



ROG PHONE

ZS661KS

Ghidul utilizatorului



Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță

Linii directe



Siguranța rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau operați orice tip de vehicul.



Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).



Opriti funcționarea dispozitivului în zone restricționate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectați regulile și reglementările atunci când vă aflați în zone restricționate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflați în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor și carburanților, a zonelor în care există substanțe explozive și a altor zone similare.



Folosiți numai adaptoare și cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultați eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului și asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.



Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.



Mențineți dispozitivul uscat. Nu utilizați sau expuneți dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.



Puteți trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.



Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetați utilizarea dispozitivului și nu atingeți fragmentele de sticlă spartă. Trimiteți imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.



Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.



Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curățarea ecranului dispozitivului dvs. folosiți numai bureți din celuloză și lavete din piele de căprioară.



Trimiteți dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

Reciclare corespunzătoare



Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Telefoanelor ROG în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



NU aruncați dispozitivul Telefoanelor ROG în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezamblați dispozitivul Telefoanelor ROG.

NOTE:

- Puteți găsi mai multe informații juridice pe dispozitivul dvs. în **Settings (Setări) > System (Sistem) > About phone (Despre telefon) > Legal information (Informații juridice)**.
 - Pentru mai multe informații despre etichetarea electronică pe dispozitivul dvs. în **Settings (Setări) > System (Sistem) > Regulatory labels (dispozitivului dvs)**.
-

Forumul fanilor ZenTalk

(http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)



NOTĂ: Descrierile aplicațiilor prezentate în acest manual sunt numai pentru referință și pot să nu coincidă cu ceea ce vedeți pe dispozitiv.

Cuprins

1 Informații principale

Bine ați venit!.....	7
Pregătiți-vă pentru telefoanelor ROG!	8
Funcțiile Coolerului AeroActive (opțional)	10
Utilizarea pentru prima dată	18
Utilizarea ecranului tactil	19

2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen	22
Ecranul de pornire.....	22
Setări rapide	23
Notificări	24
Personalizarea ecranului inițial	25
Widgeturi.....	25
Tapete	26
Configurarea datei și a orei	27
Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă	27
Ecranul de blocare	28
Personalizarea ecranului de blocare.....	28
Senzor de identificare a amprenteii	29
Pornirea telefoanelor ROG pentru prima dată	29
Configurarea identității amprenteii din Settings (Setări)	30
Face Unlock (Deblocare prin recunoașterea chipului)	31
Configurarea deblocării prin recunoașterea chipului din Settings (Setări)	31

3 Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

Chrome	34
Lansarea aplicației Chrome.....	34
Partajarea unei pagini.....	35
Marcarea paginilor	35
Golirea memoriei cache a browserului.....	35
Gmail.....	36
Google Calendar	37
Crearea evenimentelor	37
Editarea sau eliminarea evenimentelor.....	37
Crearea de memento-uri	38
Editarea sau eliminarea memento-urilor	38
Manag fișiere.....	39
Armoury Crate.....	40

4 Țineți mereu legătura cu cei care contează

Apelați cu stil.....	41
Caracteristica Dual SIM.....	41
Efectuarea apelurilor	43
Primirea apelurilor.....	45
Alte opțiuni privind apelurile.....	46

	Preluarea unui alt apel.....	47
	Înregistrarea apelurilor.....	47
	Gestionarea contactelor.....	48
	Setări privind contactele.....	48
	Configurarea profilului dvs.	48
	Adăugarea contactelor.....	49
	Marcarea contactelor favorite.....	50
	Interacțiunea socială cu contactele dvs.	51
	Trimiteți mesaje și multe altele	52
	Mesaje	52
5	Distracție și divertisment	
	Utilizarea unui set cu căști	53
	Conectarea mufei audio.....	53
	YT Music	54
6	Momentele dvs. prețioase	
	Surprinderea momentelor deosebite	55
	Lansarea aplicației Camera	55
	Utilizarea galeriei	57
	Partajarea fișierelor din galerie.....	57
	Ștergerea fișierelor din galerie.....	57
	Editarea unei imagini	57
7	Cum puteți rămâne conectat în permanență	
	Rețeaua de date mobile	58
	Activarea rețelei de date mobile.....	58
	Wi-Fi	58
	Activarea funcției Wi-Fi.....	58
	Conectarea la o rețea Wi-Fi	59
	Dezactivarea funcției Wi-Fi.....	59
	Bluetooth®	59
	Activarea funcției Bluetooth®.....	59
	Asocierea telefoanelor ROG cu un dispozitiv Bluetooth®	60
	Anularea asocierii telefoanelor ROG cu un dispozitiv Bluetooth®	60
	Partajarea conexiunii internet.....	61
	Hotspot Wi-Fi.....	61
	Partajare conexiune internet prin Bluetooth	62
8	Călătorii și hărți	
	Aplicația Weather	63
	Lansarea aplicației Vreme	63
	Ecran de pornire pentru aplicația Weather	64
	Aplicația Clock	65
	Ceas universal	65
	Alarmă	66

	Cronometru	66
	Temporizator.....	67
9	Universul Zen este pretutindeni	
	Instrumente speciale Zen.....	68
	Aplicația Înregistrator sunet.....	68
	AirTriggers.....	70
10	Păstrați-vă starea de spirit Zen	
	Menținerea dispozitivului actualizat	73
	Actualizarea sistemului	73
	Stocare.....	73
	Copiere de rezervă și resetare.....	73
	Resetare	73
	Securizarea telefonului dvs. ROG.....	74
ANEXE		
	Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță	77
	Note	79

Informații principale

1

Bine ați venit!

Explorați simplitatea intuitivă a interfeței de utilizare Zen UI de la ASUS!

ASUS Zen UI este o interfață intuitivă și atractivă, destinată în mod exclusiv telefoanelor ROG. Aceasta vă oferă aplicații speciale integrate sau alte aplicații care să corespundă cerințelor dumneavoastră personale unice și să vă simplifice viața, permițându-vă, în același timp, să vă distrați grație telefoanelor ROG.



Camera

Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteți surprinde momentele speciale în fotografii și clipuri video pline de viață și la calitate superioară.



Armoury Crate

Armoury Crate afișează informații legate de jocuri, inclusiv utilizarea CPU, GPU, memoriei și stocării și vă permite să controlați jocurile de pe telefonul dvs. ROG.



Manag fișiere




Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie în spațiul de stocare intern al telefoanelor ROG, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.

NOTĂ: Disponibilitatea aplicațiilor interfeței de utilizare Zen UI de la ASUS variază în funcție de regiunea în care vă aflați și de modelul telefoanelor ROG. Glisați în sus pe ecranul de pornire pentru a verifica aplicațiile disponibile pe telefonul dvs. ROG.

Pregătiți-vă pentru telefoanelor ROG!

Componente și caracteristici

Luați dispozitivul în mână și configurați-l în doar câteva mișcări.

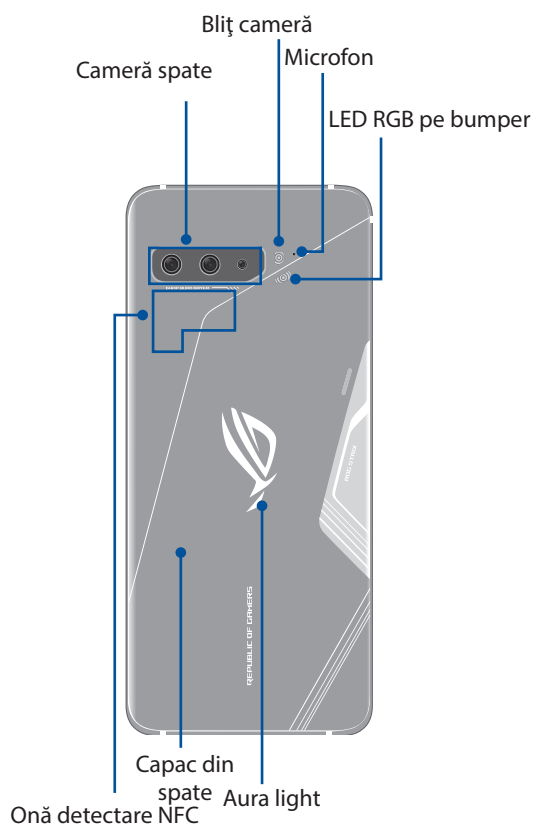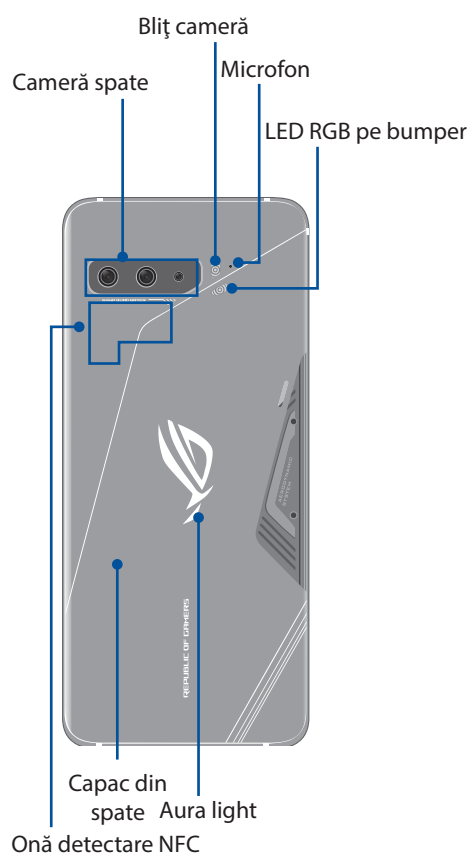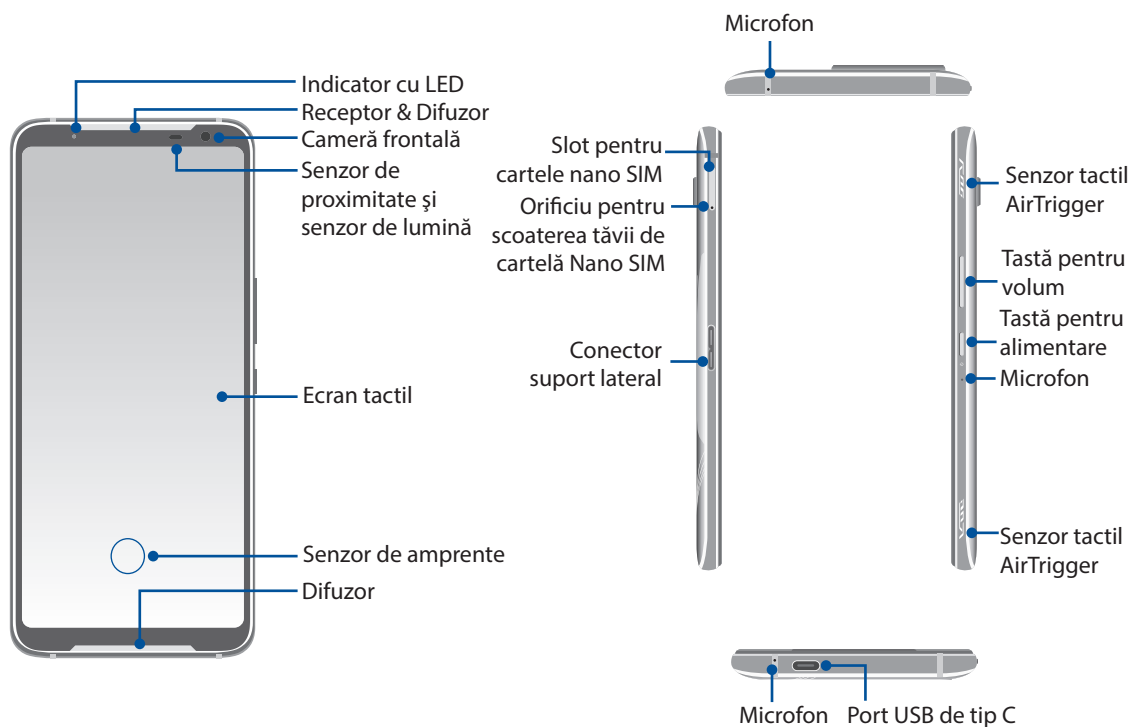

AVERTIZARE!

- Pentru a evita problemele de conectare la rețea și cu bateria:
 - NU puneți un autocolant metalic pe suprafața antenei.
 - NU folosiți o ramă/carcasă de protecție metalică pe telefoanelor ROG.
 - NU acoperiți suprafața antenei cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați unele funcții, cum ar fi efectuarea de apeluri sau folosirea conexiunii de date mobile.
 - Vă recomandăm să utilizați protecții de ecran compatibile ASUS. Utilizarea protecțiilor de ecran incompatibile cu ASUS poate cauza funcționarea defectuoasă a senzorului telefoanelor ROG.
-

NOTE:


- Portul USB de tip C suportă rata de transfer a interfeței USB 2.0. Portul de conectare de tip C al suportului lateral suportă rate de transfer USB 3.1 Gen 1.
 - Accesează meniul **Settings(Setări) > Advanced(Avansat) > AirTriggers** pentru a configura senzorii AirTrigger.
-

IMPORTANT!

- Nu vă recomandăm să utilizați un protector de ecran, deoarece acesta poate interfera cu funcționarea senzorului de proximitate. Dacă doriți să utilizați un protector de ecran, asigurați-vă că acesta nu blochează senzorul de proximitate.
 - Mențineți dispozitivul uscat în permanență, în special ecranul tactil. Apa sau alte lichide pot provoca funcționarea defectuoasă a ecranului tactil.
-

Funcțiile Coolerului AeroActive (opțional)

Folosește opțional Coolerul AeroActive pentru a menține funcționarea telefonului ROG la frecvențe înalte în timpul folosirii intense, răcind mai eficient telefon și oferind o experiență de utilizare supremă.

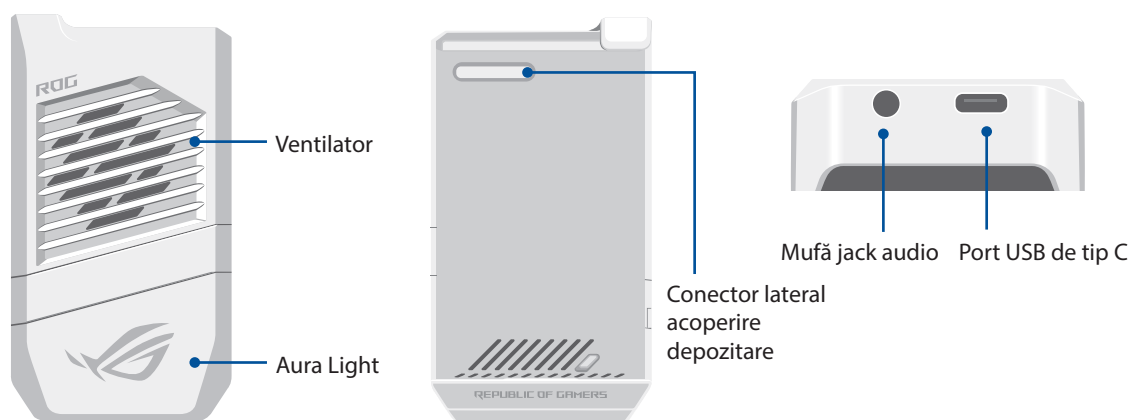


NOTE:

- Conectează Coolerul AeroActive în mufa suportului lateral al telefonului ROG.
- Vă recomandăm să puneți capacul conectorului de montare laterală în spațiul de depozitare special al conectorului pentru a evita pierderea acestuia în timpul conectării.
- Puteți să utilizați dispozitivul de răcire AeroActive concomitent cu carcasa ROG Phone 3 inclusă.

Pentru a instala dispozitivul de răcire AeroActive:

1. Așezați-vă telefonul în poziție orizontală.
2. Plasați Coolerul AeroActive pe spatele telefonului dumneavoastră cu logoul ROG spre exterior.
3. Inserați mufa USB a Coolerului AeroActive în conectorul suportului lateral al telefonului dumneavoastră.
4. Împingeți partea superioară a Coolerului AeroActive și prindeți clema din partea superioară.

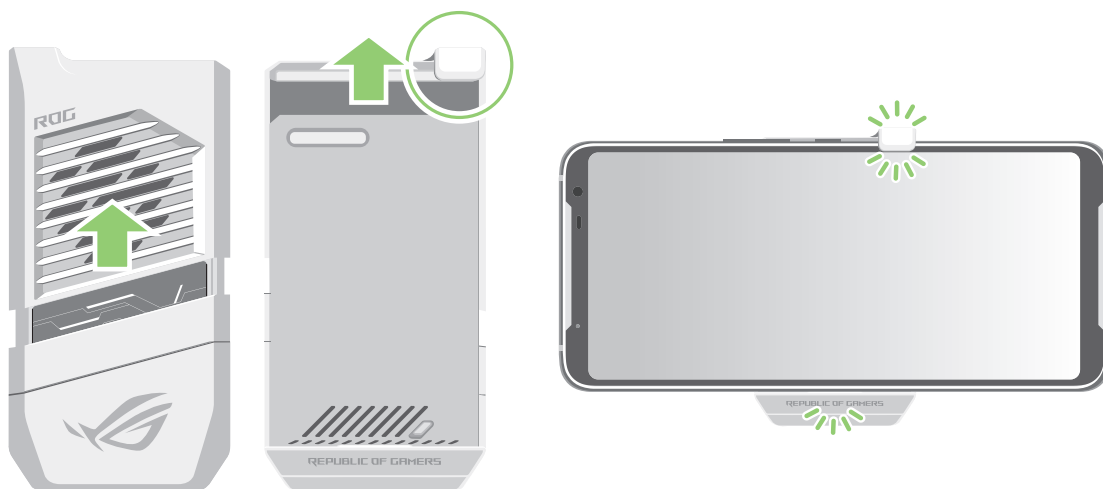

NOTES:

- Nu este recomandat să conectezi alte dispozitive la telefonul tău ROG când acesta este conectat la Coolerul AeroActive.
 - Andocarea telefonului tău ROG într-un accesoriu cu ventilator / ventilatoare va influența calitatea audio în timpul apelurilor vocale și a înregistrărilor.
-

Pentru a utiliza suportul dispozitivului de răcire AeroActive:

Deschideți suportul de pe partea din spate a dispozitivului de răcire AeroActive, pentru a obține o experiență optimă de vizualizare.



Instalarea unei cartele Nano SIM


Fantele de cartelă Nano SIM acceptă benzile de rețea GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, și 5G NR Sub-6.

NOTĂ: Pentru a preveni deteriorarea conectorului, folosiți o cartelă nano SIM standard, fără un adaptor de SIM și fără a folosi un cutter.


ATENȚIE! Fiți foarte atent atunci când manipulați o cartelă nano SIM. ASUS nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru deteriorările suferite de cartelele dvs. nano SIM.

Pentru a instala o cartelă Nano SIM:

1. Împingeți o agrafă în orificiul tăvii pentru cartele Nano SIM pentru a scoate tava. Introduceți cartela Nano SIM în sloturile pentru cartele.

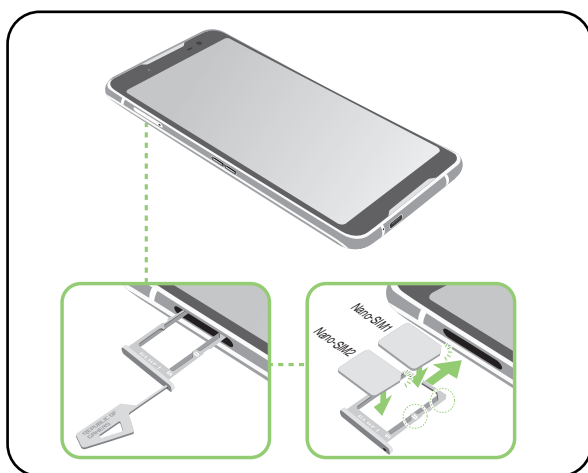

2. Împingeți compartimentul pentru a-l închide.

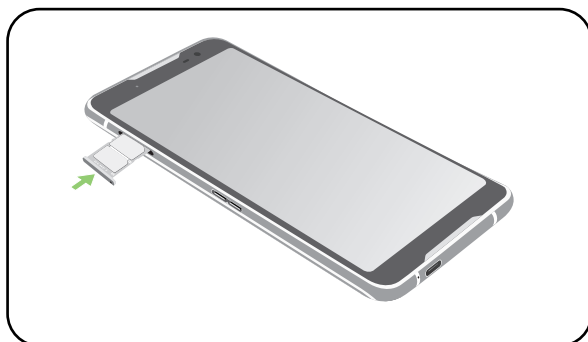

NOTE:

- Fantele de cartelă Nano SIM acceptă benzile de rețea GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, și 5G NR Sub-6. Ambele cartele Nano SIM se pot conecta la serviciul de apelare 4G VoLTE. Totuși, doar una se poate conecta simultan la serviciile de date 5G NR Sub-6.
- Utilizarea reală a rețelei și a benzii de frecvență depinde de implementarea rețelei din zona dvs. Contactați operatorul de telecomunicații dacă în zona dvs. sunt disponibile compatibilitatea 5G NR Sub-6 și serviciul de apelare VoLTE 4G.

ATENȚIE!


- Nu folosiți unelte ascuțite sau solvenți pe dispozitiv, pentru a evita zgârierea acestuia.
 - Utilizați numai cartele Nano SIM cu telefonul dvs. ROG.
-

Scoaterea unei cartele nano SIM

ATENȚIE! Fiți foarte atent atunci când manipulați o cartelă nano SIM. ASUS nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau pentru deteriorările suferite de cartelele dvs. nano SIM.

Pentru a scoate o cartelă nano SIM:

1. Împingeți o agrafă în orificiul tăvii pentru cartele Nano SIM pentru a scoate tava. Scoateți cardul sau cardurile Nano SIM din slotul sau sloturile corespunzătoare.
2. Împingeți compartimentul pentru a-l închide.

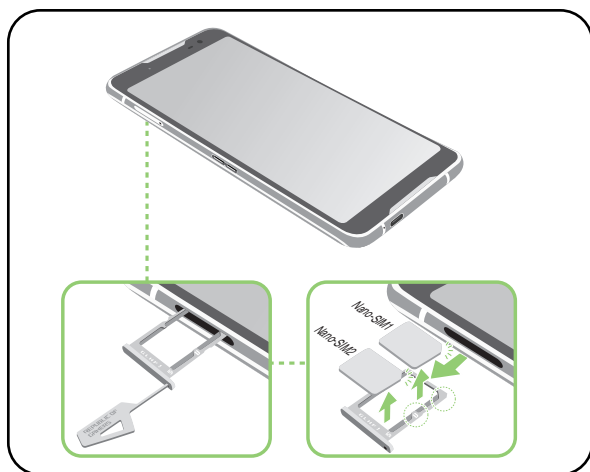

Încărcarea dispozitivului Telefoanelor ROG

Telefonul dvs. ROG vă este livrată încărcată parțial, însă dvs. trebuie să o încărcăți complet înainte de a o utiliza pentru prima oară. Citiți următoarele informații și atenționări importante înainte de a încărca dispozitivul.

IMPORTANT!


- Îndepărtați folia de protecție a adaptorului de curent alternativ și a cablului USB tip C înainte de a le utiliza împreună cu dispozitivul.
- Este obligatoriu să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteți să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 și 240 V.
- Tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de +5V-10V=3A, 30W.
- La utilizarea dispozitivului Telefoanelor ROG conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Pentru a economisi energie, deconectați adaptorul de alimentare c.a. de la priza de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Nu așezați obiecte pe telefoanelor ROG.

ATENȚIE!


- În timpul încărcării, este posibil ca telefonul dvs. ROG să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă dispozitivul se încălzește neobișnuit de mult, deconectați cablul USB de tip C de la dispozitiv și trimiteți dispozitivul, inclusiv adaptorul de alimentare cu c.a. și cablul, personalului de service calificat al ASUS.
- Pentru a preveni orice deteriorare a telefonului dvs. ROG, a adaptorului de alimentare cu c.a. sau a cablului USB de tip C, asigurați-vă că adaptorul de alimentare cu c.a., cablul USB de tip C și dispozitivul sunt conectate în mod corespunzător înainte de a începe încărcarea.

Pentru a încărca dispozitivul dvs. Telefoanelor ROG:


1. Conectați cablul USB de tip C la adaptorul de alimentare.
2. Conectați cablul USB de tip C la dispozitivul Telefoanelor ROG.
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.

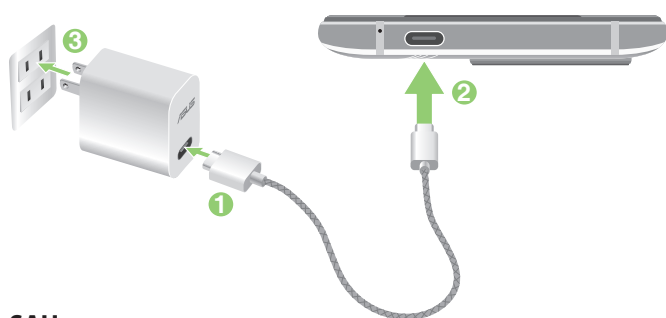

SAU

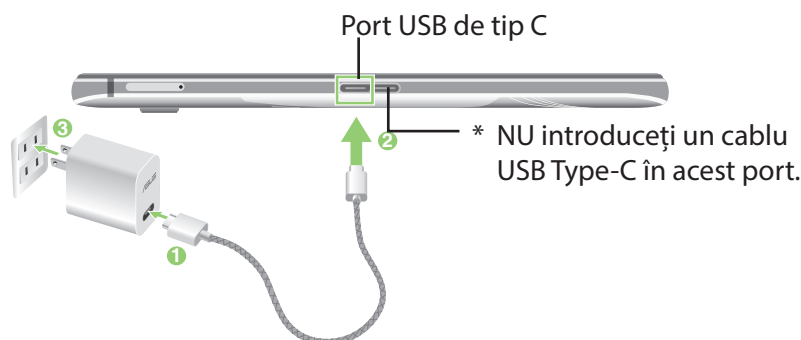

SAU

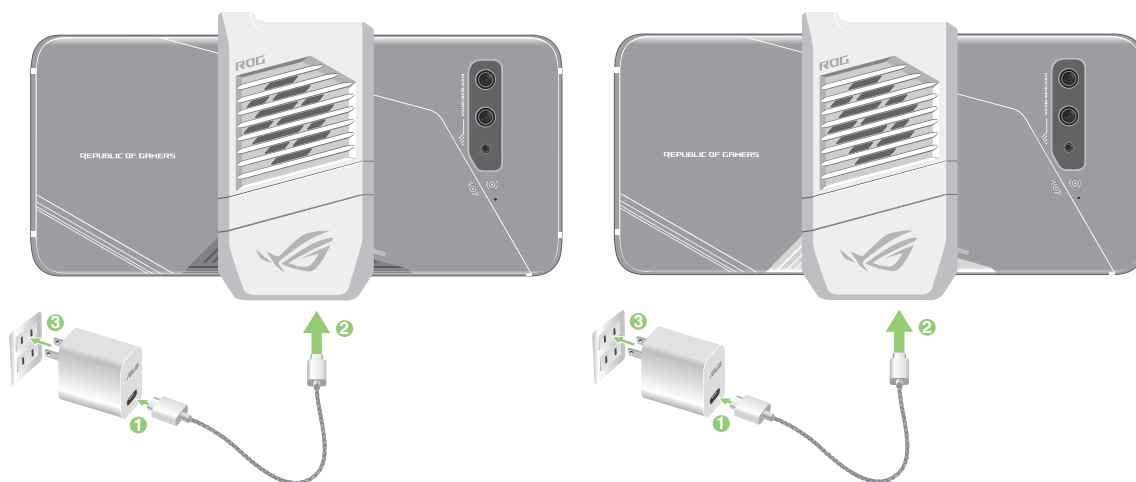

NOTE:

- Se recomandă să încarci telefonul tău ROG printr-un singur port USB de tip C.
- Numai conectorul suportului lateral poate funcționa ca port Display.
- Dacă conectezi cabluri USB de tip C OTG sau dispozitive de încărcare în ambele mufe USB de tip C ale telefonului tău ROG, conectorul suportului lateral devine principal iar curentul de încărcare sau dispozitivul OTG din portul din partea inferioară va fi limitat.

IMPORTANT!

- La utilizarea telefoanelor ROG conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- La încărcarea telefoanelor ROG de la computer, verificați dacă este conectat cablul USB de tip C la portul USB de pe computer.
- Evitați încărcarea telefoanelor ROG într-un mediu în care temperatura ambiantă depășește 35 °C (95 °F).
- NU încărcați telefonul ROG sub apă sau atunci când conectorul USB este ud.
- Încărcați dispozitivul Telefoanelor ROG pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

Nivel redus Nu se încarcă Se încarcă Baterie complet încărcată



NOTE:

- Din motive de siguranță, folosiți **NUMAI** adaptorul de alimentare și cablul incluse în pachet, pentru a evita deteriorarea dispozitivului și pentru a preveni riscul de rănire.
- Din motive de siguranță, folosiți **NUMAI** adaptorul de alimentare și cablul incluse în pachet pentru a încărca telefonul dvs. ROG.
- Intervalul pentru tensiunea de intrare dintre priza de perete și acest adaptor este de 100 - 240 V c.a. Tensiunea de ieșire a dispozitivului este de +5V-10V=3A, 30W..

4. Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați cablul USB de la telefoanelor ROG înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

NOTE:

- Puteți să utilizați dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp,
 - Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
 - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcați telefoanelor ROG utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.
-


Utilizarea funcției NFC

NOTĂ: Funcția NFC este disponibilă doar în anumite regiuni/țări.

Puteți utiliza funcția NFC în următoarele trei situații:

Modul de citire: telefonul dvs. citește informații de pe un card cu tehnologie contactless, de pe o etichetă NFC sau de pe alte dispozitive NFC.

Așezați zona NFC a telefonului dvs. pe cardul cu tehnologie contactless, pe eticheta NFC sau pe dispozitivul NFC.

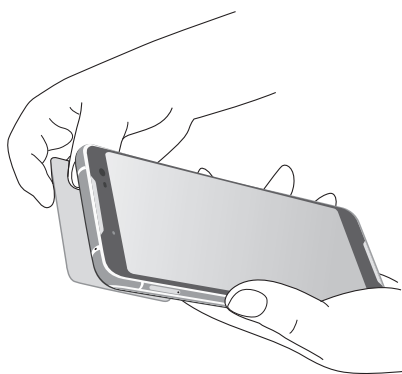


Modul de emulare a unui card: Telefonul dvs. poate fi folosit ca un card cu tehnologie contactless.

Așezați zona NFC a telefonului pe zona NFC a cititorului NFC.



Mod peer-to-peer: Transferați fotografii, persoane de contact sau alte date între telefonul dvs. și un smartphone cu tehnologie NFC.

Atingeți zonele NFC ale celor două smartphone-uri.

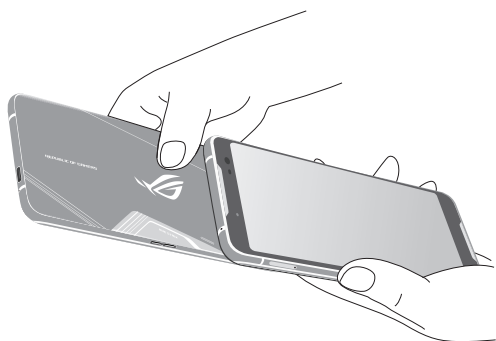

Pornirea sau oprirea telefoanelor ROG

Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare până când dispozitivul pornește.

Oprirea dispozitivului dvs.

Pentru a opri dispozitivul:

1. Dacă ecranul este stins, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l aprinde. Dacă ecranul este blocat, deblocați ecranul dispozitivului.
2. Apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare și, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** și apoi atingeți **OK**.

Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsați o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.



Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniți telefoanelor ROG pentru prima dată, un expert vă va ghida pe parcursul procesului de configurare. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba, a configura rețea dispozitivului mobil, rețeaua Wi-Fi și funcțiile de securitate și a sincroniza conturile.

Utilizați contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveți un cont Google sau ASUS, puteți să creați unul.

Cont Google

Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizați la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea și vizualizarea tuturor informațiilor, de oriunde v-ați afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-ați afla.

Cont ASUS

Deținerea unui cont ASUS vă permite să vă bucurați de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistență personalizată ASUS și prelungirea garanției pentru produsele înregistrate.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive și firmware.

Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteți utiliza telefoanelor ROG. În continuare puteți găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei telefonului dvs. ROG.

- Închideți toate aplicațiile aflate în execuție pe care nu le utilizați.
- Atunci când nu utilizați dispozitivul, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Reduceți luminozitatea afișajului.
- Mențineți volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivați toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

Utilizarea ecranului tactil

Utilizați aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicații, accesa o parte din setări și naviga pe telefoanelor ROG.

Lansarea aplicațiilor sau selectarea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:


- Pentru a lansa o aplicație, trebuie doar să o atingeți.
- Pentru a selecta un element, cum ar fi aplicația File Manager, trebuie doar să îl atingeți.



Mutarea sau ștergerea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:

- Pentru a muta o aplicație sau un widget, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și trageți-l în locația în care doriți să îl mutați.
- Pentru a elimina o aplicație sau un widget, țineți apăsat apoi apăsați **Uninstall (Dezinstalare)**.

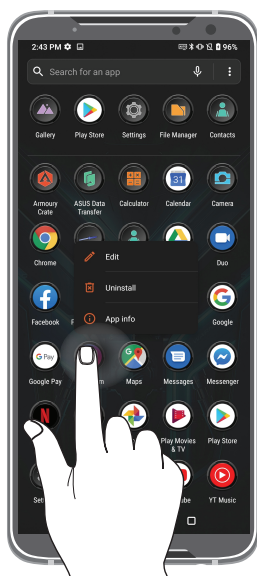

Deplasarea prin pagini sau ecrane


Executați una din următoarele acțiuni:

- Glisați cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane sau pentru a deschide Google Search.
- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.



Mărirea conținutului

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie sau hărți sau pentru a mări o pagină web.

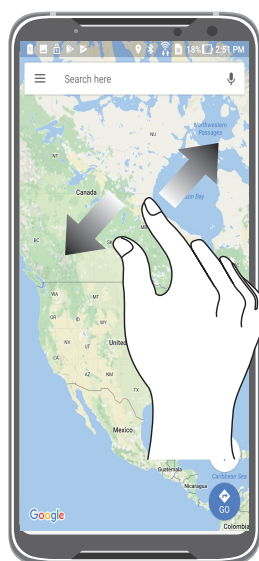

Micșorarea conținutului

Apropiati două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie sau hărți sau pentru a micșora o pagină web.



NOTĂ: Este posibil să nu reușiți să măriți/micșorați anumite pagini web, deoarece aceste pagini ar putea fi special create pentru a corespunde ecranului mobil.

Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

Ecranul de pornire

Beneficiați de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicațiilor și sistemului, prognoze meteo și mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.



Setări rapide

Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile și setările wireless ale telefonului dvs. ROG. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), glisați în jos cu două degete din partea de sus a telefoanelor ROG.

NOTĂ: O pictogramă albastră indică faptul că respectiva caracteristică este activată în prezent, iar o pictogramă gri indică o caracteristică dezactivată.



Adăugarea caracteristicilor

Pentru a adăuga caracteristici de pe panoul Quick Settings (Setări rapide):

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Glisați în sus **HOLD AND DRAG TO ADD TILES (MENȚINEȚI APĂSAT ȘI TRAGEȚI PENTRU A ADĂUGA DALE)**.
3. Sub **HOLD AND DRAG TO ADD TILES (MENȚINEȚI APĂSAT ȘI TRAGEȚI PENTRU A ADĂUGA DALE)**, atingeți și glisați o pictogramă în sus pentru a o adăuga în panoul Quick Settings (Setări rapide).
4. Atingeți  pentru a face salt înapoi și a vizualiza panoul curent Quick Settings (Setări rapide).

Eliminarea caracteristicilor


Pentru a elimina caracteristicile existente din panoul Quick Settings (Setări rapide):

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Atingeți și glisați o pictogramă de sub **HOLD AND DRAG TO REARRANGE TILES (ȚINEȚI APĂSAT ȘI TRAGEȚI PENTRU A REARANJA PLĂCILE)** pentru a o elimina din panoul Quick Settings (Setări rapide).

Notificări

În ecranul Notifications (Notificări) puteți vedea cele mai recente actualizări și modificări de sistem din telefonul dvs. ROG. Majoritatea acestor modificări se referă la date și la sistem.

Pentru a lansa panoul Notifications, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

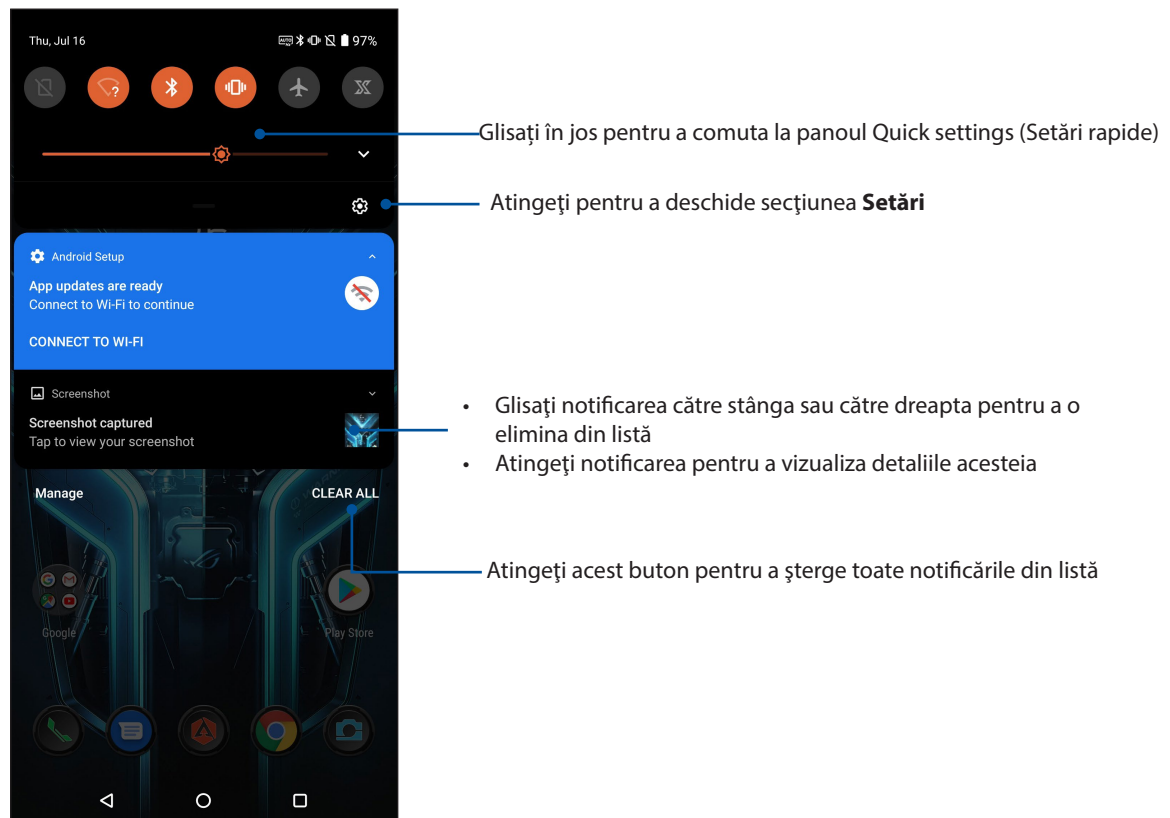

Personalizarea ecranului inițial

Puneți-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectați un design atractiv drept tapet și adăugați widgeturi pentru a vedea rapid informațiile importante. De asemenea, puteți să adăugați mai multe pagini pentru a putea adăuga și accesa rapid mai multe aplicații sau widgeturi pe ecranul de pornire.

Pentru a lansa ecranul Manage Home (Gestionare pagină principală), țineți apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală).



Widgeturi

Puteți adăuga widgeturi, care sunt aplicații dinamice de mici dimensiuni, în ecranul inițial. Widgeturile vă oferă rapid informații cu privire la prognoza meteo, evenimentele din calendar, starea bateriei și multe altele.

Adăugarea widgeturilor

Pentru a adăuga un widget:

1. Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Widgets** (widgeturi).
2. Din secțiunea Widgeturi, atingeți și mențineți apăsat un widget, după care trageți-l într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

Pentru a elimina un widget

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un widget, după care trageți widgetul respectiv în zona **Eliminați** din partea de sus a ecranului.

Tapete

Așezați aplicațiile, pictogramele și alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteți adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăți lizibilitatea și claritatea. Mai mult, puteți să selectați un fundal animat pentru a da senzația că ecranul dvs. prinde viață



Aplicarea imaginii de fundal

Pentru a aplica imaginea de fundal:


1. Țineți apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală) și selectați **Wallpapers (Imagini de fundal)**.
2. Selectați pentru a seta imaginea de fundal la **Lock screen (Ecran de blocare)** sau **Home screen (Ecran inițial)**.
3. Selectați o imagine de fundal, apoi atingeți **Apply (Aplicare)**.

NOTĂ: în mod alternativ, puteți configura setările pentru tapet din **Settings (Setări) > Themes & wallpapers (Teme și tapete) > Wallpapers (Imagini de fundal)**.

Editarea ecranului Home (Pagina principală)

Puteți extinde ecranul Home (Pagina principală), selecta un efect de defilare, schimba pictograma și fontul, ajusta dimensiunea și culoarea pictogramei și fontului și alinia pictogramele în partea de sus sau de jos a ecranului.

1. Țineți apăsat pe o zonă goală din ecranul Home (Pagina principală) și selectați **Edit Home screen (Editare ecran inițial)**.
2. Apăsați o caracteristică pentru a edita ecranul Home (Pagina principală).

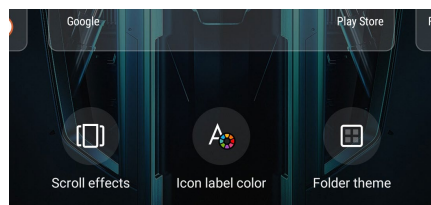

Configurarea datei și a orei

În mod implicit, data și ora afișate pe ecranul inițial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteți conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată și oră:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Defilați în jos în ecranul Setări și selectați **System (Sistem) > Date & Time (Dată și oră)**.
3. Glisați **Use network provided time (Utilizare ora furnizată de rețea)** și **Use network provided time zone (Utilizare fus orar furnizat de rețea)** pentru a dezactiva aceste funcții.
4. Atingeți **Date(Data)** și **time (ora)** pentru a regla data și ora.
5. Atingeți **Time zone (Fus orar)** pentru a selecta fusul orar
6. Dacă preferați, puteți alege să folosiți formatul cu 24 de ore.

NOTĂ: Consultați și secțiunea [Ceas](#).

Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă

Configurați sunetul pentru tonul de apel al telefonului, pentru notificări precum cele aferente mesajelor text, e-mailurilor și alertelor de evenimente. De asemenea, puteți alege să activați sau să dezactivați tonurile emise la atingerea tastaturii de apelare, sunetele emise la atingeri și sunetul ecranului de blocare sau puteți alege ca telefoanelor ROG să vibreze atunci când îl atingeți.

Pentru a configura setările de sunet:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Selectați **Sound & Vibration (Sunet și vibrație)** și configurați setările de sunet preferate.

Ecranul de blocare


În mod implicit, ecranul de blocare apare după ce porniți dispozitivul și atunci când îl activați din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteți accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele și aplicațiile mobile.


Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriți să schimbați metoda de blocare a ecranului, de la opțiunea implicită **Glisare**, parcurgeți pașii de mai jos:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Selectați **Security & lock screen (Securitate și ecran de blocare)**.

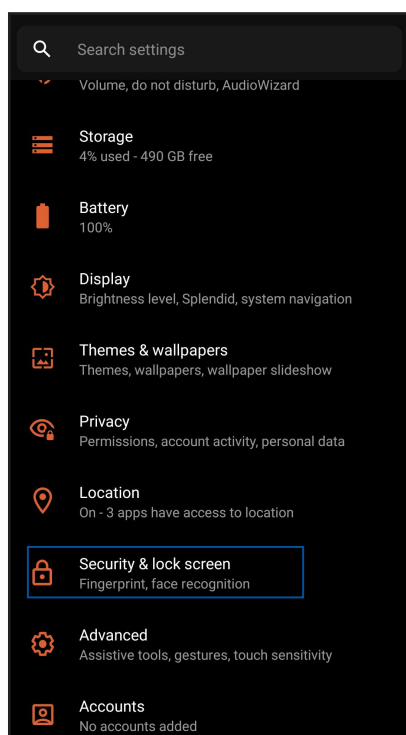

3. În ecranul următor, atingeți ușor **Screen lock (Blocarea ecranului)**.

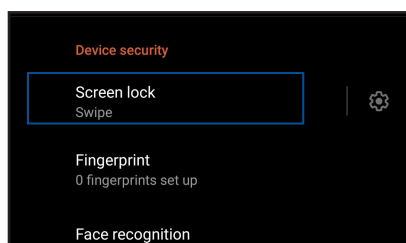

4. Atingeți opțiunea de blocare a ecranului pe care doriți să o utilizați;

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Securizarea telefonului dvs. ROG](#).


Senzor de identificare a amprentei

Senzorul de identificare a amprentei împiedică alte persoane să folosească telefonul dvs. ROG fără permisiunea dvs. Aveți posibilitatea să utilizați amprenta pentru a debloca dispozitivul, a accesa apelurile telefonice și datele. Atunci când configurați identificarea amprentei, de asemenea, trebuie să configurați metoda de blocare a ecranului pentru pornirea dispozitivului.

Pornirea telefoanelor ROG pentru prima dată

Pentru a configura identificarea amprentei atunci când utilizați telefoanelor ROG pentru prima dată:

1. Asigurați-vă că modulul de identificare a amprentelor și degetul sunt curate și uscate.
2. Din pagina de întâmpinare, urmați instrucțiunile de pe ecran de la pagina **Protect your phone (Protejați-vă telefonul)** și bifați **Set up fingerprint (Configurare amprentă)**.
3. Faceți clic pe **Continue (Continuare)** pentru a alege o metodă de blocare a ecranului, apoi urmați instrucțiunile de la pagina **Locate fingerprint sensor (Localizare senzor de amprentă)** și faceți clic pe **NEXT (Înainte)**.
4. Găsiți scannerul pentru amprente digitale din partea frontală a dispozitivului, mișcați degetul și încercați să acoperiți suprafețe diferite ale degetului în mod repetat până când amprenta digitală este înregistrată.

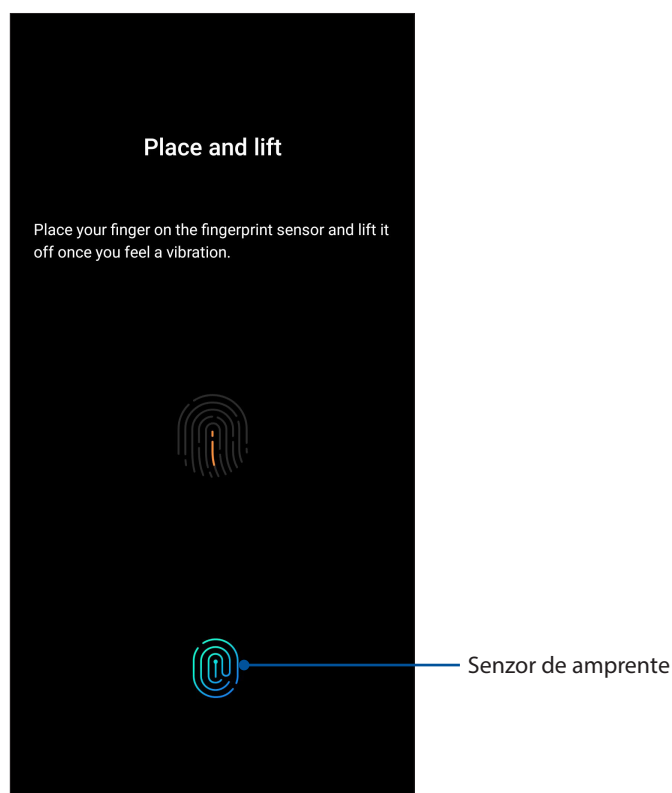


5. Faceți clic pe **NEXT (Înainte)** pentru a finaliza configurarea.

Configurarea identității amprente din Settings (Setări)

Pentru a configura identitatea amprente din **Settings (Setări)**:


1. Asigurați-vă că scannerul de amprente și degetul sunt curate și uscate.
2. Lansați ecranul Settings (Setări) procedând astfel:
 - Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți .
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
3. Derulați în jos pe ecranul **Settings (Setări)** și selectați **Security & lock screen (Securitate și ecran de blocare) > Fingerprint (Amprentă)**.

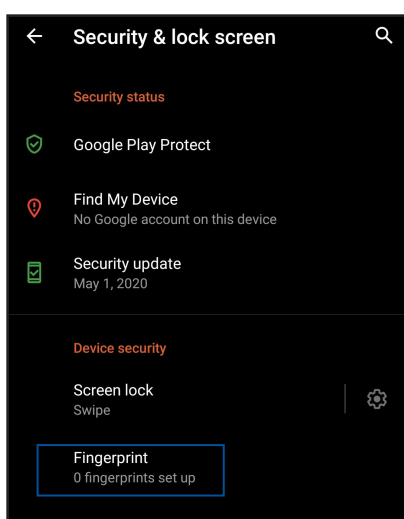

4. Deblocați telefonul dacă este securizat. În caz contrar, urmați instrucțiunile pentru a configura metoda de blocare de rezervă a ecranului.

NOTĂ: Pentru mai multe detalii, consultați [Securizarea telefoanelor ROG](#).

5. Atingeți pagina **Add fingerprint (Adăugare amprentă)**.

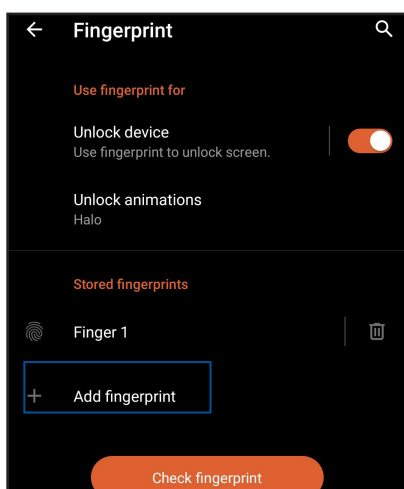

6. Puneți și ridicați degetul de pe scanner în mod repetat până când amprenta este capturată.
7. Faceți clic pe **DONE (Efectuat)** pentru a finaliza configurarea.



Face Unlock (Deblocare prin recunoașterea chipului)

Face Unlock (Deblocare prin recunoașterea chipului) împiedică alte persoane să utilizeze telefonul dvs. ROG fără permisiunea dvs. fără efort. Aprindeți ecranul telefoanelor ROG și uitați-vă la el pentru a debloca dispozitivul, accesați ecranul de pornire al telefonului într-o secundă. Când configurați deblocarea prin recunoașterea chipului, trebuie să configurați metoda de blocare a ecranului pentru pornirea dispozitivului.



Configurarea deblocării prin recunoașterea chipului din Settings (Setări)

Pentru a configura deblocarea prin recunoașterea chipului din **Settings (Setări)**:



1. Lansați ecranul Settings (Setări) procedând astfel:
 - Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți .
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Derulați în jos pe ecranul **Settings (Setări)** și selectați **Security & lock screen (Securitate și ecran de blocare) > Face recognition (Recunoaștere facială)**.

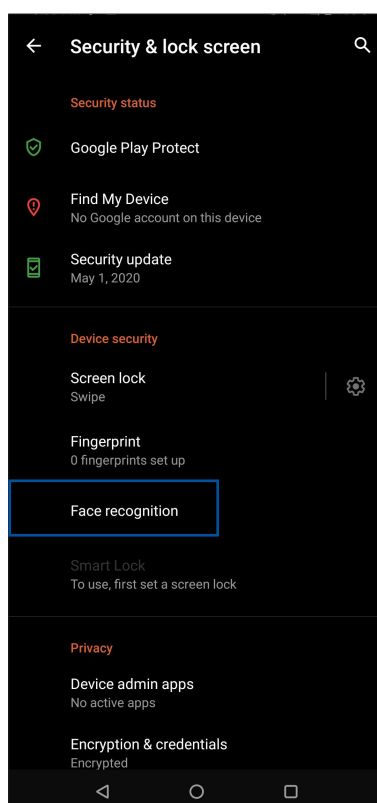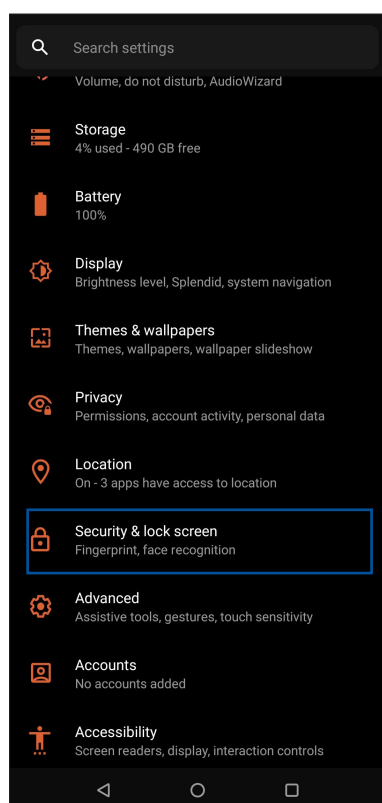


3. Atingeți **CONTINUE (Continuare)**.
4. Urmăriți instrucțiunile pentru a configura metoda de rezervă pentru blocarea ecranului.

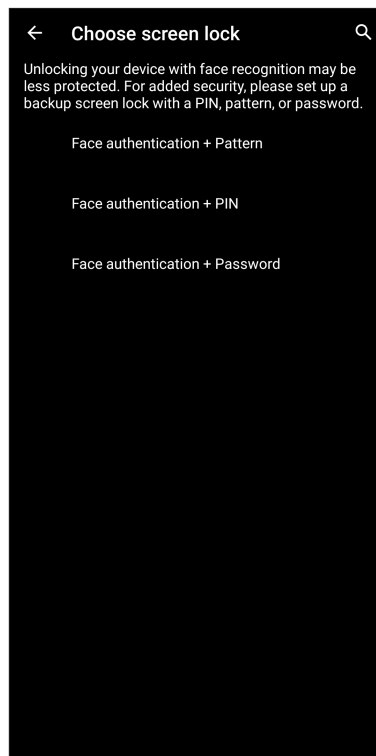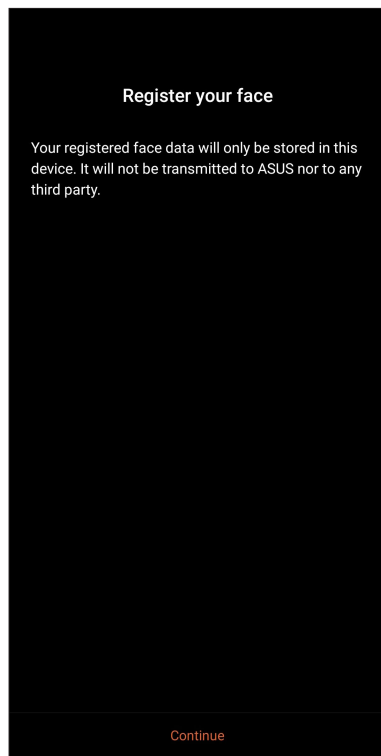

5. Apăsați **NEXT (ÎNAINTE)** și urmați instrucțiunile pentru a vă înregistra fața.

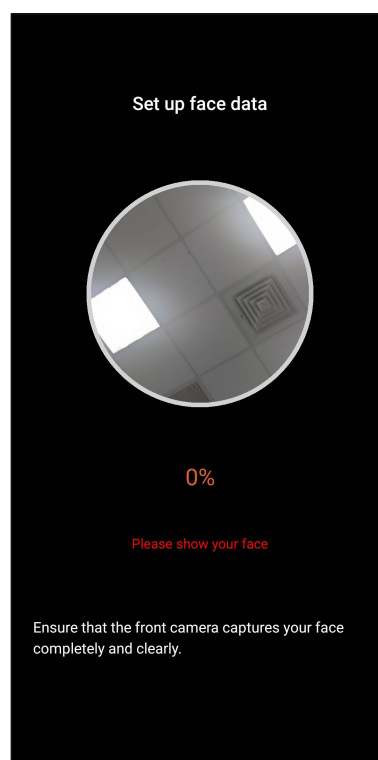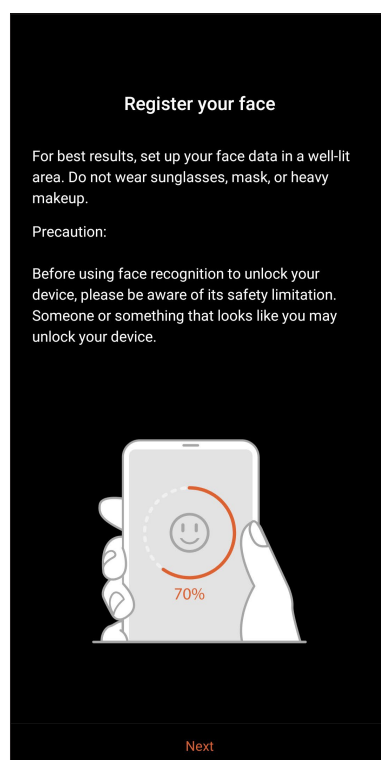

6. Selectați cum doriți să vă afișați notificările în ecranul de blocare, apoi atingeți **DONE (Efectuat)**.

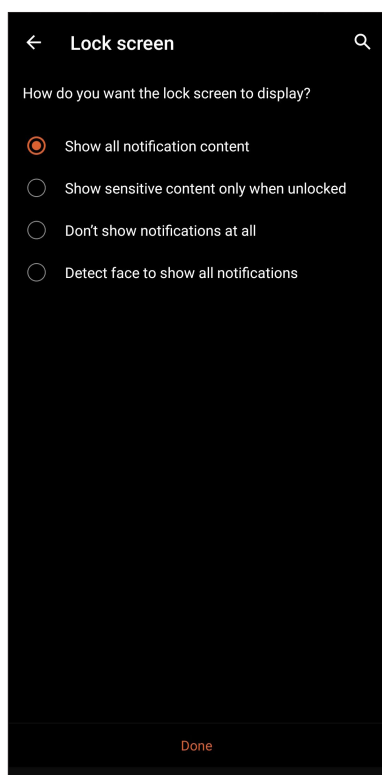

NOTE:

- În timp ce utilizați caracteristica de deblocare prin recunoașterea chipului, trebuie să se vadă gura, nasul și ochii deschiși.
 - Dacă purtați ochelari de soare sau lumina este insuficientă, deblocarea prin recunoașterea chipului va eșua.
-

Munciți intens, Jucați-vă la fel de intens

3

Chrome

Chrome for Android vă permite să vă bucurați de aceeași experiență de navigare pe web rapidă, sigură și stabilă ca cea de pe Chrome pentru desktop. Conectați-vă la contul dvs. Google pentru a sincroniza file, semne de carte și istoricul de navigare pe toate dispozitivele dvs. Dacă nu aveți un [cont Google](#), înregistrați-vă pentru unul.


NOTĂ: Pentru detalii despre crearea unui cont Google, consultați [Gmail](#).

IMPORTANT! Înainte de a naviga pe internet sau de a efectua activități online, asigurați-vă că telefonul dvs. ROG este conectat la o rețea Wi-Fi. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Lansarea aplicației Chrome

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Chrome:

- Atingeți **Chrome**.
- Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Chrome**.

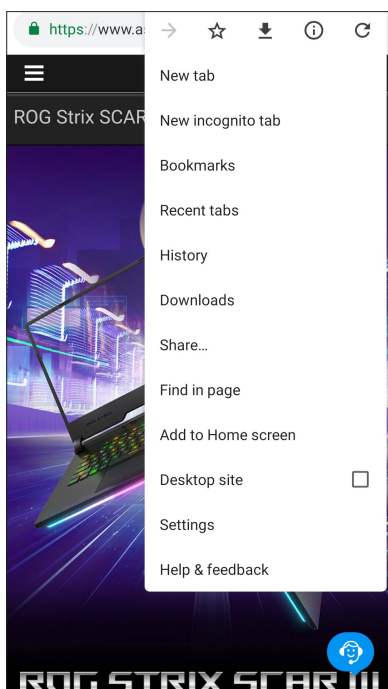

Partajarea unei pagini

Partajați paginile interesante pe care le găsiți pe telefoanelor ROG și cu alte persoane prin intermediul contului de e-mail, al contului de stocare în cloud, al funcției Bluetooth sau al altor aplicații instalate pe telefoanelor ROG.

1. Lansați browserul.
2. Dintr-o pagină web, atingeți  > **Distribuiți...**
3. Atingeți contul sau aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja pagina.

Marcarea paginilor

Puteți să marcați paginile sau site-urile web preferate pentru a putea reveni rapid la acestea.

Pentru a marca o pagină:

Din pagină, atingeți  >  . Pentru a vizualiza paginile dvs. favorite, atingeți  > **Bookmarks (Semne de carte)**, apoi selectați pagina pe care doriți să o vizualizați sau accesați.

Golirea memoriei cache a browserului

Goliți memoria cache a browserului pentru a șterge fișiere internet temporare, site-urile web și modulele cookie care sunt stocate temporar în telefonul dvs. ROG Acest lucru ajută la îmbunătățirea performanței de încărcare a informațiilor de către browser.

1. Lansați browserul.
2. Atingeți  > **Setări** > **Privacy (Confidențialitate)** > **CLEAR BROWSING DATA (Ștergere date de navigare)**.
3. Selectați datele pe care doriți să le ștergeți.
4. După ce terminați, faceți clic pe **CLEAR DATA (GOLIRE DATE)**.

Gmail


Utilizați Gmail pentru a configura contul dvs. Google pentru a avea acces la servicii și aplicații legate de Google, precum și a primi, trimite și naviga prin email-uri direct de pe telefoanelor ROG. De asemenea, puteți configura alte conturi de e-mail, cum ar fi Yahoo sau contul dvs. de e-mail profesional prin Gmail.

IMPORTANT! Telefonul dvs. ROG trebuie să fie conectat la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile pentru ca dvs. să puteți adăuga un cont de e-mail sau să trimiteți și să primiți mesaje e-mail prin conturile adăugate. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

Pentru a vă configura contul Google:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Gmail:
 - Atingeți **Google > Gmail**.
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Gmail**.
2. Atingeți **Add an email address (Adăugați o adresă de e-mail)**.
3. Selectați **Google**.
4. Introduceți adresa dvs. de e-mail. Pentru a crea un cont Google nou, atingeți **Create account (Creați cont)**.
5. Urmăți acești pași pentru a vă conecta la contul dvs. Google.

NOTĂ: Dacă doriți să configurați contul profesional pe telefoanelor ROG, solicitați setările pentru e-mail de la administratorul dvs. de rețea.

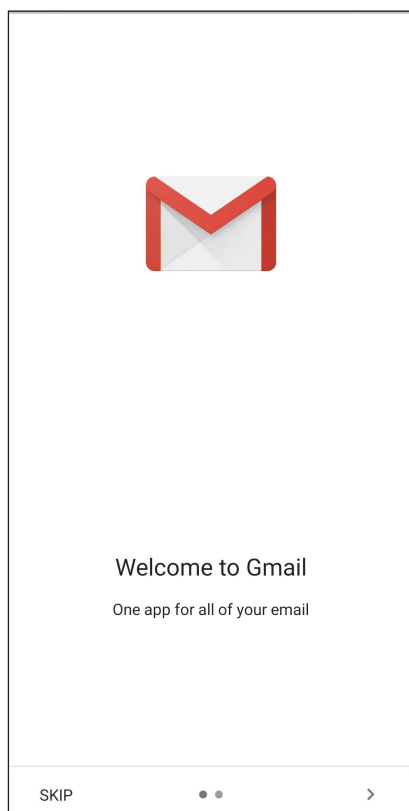

Google Calendar

Aduceți programul la viață și urmăriți toate evenimentele sau memento-urile importante. Evenimentele pe care le creați sau editați se vor sincroniza automat cu toate versiunile de Calendar Google la care sunteți conectat.

Crearea evenimentelor

Pentru a crea un eveniment:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), atingeți **Google > Calendar**.
2. Atingeți  apoi atingeți **Event (Eveniment)**.
3. Introduceți numele evenimentului și selectați data și ora evenimentului. Puteți trimite evenimentul ca eveniment valabil toată ziua sau care se repetă.
 - Eveniment valabil toată ziua: Din câmpul **All day (Toată ziua)**, deplasați glisorul la dreapta.
 - Eveniment care se repetă: Atingeți **More options (Mai multe opțiuni)** > , apoi selectați frecvența cu care doriți să se repete evenimentul.
4. Pentru a seta fusul orar, atingeți **More options (Mai multe opțiuni)** > , apoi introduceți țara al cărei fus orar doriți să-l afișați.
5. Din câmpul **Add location (Adăugare locație)**, introduceți locul de desfășurare sau locația evenimentului.
6. Atingeți , apoi puteți selecta sau seta ora sau ziua pentru a primi o notificare sau un memento despre eveniment.
7. Din câmpul **Invite people (Invitați persoane)**, introduceți adresele de e-mail ale invitaților la eveniment.
8. De asemenea, poți adăuga nota sau atașamentul din câmpul **Add note (Adăugare notă)** sau **Add attachment (Adăugare atașament)**.
9. După ce ați terminat, atingeți **SAVE (Salvare)**.

Editarea sau eliminarea evenimentelor

Pentru a edita sau a elimina un eveniment:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), atingeți **Google > Calendar**.
2. Apăsați evenimentul pe care doriți să îl editați sau ștergeți.
3. Pentru a edita evenimentul, atingeți  și efectuați modificările necesare. Pentru a elimina evenimentul, atingeți  > **Delete (Ștergere)**, apoi apăsați **Delete (Ștergere)** pentru a confirma ștergerea.

Crearea de memento-uri

Pentru a crea un memento:

1. Din ecranul Home (Pagina principală), atingeți **Google > Calendar**.
2. Atingeți  apoi atingeți **Reminder (Memento)**.
3. Introduceți numele memento-ului.
4. Setați data și ora pentru memento. Puteți trimite evenimentul ca eveniment valabil toată ziua sau care se repetă.
 - Memento valabil toată ziua: Din câmpul **All day (Toată ziua)**, deplasați glisorul la dreapta.
 - Memento care se repetă: Atingeți , apoi selectați frecvența cu care doriți să se repete memento-ul.
5. După ce ați terminat, atingeți **SAVE (Salvare)**.

Editarea sau eliminarea memento-urilor


Pentru a edita sau a elimina un memento:

1. Atingeți **Google > Calendar**.
2. Atingeți memento-ul pe care doriți să-l editați sau ștergeți.
3. Pentru a edita evenimentul, atingeți  și efectuați modificările necesare. Pentru a elimina evenimentul, atingeți  > **Delete (Ștergere)**, apoi apăsați **Delete (Ștergere)** pentru a confirma ștergerea.

Manag fișiere

Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie în spațiul de stocare intern al telefoanelor ROG.

Pentru a lansa File Manager (File Manager), glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **File Manager (File Manager)**.

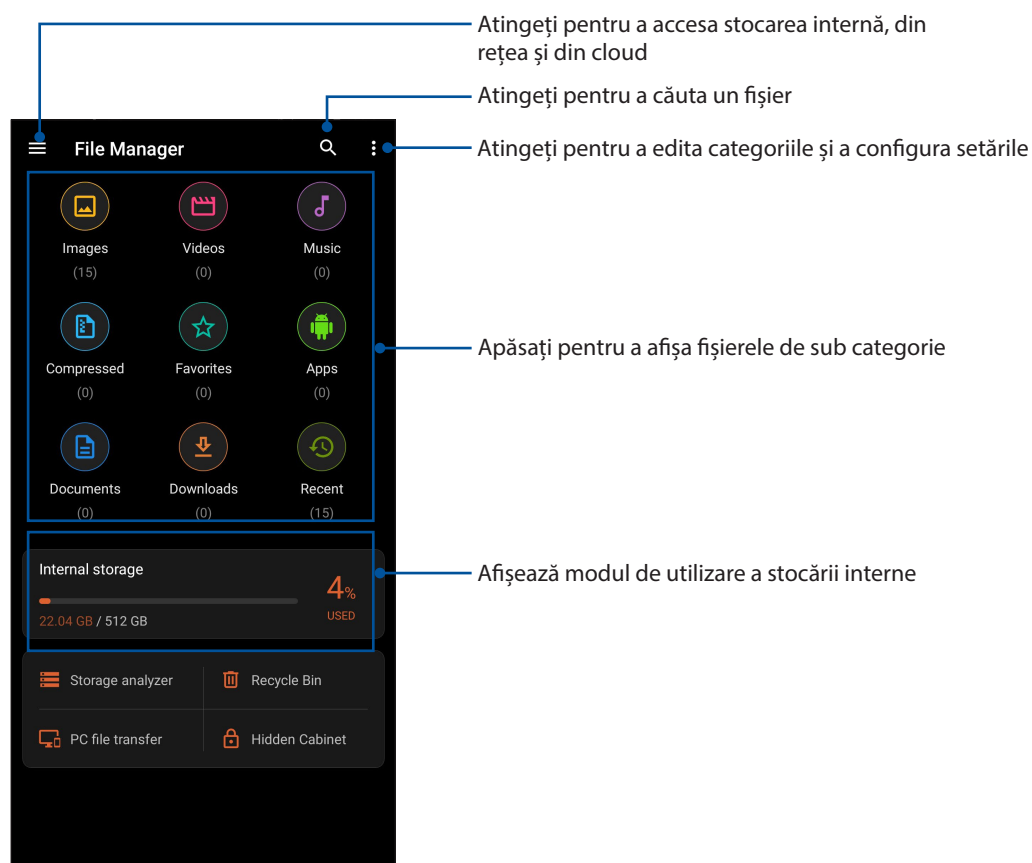

IMPORTANT! Înainte de a accesa fișierele salvate în rețea și cloud, asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau de telefonie mobilă este activată pe telefoanelor ROG. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [**Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)**](#).

Armoury Crate

Armoury Crate afișează informații legate de jocuri, inclusiv utilizarea CPU, GPU, memoriei și stocării și vă permite să controlați jocurile de pe telefonul dvs. ROG.

Pentru a lansa Armoury Crate, aveți următoarele variante:

- Atingeți **Armoury Crate** de pe ecranul principal.
- Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Armoury Crate**.




Țineți mereu legătura cu cei care contează

Apelați cu stil

Caracteristica Dual SIM

Caracteristica Dual SIM a telefonului dvs. ROG vă permite să gestionați setările cartelor Nano SIM instalate. Cu ajutorul acestei caracteristici, puteți să activați/dezactivați cartelele Nano SIM, să alocați nume pentru acestea sau să setați o rețea preferată.

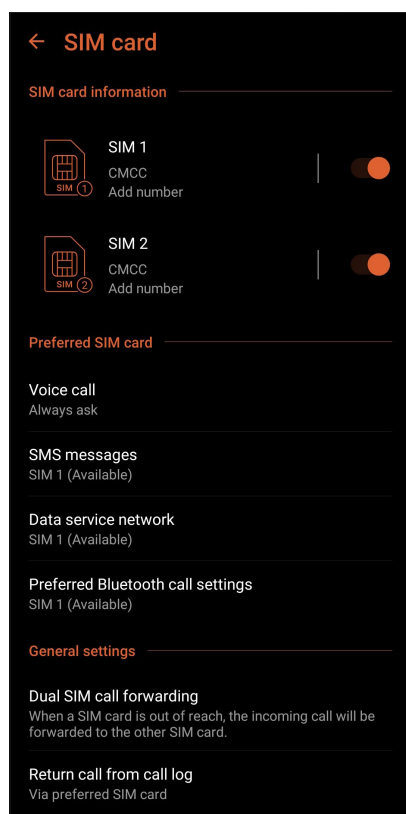

Redenumirea cartelelor Nano SIM

Schimbați denumirea cartelelor Nano SIM introduse în telefoanelor ROG pentru a le putea identifica mai ușor.

Pentru a schimba denumirea cartelelor Nano SIM, atingeți opțiunea **SIM1 name (Denumire SIM1): SIM1** sau **SIM2 name (Denumire SIM1 sau SIM2): SIM2**, apoi tastați denumirea pentru cartelele Nano SIM.

NOTĂ: în situația în care cartelele dvs. SIM aparțin unor furnizori de servicii de telefonie mobilă diferiți, vă recomandăm să utilizați numele acestor furnizori drept nume pentru cartelele SIM. Dacă ambele cartele SIM aparțin aceluiași furnizor de servicii de telefonie mobilă, vă recomandăm să utilizați numerele de telefon drept nume pentru cartelele SIM.


Alocarea unei cartele SIM preferate

Alocați o cartelă SIM drept cartelă SIM preferată pentru apelurile vocale, mesajele SMS și serviciile de date.

Cartela SIM pentru apeluri vocale

Atunci când efectuați un apel, telefonul dvs. ROG va utiliza în mod automat cartela SIM preferată pentru a realiza conexiunea.


Dacă doriți să alocați o cartelă SIM pentru apelurile vocale, atingeți **Voice call (Apel vocal)**, apoi atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

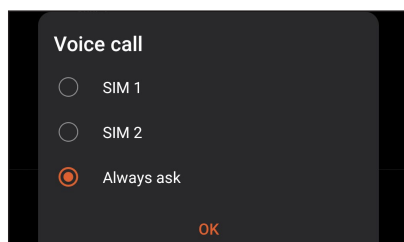

IMPORTANT! Puteți să utilizați această funcție numai dacă efectuați un apel către o persoană din lista de contacte.


Cartela SIM pentru mesaje SMS

Pentru a aloca o cartelă SIM pentru mesaje SMS, atingeți **SMS messages (mesaje SMS)** apoi selectați din **SIM1** sau **SIM2**.

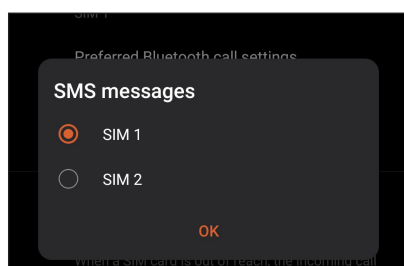

Cartela SIM pentru serviciul de date

Dacă doriți să alocați o cartelă SIM pentru serviciul de date, atingeți **Data service network (Rețea serviciu de date)**, apoi selectați o opțiune dintre **SIM1** și **SIM2**.

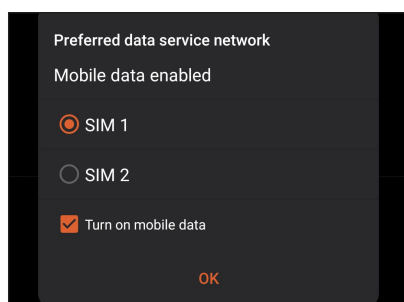

Efectuarea apelurilor

Telefonul dvs. ROG vă pune la dispoziție multe modalități de a efectua un apel. Apelați-vă prietenii din lista de contacte, utilizați funcția de apelare inteligentă pentru a efectua rapid un apel sau introduceți un număr cu apelare rapidă pentru a contacta o persoană de contact pe care o apelați frecvent.

NOTĂ: Puteți să vă organizați contactele în aplicația Contacte. Pentru detalii, consultați secțiunea [Gestionarea contactelor](#).

Lansarea aplicației Telefon

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Telefon:

- Atingeți .
- Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Phone (Telefon)**.

Formarea unui număr de telefon

Utilizați aplicația Telefon pentru a forma direct un număr de telefon.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Telefon** și apoi atingeți tastele numerice.
2. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a forma numărul.

NOTĂ: Etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Dual SIM feature \(Caracteristica Dual SIM\)](#).

Formarea unui număr extins

Atunci când doriți să apelați un număr extins, puteți parcurge oricare dintre etapele următoare pentru a omite solicitările vocale.

Solicitarea confirmării privind un număr extins

Puteți insera o solicitare de confirmare privind numărul extins după formarea numărului principal.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Pentru a introduce o solicitare de confirmare, atingeți și mențineți # până când apare punct și virgulă (;).
3. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
4. Când vi se solicită, atingeți **Da** pentru a confirma numărul extins.
5. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Formarea automată a unui număr extins

Puteți să introduceți o pauză scurtă sau lungă după formarea numărului principal, după care numărul extins va fi format în mod automat.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Pentru a introduce o pauză, atingeți și mențineți * până când apare o virgulă (,).
3. Introduceți numărul extins.
4. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.
5. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Formarea inteligentă a numerelor asociate contactelor

După ce introduceți primele cifre sau litere ale numelui contactului dorit, funcția de formare inteligentă Smart Dial filtrează lista de contacte sau jurnalele de apeluri și vă oferă eventuale compatibilități. Puteți verifica dacă persoana pe care încercați să o contactați se află pe lista cu eventualele compatibilități, după care puteți efectua rapid apelul.

1. Lansați aplicația Telefon și apoi introduceți numărul sau numele contactului.
2. Din lista cu eventuale compatibilități, atingeți contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă respectivul contact nu se află în listă, introduceți numărul sau numele complet al contactului.
3. Selectați butonul de apelare **SIM1** sau **SIM2** pentru a efectua apelul.

NOTĂ: Etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM. Pentru detalii suplimentare, consultați și secțiunea [Dual SIM feature \(Caracteristica Dual SIM\)](#).

Apelarea din aplicația Contacte

Utilizați aplicația Contacte pentru a efectua un apel din lista de contacte.

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți numele contactului și apoi atingeți numărul pe care doriți să îl apelați.
3. Dacă ați instalat două cartele SIM, atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru a efectua apelul.
4. Atingeți  pentru a încheia apelul.

NOTĂ: Pentru a vizualiza toate contactele din toate conturile de contacte, atingeți lista verticală **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi bifați toate conturile.

Apelarea contactelor favorite

Atunci când adăugați un contact în lista Favorite, veți putea apela rapid contactul respectiv din aplicația Telefon.

1. Lansați aplicația Contacte sau aplicația Telefon.
2. Atingeți **Groups (Grupuri) > Favorites (Favorite)** pentru a afișa lista Favorite, iar apoi atingeți contactul favorit pe care doriți să îl apelați.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Primirea apelurilor

Ecranul tactil al telefoanelor ROG se aprinde atunci când primiți un apel. Afișajul pentru apelurile primite diferă în funcție de starea telefoanelor ROG.

Preluarea apelurilor

Glisați  la  pentru a prelua apelul sau la  pentru a respinge apelul.

Gestionarea jurnalelor de apeluri

Din jurnalele de apeluri, puteți apela persoanele ale căror apeluri le-ați pierdut, puteți salva persoanele respective în lista de contacte sau puteți reapela numărul sau contactul cel mai recent apelat.

Salvarea apelurilor în lista de contacte

Puteți să adăugați un apel din jurnalul de apeluri în lista de contacte.

1. Din aplicația Telefon, atingeți **Recents (Recente)** pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți  lângă numărul pe care doriți să îl adăugați la lista dvs. de contacte.
3. Apăsăți  lângă număr.
4. Atingeți **Create new contact (Creare contact nou)** pentru a adăuga o intrare nouă în lista de contacte.

Atingeți **Add to an existing contact (Adăugați la un contact existent)**, selectați un contact, alegeți dacă doriți să înlocuiți numărul contactului cu acest număr nou sau să adăugați o intrare nouă, apoi atingeți .

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela ultimul număr apelat:

1. Din aplicația Telefon, atingeți **Recents (Recente)** pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți Call (Apelare) pentru a afișa ultimul număr apelat, apoi atingeți din nou Call (Apelare) pentru a apela din nou numărul respectiv.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

Alte opțiuni privind apelurile

În timpul unui apel aflat în desfășurare, atingeți oricare dintre opțiunile disponibile în timpul unui apel.



Mute

Microfon

Activează sau dezactivează microfonul pentru apelul aflat în desfășurare. Atunci când microfonul este dezactivat sau se află în modul fără sunet, veți putea auzi apelantul, însă acesta nu vă va putea auzi pe dvs.



Speaker

Difuzor

Activează sau dezactivează difuzorul.



Add call

Apel conferință

Când sunteți abonat la un serviciu de apelare în conferință prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă, această pictogramă vă permite să adăugați unul sau mai multe contacte la un apel aflat în desfășurare.

NOTĂ: Numărul participanților la un apel conferință depinde de abonamentul încheiat privind apelurile conferință. Puteți solicita furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la acest serviciu.



Call recording

Înregistrare

Înregistrează un apel aflat în desfășurare.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel aflat în desfășurare, majoritatea legilor locale impun solicitarea permisiunii persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Înregistrare apeluri](#).

Preluarea unui alt apel

În timp ce conversați utilizând telefoanelor ROG, veți putea auzi un sunet care indică faptul că primiți încă un apel. Trageți  la  pentru a prelua un apel primit în timp ce vă aflați într-un alt apel.


Înregistrarea apelurilor

Telefoanelor ROG vă permite să vă înregistrați conversațiile pentru referințe sau informări ulterioare.

1. Apelați un contact sau formați un număr de telefon.


2. Atingeți  pentru a înregistra apelul.

IMPORTANT! Înainte de a înregistra un apel, asigurați-vă că solicitați permisiunea persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

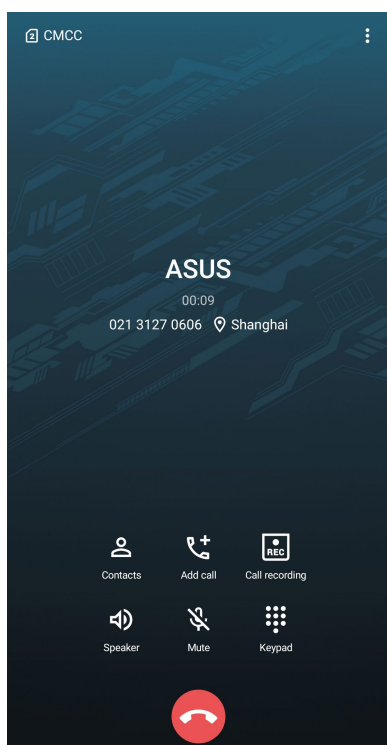

3. Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Această pictogramă  apare în bara de notificare a sistemului.

4. Glisați în jos de la colțul din stânga sus al ecranului, apoi atingeți notificarea **Call recording saved (Înregistrare apel salvată)** pentru a vizualiza conversația înregistrată.

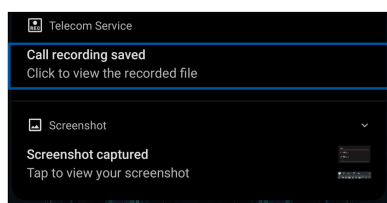

Gestionarea contactelor

Organizați-vă contactele și rămâneți cu ușurință la curent cu acestea prin intermediul apelurilor, mesajelor SMS, e-mailurilor sau rețelelor sociale. Grupați contactele în categoria Favorite pentru a le contacta rapid. De asemenea, puteți grupa contactele în categoria Persoane foarte importante (VIP) pentru a primi notificări cu privire la toate evenimentele viitoare, apelurile pierdute sau mesajele necitite de la aceste contacte.

De asemenea, puteți sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacțiune socială, puteți asocia informațiile contactelor pentru a le accesa cu ușurință dintr-o locație unică sau puteți filtra contactele cu care doriți să țineți legătura.

Pentru a lansa aplicația Contacts (Contacte), glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Contacts (Contacte)**.

Setări privind contactele

Din setările aplicației Contacte, puteți să selectați modul în care doriți să fie afișate contactele. Opțiunile includ afișarea doar a acelor contacte care au numere de telefon, sortarea listei în funcție de prenume/nume de familie sau vizualizarea numelor contactelor cu prenumele/numele de familie primul. Pentru a configura setările aplicației Contacte, atingeți opțiunea  > **Setări** din aplicația Contacte.

Configurarea profilului dvs.

Personalizați-vă cât mai mult telefoanelor ROG și configurați informațiile profilului dvs.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **Set up my profile (Configurare profil personal)** sau **Me (Eu)**.

NOTĂ: Opțiunea Eu apare atunci când v-ați configurat contul Google pe telefoanelor ROG.

2. Introduceți informațiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix. Pentru a adăuga alte informații, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.
3. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți .

Adăugarea contactelor

Adăugați contacte pe dispozitiv, în contul corporativ, Google sau în alt cont de e-mail și completați mai multe informații de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante și multe altele.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți .

2. Selectați **Device (Dispozitiv)**.

NOTE:

- De asemenea, puteți salva un contact pe cartela SIM sau într-un cont de e-mail.
 - Dacă nu aveți un cont de e-mail, atingeți **Adăugați** un cont nou și apoi creați un cont.
-

3. Completați informațiile necesare, cum ar fi numărul de telefon mobil sau numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail sau grupul în care doriți să includeți contactul.

4. Dacă doriți să adăugați alte informații de contact, atingeți  Add another field **(Adăugați un alt câmp)**.

5. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți .

Adăugarea unui număr extins la un număr de contact

Puteți să adăugați numărul extins al unui contact pentru a omite solicitările vocale atunci când efectuați un apel.

1. În ecranul cu informații despre contact, introduceți numărul de telefon principal și numărul extins ale acestuia în oricare dintre următoarele două moduri:


- Introduceți o virgulă (,) după numărul de telefon principal, apoi introduceți numărul extins al contactului. Va urma o pauză scurtă înainte ca numărul extins să fie apelat în mod automat. Pentru a prelungi pauza, atingeți **Pause (Pauză)** pentru a introduce o altă virgulă.
- Introduceți semnul punct și virgulă (;) după numărul de telefon principal, apoi introduceți numărul extins al contactului. Atunci când apăsați numărul contactului, vi se va solicita să confirmați numărul extins. Atingeți **Yes (Da)** în mesajul de confirmare.

2. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți .

Personalizarea profilului unui contact

Editați informațiile contactului, adăugați o fotografie, setați un ton de apel sau efectuați o fotografie și utilizați-o drept imagine de profil.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi selectați contactul ale cărui informații sau al cărui profil doriți să editați sau să personalizați.
2. Efectuați modificările din pagina de profil a contactului respectiv.

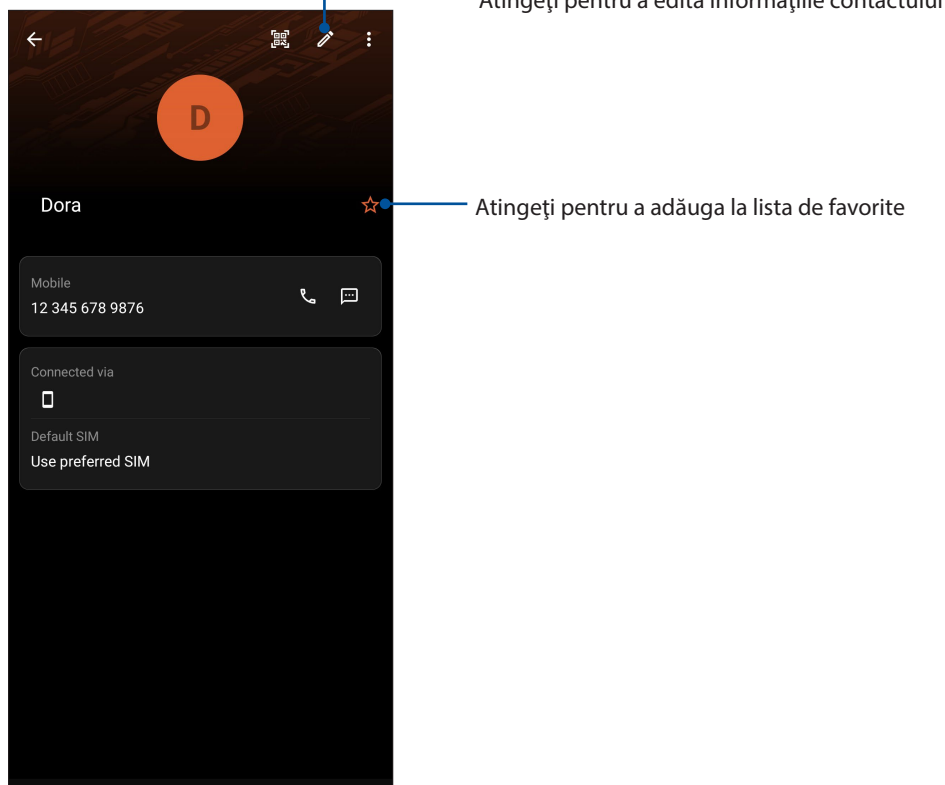

Marcarea contactelor favorite

Setați contactele pe care le apeleți frecvent în categoria Favorite pentru a le putea apela rapid din aplicația Telefon.

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Contacts (Contacte)**.
2. Selectați contactul pe care doriți să îl marcați ca favorit.
3. Atingeți . Contactul va fi adăugat în lista Favorites (Favorite) din aplicația Phone (Telefon).

NOTĂ:

- Pentru a vedea lista Favorite, atingeți  de pe ecranul principal și deschideți fila Contacts (Contacte), apoi atingeți **Groups (Grupuri) > Favorites (Favorite)**.
 - Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Apelarea contactelor favorite](#).
-

Gestionarea listei de persoane blocate

Blocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Creați-vă propria listă de contacte sau numere de telefon blocate pentru a evita primirea apelurilor sau a mesajelor nedorite. Apelurile și mesajele blocate vor fi salvate în arhiva Listă blocate.

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Phone (Telefon)** apoi atingeți  > **Settings (Setări) > Call blocking & block list (Blocare apeluri și listă de blocare) > Block list (Listă de blocare)**.
2. Atingeți , iar apoi executați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru a bloca un contact, atingeți **Choose from contacts (Alegere din contacte)**, apoi selectați contactul pe care doriți să îl blocați din lista de contacte. După ce terminați, atingeți .
 - Pentru a bloca un număr din jurnalele de apeluri recente, atingeți **Choose from recent call logs (Alegere din jurnalele de apeluri recente)**, apoi selectați contactul pe care doriți să îl blocați din lista de contacte. După ce terminați, atingeți .
 - Pentru a bloca un număr, atingeți **Enter a number (Introducere număr)**, apoi introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați. După ce terminați, atingeți **OK**.
 - Pentru a bloca un număr SIP, atingeți **Enter a SIP number (Introducere număr SIP)**, apoi introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați. După ce terminați, atingeți **OK**.

Deblocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Puteți să eliminați din listă un contact sau un număr de telefon blocat pentru a relua primirea apelurilor și a mesajelor de la contactul sau de la numărul de telefon respectiv.

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Phone (Telefon)** apoi atingeți  > **Settings (Setări) > Call blocking & block list (Blocare apeluri și listă de blocare) > Block list (Listă de blocare)**.
2. Atingeți persoana de contactul sau numărul pe care doriți să îl deblocați, apoi atingeți **Remove from block list (Eliminare din lista de blocare)**.

Interacțiunea socială cu contactele dvs.

Integrarea conturilor de interacțiune socială ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizați profilurile acestora, noutățile și fluxurile sociale legate de aceștia. Rămâneți la curent cu activitățile contactelor dvs. în timp real.

IMPORTANT! Înainte de a putea integra conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs., este necesar să vă conectați la contul dvs. de interacțiune socială și să sincronizați setările acestuia.

Sincronizarea contului de interacțiune socială

Sincronizați-vă contul de interacțiune socială pentru a adăuga conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs. pe telefoanelor ROG.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:

- Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
- Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.

2. Din ecranul Setări, atingeți contul de interacțiune socială din secțiunea **Conturi**.

3. Glisați comutatorul **Automatically sync data (Sincronizarea automată a datelor)** la **ON (Activat)** pentru a sincroniza conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs.

4. Lansați aplicația Contacte pentru a vizualiza lista contactelor. Atingeți contactul pentru a vedea rețeaua socială căreia aparține.

Trimiteți mesaje și multe altele

Mesaje

Mesaje, o aplicație intuitivă și încântătoare, vă permite să trimiteți/primiți mesaje SMS/MMS, precum și să trimiteți texte, fotografii sau mesaje audio în grup. Aveți posibilitatea să adăugați emoji sau autocolante la mesaje, să partajați locația, să arhivați mesajele și să blocați cu ușurință expeditorii SMS. De asemenea, puteți face fotografii sau înregistra videoclipuri și partaja cu ușurință aceste fișiere.

Trimiterea mesajelor

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Messages (Mesaje)**.
2. Atingeți **Start chat (Începeți chatul)**, apoi selectați contactul căruia doriți să-i trimiteți un mesaj.
3. Selectați contul SIM de pe care veți trimite mesajul.
4. Începeți compunerea mesajului în câmpul mesajului.
5. Apoi, atingeți  pentru a trimite mesajul.

Răspunderea la mesaje

1. Atingeți alerta de mesaj din ecranul inițial sau din ecranul de blocare.
2. Selectați contul SIM de pe care veți trimite răspunsul.
3. Începeți compunerea răspunsul în câmpul mesajului.
4. Apoi, atingeți  pentru a trimite răspunsul.

Distracție și divertisment

5

Utilizarea unui set cu căști

Prin utilizarea unui set de căști puteți beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflați într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

Conectarea mufei audio

Conectați mufa audio de 3,5 mm la dispozitivul dvs. cu adaptorul de mufă pentru căști USB Tip-C la 3,5 mm inclus.



AVERTISMENT! Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

NOTE:

- Căștile sunt achiziționate separat.
 - Se recomandă să utilizați numai căști compatibile.
 - Dacă deconectați mufa audio în timp ce ascultați muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
 - Dacă deconectați mufa audio în timp ce vizionați un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.
-

YT Music

Cu YT Music, puteți reda în flux muzica favorită, crea liste de redare sau asculta posturi de radio. De asemenea, vă puteți abona la YT Music pentru acces nelimitat și fără anunțuri la milioane de fișiere de muzică pe care le puteți adăuga la propria bibliotecă muzicală.

Configurarea YT Music

Conectați-vă la contul Google sau Gmail pentru a putea utiliza YT Music. După ce vă conectați la cont, toate fișierele de muzică de pe telefoanelor ROG, inclusiv cele încărcate sau cumpărate din YT Music, sunt adăugate la biblioteca dvs.

Pentru a configura YT Music:

1. Din ecranul inițial, **Google > YT Music**.
2. Atingeți **CONNECT (CONECTARE) > Add account (Adăugați un cont)**.
3. Urmați instrucțiunile pentru a vă conecta la cont.

NOTĂ: Abonamentul YT Music este disponibil numai în anumite țări sau regiuni.

Momentele dvs. prețioase

6

Surprinderea momentelor deosebite

Lansarea aplicației Camera

Realizați fotografii și înregistrați materiale video folosind aplicația Camera a telefonului dvs. ROG. Consultați oricare din pașii de mai jos pentru a lansa aplicația Camera.

Din ecranul de blocare

Trageți  în orice direcție până când aplicația camerei este lansată.

Din ecranul de pornire

Atingeți .

Folosirea strângerii lungi sau a strângerii scurte


Strângeți și eliberați tastele virtuale pentru a lansa aplicația Camera.

NOTĂ: înainte de a folosi strângerea lungă sau strângerea scurtă pentru a lansa aplicația Cameră, activați această funcție din **Settings (Setări) > Advanced (Avansat) > AirTriggers**. Consultați secțiunea [AirTriggers](#) pentru informații despre utilizarea gesturilor de strângere.

Ecranul de pornire al camerei

Camera telefonului dvs. ROG este prevăzută cu funcții de detectare automată a scenei și de stabilizare automată a imaginii. Telefonului mai este prevăzută cu o funcție de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.

Atingeți pictogramele pentru a începe să utilizați camera și pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor și clipurilor video cu camera telefonul dvs. ROG.

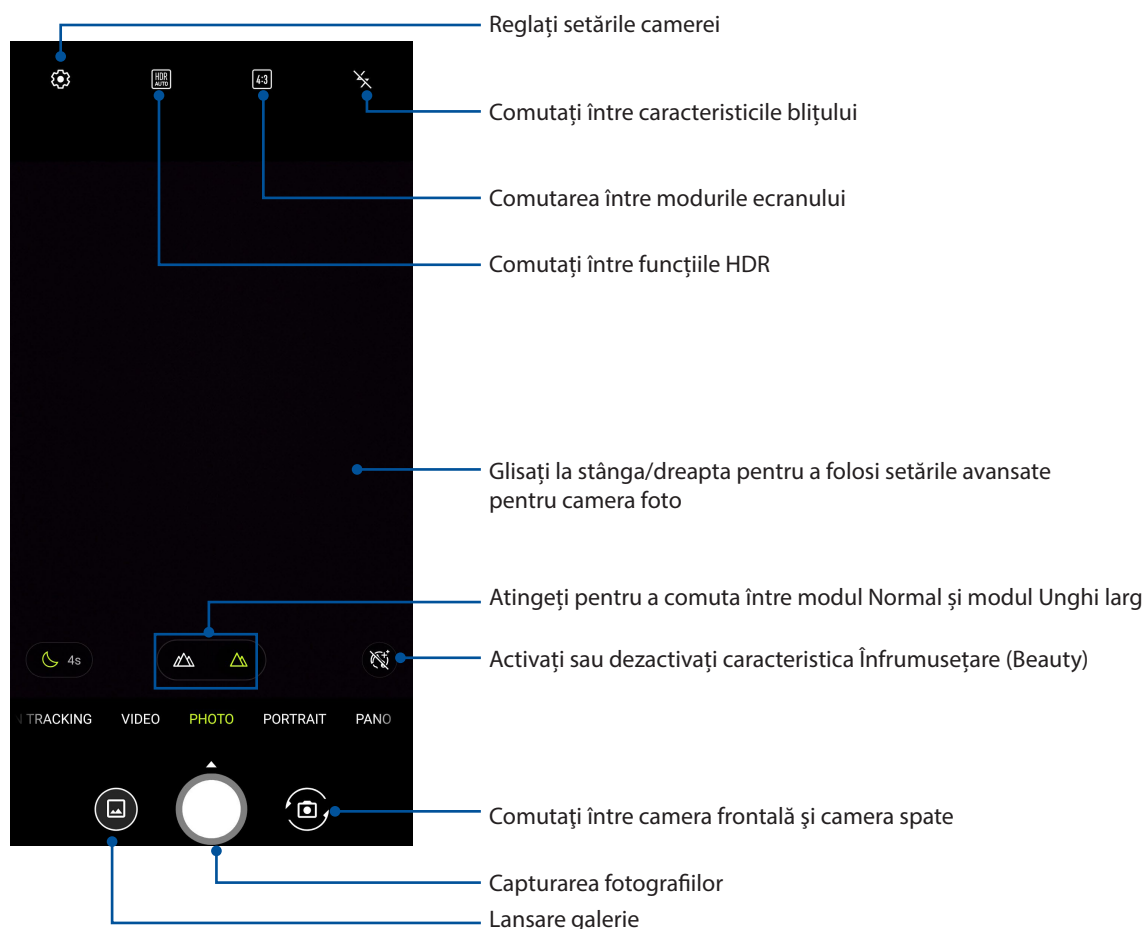

Locațiile imaginilor

Pentru a activa funcția de etichetare a locației, folosiți pașii următori:

1. Activați accesul la locație din **Settings (Setări) > Location (Locație)** și glisați **Use location (Utilizați locația)** pentru a activa.
2. Asigurați-vă că v-ați distribuit locația în Google Map.
3. În ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  și activați **Location services (Servicii de locație)** înainte de a realiza fotografia.

Utilizarea galeriei

Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul Telefoanelor ROG folosind aplicația Galerie.

Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul Telefoanelor ROG. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.

Pentru a lansa galeria, glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Galerie**.

Partajarea fișierelor din galerie

1. Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le partajați;
2. După deschiderea folderului, atingeți  > **Select (Selectare)** pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
3. Atingeți fișierele pe care doriți să le partajați. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
4. Atingeți  și apoi selectați din listă locația cu care doriți să partajați imaginile.

Ștergerea fișierelor din galerie

1. Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le ștergeți;
2. După deschiderea folderului, atingeți  > **Select (Selectare)** pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
3. Atingeți fișierele pe care doriți să le ștergeți. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
4. Atingeți .

Editarea unei imagini

Galeria este însoțită de propriile instrumente de editare a imaginilor, pentru ca dvs. să puteți îmbunătăți imaginile salvate pe telefoanelor ROG.

1. Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le editați;
2. După deschiderea folderului, atingeți imaginea pe care doriți să o editați;
3. După deschiderea imaginii, atingeți-o din nou pentru a afișa funcțiile de editare;
4. Atingeți **Edit (Editare)** pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;
5. Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.

Cum puteți rămâne conectat în permanență

7

Rețeaua de date mobile

Atunci când nu aveți la dispoziție nicio rețea Wi-Fi la care să vă conectați, puteți activa rețeaua de date mobile pentru a beneficia de acces la internet.

Activarea rețelei de date mobile

1. Procedați în unul dintre următoarele moduri pentru a lansa ecranul Settings (Setări):
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Atingeți **Network & Internet (Rețea și internet) > Mobile network (Rețea mobilă)**.
3. Glisați comutatorul **Mobile data (date mobile)** la dreapta pentru a activa datele mobile și configurați celelalte setări ale rețelei mobile, dacă este necesar.

NOTE:

- Dacă vă conectați la internet prin intermediul rețelei de date mobile, puteți fi taxat suplimentar, în funcție de planul dvs. de date.
 - Pentru detalii suplimentare cu privire la taxele și setările aferente rețelei de date, contactați furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
-

Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a telefonului dvs. ROG vă asigură că sunteți conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizați-vă conturile de interacțiune socială, navigați pe internet și schimbați date și mesaje fără fir utilizând telefoanelor ROG.

Activarea funcției Wi-Fi

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați  > **Connections (Conexiuni)**.
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări) > Network & Internet (Rețea și internet)**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcție.

NOTĂ: Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

1. În ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** pentru a afișa toate rețele Wi-Fi detectate;
2. Atingeți numele unei rețele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul rețelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.

NOTE:

- Telefonul dvs. ROG se reconectează în mod automat la rețeaua la care v-ați conectat anterior.
 - Dezactivați funcția Wi-Fi pentru a conserva bateria.
-

Dezactivarea funcției Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați  > **Network & Internet (Rețea și internet)**.
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Network & Internet (Rețea și internet)**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcție.

NOTĂ: Puteți să dezactivați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth a telefonului dvs. ROG pentru a schimba fișiere cu alte dispozitive și pentru a reda în flux fișiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanțe mici. Cu ajutorul funcției Bluetooth puteți să partajați fișierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteți să trimiteți date către o imprimantă Bluetooth sau puteți să redați fișiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

Activarea funcției Bluetooth®

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați  > **Connected devices (Dispozitive conectate)**.
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Connected devices (Dispozitive conectate)** > **Connection preferences (Preferințe conexiune)**.
2. Glisați comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcție.

NOTĂ: Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

Asocierea telefoanelor ROG cu un dispozitiv Bluetooth®

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcției Bluetooth a telefonului dvs. ROG, trebuie mai întâi să asociați telefonului cu dispozitivul Bluetooth dorit. Telefoanelor ROG memorează informațiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. În ecranul Connection preferences (Preferințe conexiune), atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele disponibile.

IMPORTANT!

- Dacă dispozitivul pe care doriți să îl asociați nu se află în listă, asigurați-vă că acesta are activată caracteristica Bluetooth și că poate fi descoperit.
 - Consultați ghidul de utilizare care a însoțit dispozitivul dvs. pentru a afla cum să-i activați funcția Bluetooth și cum să o setați astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.
-

2. Atingeți  > **Refresh (Reîmprospătare)** pentru a putea căuta mai multe dispozitive Bluetooth.
3. În lista cu dispozitive disponibile, atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.
4. Asigurați-vă că pe ambele dispozitive este afișată aceeași cheie de acces, iar apoi atingeți **Pair (Asociere)**.

NOTĂ: Dezactivați funcția Bluetooth pentru a conserva bateria.

Anularea asocierii telefoanelor ROG cu un dispozitiv Bluetooth®

1. Pe ecranul Connected devices (Dispozitive conectate), atingeți Bluetooth pentru a afișa toate dispozitivele disponibile și asociate;
2. În lista dispozitivelor asociate, atingeți  din dreptul dispozitivului Bluetooth pentru care doriți anularea asocierii, apoi atingeți **FORGET (Ignorare)**.

Partajarea conexiunii internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteți utiliza telefoanelor ROG pe post de modem sau o puteți transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

IMPORTANT! Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existența unui plan de date pentru ca dvs. să puteți utiliza funcția de partajare a conexiunii internet. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informații despre planul dvs. de date.


NOTE:

- Accesul la internet prin intermediul funcției de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obținut printr-o rețea Wi-Fi sau printr-o rețea de date mobile.
 - Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la telefonul dvs. ROG pentru a beneficia de acces la internet.
 - Dezactivați funcția de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizați pentru a economisi din capacitatea bateriei.
-

Hotspot Wi-Fi

Transformați-vă telefoanelor ROG într-un hotspot Wi-Fi pentru a partaja conexiunea la internet a acestuia cu alte dispozitive.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
 - Lansați Setări rapide și apoi apăsați  > **Network & Internet (Rețea și internet)**.
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)** > **Network & Internet (Rețea și internet)**.
2. Atingeți **Hotspot & Tethering (Hotspot și tethering)**, apoi glisați opțiunea **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi)** la **ON (Activat)**.
3. Atingeți **Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi)**, apoi atribuiți un nume de rețea sau un SSID unic și o parolă puternică din 8 caractere pentru hotspotul Wi-Fi.

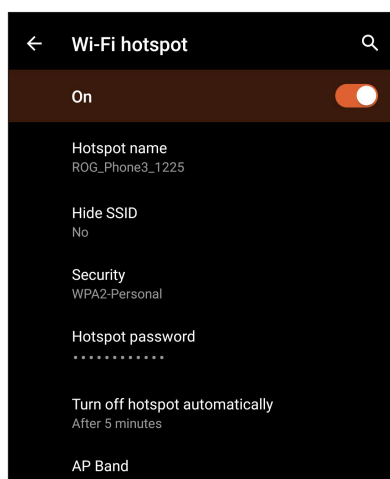


4. Conectați alte dispozitive la conexiunea de hotspot a telefonului dvs. ROG în același mod în care le-ați conecta la o rețea Wi-Fi.

Partajarea conexiunii prin USB

Activați partajarea conexiunii prin USB pe telefoanelor ROG și partajați conexiunea acestuia la internet cu alte dispozitive.

1. Conectați telefoanelor ROG la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu USB.
2. În ecranul Settings (Setări), atingeți **Network & Internet (Rețea și internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot și tethering)**, apoi glisați opțiunea **USB tethering (Partajare conexiune prin USB)** la **ON (Activat)** pentru a activa partajarea conexiunii.

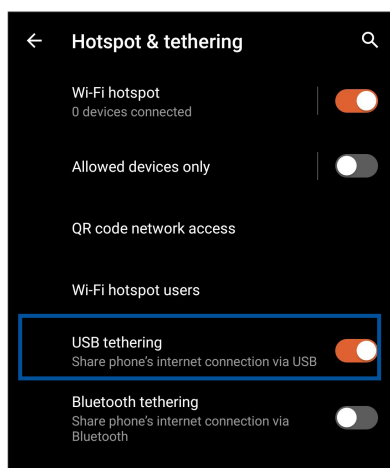


Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activați partajarea conexiunii prin Bluetooth pe telefoanelor ROG pentru a partaja conexiunea acestuia la internet cu alte dispozitive.

1. Activați funcția Bluetooth pe telefoanelor ROG și pe celălalt dispozitiv.
2. Asociați cele două dispozitive.

NOTĂ: Pentru detalii, consultați secțiunea [Asocierea telefoanelor ROG cu un dispozitiv Bluetooth®](#).

3. Din ecranul Settings (Setări), atingeți **Network & Internet (Rețea și internet) > Hotspot & Tethering (Hotspot și tethering)**, apoi glisați **Bluetooth tethering (Partajare conexiune prin Bluetooth)** la **ON (Activat)**.

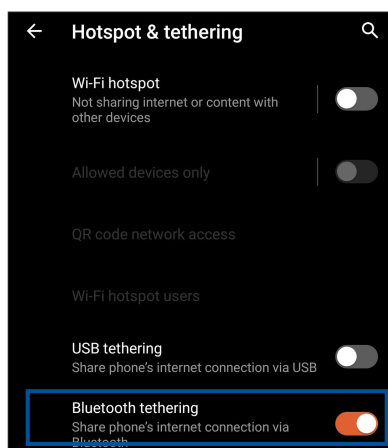


Aplicația Weather

Beneficiați de actualizări în timp real privind starea vremii direct de pe telefoanelor ROG, prin utilizarea aplicației meteo. Prin utilizarea aplicației Weather puteți vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.


Lansarea aplicației Vreme

În ecranul de pornire, atingeți pictograma meteo pentru a lansa aplicația Weather (Meteo).

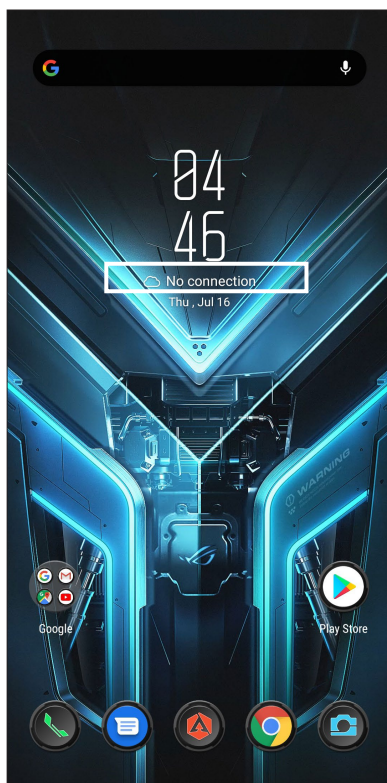

Ecran de pornire pentru aplicația Weather

Configurați și obțineți actualizările privind starea vremii pentru locația dvs. curentă, dar și pentru alte locații din întreaga lume.

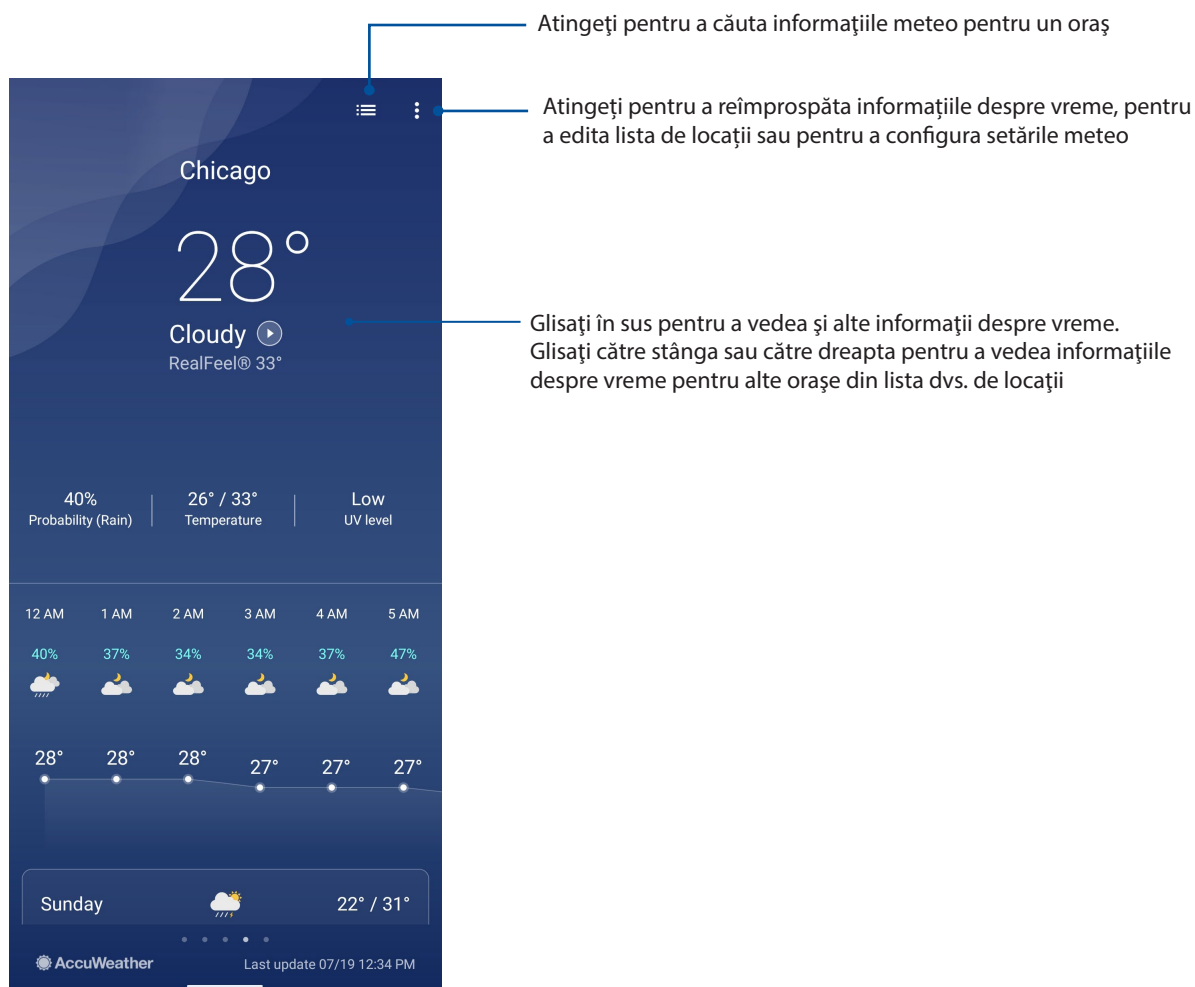


Aplicația Clock

Aplicația Clock vă permite să personalizați setările referitoare la fusul orar pe telefonul dvs. ROG, să setați alarme și să utilizați telefoanelor ROG pe post de cronometru.

Lansarea aplicației Clock


Puteți să lansați aplicația Clock în următoarele moduri:

- Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Clock (Ceas)**.
- Din ecranul principal al telefoanelor ROG, atingeți ceasul digital;

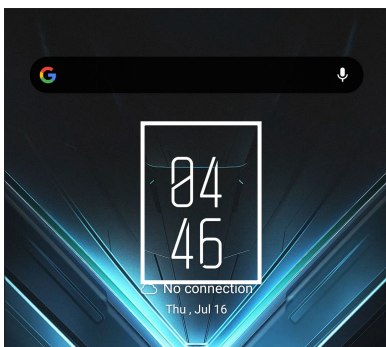

Ceas universal

Atingeți **World Clock (Ceas Universal)** pentru a accesa setările privind ceasul universal pe telefonul dvs. ROG.

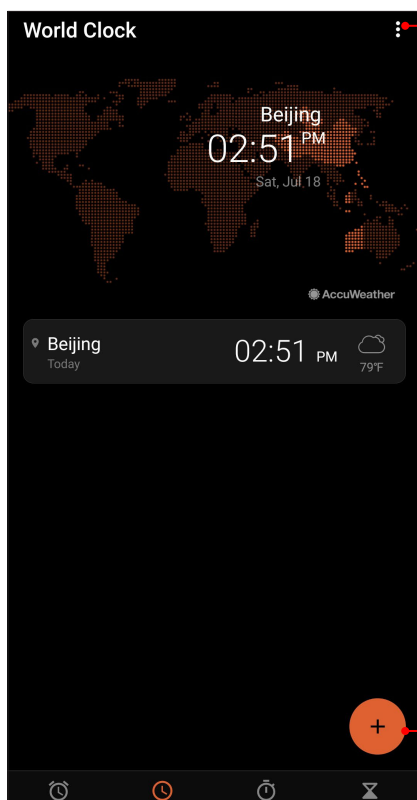


Atingeți această opțiune pentru a adăuga un oraș nou pe harta ceasului dvs. universal.

Atingeți ușor această pictogramă pentru a adăuga un oraș la ceasul internațional.


Alarmă

Atingeți ușor **ALARM (ALARMĂ)** pentru a accesa setările ceasului deșteptător de pe telefoanelor ROG.

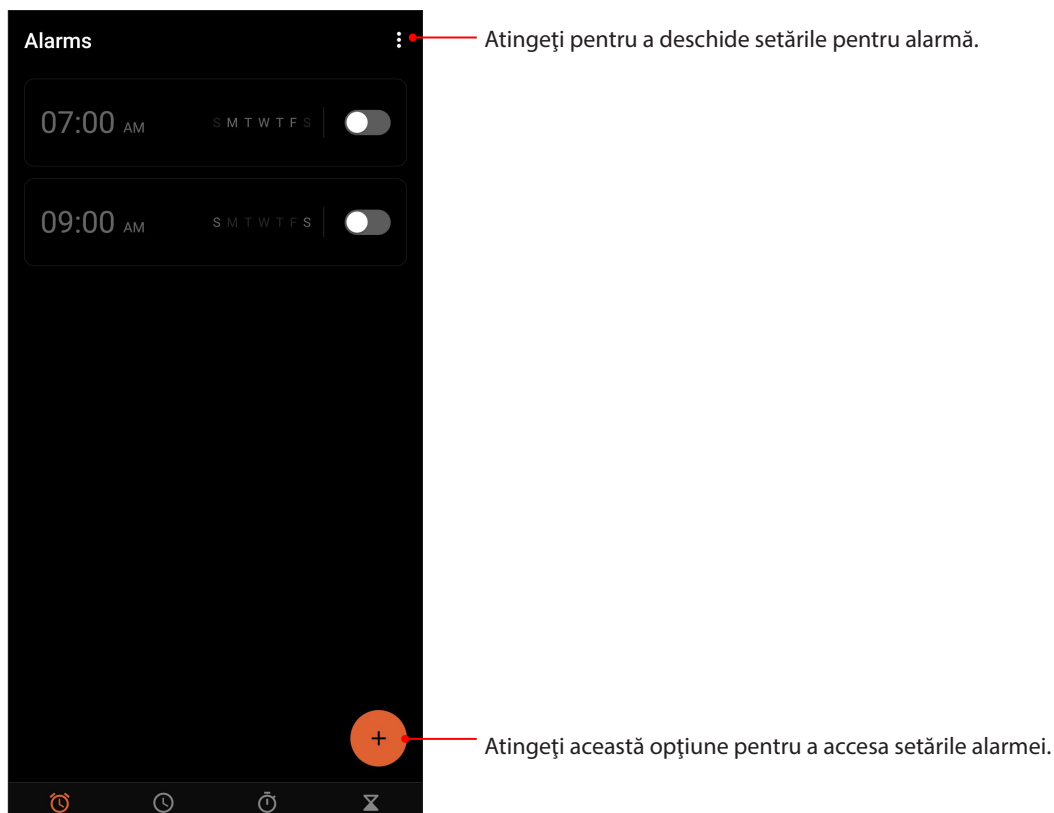

Cronometru

Atingeți **STOPWATCH (Cronometru)** pentru a utiliza telefoanelor ROG pe post de cronometru.

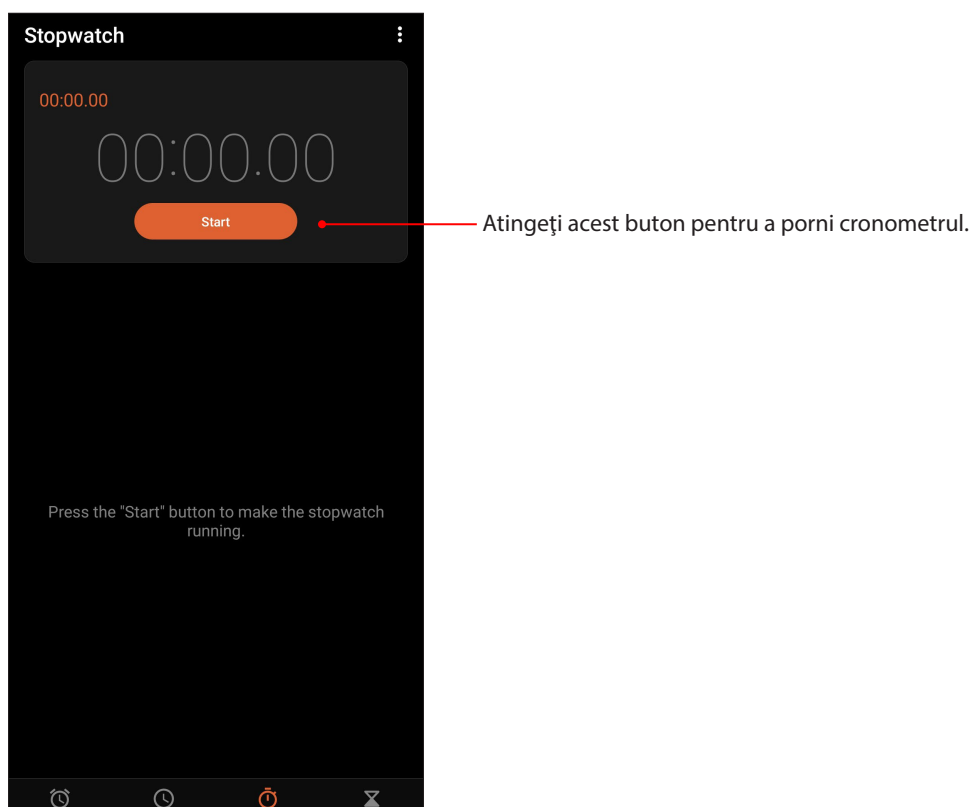


Temporizator

Puteți seta diferite opțiuni pentru temporizatorul telefoanelor ROG. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

Setarea temporizatorului

Atingeți **TIMER (Temporizator)** pentru a accesa temporizatorul telefonului dvs. ROG.

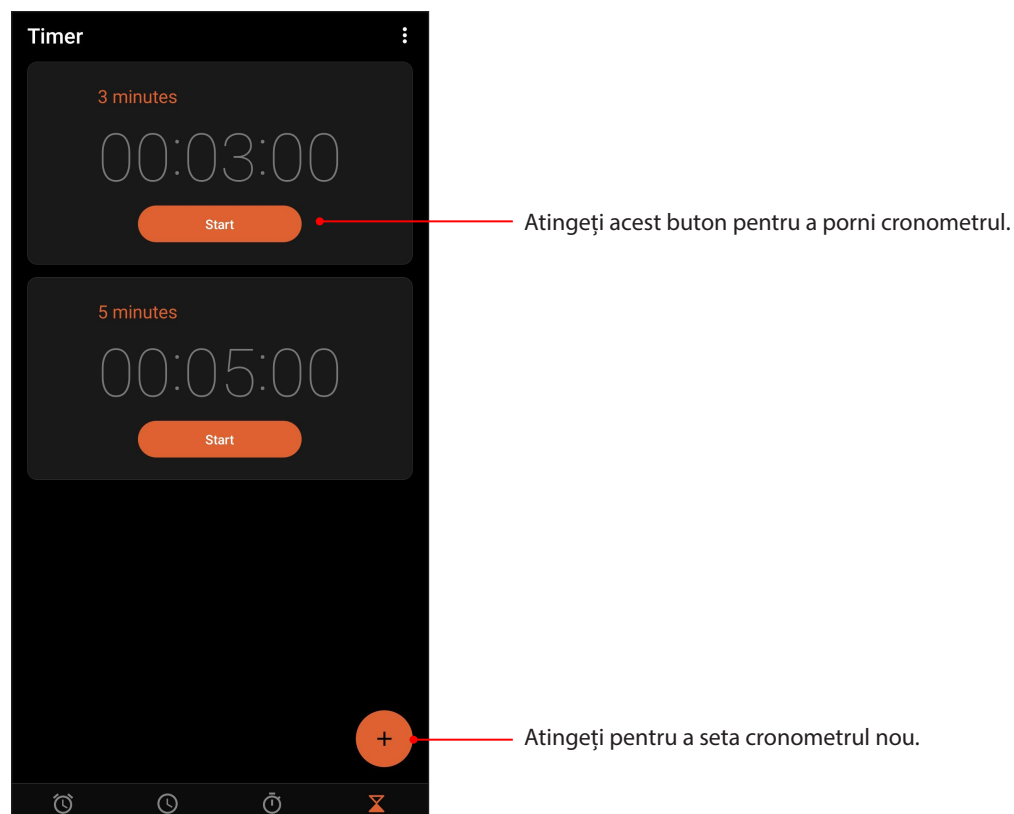


Instrumente speciale Zen

Aplicația Înregistrator sunet

Prin utilizarea aplicației Sound Recorder puteți să înregistrați fișiere audio cu ajutorul telefoanelor ROG.


Lansarea aplicației Înregistrator sunet

Pentru a lansa aplicația Sound Recorder, glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Înregistrator sunet**.

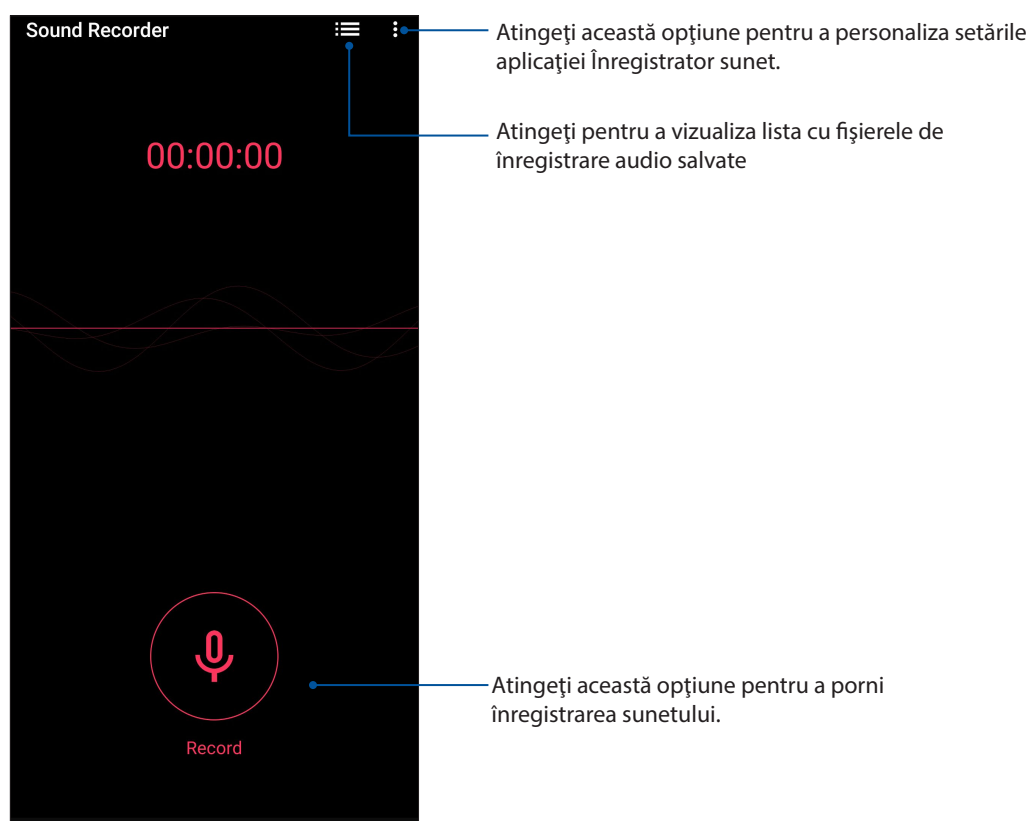

Întreruperea unei înregistrări


În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteți alege să o reluați, să o ștergeți sau să o salvați.

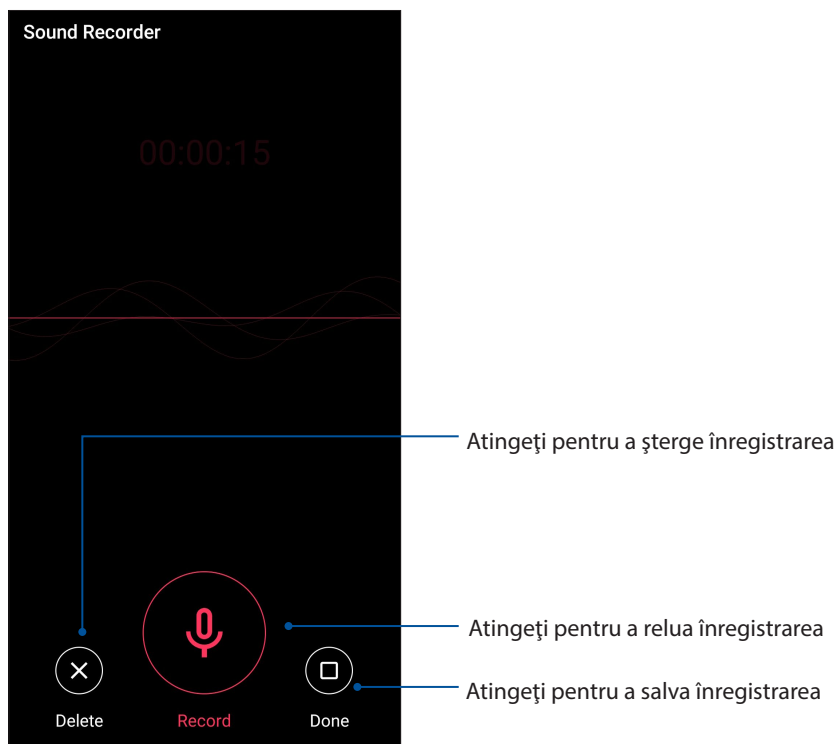

Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteți reda, redenumi, partaja sau șterge o înregistrare audio salvată.

Pentru a vizualiza lista de înregistrări, atingeți  din ecranul principal Sound Recorder (Înregistrare sunet).

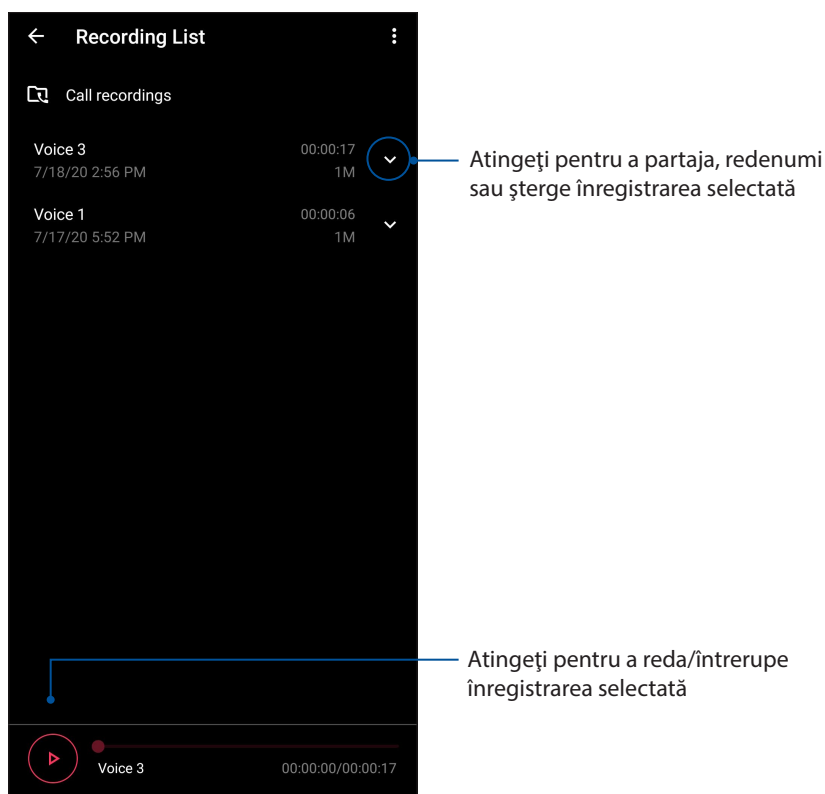



AirTriggers

Funcția exclusivă AirTriggers oferă taste rapide virtuale suplimentare atunci când jucați jocuri pe telefonul dvs. ROG, pentru o experiență optimă.

Activarea AirTriggers

Pentru a activa AirTriggers:

1. Lansați ecranul Settings (Setări) într-unul din următoarele feluri:
 - Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți .
 - Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. Derulați în jos în ecranul **Settings (Setări)** și selectați **Advanced (Avansat)**.
3. Glisați comutatorul AirTriggers la dreapta pentru a activa AirTriggers.

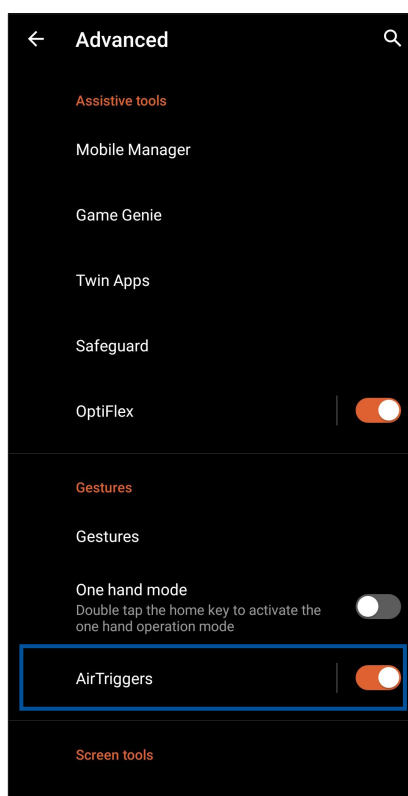
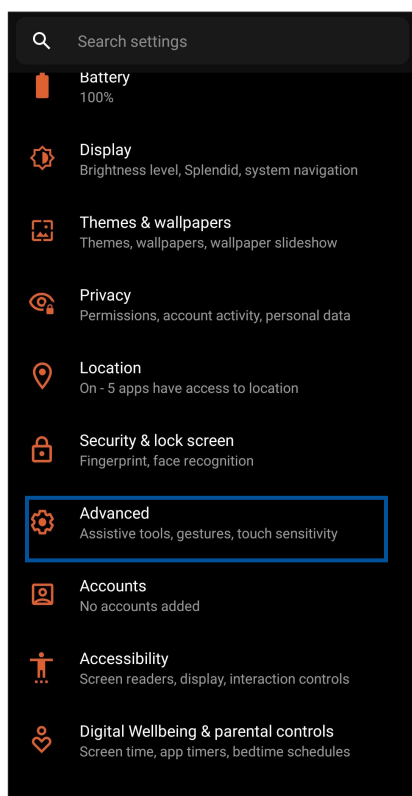


NOTĂ: puteți să activați AirTriggers și din ecranul Quick Settings (Setări rapide). Consultați secțiunea Quick Settings (Setări rapide) pentru informații despre lansarea ecranului [Quick Settings \(Setări rapide\)](#).



Configurarea funcției de strângere

Pentru a folosi strângerea scurtă sau strângerea lungă pentru a activa anumite funcții sau a lansa anumite aplicații.


1. Activați **AirTriggers**.
2. Glisați **Short squeeze (Strângere scurtă)** sau **Long squeeze (Strângere lungă)** pentru a comuta la **ON (Activat)**.

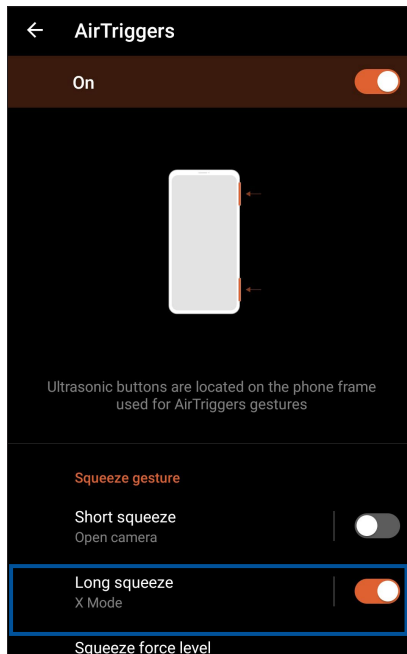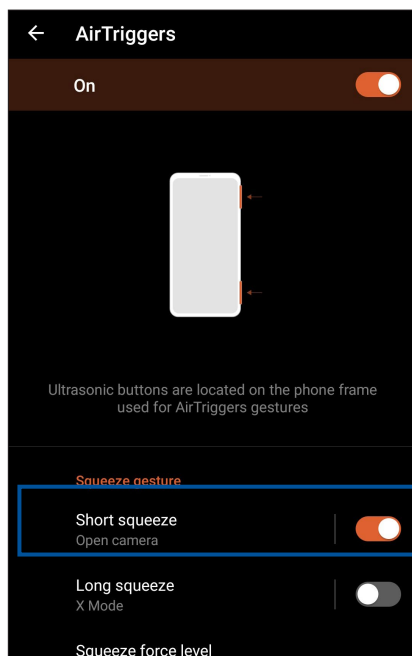

3. Atingeți **Short squeeze (Strângere scurtă)** sau **Long squeeze (Strângere lungă)**.
4. Selectați o funcție pe care doriți să o activați sau o aplicație pe care doriți să o lansați folosind strângerea scurtă sau strângerea lungă.

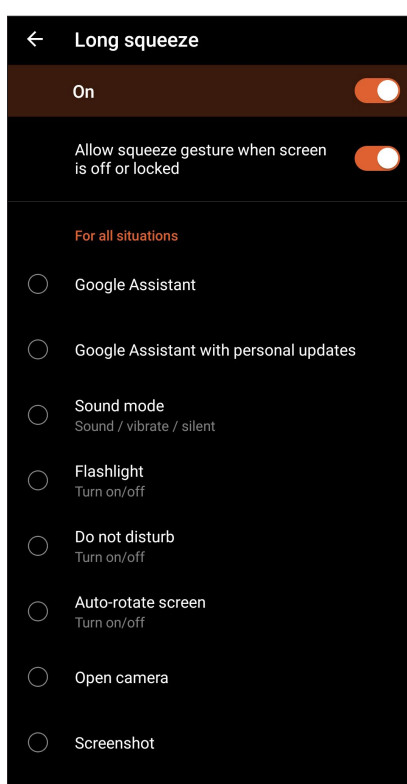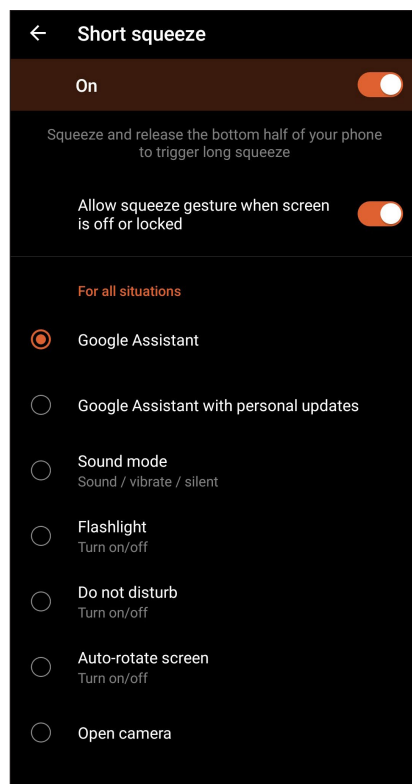

5. Atingeți **Squeeze force level (Forță strângere)** și deplasați glisorul Force level (Forță) la nivelul preferat, apoi atingeți **Apply (Aplicare)**.

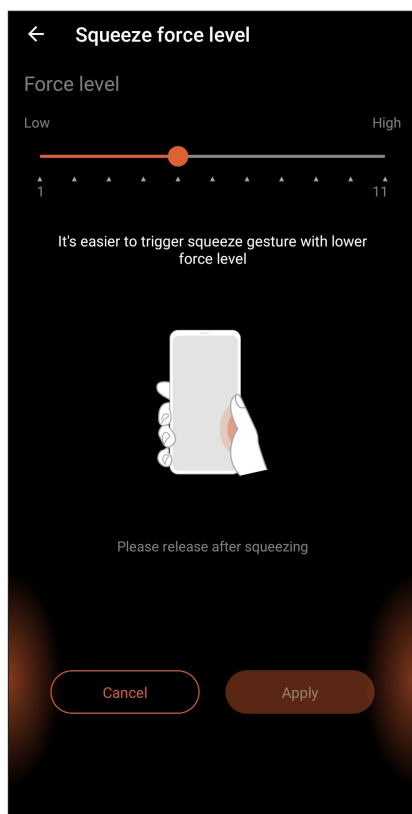

NOTĂ: Acțiunea asociată gestului de strângere se va declanșa mai ușor la un nivel de forță mai redus.

Mentținerea dispozitivului actualizat

Mentțineți telefoanelor ROG la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android și beneficiați în permanență de cele mai noi versiuni ale aplicațiilor și caracteristicilor.

Actualizarea sistemului

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. În ecranul Settings (Setări), glisați în jos pentru a afișa alte elemente, apoi atingeți **System (Sistem) > System updates (Actualizări de sistem)** pentru a căuta actualizările de sistem.
3. Atingeți  în ecranul System updates (Actualizări de sistem) pentru a configura descărcarea automată a actualizărilor de sistem.

NOTĂ: În secțiunea Last check for update (Ultima verificare a actualizărilor), puteți vedea când a fost actualizat ultima dată sistemul telefoanelor ROG.

Stocare

Puteți stoca date, aplicații sau fișiere pe telefonul dvs. ROG (stocare internă) sau pe un spațiu de stocare online. Veți avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fișierele dintr-un spațiu de stocare online. Puteți utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fișiere între computer și telefonul dvs. ROG.

Copiere de rezervă și resetare

Puteți copia de rezervă datele, parolele rețelelor Wi-Fi și alte setări și puteți salva aceste informații pe serverele Google utilizând telefonul dvs. ROG Pentru aceasta:

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări) > System (Sistem) > Backup**.
2. Din fereastra Backup (Copie de rezervă), puteți realiza următoarele:
 - **Copiere de rezervă în Google Drive:** Când este activată, această funcție copiază de rezervă datele, parolele Wi-Fi și alte setări în Google Drive.
 - **Cont:** Această opțiune vă permite să specificați contul în care doriți să salvați copiile de rezervă

Resetare

Resetați setările de rețea și preferințele aplicației sau restabiliți setările implicite din fabricație.

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări) > System (Sistem) > Reset options (Resetare opțiuni)**.

2. Puteți realiza următoarele din fereastra Reset (Reinițializare):

- **Să resetați opțiunile pentru Wi-Fi, date mobile și Bluetooth:** Această funcție restaurează parolele rețelelor Wi-Fi și alte setări de rețea.
- **Să ștergeți toate datele (revenire la setările din fabrică):** Șterge toate datele de pe telefon.

Securizarea telefonului dvs. ROG

Utilizați caracteristicile de securitate ale telefonului dvs. ROG pentru a preveni accesarea neautorizată a informațiilor.

Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteți debloca utilizând opțiunile puse la dispoziție de telefonul dvs. ROG.

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări) > Security & lock screen (Securitate și ecran de blocare)**.
2. Atingeți **Screen lock (Blocarea ecranului)**, și apoi selectați opțiunea de deblocare a telefonului dvs. ROG.

NOTE:


- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Opțiuni pentru deblocarea ecranului**.
 - Pentru a dezactiva opțiunea de deblocare a ecranului pe care ați setat-o, atingeți **Fără** din ecranul Alegeți blocare ecran.
-

Opțiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeți dintre următoarele opțiuni de blocare a telefonului dvs. ROG.


Glisare

Glisați în sus pentru a debloca telefoanelor ROG.

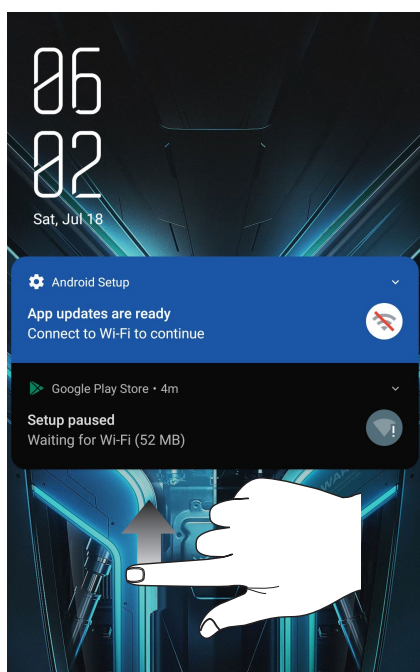

PIN


Creați un cod PIN compus din cel puțin patru cifre.

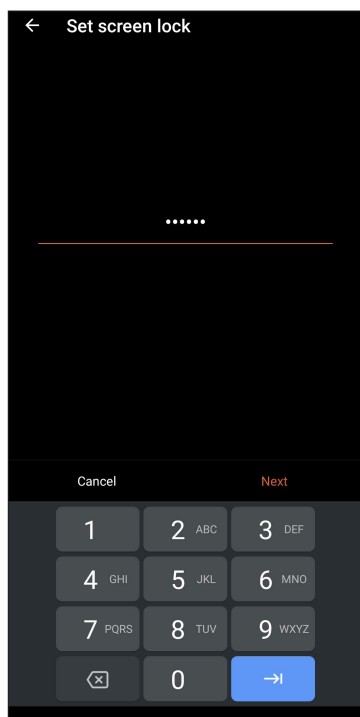

IMPORTANT! Este important să nu uitați codul PIN pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Model


Glisați degetul pentru a uni punctele și crea un model.

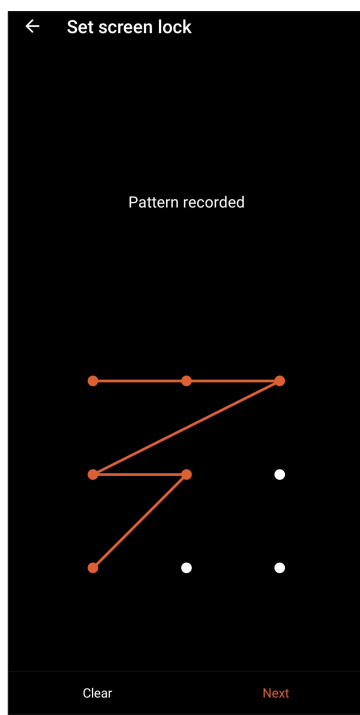

IMPORTANT! Trebuie să creați un model prin care să uniți cel puțin patru puncte. Este important să nu uitați modelul pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Parolă

Creați o parolă compusă din cel puțin patru caractere.

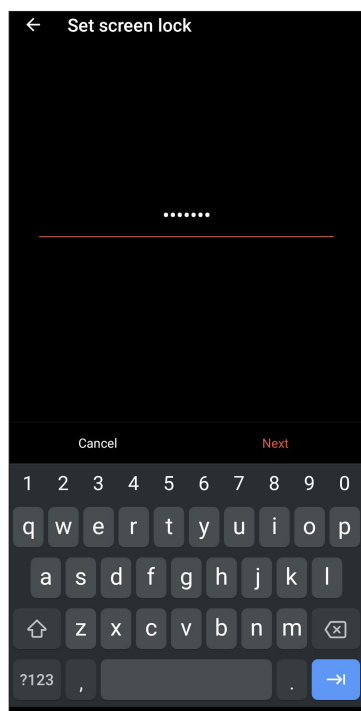

IMPORTANT! Trebuie să creați un model prin care să uniți cel puțin patru puncte. Este important să nu uitați modelul pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

Configurarea identității telefonului dvs. ROG

Cunoașteți identitatea telefonului dvs. ROG, cum ar fi numărul de serie sau numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Aceste informații sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeți telefoanelor ROG, veți putea contacta operatorul mobil și veți putea furniza aceste informații pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a telefonului dvs. ROG.

Pentru a afișa datele de identificare ale telefonului dvs. ROG:

1. Glisați în sus pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Settings (Setări)**.
2. În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa alte elemente și atingeți **System (Sistem) > About phone (Despre telefon)**. Ecranul About phone (Despre telefon) afișează starea, informațiile legale, versiunea sistemului de operare, hardware-ul și informațiile software ale telefonului dvs. ROG.
3. Pentru a vedea numărul de serie, starea SIM și IMEI ale telefonului dvs. ROG, atingeți **Status (Stare)**.

ANEXE

Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță

ATENȚIE! Utilizarea altor comenzi/reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate aici poate conduce la o expunere periculoasă la radiații.

Îngrijirea dispozitivului ROG Phone

- Utilizați dispozitivul ROG Phone într-un mediu cu temperatură ambiantă cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).

Acumulatorul

ATENȚIE! Dezasamblarea bateriei va anula garanția și poate cauza rănire serioasă.

Telefonul dvs. ROG este echipat cu o baterie litiu-polimer nedetașabilă de înaltă performanță. Respectați instrucțiunile de întreținere pentru o durată mai lungă de viață a acumulatorului.

- Nu scoateți bateria litiu-ion nedetașabilă, deoarece acest lucru anulează garanția.
- Evitați încărcarea la temperaturi extrem de ridicate sau coborâte. Acumulatorul oferă performanțe optime la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5°C și +35°C.
- Nu scoateți și nu înlocuiți bateria cu o baterie neaprobă.
- Folosiți numai acumulatori ASUS. Utilizarea unui alt acumulator poate cauza rănirea persoanelor și deteriorarea dispozitivului.
- Nu scoateți și nu udați acumulatorul cu apă sau orice alt lichid.
- Nu încercați niciodată să deschideți acumulatorul, deoarece conține substanțe care ar putea fi nocive în cazul înghițirii sau contactului cu pielea neprotejată.
- Nu scoateți și nu scurtcircuitați acumulatorul, deoarece se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu. Evitați contactul cu bijuteriile sau alte obiecte metalice.
- Nu scoateți și nu aruncați acumulatorul în foc. Acesta poate exploda și elibera substanțe nocive în mediu.
- Nu scoateți și nu aruncați acumulatorul împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Duceți-l la un punct de colectare a materialelor periculoase.
- Nu atingeți bornele acumulatorului.
- Pentru a evita incendiul sau arsurile, nu demontați, îndoiți, striviți sau perforați bateria.

ATENȚIE:

- Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip necorespunzător.
 - Casați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
-

Încărcătorul

- Utilizați numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul ROG Phone.
- Nu trageți niciodată de cablul încărcătorului pentru a-l scoate din priză; trageți de încărcător.

Precauții

Dispozitivul dvs. ROG Phone este un echipament de înaltă calitate. Înainte de operare, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe (1) Adaptorul c.a.

- Nu utilizați dispozitivul ROG Phone într-un mediu extrem în care sunt prezente temperaturi ridicate sau umiditate crescută. Dispozitivul ROG Phone are performanțele optime la o temperatură ambiantă cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).
- Nu dezamblați dispozitivul ROG Phone sau accesoriile acestuia. Dacă este nevoie de reparații sau o intervenție de service, returnați unitatea la centrul de service autorizat. Dacă unitatea este dezamblată, poate apărea un risc de electrocutare sau incendiu.
- Nu scurtcircuitați bornele acumulatorului cu obiecte din metal.

Accesul operatorului cu un instrument

În cazul în care este nevoie de un INSTRUMENT pentru a pătrunde în ZONA DE ACCES A OPERATORULUI, fie toate compartimentele din zona respectivă care conțin vreun pericol sunt făcute inaccesibile pentru OPERATOR cu același INSTRUMENT, fie compartimentele sunt marcate pentru a descuraja accesul OPERATORULUI.

Note

Conformitatea cu directiva UE privind echipamentele radio

Declarație de conformitate UE simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că echipamentul radio ASUS_I003D / ASUS_I003DD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la <https://www.asus.com/support/>. (Căutați ZS661KS)

Tabel ieșire RF (ASUS_I003D)

Articole	Tabel cu puterile maxime de ieșire de frecvență radio	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	18 (dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	10 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	20 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	20 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	20 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE20 (2412~2472 MHz)	20 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)	20 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11a (5180~5320; 5500~5700 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180~5320; 5500~5700 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190~5310; 5510~5670 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180~5320; 5500~5700 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310; 5510~5670 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290; 5530~5610 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE20 (5180~5320; 5500~5700 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE40 (5190~5310; 5510~5670 MHz)	20 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE80 (5210~5290; 5530~5610 MHz)	20 (dBm)
NFC	13.553-13.567MHz	-21.52 (dBuA/m@10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31 (dBm)
	GPRS 900 1Dn2UP (880~915; 925~960 MHz)	31 (dBm)
	GPRS 1800 1Dn2UP (1710~1785; 1805~1880 MHz)	28 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	WCDMA Band III (1747.4~1782.4; 1805~1880 MHz)	23.5 (dBm)
	WCDMA Band V (824~849; 869~894MHz)	24.5 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	23.5 (dBm)
	LTE Band 5 (824~849; 869~894 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	23.5 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	24.5 (dBm)
5G NR	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	22.5 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n41 (2496~2690 MHz)	24.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	25.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	25.5 (dBm)
	NR n79 (4400~5000 MHz)	25.5 (dBm)

Tabel ieșire RF (ASUS_I003DD)

Articole	Tabel cu puterile maxime de ieșire de frecvență radio	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR (2402~2480 MHz)	12.89 (dBm)
	Bluetooth -LE (2402~2480 MHz)	10.38 (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2412~2472 MHz)	19.86 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2412~2472 MHz)	19.82 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2412~2472 MHz)	19.73 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE20 (2412~2472 MHz)	19.74 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT40 (2422~2462 MHz)	19.84 (dBm)
	2.4GHz 802.11ax HE40 (2422~2462 MHz)	19.72 (dBm)
	5GHz 802.11a (5180~5320, 5500~5700 MHz)	19.94 (dBm)
	5GHz 802.11n HT20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)	19.82 (dBm)
	5GHz 802.11 n HT40 (5190~5310, 5510~5670 MHz)	19.80 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)	19.77 (dBm)
	5GHz 802.11ac-VHT40 (5190~5310, 5510~5670 MHz)	19.72 (dBm)
	5GHz 802.11ac VHT80 (5210~5290, 5530~5610 MHz)	19.84 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE20 (5180~5320, 5500~5700 MHz)	19.72 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE40 (5190~5310, 5510~5670 MHz)	19.85 (dBm)
	5GHz 802.11ax-HE80 (5210~5290, 5530~5610 MHz)	19.87 (dBm)
GSM	GSM 900 Burst(880~915; 925~960 MHz)	32.38 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	28.99 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.13 (dBm)
	WCDMA Band III (1710~1785; 1805~1880 MHz)	21.80 (dBm)
	WCDMA Band V (824~849; 869~894 MHz)	23.42 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	23.85 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	23.67 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	22.48 (dBm)
	LTE Band 5 (824 ~ 849; 869 ~ 894 MHz)	22.95 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	23.79 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	23.59 (dBm)
	LTE Band 20 (832~862; 791~821 MHz)	23.38 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	24.38 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	23.73 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	23.97 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	24.22 (dBm)
5G NR	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	23.82 (dBm)
	NR n41 (2496~2690 MHz)	24.50 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	22.98 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	21.99(dBm)

* Compatibilitatea telefoanelor ROG cu banda 5G NR Sub-6/4G LTE depinde de regiune. Verificați compatibilitatea consultând operatorii locali.

NOTĂ: Aceste tabele cu ieșiri de putere ale frecvențelor radio sunt destinate numai statelor membre UE, statelor EFTA și Turciei. Intervalul de frecvențe și puterea de ieșire RF pot să difere față de alte țări non-UE.

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR	AU	

Informații privind expunerea la RF

Acest produs ASUS a fost testat și respectă limitele europene SAR aplicabile. Limita SAR este de 2.0 W/kg în țările în care s-a stabilit limita medie pe 10 grame de țesut. Valorile SAR specifice maxime pentru dispozitiv sunt după cum urmează:

Pentru ASUS_I003D:

- Cap: 0.763 W/Kg
- Corp: 1.528 W/Kg

Pentru ASUS_I003DD:

- Cap: 0.763 W/Kg
- Corp: 1.497 W/Kg


Când transportați acest dispozitiv sau când îl utilizați în timp ce îl purtați pe corp, fie folosiți un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, fie mențineți o distanță de 0.5 cm față de corp pentru a asigura respectarea cerințelor privind expunerea la RF.

Marcaj EC



Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.

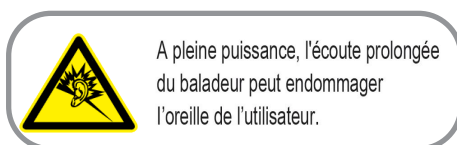

Certificare pentru niveluri scăzute de lumină albastră

Telefonul ROG reduce lumina albastră emisă de ecranul său, oferindu-vă o experiență de vizionare mai confortabilă.

În mod implicit, luminozitatea ecranului este setată la Maxim, iar telefonul respectă certificarea TÜV Rheinland pentru niveluri scăzute de lumină albastră.



Ameliorarea oboselii ochilor

Pentru a atenua oboseala ochilor:

- Luați pauze frecvente atunci când utilizați telefonul ROG (cel puțin o pauză de 10 minute la fiecare jumătate de oră).
- Concentrați-vă în mod regulat pe obiecte îndepărtate, pentru a vă relaxa ochii.
- Faceți exerciții oculare deseori, inclusiv:
 - (1) Priviți în sus și în jos fără a vă mișca capul
 - (2) Mutați-vă ochii de la stânga la dreapta fără a vă mișca capul
 - (3) Rotiți încet ochii
 - (4) Mutați ochii în diagonală

AVERTISMENT: Păstrați ecranul telefonului ROG departe de sugari și copii mici cu vârsta sub 2 ani. Copiii cu vârsta de peste 2 ani nu ar trebui să privească mai mult de o oră către ecran în fiecare zi.

Utilizarea funcției GPS (Global Positioning System – sistem global de poziționare) pe telefonul dvs. ROG Phone

Pentru a utiliza caracteristica de poziționare prin GPS a telefonului dvs. ROG Phone:

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este conectat la internet înainte de a utiliza aplicația Google Maps sau orice aplicații care necesită GPS.

Atunci când utilizați pentru prima dată o aplicație care necesită GPS pe dispozitivul dvs., asigurați-vă că vă aflați în exterior pentru a beneficia de cele mai precise date de poziționare.

Atunci când utilizați o aplicație care necesită GPS în interiorul unui vehicul, componentele metalice ale parbrizului și alte dispozitive electronice ar putea afecta performanța funcției GPS.

Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

Notă referitoare la stratul de acoperire

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor și în același timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat și informații asociate, consultați manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Telefoanelor ROG sau vizitați site-ul de asistență ASUS la adresa <https://www.asus.com/support>.



TouchSense® Technology licensed from Immersion Corporation and protected under one or more of the U.S. Patents found at the following address www.immersion.com/patent-marking.html and other patents pending.

Nume model: ASUS_I003D / ASUS_I003DD (ZS661KS)	
Producător:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresă:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Reprezentant autorizat pentru Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresă:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY