


ASUS All-in-One PC

คู่มือผู้ใช้

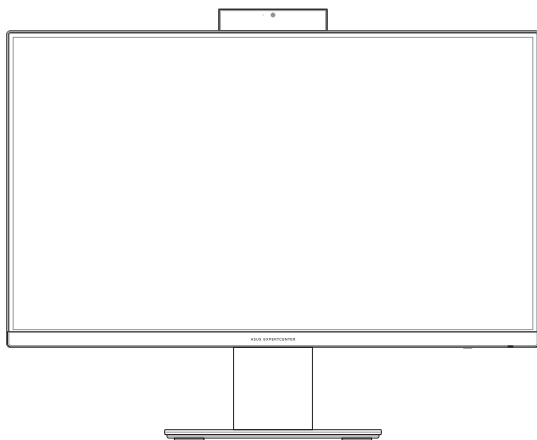

*P440VA/P440VAES/V440VA/V440VAES
P470VA/V470VA*

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ ถอดความ เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่นในรูปแบบหรือด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS จัดทำคู่มือนี้ "ตามที่เห็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ASUS, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทางอ้อมใดๆ, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ ในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือนี้อาจเป็นหรือไม่ใช่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และใช้เพื่อการระบุตัวตนหรือคำอธิบายและเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเท่านั้น โดยไม่มีเจตนาละเมิด

ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ในภายใน

ลิขสิทธิ์ © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

การจำกัดของการรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจาก ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว ทาง ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้ หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ข้อตกลงของการรับประกันนี้ ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายเนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ข้อตกลงการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับเจ้าหน้าที่และร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, เจ้าหน้าที่หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) การเรียกร้องค่าเสียหายต่อคุณจากบุคคลที่สาม (2) การสูญเสียหรือความเสียหายต่อบันทึกหรือข้อมูลของคุณ หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, เจ้าหน้าที่ หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

บริการและการสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราได้ที่ <https://www.asus.com/th/support/>

เนื้อหา

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	7
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้	8
การใช้ตัวพิมพ์.....	8
ไอคอน	9
ข้อมูลความปลอดภัย	10
การตั้งค่าเครื่อง	10
การดูแลระหว่างการใช้งาน	11
คำเตือนว่าด้วยความดันเสียง	12
อะแดปเตอร์.....	12
คำเตือนสำหรับพัดลม DC.....	12
รายการในกล่องบรรจุ.....	13
บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์	
ASUS All-in-One PC.....	15
มุมมองด้านหน้า.....	15
มุมมองด้านบน	19
มุมมองด้านล่าง	20
มุมมองด้านหลัง.....	22

บทที่ 2: การใช้ ASUS All-in-One PC

การตั้งค่า ASUS All-in-One PC	25
การติดตั้งแผ่นฐาน	25
การติดตั้งและถอดขาตั้งปรับความสูงได้ (เฉพาะบางรุ่น)	26
การใช้แผงเว็บแคม	27
การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย	28
การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์แบบมีสาย	30
การเปิดเครื่อง	31
การเปิดใช้งานการเริ่มต้นเครื่องด่วน	33
การวางตำแหน่ง ASUS All-in-One PC	34
การใช้หน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางรุ่น).....	37
คำสั่งสำหรับทัชสกรีน	38
การใช้คำสั่งบนทัชสกรีน	38
การใช้คีย์บอร์ด	40
ปุ่มฟังก์ชัน.....	40

บทที่ 3: การทำงานด้วย Windows

เริ่มใช้งานครั้งแรก	43
เมนู Start (เริ่ม)	44
การเปิดเมนู Start (เริ่ม)	45
การเปิดโปรแกรมจากเมนู Start (เริ่ม)	45
แอป Windows	46
การเปิดแอป Windows จากเมนู Start (เริ่ม).....	46
MyASUS Splendid	47
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.....	49
Wi-Fi	49
Bluetooth.....	50
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย	51
การปิด ASUS All-in-One PC ของคุณ	52
การปรับให้ ASUS All-in-One PC อยู่ในโหมดปิด/โหมดพลังงานต่ำสุด..	53
การเปลี่ยน ASUS All-in-One PC ของคุณเข้าสู่โหมดสLEEP	54

บทที่ 4: การกู้คืนระบบ

การเข้าสู่การตั้งค่า BIOS	55
เข้าสู่ BIOS อย่างรวดเร็ว	55
การกู้คืนระบบ.....	56
การใช้ตัวเลือกการกู้คืน	57

ภาคผนวก

ข้อมูลทางกฎหมาย	59
เครื่องหมายการค้า USB-IF	59
ประกาศสิทธิบัตรของ Access Advance	59
แถลงการณ์ด้านกฎระเบียบ	60
ค่าเตือนการสัมผัส RF	60
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ	61
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน	61
คำประกาศการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์...63	
EU REACH และมาตรา 33	64
EU RoHS	64
การรีไซเคิลของ ASUS/บริการนำกลับ	64
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ENERGY STAR®	65
ข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม	66
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน EPEAT	66
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ	67
คำชี้แจงเรื่องสัญญาณรบกวนจากคณะกรรมการ กลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร	68

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ ASUS All-in-One PC ซึ่งแบ่งเป็นบทต่างๆ ต่อไปนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของ ASUS All-in-One PC

บทที่ 2: การใช้ ASUS All-in-One PC

บทนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ASUS All-in-One PC

บทที่ 3: การทำงานด้วย Windows

บทนี้แสดงภาพรวมของการใช้ Windows ใน ASUS All-in-One PC

บทที่ 4: การกู้คืนระบบ

บทนี้แสดงตัวเลือกในการกู้คืนสำหรับ ASUS All-in-One PC

ภาคผนวก

หัวข้อนี้รวมถึงประกาศและคำชี้แจงด้านความปลอดภัยสำหรับ ASUS All-in-One PC

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เราแสดงข้อความบางส่วนดังต่อไปนี้ เพื่อไฮไลต์ข้อมูลที่สำคัญในคู่มือนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและส่วนประกอบของอุปกรณ์

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = บ่งชี้ถึงเมนูหรือรายการที่ต้องเลือก

ตัวเอียง = บ่งชี้ถึงหัวข้อที่คุณสามารถดูในคู่มือนี้ได้

ไอคอน

ไอคอนด้านล่างนี้บ่งชี้ถึงอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ในการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนต่างๆ บน ASUS All-in-One PC



= ใช้ทัชสกรีน (ในเครื่องบางรุ่น)



= (อุปกรณ์เสริม) ใช้เมาส์แบบมีสาย/ไร้สาย



= (อุปกรณ์เสริม) ใช้แป้นพิมพ์แบบมีสาย/ไร้สาย

ภาพประกอบและภาพหน้าจอทั้งหมดในคู่มือนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จริงและรูปภาพหน้าจอของซอฟต์แวร์อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ASUS ได้ที่ www.asus.com เพื่อดูข้อมูลล่าสุด

ข้อมูลความปลอดภัย

ASUS All-in-One PC ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตาม คุณต้องอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณปลอดภัย

การตั้งค่าเครื่อง

- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในเอกสารประกอบก่อนที่คุณจะใช้งานเครื่อง
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้น้ำหรือแหล่งที่มีความร้อน เช่น หม้อน้ำ
- เคลื่อนย้ายเครื่องอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
- ติดตั้งเครื่องบนพื้นที่ยื่นคอง
- ช่องเปิดบนตัวเครื่องใช้สำหรับระบายอากาศ อย่าอุดหรือคลุมช่องเปิดเหล่านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นพื้นที่โดยรอบเครื่องไว้มากๆ เพื่อระบายอากาศ ห้ามสอดวัตถุชนิดใดก็ตามเข้าไปในช่องระบายอากาศ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 40°C
- หากคุณใช้สายไฟพ่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิกัดแอมแปร์ทั้งหมดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียบเข้ากับสายไฟพ่วงไม่เกินพิกัดแอมแปร์ของสายไฟพ่วง

การดูแลระหว่างการใช้งาน

- อย่าเดินเหยียบสายไฟหรือวางสิ่งของใดๆ ทับสายไฟพวง
- อย่าทำน้ำหรือของเหลวอื่นใดหกใส่เครื่องของคุณ
- เมื่อปิดเครื่อง กระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยจะยังคงค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กไฟ เคเบิลโมเด็ม และเคเบิลเครือข่ายทั้งหมดออกจากเต้ารับปลั๊กไฟทุกครั้ง ก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่อง
- จะต้องทำความสะอาดหน้าจอสัมผัสตามระยะเวลา เพื่อให้มีความไวต่อการสัมผัสที่เหมาะสม รักษาหน้าจอให้สะอาดจากวัตถุแปลกปลอมหรือการสะสมฝุ่นมากเกินไป การทำความสะอาดหน้าจอ:
 - ปิดเครื่องและถอดสายไฟออกจากเต้ารับบนผนัง
 - ฉีดน้ำยาทำความสะอาดกระจกในครัวเรือนปริมาณเล็กน้อยบนผ้าทำความสะอาดที่ใหม่ และเช็ดพื้นผิวของหน้าจอเบาๆ
 - ห้ามฉีดน้ำยาทำความสะอาดใส่หน้าจอโดยตรง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือฝ้ายาบ เมื่อทำความสะอาดหน้าจอ
- หากคุณประสบปัญหาทางเทคนิคต่อไปนี้กับผลิตภัณฑ์ ให้ถอดสายไฟออก และติดต่อช่างซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติหรือร้านค้าปลีกของคุณ
 - สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
 - ของเหลวหกใส่เครื่อง
 - เครื่องทำงานไม่ถูกต้องแม้ว่าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานแล้วก็ตาม
 - เครื่องตกหล่นหรือตู้เสียหาย
 - ประสิทธิภาพของเครื่องเปลี่ยนไป

คำเตือนด้วยความดันเสียง

ความดันเสียงที่มากเกินไปจากหูฟังหรือชุดหูฟังอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน หรือสร้างความเสียหายต่อการได้ยินอย่างถาวร การเพิ่มระดับเสียงและอีควอไลเซอร์เกินระดับค่าเริ่มต้น จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขาออกและความดันเสียงที่ผลิตโดยหูฟังหรือชุดหูฟัง

อะแดปเตอร์

1. ข้อมูลจำเพาะของอะแดปเตอร์:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac

ความถี่ขาเข้า: 50-60Hz

กระแสไฟขาออกตามพิกัด: 4.74A (90W) / 6A (120W)


แรงดันไฟฟ้าขาออกตามพิกัด: 19V (90W) / 20V (120W)

2. ขอแนะนำให้มีตัวรับปลั๊กไฟอยู่ใกล้ๆ ASUS All-in-One PC

คำเตือนสำหรับพัดลม DC

โปรดทราบว่าพัดลม DC เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ และสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อใช้งานไม่เหมาะสม ให้อยู่ห่างจากพัดลมเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

รายการในกล่องบรรจุ

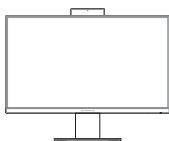

ASUS All-in-One PC



อะแดปเตอร์ AC



สายไฟ



ใบรับประกัน



แป้นพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)



เมาส์ (อุปกรณ์เสริม)



คู่มือการเริ่มใช้งานด่วน



ดองเกิ้ลรับ KBM USB
(อุปกรณ์เสริม)

หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใด ๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อ
 - ภาพประกอบ ASUS All-in-One PC ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น
 - ภาพประกอบของแป้นพิมพ์ เมาส์ และแหล่งจ่ายไฟใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่
-

[illegible]


บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ASUS All-in-One PC


มุมมองด้านหน้า

หมายเหตุ: ภาพประกอบในหัวข้อนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ASUS All-in-One PC ของคุณอาจมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

รุ่นมาตรฐาน

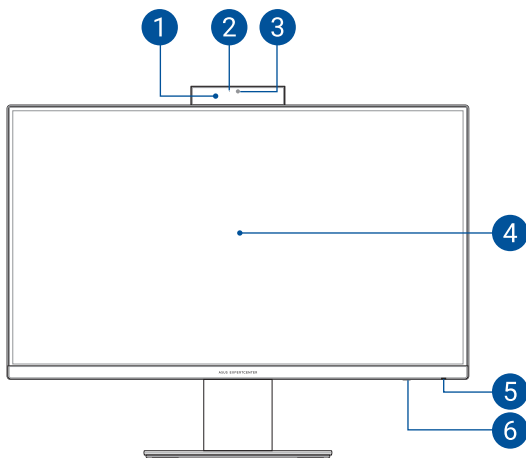

รุ่นกล่อง IR

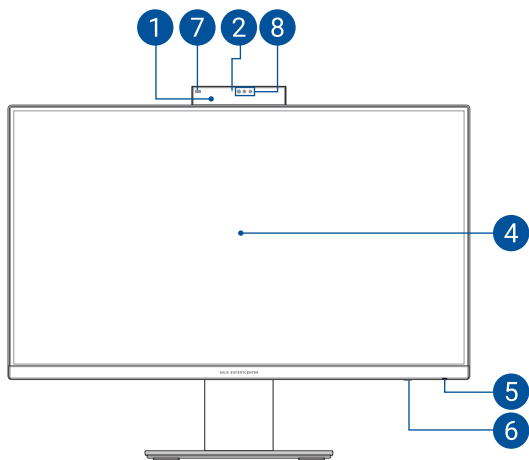

- 1 แผงเว็บแคม**
สามารถเก็บแผงเว็บแคมไว้ในช่องใส่กล้องได้เมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องในตัว
- 2 ไฟแสดงสถานะกล้อง**
ไฟแสดงสถานะกล้องจะสว่างขึ้นเมื่อมีการใช้งานกล้องในตัว
- 3 กล้อง**
กล้องในตัวทำให้คุณสามารถใช้ ASUS All-in-One PC ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้
- 4 จอแสดงผล LCD**
จอแสดงผล LCD ให้คุณสมบัติการรับชมที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ
โดยรองรับเครื่องมัลติทัชเฉพาะบางรุ่น คุณสามารถใช้ท่าทางการสัมผัสควบคุม ASUS All-in-One PC ได้
- 5 ไฟแสดงการทำงาน**
ไฟแสดงการทำงานจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง ASUS All-in-One PC

6 ปุ่มโหมด (เฉพาะบางรุ่น)

สัมผัสเพื่อสลับแหล่งสัญญาณการแสดงผล เมื่อสลับเป็น HDMI-in ก็สามารถใช้ ASUS All-in-One PC เป็นจอภาพ LCD เดสก์ท็อปมาตรฐานได้ กดปุ่มโหมดค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มดังกล่าวปรับความสว่างในโหมดรับสัญญาณ HDMI

7 พรีอกรีตซ์มิดีเซนเซอร์

เซนเซอร์ตรวจจับจะทำงานโดยอัตโนมัติและเข้าสู่ระบบ ASUS All-in-One PC ของคุณด้วย Windows Hello หลังจากที่คุณพบว่าคุณอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ASUS All-in-One PC จะเข้าสู่โหมดสลับหลังจากที่คุณออกจากบริเวณใกล้เคียง

8 กล้อง


กล้องในตัวทำให้คุณสามารถใช้ ASUS All-in-One PC ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอได้

กล้อง IR

กล้อง IR ในตัวจับภาพอินฟราเรดเพื่อการจดจำใบหน้าและรองรับ Windows Hello

หมายเหตุ: ไฟ LED สีแดงของ IR จะกะพริบขณะกำลังอ่านข้อมูล ก่อนที่คุณจะลงชื่อใช้งานด้วยการจดจำใบหน้าของ Windows Hello

มุมมองด้านบน

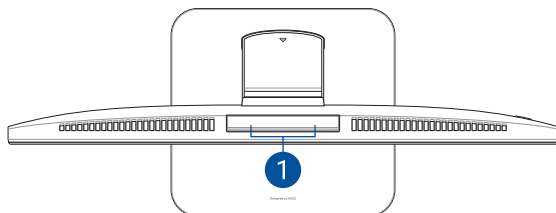


1

ไมโครโฟนอาร์เรย์

ไมโครโฟนอาร์เรย์มีคุณสมบัติการตัดเสียงก้อง การลดเสียงรบกวน และฟังก์ชันบีมฟอร์มมิ่งเพื่อการได้ยินและการบันทึกเสียงที่ดีขึ้น

มุมมองด้านล่าง

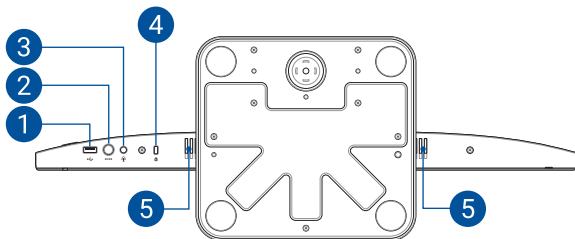

1

พอร์ต USB 2.0

พอร์ต USB (บัสอนุกรมสากล) นี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง, แฟลชดิสก์ ไดรฟ์, HDD ภายนอก, ลำโพง, กล้อง และเครื่องพิมพ์

2

ปุ่มโหมด (เฉพาะบางรุ่น)

สัมผัสเพื่อสลับแหล่งสัญญาณการแสดงผล เมื่อสลับเป็น HDMI-in ก็สามารถใช้ ASUS All-in-One PC เป็นจอภาพ LCD เดสก์ท็อปมาตรฐานได้ กดปุ่มโหมดค้างไว้ จากนั้นใช้ปุ่มดังกล่าวปรับความสว่างในโหมดรับสัญญาณ HDMI

3

แจ็คหูฟัง/เสดเช็ต/ไมโครโฟน

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลำโพงขยายเสียงหรือหูฟัง คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เชื่อมต่อเสดเช็ตกับไมโครโฟนภายนอกได้

4

สล๊อตเพื่อความปลอดภัย Kensington®


สล๊อตการรักษาความปลอดภัย Kensington® ช่วยให้คุณสามารถรักษาความปลอดภัย ASUS All-in-One PC ได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์การรักษาความปลอดภัยที่รองรับ Kensington®

5

ลำโพง

ลำโพงในตัวช่วยให้คุณสามารถได้ยินเสียงจาก ASUS All-in-One PC โดยตรง คุณสมบัติด้านเสียงถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์

มุมมองด้านหลัง

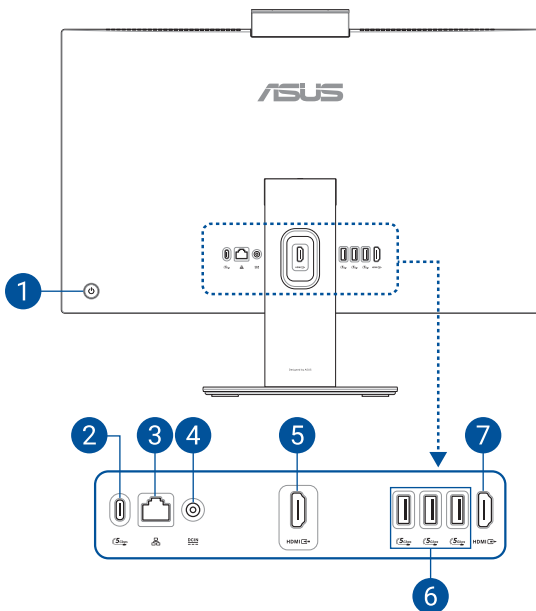

- 1 **ปุ่มพาวเวอร์**
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่อง ASUS All-in-One PC
 - 2 **หัวต่อ USB 3.2 Gen 1 Type-C®**
พอร์ต USB 3.2 (บัสอนุกรมสากล 3.2) Gen 1 Type-C® ให้อัตรา
การถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า
 - 3 **พอร์ต LAN**
พอร์ต LAN แบบ RJ-45 8 พินดัดกล้าวรองรับเคเบิลอีเธอร์เน็ต
มาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น
 - 4 **กำลังไฟเข้า**
อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ให้รวมมานี้ทำหน้าที่แปลงไฟ AC ให้เป็น
ไฟ DC เพื่อใช้กับแจ็คนี้ ไฟฟ้าที่จ่ายผ่านแจ็คดังกล่าวทำหน้าที่
จ่ายไฟให้กับ ASUS All-in-One PC เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
เสียหายต่อ ASUS All-in-One PC ให้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟที่
ให้รวมมานี้เสมอ
-
- คำเตือน!** อะแดปเตอร์แปลงไฟอาจอุ่นหรือร้อนได้ขณะใช้งาน
อย่าคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้ห่างจากร่างกายของคุณ
-
- 5 **พอร์ตรับสัญญาณ HDMI (เฉพาะบางรุ่น)**
พอร์ตนี้ทำให้คุณสามารถใช้ ASUS All-in-One PC เป็นจอแสดงผล
ผลภายนอกได้

6

พอร์ต USB 3.2 Gen 1

พอร์ต USB 3.2 Gen 1 (บัสอนุกรมสากล) นี้ให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 5 Gbit/s

7

พอร์ตเอาต์พุต HDMI

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงและวิดีโอจาก ASUS All-in-One PC ไปยังอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ HDMI โดยใช้เคเบิล HDMI

บทที่ 2:


การใช้ ASUS All-in-One PC

การตั้งค่า ASUS All-in-One PC

หมายเหตุ: ภาพประกอบในหัวข้อนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ASUS All-in-One PC ของคุณอาจมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น


การติดตั้งแผ่นฐาน

1. วางตำแหน่งและติดตั้งแผ่นฐานเข้ากับขาตั้งตามแนวที่แสดง
2. ใช้สกรูยึดแผ่นฐานให้แน่น

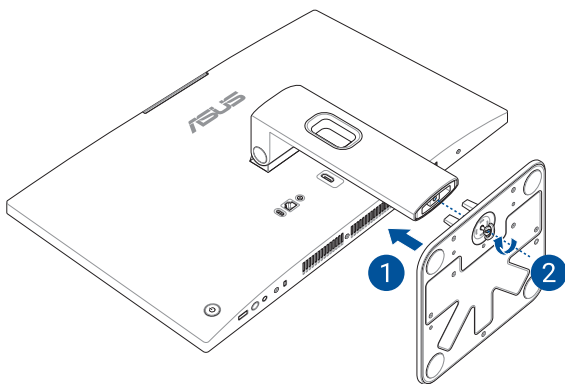


การติดตั้งและถอดขาตั้งปรับความสูงได้ (เฉพาะบางรุ่น)

ในทิศทางที่แสดง ให้จัดตำแหน่งและกดขาตั้งลงเบาๆ จนกระทั่งเข้าที่

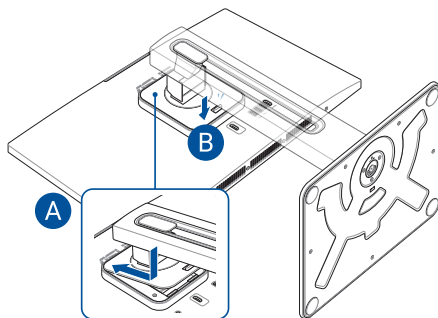


ดันตัวล็อกไปในทิศทางตามที่แสดง จากนั้นถอดขาตั้งออก จากนั้นคุณสามารถติดตั้ง ASUS All-in-One PC ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับการติดตั้งแบบ VESA

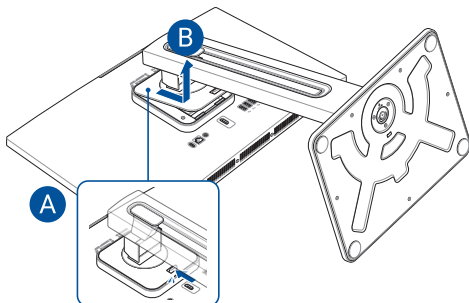

การใช้แผงเว็บแคม


ดึงแผงเว็บแคมขึ้นเพื่อเปิดเผยกล้อง

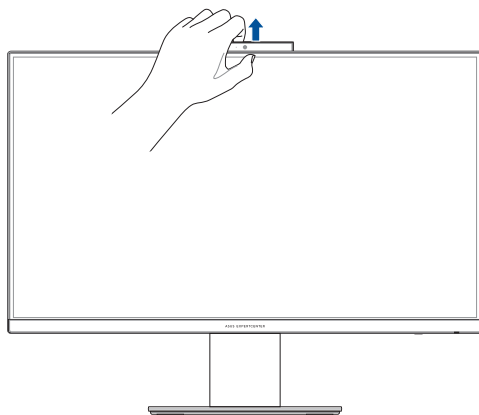


การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย

หมายเหตุ: ภาพประกอบในหัวข้อนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ASUS All-in-One PC ของคุณอาจมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

1. ใส่แบตเตอรี่ในแป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สาย

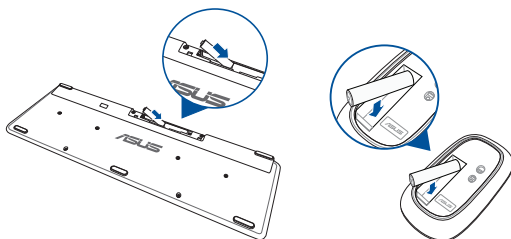

2. ต่อดองเกล็ดไร้สายสำหรับแป้นพิมพ์และเมาส์กับพอร์ต USB เพื่อจับคู่อุปกรณ์ทั้งสองกับ ASUS All-in-One PC ของคุณโดยอัตโนมัติ

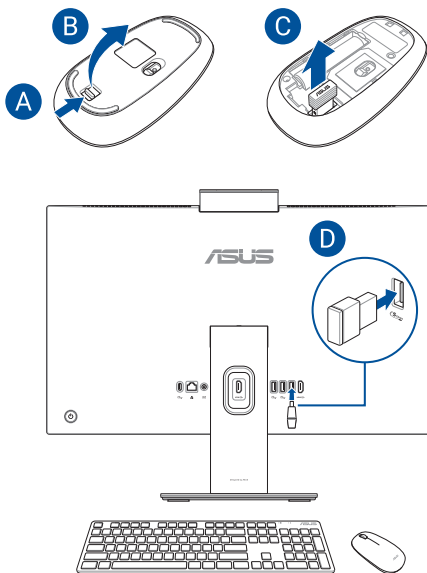


3. คุณสามารถเริ่มใช้แป้นพิมพ์และเมาส์ไร้สายได้

หมายเหตุ: ต่อบ้านพิมพ์และเมาส์ไร้สายกับดองเกล็ดไร้สายอีกครั้ง หากการเชื่อมต่อขาดหาย หลีกเสี่ยงการใช้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ วางเมาส์และแป้นพิมพ์ให้ห่างจากฮาร์ดแวร์แบบไร้สายอื่นๆ อย่างน้อย 20 ซม. เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์แบบมีสาย


เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์กับพอร์ต USB ที่แผงด้านหลัง

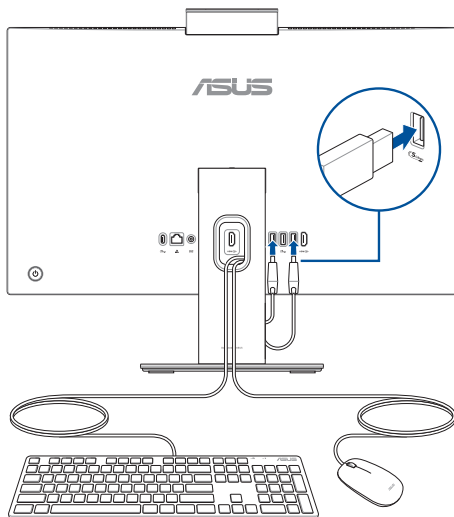


หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านบนนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ฮาร์ดแวร์และข้อมูลจำเพาะจริงของแป้นพิมพ์และเมาส์แบบมีสายหรือไร้สายที่เป็นอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไป

การเปิดเครื่อง

- A. ต่อขั้วต่อไฟ DC เข้ากับเต้ารับไฟ (DC) ของ ASUS All-in-One PC
- B. ต่อสายไฟ AC เข้ากับอะแดปเตอร์ AC/DC
- C. เสียบอะแดปเตอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V

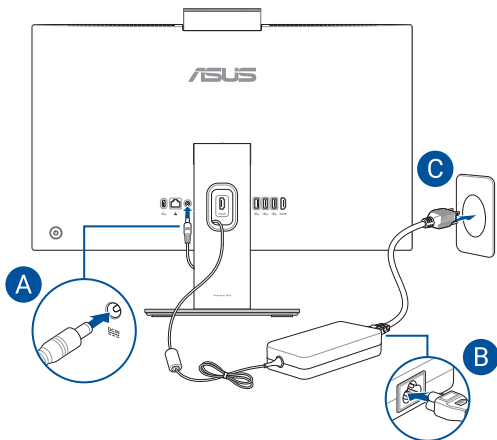

D. กดปุ่มพาวเวอร์

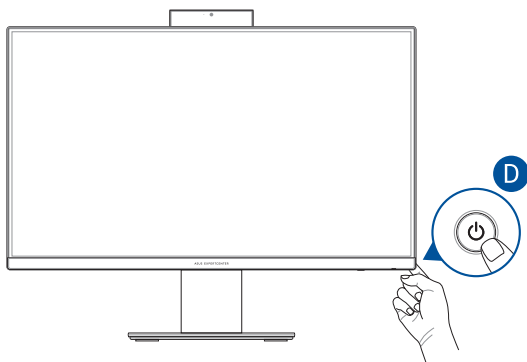


หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดเครื่อง ASUS All-in-One PC
ได้ในหัวข้อการปิดเครื่อง *ASUS All-in-One PC* ในการทำงานกับ *Windows*

การเปิดใช้งานการเริ่มต้นเครื่องด่วน

คุณสามารถปิดเครื่อง ASUS All-in-One PC ที่เปิดใช้งานการเริ่มต้นเครื่องด่วนได้

การเปิดใช้งานการเริ่มต้นเครื่องด่วนในการตั้งค่าการปิดเครื่อง:


ป้อน **Control Panel** ในแถบค้นหาแล้วเปิดขึ้น (**View by** (ดูตาม): **Category** (หมวดหมู่)) เลือก **Hardware and Sound** (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > **Power Options** (ตัวเลือกการเปิด/ปิด) > **Choose what the power button does** (เลือกสิ่งที่ปุ่มพาวเวอร์ทำ) คลิก **Change settings that are currently unavailable** (เปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้งานไม่ได้ในขณะนี้) ภาเครื่องหมายที่ **Turn on fast startup (recommended)** (เปิดการเริ่มต้นเครื่องด่วน (แนะนำ)) และคลิก **Save changes** (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)

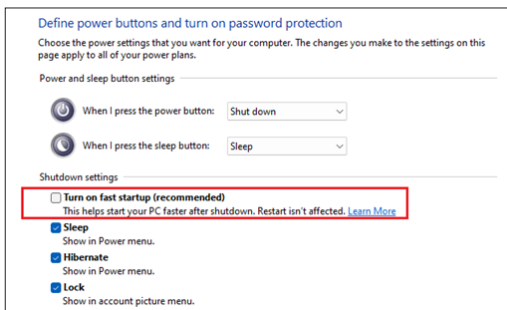

หมายเหตุ: หากการเริ่มต้นเครื่องด่วนปิดใช้งานอยู่ เมื่อคุณเปิดเครื่อง ASUS All-in-One PC เครื่องจะปิดที่สถานะพลังงาน S5


การวางตำแหน่ง ASUS All-in-One PC

1. วาง ASUS All-in-One PC ของคุณบนพื้นที่เรียบ เช่น โต๊ะหรือโต๊ะทำงาน
2. ปรับจอแสดงผลให้อยู่ในตำแหน่งที่คุณสะดวกโดยทำดังต่อไปนี้:
 - เอียงจอแสดงผลเป็นมุมระหว่าง -5° ถึง 20°

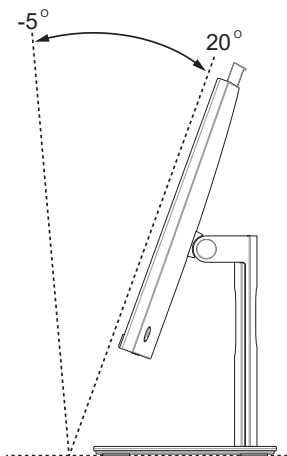


- หมุนจอแสดงผล 45° ไปทางขวาหรือซ้าย

หมายเหตุ: คุณสามารถหมุนจอแสดงผลได้เฉพาะรุ่นที่มีขาตั้งปรับความสูงได้เท่านั้น

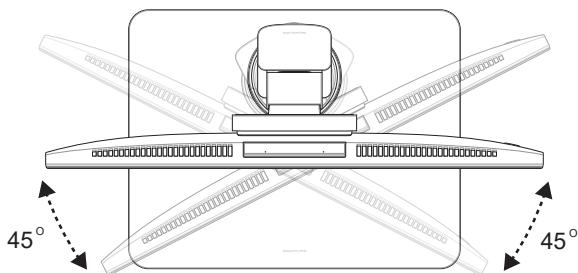


- หมุนจอแสดงผลตามเข็มนาฬิกา 90°

หมายเหตุ: คุณสามารถหมุนจอแสดงผลได้เฉพาะรุ่นที่มีขาตั้งปรับความสูงได้เท่านั้น

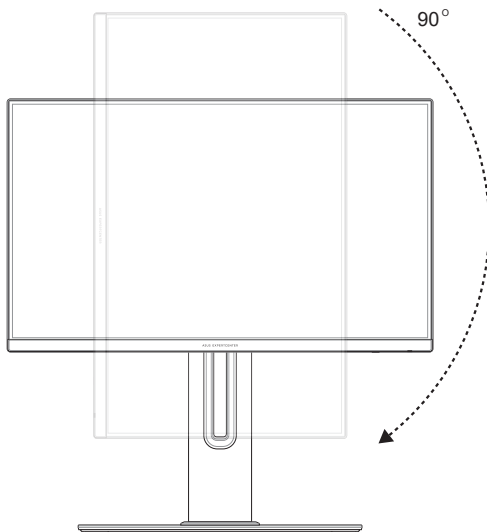

การใช้หน้าจอสัมผัส (เฉพาะบางรุ่น)

แผงจอทัชสกรีนของ ASUS All-in-One PC ให้คุณสมบัติการรับชมที่ยืดหยุ่นสำหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บน ASUS All-in-One PC นอกจากนี้ ยังให้คุณสามารถสั่งการเครื่องโดยใช้ท่าทางบนหน้าจอสัมผัสได้ด้วย

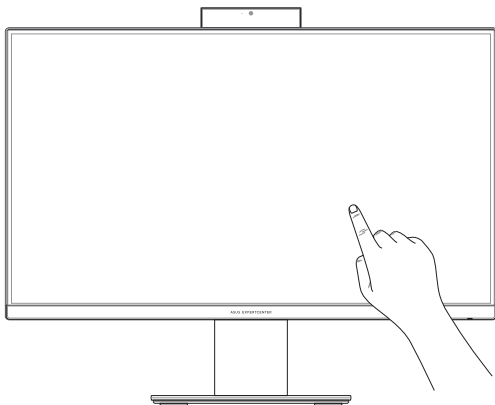

สำคัญ! ห้ามใช้วัตถุมีคม เช่น กรรไกรหรือปากกาถูกลิ้น บนหน้าจอสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยบุบและรอยขีดข่วน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนอง

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านบนนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ASUS All-in-One PC ของคุณอาจมีรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น

คำสั่งสำหรับทัชสกรีน


คำสั่งท่าทางต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมและเข้าถึงการตั้งค่าสำหรับ ASUS All-in-One PC ได้ ดูภาพต่อไปนี้จะประกอบเมื่อคุณใช้คำสั่งท่าทางด้วยมือบนทัชสกรีน

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอต่อไปนี้จะใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ลักษณะของทัชสกรีนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

การใช้คำสั่งบนทัชสกรีน

คำสั่งท่าทางต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมและเข้าถึงการตั้งค่าสำหรับ ASUS All-in-One PC ได้ ฟังก์ชันนี้สามารถเปิดใช้งานได้โดยใช้คำสั่งท่าทางด้วยมือบนทัชสกรีนบน ASUS All-in-One PC

แตะ/แตะสองครั้ง

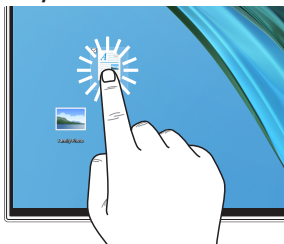


- แตะแอปเพื่อเลือก
- แตะแอปสองครั้งเพื่อเปิด

กดค้าง



กดค้างเพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

ซูมออก

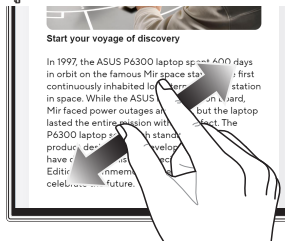

ซูมเข้า




ลากสองนิ้วออกจากกันบนทัชสกรีน

ลากสองนิ้วเข้าหากันบนทัชสกรีน

เลื่อนนิ้ว



ลาก

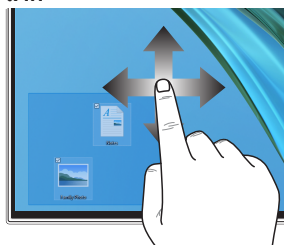

เลื่อนนิ้วเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นและลง และเลื่อนนิ้วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา

- ลากเพื่อสร้างกรอบการเลือกกรอบหลายรายการ
- ลากแล้ววางเพื่อย้ายรายการไปยังตำแหน่งใหม่

การใช้คีย์บอร์ด

ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์สามารถทริกเกอร์คำสั่งต่อไปนี้

 +  เปิดหรือปิดลำโพง

 +  ลดระดับเสียงลำโพง

 +  เพิ่มระดับเสียงลำโพง

 +  ลดความสว่างจอแสดงผล

 +  เพิ่มความสว่างจอแสดงผล

 +  เปลี่ยนโหมดแสดงผล

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผล
อีกหน้าจอหนึ่งกับ ASUS All-in-One PC เรียบร้อย
ดีแล้ว

 +  เปิดใช้งาน Lock screen (หน้าจอเมื่อล็อก)

 +  ข้ามไปแท็บก่อนหน้าหรือกรอกกลับ

 +  เล่นหรือหยุดชั่วคราว

 +  ข้ามไปแท็บถัดไปหรือกรอไปข้างหน้า

 +  เปิดใช้งานเครื่องมือจับภาพหน้าจอ

คีย์ผสมอื่นๆ



เปิดหรือปิดไมโครโฟน



สลับ AI Noise-Canceling ของ ASUS สำหรับลำโพงเสียงในตัวหรือภายนอก



ไมโครโฟน

สลับระหว่างโหมดตัดเสียงรบกวน AI ด้านหน้าและด้านหลังหรือโหมดตัดเสียงรบกวน AI 360°

โหมด	คำอธิบาย
ระบบตัดเสียงรบกวน AI ด้านหน้าและด้านหลัง	ลดเสียงรบกวนรอบข้างและด้านหลัง
ระบบตัดเสียงรบกวน AI 360°	ลดเสียงรบกวนรอบข้างในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า

บทที่ 3:

การทำงานด้วย Windows

เริ่มใช้งานครั้งแรก

ในครั้งแรกที่คุณเปิด ASUS All-in-One PC จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นเป็นลำดับเพื่อแนะนำการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ ต่อไปนี้

- ปรับแต่ง
- ใช้แบบออนไลน์
- การตั้งค่า
- บัญชีของคุณ

หลังจากกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆ แล้ว Windows จะไปยังขั้นตอนต่อไปเพื่อติดตั้งแอปและทำการตั้งค่าที่ต้องการ เปิด ASUS All-in-One PC ไว้เสมอระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งแล้ว Desktop (เดสก์ท็อป) จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอในบทนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

เมนู Start (เริ่ม)

เมนู Start (เริ่ม) เป็นประตูหลักไปยังโปรแกรม, แอป Windows, โฟลเดอร์ และการตั้งค่าของ ASUS All-in-One PC คุณสามารถใช้เมนู Start (เริ่ม) เพื่อทำกิจกรรมทั่วไปเหล่านี้

- เริ่มโปรแกรมหรือแอป Windows
- เปิดโปรแกรมหรือแอป Windows ที่ใช้บ่อย
- ปรับการตั้งค่า ASUS All-in-One PC
- ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows
- ปิด ASUS All-in-One PC ของคุณ
- ออกจากระบบ Windows หรือเปลี่ยนเป็นบัญชีผู้ใช้อื่น

การเปิดเมนู Start (เริ่ม)



แตะไอคอน Start (เริ่ม) บนเดสก์ท็อป



วางตัวชี้เมาส์ของคุณเหนือไอคอน Start (เริ่ม) บนเดสก์ท็อปแล้วคลิกไอคอนนั้น



กดปุ่มโลโก้ Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ

การเปิดโปรแกรมจากเมนู Start (เริ่ม)

หนึ่งในสิ่งที่คุณจะใช้เมนู Start (เริ่ม) ทำบ่อยที่สุดคือเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ใน ASUS All-in-One PC



แตะโปรแกรมเพื่อเปิด



วางตัวชี้เมาส์เหนือโปรแกรม แล้วคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมนั้น



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกดูโปรแกรมต่างๆ กดเพื่อเปิด



แอป Windows

หมายเหตุ: แอป Windows บางแอปกำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ก่อนจึงจะเปิดใช้งานอย่างเต็มที่

การเปิดแอป Windows จากเมนู Start (เริ่ม)



แตะแอปเพื่อเปิด



วางตัวชี้เมาส์เหนือแอป แล้วคลิกเพื่อเปิดแอปนั้น



ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกดูแอปต่างๆ กด



เพื่อเปิดแอป

MyASUS Splendid

MyASUS Splendid จะควบคุมให้แผงจอแสดงผล ASUS ทั้งหมดแสดงสีเหมือนกันและถูกต้อง คุณสามารถเลือกโหมด Vivid (สีสดใส), Eye Care (ถนอมดวงตา) หรือ Manual (ปรับด้วยตนเอง) เพื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผลได้ นอกเหนือจากโหมด Normal (ปกติ)

- **Normal (ปกติ):** การแก้ไข Gamma (แกมมา) และ Color temperature (อุณหภูมิสี) จะทำให้ภาพที่ออกจากหน้าจอแสดงผลใกล้เคียงกับที่ตาเห็นมากที่สุด สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอ OLED โหมดนี้จะผ่านการรับรอง TÜV แสงสีฟ้าต่ำ
- **Vivid (สดใส):** โหมดนี้ให้คุณปรับความเข้มของภาพได้ ทำให้ภาพมีสีสันสดใสขึ้น
- **Manual (กำหนดเอง):** โหมดนี้ให้คุณปรับค่าอุณหภูมิสีตามความต้องการของคุณได้ตั้งแต่ -50 ถึง +50
- **Eye Care (ถนอมสายตา):** โหมดนี้ช่วยลดการปล่อยแสงสีฟ้าได้ถึง 30% เพื่อปกป้องดวงตาของคุณ

ระดับ 1-5: ยิ่งระดับสูงขึ้น การปล่อยแสงสีน้ำเงินก็จะลดลงมากขึ้น สำหรับรุ่นที่มีหน้าจอ LCD ระดับ 5 จะเป็นการตั้งค่าที่ปรับให้เหมาะสมแล้ว และผ่านการรับรอง TÜV แสงสีฟ้าต่ำ

เทคโนโลยี Flicker-Free ทำหน้าที่ขจัดสาเหตุหลักของการกะพริบของจอภาพ และป้องกันอาการปวดตา

หมายเหตุ: เปิดใช้งาน HDR จาก **Settings (การตั้งค่า) > System (ระบบ) > Display (จอแสดงผล)** เพื่อประสบการณ์รับชมที่ดีกว่าด้วยหน้าจอ OLED (เฉพาะบางรุ่น) ซึ่งผ่านการรับรอง TÜV ปลอดการกะพริบ

ใช้เคล็ดลับต่อไปนี้เพื่อบรรเทาอาการปวดตา

- พักสายตาจากหน้าจอหากต้องทำงานยาวนานหลายชั่วโมง มีคำแนะนำให้พักสั้นๆ (อย่างน้อย 5 นาที) หลังจากทำงานกับคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง การพักสั้นๆ บ่อยๆ จะได้ผลดีกว่าการพักนานๆ เพียงครั้งเดียว
- เพื่อลดอาการปวดตาและตาแห้ง ให้พักสายตาเป็นระยะๆ โดยเพ่งไปยังวัตถุที่อยู่ไกลออกไป
- บริหารตาดังนี้ซ้ำๆ เพื่อลดอาการปวดตา:
 - (1) มองขึ้นและลงซ้ำๆ
 - (2) กลอกตาซ้ำๆ
 - (3) ขยับตาในแนวทแยง

หากยังคงปวดตาอยู่ โปรดปรึกษาแพทย์

- แสงสีฟ้าพลังงานสูงอาจส่งผลให้ปวดตาและ AMD (Age-Related Macular Degeneration – โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ) ฟิลเตอร์กรองแสงสีฟ้าลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายได้ถึง (สูงสุด) 30% เพื่อหลีกเลี่ยงกลุ่มอาการ CVS (Computer Vision Syndrome – กลุ่มอาการทางตาจากคอมพิวเตอร์)

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

Wi-Fi

เปิดอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันผ่านเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของ ASUS All-in-One PC

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เชื่อมต่อ ASUS All-in-One PC กับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้



หรือ



1. คลิก/แตะไอคอน **Wi-Fi** บน Taskbar (แถบงาน) เพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
2. เลือกจุดเข้าถึงจากรายการการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่พร้อมให้ใช้งาน
3. เลือก **Connect (เชื่อมต่อ)** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ป้อน Security Key (คีย์ความปลอดภัย) เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

Bluetooth

ใช้ Bluetooth เป็นช่องทางการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth

การจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth

คุณต้องจับคู่ ASUS All-in-One PC กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth เพื่อถ่ายโอนข้อมูล เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:



หรือ



1. เปิด **Settings (การตั้งค่า)** จากเมนู Start (เริ่ม)
2. เลือก **Devices (อุปกรณ์) > Bluetooth** เพื่อค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth (*สำหรับ Windows 10*)
เลือก **Bluetooth & devices (Bluetooth และอุปกรณ์) > Add device (เพิ่มอุปกรณ์)** เพื่อค้นหาอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ Bluetooth (*สำหรับ Windows 11*)
3. เลือกอุปกรณ์จากรายการเพื่อจับคู่กับ ASUS All-in-One PC ของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ Bluetooth จะแสดงข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของ ASUS All-in-One PC

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย

คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย เช่น เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยใช้พอร์ต LAN ของ ASUS All-in-One PC

หมายเหตุ: ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ Internet Service Provider (ISP) ของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

การปิด ASUS All-in-One PC ของคุณ

คุณสามารถปิด ASUS All-in-One PC ได้โดยใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้



หรือ



- เปิดเมนู Start (เริ่ม) เลือกไอคอนพาวเวอร์ แล้วเลือก **Shut down (ปิดเครื่อง)** เพื่อปิดเครื่องตามปกติ
- จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ เลือกปุ่มพาวเวอร์ แล้วเลือก **Shut down (ปิดเครื่อง)**
- กด  +  เพื่อเปิด Shut Down Windows (ปิดเครื่อง Windows) เลือก **Shut down (ปิดเครื่อง)** จากรายการแบบเลื่อนลง แล้วเลือก **OK (ตกลง)**
- หาก ASUS All-in-One PC ของคุณไม่ตอบสนอง กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้อย่างน้อยสี่ (4) วินาที จนกว่า ASUS All-in-One PC ของคุณจะปิด

การปรับให้ ASUS All-in-One PC อยู่ในโหมดปิด/โหมดพลังงานต่ำสุด

คุณสามารถปรับให้ ASUS All-in-One PC อยู่ในโหมดปิด/โหมดพลังงานต่ำสุดได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ป้อน **Control Panel** ในแถบค้นหาแล้วเปิดขึ้น (**View by** (ดูตาม): **Category** (หมวดหมู่)) เลือก **Hardware and Sound** (ฮาร์ดแวร์และเสียง) > **Power Options** (ตัวเลือกการเปิด/ปิด) > **Choose what the power button does** (เลือกสิ่งที่ปุ่มพาวเวอร์ทำ) คลิก **Change settings that are currently unavailable** (เปลี่ยนการตั้งค่าที่ใช้งานไม่ได้ในขณะนี้) ลบเครื่องหมายที่ **Turn on fast startup (recommended)** (เปิดการเริ่มต้นเครื่องด่วน (แนะนำ)) และคลิก **Save changes** (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)



หรือ



- เปิดเมนู Start (เริ่ม) เลือกไอคอนพาวเวอร์ แล้วเลือก **Shut down (ปิดเครื่อง)** เพื่อปิดเครื่องตามปกติ
- จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ เลือกปุ่มพาวเวอร์ แล้วเลือก **Shut down (ปิดเครื่อง)**



- กด  +  เพื่อเปิด Shut Down Windows (ปิดเครื่อง Windows) เลือก **Shut down (ปิดเครื่อง)** จากรายการแบบเลื่อนลง แล้วเลือก **OK (ตกลง)**
- หาก ASUS All-in-One PC ของคุณไม่ตอบสนอง กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้อย่างน้อยสี่ (4) วินาที จนกว่า ASUS All-in-One PC ของคุณจะปิด

การเปลี่ยน ASUS All-in-One PC ของคุณ เข้าสู่โหมดสLEEP


วิธีการเปลี่ยน ASUS All-in-One PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสLEEP) มีดังนี้



หรือ



- เปิดใช้เมนู Start (เริ่ม) เลือกไอคอนเปิด/ปิด จากนั้นเลือก **Sleep (สLEEP)** เพื่อพักเครื่อง ASUS All-in-One PC ของคุณ
- จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ เลือกปุ่มพาวเวอร์ แล้วเลือก **Sleep (สLEEP)**



กด เพื่อเปิด Shut Down Windows (ปิดเครื่อง Windows) เลือก **Sleep (สLEEP)** จากรายการแบบเลื่อนลง แล้วเลือก **OK (ตกลง)**

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปลี่ยน ASUS All-in-One PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสLEEP) ได้โดยกดปุ่มพาวเวอร์ครั้งเดียวเช่นกัน

บทที่ 4: การกู้คืนระบบ

การเข้าสู่การตั้งค่า BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) จะเก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของระบบใน ASUS All-in-One PC

ในสถานการณ์ปกติ การตั้งค่า BIOS เริ่มต้นจะใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่เพื่อทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด อย่าเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

- มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนหน้าจอระหว่างบูตระบบและขอให้คุณทำการติดตั้ง BIOS
- คุณได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ของระบบใหม่ซึ่งจำเป็นต้องตั้งค่าหรืออัปเดต BIOS เพิ่มเติม

คำเตือน! การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพหรือการบูตล้มเหลว เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ก็ต่อเมื่อได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น

เข้าสู่ BIOS อย่างรวดเร็ว

ในการเข้าถึง BIOS

- เมื่อ ASUS All-in-One PC ของคุณเปิดอยู่ กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้อย่างน้อยสี่ (4) วินาทีเพื่อเข้าถึง BIOS โดยตรง
- กดปุ่มพาวเวอร์ เพื่อเปิดเครื่อง ASUS All-in-One PC จากนั้นกด <F2> หรือ <Del> ระหว่าง POST

หมายเหตุ: การทดสอบการทำงานด้วยตัวเอง (POST) คือชุดการทดสอบเพื่อวินิจฉัยซึ่งควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ที่จะทำงานเมื่อคุณเปิด ASUS All-in-One PC

การกู้คืนระบบ

เมื่อใช้ตัวเลือกการกู้คืนบน ASUS All-in-One PC คุณจะสามารกกู้คืนระบบกลับสู่สถานะเดิมหรือรีเฟรชการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้

สำคัญ!

- สำรองไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกการกู้คืนบน ASUS All-in-One PC
 - จดการตั้งค่าสำคัญๆ ที่คุณปรับแต่งเองไว้ เช่น การตั้งค่าเครือข่าย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อไม่ให้สูญเสียข้อมูล
 - ตรวจสอบว่าเสียบ ASUS All-in-One PC กับแหล่งจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะรีเซ็ตระบบ
-

Windows ให้คุณสามารถใช้ตัวเลือกการกู้คืนใดก็ได้ต่อไปนี้:

- **Keep my files (เก็บไฟล์ของฉัน)** - ตัวเลือกนี้ให้คุณรีเฟรช ASUS All-in-One PC โดยไม่กระทบกับไฟล์ส่วนตัว (ภาพถ่าย เพลง วิดีโอ เอกสาร)

เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืน ASUS All-in-One PC กลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอื่นๆ ได้

- **Remove everything (ลบทุกอย่าง)** - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ต ASUS All-in-One PC กลับไปใช้การตั้งค่าจากโรงงาน คุณต้องสำรองข้อมูลของคุณก่อนใช้ตัวเลือกนี้

- **Advanced startup (การเริ่มต้นขั้นสูง)** - เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณจะ
จะสามารถใช้ตัวเลือกการกู้คืนขั้นสูงอื่นๆ บน ASUS All-in-One PC
เช่น
 - ใช้ไดรฟ์ USB การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ DVD กู้คืน Windows
เพื่อเริ่มต้น ASUS All-in-One PC
 - ใช้ **Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา)** เพื่อเปิดใช้งานตัว
เลือกการกู้คืนขั้นสูงต่อไปนี้: Startup Repair (การซ่อมแซม
การเริ่มต้น), Uninstall Updates (ถอนการติดตั้งการอัปเดต),
Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้นทำงาน), UEFI
Firmware Settings (การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI), Command
Prompt (พรอมต์คำสั่ง), System Restore (การคืนค่าระบบ)
และ System Image Recovery (การกู้คืนอิมเมจระบบ)

การใช้ตัวเลือกการกู้คืน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้หากคุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการกู้คืนที่มีใน
ASUS All-in-One PC ของคุณ

1. เปิด **Settings (การตั้งค่า) > Update and security (อัปเดต
และการรักษาความปลอดภัย)** (สำหรับ Windows 10)

เปิด **Settings (การตั้งค่า) > System (ระบบ) > Recovery
(การกู้คืน)** (สำหรับ Windows 11)
2. เลือกตัวเลือกการกู้คืนที่คุณต้องการใช้งาน

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ภาคผนวก

ข้อมูลทางกฎหมาย

เครื่องหมายการค้า USB-IF



โลโก้พอร์ต USB 5Gbps เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท USB Implementers Forum, Inc.



โลโก้พอร์ต USB 10Gbps เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท USB Implementers Forum, Inc.



โลโก้พอร์ต USB 20Gbps เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท USB Implementers Forum, Inc.



โลโก้พอร์ต USB 40Gbps เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท USB Implementers Forum, Inc.

ประกาศสิทธิบัตรของ Access Advance



แถลงการณ์ด้านกฎระเบียบ

คำเตือนการสัมผัส RF

อุปกรณ์นี้จะต้องติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำที่ให้มา และเสาอากาศที่ใช้สำหรับเครื่องส่งสัญญาณนี้จะต้องติดตั้งให้มีระยะห่างจากทุกคนอย่างน้อย 20 ซม. และจะต้องไม่วางหรือใช้งานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นๆ ผู้ใช้ปลายทางและผู้ติดตั้งต้องได้รับคำแนะนำในการติดตั้งเสาอากาศและเงื่อนไขการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการสัมผัส RF

สำคัญ! ห้ามใช้งานกลางแจ้งในย่านความถี่ 5.15~5.25 GHz อุปกรณ์นี้ไม่มี
ความสามารถเฉพาะกิจสำหรับ 5250~5350 และ 5470~5725 MHz

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่การรับประกัน
อุปกรณ์นี้ไม่ได้อนุมัติโดยชัดเจน อาจทำให้อำนาจในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าและให้มีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องยกเว้นที่ด้านข้าง ซึ่งมีพอร์ต I/O ต่างๆ อยู่

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายต่อการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- การใช้สายไฟต่อเข้ากับเตาที่มีการต่อสายดิน
- การทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟหรือเตาอบที่ร้อน หรือการบดหรือตัดแบตเตอรี่ในทางกล ซึ่งอาจส่งผลให้ระเบิดได้
- การปล่อยแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
- แบตเตอรี่ที่อยู่ภายใต้แรงดันอากาศต่ำมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการระเบิดหรือการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ

ห้ามถอดประกอบ

การรับประกันใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดประกอบ

คำเตือนสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ข้อควรระวัง: อันตรายจากการระเบิด หากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนด้วยประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ห้ามสัมผัสของเหลว

ห้ามสัมผัสหรือใช้ใกล้กับของเหลว ฝน หรือความชื้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้กันน้ำหรือกันน้ำมัน



สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อที่มีเครื่องหมายกากบาทนั้นบ่งชี้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่แบบกระดุมที่มีสารปรอท) ร่วมกับขยะในชุมชน ตรวจสอบกฎข้อบังคับในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะในชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาทเป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

คำประกาศการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียวเพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และทำให้มั่นใจว่าแต่ละสถานะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้วย

โปรดดูที่ <https://esg.asus.com/Compliance.htm> สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับของ ASUS

EU REACH และมาตรา 33

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – การลงทะเบียน การประเมิน การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ <https://esg.asus.com/Compliance.htm>

EU RoHS

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ของสหภาพยุโรป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อูที่ <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

การรีไซเคิลของ ASUS/บริการนำกลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเราจะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์แบบเดอริ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ENERGY STAR®



ENERGY STAR® เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยพวกเราทุกคนประหยัดเงินและปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR® สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR® และจะมีการเปิดพีเอจการจัดการพลังงานไว้เป็นค่าเริ่มต้น จอภาพถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้สลีปเมื่อผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ 10 นาที คอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติให้สลีปเมื่อผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ 30 นาที ในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิ๊กเมาส์ กดปุ่มใดก็ได้บนแป้นพิมพ์ หรือ กดปุ่มเปิดปิด

โปรดเยี่ยมชมที่ <https://www.energystar.gov> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเข้าร่วม ENERGY STAR® การจัดการพลังงานและผลประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ: ไม่รองรับ ENERGY STAR® บนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ FreeDOS และ Linux

ข้อกำหนดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

สหภาพยุโรปประกาศกรอบการกำหนดข้อกำหนดการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (2009/125/EC) มาตรการดำเนินการเฉพาะมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือผลิตภัณฑ์หลายประเภท ASUS ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ <https://esg.asus.com/Compliance.htm>

ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน EPEAT

สามารถดูการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool – หน่วยงานดูแลผลกระทบของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อสิ่งแวดล้อม) ได้ที่ <https://esg.asus.com/en/Ecolabel.htm> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม EPEAT และแนวทางการซื้อได้ที่ www.epeat.net

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ <https://www.asus.com/th/support/>

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตารางด้านล่าง:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



- a. อุปกรณ์ Wi-Fi 5.945-6.425 GHz Low Power Indoor (LPI) ในอาคารพลังงานต่ำ:
อุปกรณ์นี้จำกัดให้ใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น เมื่อใช้งานในช่วงความถี่ 5945 ถึง 6425 MHz ใน ออสเตรีย (AT), เบลเยียม (BE), บัลแกเรีย (BG), ไซปรัส (CY), สาธารณรัฐเช็ก (CZ), เอสโตเนีย (EE), ฝรั่งเศส (FR), เยอรมนี (DE), ไอซ์แลนด์ (IS), ไอร์แลนด์ (IE), ลัตเวีย (LV), ลักเซมเบิร์ก (LU), เนเธอร์แลนด์ (NL), นอร์เวย์ (NO), โรมาเนีย (RO), สโลวาเกีย (SK), สโลวีเนีย (SI), สเปน (ES), สวิตเซอร์แลนด์ (CH)
- b. อุปกรณ์ Wi-Fi 5.945-6.425 GHz Very Low Power (VLP) พลังงานต่ำมาก (อุปกรณ์พกพา):
ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์นี้กับระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) เมื่อใช้งานในช่วงความถี่ 5945 ถึง 6425 MHz ในออสเตรีย (AT), เบลเยียม (BE), บัลแกเรีย (BG), ไซปรัส (CY), สาธารณรัฐเช็ก (CZ), เอสโตเนีย (EE), ฝรั่งเศส (FR), เยอรมนี (DE), ไอซ์แลนด์ (IS), ไอร์แลนด์ (IE), ลัตเวีย (LV), ลักเซมเบิร์ก (LU), เนเธอร์แลนด์ (NL), นอร์เวย์ (NO), โรมาเนีย (RO), สโลวาเกีย (SK), สโลวีเนีย (SI), สเปน (ES), สวิตเซอร์แลนด์ (CH)

คำชี้แจงเรื่องสัญญาณรบกวนจากคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B โดยเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณี que ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อควรระวังจาก FCC: การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้ (1) อุปกรณ์นี้จะต้องไม่เป็นสาเหตุให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่ได้รับได้ ซึ่งรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานไม่พึงประสงค์

[illegible]

ผู้ผลิต	ASUSTek COMPUTER INC.
ที่อยู่	1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในยุโรป	ASUS COMPUTER GmbH
ที่อยู่	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany