
PC All-in-One ASUS

Manuel de l'utilisateur

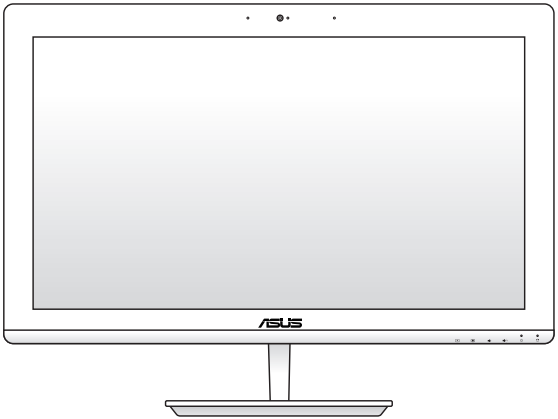

Série V220

F11889
Deuxième Édition
Août 2016

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DÉGÂTS INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DÉGÂTS POUR MANQUE À GAGNER, PERTES DE PROFITS, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION PROFESSIONNELLE OU ASSIMILÉ), MÊME SI ASUS A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS LE PRÉSENT MANUEL OU PRODUIT.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET ASSISTANCE

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur **https://www.asus.com/support**

Table des matières

À propos de ce manuel 6
Messages 7
- Typographie 7
- Icônes 8

Consignes de sécurité 9
- Configurer le système 9
- Précautions à suivre lors de l'utilisation 9
- Pression acoustique 11
- Adaptateur 11
- Ventilateur DC 11

Contenu de la boîte 12

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Présentation de votre PC All-in-One ASUS 13
- Vue avant 13
- Vue arrière 15
- Vues latérales 18

Chapitre 2 : Utilisation de votre PC All-in-One ASUS

Assembler la base 21
Placer votre PC All-in-One ASUS 22
- Connecter un clavier ou une souris filaire 23
- Connecter un clavier ou une souris sans fil (optionnel) 24
- Allumer votre PC All-in-one ASUS 25

Chapitre 3 : Windows® 10

Démarrer pour la première fois 27
Menu Démarrer 28
- Ouvrir le menu Démarrer 29
- Ouvrir les programmes depuis le menu Démarrer 29

Applications Windows® 30
- Utiliser les applications Windows® 31
- Personnaliser les applications Windows® 31

Vue des tâches 34
Fonctionnalité Snap 35
- Aligner des zones cliquables 35

Centre d'action 37
Raccourcis clavier 38
Connexion sans fil 40
- Wi-Fi 40
- Bluetooth 41

Connexion filaire 42
- Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique 42
- Configurer une connexion réseau à adresse IP fixe 43

Éteindre votre PC All-in-One ASUS 44
- Basculer votre PC All-in-One ASUS en mode veille 45

Chapitre 4 : Restauration du système

Accéder à l'interface de configuration du BIOS 47
- Accès rapide à l'interface de configuration du BIOS 47

Restaurer le système 48
- Utiliser une option de restauration 49

Chapitre 5 : Mise à niveau de votre PC All-in-One ASUS

Installer un module mémoire (RAM) 51

Appendice

Notices 55
Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC) 55
Note sur l'exposition aux ondes radio 56
Déclaration de conformité (Directive R et TTE 1999/5/EC) * 57
Canaux d'opération sans fil régionaux 57
Avertissement concernant la marque CE 58
Marque CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée 58
Marque CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée 58
REACH 60
Déclaration de conformité aux normes environnementales internationales 60
Services de reprise et de recyclage 60
Notice relative au revêtement de l'appareil 61
Bruit et prévention de perte auditive 61
Produit conforme à la norme ENERGY STAR 62

À propos de ce manuel

Ce manuel offre une vue d'ensemble des caractéristiques logicielles et matérielles de votre PC All-in-One ASUS, et est constitué des chapitres suivants :

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre PC All-in-One ASUS.

Chapitre 2 : Utilisation de votre PC All-in-One ASUS

Ce chapitre offre des informations sur l'utilisation de votre PC All-in-One ASUS.

Chapitre 3 : Windows® 10

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble des diverses fonctionnalités du système d'exploitation Windows® 10.

Chapitre 4 : Restauration du système

Ce chapitre détaille les différentes options de restauration de votre PC All-in-One ASUS.

Chapitre 5 : Mise à niveau de votre PC All-in-One ASUS

Ce chapitre offre des instructions sur le remplacement et la mise à niveau de certains composants de votre PC All-in-One ASUS.

Appendice

Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité de votre PC All-in-One ASUS.

Messages

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : Ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et ne pas endommager les données de l'ordinateur et ses composants.

Typographie

Gras = Fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.

Italique = Indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Icônes

Les icônes ci-dessous indiquent le type de dispositif à utiliser pour compléter une série de tâches ou de procédures sur votre PC All-in-One ASUS.

 = (optionnel) Utiliser la souris avec ou sans fil.

 = (optionnel) Utiliser le clavier avec ou sans fil.

Toutes les illustrations et captures d'écran de ce manuel sont données à titre indicatif uniquement. Les caractéristiques du produit et les images des logiciels peuvent varier selon la région. Visitez le site Web d'ASUS www.asus.com pour plus d'informations.

Consignes de sécurité

Votre PC All-in-One ASUS a été conçu et testé pour satisfaire aux normes de sécurité les plus récentes en matière d'équipements informatiques. Toutefois, afin de garantir une utilisation sans risque de ce produit, il est important que vous respectiez les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.

Configurer le système

- Avant d'utiliser votre système, lisez et suivez les instructions de la documentation.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides ou d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
- Manipulez le système avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure.
- Positionnez le système sur une surface stable à l'aide du socle. N'utilisez pas le système sans son socle.
- Les ouvertures situées sur le boîtier de l'ordinateur sont destinées à la ventilation. Veillez à ne pas les bloquer ou les recouvrir. Assurez-vous de laisser beaucoup d'espace autour du système de ventilation. N'insérez jamais d'objet dans les ouvertures de ventilation.
- Utilisez ce produit dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0˚C et 40˚C.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez que la somme des intensités nominales des équipements connectés à la rallonge ne dépasse pas celle supportée par cette dernière.

Précautions à suivre lors de l'utilisation

- Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation et ne rien poser dessus.
- Ne pas renverser d'eau ou d'autres liquides sur le système.

- Lorsque le système est éteint, une certaine quantité de courant résiduel continue à circuler dans le système. Débranchez systématiquement tous les câbles d'alimentation, de modems et de réseau, des prises murales avant de nettoyer le système.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou un tissu de crin pour nettoyer l'écran.
- Déconnecter le système du secteur et demander conseil à votre revendeur ou à un technicien qualifié si :
  - La prise ou le câble d'alimentation est endommagé.
  - Du liquide a été renversé sur le système.
  - Le système ne fonctionne pas correctement alors que les consignes ont été respectées.
  - Le système est tombé ou le boîtier est endommagé.
  - Les performances système s'altèrent.

Pression acoustique

Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut entraîner une perte d'audition. Veuillez noter que l'ajustement du volume et l'égaliseur au dessus de leur position centrale peut accroître le voltage de sortie des écouteurs ou du casque d'écoute et par conséquent le niveau de pression acoustique.


Adaptateur

1. Informations relatives à l'adaptateur (varie en fonction du modèle)
   Tension d'entrée : 100-240Vca
   Fréquence d'entrée : 50-60Hz
   Tension de sortie nominale : 19Vcc
2. Il est recommandé de placer votre PC All-in-One ASUS à proximité de la prise électrique.


Ventilateur DC

Avertissement : le ventilateur DC est un composant mobile pouvant être dangereux. Veuillez maintenir une distance de sécurité entre vous et les ailettes mobiles du ventilateur.

Contenu de la boîte

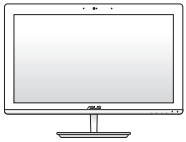

PC All-in-One ASUS



Adaptateur secteur



Cordon d'alimentation



Carte de garantie



Clavier (optionnel)



Souris (optionnelle)



Guide de démarrage rapide



Récepteur USB (optionnel)


REMARQUE :

- Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.
- Les illustrations du clavier, de la souris, de l'adaptateur d'alimentation et du récepteur USB ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les caractéristiques du produit peuvent varier selon le pays.

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Présentation de votre PC All-in-One ASUS

Vue avant

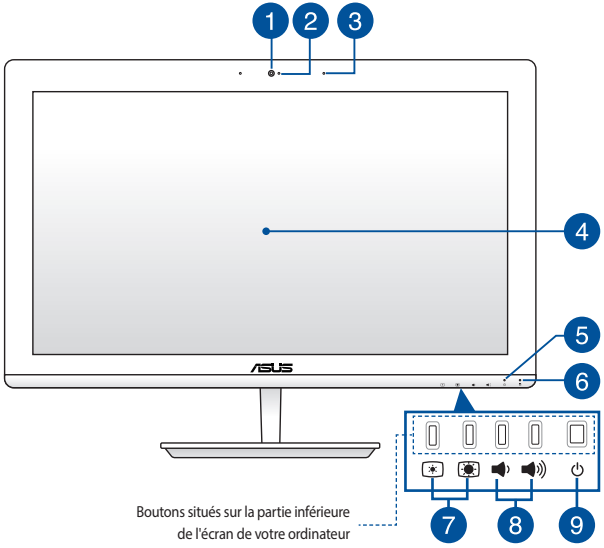

1 Caméra

Utilisez cette caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre PC All-in-One ASUS.

2 **Indicateur lumineux de la caméra**

Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra.

3 **Microphone**

Le microphone intégré peut être utilisé pour les visioconféréences, la narration audio ou de simples enregistrements audio.

4 **Écran tactile**

Cet ordinateur est doté d'un écran de haute définition offrant une qualité d'affichage excellente pour le visionnage de photos, de vidéos et de tout autre contenu multimédia stocké sur votre ordinateur.

5 **Indicateur d'alimentation**

Ce voyant lumineux s'allume lorsque votre PC All-in-One ASUS est sous tension ou en mode veille.

6 **Indicateur d'activité du disque dur**

Ce voyant lumineux s'allume pour indiquer que votre PC All-in-One ASUS accède à un ou plusieurs supports de stockage comme le disque dur.

7 **Boutons de réglage de la luminosité**

Ces boutons permettent de régler le niveau de luminosité et de contraste de l'écran.


8 **Boutons de réglage du volume**

Ces boutons permettent de régler le niveau sonore.

9 **Bouton d'alimentation**

Appuyez sur ce bouton pour allumer votre PC All-in-One.

Vue arrière

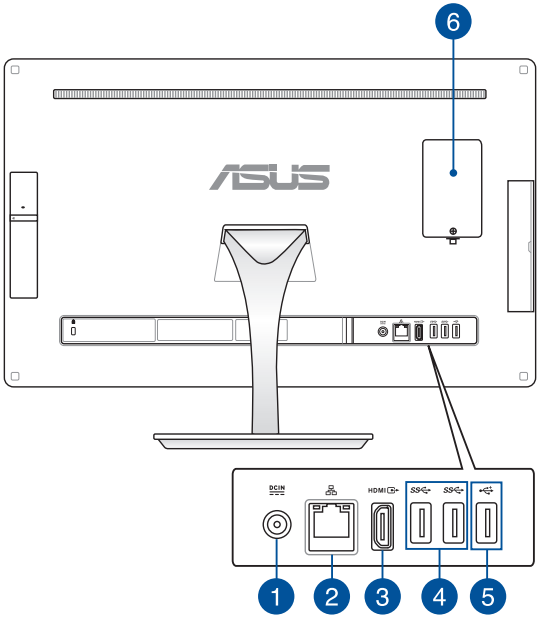

1 DC IN

Prise d'alimentation

Branchez l'adaptateur secteur sur cette prise pour convertir le courant alternatif en courant continu. Le courant passant par cette prise permet d'alimenter l'ordinateur. Pour éviter d'endommager l'ordinateur, utilisez toujours l'adaptateur d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT ! L'adaptateur peut atteindre une température élevée lorsque celui-ci est relié à l'ordinateur. Ne couvrez pas l'adaptateur et tenez-le éloigné de vous lorsque celui-ci est branché à une source d'alimentation.

2

Port réseau

Le port réseau RJ-45 prend en charge un câble Ethernet standard pour le raccordement à un réseau local.

3 HDMI

Port de sortie HDMI

Ce port est utilisé pour connecter votre PC All-in-One ASUS à un autre appareil compatible HDMI pour partager des fichiers ou étendre votre écran.

4 SS

Port USB 3.0

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus) offre des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec la norme USB 2.0.

5 **Port USB 2.0**


Le port USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1, tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les lecteurs de mémoire Flash, les disques durs externes, les haut-parleurs, les caméras et les imprimantes.

6 **Compartiment pour mémoire vive (RAM)**


Ce compartiment est dédié à l'installation de modules mémoire additionnels.

Vues latérales

Côté gauche

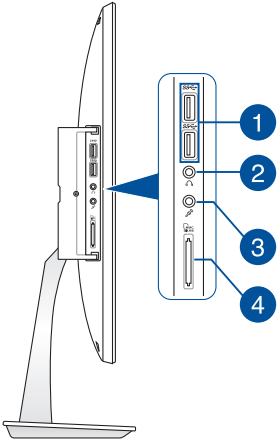

Côté droit

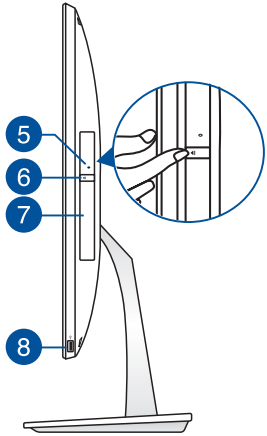

1 **Port USB 3.0**

L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus) offre des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec la norme USB 2.0.

2 **Prise casque**

Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de l'ordinateur à des enceintes amplifiées ou un casque.

3 

Prise microphone

L'entrée microphone permet de brancher un microphone, afin d'utiliser Skype, de passer des communications vocales ou d'effectuer de simples enregistrements audio.

4

Lecteur de cartes mémoire

Cet ordinateur possède un lecteur de cartes mémoire intégré prenant en charge les cartes mémoire MS, MS PRO, MMC, SD, SDHC et SDXC.

5

Orifice d'éjection de secours

Cet orifice permet d'éjecter manuellement le plateau du lecteur optique lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas.

> **AVERTISSEMENT !** N'utilisez l'orifice d'éjection de secours que lorsque le bouton d'éjection électronique ne fonctionne pas.

6

Bouton d'éjection du lecteur optique

Appuyez sur ce bouton pour éjecter le plateau du lecteur optique.

Vous pouvez aussi éjecter le plateau du lecteur grâce à un lecteur multimédia ou en faisant un clic droit sur l'icône du lecteur optique dans le gestionnaire de fichiers Windows et en cliquant sur **Éjecter**.

7

Lecteur optique

Le lecteur optique de votre ordinateur prend en charge différents types de formats de disque tels que les CD, DVD, Blu-ray ou les disques inscriptibles et ré-inscriptibles. Veuillez consulter les caractéristiques du produit pour plus de détails sur le lecteur optique fourni.

REMARQUE : Le lecteur DVD-R/RW est optionnel et uniquement disponible sur certains modèles.

8

Port USB 2.0

Le port USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1, tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les lecteurs de mémoire Flash, les disques durs externes, les haut-parleurs, les caméras et les imprimantes.

REMARQUE : Utilisez ce port si le câble de votre souris ou de votre clavier n'est pas assez long pour pouvoir être connecté à l'un des ports USB 2.0 à l'arrière.

Chapitre 2 : Utilisation de votre PC All-in-One ASUS


Assembler la base

1. Placez votre PC All-in-one sur une surface plane et stable comme une table ou un bureau.
2. Alignez et attachez la base au socle. Vérifiez que le socle est correctement encastré dans la base.

REMARQUE : Le socle ne peut être encastré dans la base que dans un seul sens.

3. Sécurisez la base au socle à l'aide de la vis fournie.

REMARQUE : La vis fournie ne nécessite pas l'utilisation d'un tournevis. Vous pouvez toutefois en utiliser un, ainsi qu'une pièce de monnaie pour l'installer.

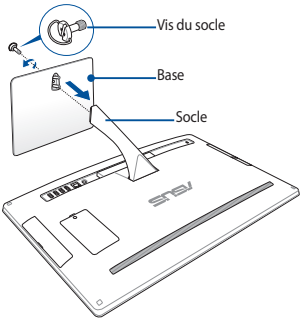


REMARQUE : Les illustrations fournies ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des modèles. Toutefois, les instructions de montage restent les mêmes.

Placer votre PC All-in-One ASUS


1. Placez votre PC All-in-one sur une surface plane comme une table ou un bureau.
2. Basculez l'écran vers l'arrière dans un angle compris entre -5° et 25°.

IMPORTANT ! Évitez d'incliner l'écran au-delà des angles recommandés pour éviter d'endommager votre PC All-in-One.

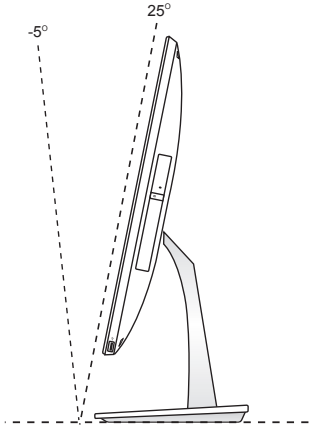

Connecter un clavier ou une souris filaire

Connectez un clavier et/ou une souris aux ports USB situés à l'arrière ou sur le côté latéral de votre ordinateur.

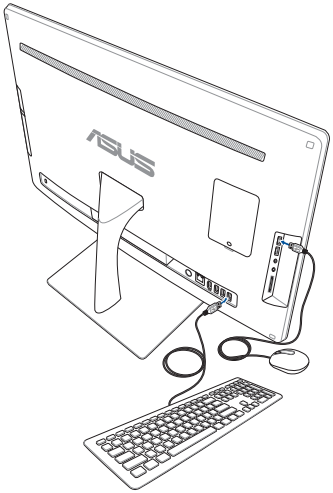


Connecter un clavier ou une souris sans fil (optionnel)

1. Placez des piles dans le clavier et la souris sans fil.
2. Connectez le récepteur sans fil du clavier et de la souris sur l'un des ports USB situés à l'arrière ou sur le côté latéral de votre PC All-in-One.

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser un port USB 2.0.

3. Vous pouvez commencer à utiliser le clavier et la souris sans fil.

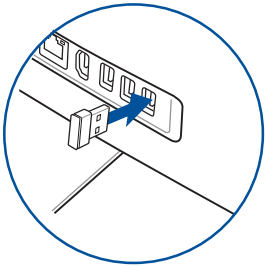


REMARQUE :

- Reconnectez le clavier et/ou la souris sans fil si la connexion est perdue. Évitez de placer des dispositifs Wi-Fi à une distance inférieure à 20 cm pour prévenir les problèmes d'interférences.
- Les illustrations fournies ne sont données qu'à titre indicatif. L'apparence et les caractéristiques (modèle avec ou sans fil) du clavier et de la souris peuvent varier selon les pays.

Allumer votre PC All-in-one ASUS

Connectez l'adaptateur d'alimentation sur le port **DC IN** situé sur le panneau arrière (1, 2 et 3) puis appuyez sur le **Bouton d'alimentation** situé en façade (4) pour démarrer le système.

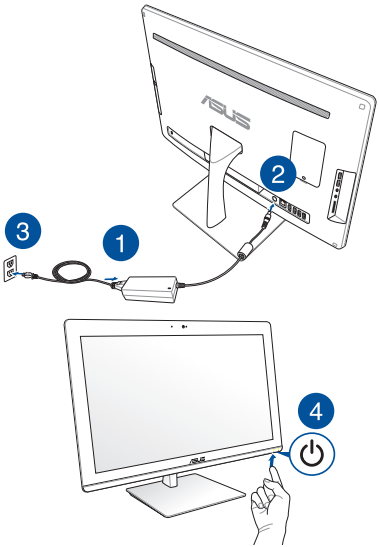

AVERTISSEMENT ! NE PAS connecter le cordon d'alimentation à une prise électrique avant de connecter la prise d'alimentation au système. Ceci endommagerait l'adaptateur secteur CA/CC.

REMARQUE : Pour plus de détails sur l'extinction de votre PC All-in-One ASUS, consultez la section ***Éteindre votre PC All-in-One ASUS*** de ce manuel.

Chapitre 3 : Windows® 10

Démarrer pour la première fois

Lors du premier démarrage de votre ordinateur, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 10.


Premier démarrage :

1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre PC All-in-One ASUS. Patientez quelques minutes le temps que l'écran de configuration apparaisse.
2. Depuis l'écran de configuration, sélectionnez votre région et une langue à utiliser sur votre PC All-in-One ASUS.
3. Lisez attentivement les termes du contrat de licence, puis sélectionnez **J'accepte**.
4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :
   - Personnalisation
   - Sans fil
   - Paramètres
   - Votre compte
5. Une fois terminé, Windows® 10 lance l'installation des applications et de vos paramètres personnalisés. N'éteignez pas votre PC All-in-One ASUS lors de l'exécution de cette étape.
6. Une fois le processus de configuration terminé, l'écran d'accueil apparaît.

REMARQUE : Les captures d'écran de ce chapitre ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Menu Démarrer

Le menu Démarrer est la passerelle principale vers les programmes, les applications Windows®, les dossiers et les paramètres de votre PC All-in-One ASUS.

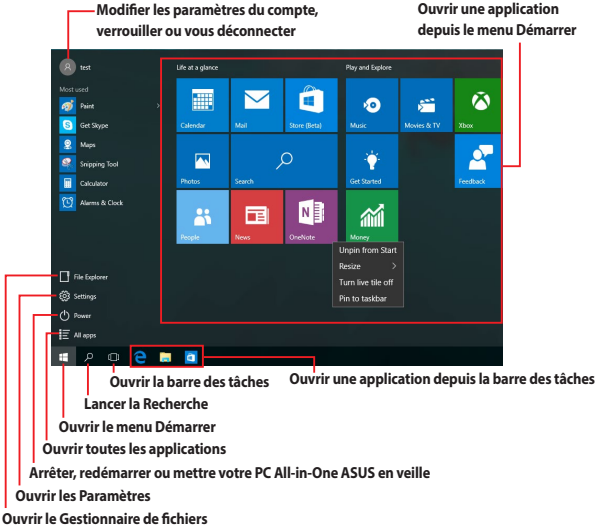

Vous pouvez utiliser le menu Démarrer pour effectuer ces activités courantes :

- Démarrer des programmes ou des applications Windows®
- Ouvrir les programmes ou les applications Windows® couramment utilisés
- Régler les paramètres de votre PC All-in-One ASUS
- Obtenir de l'aide concernant le système d'exploitation Windows®
- Éteindre votre PC All-in-One ASUS
- Vous déconnecter de Windows® ou changer de compte utilisateur

Ouvrir le menu Démarrer



Positionnez le pointeur de votre souris sur le bouton Démarrer sur le coin inférieur gauche de votre bureau puis cliquez dessus.



Appuyez sur la touche avec le logo Windows sur votre clavier.

Ouvrir les programmes depuis le menu Démarrer

L'une des utilisations les plus courantes du menu Démarrer est d'ouvrir les programmes installés sur votre PC All-in-One ASUS.



Positionnez le pointeur de votre souris sur le programme puis cliquez pour le lancer.




Utilisez les touches flèches pour naviguer parmi les programmes. Appuyez sur enter pour le lancer.

REMARQUE : Sélectionnez **Toutes les applications** dans la partie inférieure du panneau gauche pour afficher la liste complète des programmes et des dossiers sur votre PC All-in-One ASUS par ordre alphabétique.

Applications Windows®

Il s'agit des applications épinglées sur le panneau droit du menu Démarrer et affichées sous forme de tuiles pour un accès rapide et intuitif.

REMARQUE : Certaines applications Windows® nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.

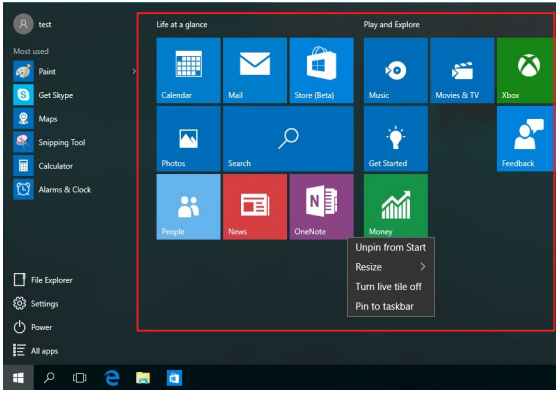

Utiliser les applications Windows®

Utilisez le pavé tactile ou le clavier de votre PC All-in-One pour lancer, personnaliser et fermer les applications.

Ouvrir les applications Windows® depuis le menu Démarrer



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application puis cliquez pour la lancer.



Utilisez les flèches pour parcourir la liste des applications.

Appuyez sur 

pour lancer une application.

Personnaliser les applications Windows®

Vous pouvez déplacer, redimensionner, détacher ou épingler des applications à la barre des tâches depuis le menu Démarrer à l'aide des étapes suivantes :

Déplacer une application



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application, puis faites glisser et déposez l'application sur un nouvel emplacement.

Redimensionner une application



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Redimensionner** et sélectionnez une taille de tuile pour l'application.



Utilisez les touches flèches pour naviguer vers l'application. Appuyez sur [▤], puis sélectionnez **Redimensionner** et sélectionnez une taille de tuile pour l'application.

Détacher une application



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Détacher de Démarrer**.



Utilisez les touches flèches pour naviguer vers l'application. Appuyez sur [▤], puis sélectionnez **Détacher de Démarrer**.

Épingler des applications à la barre des tâches



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Épingler à la barre des tâches**.



Utilisez les touches flèches pour naviguer vers l'application. Appuyez sur [ ] , puis sélectionnez **Épingler à la barre des tâches**.

Épingler plus d'applications au menu Démarrer




Depuis **Toutes les applications**, positionnez le pointeur de votre souris sur l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer et faites un clic droit dessus, puis appuyez sur **Épingler à Démarrer**.



Depuis **Toutes les applications**, appuyez sur [ ] sur l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer, puis sélectionnez **Épingler à Démarrer**.

Vue des tâches

Basculez rapidement entre les applications et les programmes ouverts à l'aide de la fonction vue des tâches, vous pouvez également utiliser la vue des tâches pour basculer entre les bureaux.

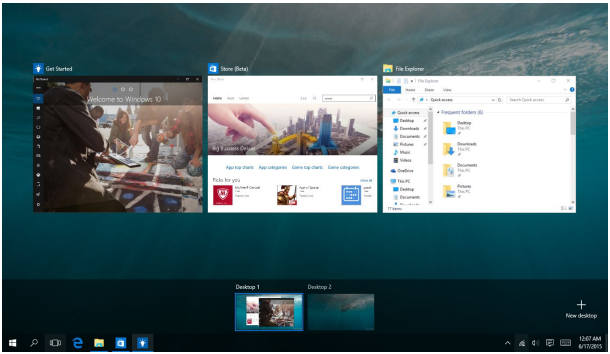


Ouvrir la vue des tâches

Positionnez le pointeur de votre souris sur l'icône dans la barre des tâches et cliquez dessus.

Appuyez sur + sur votre clavier.


Fonctionnalité Snap

La fonctionnalité Snap affiche les applications côte à côte, vous permettant de travailler ou de basculer entre les applications.

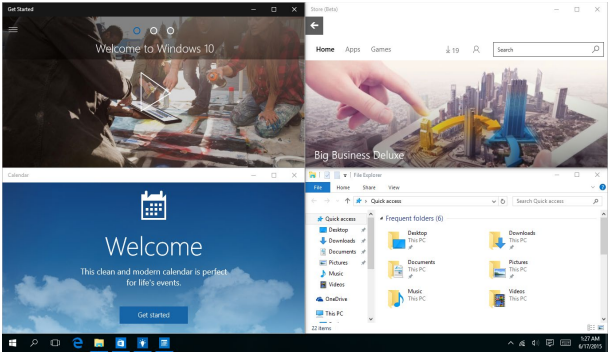

Aligner des zones cliquables

Vous pouvez faire glisser et déplacer des applications vers ces zones cliquables pour les aligner en place.

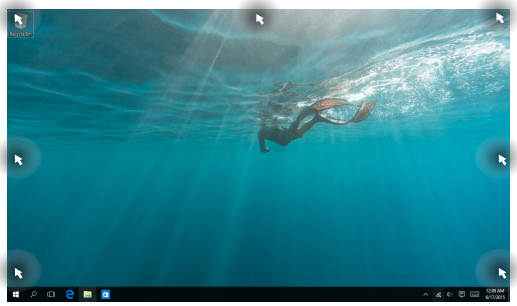

Activer la fonctionnalité Snap




1. Ouvrez l'application que vous souhaitez aligner.
2. Faites glisser la barre de titre de votre application et déposez l'application sur le bord de l'écran à aligner.
3. Ouvrez une autre application et répétez les étapes ci-dessus pour aligner une autre application.



1. Ouvrez l'application que vous souhaitez aligner.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche , puis utilisez les touches flèches pour aligner l'application.
3. Ouvrez une autre application et répétez les étapes ci-dessus pour aligner une autre application.

Centre d'action

Le centre d'action regroupe les notifications provenant des applications et présente un seul endroit où vous pouvez interagir avec elles. Il dispose également d'une section Actions rapides très utile dans la zone inférieure.

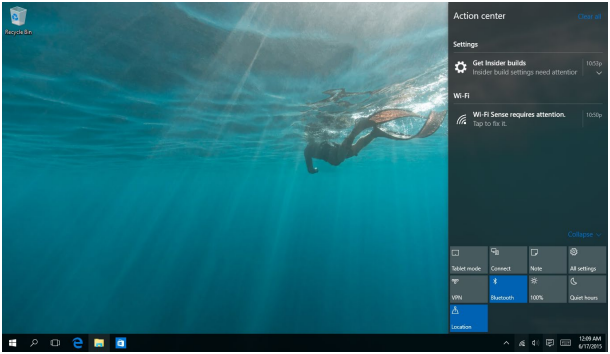






Ouvrir le centre d'action


Positionnez le pointeur de votre souris sur l'icône dans la barre des tâches et cliquez dessus.

Appuyez sur + A sur votre clavier.

Raccourcis clavier

L'utilisation de raccourcis clavier permet de faciliter l'accès aux applications et la navigation sous Windows® 10.


	Ouvre le **menu Démarrer**
	Ouvre le **centre d'action**
	Bascule vers le Bureau
	Ouvre le panneau de **recherche de fichiers**
	Ouvre le panneau de **partage**
	Ouvre le panneau des **paramètres** de l'ordinateur
	Ouvre le panneau de **connexion**
	Active l'écran de verrouillage
	Réduit la taille de toutes les fenêtres actives



Ouvre le volet **Rechercher**



Affiche le volet **Projeter**




Ouvre la fenêtre d'**exécution de commandes**



Ouvre le menu des **options d'ergonomie**




Ouvre le menu contextuel du bouton Démarrer



Effectue un zoom avant sur l'écran



Effectue un zoom arrière sur l'écran



Ouvre le **narrateur**

Connexion sans fil

Wi-Fi

Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion sans fil (Wi-Fi) de votre PC All-in-One ASUS.

Activer la connexion Wi-Fi

Suivez les instructions suivantes pour activer la connexion Wi-Fi de votre PC All-in-One :

1. Sélectionnez l'icône  depuis la barre des tâches.
2. Sélectionnez l'icône  pour activer le Wi-Fi.
3. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
4. Cliquez sur **Connexion** pour tenter d'établir une connexion.

REMARQUE : Il se peut qu'il vous soit demandé d'entrer une clé de sécurité avant de pouvoir établir une connexion au réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour faciliter le transfert de données entre votre ordinateur et d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth.

Jumeler le PC All-in-One ASUS avec un appareil Bluetooth

Vous devez jumeler le PC All-in-One ASUS avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir transférer des données. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :



1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Démarrer.
2. Sélectionnez **Appareils**, puis sélectionnez **Bluetooth** pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth.
3. Sélectionnez un appareil de la liste. Comparez le code d'authentification apparaissant sur l'écran de votre PC All-in-One ASUS avec celui envoyé sur votre appareil Bluetooth. Si ceux-ci sont identiques, cliquez sur **Oui** pour jumeler les deux appareils.

REMARQUE : Certains appareils Bluetooth requièrent la saisie du code apparaissant sur le PC All-in-One ASUS.

Connexion filaire

Vous pouvez aussi connecter votre PC All-in-One ASUS à un réseau filaire par le biais de son port réseau Ethernet.

REMARQUE : Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour plus de détails ou une assistance sur la configuration de votre connexion internet.

Suivez les instructions suivantes pour configurer les paramètres réseau.

IMPORTANT ! Avant de commencer, assurez-vous qu'un câble réseau relie l'ordinateur à votre réseau local.

Configurer une connexion réseau PPoE ou à adresse IP dynamique



1. Ouvrez les **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Réseau et Internet**.
3. Sélectionnez **Ethernet > Centre réseau et partage**.
4. Sélectionnez votre réseau LAN, puis cliquez sur **Propriétés**.
5. Sélectionnez **Protocole internet version 4 (TCP/IPv4)**, puis cliquez sur **Propriétés**.
6. Sélectionnez **Obtenir automatiquement une adresse IP**, puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Suivez les instructions suivantes si vous souhaitez établir une connexion internet par le biais du protocole PPPoE.

7. Retournez à la fenêtre **Centre réseau et partage**, puis sélectionnez **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.
8. Sélectionnez **Se connecter à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez **Haut débit (PPPoE)**.
10. Saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom de connexion, puis sélectionnez **Connexion**.
11. Cliquez sur **Fermer** pour terminer la configuration.
12. Sélectionnez  dans la barre des tâches, puis sélectionnez la connexion que vous venez de créer.
13. Entrez si nécessaire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur **Connexion** pour établir une connexion à Internet.

Configurer une connexion réseau à adresse IP fixe



1. Répétez les étapes 1 à 5 de la section précédente.
2 Cliquez sur **Utiliser l'adresse IP suivante**.
3. Entrez les informations relatives à l'adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle telles que fournies par votre fournisseur d'accès à Internet.
4. Si nécessaire, entrez l'adresse de votre serveur DNS favori et une adresse secondaire, puis cliquez sur **OK**.

Éteindre votre PC All-in-One ASUS

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour éteindre votre PC All-in-One ASUS :



- Ouvrez le menu Démarrer, puis sélectionnez Power > **Arrêter** pour effectuer un arrêt normal.
- Depuis l'écran de connexion, sélectionnez > **Arrêter**.



- Vous pouvez aussi arrêter l'ordinateur en appuyant sur alt + f4. Sélectionnez **Arrêter** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.
- Si l'ordinateur ne répond pas ou s'il est bloqué, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ quatre (4) secondes pour forcer l'ordinateur à s'éteindre.

Basculer votre PC All-in-One ASUS en mode veille

Pour basculer votre PC All-in-One ASUS en mode veille :



- Ouvrez le menu Démarrer, puis sélectionnez Power > **Veille** pour mettre votre PC All-in-One ASUS en veille.
- Depuis l'écran de connexion, sélectionnez > **Veille**.



Vous pouvez aussi arrêter l'ordinateur en appuyant sur alt + f4. Sélectionnez **Veille** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE : Vous pouvez également mettre votre PC All-in-One ASUS en mode veille en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation.

Chapitre 4 : Restauration du système

Accéder à l'interface de configuration du BIOS

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels nécessaires au démarrage du système de l'ordinateur.

De manière générale, les réglages par défaut du BIOS conviennent à la plupart des utilisations de l'ordinateur. Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut du BIOS sauf dans les cas suivants :

- Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS.
- Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS.

AVERTISSEMENT ! Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié.

Accès rapide à l'interface de configuration du BIOS

Pour accéder rapidement au BIOS :

- Lorsque le PC All-in-one ASUS est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ quatre (4) secondes pour accéder directement au BIOS, puis redémarrez l'ordinateur.
- Au redémarrage, appuyez rapidement sur la touche <F2> ou <Suppr.> lors de l'initialisation des tests du POST.

REMARQUE : Le POST (Power-On Self Test) est une série de tests de diagnostic exécutés à chaque démarrage de l'ordinateur.

Restaurer le système

Utilisez les options de récupération de votre PC All-in-One ASUS pour restaurer le système d'exploitation dans sa configuration d'usine ou simplement actualiser ses paramètres afin d'aider à améliorer les performances.

IMPORTANT !

- Effectuez une copie de sauvegarde de vos données importantes avant d'utiliser cette fonctionnalité.
- Prenez note des paramètres importants tels que ceux dédiés au réseau, aux noms d'utilisateur et mots de passe pour éviter de perdre vos données.
- Assurez-vous que votre ordinateur est alimenté en courant par le biais de son adaptateur secteur avant de l'actualiser.

Windows® 10 offre plusieurs options de restauration :


- **Conserver mes fichiers** - Cette option réinitialise votre PC All-in-One ASUS tout en conservant vos fichiers (photos, musique, vidéos, documents).
- **Tout supprimer et réinstaller Windows** - Cette option restaure la configuration d'usine de votre PC All-in-One ASUS. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes avant d'utiliser cette option.

- **Revenir à une version précédente** - Cette option vous permet de revenir à une version précédente. Utilisez cette option si cette version ne fonctionne pas pour vous.
- **Démarrage avancé** - Cette option permet d'avoir accès à d'autres options de restauration avancées sur votre PC All-in-One ASUS, telles que :
  - L'utilisation d'un support de stockage USB, d'une connexion réseau ou d'un DVD de restauration Windows.
  - L'utilisation de l'option de **Dépannage** vous permet d'utiliser l'un des outils suivants : Restaurer le système, Récupération de l'image système, Outil de redémarrage système, Invite de commandes, Changer les paramètres du microprogramme UEFI et Paramètres de démarrage.


Utiliser une option de restauration

Suivez les instructions suivantes pour avoir accès aux différentes méthodes de récupération disponibles sous Windows.

1. Ouvrez les **Paramètres** et sélectionnez **Mise à jour et sécurité**.

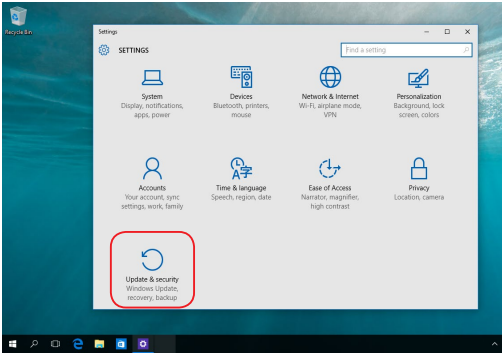

2. Dans l'option **Mise à jour et sécurité**, sélectionnez **Restauration** puis sélectionnez l'option de restauration que vous souhaitez exécuter.

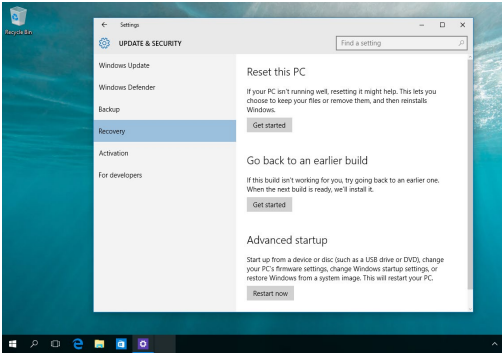

Chapitre 5 : Mise à niveau de votre PC All-in-One ASUS

Installer un module mémoire (RAM)

Mettez à niveau les capacités de votre PC All-in-One ASUS en installant un module mémoire supplémentaire.

AVERTISSEMENT ! Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.


IMPORTANT !

- Seul un technicien ASUS est autorisé à retirer et installer le module mémoire sur votre PC All-in-One ASUS. Veuillez consulter la carte de garantie pour plus de détails sur les termes et conditions d'utilisation.
- Renseignez-vous auprès d'un centre agréé pour plus d'informations sur l'ajout de mémoire sur votre PC All-in-One ASUS.
- Achetez des modules mémoire auprès d'un revendeur agréé pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

REMARQUE : L'apparence du module mémoire peut varier en fonction des modèles mais les instructions d'installation de modules mémoire sont identiques.

Pour installer un module mémoire (RAM) :

1. Retirez la vis placée sur le côté du couvercle.
2. Mettez la vis de côté et retirez le couvercle de votre ordinateur.
3. Retirez la couverture métallique (sur une sélection de modèles), puis la mettre de côté.

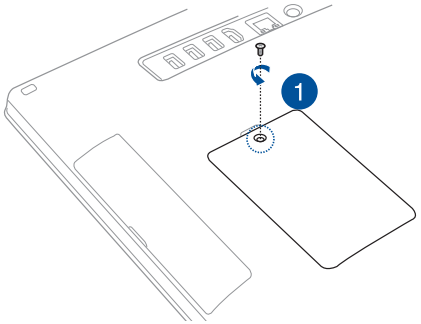


4. Saisissez le module mémoire.
5. Alignez puis insérez le module mémoire dans son interface de connexion (A). Appuyez sur le module mémoire jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé à son interface de connexion (B).

REMARQUE :

- Utilisez vos deux mains pour cette étape.
- Le module mémoire ne peut être installé que dans un seul sens. Si celui-ci ne s'insère pas correctement, essayez de le placer dans le sens inverse.
- Vérifiez que le module mémoire est correctement installé sur son interface de connexion.

6. Replacez le couvercle du compartiment.
7. Sécurisez le couvercle du compartiment en resserrant la vis retirée lors de l'étape 1.

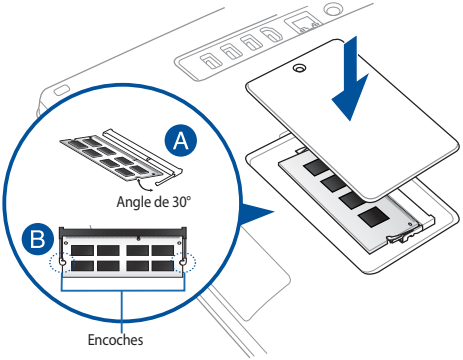

Appendice

Notices

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil crée des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (il est possible de le déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par le responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doivent pas être situés près de ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil est restreint à une utilisation en intérieur lors d'un fonctionnement dans la plage de fréquence de 5.15 à 5.25 GHz.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil

Note sur l'exposition aux ondes radio

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par la FCC en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.

Cet appareil ne doit pas être situé près de ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

IMPORTANT ! L'utilisation de cet appareil en extérieur dans la bande de fréquence de 5.15 à 5.25 GHz est interdite. Cet appareil ne possède pas de capacités Ad-hoc pour les bandes 5250-5350 et 5470-5725 MHz.

ATTENTION : Tout changement ou modification non expressément approuvé par le concessionnaire de cet appareil peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Déclaration de conformité (Directive R et TTE 1999/5/EC) *

** Remplacé par RED 2014/53/UE en 2017*

Les éléments suivants ont été menés et sont considérés comme pertinents et suffisants :

Exigences essentielles selon l'[Article 3]

Exigences de protection pour la santé et la sécurité selon l'[Article 3.1a]

Test de la sécurité électrique selon la [EN 60950]

Exigences de protection pour la compatibilité électromagnétique selon l'[Article 3.1b]

Test de la compatibilité électromagnétique selon l'[EN 301 489-1] et l'[EN 301]

Utilisation efficace du spectre des radiofréquences selon l'[Article 3.2]

Séries de tests radio selon l'[EN 300 328-2]

Canaux d'opération sans fil régionaux

Amérique du Nord	2.412-2.462 GHz	C. 01 au C. 11
Japon	2.412-2.484 GHz	C. 01 à C. 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	C. 01 à C. 13

Dans la bande de fréquence 5150-5350 MHz, les WAS/RLAN doivent être limités à une utilisation en intérieur.

Avertissement concernant la marque CE

Ceci est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur pourra être amené à prendre les mesures adéquates.

CE

Marque CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE (remplacé par 2014/30/UE en Avril 2016) sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/CE (remplacé par 2014/35/UE en Avril 2016) sur les "Faibles tensions".

CE / CE

Marque CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Le symbole indique un appareil de classe II.

PAS DE DÉMONTAGE

La garantie ne couvre pas les appareils ayant été désassemblés par les utilisateurs

Avertissement sur les batteries Lithium-Ion

MISE EN GARDE : Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Exposition aux liquides

NE PAS exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, le tenir éloigné des liquides. Cet appareil n'est pas imperméable à l'eau ou à l'huile.



Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE PAS jeter la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Déclaration de conformité aux normes environnementales internationales

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits et s'assure que des standards élevés en terme de protection de l'environnement sont respectés tout au long du processus de fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations sur les différentes normes de respect de l'environnement.

Consultez le lien http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pour plus d'informations sur les normes auxquelles les produits ASUS sont conformes :

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.





A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Produit conforme à la norme ENERGY STAR



ENERGY STAR est un programme conjoint entre l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et le département de l'Énergie (DOE) des États-Unis permettant de faire des économies d'argent tout en protégeant l'environnement par le biais de pratiques et de produits éco-énergétiques.

Tous les produits ASUS portant le logo ENERGY STAR sont conformes au standard ENERGY STAR et intègrent la fonctionnalité d'économie d'énergie activée par défaut. L'ordinateur bascule automatiquement en mode veille après une période de 10 à 30 minutes d'inactivité. Pour sortir l'ordinateur du mode veille, cliquez sur la souris ou sur une touche quelconque du clavier.

Veuillez visiter le site Web http://www.energystar.gov/powermanagement pour plus de détails sur la gestion d'énergie et ses avantages pour la protection de l'environnement. Vous pouvez également visiter le site http://www.energystar.gov pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

REMARQUE : La norme ENERGY STAR n'est pas compatible avec les modèles fonctionnant sous Freedos ou Linux.

Fabricant	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tél :	+886-2-2894-3447
	Adresse :	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal en Europe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresse :	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE