
華碩 All-in-One電腦

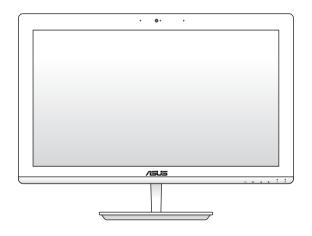



V220IB

注意!使用過度恐傷害視力:

- 1. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 2. 未滿 2 歲幼兒不看螢幕, 2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

T10600 1.00 版 2015 年 8 月發行

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護,未經華碩電腦股份有限公司(以下簡稱「華碩」)許可,不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的 狀態提供給您。在法律允許的範圍內,華碩就本使用手 冊,不提供任何明示或默示的擔保及保證,包括但不限於 商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及 任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證,且 華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊 所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。 台端明確 了解並同意,華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失(包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失)負責,不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制,所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變,本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 http://support.asus.com,或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容,其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行 智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時,本產品將不再受到華碩之保固 及服務:

- (1)本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件 替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2)本產品序號模糊不清或喪失。

目錄

	關於本使用手冊	7
	手冊中使用的慣例	8
	圖示	
	安全性須知	
	建立系統	
	使用注意事項	
	聲壓	
	直流電風扇警告	10
	包裝盒內容物	
第-	-章:硬體設定	
-15	認識您的 All-in-One 電腦	1.2
	前視圖 後視圖	
	发脱回 側視圖	
	1則/忆回	18
第二	章:使用 AII-in-One 電腦	
	安裝 All-in-One 電腦底座	21
	放置在桌面上	22
	放置在桌面上 連接有線鍵盤與滑鼠	22 23
	放置在桌面上 連接有線鍵盤與滑鼠 連接無線鍵盤與滑鼠(選配)	22 23 24
第三	放置在桌面上 連接有線鍵盤與滑鼠	22 23 24
第三	放置在桌面上	22 23 24 25
第三	放置在桌面上	
第三	放置在桌面上	

目錄

Windows® 應用程式	30
使用 Windows® 應用程式處理工作	31
個人化 Windows® 應用程式	31
工作檢視	34
子母畫面(Snap)功能	35
子母畫面(Snap)熱點	35
Action Center	37
功能組合鍵	38
連線至無線網路	40
Wi-Fi	40
藍牙連線	41
連線至有線網路	42
關閉您的 All-in-One 電腦	
讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式	45
第四章:還原您的系統	
進入 BIOS 設定程式	47
快速進入 BIOS	48
還原您的系統	49
啟動復原選項	50
第五章:升級 AII-in-One 電腦	
安裝隨機存取記憶體(RAM)模組	53

目錄

附錄

注意事項	57
REACH Information	57
產品回收與處理	57
FCC 聲明	58
加拿大通訊部聲明	58
NCC 警語	59
不同區域的無線網路運作頻道	
塗漆說明	63
Rechargeable Battery Recycling Service	in North
America	63
預防聽力損失	63
符合能源之星(Energy Star)	64

關於本使用手冊

本使用手冊提供您關於 All-in-One 電腦的硬體資訊與軟體功能,內容則是由下面幾個章節所組成:

第一章:硬體設定

本章節介紹關於 AII-in-One 電腦上各硬體元件的功能與 說明。

第二章:使用 All-in-One 電腦

本章節提供 All-in-One 電腦的各項使用資訊。

第三章:使用 Windows® 10 系統

本章節介紹如何在 AII-in-One 電腦上面使用 Windows® 10 作業系統。

第四章:還原您的系統

本章節提供如何還原的方式以供您將 All-in-One 電腦進行系統還原。

第五章:升級 All-in-One 電腦

本章節提供您如何進行更換和升級 AII-in-One 電腦元件的說明。

附錄

提供包含 All-in-One 電腦的注意事項與安全規範。

手冊中使用的慣例

為了強調手冊中的重要訊息,訊息說明會以下列方式呈現:

重要!本訊息包含必須遵守才能完成工作的重要訊息。

說明:本訊息包含助於完成工作的額外訊息與提示。

警告!本訊息包含在特定工作時必須遵守以維護用戶安全以及避免造成華碩 All-in-One 電腦資料與組件毀損的重要資訊。

圖示

下列圖示分別表示可以用在華碩 AII-in-One 電腦上完成所有工作的不同裝置。



= 使用有線/無線滑鼠(選配)。



= 使用有線/無線鍵盤(選配)。

本手冊中的圖示僅供參考,請依照實際的產品規格與軟體 畫面為主。更多相關資訊請上華碩網站:tw.asus.com。

安全性須知

華碩 All-in-One 電腦為經過設計與測試以符合最新安全標準的資訊技術裝置。然而,為確保您的安全,在使用本產品前,請詳閱以下的安全操作說明。

建立系統

- 在您使用本系統前,請先閱讀並依照使用手冊上的說明 操作。
- 請勿將本產品放置在容易受潮或有發熱源(如散熱器附近)的位置。
- 請將本產品放置在平穩的地方。
- 機殼上有開孔之處請保持通風,請不要阻擋或遮蓋這些開 孔,以確保在本系統周圍的空間距離能保持通風。也請不 要拿任何物件塞入這些通風孔。
- 本產品的建議操作環境之溫度為介於 0°至 40° 之間。
- 若您使用電源延長線,請確認安裝在延長線上所有裝置 的總使用安培數不會超過其額定功率。

使用注意事項

- 請勿在電源線上走動,或將任何東西壓在電源線上。
- 請勿讓水或任何液體濺到本產品。
- 當系統關機後,仍有極小的電流流通,若要清理系統, 請記得先將所有電源、數據機與網路線從插座上拔除。
- 為了讓螢幕保持較佳的觸控感應能力,每隔一段時間需要進行清潔的動作,隨時保持螢幕的清潔,以避免外來或過度的灰塵堆積。請依照以下的方式清潔螢幕:
 - · 關閉系統並將連接在牆面插座上的電源變壓器拔除。
 - 噴上一點點家用玻璃清潔劑在擦拭布上後,輕輕地

擦拭螢幕表面。

- · 請勿直接將清潔劑噴在螢幕上面。
- 請勿使用有侵蝕作用的清潔劑或粗糙的布來清理螢幕。
- 若您使用本產品時遇到以下屬於技術上的問題時,請 先將電源線拔除,並與合格的技術服務人員或您購買 產品的經銷商聯絡。
 - 電源線或插頭損壞。
 - 液體濺入主機中。
 - 您已依照操作指示操作,但系統卻未能正常運作。
 - 主機摔落或內部有損傷。
 - 系統效能有變更。

聲壓

警告:從耳機或頭戴式耳機上輸出過高的音量可能會導致 聽力受損或喪失。請注意盡量不要將音量控制與平衡器調 整在中間值以上,如此可能會導致耳機或頭戴式耳機的聲 壓輸出增大,而造成聽力有所影響。

變壓器

變壓器資訊:

• 輸入電壓:100 - 240Vac

• 輸入頻率:50-60Hz

• 輸出電壓功率:19Vdc

插座必須靠近機器以方便操作使用。

直流電風扇警告

警告:請注意直流電風扇(DC fan)為轉動的零件,並可能 造成傷害。請將您的身體與轉動的扇葉保持安全距離。

包裝盒內容物




說明:

- 若是任何一項配件有損壞或短缺,請盡速與您的經銷商 連絡。
- 內容物圖示僅供參考,實際的產品樣式會因銷售地區或 國家的不同而異。

第一章:硬體設定

認識您的 All-in-One 電腦

前視圖

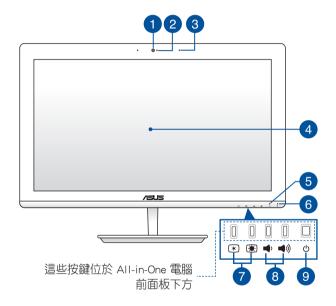

1 攝影機鏡頭

內建的攝影機鏡頭可讓您搭配麥克風使用視訊連線。

2 攝影機鏡頭指示燈

攝影機指示燈會在內建的攝影機使用時亮起。

3 麥克風

內建的麥克風可以讓您搭配攝影機鏡頭使用視訊連線 傳輸聲音、語音解說、錄音或搭配多媒體應用程式時 使用。

4 液晶螢幕

此高解析度螢幕面板為在 All-in-One 電腦上觀看照片、 影片或其他多媒體檔案提供極佳的視覺效果。

5 電源指示燈

當 All-in-One 電腦啟動時, LED 電源指示燈會亮起。

6 硬碟指示燈

當亮燈時表示 All-in-One 電腦的硬碟正在運作。

7 亮度調整鍵

按下這兩鍵可增加或降低顯示器的亮度。


8 音量調整鍵

按下這兩鍵可增加或降低喇叭的音量。

9 電源按鈕

按下此按鈕可以將 AII-in-One 電腦開機或關機。

後視圖

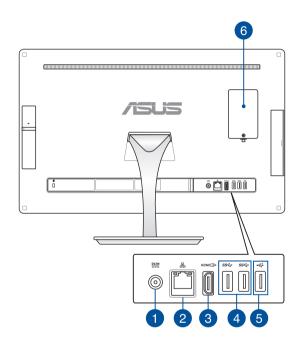

■ 電源輸入接頭

電源變壓器可以將 AC(交流)電源轉換為 DC(直流)電源,轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的電腦,為了避免損害電腦,請使用產品隨附的電源變壓器。

警告!變壓器在使用時可能會發熱。請確認變壓器未被任何物體遮蔽並讓其遠離您的身體。

2 品 網路連接埠

8-pin RJ-45 網路埠支援連接 RJ-45 乙太網路線。

3 ным → HDMI 輸出埠

HDMI(High-Denition Multimedia Interface,高解析度多媒體介面)是未經壓縮全數位化的音效/影音訊號介面,提供相容裝置一個共通的資料連接管道,相容裝置如機上盒、綜合擴大機、數位音響、電視機或數位電視(DTV)等。

4 ss←USB 3.0 連接埠

USB(Universal Serial Bus)3.0 連接埠提供高達 5Gbit/s 傳輸速率並可向下相容於 USB 2.0 規範。

5 ❤ USB 2.0 連接埠


USB(Universal Serial Bus)2.0 連接埠相容於採用USB 2.0 或 USB 1.1 規範的裝置,像是鍵盤、指向裝置、攝影機、硬碟、印表機以及掃描機等。

6 隨機存取記憶體(RAM)模組

您可以在 All-in-One 電腦內建的記憶體模組插槽上面安裝隨機存取記憶體 RAM (random-access memory)模組,以擴充記憶體容量。

重要! 若要了解更多有關安裝隨機存取記憶體的細節,請參考本手冊 安裝隨機存取記憶體 (RAM) 模組的說明。

側視圖

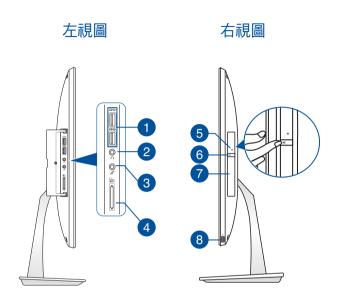

1 ss← USB 3.0 連接埠

USB(Universal Serial Bus)3.0 連接埠提供高達5Gbit/s 傳輸速率並可向下相容於 USB 2.0 規範。

2 (八) 耳機 / 音效輸出插孔

此插孔可將 All-in-One 電腦的音效訊號輸出至擴大機喇叭或耳機。

③ 🎤 麥克風輸入插孔

此插孔可將 AII-in-One 電腦的音效訊號輸出至擴大機喇叭或耳機。

4 記憶卡讀卡機

All-in-One 電腦內建讀卡機插槽可讀取 MMC、SD、SDHC 與 SDXC 記憶卡。

5 光碟機手動退片插孔

當按下光碟機上的電動退片按鈕而托盤無任何退片 動作時,可以透過這個手動的退片插孔,使用迴紋 針插入後將托盤從光碟機內退出。

警告!當按下光碟機上面的電動退片鈕無動作時,才使用此 手動退片插孔進行退片。

6 光碟機退片鈕

按一下可以讓光碟機的托盤退出。您也可以透過任何播放軟體進行退出托盤,或使用滑鼠右鍵點選 Windows 系統 電腦 裡的光碟機圖示,並選擇下拉 選單中的 退出。

7 托盤進片光碟機

內建的光碟機可支援標準 CD、數位影音 DVD 或藍光光碟,部份機型可能具備寫(R)或覆寫(RW)的功能。詳細規格請參考產品型錄或官網中,有關各機型所支援的光碟機類型說明。

說明: DVD R/RW 光碟燒錄機裝置為選配,僅部分機種提供。

USB (Universal Serial Bus) 2.0 連接埠相容於採用USB 2.0 或 USB 1.1 規範的裝置,像是鍵盤、指向裝置、攝影機、硬碟、印表機以及掃描機等。

說明:當您的滑鼠或鍵盤連接線不夠長連接至後面板上的 USB 2.0 連接埠時,可以連接至此埠。

第二章:使用 AII-in-One 電腦


安裝 All-in-One 電腦底座

- 1. 請將 All-in-One 電腦放置在平坦的桌面上。
- 2. 將電腦底座上的安裝孔對準支架置入。

說明: 底座上的安裝孔僅能以單一方向裝入支架。

3. 使用十字螺絲起子將隨附的螺絲鎖入底座。

說明: 您也可以使用銅板或代幣來將螺絲鎖入底座。

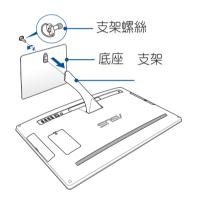


說明:安裝圖示僅供參考,實際使用的底座可能會因 All-in-One 電腦機種的不同而在搭配上也有所不同,但安裝 步驟是相同的。

放置在桌面上


- 1. 請將 All-in-One 電腦放置在平坦的桌面上。
- 2. 可以將 All-in-One 電腦的角度從 -5 度至 25 度之間調整。

重要!請在提供的傾斜角度範圍內調整至適當的位置,以避免因過度傾斜而導致 All-in-One 電腦傾倒。

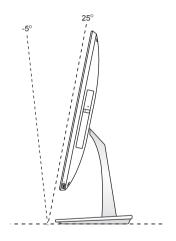

連接有線鍵盤與滑鼠

將鍵盤與滑鼠連接線連接至電腦後側面板上的 USB 連接埠。

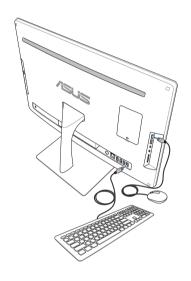


連接無線鍵盤與滑鼠(選配)

- 1. 將電池裝入無線鍵盤與滑鼠中。
- 2. 再將無線鍵盤與滑鼠接收器連接至 AII-in-One 電腦的 USB 連接埠。

說明:建議您使用 USB 2.0 連接埠連接鍵盤與滑鼠。

3. 開始使用無線鍵盤與滑鼠。

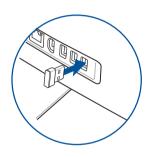

重要!

- ·若無線鍵盤與滑鼠失去連線訊號,請重新連線,並與其他 WiFi 裝置保持 20 公分以上的距離,以避免干擾連線。
- ·安裝圖示僅供參考,請依照您實際使用的鍵盤與滑鼠(有線或無線)的狀態與規格操作。

系統開機

將電源變壓器連接至後端面板上的 DC IN 插孔 (1 2 3








),然後按下位在前面板右側的 電源開關(4)以開機。



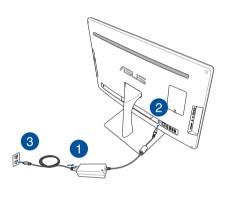



警告!為避免 AC-DC 變壓器損壞,請勿在 AC 電源變壓器連接至系統上的 DC 插孔前,將電源線連接至 AC 插座。

說明:若要了解更多有關 All-in-One 電腦關機的方式,請參考本手冊 使用 Windows® 10 系統 章節中 關閉您的 All-in-One 電腦 的說明。

第三章:使用 Windows® 10 系統

首次使用時

當您第一次啟動電腦時,Windows® 10 作業系統會顯示一系列的畫面,引導您依照步驟進行個人化基本設定。

請依照以下步驟進行初始化設定:

- 1. 按下 All-in-One 電腦上的電源按鈕,在設定畫面出現之前,請先等候幾分鐘。
- 2. 選擇 All-in-One 電腦的使用語言。
- 3. 請仔細閱讀授權條款,然後點選 | Accept (同意)。
- 4. 依照畫面提示設定以下的項目:
 - Personalize (個人化)
 - Get online (無線連線)
 - Settings (設定)
 - Your account (登入)
- 5. 一旦完成基本項目的設定,Windows® 10 便會開始安裝應用程式與偏好設定。在設定中,請確認 All-in-One 電腦有足夠的電力供應。
- 6. 在您成功登入使用帳戶後,桌面畫面便會出現。

說明:本章節中的圖示僅供參考,作業系統的畫面請依照您 實際的使用情況而定。

開始功能表

在開始功能表中可以存取 AII-in-One 電腦應用程式、Windows 應用程式、資料夾以及設定選項。



您可以使用開始功能表進下以下常見的操作:

- · 開啟應用程式或 Windows® 應用程式
- · 開啟常用的應用程式或 Windows® 應用程式
- 調整 All-in-One 電腦設定
- · 獲得 Windows 作業系統的說明與支援
- 將 All-in-One 電腦關機
- · 從 Windows 登出或切換至其他使用者帳戶

開啟開始功能表



將滑鼠游標移至桌面左下角的開始按鈕 示上方,然後按下左鍵。





按下鍵盤上的 Windows 鍵 ┃ ■ ┃。



從開始功能表啟動應用程式

開始功能表最常用的功能之一就是啟動 All-in-One 電腦中的 應用程式。



將滑鼠游標移至應用程式上方, 然後按下左鍵 以啟動該應用程式。



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 | •••••/ 其啟動。




說明:選擇螢幕畫面左下角的 所有應用程式,以字母先後 順序顯示 All-in-One 電腦中完整的應用程式與資料來清單。

Windows® 應用程式

在開始功能表右側畫面中可以看到許多釘在畫面中的應用程式,這些應用程式以展示磚的方式顯示方便您輕鬆存取。

說明:某些 Windows® 應用程式在完全執行之前需要先登入您的 Microsoft 帳戶。

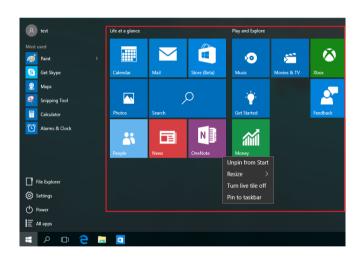

使用 Windows® 應用程式處理工作

使用 All-in-One 電腦的觸控板或鍵盤執行、個人化或關閉應 用程式。

從開始功能表啟動 Windows® 應用程式



將滑鼠游標

稱至應用程式上方,然後按下左鍵 以執行該應用程式。



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 啟動該應用程式。



個人化 Windows® 應用程式

依照下列步驟,您可以將應用程式從開始功能表移動、重 設大小、取消釬選或釬選至工作列中。

移動應用程式



將滑鼠游標移至應用程式上方,然後將該應用 程式拖曳並放置至新位置。

重設應用程式大小




將滑鼠游標移至應用程式上方並按下右鍵,然 後點按**重設大小**並選擇應用程式展示磚大小。



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 () 鍵,然後選擇**重設大小**並選擇應用程式展示磚大小。


取消釘選應用程式





使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 [] 鍵,然後選擇 **自開始功能表取消釘選**。

將應用程式釘選至工作列



使用方向鍵瀏覽應用程式。按下 選 鍵,然後 選擇 **釘選至工作列**。

將更多應用程式釘選至開始功能表

在所有程式選單中,將滑鼠游標移至您要新增至開始功能表的應用程式上方並按下右鍵,然後點按 **釘選至開始功能表**。

在所有程式選單中,在您要新增至開始功能表的 應用程式上方並按下 選 鍵,然後選擇 **釘** 選**至開始功能表**。

工作檢視

透過工作檢視功能,可以快速在已開啟的應用程式間切換,您也可以使用工作檢視功能切換桌面。



開啟工作檢視



將滑鼠游標移至工作列的 □ 圖示上方然後按下左鍵。



按下鍵盤上的 + 二 組合鍵。

子母畫面(Snap)功能

子母畫面功能會並排顯示應用程式,方便您使用或切換應 用程式。



子母畫面(Snap)熱點

您可以拖曳並放置應用程式至這些熱點以在子母畫面中顯示。



使用分割畫面




- 1. 開啟您想要使用子母畫面的應用程式。
- 2. 按住應用程式檔名拖曳並放置於螢幕畫面 頂端以使用子母畫面。
- 3. 開啟其他應用程式並重複上述步驟以使用 子母畫面。



- 1. 開啟您想要使用子母畫面的應用程式。
- 2. 按住 **4** 鍵,然後使用方向鍵以使用子 母畫面。
- 3. 開啟其他應用程式並重複上述步驟以使用 子母畫面。

Action Center

Action Center 整合應用程式通知並作為存取應用程式的單一窗口。底部的 Quick Action 欄位也非常好用。

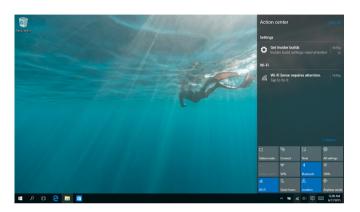

開啟 Action Center



將滑鼠游標移至工作列的 ■ 圖示上方並按下 左鍵。



按下鍵盤上的 💶 + 🗚 組合鍵。

功能組合鍵

若是搭配鍵盤,您也可以使用以下的組合鍵來快速開啟應用程式與瀏覽 Windows® 10。

■ 開啟 開始功能表

| ■ |+ | A | 開啟 Action Center

[■]+ D | 開啟桌面

■ + E 開啟 檔案總管

│■ |+ | + | 用 | 開啟 分享 面板

■ | + | / | 開啟 設定 選單

| **==** |+| K | 開啟 **連線** 面板

【 ■ |+ | M | 將所有目前使用中視窗最小化

+ s 開啟 搜尋

| **■ | + | P | 開啟 投影** 面板

| **■** | + | R | 開啟 **執行** 視窗

■ + U 開啟 **輕鬆存取中心**

│ **■** |+| x | 開啟開始按鈕的內容選單

■ + [†] = 開啟放大鏡圖示以放大螢幕

■ + - a 縮小螢幕

■ + 開啟 朗讀程式設定

連線至無線網路

Wi-Fi

您可以使用 All-in-One 電腦的 Wi-Fi 無線網路連線上網,存 取電子郵件、瀏覽網頁以及分享應用程式。

啟動 Wi-Fi 無線網路

請依照下列步驟啟動 All-in-One 電腦的 Wi-Fi 無線上網功 能:



- 1. 從工作列中選擇 🚾。

 - 3. 從可用的 Wi-Fi 連線中選擇一個存取點。
 - 4. 選擇 連線 以啟動網路連線。

說明:可能會出現彈出式訊息要求您輸入網路安全性金鑰以 啟動 Wi-Fi 連線。

藍牙連線

透過藍牙功能即可輕鬆與其它藍牙裝置進行無線資料傳 輸。

與其它藍牙裝置配對

您的 AII-in-One 電腦需要先與其它藍牙裝置配對才能啟動資料傳輸。請依照下列步驟使用觸控板與其它藍牙裝置進行配對:



- 1. 從開始功能表中開啟 設定 選單。
- 2. 選擇 **裝置** 然後選擇按 **藍牙** 以尋找已開啟藍牙功能的裝置。
- 3. 從清單中選擇一個裝置。比對 All-in-One 電腦 與傳送至所選裝置的配對碼,如果配對碼相同, 請選擇 確定 以完成 All-in-One 電腦與裝置的配 對。

說明:某些藍牙裝置可能會以彈出式訊息要求您輸入 All-in-One 電腦的配對碼。

連線至有線網路

您也可以使用 AII-in-One 電腦的網路連接埠連線至有線網路,像是區域網路與寬頻網路。

說明:在設定您的網路連線時,請向您的網路服務供應商洽 詢設定細節或是向您的網路系統管理員尋求協助。

請參考下列步驟設定您的設定值。

警告!在進行下列動作之前,請先確認網路傳輸線已經連接至 All-in-One 電腦的網路連接埠與區域網路插孔。

設定動態 IP/PPPoE 網路連線



- 1. 執行 設定。
- 2. 選擇網路和網際網路。
- 3. 選擇 乙太網路 > 網路和共用中心。
- 4. 選擇您的網路然後選擇 內容。
- 5. 選擇 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)然 後選擇 內容。
- 6. 選擇 自動取得 IP 位址 然後選擇 確定。

說明:若您正在使用 PPPoE 連線,請進入下一步。

- 7. 返回 網路和共用中心 視窗然後選擇 設定一個新連線或網路。
- 8. 選擇 連線至網際網路 然後選擇 下一步。
- 9. 選擇 寬頻 (PPPoE)。
- 10. 輸入您的使用者名稱、密碼與連線名稱然後選擇 連線。
- 11. 選擇 關閉 以完成設定。
- 12. 選擇 工作列上的 🔁 圖示然後輕觸您剛剛建立的連線。
- 13. 輸入您的使用者名稱與密碼然後點選 **連線** 以開始連線至網際網路。

設定固定的 IP 網路連線



- 1. 重複 設定動態 IP/PPPoE 網路連線 的步驟 1-5。
- 2. 選擇 使用下列 IP 位址。
- 3. 輸入網路系統管理員提供的 IP 位址、子網路遮 罩與預設閘門。
- 4. 若有需要,您也可以輸入慣用的 DNS 伺服器位址與其他 DNS 伺服器位址然後輕觸 / 點按 確定。

關閉您的 All-in-One 電腦

您可以使用下列任一方式關閉您的 All-in-One 電腦。



- · 從開始畫面中,選擇 🕚 Power > **關機** 以正常關 機。
- · 從登入畫面中,選擇 O > 關機。



- ·按下 (at) + (1) 以開啟關機視窗。從下拉式選單中選擇 關機 然後選擇 確定。
- · 若您的 All-in-One 電腦沒有反應,請按住電源鈕 至少 4 秒直到您的 All-in-One 電腦關機。

讓 AII-in-One 電腦進入睡眠模式

您可以使用下列方式讓您的 All-in-One 電腦進入睡眠模式。



- ・ 從開始畫面中輕觸 / 點按 り Power > **睡眠** 以正進入睡眠模式。
- · 從登入畫面中,輕觸/點按 O > 睡眠。



按下 (at) + (1) 以開啟關機視窗。從下拉式選單中選擇 睡眠 然後選擇 確定。

說明: 您也可以再按一次電源按鈕讓 All-in-One 電腦進入 睡眠模式。

第四章:還原您的系統

進入 BIOS 設定程式

BIOS(Basic Input and Output System)為儲存系統的硬體設定,提供電腦啟動時所需要的設定。

在正常的情況下,預設的 BIOS 設定通常適用於大多數使用情況下,以確保最佳的效能。若您發生以下的情況,才需要進行變更 BIOS 設定:

- 在系統開機時顯示錯誤提示訊息,並且要求您執行 BIOS 設定程式。
- 您已安裝一個新的系統組件,需要進一步做 BIOS 設定程式或更新。

警告!在還原系統之前,請確認您的 All-in-One 電腦已經連接至外部電源。不正確的 BIOS 設定可能會導致不穩定或開機失敗,如有此需求時,強烈建議您尋求專業的產品技術人員來進行變更 BIOS 設定。

快速進入 BIOS

以下這些方式可以讓您快速進入 BIOS 設定程式畫面:

- 當 All-in-One 電腦關機時,按住電源按鈕至少 4 秒以上,即可直接進入 BIOS。
- 按下電源按鈕將 All-in-One 電腦開機,然後於 POST (開機自我檢測)過程中按下 <F2> 或 鍵。

說明:當 All-in-One 電腦開機時,所進行的 POST(開機自我檢測)過程為執行一連串軟體控制診斷測試。

還原您的系統

使用 AII-in-One 電腦的還原選項可讓您將系統還原至出廠預設值或重設電腦設定以提升效能表現。

重要!

- ·在 All-in-One 電腦執行任何還原選項之前,請先備份您的 所有資料。
- ·記下重要的設定數值,像是網路設定、使用者名稱與密碼 以避免資料遺失。
- · 在還原系統之前,請確認您的 All-in-One 電腦已經連接至外部電源。

Windows® 10 可讓您執行以下任一還原選項:


- 保留我的檔案 此選項可讓您在不影響個人檔案(照片、音樂、影片與文件)以及應用程式的情況下,重新整理您的 All-in-One 電腦。
 - 您可以使用此選項將 All-in-One 電腦復原至預設值並 刪除其他已經安裝的應用程式。
- 移除所有項目 此選項會將您的 All-in-One 電腦重設為 出廠預設值。在執行此選項前,您必須備份您的所有資料。

- **進階啟動** 使用此選項可讓您在 All-in-One 電腦執行其 他進階還原選項,像是:
 - 使用 USB 隨身碟、網路連線或 Windows 還原光碟 已重新啟動 All-in-One 電腦。
 - 使用 **疑難排解** 以啟動以下任一進階還原選項: System Restore(系統還原)、System Image Recovery(系統映像復原)、啟動修復、Command Prompt、UEFI 韌體設定以及啟動設定。


啟動復原選項

若您想存取並使用 AII-in-One 電腦的任何復原選項,請參考下列步驟。

1. 開啟 設定 然後選擇 更新與安全性。

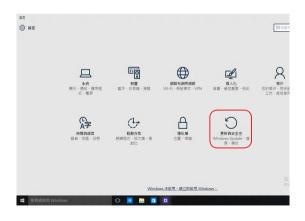

2. 在 **更新與安全性** 下選擇 **復原**,然後選擇您要執行的復 原選項。

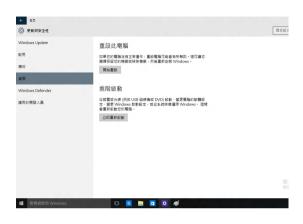

第五章:升級 AII-in-One 電腦

安裝隨機存取記憶體(RAM)模組

您可以在 All-in-One 電腦內建的記憶體模組插槽上面安裝隨機存取記憶體(RAM)模組,以擴充記憶體容量。

警告!在取下插槽蓋板前,請先拔除所有連接的周邊裝置, 以及任何的電話或電信線路,像是外接電源線、電池 等。


重要!

- · 欲了解更多 All-in-One 電腦記憶體模組的升級資訊,請至 華碩授權的服務中心或經銷商詢問。
- ·請向販售此 All-in-One 電腦的華碩授權經銷商購買 記憶體 模組,以確保最佳的相容性與可靠性。
- ・V220IB 機型只相容於 RAW 卡 C 2GB SODIMM。
- ・V220IB 機型不支援混合 RAW 卡選項。

說明:記憶體模組的外型視機型而定,但安裝程序皆相同。

請依照以下步驟安裝 RAM 模組:


- 1. 移除華碩 All-in-One 電腦插槽蓋板。
- 2. 從 All-in-One 電腦上面將蓋板取出來,並妥善放置。
- 3. 取出金屬蓋板(視機型而定)後妥善放置。

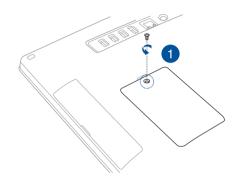

- 4. 取出記憶體模組。
- 5. 請將隨機存取記憶體模組對齊並放入插槽中(A),然後 壓下隨機存取記憶體模組直到聽見卡緊聲響(B)。

說明:

- 請使用雙手進行安裝。
- · 記憶體模組僅能以一個方向置入,若無法正常插入,請將模組翻轉另一個方向後再進行安裝。
- 請確認記憶體模組有安裝入定位,在記憶體模組側面上的缺口應會牢固地裝入滴當的位置。
- 6. 裝回插槽蓋板。
- 7. 鎖上步驟 1 所卸下的螺絲,完成固定插槽蓋板。

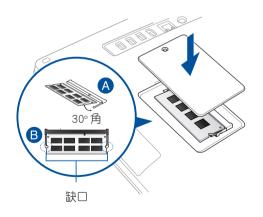

附錄

注意事項

REACH Information

注意:謹遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理規範,我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站,詳細請參考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm。

產品回收與處理

舊電腦、 All-in-One 電腦與其他電子裝置,其包含有危險性的化學物質,若當成一般垃圾掩埋時,則有害於環境。經由資源回收的方式,在舊電腦內使用的金屬、塑膠與零組件,都可以打碎並且重新再利用做成新的產品。而且,環境也能被保護,而不被任何不受控制所釋放有害的化學物質所危害。

華碩與資源回收業者以最高標準相互配合,以保護我們的環境,確保工作者的安全,以及遵從全球有關環境保護的法律規定。我們保證以資源回收的方式回收以往生產的舊裝置, 透過多樣的方式保護環境。

如欲了解更多關於華碩產品資源回收資訊與聯絡方式,請連線上網至 CSR(Corporate Social Responsibility)網頁: http://csr.asus.com/english/Takeback.htm。

FCC 聲明

本裝置符合美國聯邦通訊委員會規定第 15 條。操作時需符合 以下兩種狀況:

- 1. 本裝置不會引起有害的干擾,以及
- 2. 本裝置必須能承受任何可能影響操作的干擾。

本裝置經過測試,符合美國聯邦通訊委員會規定第 15 條之 B 級數位裝置限制。此類限制乃用於為住宅安裝之有害干擾提供合理保護。本裝置會產生、使用並發射無聲電波,如果未遵照說明安裝與使用,可能會對無線電通訊造成有害干擾。但是,這並不保證在特定的安裝中不會產生任何干擾。如果本裝置確實會對無線電或電視接收造成有害干擾(可透過關閉與開啟本裝置電源來判斷),建議使用者嘗試下列一種或多種方法來排除干擾:

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- · 增加裝置與接收器之間的距離。
- 將裝置連接至與接收器電路不同的電源插座上。
- · 或者向經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員諮詢 以獲得協助。

加拿大通訊部聲明

此數位裝置未超過加拿大通訊部無線電干擾管理規定中關於數位裝置無線電噪音輻射的 Class B 限值。

Class B 類數位裝置符合加拿大 ICES-003 規範要求。

NCC 警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾 合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至 無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電 波輻射性電機裝置之干擾。

*5.25-5.35 GHz 頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內 使用。

不同區域的無線網路運作頻道

N. America (北美)

2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11

Japan (日本)

2.412-2.484 GHz Ch01 through Ch14

Europe ETSI (歐洲)

2.412-2.472 GHz Ch01 through Ch13

鋰電池安全警告

電池如果更換不正確會有爆炸的危險,請依照製造商說明 書使用相同或同款式的電池,並請依製造商指示處理用過 的電池。

請勿自行拆裝警告

請勿自行拆裝修理本產品,一經拆裝即喪失保固資格

請勿濺到液體

請勿濺到或靠近液體、雨水或受潮。本產品並非為 使用防水或防油材質設計。

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and 2006/95/EC "Low voltage directive"

$C \in I \subset O$

CE marking for devices with wireless LAN/ Bluetooth

This equipment complies with the requirements of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

is for class II device.



WEEE 標誌:這個打叉的垃圾桶標誌表示本產品(電器/電子裝置)不應視為一般垃圾丟棄,請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處置。



請勿將內含汞的電池當作一般垃圾丟棄。這個打叉的 垃圾桶標誌表示電池不應視為一般垃圾丟棄。



請勿將電池當作一般垃圾丟棄。這個標誌表示電池不 應視為一般垃圾丟棄。

Global Environmental Regulation Compliance and Declaration

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for information disclosure based on regulation requirements ASUS is complied with:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations EU REACH SVHC Korea RoHS Swiss Energy Laws

塗漆說明

重要!為達到電氣絕緣與維護電氣安全的目的,主機外表除了10(輸入/輸出) 埠以外,皆以渗漆處理。

Rechargeable Battery Recycling Service in North America



For US and Canada customers, you can call 1-800-822-8837 (toll-free) for recycling information of your ASUS products' rechargeable batteries.

預防聽力損失

為了防止可能造成的聽力損傷,不建議您長時間以高音量 聆聽。





A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

符合能源之星(Energy Star)



標示有 ENERGY STAR 標誌的 ASUS 產品,均符合美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範,而且產品電源管理功能都已經啟用。在靜置10分鐘後,螢幕會自動進入睡眠模式;30分鐘後,電腦會進入睡眠模式。使用者可藉由按任何鍵將電腦由睡眠模式中喚醒。有關電源管理功

能及其潛在效益的詳細資訊,可參考 http://www.energy.gov/powermanagement。

美國環保署所制訂的 ENERGY STAR 規範,旨在推廣能源效益產品以減少空氣污染。藉由 ENERGY STAR,使用者每年可節省高達 30% 的電力以及電費,同時減少溫室氣體排放。能源之星的相關資訊,可以參考 http://www.energystar.gov。

使用者也可以在長時間不用電腦時關閉電源及拔掉插頭,以 減少電力消耗。

說明:無作業系統或使用 Linux 系統的產品,不支援 ENERGY STAR(能源之星)。

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.		
	Tel:	+886-2-2894-3447	
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Authorised representative in Europe	ASUSTeK Computer GmbH		
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	