ASUS **Zen AiO**™ Pro

ユーザーマニュアル



Z240IE





COPYRIGHTについて

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、 全ての内容は、ASUSTEK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、 検索システムへの登録、他責護への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任 者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害、利益の損失、ビジネスチャンス の遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関 りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はおりません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに変更される ことがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。 本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容についてASUは書午を自じ、ません。

Copyright © 2017 ASUSTeK Computer, Inc. All Rights Reserved.

責任制限

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害

(死亡したケースを含む)と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作為または不履行に起因するいかなる実実と直接的な故事。のみに対して影暗着年を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負います。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給 者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が 行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、ASUSはいかなる賠償及び保証を行いません。

- (1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
- (2) ユーザーの個人情報やデータの損失
- (3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または 貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトを開設しました。

http://www.asus.com/jp/support/

もくじ

 このマニュアルについて 6 このマニュアルの表記について 5 表記 7 アイコン 7 安全に関する情報 8 本機をセットアップする 6 使用中のお手入れ 8 イヤホン及びヘッドホンからの音圧 9 パッケージの内容 1 Chapter 1: ハードウェアのセットアップ 	7 7 8 8
アイコン 7 安全に関する情報 8 本機をセットアップする 8 使用中のお手入れ 8 イヤホン及びヘッドホンからの音圧 9 パッケージの内容 1	7 3 3 3 3 9
安全に関する情報 8 本機をセットアップする 8 使用中のお手入れ 8 イヤホン及びヘッドホンからの音圧 9 パッケージの内容 1	3 3 9
本機をセットアップする	3
本機をセットアップする	3
イヤホン及びヘッドホンからの音圧	9
パッケージの内容1	9
	0
Chapter 1: ハードウェアのセットアップ	
ASUS Zen AiO PC1	1
前面1	
背面1	14
Chapter 2: ASUSオールインワンPCを使用する	
ASUSオールインワンPCの位置を決める1	7
オールインワンPCをセットアップする1	8
有線キーボードとマウスを接続する (特定モデルのみ)	18
有線キーボードとマウスを接続する (特定モデルのみ)	
ワイヤレスキーボードとマウスを接続する(特定モデルのみ)	19
ワイヤレスキーボードとマウスを接続する (特定モデルのみ)	19

Chapter 3: Windows® 10環境で使用する

初めて使用する	27
スタートメニュー	28
Windows® アプリ	32
Windows®アプリと一緒に使用する	33
Windows® アプリのカスタマイズ	
タスクビュー	36
スナップ機能	37
スナップホットスポット	37
アクションセンター	39
その他キーボードのショートカット	40
ワイヤレスネットワークへの接続	42
Wi-Fi	42
Bluetooth (特定モデルのみ)	43
有線ネットワークへの接続	44
本機の電源をオフにする	46
本機をスリープ状態にする	47
Cl	
Chapter 4: システムの回復	
BIOS Setupを起動する	49
UEFI BIOSのクイック起動	49
システムの回復	50
回復オプションを実行する	51

付録

で注意	53
Federal Communication Commission Interference Statement	
RF exposure warning	54
Radio Frequency (RF) Exposure Information	
Wireless Operation Channel for Different Domains	55
CE Mark Warning	55
ENERGY STAR complied product	56
REACH	
電気・電子機器に含有される化学物質の表示について	58
回収とリサイクルについて	58
筐体のコーティングについて	
聴覚障害を防ぐため	59
日本国内での無線周波数帯のご利用について	59
電波障害自主規制について	59

このマニュアルについて

このマニュアルには本機のハードウェアとソフトウェアについての説明が 記載されており、以下のChapterから構成されています。

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

ASUSオールインワンPCのハードウェアコンポーネントについての説明が記載されています。

Chapter 2: ASUSオールインワンPCを使用する

ASUSオールインワンPCの使用方法についての説明が記載されています。

Chapter 3: Windows® 10環境で使用する

本機でのWindows® 10の使用方法についての説明が記載されています。

Chapter 4: システムの回復

リカバリーオプションについての説明が記載されています。

付録

製品の規格や海外の法令についての説明が記載されています。

注意: 本書で使用されている名称は正式なものではない可能性があります。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱いいただくため、以下の表記をご参照ください。

重要: 作業を完了するために従わなければならない指示です。

注意: 作業を完了するためのヒント等の追加情報です。

警告:作業を完了する際、人体への危険を避けるため、また本機のコンポーネントへの損害、本機内のデータの消失を避けるために、必ず従わなければならない指示です。

表記

太字 = 選択するメニューや項目を表示します。

< > = 操作のために押すキーボードトのキーです。

アイコン

タスクを完了するために使用するデバイスを表しています。



= タッチスクリーンパネルを使用します。 (特定モデルのみ)。



= マウスを使用します。



= キーボードを使用します。

このマニュアルに記載の図やスクリーンショットは全て参考用です。 実際の製品仕様やソフトウェアの画像は、地域により異なる場合があります。最新情報は弊社サイトでご確認ください。 (http://www.asus.com/jp/)

安全に関する情報

本機はITの最新安全規格を満たすよう設計されており、それら基準を満た すことが実証されていますが、より安全にお使いいただくため、で使用の 前には以下の安全に関する注意事項をよくお読みください。

本機をセットアップする

- 本機を使用する前に、本マニュアルに記載の説明及び指示を全て 読み、それに従ってください。
- 湿気のある場所および熱を発する熱源のそばで本機を使用しないでください。
- 設置する際は安定した水平面に設置してください。
- ケースの開口部は通気孔です。紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔を塞がないようにしてください。設置の際は、本体と壁などの間にスペースを空けて設置してください。また、通気孔に物を入れる等の行為はお止めください。
- 動作可能な温度環境は周囲温度 0℃~40℃の間です。
- 延長コードを使用する際は、接続した全てのデバイスの定格電流の 総量が、延長コードの定格電流を超過しないようにしてください。

使用中のお手入れ

- 電源コードを踏まないでください。また、物を乗せないでください。
- 本機に液体がかからないようにしてください。
- 本機の電源がオフのときも、微量の電流が流れています。本機のお 手入れをする際は、必ず電源ケーブル、モデムケーブル、ネットワー クケーブル等のケーブルを全て抜いてください。

タッチスクリーン搭載モデルではタッチ感度が落ちないよう、定期的なお手入れが必要です。画面は異物や埃がたまらないように常に清潔に保ってください。


お手入れの手順:

- 本機の電源を切り、電源コードを外します。
- 所定のクリーニングクロスの上に家庭用ガラスクリーナーを少量 吹きかけ、画面の表面をやさしく拭き取ります。
- 画面にクリーナーを直接吹きかけないでください。
- 画面のお手入れの際は、研磨クリーナーや目の粗い布を使用しないでください。
- 以下のような技術的な問題が発生した場合は電源コードを抜き、公認の販売代理店あるいはコールセンターにご相談ください。
 - 電源コード/プラグが破損している。
 - 本機内部に液体が入った。
 - 本マニュアルの指示通りに操作してもシステムが正常に動作しない。
 - 本機が落下した、またはキャビネットが破損した。
 - システムのパフォーマンスに異変が生じた。

イヤホン及びヘッドホンからの音圧

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合があります。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッドホンの出力電圧が増加し音圧が高くなることがありますので注意してください。

パッケージの内容

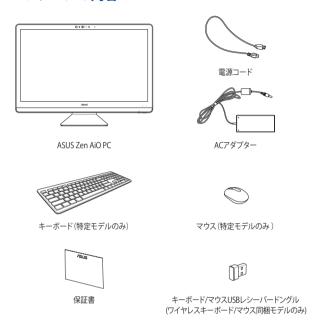


注意:

- 製品の品質には万全を期しておりますが、不足や破損等の問題がある場合は、お手数ですがお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 本マニュアルに記載の図は全て参考用です。実際の製品仕様や形状、外観、同梱物は、地域によって異なることがあります。

Chapter 1: ハードウェアのセットアップ

ASUS Zen AiO PC

前面

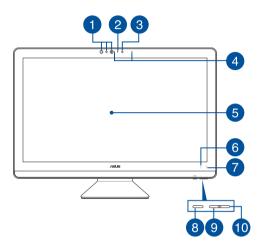

赤外線カメラ (特定モデルのみ)

内蔵カメラはWindows Hello をサポートしており、顔認識機能を使用することができます。

注章:


- Windows Helloでのサインイン時のセットアップ画面は、 モノクロ表示となります。
- 赤外線LEDは、Windows Hello 顔認証でサインインを 行なう際、認証データを読み込んでいるときに点滅します。
- **カメラインジケーター (モデルにより位置が異なる場合があります)** カメラインジケーターは内蔵カメラ使用時に点灯します。
- **3** カメラ 内蔵のカメラで画像や動画の撮影が可能です。
- 4 アレイマイク アレイマイクには、エコーキャンセル機能やノイズ抑制機能、 ビームフォーミング機能が搭載されています。優れた音声認識 性能と音声録音性能をお楽しみください。
- 5 LCDディスプレイ 画像や動画、その他マルチメディアファイルの参照に卓越した 視認性を発揮します。

特定モデルではマルチタッチ対応です。タッチ操作で本機を操作することもできます。

ドライブアクティビティインジケーター 本機が内部記憶装置にアクセスしているときに点灯します。

- **電源インジケーター** 本機がオンになっているときに点灯します。
- 8 モードボタン (特定モデルのみ) ディスプレイ信号のソースを切り替えます。 特定モデルでサポートしているHDMI入力を選択した場合、 本機は標準デスクトップLCDモニターとして使用することができます。
- 9 モードダウンボタン(特定モデルのみ) 特定モデルでサポートしているHDMI 入力モードでの輝度、またはオールインワンPCとして使用しているときの音量を下げることができます。
- **モードアップボタン(特定モデルのみ)** 特定モデルでサポートしているHDMI 入力モードでの輝度、またはオールインワンPCとして使用しているときの音量を上げることができます。

背面

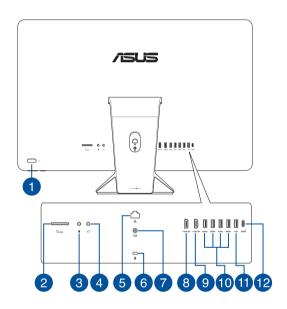

- **電源ボタン** このボタンを押すと、本機の電源がオンになります。
- ② SDカードスロット 本機にはメモリーカードリーダーが1基内蔵されており、SD、 MMCカードを読み取ることができます。

- 3 マイクジャック マイクを接続します。ビデオ会議や音声ナレーション、録音等に で使用いただけます。
- 4 ヘッドホンジャック スピーカーやヘッドホンを接続し、本機のオーディオ信号を出力 します。
- LANポート
 8ピンRJ-45LANポートは標準イーサネットケーブルに対応し、
 IANに接続することができます。
- Kensington® セキュリティスロット Kensington® 互換セキュリティ製品と併用して、オールインワン PCを固定することができます。
- 電源入力 付属のACアダプターを接続し、本機に電源を供給します。付属 のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因となります。

警告: ACアダプターは、使用中高温になることがあります。アダプターを物で覆ったり、また身体に密着させて使用しないでください。

R HDMI 入力ポート

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) コネクターを接続します。著作権保護技術の1つであるHDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) にも対応していますので、HD DVD、Blu-rayなどの著作権保護コンテンツの再生も可能です。

HDMI出力ポート

他のHDMI対応デバイスをオールインワンPCに接続し、ディスプレイの拡張が可能です。

注意: このポートの仕様はモデルにより異なります。


- 9 HDMI出力ポート 他のHDMI対応デバイスをオールインワンPCに接続し、ディスプレイの拡張が可能です。
- USB 3.0ポート

 5Gbit/s (理論値) のデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位 互換性があります。
- USB 2.0ポート
 USB 2.0対応のキーボードやマウス、フラッシュドライブ、外付け
 HDD、スピーカー、カメラ、プリンター等のデバイスを接続する
 ことができます。
- USB 3.1 Gen2 Type-Cポート 10Gbit/s (理論値) のデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位 互換性があります。

注意: USB 3.1 Gen2 Type-Cのコネクターは裏表どちらでも挿せるリバーシブルコネクターです。

Chapter 2: ASUSオールインワンPCを使用する

ASUSオールインワンPCの位置を決める

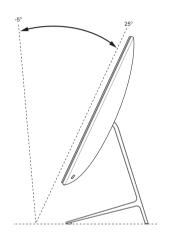

- 1. 本機をデスク等の安定した平らな場所に設置します。
- 2. ディスプレイパネルの角度を前方5°~後方25°の間で調節します。

重要:


- 設置の際は、両手で支えながら設置してください。
- 推奨値を超えた角度にディスプレイを調整しないでください。本機が 故障する恐れがあります。

オールインワンPCをセットアップする

注意: 本項に記載のイラストやスクリーンショットは参照用です。 本機の外観は、モデルによって異なる場合があります。


有線キーボードとマウスを接続する(特定モデルのみ)

キーボードとマウスをバックパネルのUSBポートに接続します。

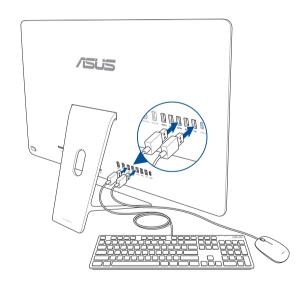


ワイヤレスキーボードとマウスを接続する (特定モデル のみ)

1. ワイヤレスキーボードとマウスに電池をセットします。

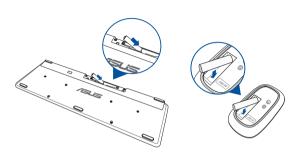

2. キーボードとマウス用ワイヤレスドングルをUSB 2.0ポートに接続しま す。接続すると自動的にオールインワンPCとペアリングされます。

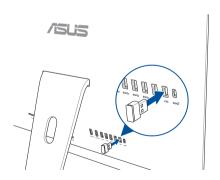



3. 以上の設定でワイヤレスキーボードとマウスの設定は完了です。

本機の電源を入れる

警告: DCプラグを本機に接続する前に電源コードをコンセントに接続しないでください。ACアダプターの故障の原因となります。

- A. ACアダプターに電源コードを接続します。
- B. 本機の電源入力にACアダプターを接続します。
- C. コンセントにACアダプターを接続します。
- D. 電源ボタンを押します。

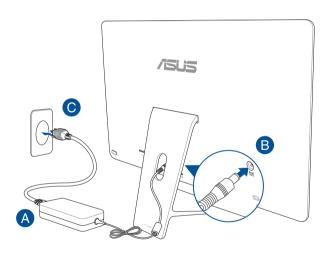


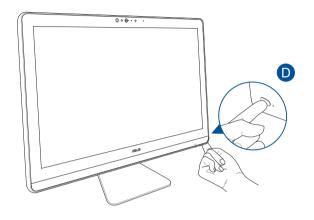

注意: 本機の電源をオフにする手順は「オールインワンPCの電源をオフにする」をご参照ください。

タッチスクリーンの操作(特定モデルのみ)

LCDタッチスクリーンパネルは画像や動画、その他マルチメディアファイルの参照に卓越した視認性を発揮します。

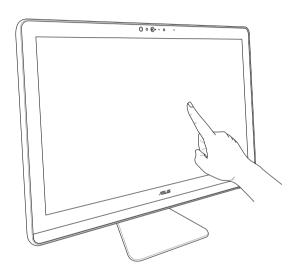

注意: 本マニュアルに記載の図は全て参考用です。 本機の外観は、モデルによって異なる場合があります。

タッチスクリーンパネルの操作(特定モデルのみ)

注意: 本ユーザーマニュアルに記載のスクリーンショットは参考用です。 タッチスクリーンパネルの外観は、モデルによって異なる場合があります。

タッチ操作を行うことで、プログラムの起動や本機の設定画面を開くことができます。タッチ操作は本機のディスプレイパネル上で行い、各機能を有効にすることができます。

左側からなぞる



画面を左側からなぞり、タスクビューを起動します。

右側からなぞる



画面を右側からなぞり、アクションセンターを起動します。

タップ/ダブルタップ



- アプリをタップし選択します。
- アプリをダブルタップし起動します。

長押し



長押しし、右クリックメニューを 開きます。

ズームイン



2本の指先の間隔を広げることで ズームインが可能です。

ズームアウト



2本の指先の間隔を狭めること でズームアウトが可能です。

指でのスライド



指を上下に移動すると上下方向へ のスクロール、左右に移動すると 前後の画面が切り替わります。

ドラッグ



- ドラッグすると、複数の 項目で選択ボックスを作 成することができます。
- 項目をドラッグ&ドロップ し、新しい場所に移動することができます。

Chapter 3: Windows® 10環境で使用する

初めて使用する

コンピューターを初めて使用するときは、Windows® 10 OSの基本設定を行う設定画面が表示されます。

設定手順

- 1. パソコンの電源ボタンを押します。設定画面が表示されるので、暫くお待ちください。
- 設定画面から本機で使用する言語やモデルによっては地域、 キーボードレイアウトなどを選択します。
- 3. ライセンス条項を読み、内容を確認します。「**承諾する**」を選択 します。
- 4. 画面上に指示に従い、以下などの表示される各基本設定を行います。
 - ネットワーク接続
 - 設定
 - このPC用のアカウントの作成
 - 製品を登録する
- 5. 基本設定が完了すると、パソコンのセットアップが始まります。
- 6. セットアップが完了すると、Windows®の操作が開始できます。

注意:

- 本マニュアルに記載の図や画面は参考用です。
- で使用の国や地域、環境、モデルなどにより、手順に差異がある場合があります。その場合は、画面の指示に従って設定を進めてください。

スタートメニュー

スタートメニューでは、プログラムやWindows®アプリ、フォルダー、 設定などに簡単にアクセスすることができます。

注意: モデルにより、表示されるユーザーインターフェイスが異なる場合があります。



アカウント設定の変更、ロック、アカウントからサインアウト



設定を起動

スタートメニューからできる操作:

- プログラムやWindows® アプリの起動
- 一般的に使用されるプログラムやWindows® アプリの起動
- 本機の各種設定の変更
- Windows® OSのヘルプ
- 本機の電源オフ
- Windows®からのログオフ、または別のユーザーアカウントへの切り替え

スタートメニューを起動する



デスクトップの左下にあるスタートボタン ^日 をタップ します。

デスクトップの左下にあるスタートボタン 🛨 の上に マウスポインターを合わせ、クリックします。



キーボードのWindows® ロゴキー **電** を押します。

スタートメニューからプログラムを開く

スタートメニューの最も一般的な用途は、本機にインストールされている プログラムを開くことです。



プログラムをタップし起動します。



プログラムの上にマウスポインターを合わせ、クリックし起動します。



プログラムを参照するには、矢印キーを使用します。

♥□□□ を押し起動します。

注意:

- 左側のペインの下に「すべてのアプリ」が表示されている場合は、そちらを選択すると、アルファベット順に本機上のプログラムやフォルダの一覧が表示されます。
- モデルによっては代わりに「よく使うアプリ」が表示されており、そちら 以降に、よく使うアプリ、そして、アルファベット順に本機上のプログラムやフォルダの一覧が表示されています。

Windows® アプリ

これらのアプリはスタートメニューの右側のペインにピン留めされ、タイル 形式で簡単にアクセス可能です。

注意: 特定のWindows® アプリはその機能を十分活用するため、Microsoftアカウントでのサインインが必要になる場合があります。



Windows®アプリと一緒に使用する

タッチスクリーン、マウス、キーボードを使用し、アプリの起動と終了、カスタマイズを行います。

スタートメニューからWindows® アプリを起動する




アプリをタップし起動します。



アプリの上にマウスポインターを合わせ、クリックし起動します。



アプリを参照するには、矢印キーを使用します。



Windows® アプリのカスタマイズ

スタートメニューでアプリの移動、サイズ変更、タスクバーからのピン留め、 ピン留めの解除などが可能です。次の手順で行います。

アプリの移動



アプリを長押しし、別の場所までドラッグします。



アプリの上にマウスのポインターを合わせ、ドラッグ&ドロップして起動します。

アプリのサイズ変更



アプリを長押しし、… をタップしアプリサイズを選択します。

- アプリの上にマウスポインターを合わせ、右クリックして、 「**サイズ変更**」をクリックし、アプリのタイルサイズを選択します。
- 矢印キーでアプリを参照します。 を押し、「**サイズ変 更**」をクリックし、アプリのタイルサイズを選択します。

ピン留めの解除



アプリの上にマウスのポインターを合わせ、右クリックし、「スタート画面(特定モデルでは「スタート」) からピン留めを外す」をクリックします。

矢印キーでアプリを参照します。

■ または [fn] + [att] (特定モデルのみ) を押し、「スタート画面(特定モデルでは「スタート」) からピン留めを外す」を選択します。

タスクトレイにアプリをピン留めする



アプリを長押しし、「**タスクバーにピン留めする**」をタップします。



アプリの上にマウスのポインターを合わせ、右クリックし、「**その他**」→「**タスクバーにピン留めする**」をクリックします。



矢印キーでアプリを参照します。 [□]を押し、 「**その他**」→ 「**タスクバーにピン留めする**」を選択し ます。

注意: 特定モデルでは「その他」を選択し、「タスクバーにピン留めする」を選択してください。

スタートメニューへのアプリの追加



「すべてのアプリ」(モデルによっては「よく使うアプリ」以降)から、スタートメニューに追加したいアプリを長押しし、「スタート画面にビン留めする」を選択します。



「すべてのアプリ」 (モデルによっては「よく使うアプリ」以降) から、スタートメニューに追加したいアプリの上にマウスポインターを合わせ、右クリックし「スタート画面 (特定モデルでは「スタート」) にピン留めする」をクリックします。



「すべてのアプリ」(モデルによっては「よく使うアプリ」以降)から、スタートメニューに追加したいアプリの上で B を押し、「スタート画面 (特定モデルでは「スタート」) にピン留めする」 をクリックします。

タスクビュー

タスクビュー機能では、起動中のアプリとプログラムの切り替えが簡単にできます。また、デスクトップの切り替えも可能です。



タスクビューの起動



タスクバーの ロ アイコンをタップする、または画面の 左側からスワイプします。






キーボード上の 💶 + 🖺 を押します。

スナップ機能

アプリを同時に操作することができます。この機能を有効にすると、スナップした際にサイドバーが表示され、ディスプレイを分割します。

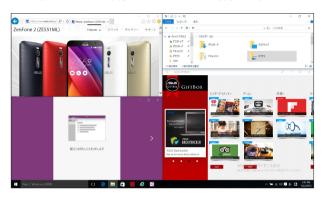

スナップホットスポット

ホットスポットにアプリをドラッグ&ドロップし、スナップ表示することができます。



スナップを有効にする



アプリを起動します。

アプリのタイトルバーをドラッグし、画面の端にア プリをドロップしスナップ表示します。


3. 他のアプリをスナップ表示するには、他のアプリを 起動し、上記の手順を繰り返します。



- アプリを起動します。 1.
- を長押しし、矢印キーでアプリをスナップ表 2. 示します。
- 他のアプリをスナップ表示するには、他のアプリを 3. 起動し、上記の手順を繰り返します。

アクションセンター

アクションセンターでは、アプリからの通知が一括表示されます。また、下 部には大変便利なクイックアクションセクションがあります。

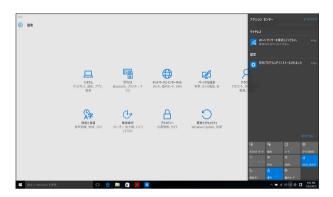

アクションセンターの起動



タスクバーの **り** アイコンをクリックする、または画面 の右側からタップします。



タスクバー上の 👨 アイコンの上にマウスのポインター を合わせ、クリックします。

注意: モデルによっては、アイコンは し になります。



その他キーボードのショートカット

次のショートカットを使用し、アプリケーションの起動やWindows® 10の操作が可能です。

•	スタートメニューを起動します。
+ A	アクションセンターを起動します。
+ D	デスクトップを起動します。
+ E	エクスプローラーを起動します。
+ 1	設定を起動します。
+ K	「接続」画面を起動します。
+ L	ロック画面を有効にします。
+ M	アクティブウィンドウを最小化します。

+ S 検索を起動します。

+ P 「表示」画面を開きます。

+ R 「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを
開きます。

「コンピューターの簡単操作センター」を開きます。

スタートボタンのコンテキストメニューを開き ます。

ワイヤレスネットワークへの接続

Wi-Fi

本機に搭載のWi-Fi機能により、SNSを使用したアプリの共有、メールの閲覧、インターネットサーフィン等がお楽しみいただけます。

Wi-Fi 接続

次の手順でWi-Fi ネットワークに接続します。



- 1. タスクバーの アイコンを選択します。
- 2. アイコンを選択しWi-Fi を有効にします。
- または
- 3. 利用可能なWi-Fi接続のリストからアクセスポイントを1つ選択します。



4. 「接続」を選択し、ネットワーク接続を開始します。

注意:

- Wi-Fi接続を開始するときに、セキュリティキーの入力が求められる場合があります。
- 特定モデルでは、5.2/5.3GHz帯をサポートする無線 LANモジュールを搭載しておりますが、電波法により 5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。

Bluetooth (特定モデルのみ)

Bluetoothデバイス間では、ファイル転送、インターネット接続やネットワーク接続の共有などが可能です。

Bluetooth対応デバイスとのペアリング

データ転送を可能にするために、他のBluetooth対応デバイスと本機のペアリングを行う必要があります。次の手順でデバイスを接続します。



または

- 1. スタートメニューで「設定」を起動します。
- 「デバイス」→「Bluetooth (特定モデルでは 「Bluetoothとそのほかのデバイス」)」の順に 選択し、Bluetoothデバイスを検索します。
- 3. リストからデバイスを選択し、画面の指示に従いペアリングを行います。

注意: 一部のBluetooth対応デバイスでは、本機のパスコード入力を要求される場合があります。

有線ネットワークへの接続

本機のLANポートを使用し、本機をLANネットワークやブロードバンドイン ターネット接続等の有線ネットワークに接続することができます。

注意: インターネット接続セットアップ時の詳細やサポートについては、ネットワーク管理者またはインターネットサービスプロバイダ (ISP) にご確認ください。

設定を行うには、次の手順をご参照ください。

重要: 設定を行う前に、ネットワークケーブルで本機のLANポートとローカルエリアネットワークが接続されていることをご確認ください。

動的 (ダイナミック) IP/PPPoEのネットワーク接続の設定



または



- 設定を起動します。
- 2. 「ネットワークとインターネット」を選択します。
- 「イーサネット」→「ネットワークと共有センターを開く」を選択します。
- 4. お使いのLANを選択し「プロパティ」を選択します。
- 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/ IPv4)」→「プロパティ」を選択します。
- 「IPアドレスを自動的に取得する」→「OK」を選択 します。

注意: PPPoE接続を使用する場合は、次の手順に進んでください。

- 「ネットワークと共有センター」に戻り、「新しい接続 またはネットワークのセットアップ」を選択します。
- 8. 「インターネットに接続します」を選択し「次へ」を 選択します。
- 9. 「ブロードバンド (PPPoE)」を選択します。
- 10. ユーザー名、パスワード、接続名を入力し、「**接続**」 を選択します。
- 11. 「閉じる」を選択し、設定を終了します。
- 12. タスクトレイの <mark>い</mark> を選択し、上の手順で作成した接続を選択します。
- 13. ユーザー名とパスワードを入力し、「接続」を選択し、インターネットへの接続を開始します。

静的(スタティック) IPのネットワーク接続の設定



または


- 動的IP/PPPoEのネットワーク接続の設定の手順1 ~5を行います。
- 「次のIPアドレスを使う」を選択します。
 ご利用のサービスプロバイダ提供のIPアドレス、 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力 します。
- 4. 必要に応じ、優先DNSサーバーのアドレスと代替 DNSサーバーのアドレスを入力し、「**OK**」を選択します。

本機の電源をオフにする

次のいずれかの手順で本機の電源をオフにすることができます。



または



ログイン画面で <mark>ひ</mark> → 「**シャットダウン**」の順に 選択します。



- ・ 「alt + 「A」を押し、シャットダウンウィンドウ を開きます。ドロップダウンリストから「シャット ダウン」を選択し、「OK」を選択します。
- ・ システムからの応答がなくなった場合は、電源ボタンを4秒以上押し、強制終了することができます。

注意: 強制終了を行うと、アプリケーションで保存していないデータは失われる可能性があります。

本機をスリープ状態にする

次のいずれかの手順で本機をスリープ状態にすることができます。



スタートメニューを起動し、プ」の順に選択します。

または



ログイン画面で ひ →「スリープ」の順に選択します。



at + ** を押し、シャットダウンウィンドウを開きます。ドロップダウンリストから「**スリープ**」を選択し、「**OK**」を選択します。

注意: また、設定によっては電源ボタンを1度押してもスリープに移行することができます。

Chapter 4: システムの回復

BIOS Setupを起動する

Basic Input and Output System (BIOS) はシステムの起動に必要なハードウェアを制御するプログラムです。

BIOSのデフォルト設定は通常の使用環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外では、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動時にエラーメッセージが表示され、BIOS Setupを起動 するように指示があった場合。
- BIOS設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合。

警告: 不適切な設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ることがあります。設定を変更する際は、専門知識を持った技術者のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

UEFI BIOSのクイック起動

手順

 機器を再起動し、ASUSのロゴが表示されたら<F2>またはを 押し、UEFI BIOSが開くまでキーを押し続けます。

注意: Power-On Self-Test (POST) はシステム起動時に実行されるシステム自己診断テストです。

システムの回復

本機の回復オプションを使用すると、システムを元の状態に復元する、または設定を更新しパフォーマンスを向上させることができます。

重要:

- 回復オプションを実行する際は、事前にすべてのデータファイルをバックアップしてください。
- ネットワーク設定やユーザー名、パスワードなどの重要な設定は、メモを取る等して大切に保存してください。
- 本機のリセットを行う前に、本機がACアダプターで電源に接続されていることをご確認ください。


Windows® 10では次のトラブルシューティングを利用することができます。

- 個人用ファイルを保持する このオプションは、個人ファイル (写真、音楽、ビデオ、ドキュメント) に影響を与えずにWindowsが再インストールされます。
 - このオプションを使用すると、本機をデフォルト設定に戻し、インストールした他のアプリを削除します。
- すべて削除する このオプションは、工場出荷時の設定に本機をリセットします。このオプションを実行する際は、事前にデータのバックアップを実行してください。
- PCの起動をカスタマイズする このオプションを使用すると、次のような高度な回復オプションを実行することができます。
 - 「**トラブルシューティング**」を使用し、次のうちの任意の回復 オプションを利用することができます。 システムの復元、イメージでシステムを回復、スタートアップ修 復、コマンドプロンプト、UEFIファームウェアの設定、スタートアップ設定

回復オプションを実行する

次の手順に従って、利用可能な回復オプションを実行します。

1. 「設定」を起動し、「更新とセキュリティ」を選択します。

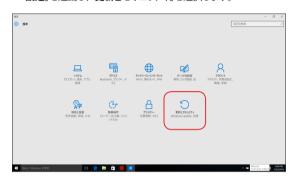

2. 「**更新とセキュリティ**」オプションで「**回復**」を選択し、回復オプション を選択し任意の項目を実行します。



付録

ご注意

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device is restricted to indoor use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

IMPORTANT! Outdoor operations in the 5.15~5.25 GHz band is prohibited. This device has no Ad-hoc capability for 5250~5350 and 5470~5725 MHz.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the guarantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the wireless device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The wireless device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater then 20cm from a person's body).

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America 2.412-2.462 GHz Ch01 through CH11
Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 through Ch14
Europe ETSI2.412-2.472 GHz Ch01 through Ch13
In the frequency band 5 150-5 350 MHz, WAS/RLANs shall be restricted to indoor use.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



The WiFi Operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 10 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard. Please visit http://www.energystar.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on FreeDOS and Linux-based operating systems.

RFACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

分解禁止

お客様が本機を分解した場合、保証の対象外となります。

リチウムバッテリーに付いての警告

RTC (Real Time Clock)バッテリーの交換は正しく行わないと破裂の原因となります。RTCバッテリーは製造元が指定するもの、またはそれに相当するものをで使用ください。RTCバッテリー廃棄の際は、製造元の指示に従ってください。RTCバッテリーの交換が必要な場合、弊社コールセンターにお問い合わせください。バッテリーの廃棄の際は、製造元の指示に従ってください。

液体のかかる場所での使用禁止

液体、雨、水分、油分がかかる恐れのある場所で 使用しないでください。 本製品には防水加工は施されていません。



廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。



本機のバッテリーを通常ゴミとして廃棄しないでください。

電気・電子機器に含有される化学物質の表示について



資源有効利用促進法では、JIS C 0950: 2008 (J-Moss) の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Moss とは、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」です。なお、この規格は2008年8月1日より適用されています。

この規格に関する詳細情報は巻末の表、またはASUSのサイト (http://green.asus.com/english/) に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」をご参照ください。

注意: コンテンツは全て英語表記です。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートPC等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

筐体のコーティングについて

重要: 感電などを防ぐため、本機は絶縁性のあるコーティング材を使用しています (出入力ポート搭載部分を除く)。

聴覚障害を防ぐため

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合があります。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッドホンの出力電圧が増加し音圧が高くなることがあります。ご注意ください。



日本国内での無線周波数帯のご利用について

電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。



VCCI-B

Manufacturer	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City	4F No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Telephone Number	+886-2-2894-3447
Authorized Representative in Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country	GERMANY