



BG20847

Преработено Издание вер.2 / Септември 2022

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Електронно ръководство



ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДЕНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАщи ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ И АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ.

Продуктите и фирмени имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обещание от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор, непозволено увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАщи ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА

Посетете нашия многоезичен уеб сайт на адрес <https://www.asus.com/support/>.

MyASUS предлага разнообразни функции за поддръжка, включително отстраняване на неизправности, оптимизация на производителността на продукта, интеграция на софтуера на ASUS и Ви помага да организирате работния си плот и да увеличите пространството за съхранение. За повече информация посетете <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

Съдържание

За това ръководство.....	7
Символи, използвани в това ръководство	8
Икони	8
Типография.....	8
Предпазни мерки	9
Използване на Вашия Notebook PC.....	9
Грижа за Вашия Notebook PC	10
Правилно изхвърляне на продукта.....	11
Информация за безопасността на батерията.....	12

Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC.....	16
Изглед отгоре	16
Изглед отдолу.....	23
Изглед отляво	25
Изглед отляво.....	28

Глава 2: Използване на вашия преносим компютър

Първи стъпки	32
Заредете своя преносим компютър	32
Повдигнете, за да отворите панела на дисплея	35
Натиснете бутона за включване	35
Използване на тъчпада	36
Използване на NumberPad (на избрани модели).....	43
Използване на клавиатурата.....	44
Бързи клавиши	44
Функционални клавиши.....	46
Клавиши за Windows	46
Цифрова клавиатура.....	47

Глава 3: Работа с Windows

Стартиране за първи път.....	50
Меню Start (Старт).....	51
Приложения на Windows	53
MyASUS Splendid.....	54
Свързване към безжични мрежи.....	56
Wi-Fi.....	56
Bluetooth.....	57
Самолетен режим.....	58
Свързване към кабелни мрежи	59
Изключване на вашия преносим компютър.....	60
Поставяне на вашия преносим компютър в режим на заспиване	61

Глава 4: Самодиагностика при включване на захранването (POST)

Самодиагностика при включване на захранването (POST)	64
Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на проблеми.....	64
BIOS	64
Достъп до BIOS.....	64
Възстановяване на вашата система	65
Изпълняване на опция за възстановяване.....	66

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия Notebook PC.....	68
ЧЗВ за хардуер	70
ЧЗВ за софтуер	73

Приложения

Изявление за смущения от Федералната комисия по комуникациите	78
Предупреждение на ФКК относно радиочестотното облъчване.....	79
Бележки за безопасност на UL	80
Изискване за електрическа безопасност	81
Бележки относно телевизори.....	81
Декларация на Macrovision Corporation.....	81
Предотвратяване на слухови увреждания	81
Бележка за покритие	81
Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за литиево-йонни батерии).....	82
Декларация за съответствие с разпоредбите за околната среда отнасящи се до продукта	83
REACH и член 33 на ЕС	83
Директива на ЕС за ограничаване на използването на опасни вещества	83
ASUS рециклиране/Обратно приемане	84
Директивата за екодизайна	84

Продукти с логото ENERGY STAR.....	85
Регистрирани продукти EPEAT	85
Съобщение за Wi-Fi мрежи.....	86
Опростена Декларация за съответствие на ЕС.....	86

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на вашия преносим компютър

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows на Вашия Notebook PC.

Глава 4: Самодиагностика при включване на захранването (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да промените настройките на Вашия Notebook PC.

Съвети и ЧЗВ

Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка за поддръжка и разрешаване на често срещани проблеми с Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия Notebook PC.

Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

ВАЖНО! Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задача и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия Notebook PC.

Икони

Иконите по-долу показват кое устройство се използва за извършване на серии от задачи или процедури на Вашия Notebook PC.



= Използване на тъчпада.



= Използване на клавиатурата.

Типография

Получер = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

Курсив = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

Предпазни мерки

Използване на Вашия Notebook PC



Notebook PC трябва да се използва при температура на околната среда между 5°C (41°F) и 35°C (95°F).



Вижте етикета на долната страна на Notebook PC и се уверете дали Вашият адаптер отговаря на изискванията.



Вашият Notebook PC може да се затопли или да стане горещ при работа или зареждане на батерийния модул. Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или друга част на тялото, за да предотвратите нараняване поради топлина. Когато работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да блокира вентилационните отвори.



Не използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства с Вашия Notebook PC.



Не носете Notebook PC и не го покривайте с материали, които биха могли да попречат на циркулацията на въздух, докато Notebook PC е включен.



Не поставяйте Вашия Notebook PC върху неравни или нестабилни работни повърхности.



Можете да пуснете Notebook PC през рентгеновите машини на летището (използват се за предметите, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.



Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за ограниченията при работа с Notebook PC.

Грижа за Вашия Notebook PC



Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния модул (ако е приложимо) преди почистване на Notebook PC. Използвайте чиста целулозна гъба или гюдерия, навлажнена с топла вода или разтвор с ниска концентрация на неабразивен почистващ препарат. Отстранете излишната влага от Вашия Notebook PC с помощта на сухо парче плат. Внимавайте течности да не проникнат в отвори в корпуса или клавиатурата, за да предотвратите късо съединения или корозия.



Да не се използват разтворители, като алкохол, разредител, бензол или други химикали върху или близо до Вашия Notebook PC.



Не поставяйте обекти върху Notebook PC.



Не излагайте Notebook PC на силни магнитни и електрически полета.



Не използвайте и не излагайте Notebook PC на течности, дъжд или влага.



Не излагайте Вашия Notebook PC на запрашена среда.



Не използвайте Вашия Notebook PC близо до утечки на газ.



Не поставяйте активни електронни устройства в близост до Notebook PC, за да се избегне електромагнитна интерференция с панела на дисплея.



Не използвайте този портативен компютър за копаене на криптовалути (това консумира огромно количество електроенергия и време за получаване на конвертируема виртуална валута) и/или свързани с това дейности.

Правилно изхвърляне на продукта



НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.



НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци.

Информация за безопасността на батерията

Зашита на батерията

- Честото зареждане на батерията при високо напрежение може да съкрати живота на батерията. За да се защити батерията, когато тя е напълно заредена, системата може да спре да зарежда, когато нивото на заряд на батерията е между 90% и 100%.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нивото, при което батерията възобновява зареждането, обикновено е зададено между 90% и 99%. Реалната стойност може да варира според модела.

- Зареждането или съхраняването на батерията при висока температура на околната среда може да доведе до трайни повреди в капацитета на батерията и бързо да съкрати живота ѝ. Ако температурата на батерията е твърде висока, системата може да намали капацитета за зареждане на батерията или дори да спре зареждането, за да защити батерията.
- Капацитетът на зареждане на батерията може да намалее, дори когато Вашето устройство е изключено и връзката със захранване с променлив ток е прекъсната. Това е нормално, защото системата продължава да използва малко количество енергия от батерията.

Стандартна грижа за батерията

- Ако не използвате Вашето устройство продължително време, уверете се, че батерията е заредена до 50%, после изключете устройството си и извадете захранващия адаптер за променлив ток от контакта. Презареждайте батерията до 50% на всеки три месеца, за да избегнете прекомерно разреждане и повреда на батерията.
- Избягвайте зареждане на батерията при високо напрежение продължително време, за да удължите живота на батерията. Ако постоянно използвате променлив ток за Вашето устройство, уверете се, че батерията се разрежда до 50% поне веднъж на всеки две седмици. Може също да регулирате настройките от Battery Health Charging (Здравословно зареждане на батерията) от MyASUS, за да спомогнете за удължаване на живота на батерията.
- Препоръчва се да съхранявате батерията си при температура между 5°C (41°F) и 35°C (95°F), като зарядът на батерията е 50%. Може също да регулирате настройките от Battery Health Charging (Здравословно зареждане на батерията) от MyASUS, за да спомогнете за удължаване на живота на батерията.
- Не оставяйте батерията в среда с висока влажност. Излагането на влажна среда може да увеличи скоростта на разреждане на батерията. Средата с ниска температура може да повреди химикалите вътре в батерията, а високата температура или прегряването може да доведат до риск от експлозия.
- Не поставяйте устройството си или батерийния модул в близост до радиатори, камини, печки, нагреватели и други източници на топлина с температура над 60°C (140°F). Високата температура на околната среда може да доведе до експлозия или протичане, което да причини пожар.

Глава 1:


Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия Notebook PC


Изглед отгоре

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на клавиатурата може да се различава за различните региони или държави. Изгледът „Ноутбук“ също може да се различава в зависимост от модела на Notebook PC.

14" модел

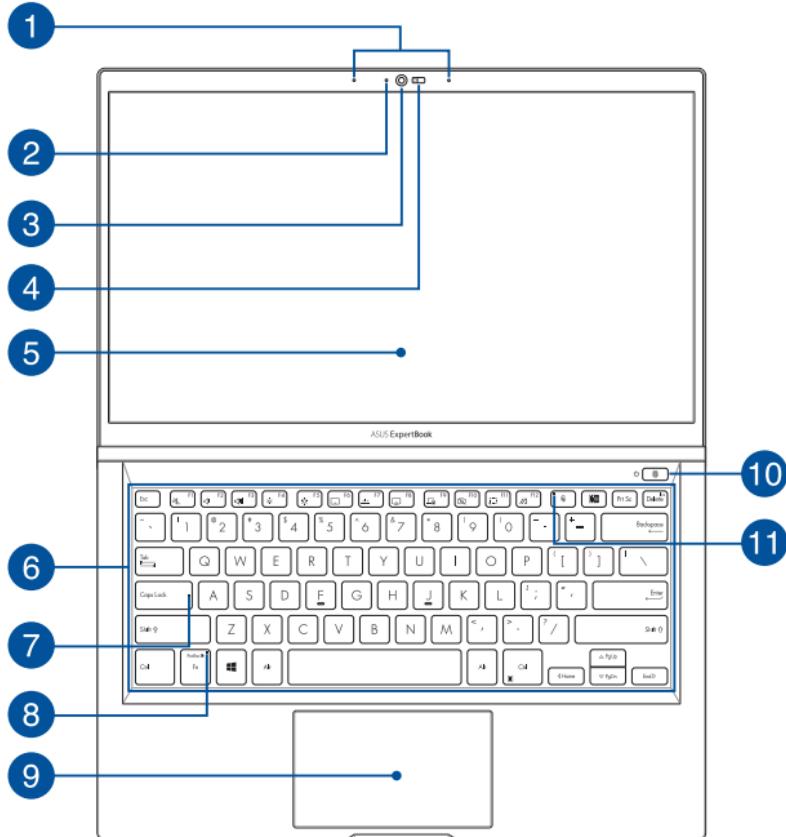

15" модел

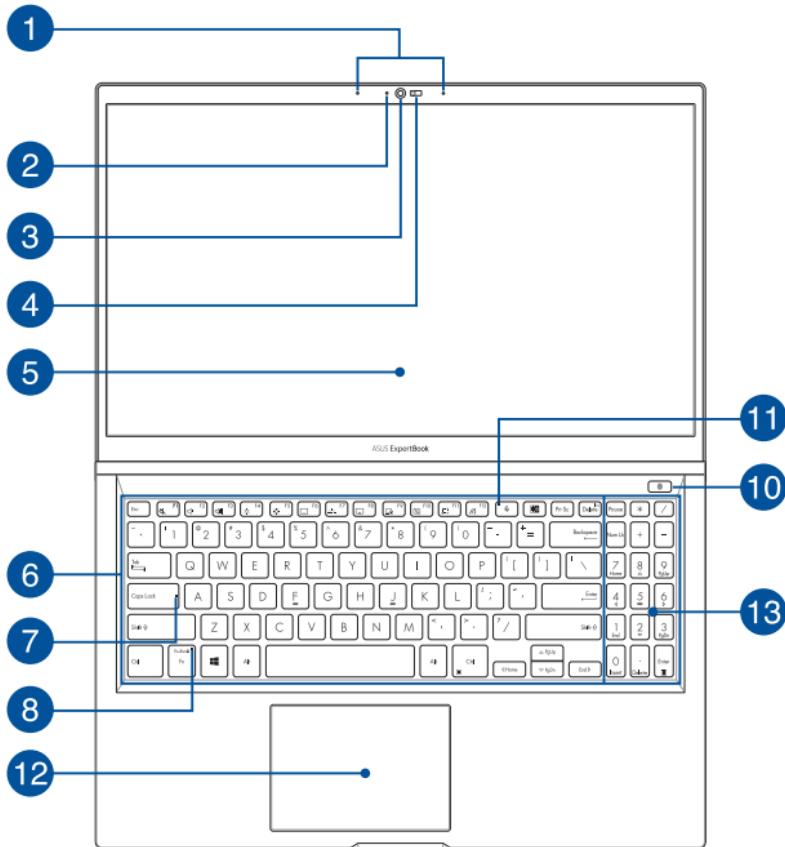

1

Мрежови микрофони (на избрани модели)

Мрежовите микрофони имат функция за отмяна на ехо, подтискане на шума и оптимална насоченост на звука за по-добро разпознаване на глас и по-добър запис на звук.

2

Индикатор на камерата (на избрани модели)

Индикаторът на камерата светва когато вградената камера работи.

3

Камера (на избрани модели)

Вградената камера дава възможност за правене на снимки или запис на видеоклипове с помощта на Вашия Notebook PC.

4

Щит на уеб камерата

Това Ви дава възможност да покривате лещата на камерата на Вашия Notebook PC.

5

Панел на дисплея

Този високодетайлен панел на дисплея с предлага превъзходни функции за гледане на снимки, видеоклипове и други мултимедийни файлове на Вашия Notebook PC.

6

Клавиатура

Клавиатурата предлага QWERTY клавиши в пълен размер с удобно потъване при писане. Тя Ви дава възможност и да използвате функционалните клавиши, позволява бърз достъп до Windows и управление на други мултимедийни функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на клавиатурата зависи от модела и територията.

7

Индикатор за Caps Lock

Този индикатор светва, когато е активирана функцията Caps Lock. Използването на Caps Lock Ви дава възможност да пишете главни букви (напр. A, B, C) като използвате клавиатурата на Notebook PC.

8

Индикатор за заключване на функционалния клавиш

Този индикатор светва, когато функцията за функционалните клавиши се активира.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности направете справка с раздела *Използване на клавиатурата* в това ръководство.

9

Тъчпад/Цифрова клавиатура (на избрани модели)

Това Ви позволява да превключите между тъчпад и цифрова клавиатура.

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за навигация по екрана, което осигурява интуитивно усещане на потребителя. Той също така симулира функциите на обикновената мишка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздел *Използване на тъчпад* в това ръководство.

Цифровата клавиатура позволява въвеждането на цифри.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация, вижте раздел *Използване на цифрова клавиатура* в това ръководство.

10

Бутона за включване и изключване

Натиснете бутона за включване и изключване, за да включите или изключите Notebook PC. Можете също така да използвате бутона за включване и изключване, за да поставите Вашия Notebook PC в режим на заспиване или хибернация, или да го събудите от режим на заспиване или хибернация.

В случай че Notebook PC спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за най-малко четири (4) секунди докато Notebook PC се изключи.

Сензор за пръстови отпечатъци (на избрани модели)

Вграденият сензор за пръстови отпечатъци заснема Вашия пръстов отпечатък и го използва за биометрично удостоверяване при влизане в системата на Вашия Notebook PC.

11

Индикатор за микрофона

Този индикатор показва кога микрофонът е изключен.

12

Тъчпад

Тъчпадът позволява използването на множество жестове за навигация по екрана, което осигурява интуитивно усещане на потребителя. Той също така симулира функциите на обикновената мишка.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Използване на тъчпад“ в това ръководство.

13

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура превключва следните две функции: въвеждане на цифри и клавиши със стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Използване на цифровата клавиатура“ в това ръководство.


Изглед отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът отдолу може да е различен в зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вашият Notebook PC може да се затопли или да стане горещ при работа или зареждане на батерийния модул. Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си или друга част на тялото, за да предотвратите нараняване поради топлина. Когато работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да блокира вентилационните отвори.

ВАЖНО!

- Продължителността на работа на батерийте варира в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от техническите му характеристики. Батерийният модул не се разглобява.
- Закупувайте компоненти от оторизирани доставчици, за да гарантирате максимална съвместимост и надеждност. Консултирайте се със сервисен център на ASUS или с оторизирани доставчици за обслужване на продукта или помощ за правилното му слобяване или разглобяване.

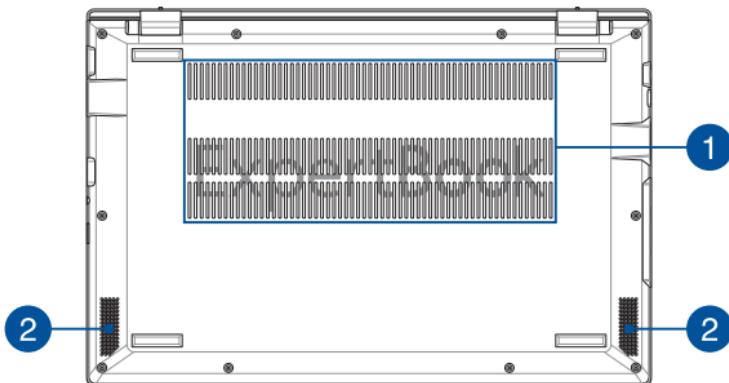

1

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да излиза горещ въздух от Notebook PC.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедете се, че вентилационните отвори не са запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в противен случай е възможно прегряване.

2

Високоговорители

Вградените високоговорители Ви дават възможност да чувате звук директно от Notebook PC. Аудиофункциите се управляват софтуерно.

Изглед отляво

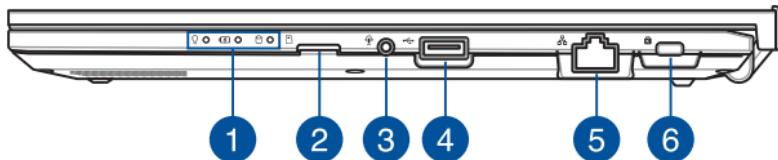

1

Индикатори на състоянието

Индикаторите на състоянието спомагат за идентифициране на текущото състояние на хардуера на Вашия Notebook PC.



Индикатор за захранването

Индикаторът на захранването светва, когато Notebook PC е ВКЛЮЧЕН и мига бавно, когато Notebook PC е в режим на заспиване.



Двуцветен индикатор за зареждане на батерията

Двуцветният светодиоден индикатор показва състоянието на зареждане на батерията. Вижте следната таблица за подробности:

Цвят	Състояние
Непрекъснато бяло	Notebook PC е включен в източник на захранване и зарядът на батерията е между 95% и 100%.
Непрекъснато оранжево	Notebook PC е включен в източник на захранване, зареждащ батерията му и зарядът ѝ е по-малко от 95%.
Мигащо оранжево	Notebook PC работи в батериен режим и зарядът на батерията е по-малко от 10%.
Изключени светлини	Notebook PC работи в батериен режим и зарядът на батерията е между 10% и 100%.



Индикатор за работата на устройствата

Този индикатор светва, когато Notebook PC получава достъп до вътрешните устройства за съхранение.

2 Слот за MicroSD карта

Този вграден слот за четец за карта с памет поддържа карти с формат microSD.

3 Жак за слушалки/Слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност за свързване на високоговорители с усилвател или слушалки. Можете също да използвате този порт за свързване на слушалки с микрофон.

4 USB 2.0 порт

USB портът е съвместим с USB 2.0 или USB 1.1 устройства като например клавиатури, посочващи устройства, флаш устройства, външни твърди дискове, високоговорители, камери и принтери.


5 LAN порт

Включете мрежов кабел в този порт, за да се свържете към локална мрежа.

6 Гнездо за защита Kensington®

Гнездото за Kensington® заключване Ви дава възможност да заключите Notebook PC, като използвате съвместими продукти за защита Kensington®.

Изглед отляво

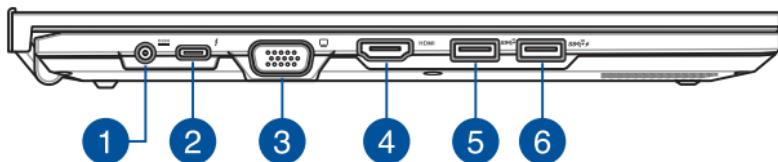

1

Порт за входящо захранване (постоянен ток)

Включете приложения адаптер в този порт, за да заредите батерийния модул и да захраните Вашия Notebook PC.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Адаптерът може да се загрее или да започне да пари по време на работа. Не покривайте адаптера и го дръжте далеч от тялото си, докато е включен в източник на захранване.

ВАЖНО! Използвайте само адаптера, включен в комплекта, за да заредете батерийния модул и да захраните Notebook PC.

2

Комбиниран порт Thunderbolt™ 4/Power Delivery

Портът Thunderbolt™ 4 е съвместим със стандартите USB Type-C® и предоставя скорост на прехвърляне до 40 Gbit/s за устройства Thunderbolt™ 4. Свържете Вашия Notebook PC към DisplayPort, VGA, DVI или HDMI външен дисплей и да усетите високодетайлните функции на дисплея чрез технологията Intel® Thunderbolt™. Вкарайте включения в комплекта адаптер в този порт, за да заредите батерийния модул и да захраните Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скоростта на прехвърляне на този порт може да варира за различните модели.

ВАЖНО!

- Възможно е на Вашия Notebook PC да му е необходимо повече време за пълно зареждане през източник на© ниско напрежение.
- За да предотвратите повреди, използвайте само одобрени източници на енергия, изброени в списъка на NRTL (UL 62368-1 или ANSI/UL 62368-1) с номинални стойности 20V/3,25A за зареждане на Вашия Notebook PC с комбиниран порт USB Power Delivery. За повече информация се обрънете към сервизен център на ASUS за помощ.

3

VGA порт

Този порт Ви дава възможност да свържете Notebook PC към външен дисплей.

4

HDMI изход

Този порт Ви дава възможност да свържете Вашия Notebook PC към друго устройство, съвместимо с HDMI, за споделяне на файлове или разширяване на Вашия монитор.

5

Порт USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 портът осигурява скорост на прехвърляне до 10 Gbit/s и е обратносъвместим с USB 2.0.

6

Порт USB 3.2 Gen 2 с функция за зареждане

Портът USB 3.2 (Universal Serial Bus 3.2) Gen 2 предоставя по-висока скорост на пренос на данни до 10 Gbit/s и е обратно съвместим с USB 2.0. Портът USB 3.2 Gen 2 с иконата  има функция за зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за зареждане на този порт е налична само когато Вашият Notebook PC е включен

Глава 2:

Използване на вашия преносим компютър

Първи стъпки

Заредете своя преносим компютър

- A. Свържете захранващия кабел за променлив ток към адаптера за променлив/постоянен ток.
- B. Свържете конектора за захранване с постоянен ток към входния порт за захранване (DC) на вашия преносим компютър.
- C. Включете адаптера за захранване с променлив ток в източник на захранване 100 V ~ 240 V.



Заредете преносимия компютър в продължение на **3 часа**, преди да го използвате за първи път в режим на батерия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Захранващият адаптер може да изглежда по различен начин в зависимост от моделите и вашия регион.



ВАЖНО!

Информация за адаптера за прав и променлив ток:

- Входно напрежение: 100-240 V AC
- Честота на входния сигнал: 50-60 Hz
- Изходен ток: 3,42 A (65 W)
- Изходно напрежение: 19 V

Информация за захранващи адаптери с USB захранване:

- Входно напрежение: 100-240 V AC
 - Честота на входния сигнал: 50-60 Hz
 - Изходен ток: 3,25 A (65 W)
 - Изходно напрежение: 20 V
-

ВАЖНО!


- Намерете етикета с информация за номинални входни/изходни стойности на вашия преносим компютър и се уверете, че той съответства на информацията за входните/изходните стойности на вашия захранващ адаптер. Някои модели преносими компютри е възможно да имат няколко номинални изходни стойности според наличния артикул.
 - Уверете се, че вашият преносим компютър е свързан към захранващия адаптер, преди да го включите за първи път. Винаги включвайте захранващия кабел в контакта, без да използвате удължители. С оглед на вашата безопасност свързвайте това устройство само с правилно заземен електрически контакт.
 - Контактът трябва да е лесно достъпен и близо до вашия преносим компютър.
 - За да изключите вашия преносим компютър от основното захранване, извадете щепсела на преносимия компютър от контакта.
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Прочетете следните предупреждения за батерията на вашия преносим компютър:

- Батерията в устройството трябва да се изважда само от упълномощени от ASUS техники (само за несменяема батерия).
 - Използваната в това устройство батерия може да създаде риск от пожар или химически изгаряния, ако бъде извадена или разглобена.
 - Съобразявайте се с предупредителните етикети с оглед на вашата лична безопасност.
 - Опасност от експлозия, ако батерията се смени с неправилен тип.
 - Не изхвърляйте в огън.
 - Никога не опитвайте да създадете късо съединение на батерията на вашия преносим компютър.
 - Никога не опитвайте да разглобявате и слобяввате отново батерията (само за несменяема батерия).
 - Преустановете употребата, ако се установи изтиchanе.
 - Батерията и нейните компоненти трябва да се рециклират или да се изхвърлят правилно.
 - Дръжте батерията и другите дребни компоненти далеч от деца.
-

Повдигнете, за да отворите панела на дисплея

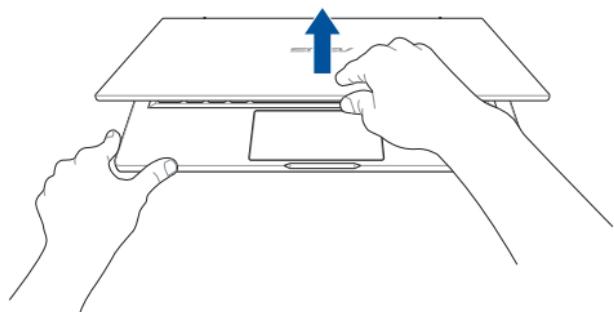

Натиснете бутона за включване

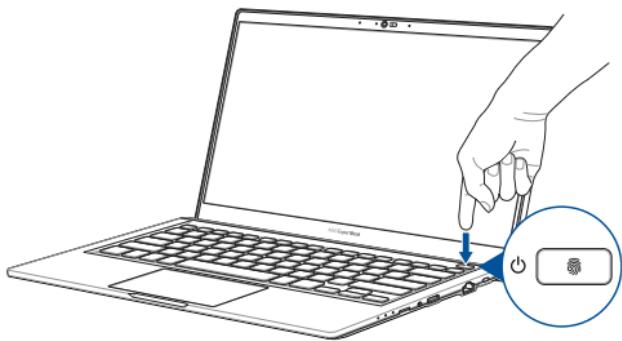


Използване на тъчпада


Преместване на показалеца

Можете да докоснете навсякъде по тъчпада, за да активирате показалеца му, след което да плъзнете пръста си върху тъчпада, за да преместите показалеца на экрана.


Хоризонтално плъзгане

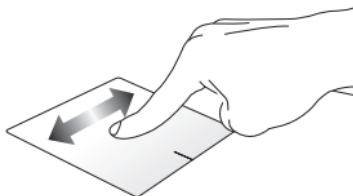

Вертикално плъзгане

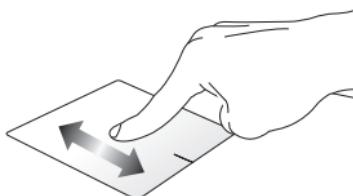


Диагонално плъзгане

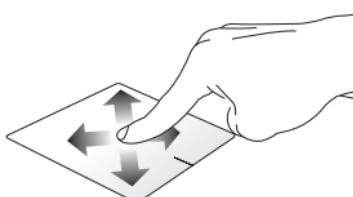


Жестове с един пръст

Докосване/Двукратно докосване

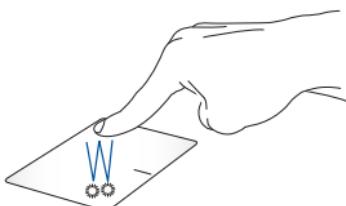


- Докоснете приложение, за да го изберете.
- Докоснете двукратно приложение, за да го стартирате.

Плъзгане и пускане

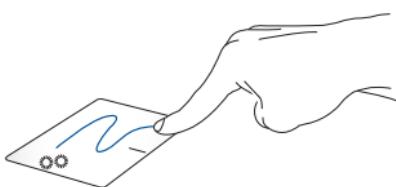


Докоснете двукратно елемент, след което плъзнете същия пръст, без да го вдигате от тъчпада. За да пуснете елемента на новото му място, вдигнете пръста си от тъчпада.

Щракване с ляв бутон

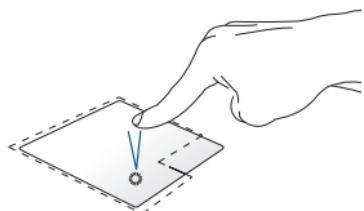

Щракване с десен бутон

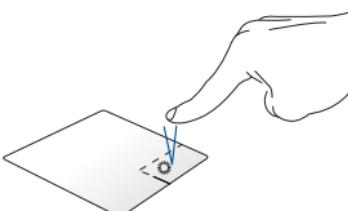


- Щракнете върху приложение, за да го изберете.
- Щракнете двукратно върху приложение, за да го стартирате.

Щракнете върху този бутон, за да отворите менюто с десен бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Областите вътре в пунктирната линия представляват местоположението на левия бутон на мишката и десния бутон на мишката върху тъчпада.


Жестове с два пръста

Докосване

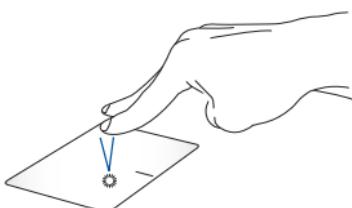

Докоснете тъчпада с два пръста, за да симулирате функцията на щракване с десен бутон.

Превъртане с два пръста (нагоре/надолу)

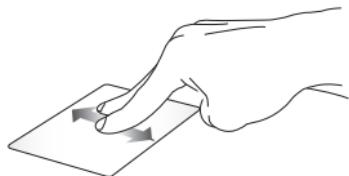

Плъзнете два пръста, за да превъртите нагоре или надолу.

Превъртане с два пръста (наляво/надясно)




Плъзнете два пръста, за да превъртите наляво или надясно.

Намаляване




Съберете двета си пръста върху тъчпада.

Увеличаване

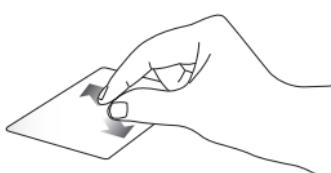

Раздалечете двета си пръста върху тъчпада.


Плъзгане и пускане

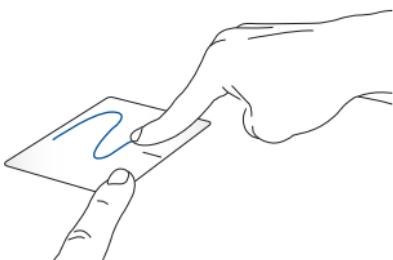

Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутона. С другия си пръст плъзнете върху тъчпада, за да плъзнете елемента, вдигнете пръста си от бутона, за да пуснете елемента.

Жестове с три пръста

Докосване

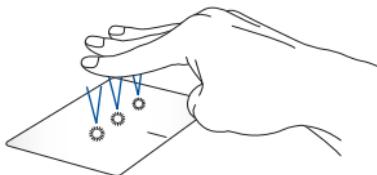

Докоснете тъчпада с три пръста, за да стартирате функцията, която сте избрали в Settings (Настройки).

Плъзгане наляво/Плъзгане надясно




Ако сте отворили няколко приложения, плъзнете три пръста наляво или надясно, за да превключите между тези приложения.

Плъзгане нагоре



Плъзнете нагоре, за да видите общ преглед на всички отворени приложения.

Плъзгане надолу

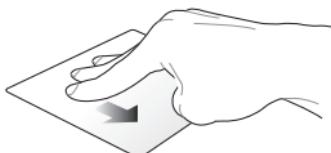

Плъзнете надолу, за да изведете работния плот.


Жестове с четири пръста

Докосване



Докоснете тъчпада с четири пръста, за да стартирате функцията, която сте избрали в Settings (Настройки).

Използване на NumberPad (на избрани модели)

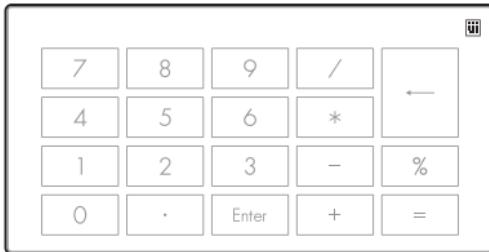

Натиснете и задръжте за секунда, за да превключите между цифрови клавиши или тъчпад.

ВАЖНО! Обърнете внимание, че всички версии на NumberPad се поддържат само от най-новата операционна система Microsoft Windows.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате функцията % и =, задайте езика за въвеждане на английски.

Използване на клавиатурата

Бързи клавиши

Бързите клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC могат да активират следните команди:



F1 Включва или изключва високоговорителя



F2 Намалява силата на звука на високоговорителя



F3 Увеличава силата на звука на високоговорителя



F4 Намалява яркостта на дисплея



F5 Увеличава яркостта на дисплея



F6 Активира или дезактивира тъчпада



F7 Регулира яркостта на подсветката на клавиатурата*



F8 Превключва режима на показване

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вторият дисплей е свързан към вашия преносим компютър.

* На избрани модели



Включва или изключва микрофона



Включва или изключва камерата



Активира инструмента за заснемане на екрана



Стартира MyASUS



Включва или изключва микрофона



Превключва ASUS AI Noise-Canceling на вградени или външни високоговорители



Вграден микрофон

Превключва между режим на конферентен разговор с един или с множество говорители.

Режим	Описание
Конферентен разговор с един говорител	Намалява фоновия шум
Конферентен разговор с множество говорители	Намалява фоновия шум за по-голяма площ

Външен микрофон

Превключва ASUS AI Noise-Canceling.

Функционални клавиши

Натиснете  +  , за да активирате или дезактивирате опцията за функционалните клавиши. Когато функционалните клавиши са активирани, можете също така да използвате бързите клавиши, като задържите  в комбинация с клавишите от най-горния ред.

Клавиши за Windows

На клавиатурата на вашия преносим компютър има два специални клавиша за Windows, които се използват както е посочено по-долу:



или



Стартира менюто Start (Старт)



Показва падащото меню*

* На избрани модели

Цифрова клавиатура

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на цифровата клавиатура може да се различава по модел или територия, но начинът на употреба остава същият.



Избрани модели на Notebook PC разполагат с цифрова клавиатура. Можете да използвате тази клавиатура за въвеждане на цифри или като стрелки.



Натиснете 

за да превключите между използване на клавиатурата за цифри или като стрелки.

Глава 3: *Работа с Windows*

Стартиране за първи път

Когато стартирате вашия преносим компютър за първи път, появява се поредица от екрани, които да ви напътстват при конфигурирането на вашата операционна система Windows. Следвайте указанията на екрана, за да конфигурирате следните основни елементи:

- Персонализиране
- Онлайн връзка
- Настройки
- Вашия акаунт

След като конфигурирате основните елементи, Windows инсталира вашите приложения и предпочитани настройки. Уверете се, че вашият преносим компютър има постоянно захранване по време на процеса на настройка. След като процесът на настройка приключи, появява се работният плот.

ЗАБЕЛЕЖКА: Екранните снимки в тази глава са само за справка.

Меню Start (Старт)

Менюто Start (Старт) е основният вход към програмите на вашия преносим компютър, приложенията на Windows, папките и настройките. Можете да използвате менюто Start (Старт), за да извършвате тези обичайни дейности:

- Стартиране на програми или приложения за Windows
- Отваряне на често използвани програми или приложения за Windows
- Регулиране на настройките на преносимия компютър
- Получаване на помощ за операционната система Windows
- Изключване на вашия преносим компютър
- Излизане от Windows или превключване към друг потребителски акаунт

Стартиране на менюто Start (Старт)



Поставете показалеца на мишката върху иконата Start (Старт) на работния плот, след което щракнете върху нея.



Натиснете клавиша с логото на Windows на клавиатурата.


Отваряне на програми от менюто Start (Старт)

Едно от най-честите приложения на менюто Start (Старт) е отварянето на програми, инсталирани на вашия преносим компютър.



Поставете показалеца на мишката върху програмата, след което щракнете, за да я стартирате.



Използвайте клавишите със стрелки, за да разглеждате програмите. Натиснете , за да я стартирате.

Приложения на Windows

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои приложения на Windows изискват да влезете в акаунта си в Microsoft, преди да се стартират напълно.

Стартиране на приложения на Windows от менюто Start (Старт)



Поставете показалеца на мишката върху приложението, след което щракнете, за да го стартирате.



Използвайте клавишите със стрелки, за да разглеждате приложенията. Натиснете  , за да стартирате приложение.

MyASUS Splendid

MyASUS Splendid гарантира, че всички панели на дисплеи ASUS показват еднакви и точни цветове. Можете да изберете режим Vivid (Ярък), Eye Care (Грижа за очите) или Manual (Ръчен), наред с Normal (Нормален), за да регулирате настройките на дисплея.

- **Нормален режим:** Чрез корекция на гамата и цветна температура извежданото изображение от панела е възможно най-близо до това, което окото ви може да вижда естествено. За модел с OLED панел този режим е съвместим с TÜV Low Blue Light Certification.
- **Ярък режим:** Този режим ви позволява да регулирате наситеността на изображението, като го правите по-ярко и наситено.
- **Ръчен режим:** Този режим ви позволява да регулирате стойността на цветовата температура според вашите лични нужди между -50 до +50.
- **Режим на грижа за очите:** Този режим намалява излъчването на синя светлина с до 30%, като спомага за защита на очите ви.

Ниво 1 – 5: Колкото по-високо е нивото, толкова повече се премахва излъчването на синя светлина. За модел с LCD панел ниво 5 е оптимизираната настройка и е съвместимо с TÜV Low Blue Light Certification.

ЗАБЕЛЕЖКА: Активирайте HDR от **Settings (Настройки) > System (Система) > Display (Дисплей)** за по-добро гледане с вашия OLED панел (за избрани модели), съвместим с TÜV Flicker Free Certification.

Вижте следните съвети за облекчаване на напрежението в очите:

- Отдалечете се за известно време от дисплея, ако работите дълго време. Препоръчва се да правите кратки почивки (най-малко 5 минути) след около 1 час непрекъсната работа на компютъра. Правенето на кратки и чести почивки е по-ефективно от дългата почивка.
- За да сведете до минимум натоварването на очите и сухотата в очите, периодично давайте почивка на очите си, като се фокусирате върху предмети, които се намират далеч.
- Повтаряйте следните упражнения, за да намалите напрежението в очите:
 - (1) Поглеждайте нагоре и надолу многократно
 - (2) Бавно завъртайте очи
 - (3) Местете очите си диагонално

Ако напрежението в очите продължава, консултирайте се с лекар.

- Високо енергийната синя светлина може да доведе до напрежение в очите и ВМД (възрастова макулна дегенерация). Филтърът за синя светлина намалява с 30% (макс.) вредната синя светлина, за да се избегне СКЗ (синдром на компютърно зрение).

Свързване към безжични мрежи

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейли, сърфирайте в интернет и споделяйте приложения чрез сайтове на социални мрежи, като използвате Wi-Fi връзката на вашия преносим компютър.

ВАЖНО! **Airplane mode (Самолетен режим)** деактивира тази функция. Уверете се, че **Airplane mode (Самолетен режим)** е изключен, преди да разрешите Wi-Fi връзката на вашия преносим компютър.

Свързване на Wi-Fi

Свържете вашия преносим компютър към Wi-Fi мрежа, като изпълните следните стъпки:



1. Щракнете върху/Докоснете иконата за **Wi-Fi** от лентата на задачите, за да активирате Wi-Fi.
2. Изберете точка за достъп от списъка с налични Wi-Fi връзки.
3. Изберете **Connect (Свързване)**, за да стартирате мрежовата връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени да въведете ключ за защита, за да активирате Wi-Fi връзката.

Bluetooth

Използвайте Bluetooth за по-лесно безжично прехвърляне на данни с други устройства с Bluetooth.

ВАЖНО! Airplane mode (Самолетен режим) деактивира тази функция. Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим) е изключен, преди да разрешите Bluetooth връзката на вашия преносим компютър.

Сдвояване с други устройства с Bluetooth

Трябва да сдвоите вашия преносим компютър с други устройства с Bluetooth, за да активирате прехвърлянето на данни. Свържете устройствата си, като изпълните следните стъпки:



1. Стаптирайте **Settings (Настройки)** от менюто Start (Старт).
2. Изберете **Devices (Устройства) > Bluetooth**, за да търсите устройства с Bluetooth. (за Windows 10)
Изберете **Bluetooth & devices (Bluetooth и устройства) > Add device (Добавяне на устройство)**, за да потърсите устройства с Bluetooth. (за Windows 11)
3. Изберете устройство от списъка, за да сдвоите вашия преносим компютър с него.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои устройства с Bluetooth може да бъдете подканени да въведете кода за достъп на вашия преносим компютър.

Самолетен режим

Самолетният режим деактивира безжичната комуникация, което ви позволява да използвате безопасно своя преносим компютър по време на полет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите за съответните полетни услуги, които могат да се използват, и за ограниченията, които трябва да се спазват, когато използвате вашия преносим компютър по време на полет.

Включване/изключване на самолетен режим



1. Стаптирайте **Action Center (Работен център)** от лентата на задачите.
2. Щракнете върху/Докоснете иконата **Airplane mode (Самолетен режим)**, за да активирате или деактивирате самолетния режим.

Свързване към кабелни мрежи

Можете също така да се свързвате с кабелни мрежи, като например локални мрежи и широколентова интернет връзка, като използвате LAN порта на вашия преносим компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: За подробности се свържете с вашия доставчик на интернет услуги (ISP) или се обърнете към мрежовия си администратор за помощ при настройването на вашата интернет връзка.

Изключване на вашия преносим компютър

Можете да изключите вашия преносим компютър, като изпълните някоя от следните процедури:



- Стаптирайте менюто Start (Старт), изберете иконата за включване, след което изберете **Shut down (Изключване)**, за да изключите нормално.
- От екрана за влизане изберете иконата за включване, след което изберете **Shut down (Изключване)**.



- Натиснете **[alt]** + **[F4]** за да стартирате Shut Down Windows (Изключване на Windows). Изберете **Shut down (Изключване)** от падащия списък, след което изберете **OK**.
- В случай че Notebook PC спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за най-малко четири (4) секунди докато Notebook PC се изключи.

Поставяне на вашия преносим компютър в режим на заспиване

За да поставите вашия преносим компютър в режим на заспиване:



- Стаптирайте менюто Start (Старт), изберете иконата за включване, след което изберете **Sleep (Заспиване)**, за да поставите вашия преносим компютър в режим на заспиване.
- От екрана за влизане изберете иконата за включване, след което изберете **Sleep (Заспиване)**.



Натиснете + за да стартирате Shut Down Windows (Изключване на Windows). Изберете **Sleep (Заспиване)** от падащия списък, след което изберете **OK**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да поставите вашия преносим компютър в режим на заспиване, като натиснете веднъж бутона за включване.

Глава 4:

Самодиагностика при включване на захранването (POST)

Самодиагностика при включване на захранването (POST)

POST (Power-On Self-Test) (Самодиагностика при включване на захранването) е поредица от софтуерно контролирани диагностични тестове, които се изпълняват при включване или рестартиране на вашия преносим компютър. Софтуерът, който контролира POST, е инсталиран като постоянна част от архитектурата на преносимия компютър.

Използване на POST за достъп до BIOS и отстраняване на проблеми

По време на POST можете да получите достъп до настройките на BIOS или да изпълните опции за отстраняване на неизправности, като използвате функционалните клавиши на вашия преносим компютър. Можете да се обърнете към информацията по-долу за повече подробности.

BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) (Основна система за вход и изход) съхранява системните хардуерни настройки, необходими за стартиране на системата в преносимия компютър.

Настройките на BIOS по подразбиране се прилагат за повечето състояния на вашия преносим компютър. Не променяйте настройките на BIOS по подразбиране, освен при следните обстоятелства:

- По време на стартиране на системата на екрана се появява съобщение за грешка и изисква да изпълните настройка на BIOS.
- Инсталирали сте нов системен компонент, който изисква допълнителни настройки или актуализации на BIOS.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използването на неподходящи настройки на BIOS може да доведе до нестабилност на системата или неуспешно стартиране. Настоятелно препоръчваме да променяте настройките на BIOS само с помощта на обучен сервизен персонал.

Достъп до BIOS

Рестартирайте вашия преносим компютър, след което натиснете  по време на POST.

Възстановяване на вашата система

Използването на опции за възстановяване на вашия преносим компютър ви позволява да възстановите системата до нейното първоначалното състояние или просто да опресните настройките, за да подобрите производителността.

ВАЖНО!

- Създайте резервно копие на всичките си файлове с данни, преди да използвате която и да било опция за възстановяване на вашия преносим компютър.
- Запишете си важни персонализирани настройки, като мрежови настройки, потребителски имена и пароли, за да избегнете загуба на данни.
- Уверете се, че вашият преносим компютър е включен към източник на захранване, преди да нулирате системата.

Windows ви позволява да използвате някоя от следните опции за възстановяване:

- Keep my files (Запазване на моите файлове)** – Тази опция ви позволява да опреснявате вашия преносим компютър, без да засягате личните файлове (снимки, музика, видеоклипове, документи).
Използвайки тази опция, можете да възстановите вашия преносим компютър до настройките му по подразбиране и да изтриете други инсталирани приложения.
- Remove everything (Премахване на всичко)** – Тази опция възстановява фабричните настройки на вашия преносим компютър. Трябва да създадете резервно копие на данните си, преди да използвате тази опция.

- **Advanced startup (Разширено стартиране)** – Използването на тази опция ви позволява да изпълнявате други разширени опции за възстановяване на вашия преносим компютър, като например:
 - Използване на USB устройство, мрежова връзка или DVD за възстановяване на Windows за стартиране на вашия преносим компютър.
 - Използване на **Troubleshoot (Отстраняване на неизправности)**, за да активирате някоя от тези разширени опции за възстановяване: Startup Repair (Поправяне при стартиране), Uninstall Updates (Деинсталлиране на актуализации), Startup Settings (Настройки за стартиране), UEFI Firmware Settings (Настройки на фърмуера на UEFI), Command Prompt (Команден прозорец), System Restore (Възстановяване на системата) и System Image Recovery (Възстановяване на системен образ).

Изпълняване на опция за възстановяване

Вижте следните стъпки, за да получите достъп и да използвате някоя от наличните опции за възстановяване на вашия преносим компютър.

1. Стартирайте **Settings (Настройки) > Update and security (Актуализация и сигурност)**. (за Windows 10)
Стартирайте **Settings (Настройки) > System (Система) > Recovery (Възстановяване)**. (за Windows 11)
2. Изберете опцията за възстановяване, която искате да изпълните.

Съвети и ЧЗВ

Полезни съвети за Вашия Notebook PC

За да Ви помогнем да извлечете максимума от използването на Вашия Notebook PC, да поддържате производителността на системата и да се уверите, че всичките Ви данни са защитени, че всичките Ви данни се съхраняват сигурно, ето някои полезни съвети, които можете да следвате:

- Актуализирайте периодично Windows, за да сте сигурни, че Вашите приложения разполагат с най-новите настройки за сигурност.
- Актуализирайте MyASUS, за да сте сигурни, че разполагате с най-новите настройки за ексклузивни приложения, драйвери и помощни програми на ASUS.
- Използвайте антивирусен софтуер за защита на Вашите данни и го поддържайте актуализиран.
- Освен ако не е абсолютно необходимо, избягвайте използването на принудително изключване на Вашия Notebook PC.
- Винаги архивирайте данните си и се уверявайте, че сте създали архивни данни във външно устройство за съхранение.
- Ако не използвате Вашия Notebook PC продължително време, уверете се, че батерията е заредена до 50%, после изключете Вашия Notebook PC и извадете захранващия адаптер за променлив ток от контакта.
- Ако постоянно използвате Notebook PC със захранване с променлив ток, поставете Battery Health Charging (Здравословно зареждане на батерията) в Balanced mode (Балансиран режим) в MyASUS.

- Изключете всички външни устройства и се уверете, че разполагате със следните елементи, преди да нулирате Вашия Notebook PC:
 - Продуктов ключ за Вашите операционни системи и други инсталирани приложения
 - Архивирани данни
 - ИД и парола за вход
 - Информация за интернет връзка
- Посетете нашата страница за помощ при отстраняване на неизправности и вижте някои от най-често задаваните въпроси на адрес <https://www.asus.com/support>.

ЧЗВ за хардуер

1. Когато включва моя Notebook PC на екрана се показва черна точка или понякога цветна точка. Какво да правя?

Въпреки че тези точки обикновено се показват на екрана, те няма да засегнат Вашата система. Ако инцидентът продължи и впоследствие повлияе на производителността на системата, консултирайте се с оторизиран сервизен център на ASUS.

2. На моя дисплей има неравномерен цвят и яркост. Как да коригирам това?

Цветът и яркостта на панела на Вашия дисплей могат да бъдат засегнати от ъгъла и текущата позиция на Вашия Notebook PC. Яркостта и тонът на цвета на Вашия Notebook PC също могат да се различават в зависимост от модела. Можете също да използвате функционалните клавиши или настройките на дисплея в операционната Ви система, за да коригирате облика на панела на Вашия дисплей.

3. Как мога да увелича заряда на батерията на моя Notebook PC?

Можете да се опитате да направите всяко едно от следните предложения:

- Използвайте функционалните клавиши, за да коригирате яркостта на дисплея.
- Ако не използвате никаква Wi-Fi връзка, превключете системата си в **Airplane mode (Самолетен режим)**.
- Изключете неизползвани USB устройства.
- Затворете неизползваните приложения, особено тези, които заемат прекалено много системна памет.

4. Индикаторът за заряд на моята батерия не светва. Какъв е проблемът?

- Проверете дали захранващият адаптер и батерията са правилно свързани. Можете също да разкачете захранващия адаптер или батерията, изчакайте една минута, след което ги свържете отново към захранващия контакт и Notebook PC.
- Ако проблемът все още продължава, свържете се с Вашия местен сервизен център на ASUS за помощ.

5. Защо не работи тъчпадът ми?

Натиснете  F6, за да активирате своя тъчпад.

6. Когато възпроизвеждам аудио и видеофайлове защо не чувам никакъв звук от видокоговорителите на моя Notebook PC?

Можете да се опитате да направите всяко едно от следните предложения:

- Натиснете  F3, за да увеличите силата на звука на високоговорителя.
- Проверете дали звукът на Вашите високоговорители не е изключен.
- Проверете дали жакът на слушалките е свързан към Вашия Notebook PC и го премахнете.

7. Какво да направя, ако изгубя захранващия адаптер на моя Notebook PC или ако батерията ми спре да работи?

Свържете се с Вашия местен сервизен център на ASUS за помощ.

8. Не мога правилно да натискам клавиши на моя Notebook PC, защото курсорът ми продължава да се движи. Какво да правя?

Уверете се, че нищо не докосва или натиска случайно Вашия тъчпад, докато пишете на клавиатурата. Можете също да

дезактивирате тъчпада, като натиснете  .

ЧЗВ за софтуер

1. Когато включва моя Notebook PC, индикаторът за захранване светва, но на екрана не се показва нищо. Какво мога да направя, за да коригирам това?

Можете да се опитате да направите всяко едно от следните предложения:

- Изключете принудително своя Notebook PC, като натиснете бутона за включване и изключване в продължение на най-малко (4) секунди. Проверете дали захранващият адаптер и батерията са правилно поставени, след което включете Вашия Notebook PC.
- Ако проблемът все още продължава, свържете се с Вашия местен сервизен център на ASUS за помощ.

2. Какво трябва да направя при извеждане на следното съобщение на моя екран: „Извадете дискове или други носители. Натиснете произволен клавиши за рестартиране.“?

Можете да се опитате да направите всяко едно от следните предложения:

- Отстранете всички свързани USB устройства, след което рестартирайте своя Notebook PC.
- Извадете всички оптични дискове, които са оставени вътре в оптичното устройство, след което рестартирайте.
- Ако проблемът продължава, Вашият Notebook PC може да има проблем с паметта за съхранение. Свържете се с Вашия местен сервизен център на ASUS за помощ.

3. Моят Notebook PC стартира по-бавно от обичайното и операционната система работи бавно. Как да коригирам това?

Изтрийте приложенията, които сте инсталарирали накърно или които не са били включени в пакета на Вашата операционна система, след което рестартирайте системата.

4. Моят Notebook PC не стартира. Как да коригирам това?

Можете да се опитате да направите всяко едно от следните предложения:

- Отстранете всички свързани устройства към Вашия Notebook PC, след което рестартирайте системата.
- Ако проблемът все още продължава, свържете се с Вашия местен сервизен център на ASUS за помощ.

5. Защо моят Notebook PC не може да се активира от режим на заспиване?

- Трябва да натиснете бутона за включване и изключване, за да възстановите последното работно състояние.
- Възможно е системата Ви да е използвала напълно захранването на батерията. Свържете захранващия адаптер към Вашия Notebook PC и свържете към захранващ контакт, след което натиснете бутона за включване и изключване.

6. Моят Notebook PC поддържа ли eSIM? Ако да, как да разреша eSIM на моя Notebook PC?

Посетете <https://www.asus.com/support/FAQ/1048158/> за повече информация относно активирането на eSIM.

За да определите дали Вашият Notebook PC поддържа eSIM, следвайте стъпките на уеб страницата и вижте дали опцията eSIM се вижда след стъпка 3. Ако Вашият Notebook PC поддържа eSIM, продължете с останалите стъпки, за да свържете своя Notebook PC към клетъчна мрежа за данни с помощта на профил eSIM.

Ако се сблъскате с проблеми, моля, посетете

<https://www.asus.com/support/FAQ/1045091/> за отстраняване на неизправности.

Приложения

Извявление за смущения от Федералната комисия по комуникациите

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилника на FCC.
Работата отговаря на следните две условия:

- Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
- Устройството трябва да приема всякакви смущения, включително и такава, които могат да причинят нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от клас В, съобразно Част 15 от правилника на Федералната комисия по комуникациите (ФКК). Тези ограничения са предвидени да предоставят подходяща защита срещу вредни смущения при инсталация в жилища. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че това смущение няма да се появи при определена инсталация. Ако оборудването причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Промяна на ориентацията или местоположението на приемателната антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника. Включване на оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
- Обърнете се за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Необходимо е използването на защитен захранващ кабел, за да се изпълнят изискванията на ФКК за ограничение на излъчването и за да се избегнат смущения с приемане на радио- или телевизионен сигнал. Изключително важно е да се ползва само предоставеният захранващ кабел. Използвайте само защитени кабели за свързване на входно-изходни устройства към това оборудване. Насочваме вниманието Ви към факта, че промени или модификации, които не са одобрени от страната отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва оборудването.

(Препечатано от Кодекс на федералните закони #47, част 15.193, 1993.
Вашингтон: Федерален регистър, Национално управление на архивите и регистъра, Държавна печатна служба на САЩ).

Предупреждение на ФКК относно радиочестотното облъчване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Промени или модификации, които не са одобрени от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Това оборудване отговаря на изискванията на ФКК за излагане на радиация в неконтролирана среда. С цел спазване на изискванията за съответствие на ФКК за радиочестотно облъчване, моля, избягвайте прям контакт с предавателната антена по време на предаване. Крайните потребители трябва да спазват инструкциите за експлоатация с цел спазване на изискванията за радиочестотно облъчване.

Това устройство работи в рамките на честотен диапазон от 5,15 – 5,25 GHz и е ограничено само за използване на закрито. Работата на открито в рамките на 5150 – 5250 MHz е забранена.

Бележки за безопасност на UL

Задължителни за стандарта UL 1459, чийто предмет са телекомуникационни (телефонни) съоръжения, които се включват чрез електричество в телекомуникационна мрежа с работно напрежение спрямо земята, което не надвишава максимум от 200 V, 300 V вариации на амплитудата и 105 V rms и които са инсталирани или използвани в съответствие с Националния закон за електричеството на САЩ (NFPA 70).

Когато използвате модема на Notebook PC, трябва да следвате основни изисквания за безопасност, за да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване, включително и следните:

- НЕ използвайте Notebook PC в близост до вода, например близо до вана, мивка, кухненска мивка или мокро помещение, във влажно мазе или в близост до басейн.
- НЕ използвайте Notebook PC по време на гръмотевична буря. Може да има известен риск от токов удар, причинен от светкавица.
- НЕ използвайте Notebook PC в близост до изтичане на газ.

Изисквания на UL 1642, отнасящи се до основни (непрезареждаеми) и второстепенни (презареждаеми) литиеви батерии за източници на захранване в продукти. Тези батерии съдържат метален литий, литиева сплав или литиев ион и могат да се състоят от единична електрохимична клетка, от две или от повече клетки, свързани последователно, паралелно или по двата начина, които преобразуват химическа енергия в електрическа чрез необратима, или обратима химична реакция.

- НЕ хвърляйте батерията на Notebook PC в огън, защото може да се взриви. Проверете местните разпоредби за евентуални специални изисквания за изхвърляне на батерии, за да се намали риска от нараняване поради пожар или експлозия.
- НЕ използвайте захранващи адаптери или батерии от други устройства, за да намалите опасността от физическо нараняване, причинено от огън или експлозия. Използвайте само захранващи адаптери, одобрени от UL, или батерии, предоставени от производителя или одобрени търговски представители.

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6 A и тегло повече от 3 kg трябва да използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² или H05VV-F, 2G, 0,75 mm².

Бележки относно телевизори

Бележка до техника, инсталиращ CATV системата – кабелната разпределителна система трябва да бъде заземена в съответствие с ANSI/NFPA 70, Националния закон за електричеството на САЩ (NEC), по-точно раздел 820.93. Заземяване на външен проводящ екран на коаксиален кабел – инсталацията трябва да включва свързване на екрана на коаксиалния кабел със заземяването на входа на сградата.

Декларация на Macrovision Corporation

Този продукт включва технология за защита на авторски права, която е защитена от патентното право в САЩ и други права за интелектуална собственост, притежавани от Macrovision Corporation и други собственици на права. Използването на тази технология за защита на авторското право трябва да се одобри от Macrovision Corporation и е предназначена единствено за използване в дома и други ограничени ползвания, освен ако друго не е било одобрено от Macrovision Corporation. „Обратното инженерство“ и разглобяването са забранени.

Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте продължително време при силни нива на звука.



Бележка за покритие

ВАЖНО! С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие за изолиране на устройството, с изключение на зоните, където се намират входовете и изходите на компютъра.

Предупредителни съобщения относно лития за северните страни (за литиево-йонни батерии)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sotisillemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его взорвание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Декларация за съответствие с разпоредбите за околната среда отнасящи се до продукта

ASUS следва концепцията за екологичен дизайн и производство на своите продукти и прави всичко възможно продуктите на ASUS да отговарят на нормите за опазване на околната среда във всеки един етап от своя живот. В допълнение, ASUS публикува информация, основана на изискванията на съответните разпоредби.

Моля, вижте <http://csr.asus.com/Compliance.htm> за повече информация за изискванията на разпоредбите, които ASUS спазва.

REACH и член 33 на ЕС

Съобразено с регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), ние публикуваме химическите вещества в нашите продукти на уеб сайта на ASUS REACH:
<http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Директива на ЕС за ограничаване на използването на опасни вещества

Този продукт изпълнява изискванията на Директива на ЕС за ограничаване на използването на опасни вещества. За по-подробна информация вижте <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

ASUS рециклиране/Обратно приемане

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на решения за Вас, за да можете да рециклирате отговорно нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчните материали.

Моля, отидете на <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>, за да видите подробна информация за рециклирането в други региони.

Директивата за екодизайна

Европейският съюз обяви рамка за определяне на изискванията за екодизайн отнасящи се до продукти, свързани с енергопотреблението (2009/125/EU). Специфичните мерки за прилагане са насочени към подобряване на екологичните показатели на специфични продукти или в множество видове продукти. ASUS предоставя информация за продукта на уеб сайта CSR.

Допълнителна информация ще откриете на
<https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

Продукти с логото ENERGY STAR



ENERGY STAR е съвместна програма на Агенцията за защита на околната среда на САЩ и на Министерството на енергетиката на САЩ, с която те ни помагат да спестяваме пари и да опазваме околната среда чрез енергийно ефективни продукти и практики.

Всички продукти на ASUS с логото ENERGY STAR отговарят на стандарта ENERGY STAR и енергоспестяващата функция е активирана по подразбиране. Мониторът автоматично се настройва на заспиване в рамките на 10 минути от неактивност на потребителя; компютърът автоматично се влиза в режим на заспиване в рамките на 30 минути от неактивност на потребител. За да събудите своя компютър щракнете с мишката, натиснете произволен клавиши или натиснете бутона за включване и изключване.

Моля, посетете <http://www.energystar.gov/powermanagement> за подробна информация относно управлението на консумация на енергия и ползите за околната среда. Освен това можете също така да посетите <http://www.energystar.gov>, за да прочетете повече информация за съвместната програма ENERGY STAR.

ЗАБЕЛЕЖКА: Energy Star HE се поддържа на продукти с операционни системи FreeDOS и Linux.

Регистрирани продукти EPEAT

Публичното оповестяване на ключова екологична информация за регистрираните продукти на ASUS EPEAT (Инструмент за екологична оценка на електронни продукти) е на разположение на адрес <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Повече информация за програмата EPEAT и насоки за покупка ще откриете на адрес www.epeat.net.

Съобщение за Wi-Fi мрежи

ВАЖНО! На избрани модели има налична мрежова карта Wi-Fi 6E. Свързаността на Wi-Fi 6E лентата може да варира според регулатиците и сертифицирането на различните държави/региони.

Опростена Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е наличен на <https://www.asus.com/support/>.

WiFi мрежа, която работи в обхвата 5150 – 5350 MHz трябва да бъде ограничена до използване на закрито за държавите, посочени в таблицата по-долу:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		



- a. Ниско захранване на закрито (LPI) Wi-Fi 6E устройства:
Устройството е ограничено до употреба само на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5945 до 6425 в Белгия (BE), България (BG), Кипър (CY), Чехия (CZ), Естония (EE), Франция (FR), Исландия (IS), Ирландия (IE), Литва (LT), Германия (DE), Нидерландия (NL), Испания (ES).
- b. Много ниско захранване (VLP) Wi-Fi 6E устройства (преносими устройства):
Устройството не е разрешено за употреба в беспилотни летателни средства (UAS) при работа в честотния диапазон от 5945 до 6425 MHz в Белгия (BE), България (BG), Кипър (CY), Чехия (CZ), Естония (EE), Франция (FR), Исландия (IS), Ирландия (IE), Литва (LT), Германия (DE), Нидерландия (NL), Испания (ES).