



ID14877

Edisi Pertama / Februari 2019

IN SEARCH OF INCREDIBLE

Panduan Pengguna Elektronik



Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA"; TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CATAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknnya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2019 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian atau cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Layanan dan Dukungan

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di <http://www.asus.com/support/>

Batasan Kewajiban

Tentang panduan pengguna ini	7
Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini	8
Tipografi.....	8
Tindakan Pengamanan.....	9
Menggunakan Chromebook.....	9
Merawat Chromebook Anda	10
Pembuangan yang tepat	11

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Mengenal Chromebook Anda	14
Tampilan Atas.....	14
Bawah	16
Tampilan Kanan.....	18
Tampilan Kiri.....	19

Bab 2: Menggunakan Chromebook

Persiapan	24
Isi Daya Chromebook	24
Gerakan pada layar sentuh dan panel sentuh	27
Menggunakan gerakan panel layar sentuh	27
Menggunakan bidang sentuh	29
Menggunakan keyboard	34
Memutar panel layar	35

Bab 3: Bekerja menggunakan Chromebook

Memulai untuk pertama kalinya	38
Area sign in	39
Browse as Guest (Telusuri sebagai Tamu)	39
User account (Akun pengguna)	40
Menggunakan desktop	41
Daftar aplikasi	41
Area status.....	43
Menyambung ke Internet.....	46
Mengaktifkan sambungan Wi-Fi.....	46
Beralih ke sambungan jaringan Wi-Fi baru	46
Menambahkan sambungan jaringan.....	47
Google Chrome.....	49
Mencetak dokumen.....	51
Menyimpan file PDF	51
Google Cloud Print.....	53
Mengelola file	58
Aplikasi File	58
Google Drive	62
Merestor Chromebook	66
Menggunakan Powerwash	66
Mematikan Chromebook.....	68
Menggunakan Chromebook.....	68
Menggunakan tombol daya di Chromebook.....	68

Tips dan Tanya Jawab

Tips bermanfaat untuk Chromebook.....	70
Tanya Jawab Perangkat Keras	71
Tanya Jawab Perangkat Lunak.....	73

Lampiran

Kesesuaian Modem Internal	76
Ikhtisar.....	76
Deklarasi Kompatibilitas Jaringan	77
Peralatan Nonsuara	77
Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda	79
Informasi Lapisan.....	79
Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)	80
Pernyataan Peringatan Pemaparan RF (Frekuensi Radio) FCC.....	81
Informasi Pemaparan RF (SAR)	81
Catatan Keselamatan UL.....	82
Persyaratan Keamanan Daya.....	83
Informasi tentang TV Tuner	83
Pemberitahuan REACH.....	83
Informasi tentang Produk Macrovision Corporation.....	83
Mencegah Kerusakan Pendengaran.....	83
Peringatan tentang Lithium di Nordik (untuk baterai lithium-ion).....	84

Persetujuan CTR 21 (untuk Chromebook dengan Modem internal)	85
Produk yang memenuhi persyaratan ENERGY STAR	87
Kesesuaian dan Deklarasi Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Global	87
Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan	88
Daur Ulang ASUS/Layanan Ambil Kembali	88
Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE.....	89

Tentang panduan pengguna ini

Panduan ini memberikan informasi tentang fitur perangkat keras dan perangkat lunak Chromebook Anda, yang disusun dalam urutan bab-bab berikut ini:

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Bab ini merinci komponen perangkat keras pada Chromebook Anda.

Bab 2: Menggunakan Chromebook

Bab ini menampilkan cara menggunakan berbagai komponen di Chromebook Anda.

Bab 3: Bekerja menggunakan Chromebook

Bab ini berisi ikhtisar tentang cara menggunakan Chromebook.

Tips dan Tanya Jawab

Bagian ini berisi beberapa tips yang direkomendasikan, Tanya Jawab perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat Anda gunakan untuk memelihara dan memperbaiki masalah umum pada Chromebook.

Lampiran

Bagian ini mencakup pemberitahuan dan pernyataan keselamatan Chromebook Anda.

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERINGATAN! Pesan ini berisi informasi penting yang harus diikuti agar tetap aman ketika melakukan pekerjaan dan agar mencegah kerusakan pada data Chromebook dan komponennya.

Tipografi

Cetak Tebal = Menunjukkan menu atau item yang harus dipilih.

Cetak Miring = Ini menunjukkan bagian yang dapat Anda lihat dalam panduan ini.

Tindakan Pengamanan

Menggunakan Chromebook



Chromebook ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu antara 5°C hingga 35°C.



Lihat label arus di bagian bawah Chromebook Anda dan pastikan adaptor daya sudah sesuai dengan arus tersebut.



Jangan meletakkan Chromebook di pangkuan Anda atau di dekat bagian tubuh manapun untuk mencegah ketidaknyamanan atau cedera akibat panas yang timbul.



Jangan gunakan kabel daya, aksesoris, dan periferal lain yang rusak bersama Chromebook Anda.



Sewaktu dihidupkan, pastikan Anda tidak membawa atau menutupi Chromebook dengan bahan yang dapat mengurangi sirkulasi udara.



Jangan meletakkan Chromebook Anda pada permukaan yang miring atau tidak stabil.



Anda dapat membawa Chromebook melalui mesin sinar x bandara (digunakan untuk barang yang diletakkan pada ban berjalan), namun jangan dekatkan dengan detektor dan tongkat magnet.



Hubungi maskapai penerbangan Anda untuk mengetahui tentang layanan dalam penerbangan terkait yang dapat digunakan dan batasan yang harus dipatuhi bila menggunakan Chromebook selama penerbangan.

Merawat Chromebook Anda



Lepaskan sambungan daya AC dan keluarkan unit baterai (jika ada) sebelum membersihkan Chromebook Anda. Gunakan spons selulosa bersih atau kain tanpa serabut yang dilembabkan dengan larutan deterjen non-abrasif dan beberapa tetes air hangat. Bersihkan bekas embun di Chromebook Anda menggunakan kain kering.



Jangan gunakan pelarut keras seperti thinner, benzena, atau bahan kimia lainnya pada atau di dekat Chromebook Anda.



Jangan meletakkan benda di atas Chromebook Anda.



Jangan meletakkan Chromebook di dekat medan magnet atau listrik yang kuat.



Jangan menggunakan atau memaparkan Chromebook di dekat cairan, hujan, atau tempat lembap.



Jangan meletakkan Chromebook Anda di lingkungan yang berdebu.



Jangan menggunakan Chromebook Anda di dekat gas yang bocor.

Pembuangan yang tepat



Jangan membuang Chromebook ini ke tempat pembuangan umum. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota anda.



Buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.




Bab 1:

Konfigurasi Perangkat Keras

Mengenal Chromebook Anda

Tampilan Atas

CATATAN: Tata letak keyboard mungkin berbeda-beda menurut wilayah atau negara. Tampilan atas juga dapat beragam, menurut model Chromebook.

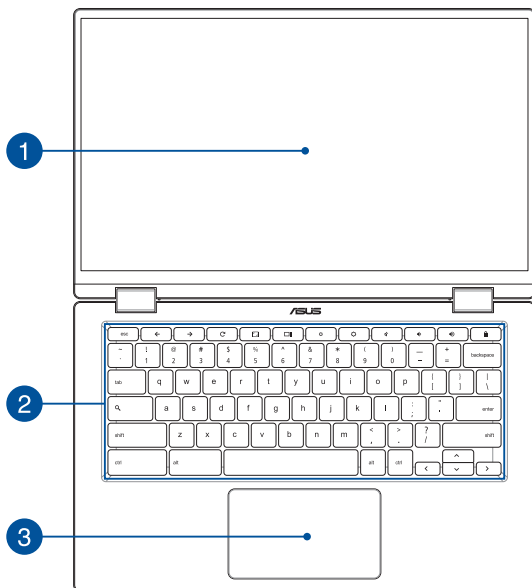

1 Panel layar sentuh yang dapat disesuaikan hingga 360°

Panel layar sentuh Chromebook Anda dapat disesuaikan sepenuhnya hingga sudut 360°. Fitur ini memungkinkan Anda mengalihkan perangkat dengan cepat dari PC Notebook menjadi PC tablet yang diaktifkan dengan sentuhan.

Panel layar sentuh (pada model tertentu)

Panel layar sentuh HD ini menyediakan fitur penayangan terbaik untuk foto, video, dan file multimedia lainnya di Chromebook. Panel layar sentuh ini juga dapat digunakan untuk mengoperasikan dengan gestur sentuh.

CATATAN: Untuk detail selengkapnya mengenai cara mengubah Chromebook menjadi perangkat tablet, baca bagian *Memutar panel layar* dalam panduan ini.

2 Keyboard

Keyboard menyediakan tombol QWERTY lengkap dengan kedalaman yang nyaman untuk mengetik seperti pada desktop. Dengan keyboard ini, Anda juga dapat menggunakan tombol fungsi dan mengontrol fungsi multimedia lainnya.

CATATAN: Tata letak keyboard berbeda-beda menurut model atau kawasan.

3 Bidang sentuh

Bidang sentuh memungkinkan penggunaan banyak gerakan untuk menavigasi pada layar, sehingga pengalaman pengguna lebih intuitif. Bidang sentuh juga menyerupai fungsi mouse biasa.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Menggunakan bidang sentuh* dalam panduan pengguna ini.

Bawah

CATATAN: Tampilan bawah mungkin berbeda-beda, tergantung model.

PERINGATAN! Bagian bawah Chromebook dapat menjadi hangat hingga panas sewaktu digunakan atau mengisi daya unit baterai. Saat menggunakan Chromebook, jangan letakkan di atas permukaan yang dapat menghalangi ventilasi.

PENTING!


- Masa pakai baterai bervariasi, tergantung pada penggunaan dan spesifikasi untuk Chromebook ini. Unit baterai tidak boleh dibongkar.
 - Untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan maksimum, beli komponen dari peritel resmi. Hubungi pusat layanan ASUS atau peritel resmi untuk layanan produk atau bantuan tentang pembongkaran atau perakitan produk.
-



1 **Speaker audio**

Speaker audio internal dapat digunakan untuk mendengar audio langsung dari Chromebook. Fitur audio dikontrol oleh perangkat lunak.

Tampilan Kanan

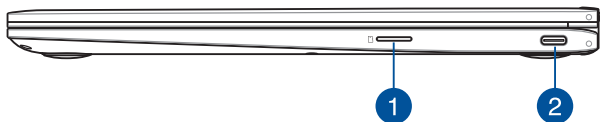

1 Slot kartu microSD

Pembaca kartu memori internal ini mendukung format kartu microSD.

2 USB 3.1 Gen 1 Type-C™/DisplayPort/Port combo input daya (DC)


Port USB 3.1 (Universal Serial Bus 3.1) Gen 1 Tipe C™ menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel dengan USB 2.0. Gunakan adapter USB Tipe C™ untuk menyambungkan Chromebook ke layar eksternal. Pasang adaptor daya yang disertakan ke port ini untuk mengisi daya unit baterai dan mengalirkan daya ke Chromebook.

CATATAN: Kecepatan transfer port ini dapat berbeda-beda pada setiap model.

PERINGATAN! Adaptor mungkin menjadi hangat hingga panas saat digunakan. Pastikan Anda tidak menutupi adaptor dan jauhkan dari tubuh sewaktu tersambung ke sumber daya.

PENTING! Mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya Chromebook Anda dengan sumber daya bertegangan rendah. Gunakan hanya adaptor daya yang disertakan untuk mengisi daya unit baterai dan memasok daya ke Chromebook.

Tampilan Kiri

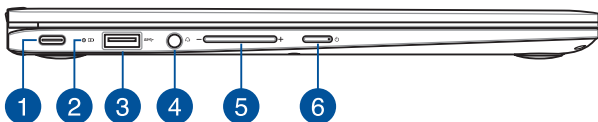

1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™/DisplayPort/ Port combo input daya (DC)

Port USB 3.1 (Universal Serial Bus 3.1) Gen 1 Tipe C™ menyediakan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel dengan USB 2.0. Gunakan adapter USB Tipe C™ untuk menyambungkan Chromebook ke layar eksternal. Pasang adaptor daya yang disertakan ke port ini untuk mengisi daya unit baterai dan mengalirkan daya ke Chromebook.

CATATAN: Kecepatan transfer port ini dapat berbeda-beda pada setiap model.

PERINGATAN! Adaptor mungkin menjadi hangat hingga panas saat digunakan. Pastikan Anda tidak menutupi adaptor dan jauhkan dari tubuh sewaktu tersambung ke sumber daya.

PENTING! Mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya Chromebook Anda dengan sumber daya bertegangan rendah. Gunakan hanya adaptor daya yang disertakan untuk mengisi daya unit baterai dan memasok daya ke Chromebook.

2 Indikator pengisian daya baterai dua warna

LED dua warna memberikan indikator visual tentang status pengisian daya baterai. Untuk selengkapnya, lihat tabel berikut:

Warna	Status
Menyala Putih	Chromebook disambungkan ke catu daya dan daya baterai berkisar antara 95% hingga 100%.
Menyala Oranye	Chromebook disambungkan ke sumber listrik, mengisi daya baterai, dan daya baterai antara kurang dari 95%.
Menyala Putih	Chromebook beroperasi dalam mode baterai.

3 Port USB 3.1 Gen 1

Port USB 3.1 (Universal Serial Bus 3.1) Gen 1 memungkinkan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel dengan USB 2.0.

4 Soket Headphone/Headset

Port ini memungkinkan Anda menyambungkan speaker atau headphone yang diperkuat. Anda juga dapat menggunakan port ini untuk menyambungkan headset.

CATATAN: Port ini tidak mendukung mikrofon tiga konduktor 3,5 mm.


5 Tombol volume

Tombol ini menaikkan dan menurunkan volume di Chromebook Anda.

6 Tombol daya

Tekan tombol daya untuk menghidupkan atau mematikan Chromebook. Anda juga dapat menggunakan tombol daya untuk mengaktifkan mode tidur atau hibernasi pada Chromebook dan beralih kembali ke siaga dari mode tidur atau hibernasi.

Jika Chromebook tidak merespons, tekan terus tombol daya minimal selama 4 (empat) detik hingga Chromebook mati.



Bab 2:

Menggunakan Chromebook

Persiapan


Isi Daya Chromebook

- Sambungkan konektor daya DC ke port input daya (DC) di stasiun Chromebook.
- Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V~240 V.



Isi daya Chromebook selama **3 jam** sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kali.

CATATAN: Tampilan adaptor daya mungkin berbeda, tergantung pada model dan kawasan Anda.

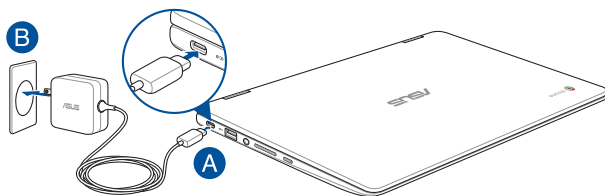

PENTING!

Informasi adaptor daya:

- Tegangan masuk: 100–240V AC
 - Frekuensi input: 50-60Hz
 - Nilai arus keluar: 3A (45W)
 - Nilai tegangan keluar: 15V
-

PENTING!


- Cari label nilai input/output di Chromebook dan pastikan label tersebut sama dengan informasi nilai input/output di adaptor daya. Model Chromebook tertentu mungkin memiliki beberapa nilai arus output berdasarkan SKU yang tersedia.
 - Pastikan Chromebook Anda tersambung ke adaptor daya sebelum menghidupkannya untuk pertama kali. Kami sangat menyarankan Anda untuk menggunakan stopkontak yang telah diarde saat menggunakan Chromebook dalam mode adaptor daya.
 - Stopkontak harus mudah dijangkau dan terletak dekat dari Chromebook.
 - Untuk memutuskan sambungan Chromebook dari sumber listrik, lepaskan kabel Chromebook dari stopkontak.
-

PERINGATAN!

Baca tindakan pencegahan berikut untuk baterai Chromebook Anda:

- Hanya teknisi resmi ASUS yang boleh mengeluarkan baterai dari dalam perangkat (hanya untuk baterai yang tidak dapat dilepas).
 - Baterai yang digunakan di perangkat ini dapat menimbulkan risiko timbulnya api atau luka bakar jika dikeluarkan atau dibongkar.
 - Ikuti label peringatan untuk keselamatan diri.
 - Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
 - Jangan buang ke dalam api.
 - Jangan coba lakukan hubungan arus pendek pada baterai Chromebook Anda.
 - Jangan coba membongkar dan merakit baterai (hanya untuk baterai yang tidak dapat dilepas).
 - Hentikan penggunaan jika terjadi kebocoran.
 - Baterai beserta komponennya harus didaur ulang atau dibuang dengan semestinya.
 - Jauhkan baterai dan komponen kecil lainnya dari jangkauan anak-anak.
-

Angkat untuk membuka panel layar dan Chromebook akan hidup secara otomatis

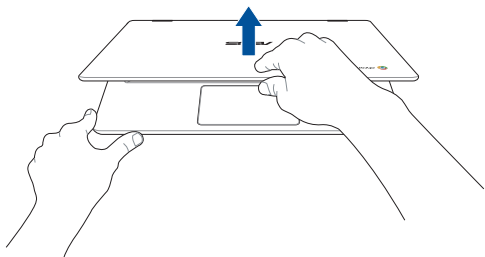

CATATAN: Anda juga dapat menekan tombol daya untuk menghidupkan atau mematikan Chromebook Anda.

Gerakan pada layar sentuh dan panel sentuh

Gestur digunakan untuk menjalankan program dan mengakses pengaturan Chromebook. Lihat gambar berikut bila menggunakan gerakan tangan pada layar sentuh dan panel sentuh.


CATATAN:

- Gambar layar berikut hanya untuk referensi. Tampilan panel layar sentuh mungkin akan berbeda tergantung pada model.
 - Panel layar sentuh tersedia di model tertentu.
-

Menggunakan gerakan panel layar sentuh


Gestur digunakan untuk menjalankan program dan mengakses pengaturan Chromebook. Semua fungsi dapat diaktifkan menggunakan gestur tangan di atas panel layar sentuh Chromebook.

Sentuh

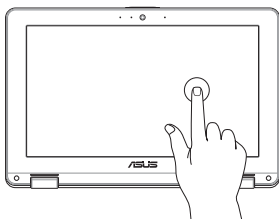


Sentuh untuk memilih dan menjalankan item.

Sentuh dua kali

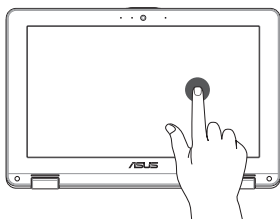


Sentuh dua kali untuk memilih blok teks.

Sentuh terus

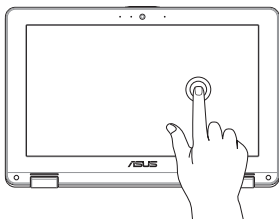


Sentuh terus item hingga menu ditampilkan (jika tersedia), dan Anda dapat menyentuh untuk memilih tindakan tertentu dari menu.

Geser ke kanan atau kiri

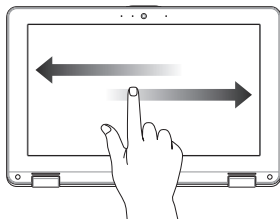


Geser ke kanan atau kiri untuk mundur atau maju dalam riwayat penelusuran web.

Geser tepi bawah

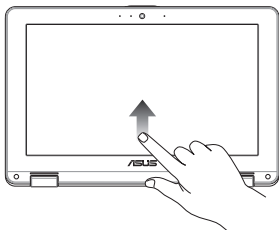

Geser ujung jari ke atas dari tepi bawah layar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan subfolder tersembunyi otomatis.

Jepit atau regang

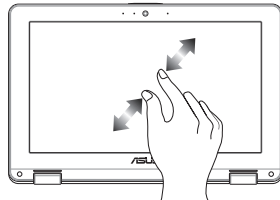


Pada layar, jepit atau regangkan jari untuk memperkecil atau memperbesar tampilan.

Menggunakan bidang sentuh


Memindahkan penunjuk

Anda dapat menyentuh atau mengklik di manapun pada panel sentuh untuk mengaktifkan penunjuk, lalu menggeser jari pada panel sentuh tersebut untuk memindahkan penunjuk di layar.


Geser horizontal

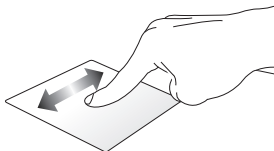

Geser vertikal

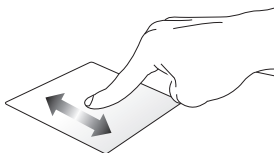


Geser menyamping

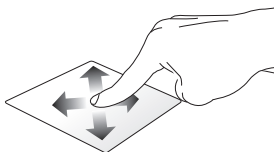


Gerakan satu jari

Menyentuh satu/dua kali

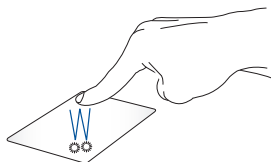

- Sentuh aplikasi untuk mengaktifkannya.
- Sentuh dua kali item untuk mengaktifkannya.
- Ketuk dua kali pada layar aktif untuk meminimalkan atau memaksimalkan tampilan pada panel layar.


Menarik dan melepas

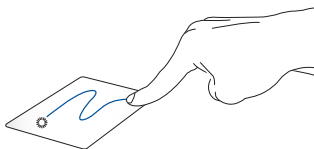

Sentuh dua kali item, lalu geser jari yang sama tanpa mengangkatnya dari panel sentuh. Untuk melepas item ke lokasi baru, angkat jari dari panel sentuh.


Gerakan dua jari

Ketuk

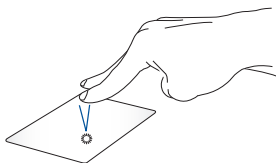

Ketuk dengan dua jari pada panel sentuh untuk mensimulasikan fungsi klik kanan.

Menggulir dengan dua jari (atas/bawah)

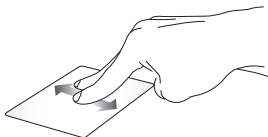


Geser dua jari untuk menggulir ke atas atau bawah.

Menggulir dengan dua jari (kiri/kanan)



Geser dua jari untuk menggulir ke kiri atau kanan.

Menarik dan melepas

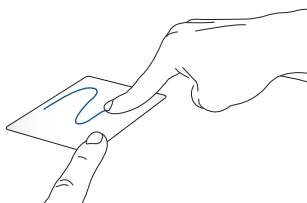

Pilih item, lalu tekan terus tombol klik kiri. Dengan jari lainnya, geser panel sentuh untuk menarik item, lepas jari pada tombol untuk melepas item.

Geser ke kiri atau ke kanan

Menggeser ke kiri atau kanan



Jika Anda telah membuka beberapa tab pada browser web, geser tiga jari ke kiri atau kanan untuk beralih di antara beberapa tab tersebut.

Geser ke atas



Geser ke atas untuk melihat ikhtisar semua layar yang saat ini dibuka di Chromebook.

Menggunakan keyboard

Berikut adalah tombol pintas pada keyboard Chromebook yang dapat digunakan untuk menjalankan program dan fungsi sewaktu menggunakan Chromebook.



Kembali ke halaman sebelumnya



Berpindah ke halaman berikutnya



Memuat ulang halaman web Anda saat ini



Mengaktifkan mode layar penuh untuk layar yang telah dibuka saat ini



Beralih ke jendela berikutnya



Mengurangi kecerahan tampilan



Menambah kecerahan tampilan



Menonaktifkan volume speaker




Mengurangi volume speaker



Menambah volume speaker




Mengaktifkan kunci keyboard




Mengaktifkan kotak pencarian

Memutar panel layar


Panel layar Chromebook dapat disesuaikan hingga 360 derajat. Anda dapat menyesuaikan panel layar sebagaimana ditampilkan di bawah ini.

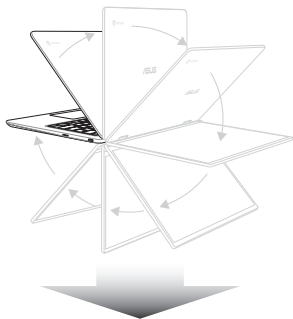


Dapat diputar 360 derajat

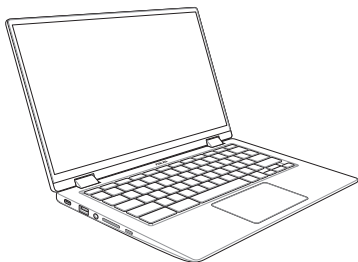

Modus PC Notebook

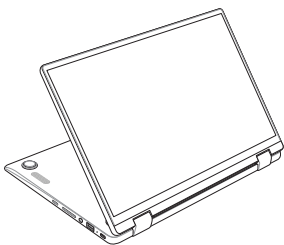

Mode tegak

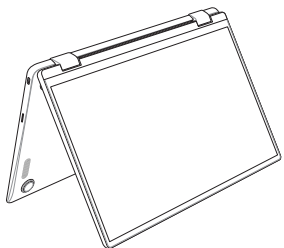

Mode segitiga



Mode tablet

CATATAN: Memutar posisi layar ke mode Tegak, Segitiga, dan Tablet akan menonaktifkan keyboard dan bidang sentuh.

Bab 3: Bekerja menggunakan Chromebook

Memulai untuk pertama kalinya

Saat memulai Chromebook untuk pertama kalinya, ikuti langkah-langkah berikut untuk mengkonfigurasi Chromebook:

1. Tekan tombol daya di Chromebook. Tunggu sampai layar konfigurasi muncul.
2. Dari layar konfigurasi, gunakan pilihan yang diinginkan dari tombol drop-down di sebelah item berikut:
 - Select your language (Pilih bahasa)
 - Select your keyboard (Pilih keyboard)

Setelah selesai, klik/ketuk **Let's go (Ayo)**.

3. Pilih jaringan, lalu klik/ketuk **Next (Lanjut)**.
4. Baca dengan cermat **Chrome OS Terms (Persyaratan Chrome OS)**, lalu pilih **Accept and continue (Terima dan Lanjutkan)**.
5. Pada layar sign in berikut, masukkan **Email** dan **Password (Sandi)** akun Google Anda. Jika Anda belum mempunyai akun Google, klik/ketuk **More options (Pilihan selengkapnya) > Create account (Buat akun)**.

Jika Anda ingin melewati proses sign in ini, Anda juga dapat mengklik/mengetuk **More options (Pilihan selengkapnya) > Guest mode (Mode tamu)** untuk melanjutkan.

6. Setelah proses konfigurasi selesai, browser web akan diaktifkan, lalu Anda dapat mulai menggunakan Chromebook.

Area sign in

Setelah menghidupkan Chromebook, layar sign in akan muncul agar Anda dapat memilih untuk menggunakan Chromebook melalui pilihan berikut:

PENTING! Pastikan Anda memiliki sambungan Internet sebelum memilih salah satu dari pilihan sign in berikut.

Browse as Guest (Telusuri sebagai Tamu)

Pilihan ini disarankan jika Anda hanya ingin menelusuri secara online atau membiarkan pengguna lain menggunakan Chromebook. File yang di-download, riwayat browser, dan cookie tidak akan disimpan setelah Anda sign out sebagai tamu.

User account (Akun pengguna)

Gunakan pilihan ini untuk mengakses aplikasi dan program lainnya yang ditawarkan di Chromebook, serta menyimpan file, aplikasi, dan riwayat yang di-download dari browser langsung ke akun pengguna Anda.

Sign in ke akun pengguna Anda

Pilih akun pengguna yang ingin digunakan, lalu ketik sandi Anda di bidang **Password (Sandi)**.

Menambahkan akun pengguna


Lihat langkah berikut jika Anda ingin menambah akun pengguna baru:


1. Klik/Ketuk **Add Person (Tambahkan Orang)** di bagian bawah area sign in.
2. Di layar berikut, masukkan **Email** dan **Password (Sandi)** baru yang ingin ditambahkan sebagai akun pengguna. Anda harus memiliki akun Gmail. Untuk membuat akun Google baru, klik/ketuk **More options (Pilihan selengkapnya) > Create account (Buat akun)**.
3. Tekan Enter untuk melanjutkan.

Menggunakan desktop

Daftar aplikasi

Mulai bekerja di Chromebook dengan mengaktifkan aplikasi yang dapat diakses setelah sign in ke akun pengguna. Aplikasi ini memungkinkan beragam fungsi yang dapat membantu Anda memaksimalkan fitur Chromebook.

Untuk mengakses daftar aplikasi, klik/ketuk  pada pengaktif.

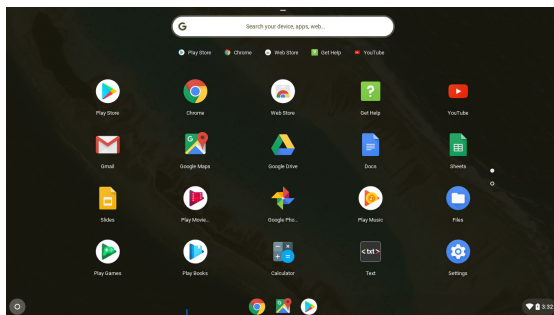


Ikon pengaktif aplikasi

Pengaktif

Menambahkan aplikasi pada pengaktif

Untuk menambahkan aplikasi lainnya pada pengaktif:

1. Klik/ketuk .
2. Klik kanan aplikasi yang ingin ditambahkan pada pengaktif lalu pilih **Pin to shelf (Sematkan ke laci)**.


Menghapus aplikasi dari pengaktif

Untuk menghapus setiap aplikasi yang Anda miliki saat ini di pengaktif:

1. Klik kanan aplikasi yang ingin dihapus.
2. Pilih **Unpin (Lepas sematan)**.

Area status

Secara sekilas, area status akan menampilkan ikhtisar informasi akun pengguna Google Anda. Area status juga digunakan untuk mengubah pengaturan Chromebook dan akun pengguna Anda saat ini.

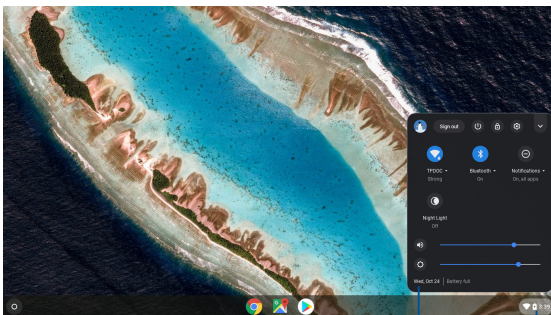


Area status

Klik/ketuk untuk
mengakses area
status

Mengaktifkan area status

Untuk mengakses area status, klik/ketuk di mana pun pada kotak area status di sudut kanan bawah layar desktop.

Di dalam area status

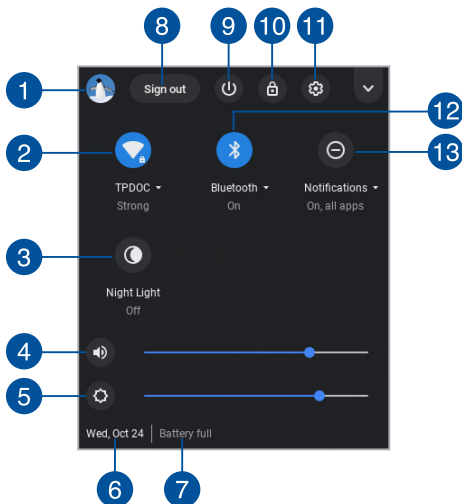

- 1 Akun pengguna**

Akun pengguna akan menunjukkan akun pengguna Google yang telah digunakan saat ini.
- 2 Jaringan**

Klik/ketuk pilihan ini untuk melihat sambungan jaringan aktif, sambungan jaringan yang tersedia, dan pengaturan jaringan.
- 3 Lampu Malam**

Klik/Ketuk opsi ini untuk menghidupkan atau mematikan lampu malam.
- 4 Volume**

Tarik panel geser volume ke kiri atau ke kanan untuk menambah atau mengurangi volume di Chromebook.

- 5 Kecerahan**
Seret slider kecerahan ke kiri atau ke kanan untuk menyesuaikan kecerahan.
- 6 Tanggal dan waktu**
Klik/ketuk pilihan ini jika Anda ingin menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu Chromebook.
- 7 Status baterai**
Status baterai akan menunjukkan persentase daya baterai saat ini di Chromebook. Status baterai juga akan menghitung waktu yang tersisa sebelum daya baterai habis atau daya terisi penuh kembali.
- 8 Sign out**
Klik/ketuk pilihan ini untuk sign out dari akun pengguna aktif.
- 9 Matikan**
Klik/ketuk pilihan ini untuk sign out dari sesi log in aktif, lalu matikan Chromebook.
- 10 Kunci**
Klik/ketuk pilihan ini untuk mengunci sesi aktif dan kembali ke area sign in.
- 11 Settings (Pengaturan)**
Klik/ketuk pilihan ini untuk mengakses pengaturan Chromebook.
- 12 Bluetooth**
Klik/ketuk pilihan ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Bluetooth dan mengelola perangkat Bluetooth lainnya.
- 13 Pemberitahuan**
Klik/Ketuk opsi ini untuk menghidupkan atau mematikan pemberitahuan.

Menyambung ke Internet

Sambungan Internet diperlukan untuk menggunakan Chromebook. Sambungkan ke Internet secara nirkabel menggunakan sambungan Wi-Fi.

Mengaktifkan sambungan Wi-Fi

Untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi:

1. Aktifkan area status.
2. Pilih **No networks (Tidak ada jaringan)** untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi secara otomatis.


Beralih ke sambungan jaringan Wi-Fi baru


Secara default, Chromebook akan menggunakan jaringan Wi-Fi yang Anda pilih selama proses konfigurasi saat perangkat digunakan untuk pertama kalinya. Jika Anda harus memilih sambungan jaringan baru, lihat bagian berikut:

1. Aktifkan area status.
2. Pilih sambungan jaringan Wi-Fi saat ini.
3. Pilih sambungan jaringan Wi-Fi dari daftar jaringan saat ini, lalu ketik sandi yang sesuai, jika diperlukan.


Menambahkan sambungan jaringan

Untuk menambahkan sambungan jaringan ke daftar jaringan:

1. Aktifkan area status.
2. Klik/ketuk .
3. Di bawah **Network (Jaringan)**, pilih **Add connection (Tambahkan sambungan)**.

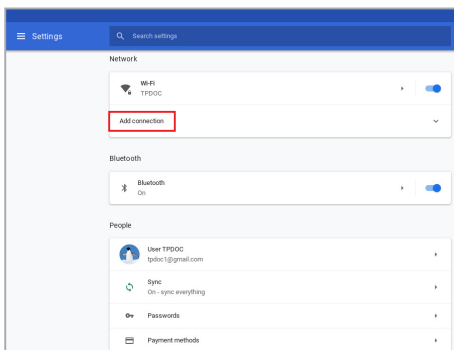

- Pilih **Add Wi-Fi... (Tambah Wi-Fi...)**, lalu masukan rincian yang diperlukan untuk mengkonfigurasi sambungan jaringan baru.

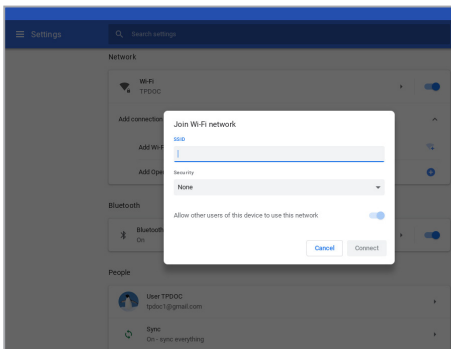


- Klik/ketuk **Connect (Sambungkan)** untuk mulai menyambung ke Internet menggunakan sambungan jaringan baru.

Google Chrome

Browser Chrome adalah alat utama untuk tersambung secara online. Selain Internet, Chrome juga akan menampilkan sebagian besar aplikasi yang diakses di Chromebook.

Untuk mengakses Chrome, klik/ketuk  pada pengaktif.

Inside Chrome

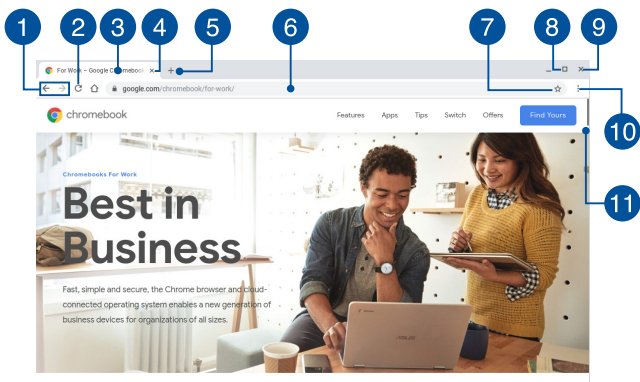

1 Ikon halaman web sebelum dan berikutnya

Tekan ikon ini untuk kembali ke halaman sebelumnya atau membuka halaman web berikutnya.

2 Muat ulang

Klik/ketuk pilihan ini untuk memuat ulang halaman web aktif.

- 3 Tab**

Tab memungkinkan Anda untuk mengaktifkan beberapa situs atau aplikasi pada Chrome.
- 4 Tutup**

Klik/ketuk pilihan ini untuk menutup tab aktif.
- 5 Tab baru**

Klik/ketuk pilihan ini untuk mengakses tab baru di Chrome.
- 6 Panel alamat**

Panel alamat akan menampilkan jalur file atau alamat situs web saat ini dari tab yang sedang dilihat. Anda juga dapat menggunakan panel alamat untuk melakukan pencarian di web dengan mengetik kata pencarian, lalu tekan .
- 7 Penanda**

Klik/ketuk pilihan ini untuk menandai halaman web yang sedang dilihat.
- 8 Minimalkan/maksimalkan**

Klik/ketuk pilihan ini untuk memaksimalkan atau meminimalkan Chrome.
- 9 Tutup**

Klik/ketuk pilihan ini untuk menutup Chrome.
- 10 Pengaturan**

Klik/ketuk untuk menyesuaikan pengaturan Chrome.
- 11 Panel gulir**



Gerakkan panel gulir ini ke atas atau ke bawah untuk menggulir halaman web ke atas atau ke bawah.


Mencetak dokumen

Menggunakan fitur cetak Chromebook memungkinkan Anda menyimpan file dalam format PDF atau membuat salinan cetak melalui Google Cloud Print.


Menyimpan file PDF

Untuk menyimpan file dalam format PDF:


1. Buka file yang akan dicetak, lalu tekan  + .
2. Pilih pengaturan yang ingin diubah, lalu klik/ketuk **Next (Berikutnya)**.

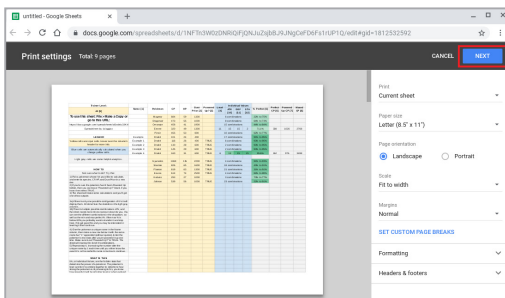

- Pada layar berikut yang muncul, klik/ketuk **Save (Simpan)**, pilih lokasi yang akan digunakan untuk menyimpan file sebagai PDF, lalu ketik nama file yang diinginkan.

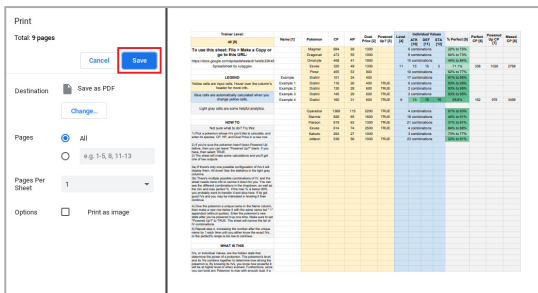

- Klik/ketuk **Save (Simpan)** untuk membuat file PDF di lokasi tersebut dan keluar.

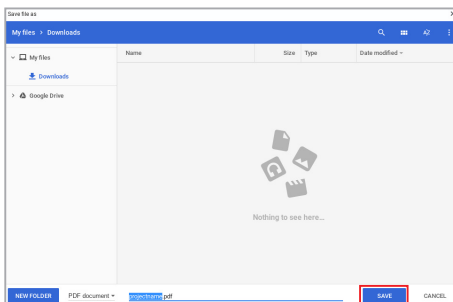

Google Cloud Print

Jika Anda harus membuat hasil cetak file dari Chromebook, Anda dapat melakukannya menggunakan fitur Google Cloud Print. Google Cloud Print memungkinkan Anda membuat salinan cetak menggunakan persyaratan utama berikut: teknologi berbasis cloud, sambungan Internet aktif, dan printer yang mendukung cetak cloud.

Lihat informasi berikut untuk memperoleh informasi rinci tentang cara menggunakan fitur ini.

Menggunakan printer Cloud Ready

Jika printer Anda telah mendukung Google Cloud Print, lihat panduan penggunaannya untuk mulai menggunakan fitur tersebut dalam Chromebook.

Anda dapat memeriksa kompatibilitas printer dengan fitur ini melalui link ini: <http://www.google.com/cloudprint/learn>

CATATAN: Jika printer tidak muncul dalam daftar, Anda dapat melihat bagian *Menyambungkan printer klasik ke Google Cloud Print* dalam panduan ini.

Menyambungkan printer klasik ke Google Cloud Print

Printer klasik adalah printer yang tidak mendukung Google Cloud Print secara otomatis dan perlu dikonfigurasi secara manual agar dapat digunakan dengan Google.

Untuk menggunakan printer klasik dengan Chromebook, Anda harus menyambungkan printer ke Google Cloud Print melalui komputer Windows® yang kompatibel.


PENTING!


- Pastikan Anda menjalankan Windows® XP atau yang lebih tinggi di komputer. Bila menggunakan Windows® XP, pastikan SP3 (Windows XP Service Pack 3) sudah terinstal.
 - Anda harus menginstal dulu printer yang kompatibel dengan komputer Windows® sebelum menyambungkannya dengan Google Cloud Print.
 - Pastikan komputer Anda telah diinstal dengan Google Chrome.
-

Untuk menyambungkan printer klasik ke Google Cloud Print:


1. Sambungkan komputer ke printer yang diinginkan lalu aktifkan kedua perangkat.

PENTING! Pastikan printer telah diinstal ke komputer sebelum melanjutkan langkah berikutnya.


2. Sambungkan komputer ke Internet, lalu buka Google Chrome.
3. Klik/ketuk  > **Settings (Pengaturan)**.
4. Klik/ketuk **Advanced (Lanjut)**.

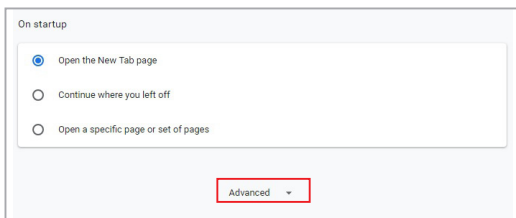


5. Gulir ke bawah lalu klikketuk **Google Cloud Print > Manage Cloud Print devices (Kelola perangkat Cloud Print)**.

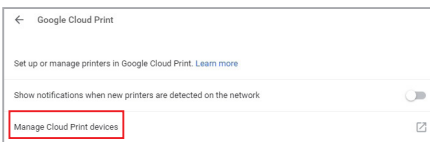

6. Dalam **Classic Printers (Printer Klasik)** klik **Add printers (Tambahkan printer)**.

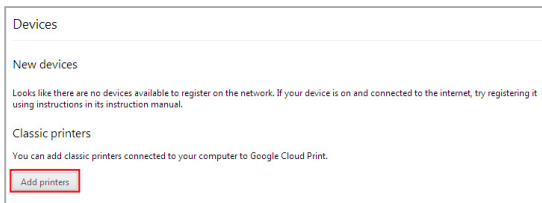


7. Sign in menggunakan akun Google.
8. Di layar berikutnya, klik printer yang akan disambungkan ke Print Cloud Google, lalu klik **Add printer (Tambahkan printer)**.
9. Layar berikut akan muncul saat Anda berhasil mengkonfigurasi printer dengan Google Cloud Print.

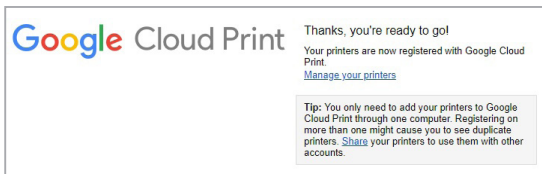

Menggunakan Google Cloud Print untuk membuat hasil cetak

Setelah berhasil menyambungkan printer dengan Google Cloud Print, Anda dapat mulai mencetak dari Chromebook Anda menggunakan prosedur berikut:

1. Buka file yang akan dicetak, lalu tekan + .
2. Pada pilihan **Destination (Tujuan)**, klik/ketuk **Change... (Ubah...)**.

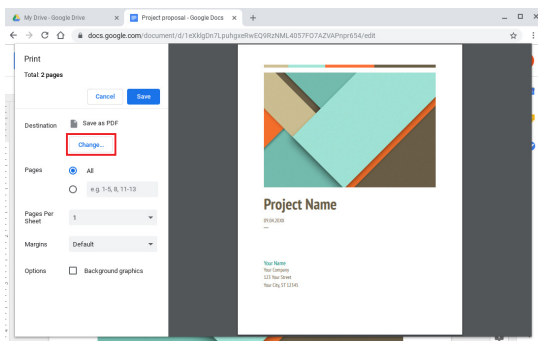

3. Dari daftar printer yang teregistrasi, pilih printer yang ingin digunakan.
4. Konfigurasi setiap pilihan cetak tambahan yang akan digunakan, lalu klik/ketuk **Print (Cetak)**.

Mengelola file

Kelola dan simpan file di Chromebook menggunakan aplikasi **Files** dan **Google Drive**.


Menggunakan aplikasi ini, Anda dapat menyimpan dan mengedit berbagai file misalnya dokumen, gambar, audio, dan video saat bekerja di Chromebook. Anda juga dapat menyimpan dan mengakses file ini melalui sistem penyimpanan cloud Google Drive.

Aplikasi File

Aplikasi File digunakan untuk melihat semua file yang telah di-download ke Chromebook dan yang tersimpan di Google Drive. Aplikasi ini juga menunjukkan semua perangkat eksternal yang tersambung ke Chromebook.

Untuk mengakses aplikasi Files, klik/ketuk  > .

Di dalam aplikasi File

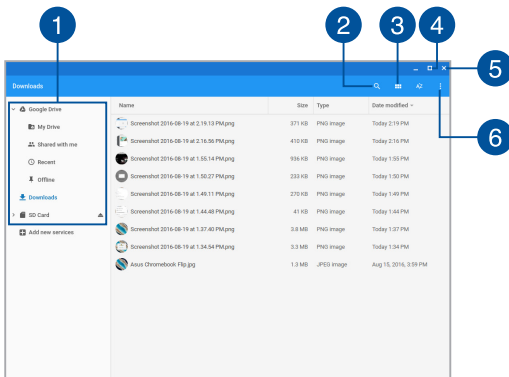

1 Lokasi file

Kolom ini menunjukkan lokasi file yang tersedia saat ini. Kolom ini juga akan menampilkan semua perangkat penyimpanan eksternal yang saat ini tersambung ke Chromebook.

2 Pencarian

Klik/ketuk tombol cari untuk mengakses kotak pencarian. Untuk menggunakan kotak pencarian, ketik nama file yang ingin dicari,

lalu tekan .

3 Switch to list or grid (Beralih ke daftar atau tabel)

Klik/ketuk pilihan ini untuk menyusun ulang file ke tampilan daftar atau tabel.

4 Minimalkan/maksimalkan

Klik/ketuk ini untuk memaksimalkan atau meminimalkan jendela aplikasi File.

5 Tutup

Klik/ketuk ini untuk menutup jendela aplikasi File.


6 Settings (Pengaturan)

Klik/ketuk tombol ini untuk menyesuaikan pengaturan lokasi file aktif saat ini.

Mengakses file yang disimpan di Chromebook

Folder Downloads di dalam aplikasi File adalah tempat Chromebook menyimpan semua jenis file yang di-download secara online atau disimpan pada Chromebook Anda.

Untuk mengakses file tersebut, cukup akses aplikasi File, pilih folder Download, lalu klik/ketuk file yang akan dibuka.

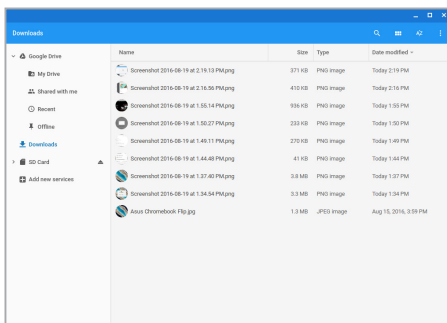




Memindahkan file ke folder lain


Jika Anda ingin memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam aplikasi File, lihat prosedur berikut:

1. Buka lokasi file saat ini.
2. Pilih file yang akan dipindahkan, lalu tarik dan lepas file ke lokasi file baru.

Melepas perangkat

Untuk memastikan agar perangkat Anda terlepas dari Chromebook dengan aman, lepas dulu perangkat melalui aplikasi File menggunakan langkah berikut:

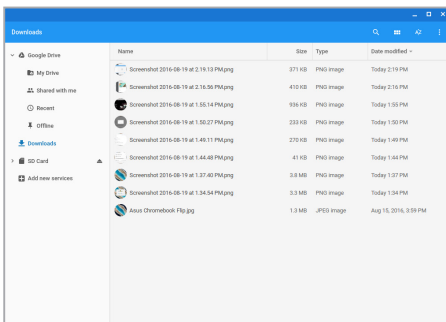

1. Klik/ketuk  > .
2. Pilih perangkat yang akan dilepas, lalu klik/ketuk .



3. Setelah perangkat yang dilepas tidak lagi muncul di kolom lokasi file, Anda dapat melepas perangkat dari Chromebook Anda.

Membuat folder baru

Jika Anda ingin membuat folder baru di dalam setiap lokasi file saat ini Chromebook, ikuti langkah berikut:

1. Dalam layar aplikasi File, pilih lokasi file di tempat Anda ingin membuat folder baru.
2. Tekan  +  untuk membuat folder baru.

Google Drive



Google Drive adalah sistem memori cloud berkapasitas 15GB yang dapat diakses di Chromebook melalui akun Google. Google Drive digunakan untuk mensinkronisasi dan mengakses file melalui perangkat lainnya, misalnya ponsel, tablet, dan Chromebook.

Ada dua cara untuk mengakses Google Drive di Chromebook: melalui aplikasi File atau dengan meluncurkan aplikasi Google Drive.

Mengaktifkan Google Drive melalui aplikasi File



Google Drive dalam aplikasi File memungkinkan Anda melihat semua file yang saat ini disimpan di Google Drive. Google Drive juga memungkinkan Anda memindahkan file dari folder Download ke Google Drive dengan cepat.

Untuk mengaktifkan Google Drive melalui aplikasi File:

1. Klik/ketuk  > .
2. Pilih **Google Drive** untuk melihat semua file yang saat ini disimpan di dalamnya berdasarkan kategori berikut:
 - **My Drive (Drive Saya)** - Mencantumkan semua file yang disimpan.
 - **Shared with me (Dibagi dengan saya)** - Mencantumkan semua file yang dibagi dari akun Google lainnya.
 - **Recent (Terakhir)** - Mencantumkan semua file yang terakhir dibuka.
 - **Offline** - Mencantumkan semua file yang dapat diakses secara offline.

Memindahkan download ke Google Drive

Secara default, semua file yang di-download di Chromebook akan tersimpan dalam aplikasi Files. Anda dapat memindahkan file ini ke Google Drive menggunakan prosedur berikut:

1. Klik/ketuk  > .
2. Klik/ketuk **Downloads (Download)**, pilih dokumen, file, atau folder Google yang akan dipindahkan, lalu tarik dan lepas item yang dipilih tersebut ke **Google Drive**.


Mengaktifkan aplikasi Google Drive

Dengan mengakses aplikasi Google Drive, Anda dapat menyesuaikan pengaturan dan memaksimalkan penggunaan Google Drive.

PENTING! Pastikan Anda tersambung ke Internet saat mengaktifkan aplikasi Google Drive.

Untuk mengaktifkan aplikasi Google Drive, klik/ketuk  > .

Di dalam aplikasi Google Drive

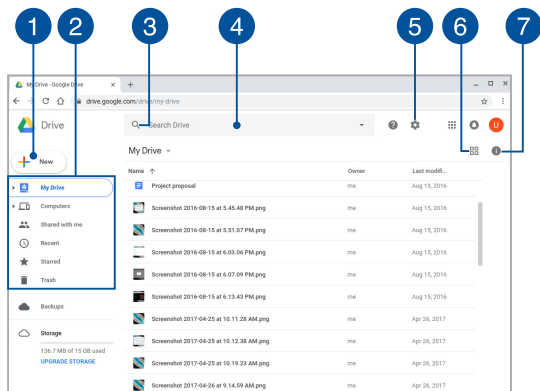

1 Create/Upload (Buat/Upload)

Klik/ketuk pilihan ini untuk membuat file baru yang akan secara otomatis tersimpan di Google Drive atau meng-upload file maupun folder dari lokasi lain ke Google Drive.

2 Lokasi file

Kolom ini akan menampilkan lokasi file yang tersedia saat ini di dalam Google Drive.

3 Pencarian

Klik/ketuk tombol ini untuk memulai pencarian nama file yang ditunjukkan.

4 **Kotak pencarian**

Ketik nama file, folder, atau dokumen Google yang akan dicari di Google Drive, lalu tekan atau klik/ketuk .

5 **Pengaturan**

Klik/ketuk tombol ini untuk menyesuaikan pengaturan Google Drive.

6 **Switch to list or grid (Beralih ke daftar atau tabel)**

Klik/ketuk pilihan ini untuk menyusun ulang file Anda ke tampilan daftar atau tabel.

7 **Rincian dan aktivitas**

Klik/ketuk pilihan ini untuk menampilkan log aktivitas akun Google Drive Anda dan rincian lokasi file **My Drive (Drive Saya)**.


Merest Chromebook


Jika Chromebook harus diatur ulang ke pengaturan default-nya, Anda dapat melakukannya menggunakan Powerwash.

Menggunakan Powerwash


PERINGATAN!

- Cadangkan semua data sebelum menggunakan pilihan ini.
 - Semua data yang disimpan secara lokal di Chromebook akan terhapus saat menggunakan Powerwash. Namun, akun Google Drive Anda dan data lainnya yang disinkronisasi dengan akun ini tidak akan terpengaruh.
-

1. Aktifkan area status, lalu pilih .
2. Gulir ke bawah lalu klik/ketuk **Advanced (Lanjut)**.

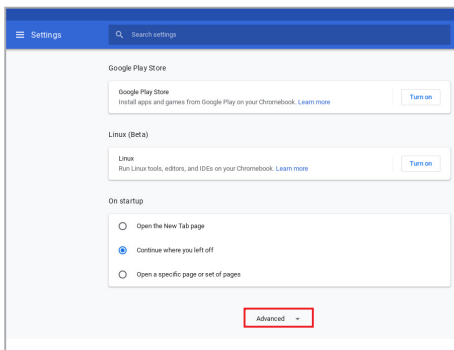

3. Klik/ketuk **Powerwash**.

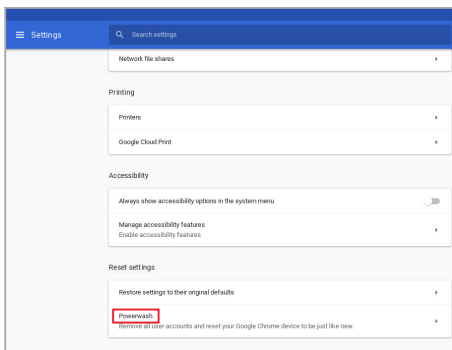


4. Bila diminta, klik/ketuk **Restart (Aktifkan ulang)**.

5. Pada jendela berikutnya, klik/ketuk **Powerwash** untuk melanjutkan.

Mematikan Chromebook

Anda dapat mematikan Chromebook dengan melakukan salah satu prosedur berikut ini:

Menggunakan Chromebook

1. Aktifkan area status.
2. Klik/ketuk .

Menggunakan tombol daya di Chromebook

Anda juga dapat menggunakan pilihan ini untuk mematikan Chromebook yang tidak merespons.

PENTING! Simpan file Anda sebelum menggunakan pilihan ini untuk mencegah hilangnya data yang penting.

Untuk melakukannya, tekan tombol daya pada Chromebook minimal selama empat (4) detik hingga Chromebook mati.

Tips dan Tanya Jawab

Tips bermanfaat untuk Chromebook

Untuk membantu mengoptimalkan penggunaan Chromebook, pelihara performa sistem, lalu pastikan semua data disimpan secara aman, berikut ini adalah beberapa tips bermanfaat yang dapat Anda ikuti:

- Gunakan perangkat lunak anti-virus untuk melindungi data serta menyimpan pembaruan ini.
- Hindari menekan terus tombol daya untuk mematikan Chromebook, kecuali memang sangat diperlukan.
- Selalu cadangkan data Anda dan lakukan pencadangan data di cloud atau perangkat penyimpanan eksternal.
- Hindari menggunakan Chromebook pada suhu tinggi. Jika Anda tidak akan menggunakan Chromebook dalam waktu lama (minimal satu bulan), sebaiknya keluarkan baterai jika baterai dapat dilepas.
- Putuskan sambungan semua perangkat eksternal, lalu pastikan Anda menyiapkan item berikut ini sebelum mengatur ulang Chromebook:
 - Data cadangan
 - Log in ID dan sandi
 - Informasi sambungan Internet

Tanya Jawab Perangkat Keras

1. Titik hitam, atau terkadang berwarna, muncul di layar bila saya menyalakan Chromebook. Apa yang harus dilakukan?

Meskipun titik ini biasa muncul di layar, titik tidak akan mempengaruhi sistem. Jika hal serupa kembali terjadi dan pada akhirnya mempengaruhi performa sistem, hubungi pusat layanan ASUS resmi.

2. Warna dan kecerahan panel layar tidak rata. Bagaimana cara memperbaikinya?

Warna dan kecerahan panel layar mungkin dipengaruhi oleh sudut dan posisi Chromebook saat ini. Warna dan kecerahan Chromebook dapat berbeda sesuai model. Anda dapat menggunakan tombol fungsi atau pengaturan layar pada sistem operasi untuk menyesuaikan tampilan panel layar.

3. Bagaimana cara memaksimalkan masa pakai baterai Chromebook?

Anda dapat mencoba melakukan salah satu dari saran berikut ini:


- Gunakan tombol fungsi untuk menyesuaikan kecerahan layar.
- Putus sambungan perangkat USB yang tidak digunakan.
- Tutup aplikasi yang tidak digunakan, khususnya aplikasi yang menggunakan banyak memori sistem.

4. Indikator LED baterai tidak menyala. Mengapa?

- Periksa apakah adaptor daya atau unit baterai dipasang dengan benar. Anda juga dapat mencabut adaptor daya atau unit baterai, menunggu beberapa menit, lalu menyambungkannya kembali ke stopkontak.
- Jika masalah masih berlanjut, hubungi pusat layanan ASUS setempat untuk mendapatkan bantuan.

5. Mengapa saya tidak dapat mendengar suara dari speaker audio Chromebook bila file audio dan video diputar?

Anda dapat mencoba melakukan salah satu dari saran berikut ini:

- Tekan  untuk memperbesar volume suara speaker.
- Periksa apakah suara speaker dinonaktifkan.
- Pastikan konektor headphone tidak tersambung ke Chromebook.

6. Apa yang harus dilakukan jika adaptor daya Chromebook hilang dan baterai tidak berfungsi?

Hubungi pusat layanan ASUS setempat untuk mendapatkan bantuan.

7. Tombol di keypad Chromebook tidak menekan dengan benar karena kursor selalu bergerak. Apa yang harus dilakukan?

Pastikan panel sentuh tidak disentuh atau ditekan secara tidak sengaja saat Anda mengetik dengan keyboard.

Tanya Jawab Perangkat Lunak

- 1. Bila Chromebook dinyalakan, lampu indikator daya menyala, namun tidak ada apapun yang muncul di layar. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya?**

Anda dapat mencoba melakukan salah satu dari saran berikut ini:

- Matikan Chromebook secara paksa dengan menekan tombol daya minimal selama empat (4) detik. Periksa apakah adaptor daya dan unit baterai telah terpasang dengan benar, lalu aktifkan Chromebook.
- Jika masalah masih berlanjut, hubungi pusat layanan ASUS setempat untuk mendapatkan bantuan.

- 2. Apa yang harus dilakukan bila pesan berikut ini ditampilkan di layar: "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Keluarkan disk atau media lainnya. Tekan tombol apapun untuk melakukan pengaktifan ulang.)"?**

Anda dapat mencoba melakukan salah satu dari saran berikut ini:

- Lepas semua perangkat USB yang tersambung, lalu restart Chromebook.
- Keluarkan disk optik yang terdapat dalam drive optik, lalu lakukan pengaktifan ulang.
- Jika masalah masih terjadi, kemungkinan ada masalah memori di Chromebook Anda. Hubungi pusat layanan ASUS setempat untuk mendapatkan bantuan.

- 3. Booting Chromebook lebih lambat dari biasanya dan sistem operasi mengalami lag. Bagaimana cara memperbaikinya?**

Hapus aplikasi yang terakhir diinstal atau yang tidak tercakup dalam paket sistem operasi, lalu aktifkan ulang sistem.

4. Chromebook saya tidak bisa booting. Bagaimana cara memperbaikinya?

Anda dapat mencoba melakukan salah satu dari saran berikut ini:

- Lepas semua perangkat yang tersambung ke Chromebook, lalu restart sistem.
- Jika masalah masih berlanjut, hubungi pusat layanan ASUS setempat untuk mendapatkan bantuan.

5. Mengapa Chromebook tidak dapat dinyalakan dari mode tidur?

- Anda harus menekan tombol daya untuk kembali ke kondisi awal.
- Sistem mungkin telah menggunakan daya baterai sepenuhnya. Sambungkan adaptor daya ke Chromebook, sambungkan ke stopkontak, lalu tekan tombol daya.

Lampiran

Kesesuaian Modem Internal

Chromebook dengan model modem internal telah sesuai dengan JATE (Jepang), FCC (AS, Kanada, Korea, Taiwan), dan CTR21. Modem internal telah disetujui berdasarkan Ketetapan Dewan 98/482/EC untuk sambungan terminal tunggal wilayah Eropa pada Public Switched Telephone Network (PSTN). Namun, karena perbedaan di antara masing-masing PSTN yang disediakan di berbagai negara, maka persetujuan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jaminan tidak bersyarat atas keberhasilan pengoperasian pada setiap titik pemutusan jaringan PSTN. Jika terjadi masalah, sebaiknya segera hubungi penyedia peralatan Anda.

Ikhtisar

Pada tanggal 4 Agustus 1998, Keputusan Konsulat Eropa tentang CTR 21 telah dipublikasikan dalam Jurnal Resmi EC. CTR 21 berlaku untuk semua peralatan terminal nonsuara dengan panggilan DTMF yang dimaksudkan agar tersambung ke PSTN (Public Switched Telephone Network) analog.

CTR 21 (Common Technical Regulation) untuk peraturan perangkat tambahan dengan sambungan ke Public Switched Telephone Network analog peralatan terminal (kecuali peralatan terminal yang mendukung jasa penyesuaian telepon suara) dalam alamat jaringan, jika tersedia, melalui sarana pensinyalan multifrekuensi dua nada.

Deklarasi Kompatibilitas Jaringan

Pernyataan yang akan dibuat oleh produsen untuk Badan Berwenang dan vendor: "Deklarasi ini menyatakan bahwa jaringan yang dirancang untuk digunakan peralatan ini dan jaringan apapun terkait mungkin menimbulkan kesulitan inter-operasional pada peralatan."

Pernyataan yang akan dibuat oleh produsen untuk pengguna: "Deklarasi ini menyatakan bahwa jaringan yang dirancang untuk digunakan peralatan ini dan jaringan apapun terkait mungkin menimbulkan kesulitan inter-operasional pada peralatan. Produsen juga akan mengaitkan salah satu pernyataan agar lebih jelas bahwa kompatibilitas jaringan tergantung pada pengaturan switch fisik dan perangkat lunak. Pernyataan tersebut juga akan menyarankan pengguna untuk menghubungi vendor jika perlu bila ingin menggunakan peralatan di jaringan lain."

Hingga saat ini, Badan Berwenang CETECOM telah mengeluarkan beberapa persetujuan untuk wilayah Eropa yang menyetujui penggunaan CTR 21. Hasilnya adalah modem pertama di Eropa yang tidak mengharuskan persetujuan hukum di setiap negara Eropa.

Peralatan Nonsuara

Mesin penjawab dan telepon dengan speaker dapat memenuhi syarat, serta modem, mesin faks, panggilan otomatis, dan sistem alarm. Peralatan dengan kualitas suara dua arah yang dikontrol oleh hukum (misalnya, telepon handset dan di beberapa negara lain telepon nirkabel) tidak termasuk.

Tabel ini menunjukkan negara yang saat ini mematuhi standar CTR21.

Negara	Pemberlakuan	Pengujian Lanjutan
Austria ¹	Ya	Tidak
Belgia	Ya	Tidak
Republik Ceko	Tidak	Tidak Berlaku
Denmark ¹	Ya	Ya
Finlandia	Ya	Tidak
Prancis	Ya	Tidak
Jerman	Ya	Tidak
Yunani	Ya	Tidak
Hungaria	Tidak	Tidak Berlaku
Islandia	Ya	Tidak
Irlandia	Ya	Tidak
Italia	Masih dalam Proses	Masih dalam Proses
Israel	Tidak	Tidak
Lichtenstein	Ya	Tidak
Luksemburg	Ya	Tidak
Belanda ¹	Ya	Ya
Norwegia	Ya	Tidak
Polandia	Tidak	Tidak Berlaku
Portugal	Tidak	Tidak Berlaku
Spanyol	Tidak	Tidak Berlaku
Swedia	Ya	Tidak
Swiss	Ya	Tidak
Inggris	Ya	Tidak

Informasi ini disalin dari CETECOM dan disediakan tanpa kewajiban apapun. Untuk tabel terbaru, Anda dapat mengunjungi http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html.

1 Persyaratan nasional akan berlaku hanya jika peralatan menggunakan panggilan denyut (produsen mungkin menyatakannya dalam panduan pengguna bahwa peralatan ini hanya ditujukan untuk mendukung sinyal DTMF, yang akan membuat pengujian tambahan secara berlebihan).

Pengujian tambahan di Belanda mengharuskan untuk sambungan serial dan fasilitas dengan identitas pemanggil.

Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda

Amerika Utara	2.412-2.462 GHz	Saluran 01 hingga Saluran11
Jepang	2.412-2.484 GHz	Saluran 01 hingga Saluran14
ETSI Eropa	2.412-2.472 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 13

Informasi Lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keamanan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi bodi Notebook PC, kecuali di sisi adanya port IO.

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut:

- Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya dan.
- Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

PERINGATAN! Penggunaan kabel daya dengan jenis berpelindung diperlukan untuk mematuhi standar emisi FCC dan mencegah interferensi ke unit penerima televisi dan radio terdekat. Penting bahwa Anda hanya menggunakan kabel daya yang disediakan. Gunakan hanya kabel berpelindung untuk menyambungkan perangkat I/O ke peralatan ini. Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan Anda untuk mengoperasikan peralatan ini.

(Dicetak ulang dari Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Kantor Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Pernyataan Peringatan Pemaparan RF (Frekuensi Radio) FCC

PERINGATAN! Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan ini, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Peralatan ini mematuhi standar pemaparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak diawasi. Untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan kepatuhan pemaparan RF FCC, hindari kontak langsung dengan antena pemancar saat transmisi berlangsung. Pengguna akhir harus mengikuti petunjuk pengoperasian khusus untuk memenuhi kepatuhan pemaparan RF.

Informasi Pemaparan RF (SAR)

Perangkat ini telah memenuhi persyaratan pemerintah tentang pemaparan terhadap gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi agar tidak melampaui batas emisi pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Federal Communications Commission Pemerintah Amerika Serikat.

Standar pemaparan yang diterapkan untuk unit pengukuran ini dikenal sebagai SAR (Tingkat Penyerapan Spesifik). Batasan SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6 W/kg. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang disetujui FCC dengan pemancaran EUT pada tingkat daya tertentu di berbagai saluran.

Catatan Keselamatan UL

Diperlukan untuk UL 1459 yang mencakup peralatan telekomunikasi (telepon) yang ditujukan untuk tersambung secara listrik ke jaringan telekomunikasi yang memiliki tegangan operasi yang diarde dan tidak melampaui 200V peak, 300V peak-to-peak, dan 105Vrms, serta terpasang atau digunakan berdasarkan National Electrical Code (NFPA 70).

Ketika menggunakan modem Chromebook, Anda harus mengikuti langkah pencegahan dari risiko kebakaran, kejutan listrik, dan cedera badan, adalah sebagai berikut:

- JANGAN gunakan Chromebook di dekat air, misalnya, di dekat bak mandi, basin, tempat cuci piring, tabung cuci pakaian, alas basah, atau di dekat kolam renang.
- JANGAN gunakan Chromebook saat terjadi badai petir. karena berisiko sengatan listrik dari kilat.
- JANGAN gunakan Chromebook di sekitar gas yang bocor.

Diharuskan untuk UL 1642 yang mencakup baterai utama (tidak dapat diisi ulang) dan sekunder (isi ulang) untuk digunakan sebagai catu daya pada produk ini. Baterai tersebut mengandung lithium logam maupun campuran lithium, atau lithium ion, dan mungkin mengandung satu sel elektrokimia, dua sel atau lebih yang tersambung secara seri, paralel, atau keduanya, yang mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi kimia yang tidak dapat dibalik atau dapat dibalik.

- JANGAN buang unit baterai Chromebook ke dalam api, karena dapat meledak. Periksa aturan setempat untuk kemungkinan petunjuk pembuangan khusus agar dapat mengurangi risiko cedera diri karena kebakaran atau ledakan.
- JANGAN gunakan adaptor daya atau baterai dari perangkat lain untuk mengurangi risiko cedera diri karena kebakaran atau ledakan. Gunakan hanya adaptor daya bersertifikasi UL atau baterai yang diberikan oleh produsen maupun peritel resmi.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0,75mm² atau H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Informasi tentang TV Tuner

Catatan untuk Penginstal Sistem CATV—Sistem distribusi kabel harus diarde (dibumikan) berdasarkan ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), terutama Bab 820.93, Pengardean Pelindung Konduktif Luar untuk Kabel Koaksial – pemasangan harus menghubungkan kabel koaksial layar ke bumi pada pintu masuk bangunan.

Pemberitahuan REACH

Sesuai dengan kerangka kerja peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan zat kimia yang terkandung dalam produk kami di situs Web ASUS REACH di <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Informasi tentang Produk Macrovision Corporation

Produk ini berisi teknologi yang dilindungi hak cipta yang dilindungi oleh metode yang terdapat pada beberapa paten Amerika Serikat tertentu dan hak atas kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh Macrovision Corporation beserta pemilik hak lainnya. Penggunaan teknologi yang dilindungi hak cipta ini harus disahkan oleh Macrovision Corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan di rumah dan penggunaan terbatas lainnya, kecuali jika disahkan oleh Macrovision Corporation. Dilarang melakukan rekayasa balik atau pembongkaran.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.



Peringatan tentang Lithium di Nordik (untuk baterai lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Persetujuan CTR 21 (untuk Chromebook dengan Modem internal)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.•

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.•

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αθ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portuguese

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Swedish

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Produk yang memenuhi persyaratan ENERGY STAR



ENERGY STAR adalah sebuah program gabungan antara Lembaga Perlindungan Lingkungan A.S. dan Departemen Energi A.S. Untuk membantu kita semua menghemat uang dan melindungi lingkungan melalui produk-produk dan praktik-praktik hemat energi.

Semua produk ASUS yang memiliki logo ENERGY STAR memenuhi persyaratan standar ENERGY STAR, dan secara default fitur pengelolaan daya diaktifkan. Monitor dan komputer akan secara otomatis diatur ke mode tidur dalam 10 hingga 30 menit jika tidak ada aktivitas pengguna. Pengguna bisa mengaktifkan komputer dengan cara klik mouse, tekan tombol apa pun pada keyboard, atau tekan tombol daya.

Silakan kunjungi <http://www.energystar.gov/powermanagement> untuk informasi rinci mengenai pengelolaan daya dan manfaatnya bagi lingkungan. Selain itu, silakan kunjungi <http://www.energystar.gov> untuk informasi rinci mengenai program gabungan ENERGY STAR.

CATATAN: Energy Star TIDAK didukung di sistem produk berbasis FreeDOS dan Linux tanpa pengelolaan daya.

Kesesuaian dan Deklarasi Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Global

ASUS mematuhi konsep rancang hijau untuk merancang dan memproduksi produk serta memastikan setiap tahapan siklus masa pakai produk ASUS telah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup global. ASUS juga mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan persyaratan peraturan.

Untuk pengungkapan informasi berdasarkan persyaratan peraturan ASUS, lihat <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>:

Deklarasi Materi Japan JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Daur Ulang ASUS/Layanan Ambil Kembali

Program daur ulang dan ambil kembali dari ASUS timbul dari komitmen terhadap standar tertinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan.

Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTeK Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: <https://www.asus.com/support/>.

Maksimum nilai SAR adalah 1,6 W/kg (kepala/tubuh) dan 2,0 W/kg (anggota tubuh) dengan rata-rata lebih dari 10 gram jaringan.

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		



Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (2014/53/UE) tentang batasan pemaparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Batasan ini adalah bagian dari rekomendasi lengkap untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmuwan independen melalui evaluasi studi ilmiah reguler dan menyeluruh. Satuan ukur batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah "SAR" (Specific Absorption Rate), dan batas SAR rata-rata adalah 2,0 W/Kg untuk lebih dari 10 gram jaringan tubuh. Hal ini memenuhi persyaratan ICNIRP (Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian di dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman pemaparan ICNRP dan Standar Eropa EN 50566 serta EN 62209-2. SAR diukur dengan perangkat yang secara langsung bersentuhan dengan tubuh saat bertransmisi pada level daya output bersertifikasi tertinggi di semua pita frekuensi dari perangkat bergerak.

