


IN SEARCH OF INCREDIBLE

ASUS PN50 系列
桌上型電腦使用手冊



ASUS

開始使用前

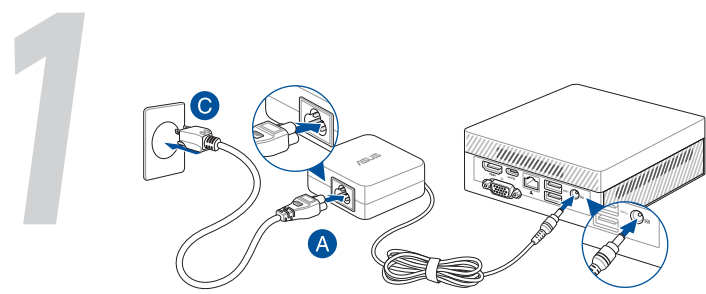

連接電源供應器與電源線

1

電源開關

這個電源開關可以將 Mini PC 的電源開啟或關閉。您也可以使用這個開關讓 Mini PC 進入睡眠模式或按住約四秒鐘來將 Mini PC 強制關閉。

2

麥克風接頭

這個接頭設計用來連接喇叭會議的麥克風、聲音敘述或簡單的聲音錄製。

3

耳機/頭戴式耳機/麥克風輸出接頭

這個接頭用來連接音效輸出訊號至喇叭或耳機。您也可以用來連接外接麥克風或從音訊裝置輸出訊號。

4

USB 3.2 Gen 2 Type-C® / DisplayPort 組合連接埠

這個 USB Type-C® (Universal Serial Bus) 連接埠提供高達 10 Gbit/s 傳輸速率與支援 DisplayPort 1.4，並使用 USB Type-C® 轉接器將您的 Mini PC 連接到外部顯示器，同時也支援 Battery Charging 1.2 技術，可以讓您透過這個連接埠為行動裝置快速充電。

說明：Battery Charging 1.2 技術僅於選配機型可使用。此連接埠最大提供 5V /1.5A 輸出。

5

記憶卡插槽

這個內建的記憶卡讀卡器可讓您的 Mini PC 讀取或寫入 Micro SD 卡的資料。

6

USB 3.2 Gen 1 連接埠

這個 USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus) 連接埠提供高達 5 Gbit/s 傳輸速率。

7

紅外線接收器

遙控感應器可偵測遙控器發出的訊號，讓您從遠處進行面板控制。

說明：遙控感應器為選配，請另行購買。

8


硬碟存取指示燈

這個指示燈亮起表示 Mini PC 內儲存裝置正在存取資料中。


將顯示裝置的排線連接至 **VGA 連接埠**、**HDMI 連接埠**、**DisplayPort 連接埠** 或 **USB3.2 Gen 2 Type-C® / DisplayPort 組合連接埠** 以連接螢幕至您的 Mini PC

說明：使用 HDMI 連接埠與可配置連接埠* 或是 HDMI 連接埠 與 USB 3.2 Gen 2 Type-C® / DisplayPort 組合連接埠時，最多可以同時連接四個顯示器。

* 此連接埠視機型而定。請參考外觀介紹項目中的連接埠位置相關資訊。

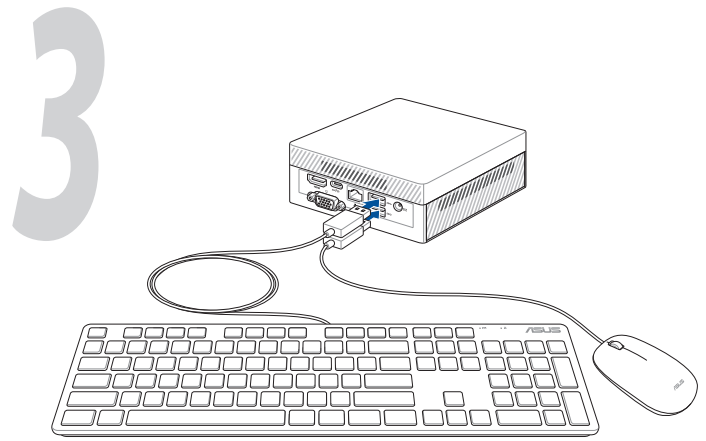


連接有線或無線鍵盤與滑鼠

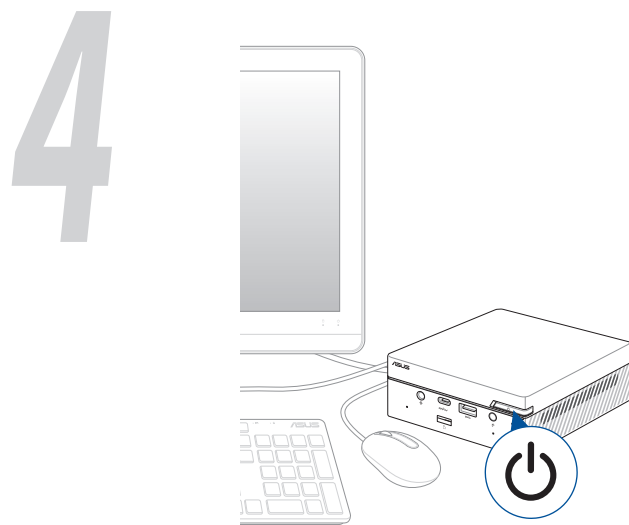

開啟電源

包裝盒內容物

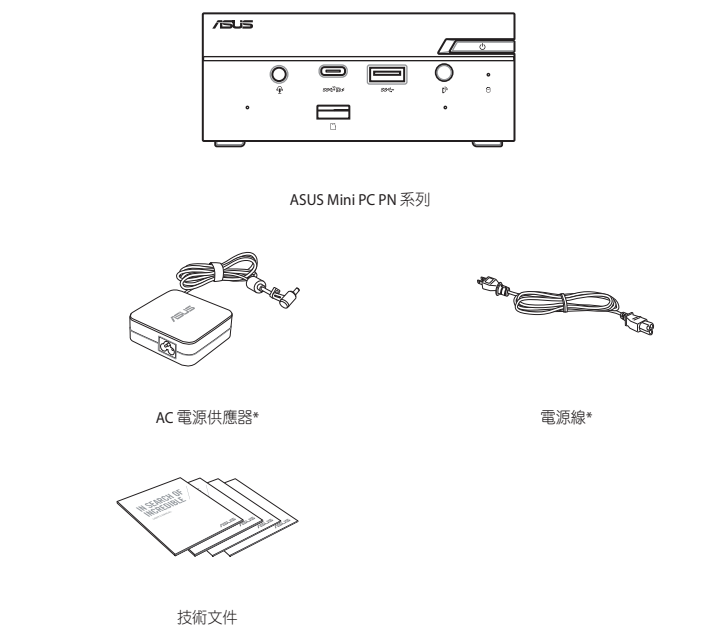


外觀介紹


前視圖




左視圖

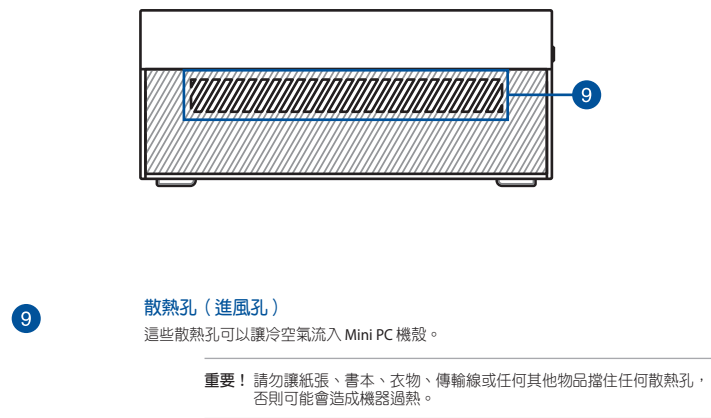

右視圖

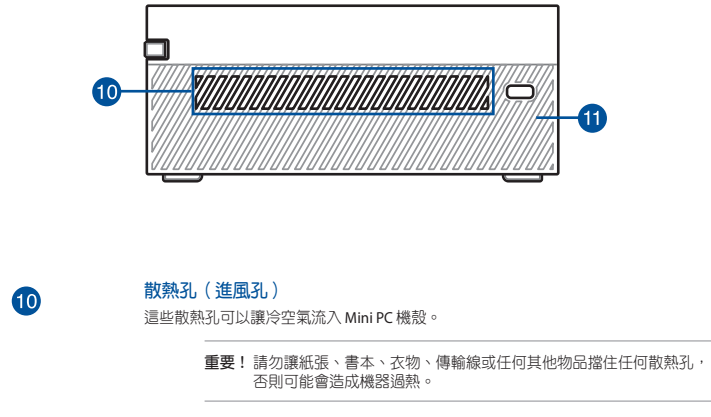

後視圖

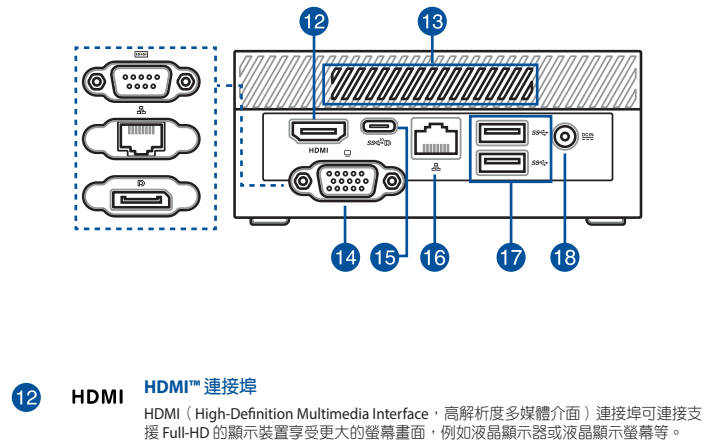

12 HDMI™ 連接埠
HDMI (High-Definition Multimedia Interface，高解析度多媒體介面) 連接埠可連接支援 Full-HD 的顯示裝置享受更大的螢幕畫面，例如液晶顯示器或液晶顯示螢幕等。

說明：

- *包裝盒內隨附的電源供應器會因購買的型號與區域而異。
- 有些搭載的配件會依不同的型號而異，若要獲得詳細配件的資訊，請參考各型號產品的使用手冊。
- 圖片僅供參考，實際產品可能會因區域而異，請以您購買的實品為主。
- 於保固期間內，若本產品及各項配備在正常使用狀況下產生故障時，請攜帶保固卡及故障的產品至單機授權之維修中心更換元件。

13

散熱孔 (出風孔)

這些散熱孔可以讓熱空氣排出 Mini PC 機殼外。

重要！請勿讓紙張、書本、衣物、傳輸線或任何其他物品擋住任何散熱孔，否則可能會造成機器過熱。

14

可配置連接埠

此連接埠類型視機型而定，並由以下連接埠組成：

VGA 連接埠

這個連接埠用來將您的 Mini PC 傳送高畫質數位輸出訊號至顯示裝置。

串列埠 (COM)

這個 9-pin 的 D-sub 串列埠支援串列介面之裝置，例如滑鼠、數據機、印表機等。

網路連接埠

這個 8-pin 的 RJ-45 網路連接埠支援標準的乙太網路線，可以連接區域網路。

DisplayPort 連接埠

這個連接埠用來將您的 Mini PC 傳送高畫質數位輸出訊號至顯示裝置。

15

USB 3.2 Gen 2 Type-C® / DisplayPort 組合連接埠

這個 USB Type-C® (Universal Serial Bus) 連接埠提供高達 10 Gbit/s 傳輸速率與支援 DisplayPort 1.4，並使用 USB Type-C® 轉接器將您的 Mini PC 連接到外部顯示器。

說明：此連接埠最大提供 5V /3A 輸出。

16

網路連接埠

這個 8-pin 的 RJ-45 網路連接埠支援標準的乙太網路線，可以連接區域網路。

17

USB 3.2 Gen 1 連接埠

這個 USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus) 連接埠提供高達 5 Gbit/s 傳輸速率。

18

電源輸入接頭

這個電源供應器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的 Mini PC。為避免損害您的 Mini PC，請使用產品隨附的電源供應器。

重要！電源供應器在使用時可能會發熱。請確認電源供應器未被任何物體遮蔽，並讓其遠離您的身體。

說明：電源供應器會因購買的型號與區域而異，請參考以下的相關資訊：
65W 電源供應器：+19.0V DC ±3.42A, 65.0W
65W 電源供應器：+19.5V DC ±3.33A, 65.0W

升級您的 Mini PC


重要！

- 建議您在專業人員的指導下安裝或升級記憶體模組、無線网卡與固態硬碟 (SSD)。請造訪單機授權之維修中心獲得更進一步的協助。
- 進行安裝程序之前，請先確認保持手部的乾燥。安裝前，請先在手腕繫上接地腕帶，或是觸摸安全的接地物件或金屬物件來避免因靜電對元件造成損害。

說明：本章節的圖示僅供參考，插圖會因型號不同而異。


移除底蓋

- 關閉 Mini PC 電源，拔除所有連接排線與裝置。
- 將 Mini PC 放置在穩定且平坦的表面，並將機身頂部朝下放置。
- 使用平頭螺絲起子或拉直的圓紋針將底部鎖住底蓋的四顆螺絲移除 (A)，再將底蓋向右推以移除底蓋 (B)。

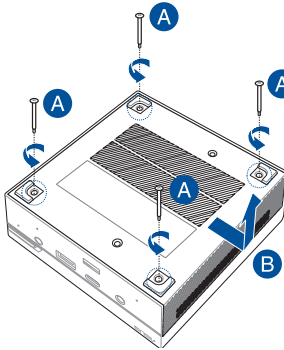

回復底蓋

將 Mini PC 的底蓋由左向右推以回復原位 (A)，再將原先移除的四顆螺絲放回原位，並將底部保護蓋鎖緊固定於機身本體 (B)。

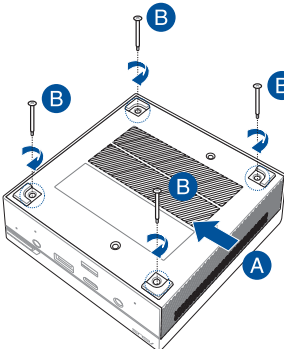

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077

FC

Responsible Party: Asus Computer International

Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name: Desktop PC

Model Number: PN50

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Ver. 180620

安裝記憶體模組

您的 Mini PC 內建有二組 SO-DIMM 記憶體插槽，可以讓您安裝二條 DDR4 SO-DIMM 記憶體模組。

重要！請造訪華碩網站 <http://tw.asus.com> 以取得相容記憶體列表的資訊。Mini PC 的記憶體插槽只能安裝 DDR4 SO-DIMM 記憶體模組。


將記憶體模組對準後插入插槽 (A)，然後將記憶體模組往下壓 (B) 直到其完全插入。重複相同的步驟來安裝其他的記憶體模組。

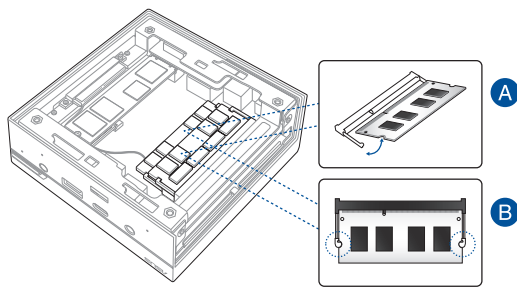

安裝 2.5 吋儲存硬碟或 SSD 固態硬碟


- 準備 2.5 吋儲存硬碟或固態硬碟，然後將其與 Mini PC 底蓋上的支架對齊。
- 將 2.5 吋儲存硬碟或固態硬碟插入支架 (A)，然後再用四顆螺絲鎖緊 (B)。

重要！這個裝置只支援 7mm 與 9.5 mm 的 2.5 吋儲存硬碟或固態硬碟。

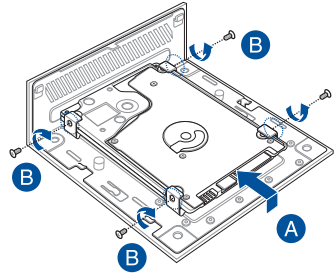

安裝 M.2 SSD (視機型而定)


- 將 M.2 SSD 對準 Mini PC 內的插槽並將其插入。
- 輕輕地使用隨附的其中一個 3mm 圓形螺絲將 2280 M.2 SSD 鎖緊固定。

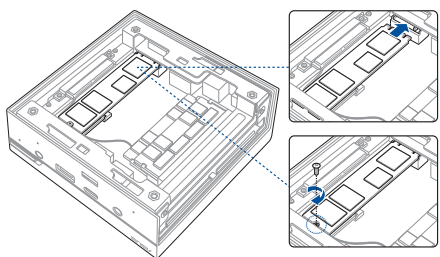

安裝無線网卡

說明：您的 Mini PC 內建有 M.2 插槽用來安裝 2230 無線網路與藍牙接收器。請造訪華碩網站 <http://www.asus.com> 以獲得相容的無線網路與藍牙接收器裝置列表。

- (選配) 請移除原先已安裝的 M.2 SSD。欲移除 M.2 SSD，請先移除螺絲孔上的螺絲，再移除 M.2 SSD。
- 移除 M.2 支架螺絲。
- 將無線网卡對齊並插入 Mini PC 內的插槽，然後輕輕地壓住無線网卡並使用之前移除的支架螺絲將無線网卡鎖緊固定。
- (選配) 連接天線至您的無線网卡。

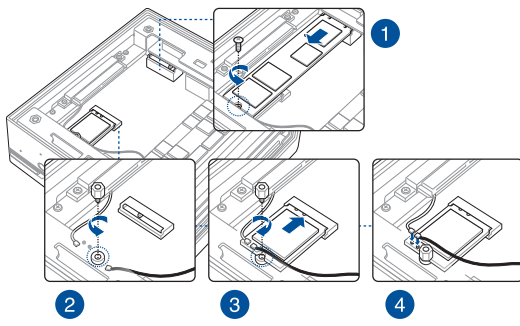

說明：

- 連接天線至您的無線网卡可加強無線訊號。
- 聽到輕微聲表示天線已確實地連接至無線网卡。

