



ASUS-Google

Meet hardware kit

GQE10A

Brugervejledning

DA16374

Første udgave

Maj 2020

OPHAVSRET INFORMATION

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænge.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

SERVICE OG STØTTE

Besøg vores flersprogede websted: <https://www.asus.com/support/>

Indhold

| | |
|---------------------------------|---|
| Om denne brugervejledning | 6 |
| Pakkeindhold | 7 |

Gør dig bekendt med din Meeting Computer System

| | |
|-------------------------|----|
| Egenskaber | 12 |
| Set bagfra..... | 12 |
| Set fra venstre..... | 14 |
| Set fra højre side..... | 14 |
| Set fra bunden..... | 15 |

Sådan bruger du din Meet hardware kit

| | |
|---|----|
| Kom i gang | 18 |
| Tilslutning af en skærm til din Meeting Computer System | 18 |
| Tilslutning af speakermic | 19 |
| Tilslutning af kameraet | 20 |
| Tilslutning af touchskærmen | 21 |
| Slut donglen til fjernbetjeningen til dit Meeting Computer System | 24 |
| Slut AC-adapteren til din Meeting Computer System | 25 |
| Tænd for din Meeting Computer System..... | 27 |

Konfiguration Meet hardware kit

| | |
|---|----|
| Inden du begynder at bruge din enhed til videomøder | 30 |
| Opsætningskrav | 30 |
| Systemopsætning..... | 32 |
| Tilmeldelse af din enhed | 43 |
| Styring af enheder og lokaler..... | 46 |

Fejlfinding

| | |
|------------------------------|----|
| Sådan løses et problem | 48 |
| Hjælp og support | 48 |

Tillæg

| | |
|---------------------------------|----|
| Sikkerhedsinformation | 50 |
| Installation af systemet | 50 |
| Forsigtighed under brugen | 50 |
| Regulative bemærkninger | 52 |
| ASUS kontaktinformation..... | 64 |

Om denne brugervejledning

Denne brugervejledning giver dig omlysninger om hardware- og softwarefunktionerne på din Meet hardware kit. Den er organiseret i følgende kapitler::

Kapitel 1: Gør dig bekendt med din Meeting Computer System

I dette kapitel beskrives hardware-komponenterne i din Meeting Computer System.

Kapitel 2: Sådan bruger du din Meet hardware kit

Dette kapitel fortæller dig, hvordan du bruger din Meet hardware kit.

Kapitel 3: Konfiguration Meet hardware kit

Dette kapitel fortæller dig, hvordan du opsætter dit Meet hardware sæt til videokonferencer.

Fejlfinding

Afsnittet fortæller dig også, hvordan man løser eventuelle problemer du muligvis kan opleve, når du bruger din Meet hardware kit.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende Meeting Computer System'en.

Sådan skal denne brugervejledning læses

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.


ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din Meeting Computer System.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.


Pakkeindhold

Dit Meet hardware sæt indeholder delene, der er beskrevet nedenfor. Du kan også se tabellen over eksterne dele til dit Meet hardware sæt, for at se hvilke eksterne dele, der følger med de forskellige sæt.


Delene i dit Meeting Computer System:

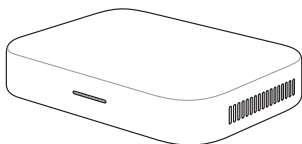

Meeting Computer System




Plade til vægophæng



Strømkabel*



Skruesæt til plade til vægophæng

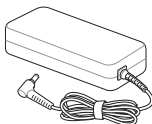

AC strømadapter*




Stativ



Dokumenter med tekniske oplysninger

Eksterne enheder:

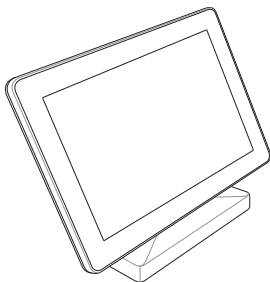


Touchskærm



Strømadapter til touchskærm



Stikhover på stikket til touchskærm*




HDMI™-kabel (grøn) til touchskærm




USB-strømkabel (rød) til touchskærm




USB-datakabel (blå) til touchskærm**

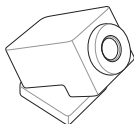

Kamera

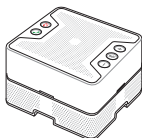

Højttermikrofon



Fjernbetjening



Kamera USB-kabel (Type-A til Type-C®)



Kabel til højttermikrofon (Type-A til Micro USB)



USB-dongle



Batterier

* Stikhovederne på den medfølgende strømadapter kan variere, afhængig af dit land

Tabel over eksterne dele til dit Meet hardware sæt

| | Meet hardware kit | | |
|------------------------------|--|--------------------------|----------|
| | Sæt til små/ mellemstort lokaler | Sæt til store lokaler | Startsæt |
| Meeting computer system | V | V | V |
| Højttermikrofon | V | V | V |
| Kamera | V | - | V |
| Skærm med betjeningspanel | V | V | - |
| Fjernbetjening | - | - | V |

BEMÆRK:


- Hvis enheden eller dens komponenter indenfor garantiperioden fejlfungerer ved normalt og korrekt brug, skal du bringe garantibeviset til ASUS servicecentret med henblik på udskiftning af de defekte dele.
 - Der følger muligvis forskelligt tilbehør med de forskellige modeller.
 - Du kan læse mere om tilbehøret i vejledningen, der følger med hver model.
-

1

***Gør dig bekendt med din
Meeting Computer System***

Egenskaber

Set bagfra

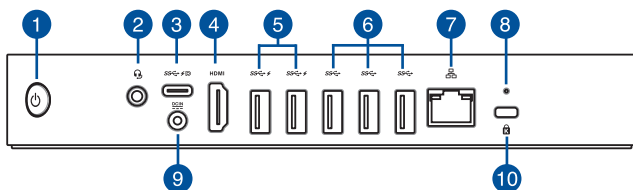

1 Tænd/sluk-knap

Din Mini PC tændes og slukkes på tænd/sluk-knappen. Din Meeting Computer System kan sættes i dvale ved at trykke på tænd/sluk-knappen, eller hold knappen nede i fire (4) sekunder, for at tvinge den til at lukke ned.

2 Hovedtelefon- og mikrofonstik

Dette stik er beregnet til at tilslutte forstærkede højtalere og hovedtelefoner. Det kan også bruges til at tilslutte et headset eller en mikrofon.

3 USB 3.1 Gen 1 Type-C®/DisplayPort-kombinationsport

Denne USB Type-C® port (Universal Serial Bus) har en overførselshastighed på op til 5 gbit/s; understøtter DisplayPort 1.2 (3840 x 2160) på 60 Hz med 24-bit farver; og understøtter en strømforsyning på 5 V, 3 A. Brug en USB Type-C™ adapter til, at forbinde din Meeting Computer System til en ekstern skærm.

4 HDMI™ port

Denne port er til et HDMI™-stik (High-Definition Multimedia Interface), og den er i overensstemmelse med HDCP på HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.

5 **USB 3.2 Gen 1 port**

Denne USB 3.2 Gen 1 port (Universal Serial Bus) har en overførselshastighed på op til 5 gbit/s. Denne port understøtter også teknologien batteriopladning 1.2, der giver dig mulighed for, at oplade dine USB-enheder.

BEMÆRK: Teknologien batteriopladning 1,2 findes kun på udvalgte modeller, og forsyner maksimum 5 V/1,5 A udgang.

6 **USB 3.2 Gen 1 port**

Denne USB 3.2 Gen 1-port (Universal Serial Bus) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s.

7 **LAN port**

RJ-45LAN-porten, med 8 ben, er beregnet til et standard ethernet-kabel når enheden skal forbindes til et lokalt netværk.

8 **Nulstillingsknap**

Nulstillingsknappen giver dig mulighed for, at nulstille dit Meeting Computer System.

9 **Strømindgang**


Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Meeting Computer System'en bliver strømforsynet gennem dette stik. For at undgå at beskadige din Meeting Computer System, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter.

ADVARSEL! Strømadapteren kan blive meget varm under brug. Undgå at tildække adapteren, og hold den væk fra kroppen.

10 **Hul til en Kensington-lås**

Hullet til Kensington-låsen giver dig mulighed for at låse din Meeting Computer System fast med en lås fra Kensington®.

Set fra venstre

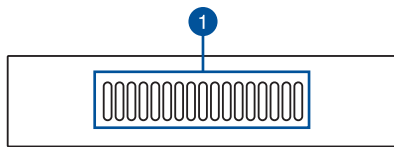


1 Ventilationsåbninger (luftindtag)

Med luftåbningerne kan der komme luft ind i kabinettet på din Meeting Computer System.

VIGTIGT: For at opnå en optimal varmeafledning og luftventilation, skal du sørge for at intet spærrer for ventilationshullerne.

Set fra højre side

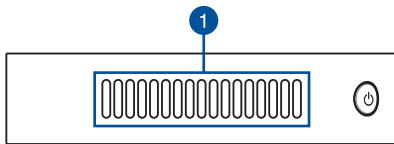


1 Ventilationsåbninger (Luftudtag)

Med luftåbningerne kan der komme luft ind i kabinettet på din Meeting Computer System.

VIGTIGT: For at opnå en optimal varmeafledning og luftventilation, skal du sørge for at intet spærrer for ventilationshullerne.

Set fra bunden

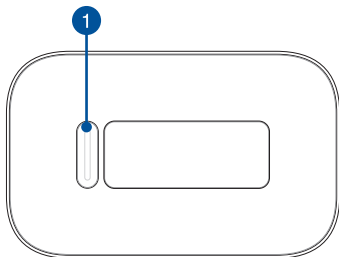

1 Rille til monteringspude

Rillen til monteringspuden er beregnet til at fastgøre dit Meeting Computersystemet til stativet.

2

***Sådan bruger du din Meet
hardware kit***

Kom i gang

Tilslutning af en skærm til din Meeting Computer System

Du har mulighed for at slutte en skærm eller en projektor til din Meeting Computer System, hvis de har følgende stik:

- HDMI™ stik
- DisplayPort (USB Type-C®)
- DVI-stik (bruges med en HDMI™-DVI-adapter)


BEMÆRK:

- HDMI™-DVI-adapter sælges separat.
 - Type-C® HDMI™-kablet købes separat.
-


Sådan slutter du en skærm til din Meeting Computer System:

Slut et skærmkabel til enten HDMI™-porten eller Type-C® DisplayPort.

Slut skærmen til HDMI™-porten

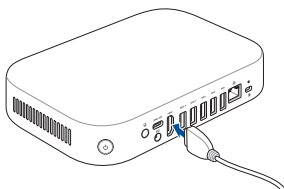


Slut skærmen til Type-C® DisplayPort

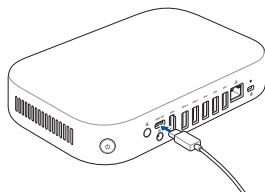

Tilslutning af speakermic

Tilslut din speakermic til en USB 3.2 Gen 1-port på bagsiden af din Meeting Computer System.


BEMÆRK: Se side 37-38 for yderligere oplysninger om den anbefalede USB 3.2 Gen 1-port, for at forbinde din speakermic.

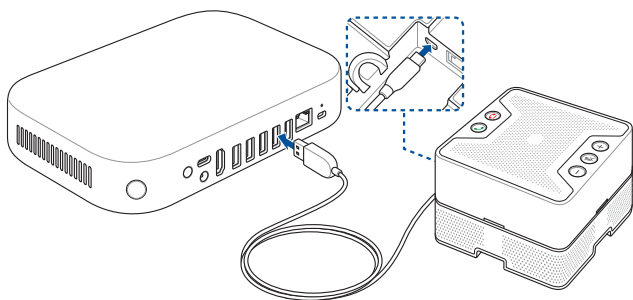

Tilslutning af kameraet

Tilslut din kameraet til en USB 3.2 Gen 1-port på bagsiden af din Meeting Computer System.

BEMÆRK: Se side 37-38 for yderligere oplysninger om den anbefalede USB 3.2 Gen 1-port, for at forbinde din kameraet.

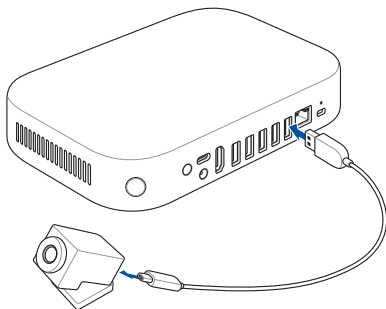


Tilslutning af touchskærmen

Sådan forbindes touchskærmen til din Meeting Computer System

BEMÆRK: Sørg for, at bruge USB-datakablet (blå) til din touchskærm.

- Forbind USB-datakablet (blå) til data-USB-porten på din touchskærm.
- Tilslut din touchskærmen til en USB 3.2 Gen 1-port på bagsiden af din Meeting Computer System. Sørg for, at sætte USB 3.2 Gen 1-stikket i stikket på din Meeting Computer System.

BEMÆRK: Se side 37-38 for yderligere oplysninger om den anbefalede USB 3.2 Gen 1-port, for at forbinde din touchskærm.

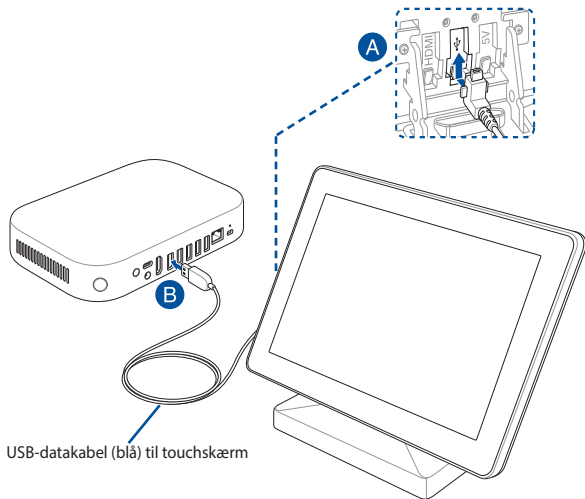


Sådan sluttes strømadapteren (AC) til din touchskærm

BEMÆRK: Sørg for, at bruge micro USB-strømkablet (rød) til din touchskærm.

- Forbind touchskærmens USB-strømkabel (rød) til strømadapteren.
- Forbind touchskærmens USB-strømkabel (rød) til strøm-USB-porten på din touchskærm.
- Sæt det passende stikhoved på adapteren, og slut derefter strømadapteren (AC) til en strømkilde med 100-240 V.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger om, hvordan stikhovedet sættes op adapteren, bedes du venligst se brugsvejledningen, der følger med touchskærmen.

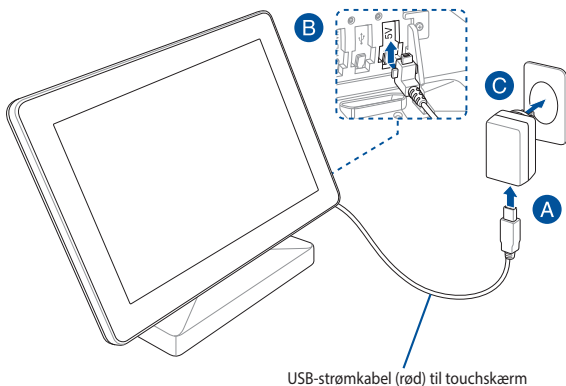


Sådan forbindes touchskærmen til lokale præsentationer (valgfrit)

BEMÆRK: Sørg for, at bruge touchskærmens HDMI™-kabel (grøn).


- Forbind touchskærmens HDMI™-kabel (grøn) til HDMI™-porten på din touchskærm.
- Forbind touchskærmen til en HDMI™-udgangsport på en enhed, for at lave lokale præsentationer.

ADVARSEL! HDMI™-kablet (grøn) må ikke forbindes til din Meeting Computer System.

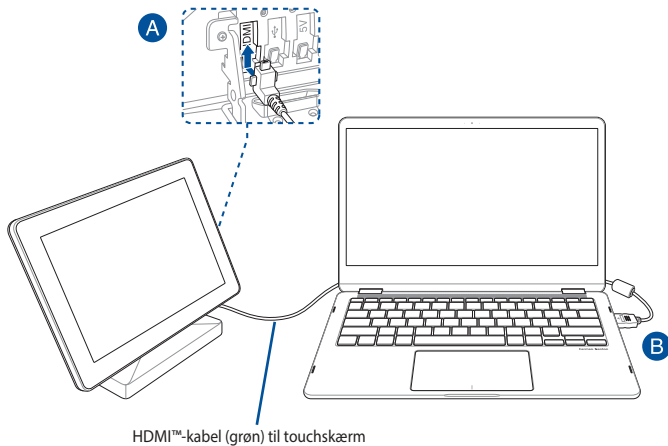

Slut donglen til fjernbetjeningen til dit Meeting Computer System

Slut USB-donglen til fjernbetjeningen til en USB 3.2 Gen 1-port på bagsiden af dit Meeting Computer System.

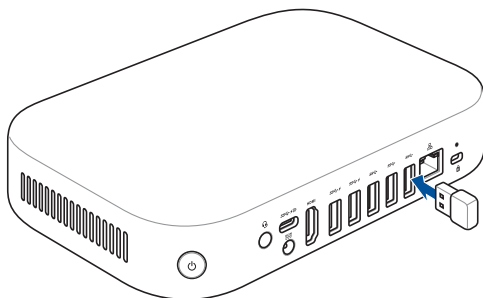


Slut AC-adapteren til din Meeting Computer System

Sådan sluttes AC-strømadapteren til din Meeting Computer System:

- Slut strømkablet til AC-DC omformeren.
- Sæt DC-strømadapteren i Meeting Computer System's strømindsang (DC).
- Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.

BEMÆRK: Strømadapterens udseende kan variere afhængig af modellen og din region.

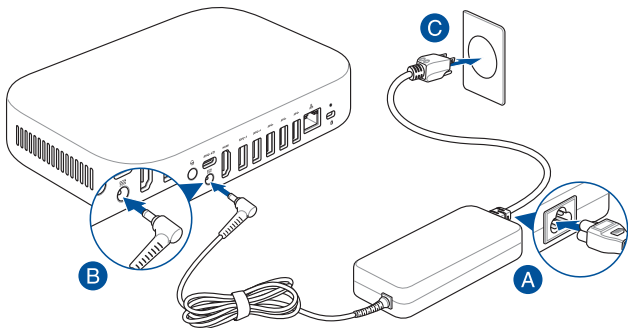

VIGTIGT!

- Vi anbefaler stærkt, at du kun bruger AC-adapteren og kablet, der følger med din Meeting Computer System.
 - Vi anbefaler stærkt, at du kun slutter din Meeting Computer System til en jordforbundet stikkontakt.
 - Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af din Meeting Computer System.
 - For at afbryde din Meeting Computer System fra strømforsyningen, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
-

BEMÆRK:

Se venligst følgende oplysninger på adapteren:


90 W strømadapter

- Indgangsspænding: 100–240V AC
 - Indgangsfrekvens: 50–60Hz
 - Rating udgangsstrøm: 4.62A (90W)
 - Rating udgangsspænding: 19,5V DC
-

Tænd for din Meeting Computer System

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din Meeting Computer System.

VIGTIGT! Sørg for, at alle eksterne enheder (højtalermikrofon, kamera, touchskærm) og strømadapteren er tilsluttet korrekt, inden du tænder din Meeting Computer System.

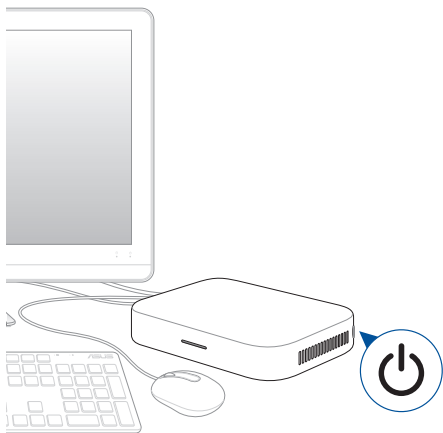



3

***Konfiguration Meet
hardware kit***

Inden du begynder at bruge din enhed til videomøder

Opsætningskrav

Lokalets størrelse og indretning

Dit Meet-hardwaresæt er designet til et mødelokale med op til 20 personer. Vi anbefaler et lokale med et aflangt bord, hvor skærmen er placeret omkring bordenden (optimalt), men et rundt bord kan også bruges. Vi anbefaler at Meeting Computer System til møder ikke bruges i lokaler, der er indrettet som et klasseværelse.

Lokalet skal have følgende:

- En Ethernet-port (til kabelbaserede netværksforbindelser)
- En stikkontakt

Netværkskrav

Din Meeting Computer System virker både med kabelbaserede og trådløse netværk. Netværkskravene er de samme for alle mødestederne. Derudover anbefaler vi en minimum båndbredde på 1 eller 2 Mbps (upload/download) til gruppe-videomøder.

BEMÆRK: Selvom du kan bruge din Meeting Computer System på en trådløs netværksforbindelse, anbefaler vi at du bruger en kabelbaseret netværksforbindelse, så du opnår bedre lyd- og videokvalitet.

Pladskrav

- Din Meeting Computer System skal bruge mindst 40 mm x 250 mm x 180 mm (H x B x L) fri plads til opstillingen, eller den kan stilles på et bord.
- Højtalertelefonen kan opstilles på bordet eller hænges på væggen, og skal bruge mindst 55 mm x 140 mm x 150 mm (H x B x L) fri plads.
- Universalkroger på kameraet passer i bredden til de fleste almindelige skærme.

Skærmkrav og placering af skærmen

Din Meeting Computer System virker både med LCD-, LED- og plasmaskærme, samt projektorlærreder og fjernsyn. Skærmen skal have et HDMI™- eller DisplayPort-indgangsstik.

Skærmen kan enten stilles på et bord op mod en væg, eller den kan monteres på en væg eller et loft, hvis der bruges en projektor. Bemærk, at hvis skærmen skal monteres på væggen eller på loftet, kan det blive nødvendigt at bore huller og skjule kablerne. Hvis der allerede findes et videomødesystem i lokalet, kan det muligvis bruges sammen med din Meeting Computer System.

Placering af højtalertelefonen

Højttermikrofonen kan stilles op til 1.5 meter fra alle deltagerne, men dette kan også komme an på konferencelokalets størrelse og indretning:

- I lokaler, hvor mødedeltagerne sidder i den ene ende af lokalet mod skærmen, anbefaler vi at højtalertelefonen placeres for enden af bordet, så tæt på din Meeting Computer System og skærmen som muligt.
- I større lokaler, hvor mødedeltagerne sidder omkring et bord, og ikke nødvendigvis rettet mod skærmen, vi anbefaler, du bruger en daisy-kæde med op til 5 højtaler-mikrofoner, afhængigt af opsætningen i mødelokalet.

Stik og tilbehør

Afhængig af din opsætning, vil du muligvis få brug for følgende:

- Et CAT5e Ethernet-kabel til kabelbaseret netværksforbindelser
- Et vægomhæng til din Meeting Computer System (inkluderet)
- Et USB-forlængerkabel til kameraet, hvis afstanden er over 5 meter (et stk. kabel inkluderet)
- Et USB-forlængerkabel til højtalertelefonen, hvis afstanden er over 3 meter (et stk. kabel inkluderet)

BEMÆRK: Hvis du har brug for et forlængerkabel både til kameraet og højtalertelefonen, kan du købe et separat.

- Kabelskjulere, hvis nødvendigt til en eventuel vægmontering

BEMÆRK: Kabelskjulere til vægmonteringen og CAT5e-Ethernetkablet følger ikke med i pakken, og skal købes separat.

VIGTIGT! Det medfølgende kabel til kameraet er 5 meter lang, og det medfølgende kabel til højttalertelefonen er 3 meter lang. Hvis du skal bruge længere USB-kabler til opsætningen af din skærm, Meeting Computer System eller eksterne enheder, kan du købe disse separat.

Systemopsætning

Dit Meeting Computer System kan hænges på vægophænget eller på stativet.

ADVARSEL!

- Hvis der trækkes eller trykkes på dit Meeting Computer System, kan det falde ned.
 - Monter ikke ophænget, når dit Meeting Computer System er tændt. Dette kan forårsage personskader eller skade systemet.
-

BEMÆRK: Delene, der følger med, kan variere fra model til model. Pladen til vægophænget og stativet følger muligvis ikke med.


Sådan bruges vægophænget

Brug pladen til vægophænget til at fastgøre dit Meeting Computer Systemet til en væg. Følg nedenstående trin for, at montere vægophænget og dit Meeting Computer System:

VIGTIGT! Udstyret må ikke monteres højere end 2 meter fra gulvet, eller det må ikke monteres mere end 75 cm fra en flad overflade.


1. Spænd vægophænget fast på en væg med de fire (4) skruer.

BEMÆRK: Skrueerne er selvskærende M3,5 - 24 mm lange, flade forsænkede skruer.

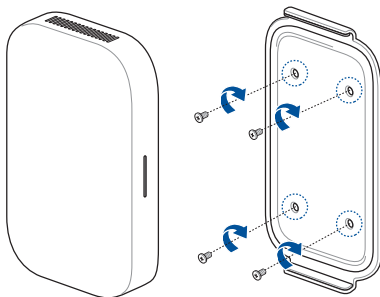


2. Find rillen til monteringspuden på bunden af din enhed, og vend den som vist på billedet nedenfor, så ventilationsåbningerne vender opad.

BEMÆRK: Se **Kapitel 1 Lær dit Meeting Computer System at kende** for yderligere oplysninger, om placeringen af ventilationsåbningerne.

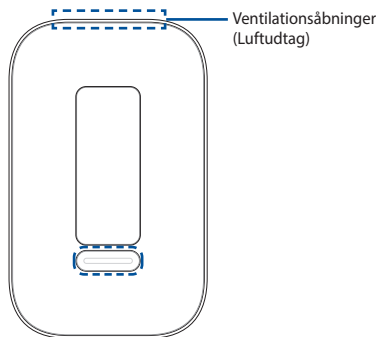


3. Din enhed hænges på vægophænget med magneter. Sørg for, at rillerne til monteringspuden passer med rillerne på vægophænget, inden enheden sættes på pladen til vægophænget.

BEMÆRK: Se **Kapitel 1 Lær dit Meeting Computer System at kende** for yderligere oplysninger, om hvor rillerne på pladen er.

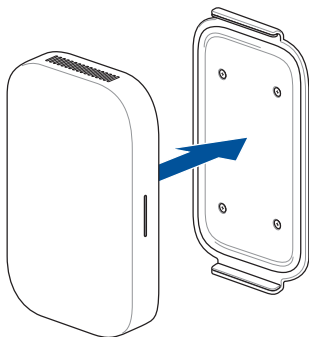

4. Juster din enhed manuelt, så den passer bedre, hvis nødvendigt.

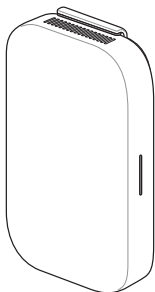


Sådan bruges stativet


Følg nedenstående trin, for at sætte dit Meeting Computer System på det medfølgende stativ:

1. Find rillen til monteringspuden på bunden af din enhed, og vend den som vist på billedet nedenfor, så ventilationsåbningerne vender opad.

BEMÆRK: Se **Kapitel 1 Lær dit Meeting Computer System at kende** for yderligere oplysninger, om placeringen af ventilationsåbningerne.

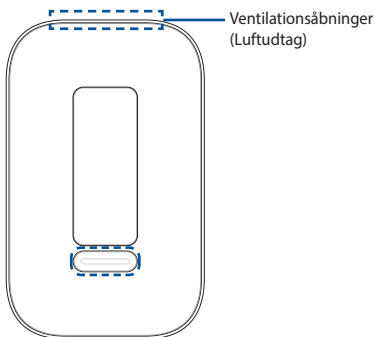

2. Sørg for, at enhedens rille til monteringspuden passer med stativet, og hold derefter enheden tættere mod stativet. Din enhed sætter sig fast med magneterne, og monteres derved på stativet.

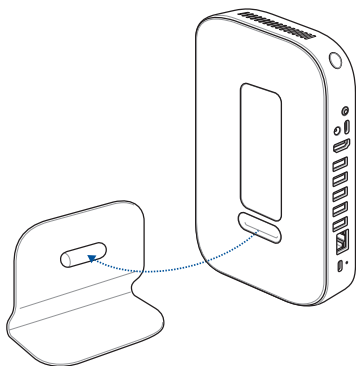

3. Juster din enhed manuelt, så den passer bedre, hvis nødvendigt.




Placering af dit kamera

Du kan installere dit kamera under eller oven på skærmen, afhængig af skærmhøjden.


BEMÆRK: Sørg for at kameraet er så tæt på øjenhøjde som muligt.

Anbefalet mødelokale-konfiguration 1

Systemopsætning

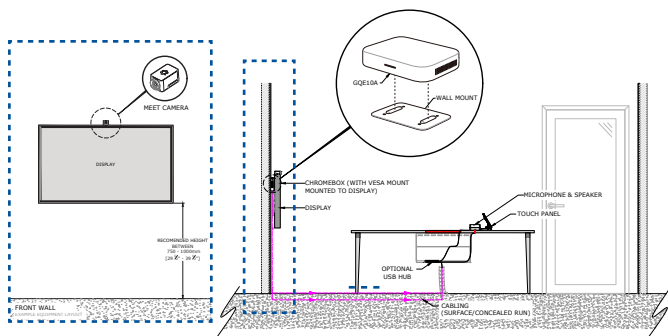


Eksempel på lokaleindretning

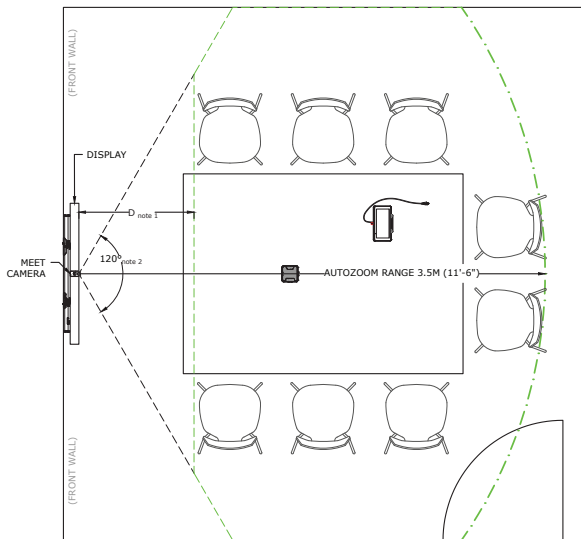


Anbefalet mødelokale-konfiguration 2

Systemopsætning

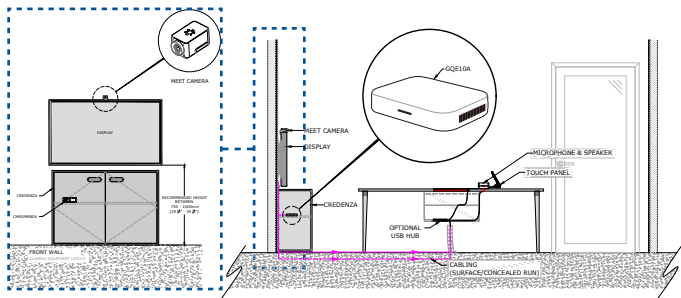

BEMÆRK: Sørg for, at stedet, du ønsker at opstille dit Meeting Computer System i, ikke er tæt pakket med kabler eller andre genstande, der kan blokere lufthullerne i dit Meeting Computer System, og har åbninger til at tillade korrekt luftstrøm.


Eksempel på lokaleindretning

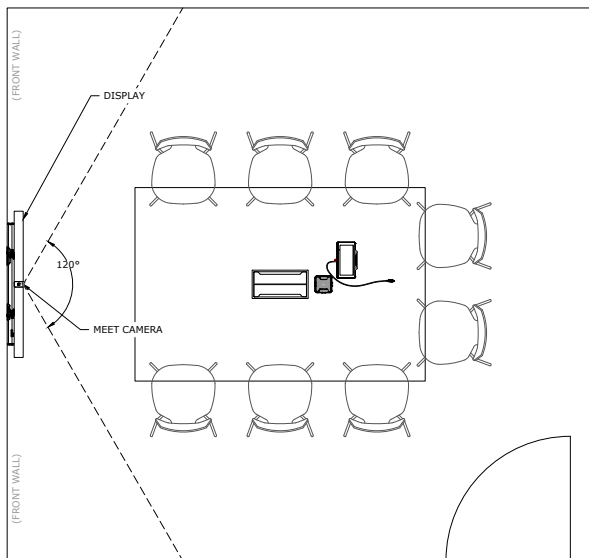

Tilslut kablerne

Brug de medfølgende kabler og sensor til at forbinde din Meeting Computer System til de andre systemkomponenter:

BEMÆRK: Forbindelserne, der er vist på billederne, anbefales. Forbindelserne kan justeres i henhold til dine behov.

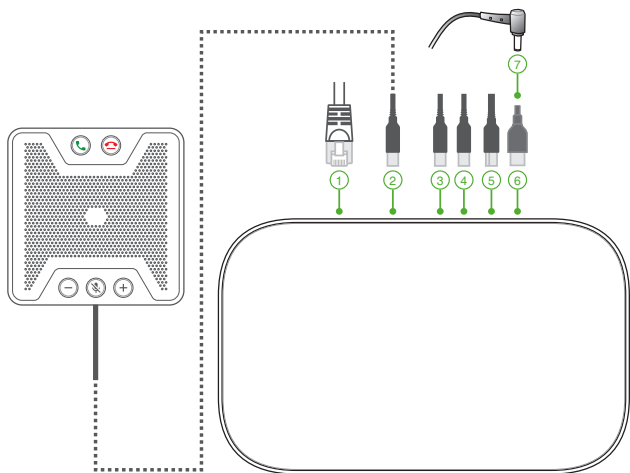

- 1 LAN-porten forbindes til en router.

BEMÆRK: Selvom du kan bruge din Meeting Computer System på en trådløs netværksforbindelse, anbefaler vi at du bruger en kabelbaseret netværksforbindelse, så du opnår bedre lyd- og videokvalitet.

- 2 USB 3.2 Gen 1 porten forbindes til højttalertelefonen.

- 3 USB 3.2 Gen 1 porten forbindes til kameraet.
- 4 USB 3.2 Gen 1-porten forbindes til touchskærmen.
- 5 HDMI™ forbindes til en skærm med et HDMI™-stik.
- 6 DisplayPort forbindes til en skærm med et USB Type-C®-stik.
- 7 Strømskikket forbindes til en stikkontakt.

VIGTIGT! Sørg for at du først slutter systemet til en stikkontakt, efter at du har foretaget alle de andre tilslutninger.

Du kan finde forbindelsesinstruktionerne til din model på Meet hardware kit.

Tilmeldelse af din enhed


Grundlæggende tilmeldelse

I dette afsnit forklares den grundlæggende tilmeldelse, der virker for næsten alle brugere. For at lære om de andre valgmuligheder under tilmeldelsen, bedes du venligst se afsnittet **Advanced enrollment options (Avancerede forbindelsesindstillinger)**.

BEMÆRK: Vi anbefaler at du tilslutter et USB-tastatur, så det er nemmere at indtaste oplysningerne under tilmeldelsen.

Sådan udføres den grundlæggende tilmeldelse:

1. Tænd for skærmen.
2. Tænd for din Meeting Computer System.
3. Vælg dit sprog, tastaturlayout og netværk.

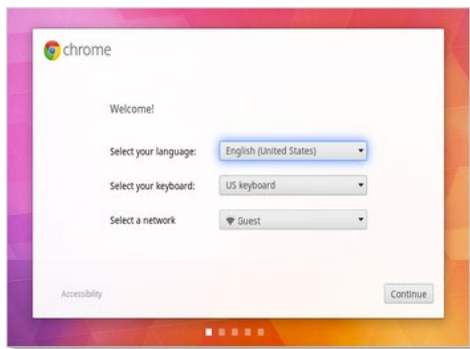

BEMÆRK: Hvis netværket ikke kommer frem på listen **Select a network (Vælg et netværk)**, skal du vælge **Join Network (Forbind til netværk)**, hvorefter du skal indtaste de korrekte indstillinger. Hvis du ikke kender de korrekte indstillinger, skal du spørge din netværksadministrator.

4. Vælg Continue (Fortsæt).
5. **Accepter** Google Chrome OS vilkårene.
6. Log på med din Google-konto og adgangskode.
7. Tilmeldelsen sker automatisk. Når processen er færdig, skal du klikke på Done (Udført).
8. Når skærmen med mødestederne kommer frem, skal du følge instruktionerne på skærmen for at teste dit kamera og højttalertelefonen.

BEMÆRK:

Hvis du ikke kan se video eller høre lyd under testen:

- Sørg for, at kameraet og højttalertelefonen er ordentlig forbundet til din Meeting Computer System, inden du tænder for enheden.
- Sørg for, at kameraet og højttalertelefonen er ordentlig forbundet til din enhed.
- Træk kablerne ud og sæt dem i igen, og genstart derefter enheden.

-
9. Klik gennem skærmene for at læse tips om hvordan du bruger din Meeting Computer System.

Ved slutningen af tilmeldelsen, viser skærmen en internetside til denne enhed på Admin-konsollen til din Meeting Computer System. Ved brug af denne side, skal brugeren tilføje lokalets online kalender til enheden, så det er muligt at planlægge møder.

Advanced enrollment options (Avancerede forbindelsesindstillinger)

For de fleste brugere er den grundlæggende tilmeldelse tilstrækkelig, beskrevet i afsnittet [Sådan udføres den grundlæggende tilmeldelse](#). Der er andre indstillinger til rådighed for brugere, der ønsker at tilpasse opsætningen eller lære mere. Disse indstillinger kommer frem på den anden skærm under tilmeldelsen, undtagen 'Accessibility' (Hjælp til handicappede), der kommer frem både på første og anden skærm:

Accessibility (Hjælp til handicappede). Med denne indstilling kan man få større skrift og markør, stemmemeddelelser og meget mere. Indstillingerne, du vælger her, gælder for opsætningsprocessen, og processen Out-of-box experience (OOBE). For at vælge adgangslinke, skal du trykke på en af knapperne **Continue (Fortsæt)** eller **Accept and continue (Accepter og fortsæt)**.

BEMÆRK: Indstillingen "Høj kontrast" træder kun i kraft, når enheden er forbundet og ikke i OOBE-processen.

Hjælp med at gøre Chrome-styresystemet bedre: Giver din enhed mulighed for, at sende brugs- og nedbrudsoplysninger til Google, så du hjælper os med at forbedre Chrome-styresystemet for alle brugere. Hvis du vil vide mere om denne mulighed, skal du klikke på linket **Learn more (Læs mere)** på skærmen.

Systemets sikkerhedsindstilling: Læs mere om sikkerhedsindstillingerne på din Meeting Computer System.

Vilkår til Google Chrome OS: Rul op og ned for, at se vilkårene.

Styring af enheder og lokaler

Din Meeting Computer System og lokaler kan ses, ændres og opdateres via Google Admin-konsollen. Flere oplysninger om administration af dine enheder og lokaler, bedes du venligst besøge websiden [Meeting Computer System Help](#).

Fejlfinding

Sådan løses et problem

Styring af enheder og lokaler

Jeg ved ikke, hvordan jeg kan genkende Meeting Computer System enheden, som jeg ønsker at sætte på enhedslisten.

Hvis du ikke er sikker på hvilken enhed du skal klikke på, kan du altid genkende enheden på dens serienummer. Du kan finde serienummeret til din enhed på kortet, der fulgte med i emballagen, samt på bunden af selve enheden.

Hjælp og support

Besøg support.google.com/chromedevicesformeetings, for at læse mere om opsætninger, provisionering og tilpasning af dækkeservietter, eller hvis du ønsker at udskrive vejledninger til dine brugere.

Tillæg

Sikkerhedsinformation

Din Meeting Computer System konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner.

Installation af systemet

- Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet.
- Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder.
- Anbring systemet på en stabil overflade.
- Dækslets åbninger er til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
- Anvend produktet i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C (32 °F) og 35°C (95 °F).
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer.
- Dette udstyr skal installeres og bruges med en minimumafstand på 20 cm mellem radiatoren og din krop.

Forsigtighed under brugen

- Gå ikke på el-ledningen og anbring ikke noget oven på den.
- Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
- Når der er slukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Sørg altid for at trække strømkablet ud af stikkontakten, inden rengøring af systemet.
- Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og tilkalde en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren.
 - Netledningen er blevet beskadiget.

- Der er trængt væske ind i systemet.
 - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger brugsanvisningerne.
 - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget.
 - Systemet fungerer ikke normalt.
- Undgå kontakt med de varme dele i Mini-pc'en. Under drift bliver nogle dele varme nok til at brænde huden. Inden du åbner computerdækslet, skal du slukke for computeren, afbryde strømmen og vente ca. 30 minutter på, at delene afkøles.
 - Hvis batteriet bortskaffelse i ild eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning, eller hvis det skæres op, kan det føre til en eksplosion;
 - Hvis et batteri efterlades i et område med høj varme, kan det føre til en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas;
 - Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det føre til en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas.
 - Brug en ledning, der er tilsluttet et stikkontakt med jordforbindelse.

Advarsel vedr. litium-batteri

PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type anbefalet af fabrikanten. Bortskaf brugte batterier i henhold til fabrikantens anvisninger.

SKIL IKKE AD

Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere

Regulative bemærkninger

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes.

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og
- (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Brug af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen på hans/hendes egen regning.

FORSIGTIG! Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkelig godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

RF eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen.

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

| | | |
|-------------|-----------------|------------------|
| N. Amerika | 2.412-2.462 GHz | Ch01 gennem CH11 |
| Japan | 2.412-2.484 GHz | Ch01 gennem CH14 |
| Europe ETSI | 2.412-2.472 GHz | Ch01 gennem CH13 |

Overensstemmelseserklæring for produkt miljøforordning

ASUS følger det grønne designkoncept i forbindelse med design og fremstilling af vores produkter og sikrer, at hvert eneste trin i ASUS-produkternes livscyklus er i overensstemmelse med de globale miljøbestemmelser. Derudover offentliggør ASUS relevante oplysninger baseret på lovgivningskravene.

Se <http://csr.asus.com/Compliance.htm> for offentliggørelse af oplysninger baseret på lovgivningskravene, som ASUS har overholdt.

EU REACH og artikel 33

I overensstemmelse med rammebestemmelserne REACH (registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier), har vi offentliggjort hvilke kemiske stoffer, der findes i vores produkter på ASUS REACH hjemmesiden på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

EU RoHS

Dette produkt overholder EU's RoHS-direktiv. For flere oplysninger, bedes du se <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

ASUS-genbrug/returneringstjenester

ASUS-genbrugs- og returneringsprogrammer er baseret på vores ønske om at leve op til de højeste standarder for beskyttelse af miljøet. Vi tror på at skabe løsninger, hvor du er i stand til på ansvarlig vis at genbruge vores produkter, batterier, andre komponenter og emballage. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for nærmere oplysninger om genbrug i forskellige regioner.

Direktiv om miljøvenligt design

Den Europæiske Union offentliggjorde en ramme for fastsættelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (2009/125/EF). Specifikke gennemførelsesforanstaltninger har til formål at gøre bestemte eller forskellige produkttyper mere miljøvenlige. ASUS' produktoplysninger kan findes på CSR-webstedet. Yderligere oplysninger findes på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.



Smid **IKKE** Meeting Computer System ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan bruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Produktet opfylder kravene i ENERGY STAR



ENERGY STAR er et samarbejde mellem det amerikanske organ Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy, der hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet ved hjælp af energibesparende produkter og processer.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoet overholder ENERGY STAR-standarden, og energistyrings-funktionen er som standard aktiveret. Skærmen indstilles automatisk til at gå i dvale inden for 10 minutter uden brug. Computeren indstilles automatisk til at gå i dvale inden for 30 minutter uden brug. For at vække computeren skal du klikke med musen, trykke på en vilkårlig tast på tastaturet, eller trykke på tænd/sluk-knappen.

Gå til <http://www.energystar.gov/powermanagement> for nærmere oplysninger om strømstyring og dens fordele for miljøet. Du kan også gå til <http://www.energystar.gov> for nærmere oplysninger om ENERGY STAR's fælles program.

BEMÆRK: Energy Star understøttes IKKE på FreeDOS- og Linux-baserede operativsystemer.

EPEAT-registrerede produkter

Offentliggørelsen af vigtige miljøoplysninger til ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) registrerede produkter findes på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Yderligere oplysninger om EPEAT-programmet og købsvejledningen findes på www.epeat.net.

Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed



ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske drev, må du ikke forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du venligst kontakte en professionel tekniker for hjælp.

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant :
https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:
https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميجا هرتز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

Pojednostavljena EU Izjava o skladnosti

ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTEK Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیہ اتحادیہ اروپا

2014/53/ ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیہ 2014/53/ EU. مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیہ اتحادیہ اروپا در این آدرس موجود است:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

علکرد 5150-5350 مگاهرتز برای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشورهای فهرست شده در جدول، محدود شود.

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד אירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החינויות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EE. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

יש להגביל רשתות Wi-Fi לפעולות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekostas pateikiamas čia: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

Zjednodušené vyhlášení o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU.

En https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi som används 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตาราง

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk/Declaration/>

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

CE mærke advarsel

Dette er et Klasse A produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler.



| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CZ | DK | EE | FR |
| DE | IS | IE | IT | EL | ES | CY |
| LV | LI | LT | LU | HU | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SI | SK | TR |
| FI | SE | CH | UK | HR | | |

7265NGW (Model: GQE10A) udgangseffekttabel:

| Funktion | Frekvens | Maksimal udgangseffekt (EIRP) |
|-----------|---------------|-------------------------------|
| WiFi | 2412-2472 MHz | 16 dBm |
| | 5150-5350 MHz | 20 dBm |
| | 5470-5725 MHz | 20 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz | 6 dBm |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Producent | ASUSTeK Computer Inc. | |
| | Telefon: | +886-2-2894-3447 |
| | Adresse: | 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan |
| Autoriseret, europæisk repræsentant | ASUSTeK Computer GmbH | |
| | Adresse: | Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany |

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

| | |
|---------|--|
| Adresse | 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan |
| Telefon | +886-2-2894-3447 |
| Fax | +886-2-2890-7798 |
| Websted | https://www.asus.com |

Teknisk hjælp

| | |
|--------------------|---|
| Telefon | +86-21-38429911 |
| Online-brugerhjælp | https://qr.asus.com/techserv |

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

| | |
|---------|---|
| Adresse | 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA |
| Telefon | +1-510-739-3777 |
| Fax | +1-510-608-4555 |
| Websted | https://www.asus.com/us/ |

Teknisk hjælp

| | |
|--------------------|---|
| Support fax | +1-812-284-0883 |
| Telefon | +1-812-282-2787 |
| Online-brugerhjælp | https://qr.asus.com/techserv |

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Østrig)

| | |
|---------------|---|
| Adresse | Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany |
| Websted | https://www.asus.com/de |
| Onlinekontakt | https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de |

Teknisk hjælp

| | |
|--------------------|---|
| Telefon (Tyskland) | +49-2102-5789557 |
| Telefon (Østrig) | +43-1360-2775461 |
| Online-brugerhjælp | https://www.asus.com/de/support |

| | |
|----------------------------|---|
| Kundeservicecenter: | https://www.asus.com/support/CallUs |
|----------------------------|---|

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Meeting Computer System
Model Number : GQE10A

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

