



English

All-in-One PC TV

Quick Start Guide


Setting up your Digital / Analog TV Tuner

Before launching your TV Tuner application, check if your digital TV-in or analog TV-in cable is connected.


Launching your TV Tuner Application


To launch ArcSoft TV 5.0 in Windows® 8, do one of the following:

- From the Windows® desktop, click the Arcsoft TV 5.0 icon.



NOTE: The Arcsoft TV desktop shortcut icon is not available for AIO ET2300


- Click  + <Q> to launch the search screen for applications. Type "Arcsoft" in the search field and click the Arcsoft TV icon from the search results.

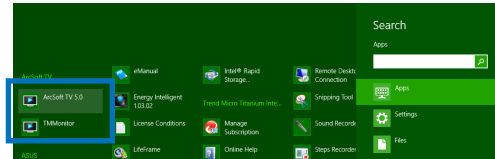


Setting up your TV Tuner Application

To set up ArcSoft TV 5.0:





- On the main menu, click **Live TV**.

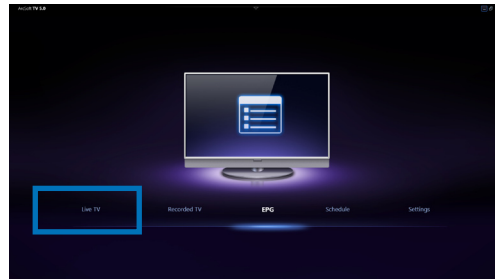

- The Setup Wizard will launch to guide you through setting up your TV Tuner application. Select your country or region and click **Next** to continue.

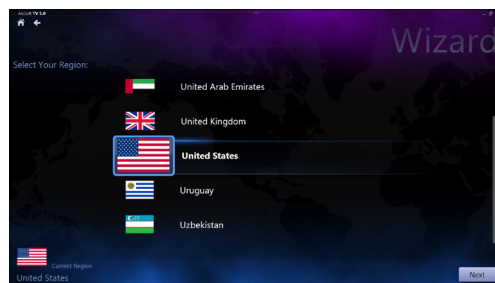

3. The Setup Wizard will attempt to detect the installed TV Tuner device. Select the appropriate TV tuner card which came with your All-in-One PC.
4. Select the type of television service you use.
 - Select **Cable TV** for cable television.
 - Select **Antenna TV** for television received via an antenna.
5. Click **Scan** to begin scanning for available channels.
6. If your All-in-One PC came with both an analog and digital TV tuner, the Setup Wizard will prompt you to set up your second TV tuner.
 - Select **Yes** to set up the second TV Tuner.
 - Select **No** to complete the Setup Wizard.
7. Click **Finish** to complete the Setup Wizard.

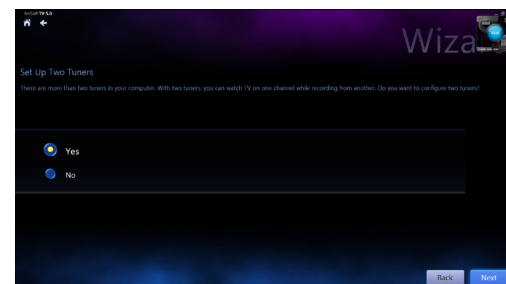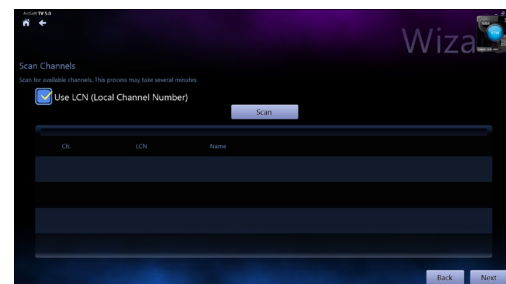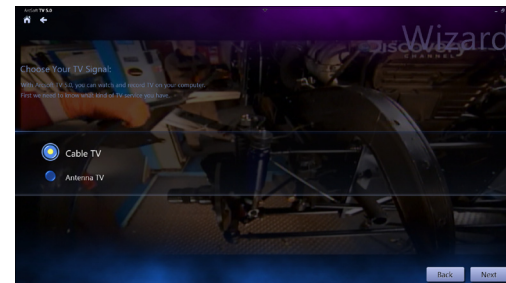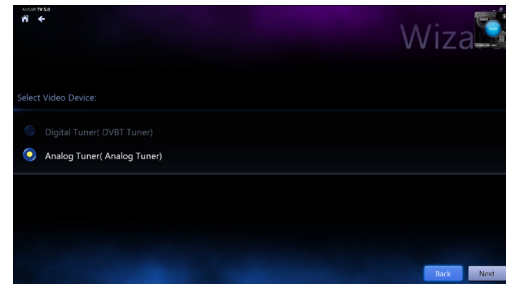

Scheduling recordings of TV broadcasts

To schedule recordings of TV broadcasts:


1. On the main menu, click **Schedule**.



2. On the left panel, click **Add**.

3. Configure the following options:

- **Program Name**
- **Channel**
- **Frequency**
- **Start Date/Time** - Specify the date/time of recording.
- **Duration** - Specify length of recording.
- **Shut down the computer when finished recording**

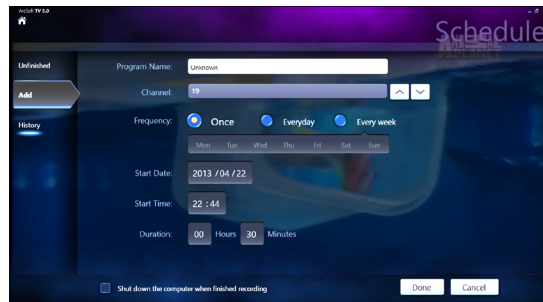

4. Click **Done** to save settings and schedule recording.

NOTE: The All-in-One PC needs to be powered on to automatically record TV broadcasts.


5. To schedule additional recordings, repeat steps 1~4.

NOTE: The number of recordings you can schedule is limited by the available storage on your All-in-One PC.


Using the Entertainment Program Guide (EPG)

The EPG displays the time and TV programs playing on a specified channel and date.

NOTE: EPG is only available for All-in-One PCs with a digital TV tuner.

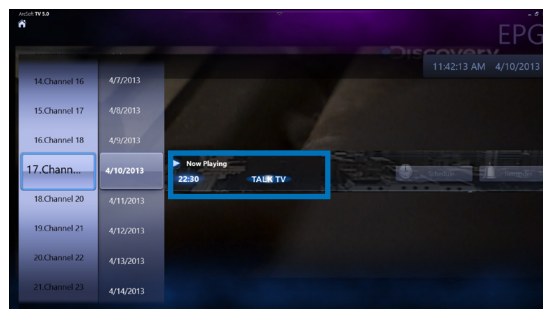


Using the Live TV Onscreen Controls

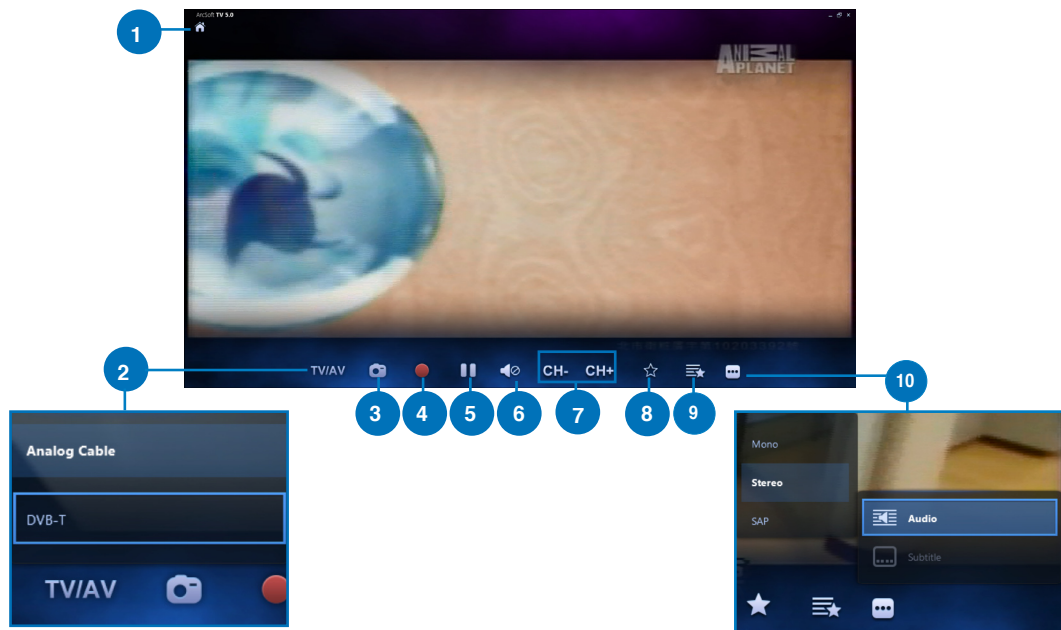

- 1 Home button**
Click this icon to go to the Arcsoft TV 5.0 main menu.
- 2 TV/AV**
Click this button to toggle between analog TV and digital TV.*
*This item is only available for All-in-One PCs with both an analog and digital TV tuner.
- 3 Take a screenshot**
Click this button to take a screen capture of the video or media playing.
- 4 Record**
Click this button to begin recording the television broadcast.
- 5 Pause**
Click this button to pause recording or playback.
- 6 Volume Controls**
Click this button to display onscreen volume controls to increase/decrease volume.
- 7 CH- / CH+**
Click this button to increase or decrease the channel by one.
- 8 Add to Favorites**
Click this button to add this channel to the Favorites list.
- 9 Favorites List**
Click this button to display list of saved Favorites.
- 10 Subtitles and Audio Tracks**
Click this button to display list of available subtitles and audio channels/tracks.

Using the Remote Control

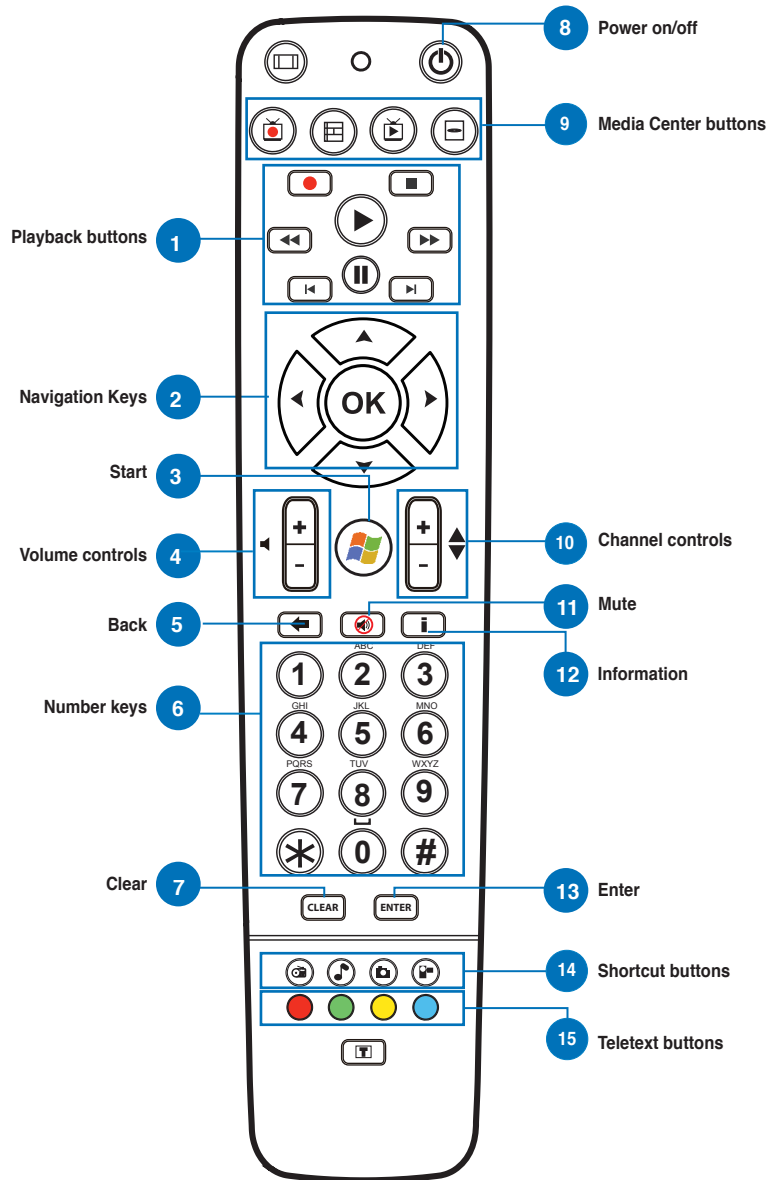

1 Playback Buttons**Play**

Starts playing media. If playback is paused, pressing this button begins playback from the current position.

**Pause**

Pauses media playback at the current position.

**Stop**

Stops playing media at the current position.

**Record**

Record the TV show to disk. If pressed while Live TV is on, records the current show. If pressed from the EPG screen, records a TV show or TV series to disk.

**Fast Forward**

Speeds up the playback of the media file to the first forward value (3X).

**Rewind**

Reverses direction of playback and speeds up the time base to the first rewind value (3X).

**Skip Forward**

Skips forward one increment when this button is pressed.

**Skip Back**

Skips backward one increment when this button is pressed.

2 Navigation Keys

Press the up/down keys to move through the menu bar in a submenu.
Press the up/down keys to decrease/increase a numerical value.

Press the left/right keys to move through the main menus in the Home screen.













Press the left/right keys to move through the items in a submenu.

Press **OK** to confirm the selection.

3**Start***

Takes the user to the Windows Media Center Start menu.

*This button is only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.

| | | |
|----|---|---|
| 4 |  | <p>Volume controls</p> <p>Press the (+) button to increase the volume by one unit. Press the (-) button to decrease the volume by one unit.</p> |
| 5 |  | <p>Back</p> <p>Moves back one position in the user interface,</p> |
| 6 | | <p>Number keys</p> |
| 7 |  | <p>Clear</p> <p>Clear any entered user input.</p> |
| 8 |  | <p>Power on/off</p> <p>Press this button to put the All-in-One PC to sleep mode. Press a second time to wake up the system from sleep mode.</p> |
| 9 | | <p>Media Center Buttons*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="358 826 995 890">  <p>Record TV Displays the Recorded TV page in Windows Media Center.</p> <li data-bbox="358 900 943 964">  <p>Guide Displays the media guide in Windows Media Center.</p> <li data-bbox="358 973 907 1037">  <p>Live TV Shows live TV on the currently selected channel.</p> <li data-bbox="358 1047 683 1110">  <p>DVD menu Displays the DVD menu.</p> <p>*These buttons are only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.</p> |
| 10 |  | <p>Channel controls</p> <p>Increases/decreases the current channel by one.</p> |
| 11 |  | <p>Mute</p> <p>Mutes the computer audio.</p> |
| 12 |  | <p>Information</p> <p>Press to display information about the movie, video, or music.</p> |
| 13 |  | <p>Enter</p> <p>Press this button to select an option or input text.</p> |

14 Media Center Shortcut buttons

Displays the main Radio page in Windows Media Center.



Displays the Music Library in Windows Media Center.



Displays the Picture Library in Windows Media Center.



Displays the Video Library in Windows Media Center.

*These buttons are only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.

15**Teletext buttons***

Press these buttons to access Teletext features when available.

*These buttons are only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.

NOTE:

- To avail of Windows Media Center features, you can purchase a Windows 8 Media Center Pack separately.
- You can download a version of this manual in a different language at the ASUS support site at <http://support.asus.com>



All-in-One PC TV

快速使用手冊

繁體中文

啟用數位 / 類比 TV Tuner (選台器)


在開啟 TV Tuner 應用程式之前，請先確認是否已經將纜線連接至數位 TV-in 或類比 TV-in 接孔。


開啟 TV Tuner 應用程式


使用以下其中一個方式，在 Windows® 8 系統中啟用 ArcSoft TV 5.0：

- 從 Windows® 桌面上，點選 Arcsoft TV 5.0 圖示。

說明：Arcsoft TV 桌面快速圖示不適用於 AIO ET2300 機種。




- 點選  + <Q> 以開啟應用程式的搜尋畫面，在搜尋欄中輸入“Arcsoft”，並從搜尋條件 (search results) 中點選 Arcsoft TV 圖示。

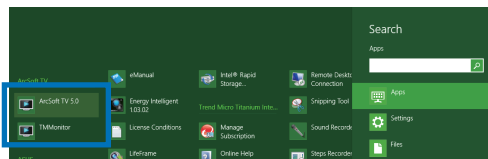


啟用 TV Tuner 應用程式

請依以下步驟開啟 ArcSoft TV 5.0 程式：


- 從主選單裡，點選 Live TV。

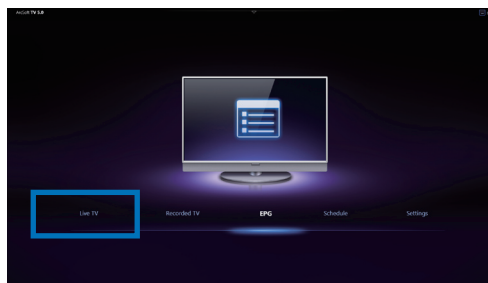


- 顯示 Setup Wizard (設定精靈)，並開始引導您啟用 TV Tuner 應用程式。選擇您的國家或註冊後，點選 Next (下一步) 繼續。

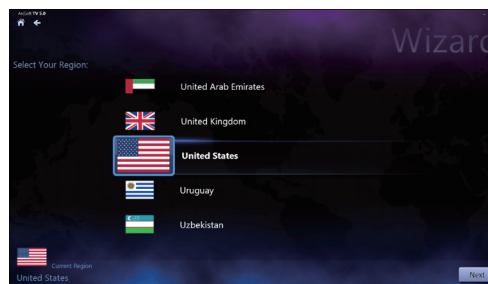


3. 接著 Setup Wizard (設定精靈) 將嘗試偵測已安裝的 TV Tuner 裝置，請選擇隨附在您的 All-in-One 電腦裡合適的 TV tuner 卡。

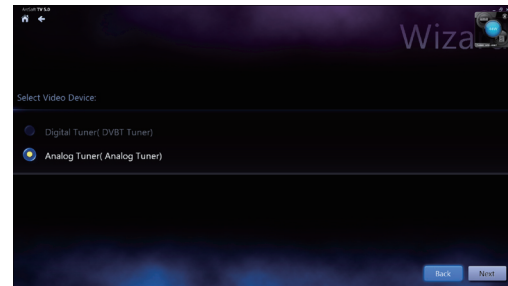

4. 選擇您所使用的電視服務類型。
如使用連接纜線來接收訊號的電視，請點選 **Cable TV**。
如使用連接天線來接收訊號的電視，請點選 **Antenna TV**。

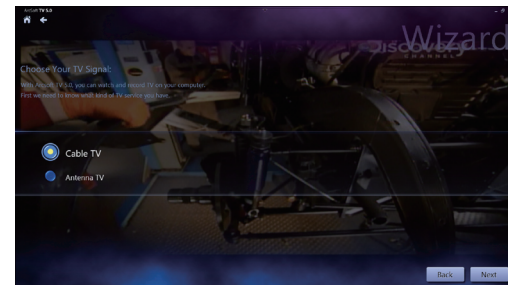


5. 點選 **Scan (掃描)** 開始搜尋所有頻道。

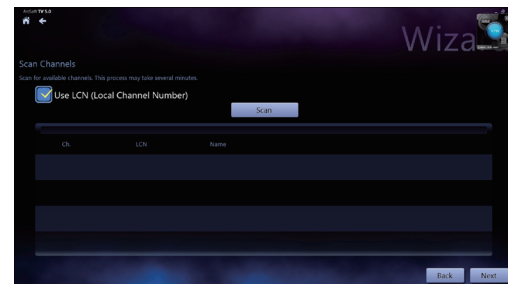

6. 若您的 All-in-One 電腦內建類比和數位 TV tuner (電視選台器)，Setup Wizard (設定精靈) 將會繼續引導您設定第二組 TV tuner。

點選 **Yes** 開始設定第二組 TV Tuner。

點選 **No** 則完成 Setup Wizard (設定精靈) 功能。

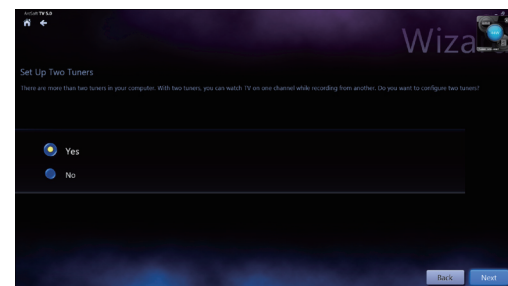


7. 點選 **Finish** 以結束 Setup Wizard (設定精靈) 功能。

設定預錄電視節目

請依照以下步驟進行電視節目預錄設定：

1. 在主選單中，點選 Schedule (排程)。

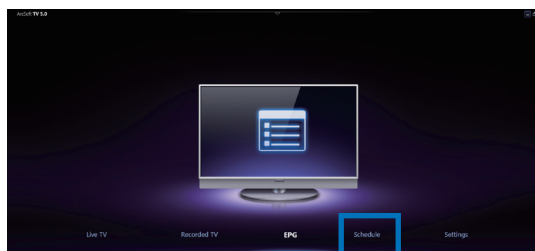

2. 從左側欄位裡，點選 Add (新增)。
3. 接著設定以下的項目：

Program Name (節目名稱)


Channel (頻道)

Frequency (頻率)

Start Date/Time (開始的日期/時間) - 指定錄製的 date/time (日期/時間)。

Duration (時間) - 指定錄製的時間長度。

Shut down the computer when finished recording (當完成錄製時請將電腦關機)

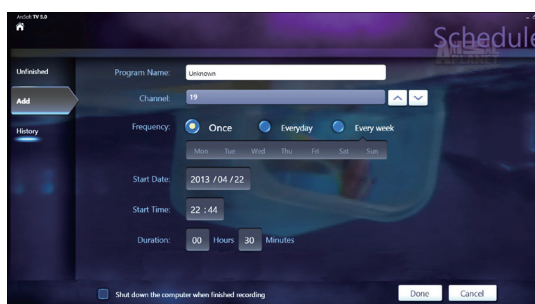

4. 點選 Done (完成) 以儲存設定值和排程的錄製。

說明：All-in-One 電腦需要在開機狀態下才能自動預錄電視節目。


5. 如要設定更多的預錄節目，請重複步驟 1~4。

說明：可錄製的節目數量會因您的 All-in-One 電腦儲存的容量而有所不同。


使用 Entertainment Program Guide (EPG, 娛樂節目指南)

EPG 會於指定的頻道和日期上顯示時間和電視節目。

說明：EPG 功能只支援在具有數位 TV tuner (電視選台器) 功能的 All-in-One 電腦上使用。

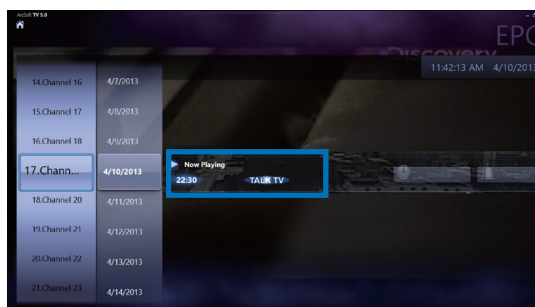


使用電視直播螢幕控制 (Live TV Onscreen Controls)

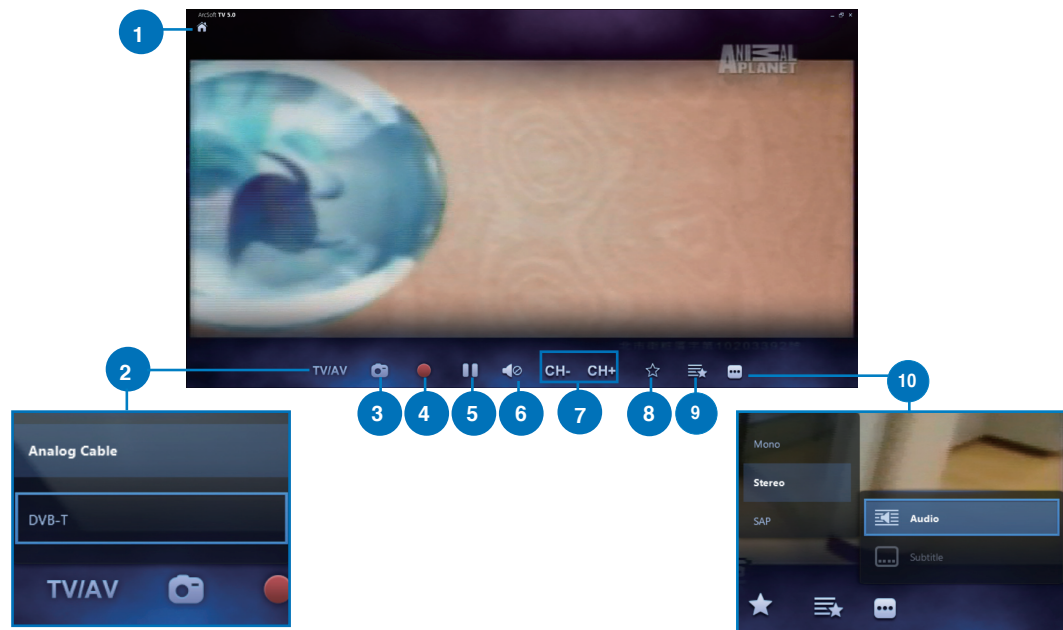

- 1 **Home 按鈕**
點選以至於 Arcsoft TV 5.0 主選單。
- 2 **TV/AV**
點選這個按鈕可以在類比電視和數位電視訊號之間做切換。*
*本項功能僅提供同時具備類比和數位 TV Tuner (電視選台器) 功能的 All-in-One 電腦。
- 3 **Take a screenshot (擷取畫面)**
在影片或媒體播放時，按下此鈕可以擷取畫面。
- 4 **Record (錄影)**
點選此鈕可以開始錄電視節目。
- 5 **Pause (暫停)**
點選此鈕可以暫停錄影或暫停播放。
- 6 **Volume Controls (音量控制)**
點選此鈕後，螢幕上會顯示音量控制選單以提供增大/降低音量。
- 7 **CH- / CH+**
點選此鈕可以依序選擇上一個或下一個節目頻道。
- 8 **Add to Favorites (新增至最愛)**
點選此鈕後便可以將目前正在觀賞的頻道新增至 Favorites (最愛) 清單中。
- 9 **Favorites List (最愛清單)**
點選此鈕便會顯示已儲存在 Favorites (最愛) 清單中的頻道。
- 10 **Subtitles and Audio Tracks (字幕和音軌)**
點選此鈕可以顯示可選擇的字幕和聲音頻道/音軌清單。

使用遙控器

繁體中文

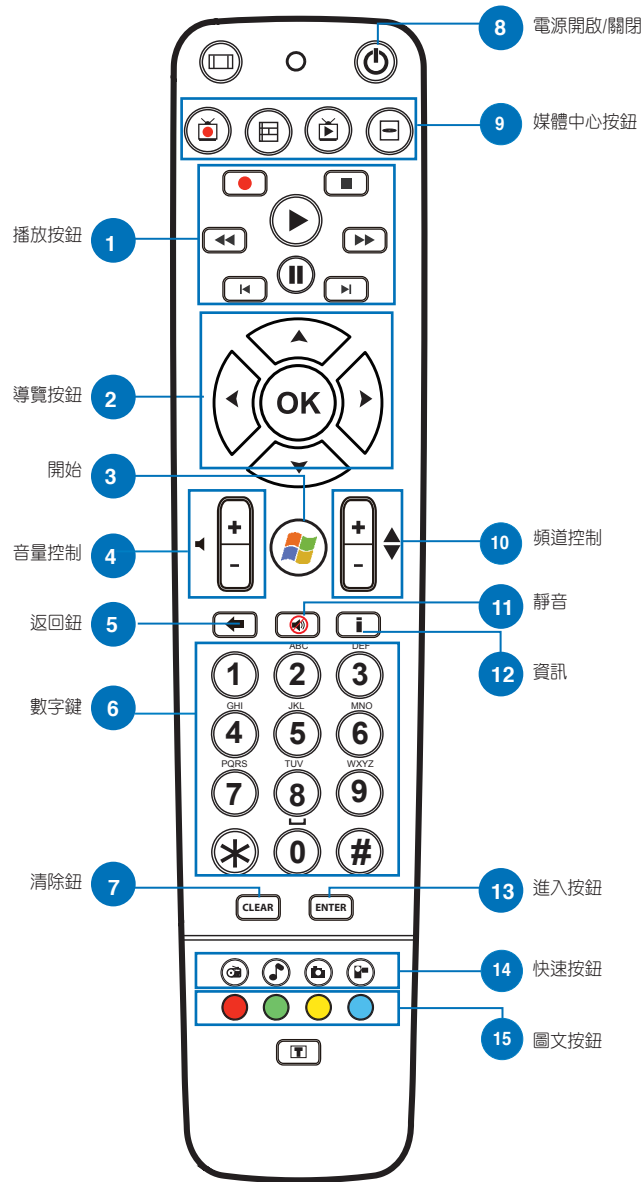

1 播放按鈕



播放

開始播放媒體，若播放已經暫停，按下此鈕可以從暫停的點繼續播放。



暫停

將播放的媒體暫停在目前觀看的點。



停止

停止播放媒體在目前觀看的點。



錄影

將電視節目錄影存到磁碟中，若按下此鈕時正在進行 Live TV (電視直播)，則會錄製目前正在觀看的節目。若在 EPG 螢幕下按此鈕，則會錄製電視節目或電視劇至磁碟。



快轉

以三倍 (3X) 正常播放速度快轉正在播放的媒體檔案。



倒轉

以三倍 (3X) 正常播放速度倒轉正在播放的媒體檔案。



下一段

每按一下此鈕便會往後跳至下一段。



上一段

每按一下此鈕便會往前跳至上一段。

2 導覽鍵



按向上/向下鍵可以移動穿過子選單裡的選單欄。

按向上/向下鍵可以增加/減少數值。

按向左/向右鍵可以移動穿過主螢幕裡的主選單。

按向左/向右鍵可以移動穿過在子選單裡的項目。

按 OK 可以確認選擇。

3



開始*

帶領使用者進入 Windows Media Center Start (開始 Windows 媒體中心) 選單。

*本按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。

| | | |
|----|---|---|
| 4 |  | <p>音量控制 按 (+) 鈕可以逐一增加音量；按 (-) 鈕可以逐一降低音量。</p> |
| 5 |  | <p>返回鈕 在使用者介面中回到上一個位置。</p> |
| 6 | | <p>數字鍵</p> |
| 7 |  | <p>Clear (清除) 清除任何已進入的使用者輸入。</p> |
| 8 |  | <p>電源開啟/關閉 按此鈕可以讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式；按第二次則可以從睡眠模式中喚醒系統。</p> |
| 9 | <p>Media Center (媒體中心) 按鈕*</p> <ul style="list-style-type: none">  Record TV (錄製電視節目) 顯示在 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Recorded TV 頁面。  Guide (指南) 顯示在 Windows Media Center (媒體中心) 裡的指南。  Live TV (電視直播) 顯示目前正在播出的電視頻道。  DVD menu (DVD 選單) 顯示 DVD 選單。 <p>*這些按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。</p> | |
| 10 |  | <p>頻道控制 可以依序選擇上一個 (+) 或下一個 (-) 頻道。</p> |
| 11 |  | <p>靜音 將電腦音效選擇為靜音。</p> |
| 12 |  | <p>資訊 按此鈕可以顯示電影、影片或音樂的相關資訊。</p> |
| 13 |  | <p>Enter (進入) 按此鈕可以選擇選項或輸入文字。</p> |

14 Media Center (媒體中心) 快速鍵

顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Radio 主選單。



顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Music Library 選單。



顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Picture Library 選單。



顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Video Library 選單。

*這些按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。

15**Teletext 按鈕***

當有此功能服務時，按下此鈕可以讀取 Teletext。

*這些按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。

說明：

- 要享用 Windows Media Center (媒體中心) 功能，您可以單獨選購 Windows 8 Media Center Pack (Windows 8 媒體中心包)。
- 您可以在華碩支援網站 <http://support.asus.com> 下載本使用手冊的不同語言版本。



TV PC All-in-One

Panduan Ringkas

Bahasa Indonesia

Mengkonfigurasi TV Tuner Digital/Analog


Sebelum aplikasi TV Tuner diaktifkan, pastikan kabel TV-in digital atau analog tersambung.


Mengaktifkan Aplikasi TV Tuner


Untuk mengaktifkan ArcSoft TV 5.0 di Windows® 8, lakukan salah satu dari yang berikut:

- Dari desktop Windows®, klik ikon Arcsoft TV 5.0.

CATATAN: Ikon cara pintas desktop Arcsoft TV tidak tersedia untuk AIO ET2300





- Klik  + <Q> untuk mengaktifkan pencarian aplikasi di layar. Ketik "Arcsoft" di kolom pencarian, lalu klik ikon Arcsoft TV dari hasil pencarian.

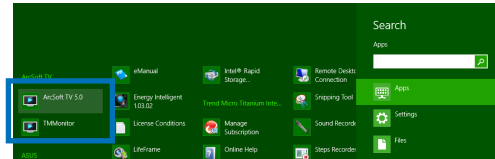





Mengkonfigurasi Aplikasi TV Tuner

Untuk mengkonfigurasi ArcSoft TV 5.0:

1. Pada menu utama, klik **Live TV (TV Langsung)**.
2. Wizard Konfigurasi akan ditampilkan untuk memandu Anda mengkonfigurasi aplikasi TV Tuner. Pilih negara atau wilayah, lalu klik **Next (Berikutnya)** untuk melanjutkan.

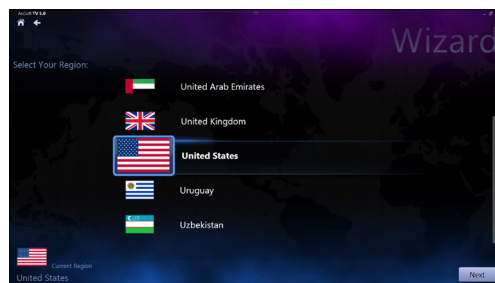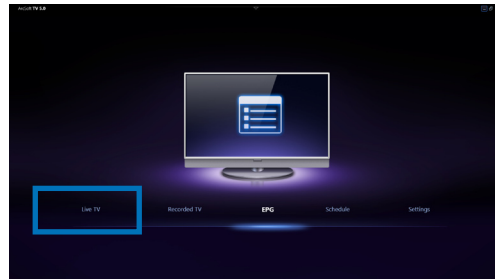


3. Wizard Konfigurasi akan mencoba mendeteksi perangkat TV Tuner yang terinstal. Pilih kartu TV Tuner yang sesuai dan diberikan bersama PC All-in-One.
4. Pilih jenis layanan televisi yang digunakan.
 - Pilih **Cable TV (TV Kabel)** untuk televisi kabel.
 - Pilih **Antenna TV (TV Antena)** untuk saluran televisi yang diterima melalui antena.
5. Klik **Scan (Pindai)** untuk mulai memindai saluran yang ada.
6. Jika PC All-in-One dilengkapi TV tuner analog dan digital, maka Wizard Konfigurasi akan meminta Anda mengkonfigurasi TV tuner kedua.
 - Pilih **Yes (Ya)** untuk mengkonfigurasi TV Tuner kedua.
 - Pilih **No (Tidak)** untuk menyelesaikan Wizard Konfigurasi.
7. Pilih **Finish (Selesai)** untuk menyelesaikan Wizard Konfigurasi.

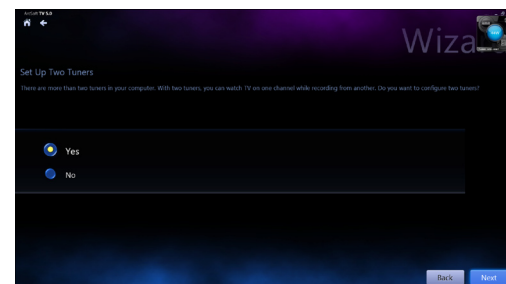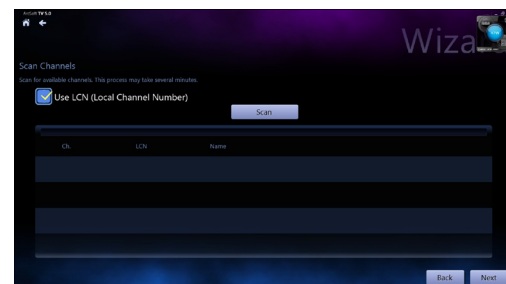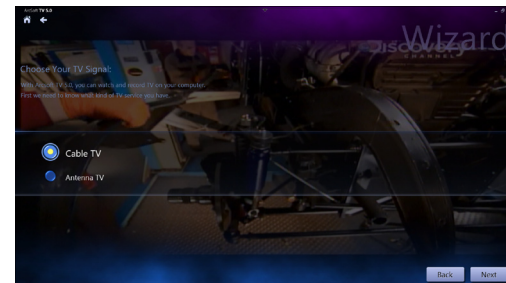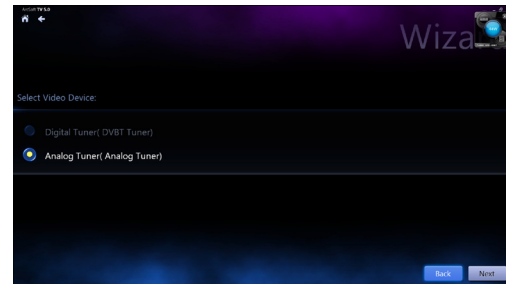

Menjadwalkan perekaman siaran TV

Untuk menjadwalkan perekaman siaran TV:

1. Pada menu utama, klik **Schedule (Jadwal)**
2. Pada panel kiri, klik **Add (Tambah)**.
3. Konfigurasikan pilihan berikut:
 - **Program Name (Nama Program)**
 - **Channel (Saluran)**
 - **Frequency (Frekuensi)**
 - **Start Date/Time (Tanggal/Waktu Mulai)** - Tentukan tanggal/waktu perekaman.
 - **Duration (Durasi)** - Tentukan durasi rekaman.
 - **Shut down the computer when finished recording (Matikan komputer saat perekaman selesai)**
4. Klik **Done (Selesai)** untuk menyimpan pengaturan dan jadwal rekaman.

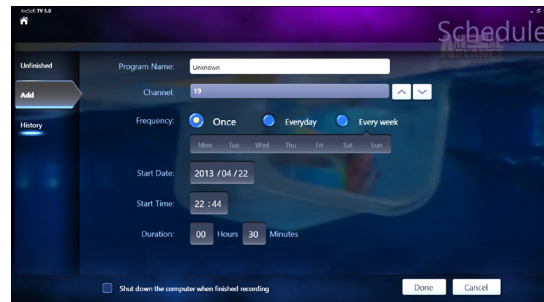

CATATAN: PC All-in-One harus dihidupkan agar dapat merekam siaran TV secara otomatis.


5. Untuk menjadwalkan perekaman lain, ulangi langkah 1~4.

CATATAN: Jumlah perekaman yang dapat dijadwalkan terbatas menurut penyimpanan yang tersedia di PC All-in-One.


Menggunakan EPG (Panduan Program Hiburan)

EPG menampilkan waktu dan program TV yang sedang diputar pada saluran dan tanggal tertentu.

CATATAN: EPG hanya tersedia untuk PC All-in-One dengan TV tuner digital.

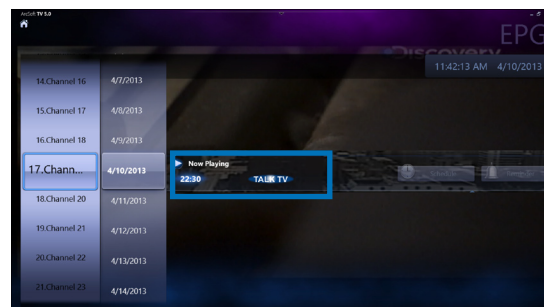


Menggunakan Kontrol di Layar untuk TV Langsung

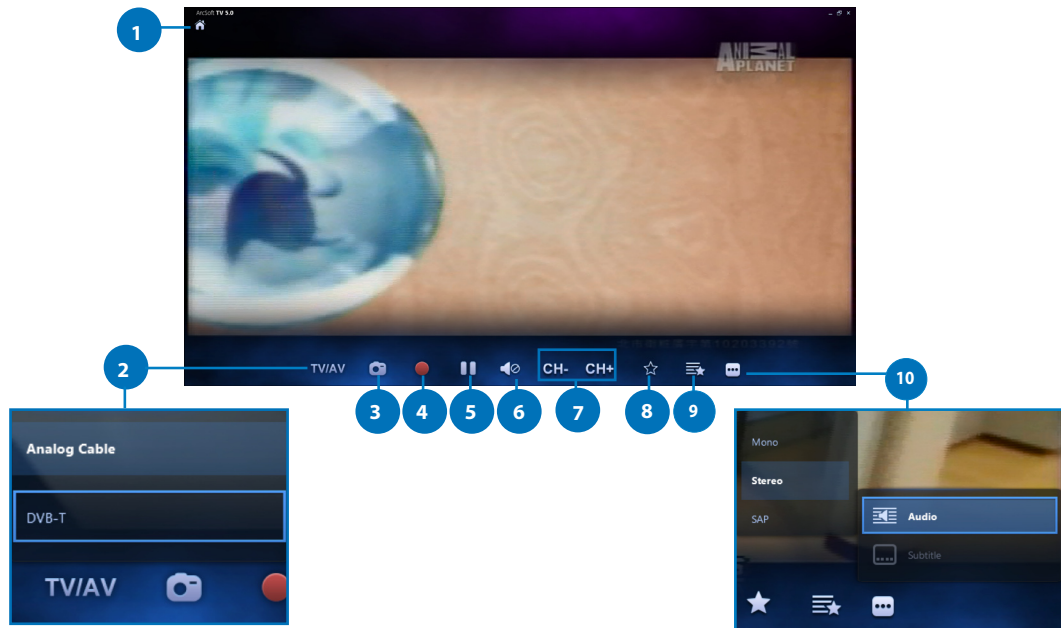

- 1 Tombol Halaman Muka**
Klik ikon ini untuk membuka menu utama Arcsoft TV 5.0.
- 2 TV/AV**
Klik tombol ini untuk beralih antara TV analog dan digital.*
*Item ini hanya tersedia untuk PC All-in-One yang dilengkapi TV tuner analog dan digital.
- 3 Ambil gambar layar**
Klik tombol ini untuk mengambil gambar layar video atau media yang sedang diputar.
- 4 Rekam**
Klik tombol ini untuk mulai merekam siaran televisi.
- 5 Jeda**
Klik tombol ini untuk menjeda perekaman atau pemutaran.
- 6 Kontrol Volume**
Klik tombol ini untuk menampilkan kontrol volume di layar agar dapat memperbesar/memperkecil volume suara.
- 7 CH-/CH+**
Klik tombol ini untuk beralih ke satu saluran berikutnya atau sebelumnya.
- 8 Tambahkan ke Favorit**
Klik tombol untuk menambahkan saluran ini ke daftar Favorit.
- 9 Daftar Favorit**
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar Favorit yang tersimpan.
- 10 Teks Layar dan Trek Audio**
Klik tombol ini untuk menampilkan daftar teks layar dan saluran/trak audio yang tersedia.

Menggunakan Remote Control

Bahasa Indonesia

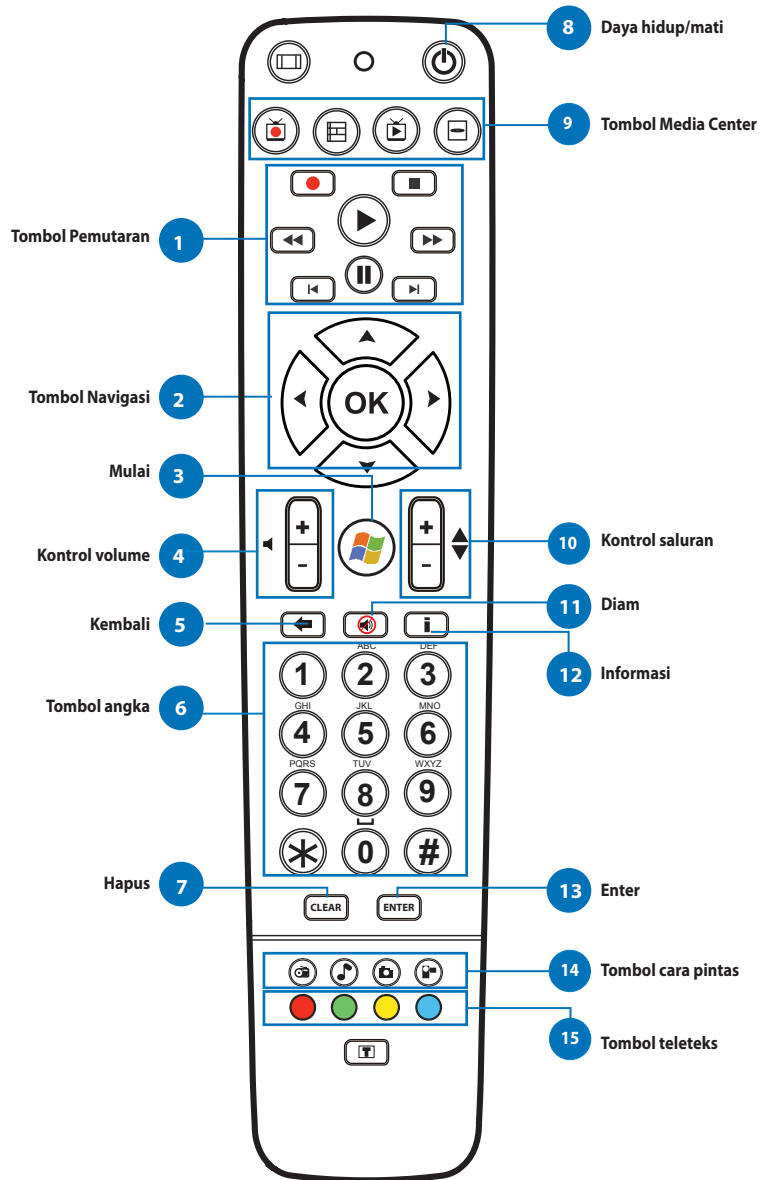

1 Tombol Pemutaran



Putar

Mulai memutar media. Jika pemutaran dijeda, tekan tombol ini untuk memulai pemutaran dari posisi terakhir.



Jeda

Menjeda pemutaran media di posisi terakhir.



Berhenti

Berhenti memutar media di posisi terakhir.



Rekam

Merekam program TV ke disk. Jika ditekan saat TV Langsung aktif, program yang sedang tayang akan direkam. Jika ditekan dari layar EPG, maka program TV atau seri TV akan direkam ke disk.



Maju Cepat

Mempercepat pemutaran file media ke nilai maju pertama (3X).



Mundur Cepat

Memutar balik arah pemutaran dan mempercepat basis waktu ke nilai mundur cepat pertama (3X).



Lompat Maju

Melompat maju satu tingkat bila tombol ini ditekan.



Lompat Mundur

Melompat mundur satu tingkat bila tombol ini ditekan.

2 Tombol Navigasi



Tekan tombol atas/bawah untuk menelusuri panel menu di submenu.
Tekan tombol atas/bawah untuk mengurangi/menambah nilai numerik.
Tekan tombol kiri/kanan untuk menelusuri menu utama di layar Halaman Muka.
Tekan tombol kiri/kanan untuk menelusuri item di submenu.
Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan.













3



Mulai*

Menampilkan menu Mulai Windows Media Center kepada pengguna.

*Tombol ini hanya tersedia untuk PC All-in-One yang menginstal Windows Media Center.

| | | |
|----|--|--|
| 4 |  | <p>Kontrol volume Tekan tombol (+) untuk memperbesar volume suara satu tingkat. Tekan tombol (-) untuk memperkecil volume suara satu tingkat.</p> |
| 5 |  | <p>Kembali Mundur satu tingkatan di antarmuka pengguna.</p> |
| 6 | | <p>Tombol angka</p> |
| 7 |  | <p>Hapus Menghapus input pengguna yang dimasukkan.</p> |
| 8 |  | <p>Daya hidup/mati Tekan tombol ini untuk mengalihkan PC All-in-One ke mode tidur. Tekan lagi untuk mengaktifkan sistem dari mode tidur.</p> |
| 9 | <p>Tombol Media Center*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="349 821 414 869">  <p>Rekaman TV Menampilkan halaman Rekaman TV di Windows Media Center.</p> <li data-bbox="349 898 414 946">  <p>Petunjuk Menampilkan panduan media di Windows Media Center.</p> <li data-bbox="349 975 414 1023">  <p>Siaran TV Langsung Menampilkan siaran TV langsung di saluran yang dipilih.</p> <li data-bbox="349 1052 414 1101">  <p>Menu DVD Menampilkan menu DVD.</p> <p>*Tombol ini hanya tersedia untuk PC All-in-One yang menginstal Windows Media Center.</p> | |
| 10 |  | <p>Kontrol saluran Beralih ke satu saluran berikutnya/sebelumnya.</p> |
| 11 |  | <p>Diam Menonaktifkan audio komputer.</p> |
| 12 |  | <p>Informasi Tekan untuk menampilkan informasi tentang movie, video, atau musik.</p> |
| 13 |  | <p>Enter Tekan tombol ini untuk memilih pilihan atau teks input.</p> |

14 Tombol cara pintas Media Center

Menampilkan halaman utama Radio di Windows Media Center.



Menampilkan Pustaka Musik di Windows Media Center.



Menampilkan Pustaka Gambar di Windows Media Center.



Menampilkan Pustaka Video di Windows Media Center.

*Tombol ini hanya tersedia untuk PC All-in-One yang menginstal Windows Media Center.

15**Tombol teleteks***

Tekan tombol ini untuk mengakses fitur Teleteks bila ada.

*Tombol ini hanya tersedia untuk PC All-in-One yang menginstal Windows Media Center.

CATATAN:

- Untuk menjalankan fitur Windows Media Center, Anda dapat membeli Paket Windows 8 Media Center secara terpisah.
- Anda dapat men-download panduan ini dalam versi bahasa berbeda di situs dukungan ASUS di <http://support.asus.com>



All-in-One PC TV

Краткое руководство

Русский




Настройка цифрового/аналогового ТВ-тюнера

Перед запуском приложения ТВ-тюнер проверьте подключение ТВ-кабеля.


Запуск приложения ТВ тюнер


Для запуска ArcSoft TV 5.0 в Windows 8 выполните одно из следующих действий:

- На рабочем столе Windows нажмите иконку Arcsoft TV 5.0.



ПРИМЕЧАНИЕ: Ярлык Arcsoft TV отсутствует на рабочем столе ET2300


- Нажмите  + <Q> для запуска на экране поиска приложений. В поле поиска введите “Arcsoft” и выберите появившуюся иконку Arcsoft TV.

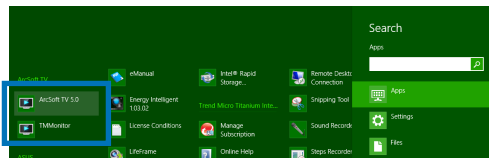


Настройка приложения ТВ-тюнер

Для настройки ArcSoft TV 5.0:





1. В главном меню нажмите Live TV.

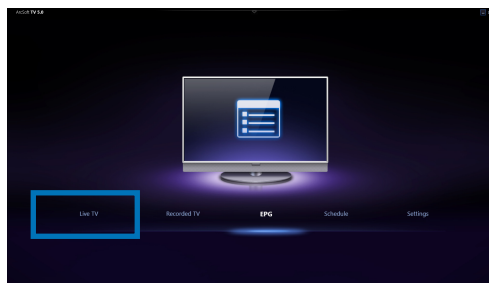

2. Запустится мастер установки, который поможет в настройке приложения ТВ-тюнер. Выберите страну или регион и нажмите **Далее** для продолжения.

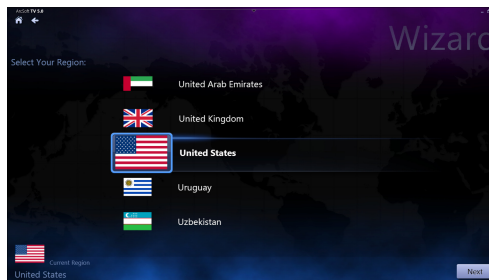


3. Мастер установки попытается обнаружить установленный ТВ-тюнер. Выберите ТВ-тюнер, поставляемый вместе с моноблочным компьютером.
4. Выберите тип используемого сигнала.
 - Выберите **Cable TV** для кабельного телевидения.
 - Выберите **Antenna TV** для сигнала, принимаемого через антенну.
5. Нажмите **Сканировать** для поиска доступных каналов.
6. Если моноблочный компьютер поставляется с аналоговым и цифровым ТВ-тюнерами, мастер установки предложит настроить второй ТВ-тюнер.
 - Выберите **Да** для настройки второго ТВ-тюнера.
 - Выберите **Нет** для завершения мастера установки.
7. Нажмите **Готово** для закрытия мастера.

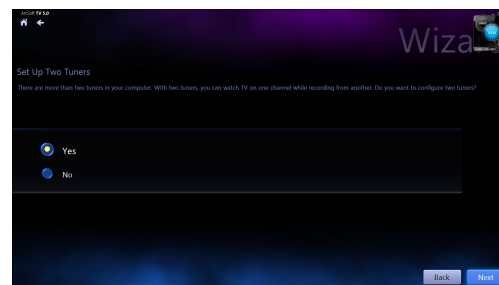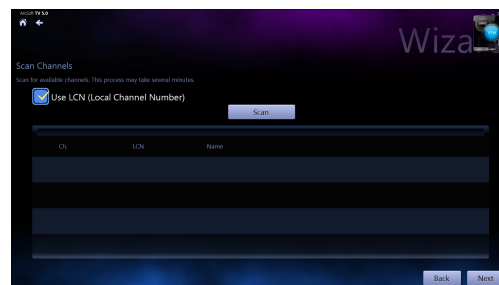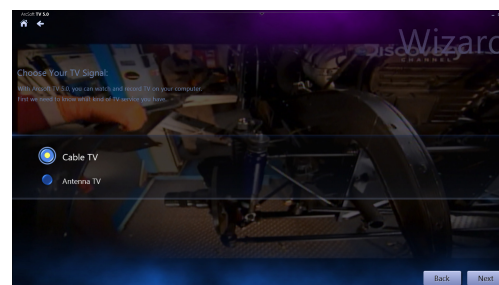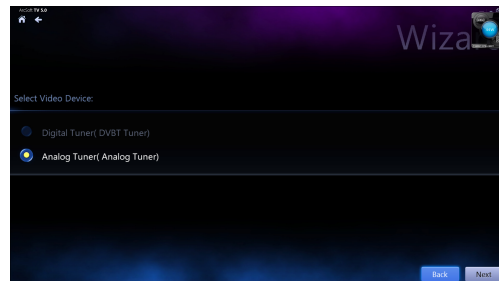


Планирование записи телепередач

Для планирования записи телепередач:

1. В главном меню нажмите **Расписание**.

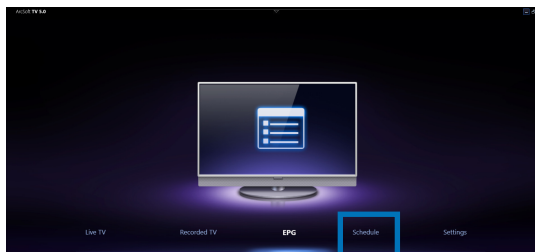

2. На левой панели нажмите **Добавить**.
3. Сконфигурируйте следующие опции:
 - **Название программы**
 - **Канал**
 - **Частота**
 - **Дата / время начала** - Укажите дату/ время записи.
 - **Продолжительность** - Укажите продолжительность записи.
 - **Выключить компьютер после завершения записи**
4. Нажмите **Готово** для сохранения настроек записи.

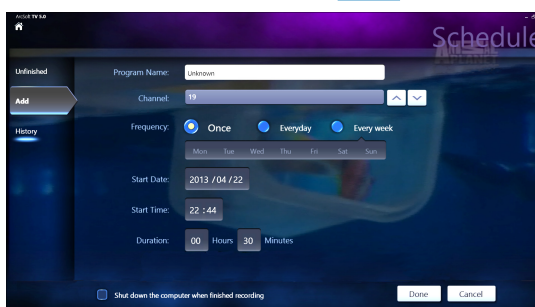

ПРИМЕЧАНИЕ: Моноблочный компьютер должен быть включен для автоматической записи телепередач.


5. Для запланированной записи другой передачи повторите шаги 1~4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество запланированных записей ограничивается доступным пространством моноблочного компьютера.


Использование программы телепередач (EPG)

Программа телепередач (EPG) отображает канал, дату и время телепрограммы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа телепередач (EPG) доступна только для моноблочного компьютера с цифровым ТВ-тюнером.

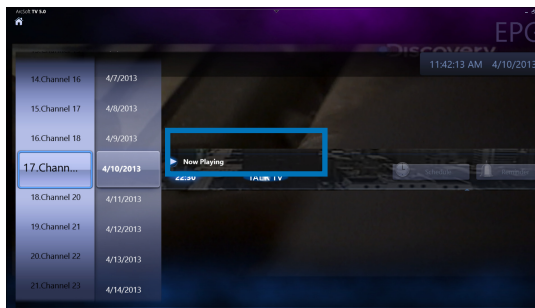


Использование элементов управления

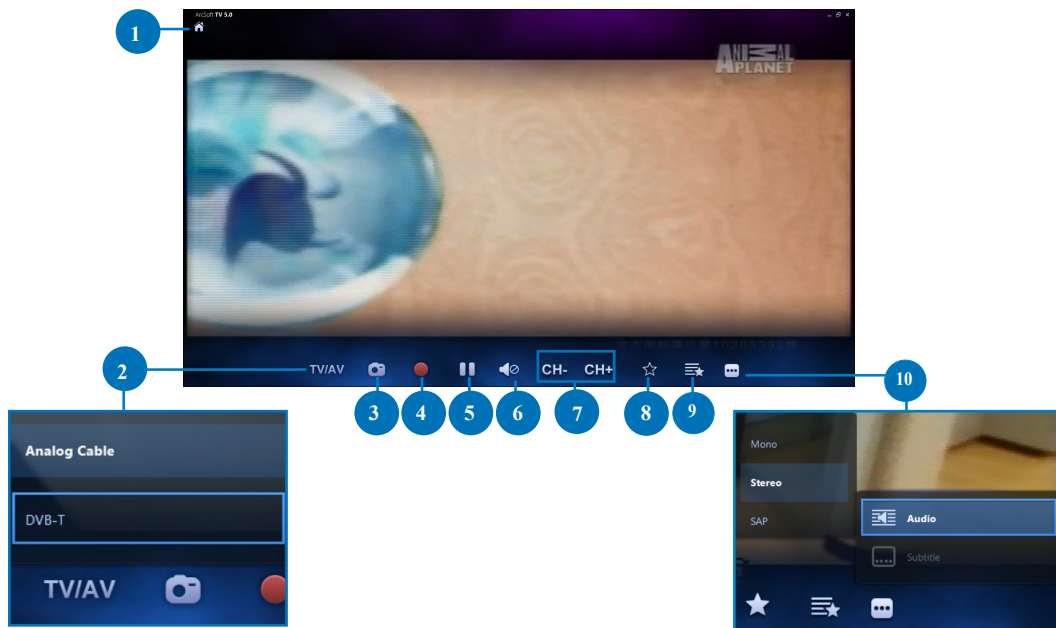

- 1 **Кнопка Home**
Нажмите эту иконку для перехода в главное меню Arcsoft TV 5.0.
- 2 **TV/AV**
Нажмите эту кнопку для переключения между аналоговым и цифровым ТВ.*
*Эта опция доступна только для компьютеров с аналоговым и цифровым ТВ-тюнером.
- 3 **Сделать скриншот**
Нажмите эту кнопку для получения снимка экрана.
- 4 **Запись**
Нажмите эту кнопку для записи телепередачи.
- 5 **Пауза**
Нажмите эту кнопку для приостановки записи или воспроизведения.
- 6 **Регулировка громкости**
Нажмите эту иконку для регулировки громкости.
- 7 **CH- / CH+**
Нажмите эту кнопку для смены канала.
- 8 **Добавить в избранное**
Нажмите эту кнопку для добавления этого канала в Избранное.
- 9 **Избранное**
Нажмите эту кнопку для отображения списка Избранное.
- 10 **Субтитры и звуковые дорожки**
Нажмите эту кнопку для отображения доступных субтитров и звуковых каналов/дорожек.

Использование пульта ДУ

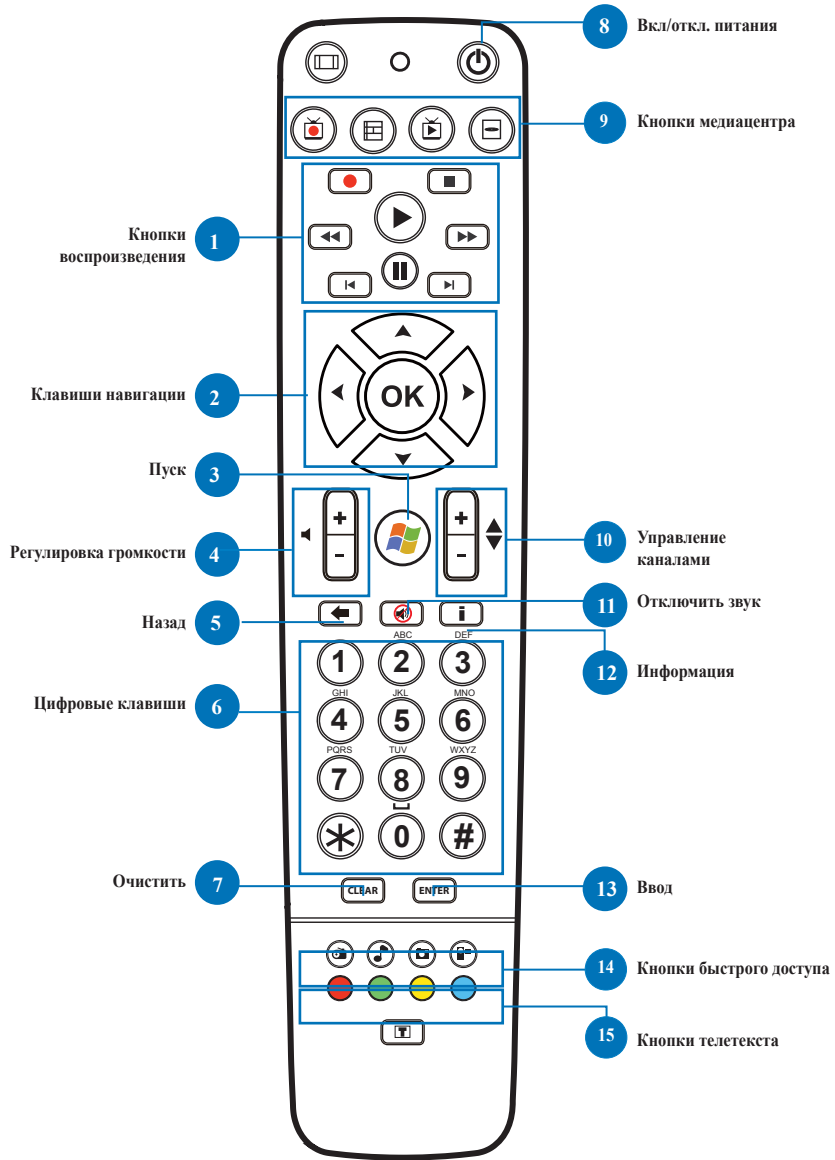

1 Кнопки воспроизведения



Воспроизвести

Начинает воспроизведение файла. Если воспроизведение приостановлено, нажатие этой кнопки начнет воспроизведение с текущей позиции.



Пауза

Приостанавливает воспроизведение в текущей позиции.



Стоп

Останавливает воспроизведение.



Запись

Записывает телепередачу на диск. Если нажата при просмотре передачи, записывает текущую передачу. Если нажата на экране EPG, записывает телепередачу на диск.



Перемотка вперед

Ускоренное (3X) воспроизведение вперед.



Перемотка назад

Ускоренное (3X) воспроизведение назад.



Вперед

Увеличивает скорость перемотки вперед на один.



Назад

Увеличивает скорость перемотки назад на один.

2 Клавиши навигации



Используйте клавиши вверх/вниз для навигации в подменю.

Используйте клавиши вверх/вниз для увеличения/уменьшения значения.

Используйте клавиши влево/вправо для навигации в главном меню.

Используйте клавиши влево/вправо для навигации по пунктам подменю.

Нажмите **OK** для подтверждения выбора.













3



Пуск*

Открывает меню Пуск в Windows Media Center.

*Эта кнопка доступна только на моноблочном компьютере с Windows Media Center.

| | | |
|----|---|--|
| 4 |  | Регулировка громкости Нажмите кнопку (+) для увеличения громкости. Нажмите кнопку (-) для уменьшения громкости. |
| 5 |  | Назад Возврат в предыдущее меню |
| 6 | | Цифровые клавиши |
| 7 |  | Очистить Очистить введенные данные. |
| 8 |  | Вкл/откл. питания Нажмите эту кнопку для перевода моноблочного компьютера в спящий режим. Нажмите второй раз для вывода системы из спящего режима. |
| 9 | | Кнопки медиацентра* |
| |  | Запись ТВ Отображает страницу записанных передач в Windows Media Center. |
| |  | Руководство Отображает программу телепередач в Windows Media Center. |
| |  | ТВ Показывает телепередачу на выбранном канале. |
| |  | DVD меню Отображает меню DVD. |
| | | *Эти кнопки доступны только на моноблочном компьютере с Windows Media Center. |
| 10 |  | Управление каналами Переключение текущего канала. |
| 11 |  | Отключить звук Отключает звук компьютера. |
| 12 |  | Информация Нажмите для отображения информации о фильме, видео или музыке. |
| 13 |  | Ввод Нажмите эту кнопку для выбора опции или ввода текста. |

14 Кнопки медиацентра

Отображает страницу радио в Windows Media Center.



Отображает страницу музыки в Windows Media Center.



Отображает страницу изображений в Windows Media Center.



Отображает страницу видео в Windows Media Center.

*Эти кнопки доступны только на моноблочном компьютере с Windows Media Center.

15**Кнопки телетекста***

Используйте эти кнопки для доступа к функциям телетекста, при его наличии.

*Эти кнопки доступны только на моноблочном компьютере с Windows Media Center.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для использования функций Windows Media Center можно приобрести Windows 8 Media Center отдельно.
- Руководство пользователя на другом языке можно скачать с сайта ASUS <http://support.asus.com>



Hepsi Bir Arada PC TV

Hızlı Başlatma Kılavuzu

Türkçe

Dijital / Analog TV Alıcınızın Ayarlanması


TV Alıcısı uygulamasını çalıştırmadan önce, dijital TV giriş ya da analog TV giriş kablosunun bağlı olup olmadığını kontrol edin.

TV Alıcısı Uygulamanızı Çalıştırma


ArcSoft TV 5.0'ı Windows® 8'de çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows® masaüstünde Arcsoft TV 5.0 simgesine tıklayın.

NOT: Arcsoft TV masaüstü kısayol simgesi AIO ET2300 için mevcut değildir.




- Uygulamaları arama ekranını açmak için + <Q> bileşimine tıklayın. Arama alanına "Arcsoft" yazıp, arama sonuçlarında Arcsoft TV simgesine tıklayın.

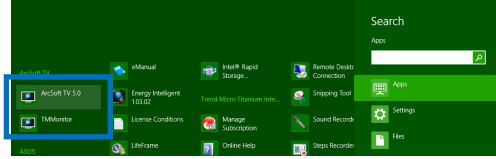


TV Alıcısı Uygulamanızı Ayarlayın

ArcSoft TV 5.0'ı ayarlamak için:




- Ana menüde **Live TV (Canlı TV)** öğesine tıklayın.

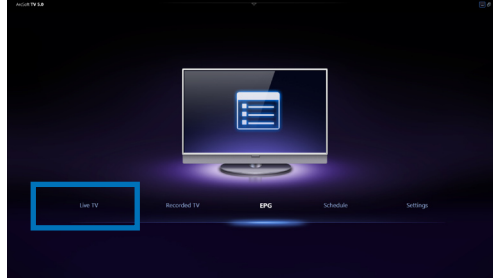

- TV Alıcısı uygulamanızın ayarlanması boyunca size kılavuzluk edecek Setup Wizard (Ayar Sihirbazı) çalışacaktır. Ülkenizi ya da bölgenizi seçip, devam etmek için **Next (İleri)** düğmesine tıklayın.

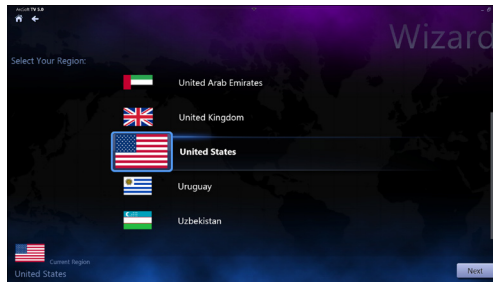



3. Ayar Sihirbazı, takılı TV Alıcısı aygıtını algılamayı deneyecektir. Hepsi Bir Arada PC'nizle birlikte gelen uygun TV alıcı kartını seçin.
4. Kullandığınız televizyon hizmeti türünü seçin.
 - Kablolu yayın için **Cable TV (Kablo TV)** ögesini seçin.
 - Anten aracılığıyla alınan yayın için **Antenna TV (Anten TV)** ögesini seçin.
5. Mevcut kanalları taramaya başlamak için **Scan (Tara)** ögesine tıklayın.
6. Hepsi Bir Arada PC'niz hem analog hem de dijital TV alıcısıyla gelmişse, Ayar Sihirbazı, ikinci TV alıcınızı ayarlamanızı isteyecektir.
 - İkinci TV Alıcısını ayarlamak için **Yes (Evet)** seçeneğini belirleyin.
 - Ayar Sihirbazı'ı tamamlamak için **No (Hayır)** seçeneğini belirleyin.
7. Ayar Sihirbazı'ı tamamlamak için **Finish (Son)** seçeneğini belirleyin.

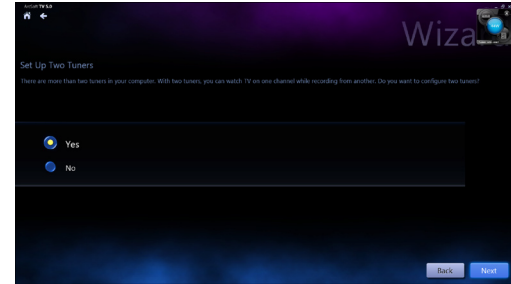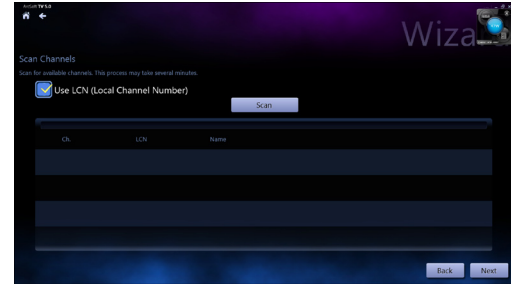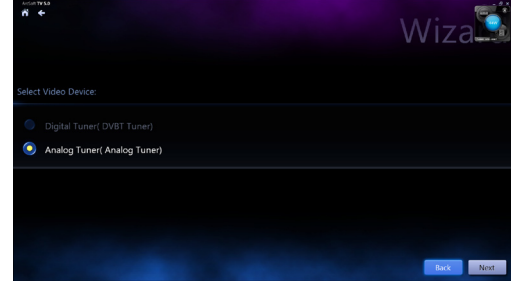

TV yayınlarının kaydını zamanlama

TV yayınlarının kaydını zamanlamak için:

1. Ana menüde **Schedule (Zamanla)** ögesine tıklayın.
2. Sol panelde **Add (Ekle)** ögesine tıklayın.
3. Aşağıdaki seçenekleri yapılandırın:
 - **Program Name (Program Adı)**
 - **Channel (Kanal)**
 - **Frequency (Frekans)**
 - **Start Date/Time (Başlama Tarihi/Saati)**
- Kaydın tarihini/saatini belirleyin.
 - **Duration (Süre)** - Kayıt uzunluğunu belirleyin.
 - **Shut down the computer when finished recording (Kayıt tamamlandığında bilgisayarı kapat)**
4. Ayarları kaydetmek ve kaydı zamanlamak için **Done (Bitti)** düğmesine tıklayın.

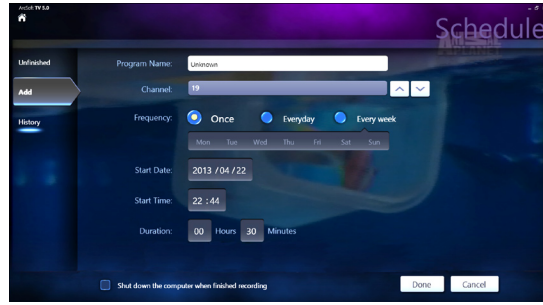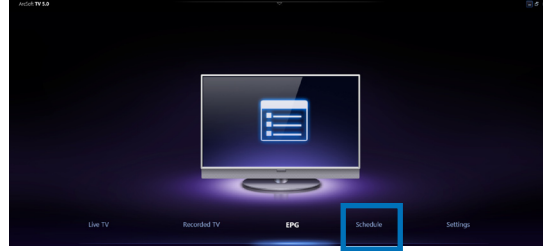

5. Ek kayıtlar zamanlamak için 1~4 arası adımları tekrarlayın.


NOT: TV yayınlarının otomatik olarak kaydedilmesi için Hepsi Bir Arada PC'nin açılması gereklidir.

NOT: Zamanlayabileceğiniz kayıt sayısı, Hepsi Bir Arada PC'nizdeki kullanılabilir depolama alanıyla sınırlıdır.


Entertainment Program Guide (EPG - Eğlence Programı Kılavuzu) Kullanımı

EPG, belirli bir kanalda ve tarihte yayınlanan televizyon programlarını ve saatlerini görüntüler.

NOT: EPG yalnızca dijital TV alıcısı olan Hepsi Bir Arada PC'de kullanılabilir.

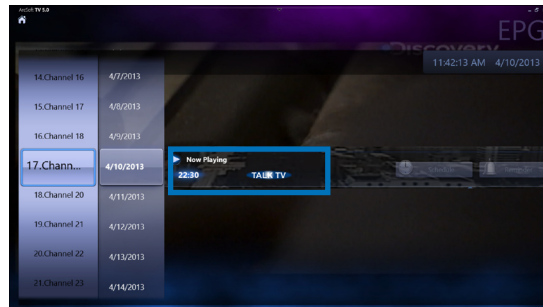


Live TV (Canlı TV) Ekran Denetimlerini Kullanma

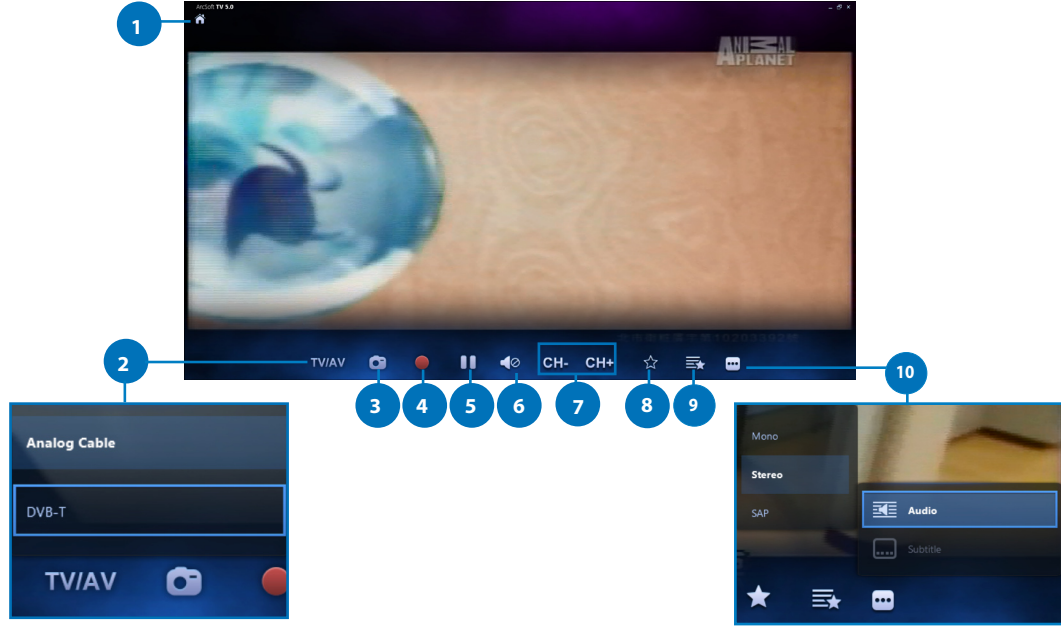

- 1 **Ana Ekran düğmesi**
Arcsoft TV 5.0 ana menüsüne gitmek için bu simgeye tıklayın.
- 2 **TV/AV**
Analog TV ve dijital TV arasında geçiş yapmak için bu düğmeye tıklayın.*
*Bu öğe yalnızca hem analog hem de dijital TV alıcısı olan Hepsi Bir Arada PC'lerde vardır.
- 3 **Bir ekran görüntüsü alın**
Yürütülmekte olan video ya da medyanın bir ekran görüntüsünü almak için bu düğmeye tıklayın.
- 4 **Kaydet**
Televizyon yayını kaydetmeye başlamak için bu düğmeye tıklayın.
- 5 **Duraklat**
Kaydı ya da yürütmeyi duraklatmak için bu düğmeye tıklayın.
- 6 **Ses Düzeyi Denetimleri**
Ses düzeyini artırmak/azaltmak amacıyla ses düzeyi ekran denetimlerini görüntülemek için bu düğmeye tıklayın.
- 7 **KNL- / KNL+**
Bir üst ya da bir alt kanala geçmek için bu düğmeye tıklayın.
- 8 **Favorilere Ekle**
Bu kanalı Favoriler listesine eklemek için bu düğmeye tıklayın.
- 9 **Favoriler Listesi**
Kaydedilen Favorilerin listesini görüntülemek için bu düğmeye tıklayın.
- 10 **Alt Yazılar ve Ses İzleri**
Kullanılabilir alt yazıların ve ses kanallarının/izlerinin listesini görüntülemek için bu düğmeye tıklayın.

Uzaktan Kumanda Kullanımı

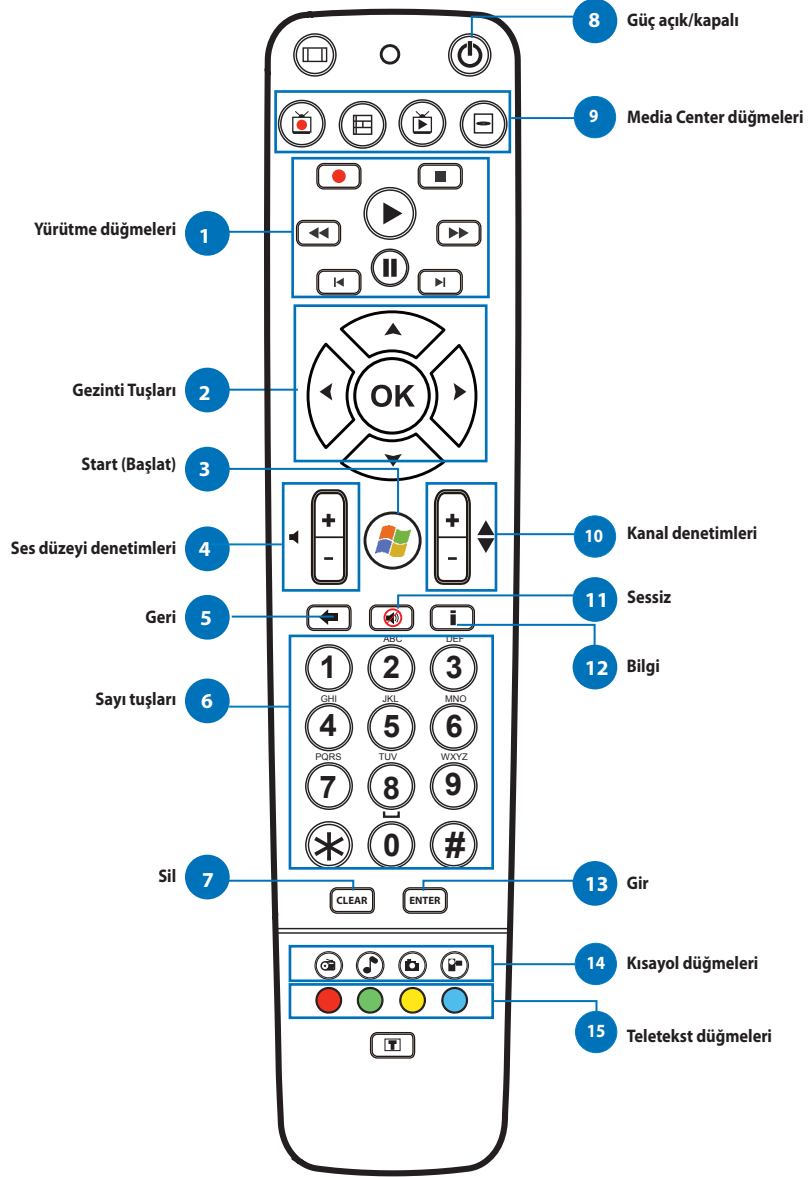

1 Yürütme Düğmeleri



Yürüt

Medya yürütmeyi başlatır. Yürütme duraklatılırsa, bu düğmeye basmak, yürütmeyi geçerli konumdan sürdürür.



Duraklat

Medya yürütmeyi geçerli konumda duraklatır.



Durdur

Medyayı geçerli konumda yürütmeyi durdurur.



Kaydet

TV programını diske kaydedin. Live TV (Canlı TV) açıkken basılırsa, geçerli programı kaydeder. EPG ekranından basılırsa bir televizyon programını ya da diziyi diske kaydeder.



İleri Sar

Medya dosyasının yürütülmesini ilk ileri sarma değerine (3X) ilerletir.



Geri Sar

Yürütme yönünü tersine çevirir ve zamanı, ilk geri sarma değeri (3X) temelinde geri alır.



İleri Atla

Bu düğmeye basıldığında bir artış aralığı ileri atlatır.



Geri Atla

Bu düğmeye basıldığında bir artış aralığı geri atlatır.

2 Gezinti Tuşları



Bir alt menüde menü çubuğu boyunca ilerlemek için yukarı/aşağı tuşlarına basın.

Bir sayısal değeri azaltmak/artırmak için yukarı/aşağı tuşlarına basın.

Ana ekranda ana menüler boyunca ilerlemek için sol/sağ tuşlarına basın.

Bir alt menüde öğeler boyunca ilerlemek için sol/sağ tuşlarına basın.

Seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.













3



Başlat*

Kullanıcıyı, Windows Media Center Başlat menüsüne götürür.

*Bu düğme yalnızca, Windows Media Center yüklü Hepsi Bir Arada PC'lerde vardır.

| | | |
|----|---|--|
| 4 |  | Ses düzeyi denetimleri Ses düzeyini bir birim artırmak için (+) düğmesine basın. Ses düzeyini bir birim azaltmak için (-) düğmesine basın. |
| 5 |  | Geri Kullanıcı arayüzünde bir konum geri gider. |
| 6 | | Sayı tuşları |
| 7 |  | Sil Kullanıcı tarafından girilen içeriği silin. |
| 8 |  | Güç açık/kapalı Hepsi Bir Arada PC'yi uyku moduna almak için bu düğmeye basın. Sistemi uyku modundan çıkarmak için ikinci kez basın. |
| 9 | | Media Center Düğmeleri* <ul style="list-style-type: none"> TV Kaydet Windows Media Center'da Kaydedilen TV sayfasını görüntüler. Rehber Windows Media Center'da medya rehberini görüntüler. Canlı TV Seçilen geçerli kanalda canlı TV gösterir. DVD menüsü DVD menüsünü görüntüler. |
| | | *Bu düğmeler yalnızca, Windows Media Center yüklü Hepsi Bir Arada PC'lerde vardır. |
| 10 |  | Kanal denetimleri Geçerli kanalı bir değer artırır/azaltır. |
| 11 |  | Sessiz Bilgisayar sesini kapatır. |
| 12 |  | Bilgi Film, video ya da müzik hakkındaki bilgileri görüntülemek için basın. |
| 13 |  | Gir Bir seçeneği belirlemek ya da metin girmek için bu düğmeye basın. |

14 Media Center Kısayol Düğmeleri

Windows Media Center'da Ana Radyo sayfasını görüntüler.



Windows Media Center'da Müzik Kütüphanesi'yi görüntüler.



Windows Media Center'da Picture Resim Kütüphanesi'yi görüntüler.



Windows Media Center'da Video Kütüphanesi'yi görüntüler.

*Bu düğmeler yalnızca, Windows Media Center yüklü Hepsi Bir Arada PC'lerde vardır.

15**Teletext düğmeleri***

Kullanılabilir olduklarında Teletext özelliklerine erişmek için bu düğmelere basın.

*Bu düğmeler yalnızca, Windows Media Center yüklü Hepsi Bir Arada PC'lerde vardır.

NOT:

- Windows Media Center özelliklerinden yararlanmak için ayrı olarak bir Windows 8 Media Center Pack satın alabilirsiniz.
- Bu kılavuzun farklı dildeki bir sürümünü, <http://support.asus.com> adresindeki ASUS destek sitesinden indirebilirsiniz.



ออก-อิน-วัน PC TV

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ


การตั้งค่า TV จูนเนอร์แบบดิจิทัล/อนาล็อกของคุณ

ก่อนที่จะเปิดแอปพลิเคชัน TV จูนเนอร์, ตรวจสอบว่าสายเคเบิล TV-เข้าแบบดิจิทัล หรือสาย TV-เข้าแบบอนาล็อกเชื่อมต่ออยู่


การเปิดแอปพลิเคชัน TV จูนเนอร์ของคุณ


ในการเปิด ArcSoft TV 5.0 ใน Windows® 8, ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- จากเดสก์ทอป Windows®, คลิกที่ไอคอน Arcsoft TV 5.0



หมายเหตุ: ไอคอนทางลัดเดสก์ทอป Arcsoft TV ใช้ไม่ได้สำหรับ AIO ET2300


- คลิก  + <Q> เพื่อเปิดหน้าจอค้นหาสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ พิมพ์ "Arcsoft" ในฟิลด์ค้นหา และคลิกไอคอน Arcsoft TV จากผลลัพธ์การค้นหา

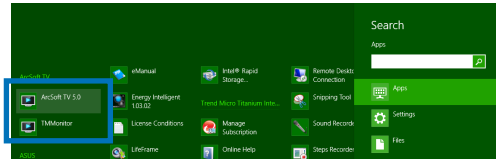


การตั้งค่าแอปพลิเคชัน TV จูนเนอร์ของคุณ

ในการตั้งค่า ArcSoft TV 5.0:





- บนเมนูหลัก, คลิก Live TV (ไลฟ์ TV)

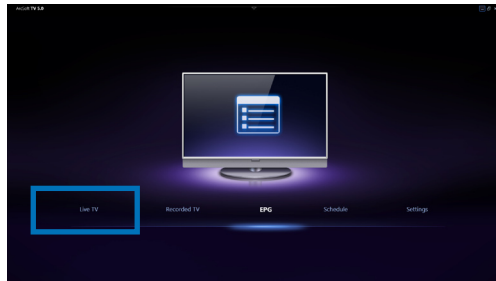

- ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า จะเปิดขึ้นเพื่อแนะนำให้คุณตั้งค่าแอปพลิเคชัน TV จูนเนอร์ของคุณ เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ และคลิก **Next (ถัดไป)** เพื่อทำต่อ

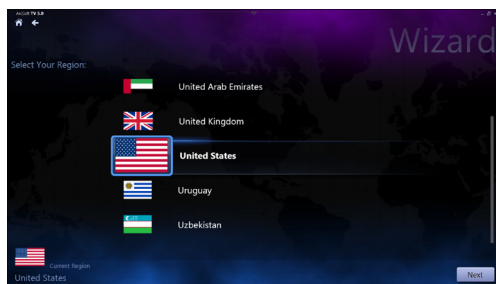



3. ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า จะพยายามตรวจจับอุปกรณ์ TV จูนเนอร์ที่ติดตั้งอยู่ เลือก TV จูนเนอร์การ์ดที่เหมาะสมที่มาพร้อมกับฮอล-อิน-วัน PC ของคุณ
4. เลือกชนิดของบริการโทรทัศน์ที่คุณใช้
 - เลือก **Cable TV (เคเบิล TV)** สำหรับโทรทัศน์ระบบเคเบิล
 - เลือก **Antenna TV (TV ผ่านเสาอากาศ)** สำหรับโทรทัศน์ที่รับสัญญาณผ่านเสาอากาศ
5. คลิก **Scan (สแกน)** เพื่อเริ่มการสแกนหาช่องที่ใช้ได้
6. ถ้าฮอล-อิน-วัน PC ของคุณมาพร้อมกับ TV จูนเนอร์ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล, ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะบอกให้คุณตั้งค่า TV จูนเนอร์ที่สองของคุณ
 - เลือก **Yes (ใช่)** เพื่อตั้งค่า TV จูนเนอร์ที่สอง
 - เลือก **No (ไม่)** เพื่อดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการตั้งค่าให้สมบูรณ์
7. คลิก **Finish (เสร็จสิ้น)** เพื่อดำเนินการตามตัวช่วยสร้างการตั้งค่าให้สมบูรณ์

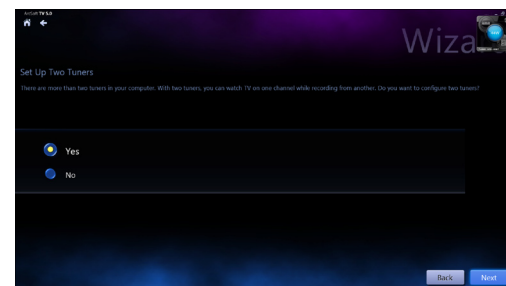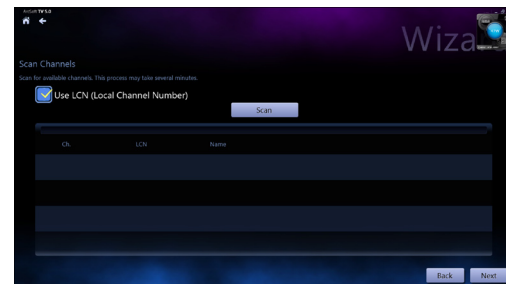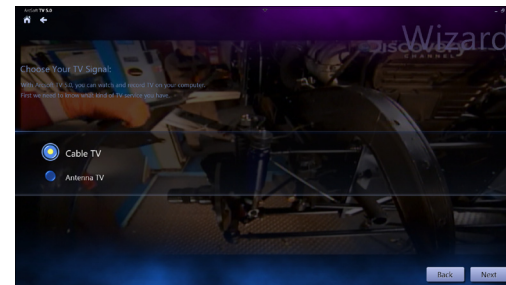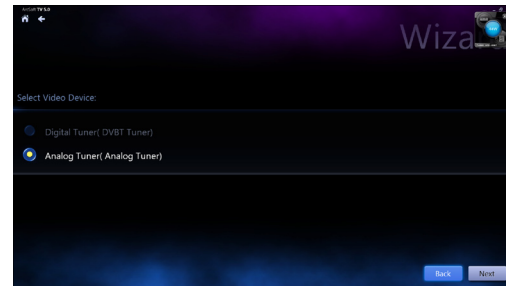

การตั้งเวลาการบันทึกรายการ TV ที่ออกอากาศ

ในการตั้งเวลาการบันทึกรายการ TV ที่ออกอากาศ:

1. บนเมนูหลัก, คลิก **Schedule** (ตารางเวลา)
2. บนหน้าต่างซ้าย, คลิก **Add** (เพิ่ม)
3. กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้:
 - **Program Name** (ชื่อโปรแกรม)
 - **Channel** (ช่อง)
 - **Frequency** (ความถี่)
 - **Start Date/Time** (วันที่/เวลาเริ่ม) - ระบุวันที่/เวลาของการบันทึก
 - **Duration** (ระยะเวลา) - ระบุความยาวของการบันทึก
 - **Shut down the computer when finished recording** (ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อบันทึกเสร็จ)
4. คลิก **Done** (เสร็จ) เพื่อบันทึกการตั้งค่าและตารางเวลาการบันทึก

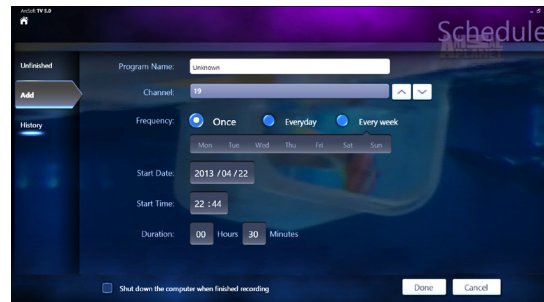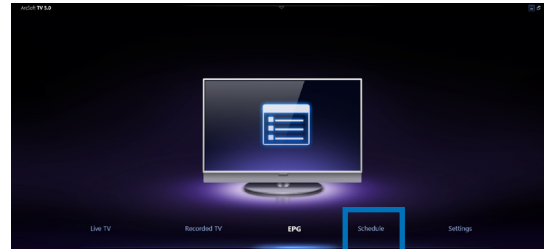


หมายเหตุ: ออล-อิน-วัน PC จำเป็นต้องเปิดเครื่องเพื่อบันทึกรายการ TV ที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ

5. ในการตั้งกำหนดการบันทึกเพิ่มเติม ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1~4


การใช้คำแนะนำรายการบันทึก (EPG)

EPG แสดงเวลาและรายการ TV ที่กำลังเล่นบนช่องและวันที่ที่ระบุ

หมายเหตุ: EPG ใช้ได้เฉพาะสำหรับออล-อิน-วัน PC ที่มี TV จูนเนอร์แบบดิจิทัลเท่านั้น

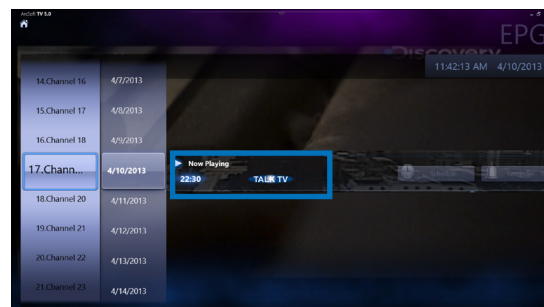


การใช้ตัวควบคุมบนหน้าจอของไลฟ์ TV

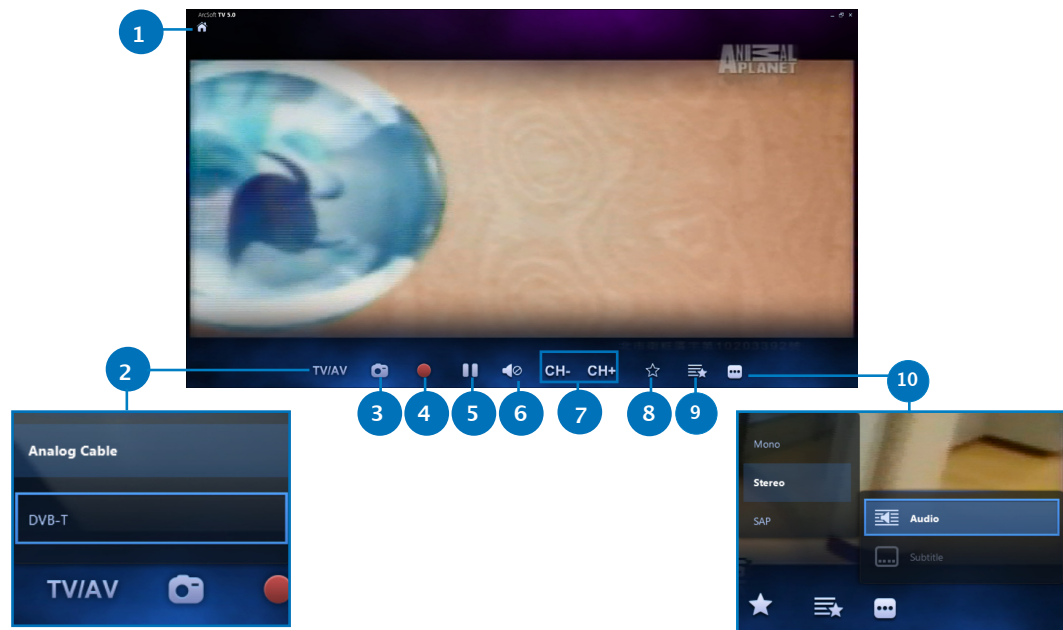

- 1 **ปุ่มโฮม**
คลิกไอคอนนี้เพื่อไปยังเมนูหลักของ Arcsoft TV 5.0
- 2 **TV/AV**
คลิกปุ่มนี้เพื่อสลับระหว่างอนาล็อก TV และดิจิทัล TV*
*รายการนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับฮอล-อิน-วัน PC ที่มี TV จูนเนอร์ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัลเท่านั้น
- 3 **จับภาพหน้าจอ**
คลิกปุ่มนี้เพื่อจับภาพหน้าจอของวิดีโอหรือมีเดียที่กำลังเล่น
- 4 **บันทึก**
คลิกปุ่มนี้เพื่อเริ่มการบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ
- 5 **หยุดชั่วคราว**
คลิกปุ่มนี้เพื่อหยุดการบันทึกหรือการเล่นชั่วคราว
- 6 **ปุ่มควบคุมระดับเสียง**
คลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงตัวควบคุมระดับเสียงบนหน้าจอ เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง
- 7 **CH- / CH+**
คลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหรือลดช่องที่ละช่อง
- 8 **เพิ่มลงในรายการโปรด**
คลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มช่องนี้ไปยังรายการโปรด
- 9 **รายการโปรด**
คลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการของรายการโปรดที่บันทึกไว้
- 10 **คำบรรยายและแทร็กเสียง**
คลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการของคำบรรยายและแทร็กเสียง/แทร็กเสียงที่มี

การใช้รีโมทคอนโทรล

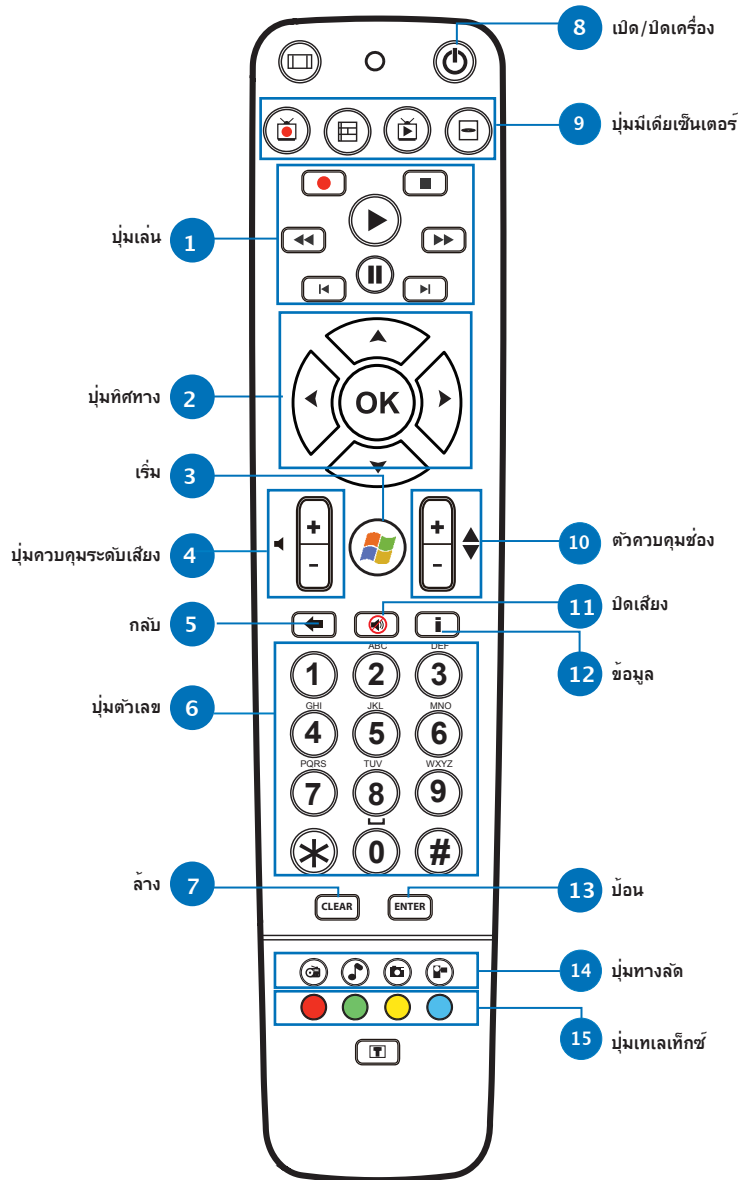

1 ปุ่มเล่น

**เล่น**

เริ่มการเล่นมีเดีย ถ้าการเล่นหยุดชั่วคราว การกดปุ่มนี้จะเริ่มเล่นจากตำแหน่งปัจจุบัน

**หยุดชั่วคราว**

หยุดการเล่นมีเดียชั่วคราวที่ตำแหน่งปัจจุบัน

**หยุด**

หยุดการเล่นมีเดียที่ตำแหน่งปัจจุบัน

**บันทึก**

บันทึกรายการ TV ไปยังแผ่น ถ้าถูกกดในขณะที่พูล์พ TV เปิดอยู่, จะเป็นการบันทึกรายการปัจจุบัน ถ้าถูกกดจากหน้าจอ EPG, จะเป็นการบันทึกรายการ TV หรือชุดของรายการ TV ไปยังแผ่น

**เดินหน้าอย่างรวดเร็ว**

เร่งความเร็วการเล่นของไฟล์มีเดียไปยังค่าของการเดินหน้าอย่างรวดเร็ว (3X)

**ถอยหลัง**

ย้อนทิศทางการเล่น และเร่งทิศทางการถอยหลังอย่างรวดเร็ว (3X)

**ข้ามไปข้างหน้า**

ข้ามไปข้างหน้าทีละขั้นเมื่อปุ่มนี้ถูกกด

**ข้ามถอยหลัง**

ข้ามถอยหลังทีละขั้นเมื่อปุ่มนี้ถูกกด

2 ปุ่มทิศทาง



กดปุ่มขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนแถบเมนูในเมนูย่อย
กดปุ่มขึ้น/ลง เพื่อลด/เพิ่มค่าตัวเลข

กดปุ่มซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อนภายในเมนูหลักในหน้าจอหลัก
กดปุ่มซ้าย/ขวาเพื่อเลื่อนระหว่างรายการต่างๆ ในเมนูย่อย













กด OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการเลือก

3

**เริ่ม***

หน้าผู้ใช้ไปยังเมนู เริ่ม ของ Windows มีเดียเซ็นเตอร์

*ปุ่มนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับฮอล-อิน-วัน PC ที่มี Windows มีเดียเซ็นเตอร์ติดตั้งอยู่ที่นั่น

| | | |
|----|--|---|
| 4 |  | <p>ปุ่มควบคุมระดับเสียง กดปุ่ม (+) เพื่อเพิ่มระดับเสียงทีละหนึ่งหน่วย กดปุ่ม (-) เพื่อลดระดับเสียงทีละหนึ่งหน่วย</p> |
| 5 |  | <p>กลับ เลื่อนกลับหนึ่งตำแหน่งในระบบติดต่อผู้ใช้</p> |
| 6 | | <p>ปุ่มตัวเลข</p> |
| 7 |  | <p>ล้าง ล้างข้อมูลที่ใช้บ่อย</p> |
| 8 |  | <p>เปิด/ปิดเครื่อง กดปุ่มนี้เพื่อสั่งให้ฮอลล์-อิน-วัน PC เข้าสู่โหมดสลีป กดครั้งที่สองเพื่อปลุกระบบขึ้นจากโหมดสลีป</p> |
| 9 | <p>ปุ่มมีเดียเซ็นเตอร์*</p> <ul style="list-style-type: none">  บันทึก TV แสดงหน้า TV ที่บันทึกใน Windows มีเดียเซ็นเตอร์  คำแนะนำ แสดงคำแนะนำมีเดียใน Windows มีเดียเซ็นเตอร์  ไลฟ์ TV แสดง TV สดบนช่องที่เลือกในปัจจุบัน  เมนู DVD แสดงเมนู DVD <p>*ปุ่มเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับฮอลล์-อิน-วัน PC ที่มี Windows มีเดียเซ็นเตอร์ติดตั้งอยู่เท่านั้น</p> | |
| 10 |  | <p>ตัวควบคุมช่อง เพิ่ม/ลดช่องปัจจุบันทีละหนึ่งช่อง</p> |
| 11 |  | <p>ปิดเสียง ปิดเสียงคอมพิวเตอร์</p> |
| 12 |  | <p>ข้อมูล กดเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ วิทยุ หรือเพลง</p> |
| 13 |  | <p>ป้อน กดปุ่มนี้เพื่อเลือกตัวเลือก หรือป้อนข้อความ</p> |

14 ปุ่มทางลัดมีเดียเซ็นเตอร์



แสดงหน้าวิทยุหลักใน Windows มีเดียเซ็นเตอร์



แสดงไลบรารีเพลงใน Windows มีเดียเซ็นเตอร์



แสดงไลบรารีภาพใน Windows มีเดียเซ็นเตอร์



แสดงไลบรารีวิดีโอใน Windows มีเดียเซ็นเตอร์

*ปุ่มเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับออล-อิน-วัน PC ที่มี Windows มีเดียเซ็นเตอร์ติดตั้งอยู่เท่านั้น

15



ปุ่มเทเลทีกซ์*

กดปุ่มเหล่านี้เพื่อเรียกใช้คุณสมบัติของเทเลทีกซ์ เมื่อใช้ได้

*ปุ่มเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับออล-อิน-วัน PC ที่มี Windows มีเดียเซ็นเตอร์ติดตั้งอยู่เท่านั้น

หมายเหตุ:

- เพื่อให้มีคุณสมบัติของ Windows มีเดียเซ็นเตอร์ คุณสามารถซื้อ Windows 8 มีเดียเซ็นเตอร์แพคเกจต่างหากได้
- คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเวอร์ชันนี้ในภาษาต่างๆ ได้ที่ไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com>

جهاز All-in-One PC

دليل التشغيل السريع

إعداد موالف جهاز التلفزيون التناظرية / الرقمية

قبل بدء تشغيل تطبيق موالف جهاز التلفزيون خاصتك، تأكد من توصيل كبل دخل التلفزيون الرقمي أو التناظري.


بدء تشغيل تطبيق موالف جهاز التلفزيون خاصتك


لبدء تشغيل برنامج ArcSoft TV 5.0 على أنظمة التشغيل Windows® 8، عليك القيام بإحدى الخطوات التالية:



- انقر فوق أيقونة Arcsoft TV 5.0 الموجودة على سطح مكتب نظام التشغيل Windows®.

ملاحظة: لا تتاح أيقونة اختصار Arcsoft TV الموجودة على سطح المكتب مع AIO ET2300

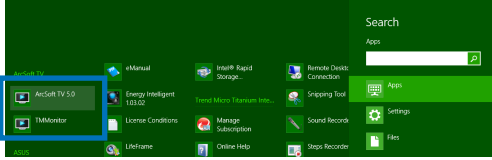


- انقر فوق  + <Q> لبدء تشغيل شاشة البحث لهذه التطبيقات. اكتب "Arcsoft" في حقل البحث ثم انقر على أيقونة Arcsoft TV الموجودة في نتائج البحث.


إعداد تطبيق موالف جهاز التلفزيون


لإعداد برنامج ArcSoft TV 5.0، يرجى اتباع الإجراءات التالية:

- 1- من القائمة الرئيسية، انقر فوق Live TV (التلفزيون المباشر).

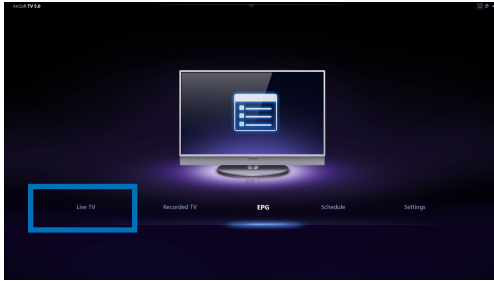


- 2- سوف يبدأ تشغيل معالج الإعداد لإرشادك من خلال إعداد تطبيق موالف جهاز التلفزيون. حدد دولتك ومنطقتك ثم انقر فوق Next (التالي) للاستمرار.

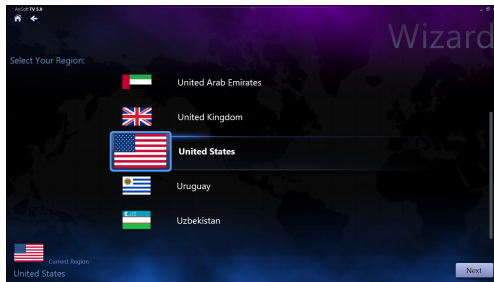

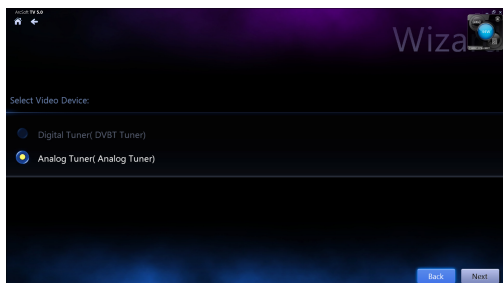


٣- سيحاول معالج الإعداد اكتشاف جهاز موالف التلفزيون المثبت. حدد سلك موالف جهاز التلفزيون الملائم الذي يتناسب مع جهاز All-in-One PC.

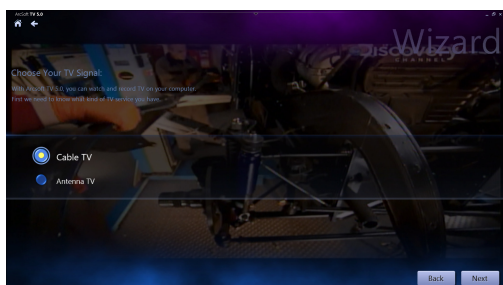


٤- حدد نوع خدمة التلفزيون التي تستخدمها.

- حدد **Cable TV (كبل التلفزيون)** لأجهزة التلفزيون الكبلية.
- حدد **Antenna TV (هوائي التلفاز)** لكي يتمكن التلفاز من استقبال الإشارات عبر الهوائي.

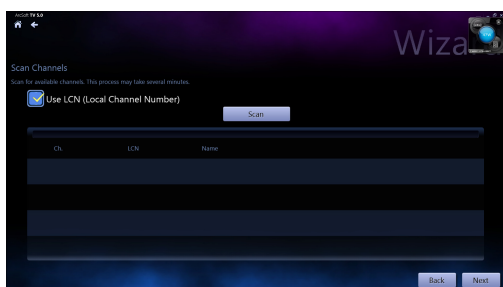

٥- انقر فوق **Scan (الفحص)** لبدء الفحص عن القنوات المتاحة.

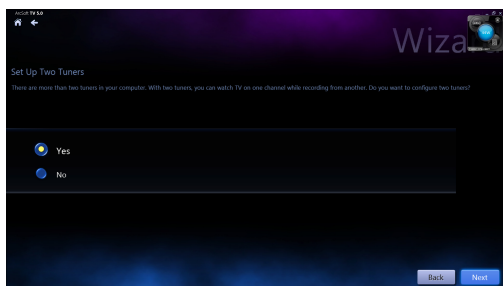

٦- إذا كان جهاز All-in-One PC مزودًا بموالمف جهاز التلفزيون التناظري والرقمي، سوف يساعدك معالج الإعداد على إعداد الموالمف الثاني لجهاز التلفزيون.


- حدد **Yes (نعم)** لإعداد الموالمف الثاني لجهاز التلفزيون.
- حدد **No (لا)** لإنهاء دور معالج الإعداد.

٧- انقر فوق **Finish (إنهاء)** لإنهاء دور معالج الإعداد.

جدولة تسجيلات لعمليات البث التلفزيوني:

يرجى اتباع الخطوات التالية؛ لجدولة تسجيلات عمليات البث التلفزيوني:


١- من القائمة الرئيسية، انقر فوق **Schedule** (الجدول).

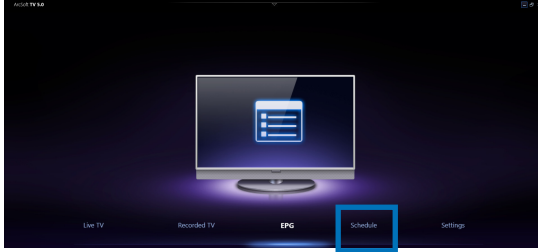

٢- من اللوحة اليسرى، انقر فوق **Add** (إضافة).

٣- تهيئة الخيارات التالية:

- **Program Name** (اسم البرنامج)
- **Channel** (القناة)
- **Frequency** (التردد)
- **Start Date/Time** (تاريخ/وقت البدء) - حدد التاريخ/الوقت لبدء التسجيل.
- **Duration** (المدة) - لتحديد طول مدة التسجيل.
- **Shut down the computer when finished recording** (إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر عند انتهاء التسجيل)

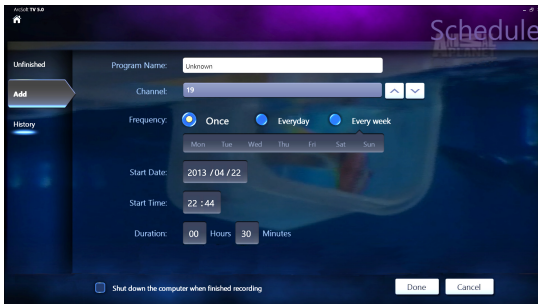

٤- انقر فوق **Done** (تم) لحفظ الإعدادات ووضع جدول زمني للتسجيل.

ملاحظة: يحتاج جهاز All-in-One PC لأن يكون جاهز للتشغيل حتى يستطيع تسجيل عمليات البث التلفزيوني تلقائياً.


٥- ولجدولة تسجيلات إضافية، يرجى تكرار الخطوات من ١ إلى ٤.

ملاحظة: عدد التسجيلات التي يمكنك جدولتها محدودة نظرًا للوحدة التخزينية المتاحة على جهاز All-in-One PC.


استخدم دليل برنامج الترفيه (EPG)

يعرض هذا الدليل الوقت والتاريخ وبرامج جهاز التلفزيون المعروضة على قناة معين.

ملاحظة: دليل برنامج الترفيه غير متوفر إلا لأجهزة All-in-One PC المزودة بالمواليف الرقمي لجهاز التلفزيون.

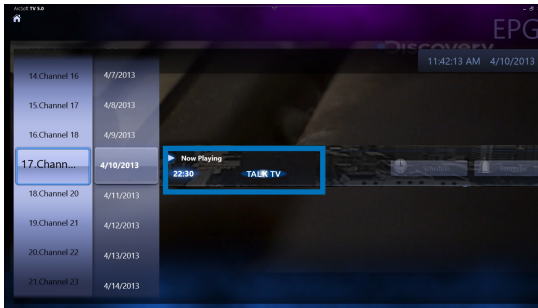

استخدم عناصر التحكم المعروضة على شاشة التلفزيون المباشر

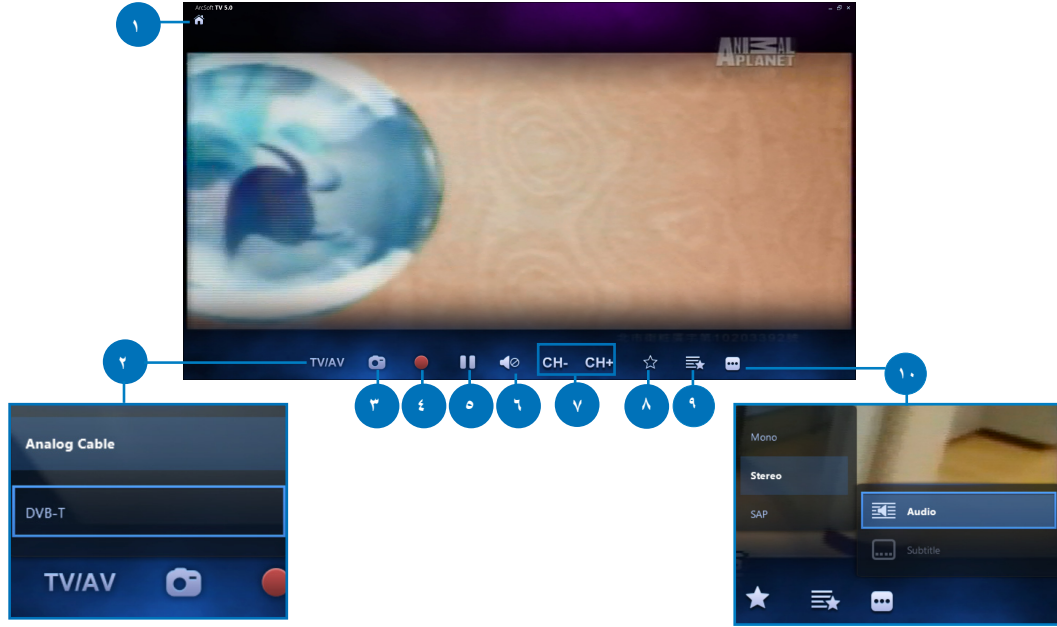**زر الشاشة الرئيسية**

انقر فوق هذه الأيقونة للذهاب إلى القائمة الرئيسية Arcsoft TV 5.0.

TV/AV

انقر فوق هذا الزر للتبديل بين جهاز التلفزيون التناظري والرقمي.
* وهذا العنصر غير متوفر إلا لأجهزة All-in-One PC المزودة بكل من مواف جهاز التلفزيون التناظري والرقمي.

التقاط صورة للشاشة

انقر فوق هذا الزر لالتقاط صورة لشاشة الفيديو أو تشغيل الوسائط.

تسجيل

انقر فوق هذا الزر لبدء تسجيل البث التلفزيوني.

إيقاف مؤقت

انقر فوق هذا الزر لإيقاف التسجيل إيقافًا مؤقتًا أو استئناف تشغيله.

عناصر التحكم في مستوى الصوت

انقر فوق هذا الزر لعرض عناصر التحكم في مستوى الصوت على الشاشة لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

CH- / CH+

انقر فوق هذا الزر للانتقال إلى القناة التالية أو القناة السابقة.

إضافة إلى المفضلة

انقر فوق هذا الزر لإضافة هذه القناة إلى قائمة المفضلات.


قائمة المفضلات

انقر فوق هذا الزر لعرض قائمة من المفضلات المحفوظة.

الترجمة ومسارات الصوت

انقر فوق هذا الزر لعرض قائمة من الترجمة وقنوات/مسارات الصوت المتاحة.

استخدم وحدة التحكم عن بعد

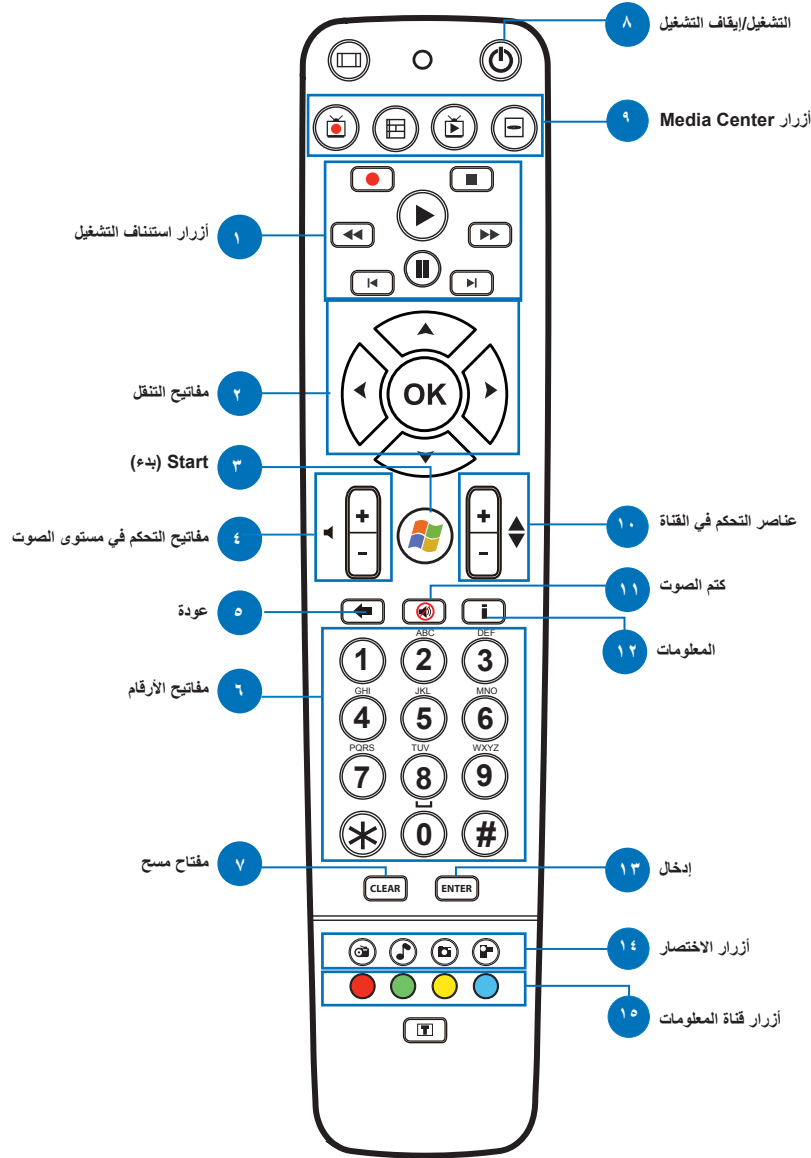

أزرار استئناف التشغيل

١

التشغيل

بدء تشغيل الوسائط. إذا تم إيقاف استئناف التشغيل إيقافًا مؤقتًا، اضغط على هذا الزر لبدء استئناف التشغيل من الوضع الحالي.



إيقاف مؤقت

إيقاف استئناف تشغيل الوسائط إيقافًا مؤقتًا في الوضع الحالي.



إيقاف

إيقاف تشغيل الوسائط في الوضع الحالي.



تسجيل

تسجيل برنامج تلفزيوني على قرص. إذا ضغطت على هذا الزر أثناء تشغيل التلفزيون المباشر، ستقوم بتسجيل البرنامج الذي يعرض حاليًا. إذا ضغطت من شاشة دليل برامج الترفيه EPG، ستقوم بتسجيل أحد البرامج التلفزيونية أو المسلسلات على القرص.



التشغيل السريع للأمام

استخدم هذا الزر لزيادة سرعة عملية إعادة التشغيل لملف الوسائط إلى ثلاثة أضعاف قيمة التشغيل للأمام الأولى.



إرجاع

استخدم هذا الزر لعكس اتجاه التشغيل وزيادة المدة الزمنية عن قيمة الإرجاع الأول بمعدل ثلاثة أضعاف.



تخطي للأمام

عند الضغط على هذا الزر، تزداد سرعة التخطي للأمام.



التخطي للخلف

عند الضغط على هذا الزر، تزداد سرعة التخطي للخلف.



مفاتيح التنقل

٢

اضغط على المفاتيح لأعلى/لأسفل للانتقال عبر شريط القائمة في أحد القوائم الفرعية. اضغط على المفاتيح لأعلى/لأسفل لخفض/رفع أحد القيم الرقمية.

اضغط على المفاتيح يسار/يمين للانتقال عبر القوائم الرئيسية في الشاشة الرئيسية.

اضغط على المفاتيح يسار/يمين للانتقال عبر العناصر الموجودة في أحد القوائم الفرعية.

اضغط **OK (موافق)** للتأكيد على تحديدك.



Start (بدء)*

٣

تتيح للمستخدم الوصول إلى قائمة Windows Media Center Start.

*ولا يكون هذا الزر متوفرًا إلا مع أجهزة All-in-One PCs المزودة بـ Windows Media Center.



| | | |
|----|---|--|
| ٤ |  | مفاتيح التحكم في مستوى الصوت اضغط على زر (+) لرفع مستوى الصوت بمقدار وحدة واحدة. اضغط على زر (-) لخفض مستوى الصوت بمقدار وحدة واحدة. |
| ٥ |  | عودة الرجوع إلى الخلف وضع واحد في واجهة المستخدم. |
| ٦ | | مفاتيح الأرقام |
| ٧ |  | مفتاح مسح مسح أي من التطبيقات التي قام المستخدم بإدخالها. |
| ٨ |  | التشغيل/إيقاف التشغيل اضغط على هذا الزر لضبط جهاز All-in-One PC على وضع الخمول. اضغط لمدة ثانية واحدة لتنشيط النظام من وضع الخمول. |
| ٩ | | أزرار Media Center |
| |  | تسجيل من على جهاز التلفزيون استخدم هذا الزر لعرض الصفحة المسجلة داخل Windows Media Center. |
| |  | الدليل استخدم هذا الزر لعرض دليل الوسائط داخل Windows Media Center. |
| |  | التلفزيون المباشر استخدم هذا الزر لعرض التلفزيون المباشر على القناة المحددة الحالية. |
| |  | قائمة DVD اضغط على هذا الزر لعرض قائمة DVD. |
| | | *ولا يمكن توافر هذه الأزرار إلا من خلال أجهزة All-in-One PCs المزودة بـ Windows Media Center. |
| ١٠ |  | عناصر التحكم في القناة استخدم هذه المفاتيح للانتقال إلى القناة التالية أو القناة السابقة. |
| ١١ |  | كتم الصوت استخدم هذا الزر لكتم صوت جهاز الكمبيوتر. |
| ١٢ |  | المعلومات اضغط على هذا الزر لعرض معلومات حول الفيلم أو الفيديو أو الموسيقى. |
| ١٣ |  | إدخال اضغط على هذا الزر لتحديد أحد الخيارات أو إدخال نص. |

أزرار اختصار Media Center ١٤

استخدم هذا الزر لعرض صفحة الراديو الرئيسية داخل Windows Media Center. 

استخدم هذا الزر لعرض مكتبة الموسيقى داخل Windows Media Center. 

استخدم هذا الزر لعرض مكتبة الصور داخل Windows Media Center. 

استخدم هذا الزر لعرض مكتبة الفيديو داخل Windows Media Center. 

*ولا يمكن توافر هذه الأزرار إلا من خلال أجهزة All-in-One PCs المزودة بـ Windows Media Center.

أزرار قناة المعلومات* ١٥

اضغط على هذه الأزرار للوصول إلى خصائص قناة المعلومات عندما تكون متاحة.

*ولا يمكن توافر هذه الأزرار إلا من خلال أجهزة All-in-One PCs المزودة بـ Windows Media Center.

ملاحظة:

- للاستفادة من خصائص Windows Media Center، يمكنك شراء وحدة Windows 8 Media Center منفصلة.
- يمكنك تنزيل نسخة من هذا الدليل بمختلف اللغات من على موقع الدعم لشركة ASUS <http://support.asus.com>

