



English

# All-in-One PC TV

## *Quick Start Guide*


## Setting up your Digital / Analog TV Tuner

Before launching your TV Tuner application, check if your digital TV-in or analog TV-in cable is connected.


## Launching your TV Tuner Application


To launch ArcSoft TV 5.0 in Windows® 8, do one of the following:

- From the Windows® desktop, click the Arcsoft TV 5.0 icon.



**NOTE:** The Arcsoft TV desktop shortcut icon is not available for AIO ET2300


- Click  + <Q> to launch the search screen for applications. Type "Arcsoft" in the search field and click the Arcsoft TV icon from the search results.

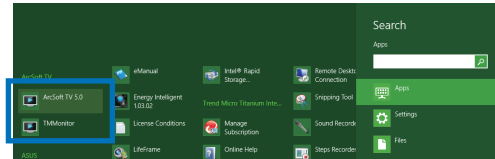


## Setting up your TV Tuner Application

To set up ArcSoft TV 5.0:





- On the main menu, click **Live TV**.

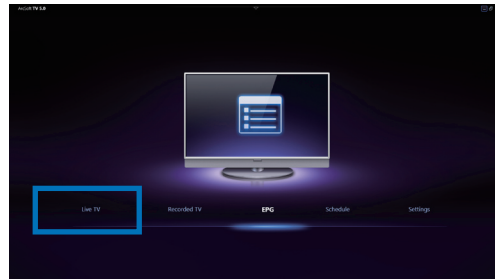

- The Setup Wizard will launch to guide you through setting up your TV Tuner application. Select your country or region and click **Next** to continue.

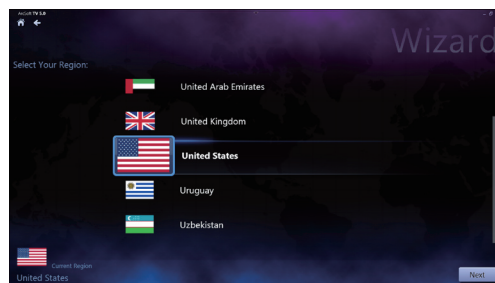

3. The Setup Wizard will attempt to detect the installed TV Tuner device. Select the appropriate TV tuner card which came with your All-in-One PC.
4. Select the type of television service you use.
  - Select **Cable TV** for cable television.
  - Select **Antenna TV** for television received via an antenna.
5. Click **Scan** to begin scanning for available channels.
6. If your All-in-One PC came with both an analog and digital TV tuner, the Setup Wizard will prompt you to set up your second TV tuner.
  - Select **Yes** to set up the second TV Tuner.
  - Select **No** to complete the Setup Wizard.
7. Click **Finish** to complete the Setup Wizard.

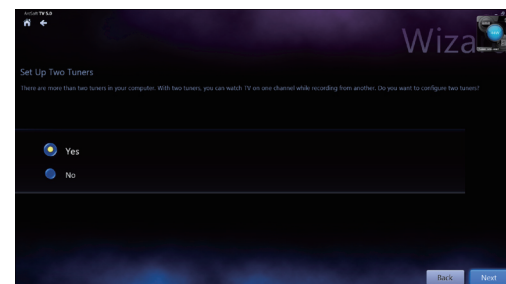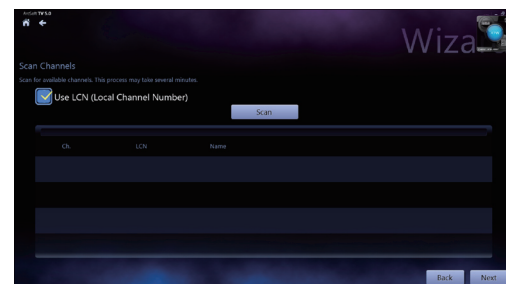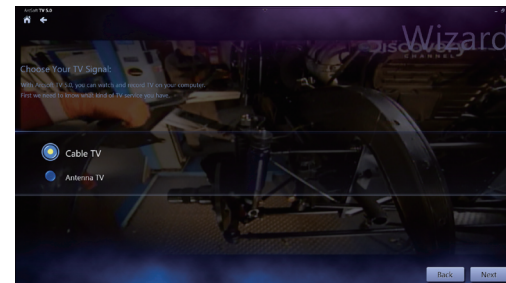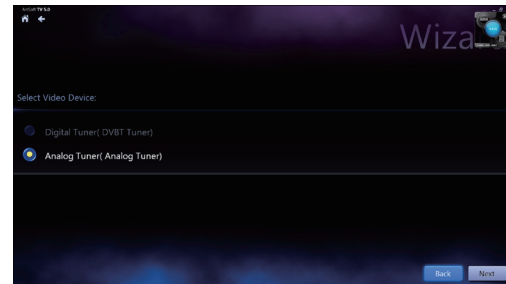

## Scheduling recordings of TV broadcasts

To schedule recordings of TV broadcasts:


1. On the main menu, click **Schedule**.



2. On the left panel, click **Add**.

3. Configure the following options:

- **Program Name**
- **Channel**
- **Frequency**
- **Start Date/Time** - Specify the date/time of recording.
- **Duration** - Specify length of recording.
- **Shut down the computer when finished recording**

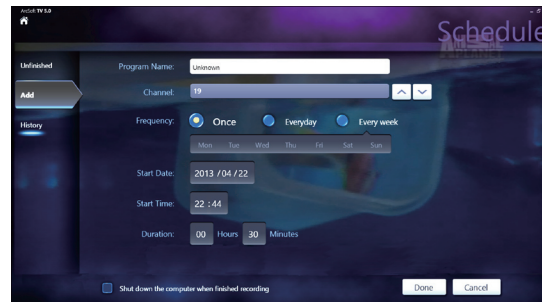

4. Click **Done** to save settings and schedule recording.

---

**NOTE:** The All-in-One PC needs to be powered on to automatically record TV broadcasts.

---

5. To schedule additional recordings, repeat steps 1~4.

---

**NOTE:** The number of recordings you can schedule is limited by the available storage on your All-in-One PC.

---


## Using the Entertainment Program Guide (EPG)

The EPG displays the time and TV programs playing on a specified channel and date.


---

**NOTE:** EPG is only available for All-in-One PCs with a digital TV tuner.

---

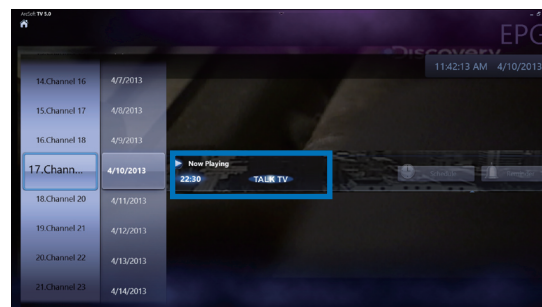


## Using the Live TV Onscreen Controls

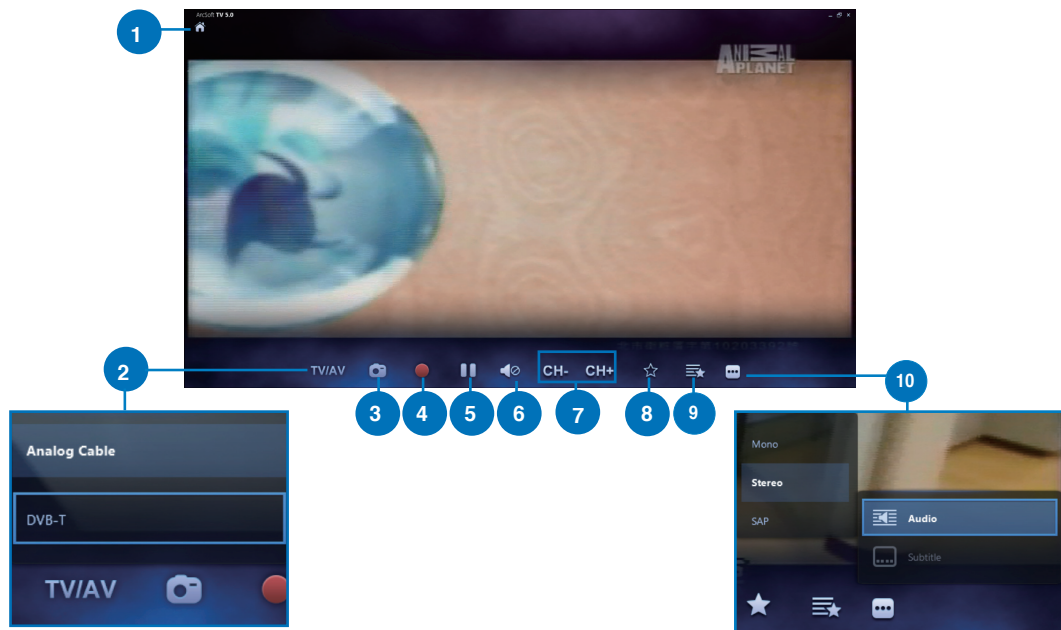

- 1 Home button**  
Click this icon to go to the Arcsoft TV 5.0 main menu.
- 2 TV/AV**  
Click this button to toggle between analog TV and digital TV.\*  
\*This item is only available for All-in-One PCs with both an analog and digital TV tuner.
- 3 Take a screenshot**  
Click this button to take a screen capture of the video or media playing.
- 4 Record**  
Click this button to begin recording the television broadcast.
- 5 Pause**  
Click this button to pause recording or playback.
- 6 Volume Controls**  
Click this button to display onscreen volume controls to increase/decrease volume.
- 7 CH- / CH+**  
Click this button to increase or decrease the channel by one.
- 8 Add to Favorites**  
Click this button to add this channel to the Favorites list.
- 9 Favorites List**  
Click this button to display list of saved Favorites.
- 10 Subtitles and Audio Tracks**  
Click this button to display list of available subtitles and audio channels/tracks.

### Using the Remote Control

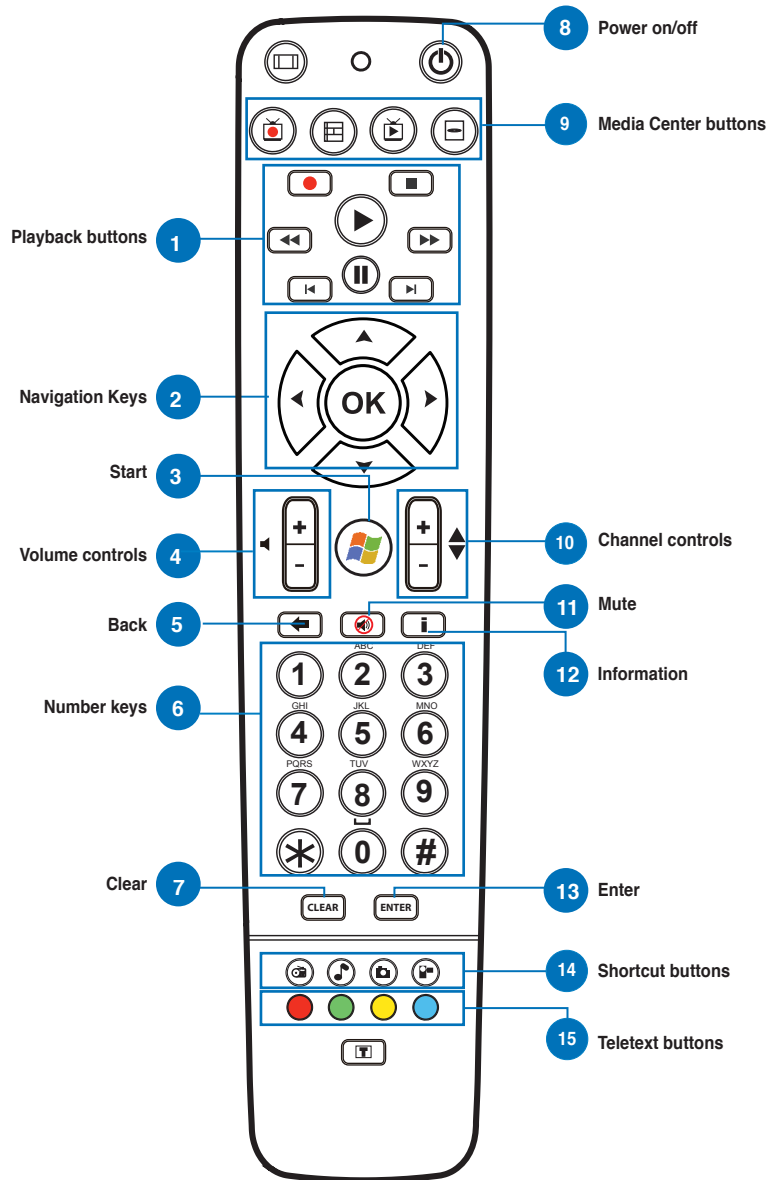

## 1 Playback Buttons



### Play

Starts playing media. If playback is paused, pressing this button begins playback from the current position.



### Pause

Pauses media playback at the current position.



### Stop

Stops playing media at the current position.



### Record

Record the TV show to disk. If pressed while Live TV is on, records the current show. If pressed from the EPG screen, records a TV show or TV series to disk.



### Fast Forward

Speeds up the playback of the media file to the first forward value (3X).



### Rewind

Reverses direction of playback and speeds up the time base to the first rewind value (3X).



### Skip Forward

Skips forward one increment when this button is pressed.



### Skip Back

Skips backward one increment when this button is pressed.

## 2 Navigation Keys



Press the up/down keys to move through the menu bar in a submenu.  
Press the up/down keys to decrease/increase a numerical value.

Press the left/right keys to move through the main menus in the Home screen.

Press the left/right keys to move through the items in a submenu.

Press **OK** to confirm the selection.













## 3



### Start\*

Takes the user to the Windows Media Center Start menu.

\*This button is only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.

4		<p><b>Volume controls</b></p> <p>Press the (+) button to increase the volume by one unit. Press the (-) button to decrease the volume by one unit.</p>
5		<p><b>Back</b></p> <p>Moves back one position in the user interface,</p>
6		<p><b>Number keys</b></p>
7		<p><b>Clear</b></p> <p>Clear any entered user input.</p>
8		<p><b>Power on/off</b></p> <p>Press this button to put the All-in-One PC to sleep mode. Press a second time to wake up the system from sleep mode.</p>
9	<p><b>Media Center Buttons*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="358 823 997 890">  <p><b>Record TV</b> Displays the Recorded TV page in Windows Media Center.</p> </li> <li data-bbox="358 900 943 967">  <p><b>Guide</b> Displays the media guide in Windows Media Center.</p> </li> <li data-bbox="358 977 911 1045">  <p><b>Live TV</b> Shows live TV on the currently selected channel.</p> </li> <li data-bbox="358 1054 683 1122">  <p><b>DVD menu</b> Displays the DVD menu.</p> </li> </ul> <p>*These buttons are only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.</p>	
10		<p><b>Channel controls</b></p> <p>Increases/decreases the current channel by one.</p>
11		<p><b>Mute</b></p> <p>Mutes the computer audio.</p>
12		<p><b>Information</b></p> <p>Press to display information about the movie, video, or music.</p>
13		<p><b>Enter</b></p> <p>Press this button to select an option or input text.</p>



**14 Media Center Shortcut buttons**

Displays the main Radio page in Windows Media Center.



Displays the Music Library in Windows Media Center.



Displays the Picture Library in Windows Media Center.



Displays the Video Library in Windows Media Center.

\*These buttons are only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.

**15****Teletext buttons\***

Press these buttons to access Teletext features when available.

\*These buttons are only available for All-in-One PCs installed with Windows Media Center.

**NOTE:**

- To avail of Windows Media Center features, you can purchase a Windows 8 Media Center Pack separately.
- You can download a version of this manual in a different language at the ASUS support site at <http://support.asus.com>





简体中文

# All-in-One PC TV

## 快速用户手册

## 启用数码 / 类比 TV Tuner (选台器)


在开启 TV Tuner 应用程序之前，请先确认是否已经将缆线连接至数码 TV-in 或模拟 TV-in 接口。


### 开启 TV Tuner 应用程序


使用以下其中一个方式，在 Windows® 8 系统中启用 ArcSoft TV 5.0:

- 从 Windows® 桌面上，点击 Arcsoft TV 5.0 图标。

说明: Arcsoft TV 桌面快速图标不适用于 AIO ET2300 机种。




- 点击  + <Q> 以开启应用程序的搜索画面，在搜索栏中输入“Arcsoft”，并从搜索条件 (search results) 中点击 Arcsoft TV 图标。

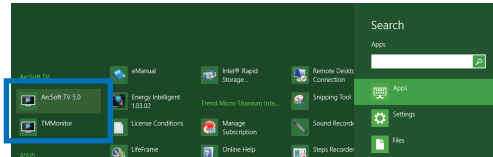


### 启用 TV Tuner 应用程序


请依以下步骤开启 ArcSoft TV 5.0 程序:

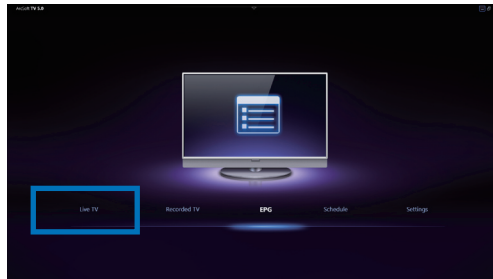


1. 从主菜单里，点击 Live TV。
2. 显示 Setup Wizard (设置向导)，并开始引导您启用 TV Tuner 应用程序。选择您的国家或注册后，点击 Next (下一步) 继续。

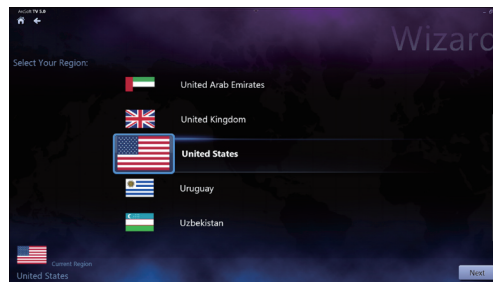


- 接着 Setup Wizard (设置向导) 将尝试检测已安装的 TV Tuner 设备, 请选择随附在您的 All-in-One 计算机里合适的 TV tuner 卡。

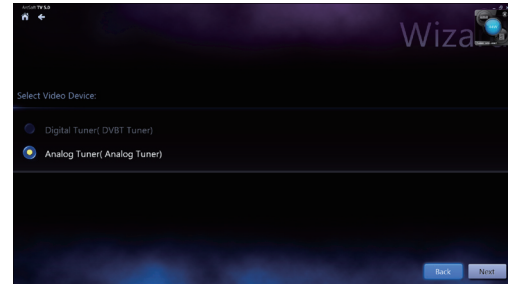

- 选择您所使用的电视服务类型。  
如使用连接缆线来接收信号的电视, 请点击 Cable TV。  
如使用连接天线来接收信号的电视, 请点击 Antenna TV。

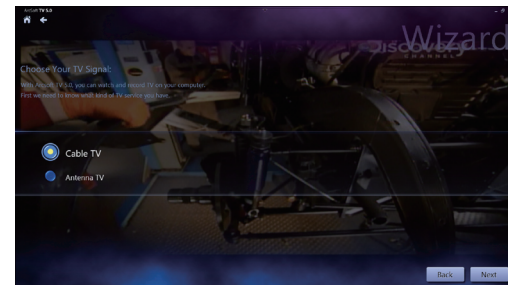


- 点击 Scan (扫描) 开始搜索所有频道。

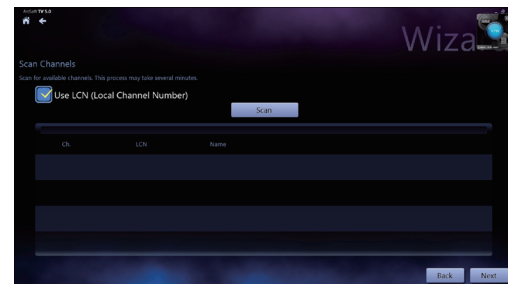

- 若您的 All-in-One 计算机内置模拟和数码 TV tuner (电视选台器), Setup Wizard (设置向导) 将会继续引导您设置第二组 TV tuner。

点击 Yes 开始设置第二组 TV Tuner。

点击 No 则完成 Setup Wizard (设置向导) 功能。

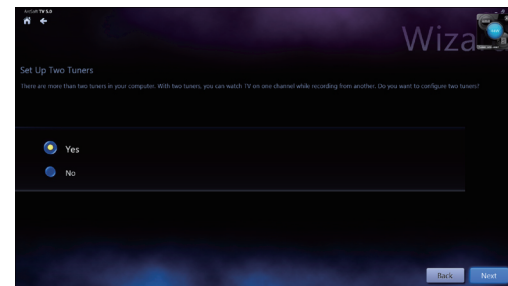

- 点击 Finish 以结束 Setup Wizard (设置向导) 功能。

## 设置预录电视节目

请依照以下步骤进行电视节目预录设置：

1. 在主菜单中，点击 Schedule（排程）。



2. 从左侧栏位里，点击 Add（新增）。
3. 接着设置以下的项目：

Program Name（节目名称）


Channel（频道）

Frequency（频率）

Start Date/Time（开始的日期/时间） - 指定录制的 date/time（日期/时间）。

Duration（时间） - 指定录制的时长。

Shut down the computer when finished recording（当完成录制时请将计算机关机）

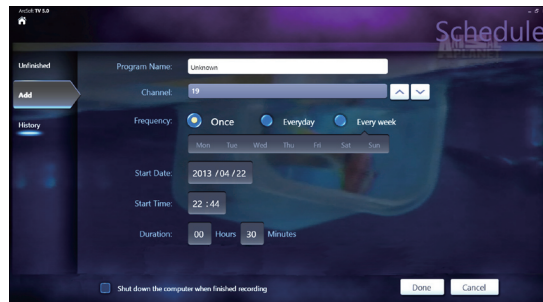

4. 点击 Done（完成）以存储设置值和排程的录制。

说明：All-in-One 计算机需要在开机状态下才能自动预录电视节目。


5. 如要设置更多的预录节目，请重复步骤 1~4。

说明：可录制的节目数量会因您的 All-in-One 计算机存储的容量而有所不同。


## 使用 Entertainment Program Guide（EPG，娱乐节目指南）

EPG 会于指定的频道和日期上显示时间和电视节目。

说明：EPG 功能只支援在具有数码 TV tuner（电视选台器）功能的 All-in-One 计算机上使用。

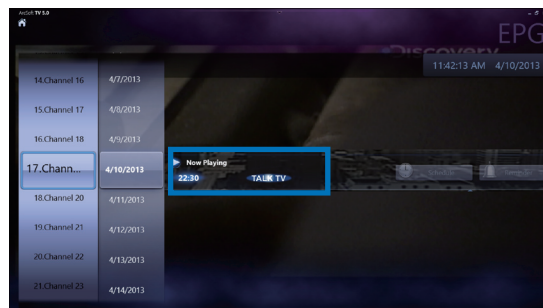


## 使用电视直播屏幕控制 (Live TV Onscreen Controls)

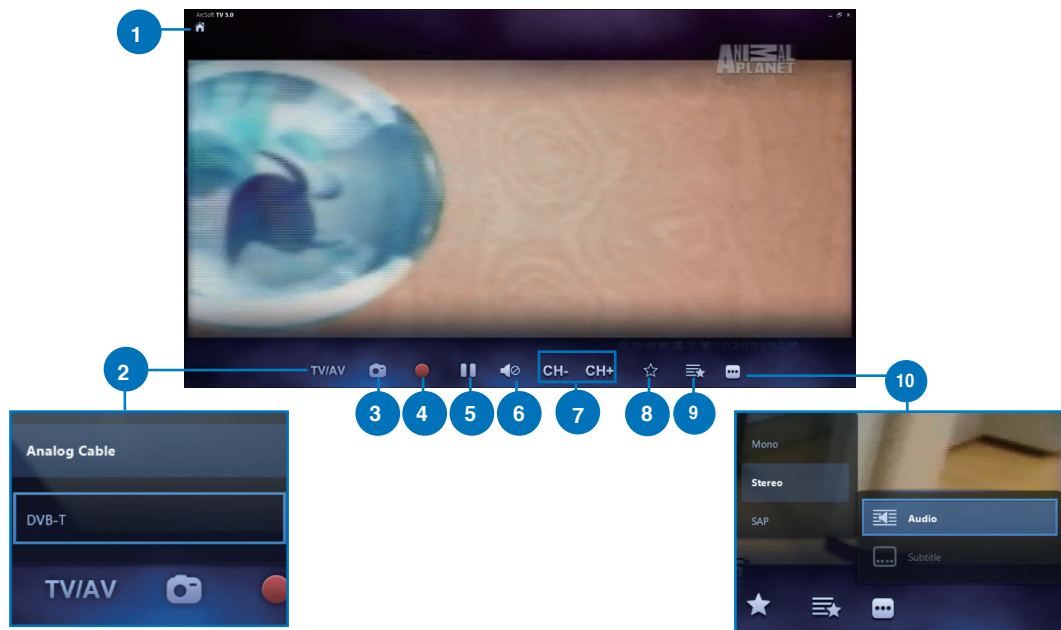

- 1 **Home 按钮**  
点击以至 Arcsoft TV 5.0 主菜单。
- 2 **TV/AV**  
点击这个按钮可以在模拟电视和数字电视信号之间做切换。\*  
\*本项功能只提供同时具备模拟和数字 TV Tuner (电视选台器) 功能的 All-in-One 计算机。
- 3 **Take a screenshot (撷取画面)**  
在影片或媒体播放时，按下此钮可以撷取画面。
- 4 **Record (录影)**  
点击此钮可以开始录电视节目。
- 5 **Pause (暂停)**  
点击此钮可以暂停录影或暂停播放。
- 6 **Volume Controls (音量控制)**  
点击此钮后，屏幕上会显示音量控制菜单以提供增大/降低音量。
- 7 **CH- / CH+**  
点击此钮可以依序选择上一个或下一个节目频道。
- 8 **Add to Favorites (增加至最爱)**  
点击此钮后便可以将目前正在观赏的频道增加至 Favorites (最爱) 列表中。
- 9 **Favorites List (最爱列表)**  
点击此钮便会显示已存储在 Favorites (最爱) 列表中的频道。
- 10 **Subtitles and Audio Tracks (字幕和音轨)**  
点击此钮可以显示可选择的字幕和声音频道/音轨列表。

使用遥控器

简体中文

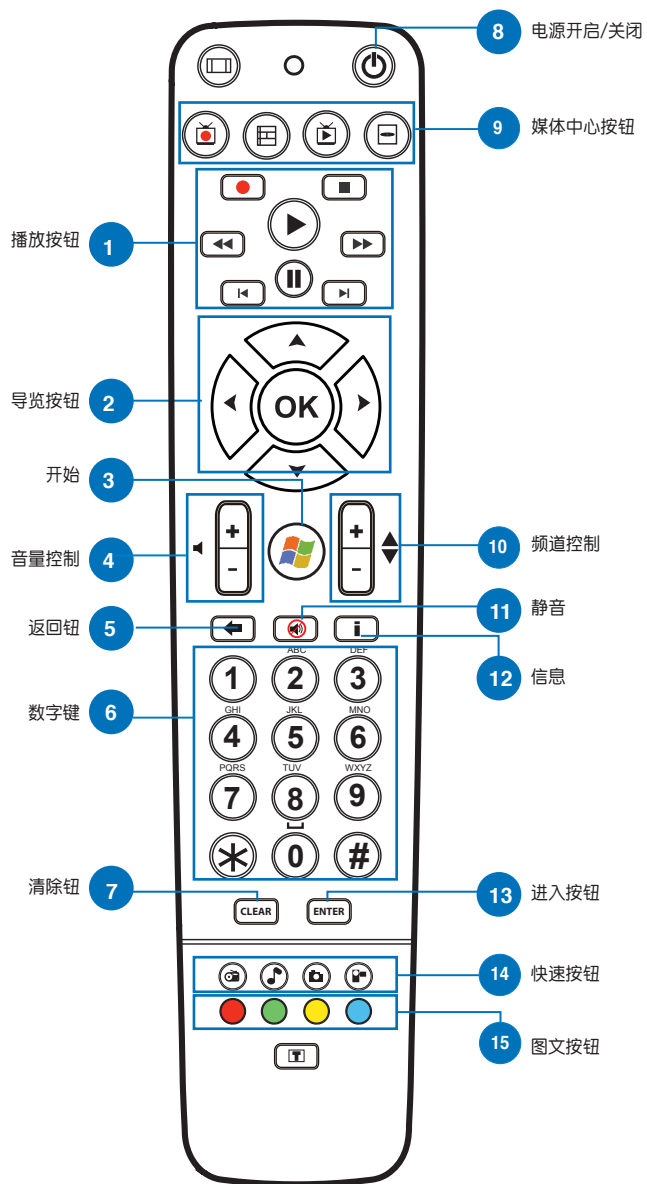



## 1 播放按钮



### 播放

开始播放媒体，若播放已经暂停，按下此钮可以从暂停的点继续播放。



### 暂停

将播放的媒体暂停在目前观看的位置。



### 停止

停止播放媒体在目前观看的位置。



### 录影

将电视节目录影存到磁盘中，若按下此钮时正在进行 Live TV（电视直播），则会录制目前正在观看的节目。若在 EPG 屏幕下按此钮，则会录制电视节目或电视剧至磁盘。



### 快转

以三倍（3X）正常播放速度快转正在播放的媒体文件。



### 倒转

以三倍（3X）正常播放速度倒转正在播放的媒体文件。



### 下一段

每按一下此钮便会往后跳至下一段。



### 上一段

每按一下此钮便会往前跳至上一段。

## 2 导览键



按向上/向下键可以移动穿过子菜单里的菜单栏。

按向上/向下键可以增加/减少数值。

按向左/向右键可以移动穿过主屏幕里的主菜单。

按向左/向右键可以移动穿过在子菜单里的项目。

按 OK 可以确认选择。

## 3



### 开始\*

带领用户进入 Windows Media Center Start（开始 Windows 媒体中心）菜单。

\*本按钮只有当 All-in-One 计算机已安装 Windows Media Center（Windows 媒体中心）时才有作用。

4		<p><b>音量控制</b> 按 (+) 钮可以逐一增加音量；按 (-) 钮可以逐一降低音量。</p>
5		<p><b>返回钮</b> 在用户界面中回到上一个位置。</p>
6		<p><b>数字键</b></p>
7		<p><b>Clear (清除)</b> 清除任何已进入的用户输入。</p>
8		<p><b>电源开启/关闭</b> 按此按钮可以让 All-in-One 计算机进入睡眠模式；按第二次则可以从睡眠模式中唤醒系统。</p>
9	<p><b>Media Center (媒体中心) 按钮*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="357 821 414 879"> <b>Record TV (录制电视节目)</b> 显示在 Windows Media Center (媒体中心) 里的 Recorded TV 页面。</li> <li data-bbox="357 898 414 956"> <b>Guide (指南)</b> 显示在 Windows Media Center (媒体中心) 里的指南。</li> <li data-bbox="357 994 414 1052"> <b>Live TV (电视直播)</b> 显示目前正在播出的电视频道。</li> <li data-bbox="357 1091 414 1149"> <b>DVD menu (DVD 菜单)</b> 显示 DVD 菜单。</li> </ul> <p>*这些按钮只有当 All-in-One 计算机已安装 Windows Media Center (Windows 媒体中心) 时才有作用。</p>	
10		<p><b>频道控制</b> 可以依序选择上一个 (+) 或下一个 (-) 频道。</p>
11		<p><b>静音</b> 将计算机音效选择为静音。</p>
12		<p><b>信息</b> 按此按钮可以显示电影、影片或音乐的相关信息。</p>
13		<p><b>Enter (进入)</b> 按此按钮可以选择选项或输入文字。</p>

**14** Media Center (媒体中心) 快速键

显示 Windows Media Center (媒体中心) 里的 Radio 主菜单。



显示 Windows Media Center (媒体中心) 里的 Music Library 菜单。



显示 Windows Media Center (媒体中心) 里的 Picture Library 菜单。



显示 Windows Media Center (媒体中心) 里的 Video Library 菜单。

\*这些按钮只有当 All-in-One 计算机已安装 Windows Media Center (Windows 媒体中心) 时才有作用。

**15**

## Teletext 按钮\*

当有此功能服务时，按下此按钮可以读取 Teletext。

\*这些按钮只有当 All-in-One 计算机已安装 Windows Media Center (Windows 媒体中心) 时才有作用。

## 说明:

- 要享用 Windows Media Center (媒体中心) 功能，您可以单独选购 Windows 8 Media Center Pack (Windows 8 媒体中心包)。
- 您可以在华硕支持网站 <http://support.asus.com> 下载本用户手册的不同语言版本。





# All-in-One PC TV

## 快速使用手冊

繁體中文

## 啟用數位 / 類比 TV Tuner (選台器)


在開啟 TV Tuner 應用程式之前，請先確認是否已經將纜線連接至數位 TV-in 或類比 TV-in 接孔。


## 開啟 TV Tuner 應用程式


使用以下其中一個方式，在 Windows® 8 系統中啟用 ArcSoft TV 5.0：

- 從 Windows® 桌面上，點選 Arcsoft TV 5.0 圖示。

說明：Arcsoft TV 桌面快速圖示不適用於 AIO ET2300 機種。




- 點選  + <Q> 以開啟應用程式的搜尋畫面，在搜尋欄中輸入“Arcsoft”，並從搜尋條件 (search results) 中點選 Arcsoft TV 圖示。

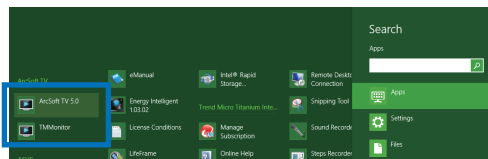


## 啟用 TV Tuner 應用程式

請依以下步驟開啟 ArcSoft TV 5.0 程式：


- 從主選單裡，點選 Live TV。

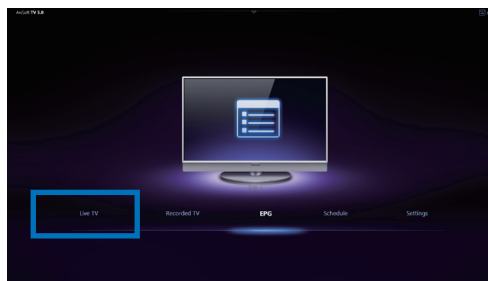


- 顯示 Setup Wizard (設定精靈)，並開始引導您啟用 TV Tuner 應用程式。選擇您的國家或註冊後，點選 Next (下一步) 繼續。

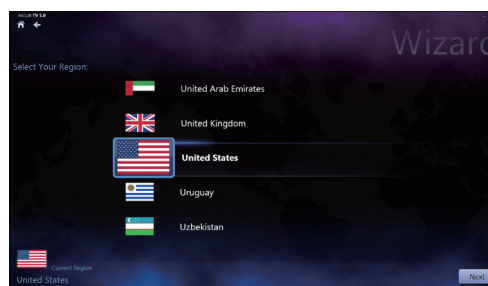


3. 接著 Setup Wizard (設定精靈) 將嘗試偵測已安裝的 TV Tuner 裝置，請選擇隨附在您的 All-in-One 電腦裡合適的 TV tuner 卡。

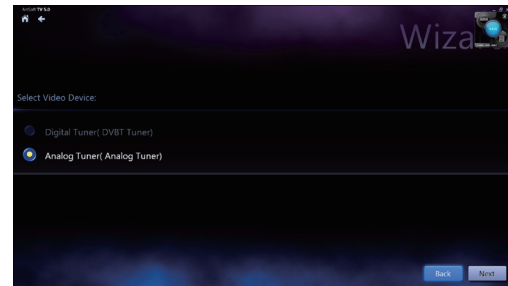

4. 選擇您所使用的電視服務類型。  
如使用連接纜線來接收訊號的電視，請點選 **Cable TV**。  
如使用連接天線來接收訊號的電視，請點選 **Antenna TV**。

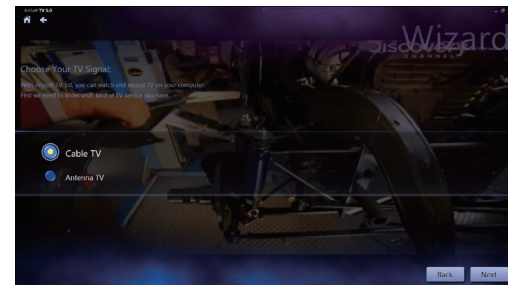


5. 點選 **Scan (掃描)** 開始搜尋所有頻道。

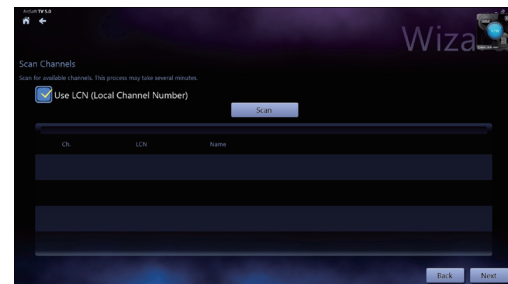

6. 若您的 All-in-One 電腦內建類比和數位 TV tuner (電視選台器)，Setup Wizard (設定精靈) 將會繼續引導您設定第二組 TV tuner。

點選 **Yes** 開始設定第二組 TV Tuner。

點選 **No** 則完成 Setup Wizard (設定精靈) 功能。

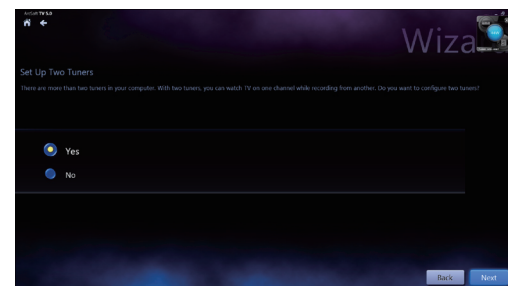

7. 點選 **Finish** 以結束 Setup Wizard (設定精靈) 功能。

## 設定預錄電視節目

請依照以下步驟進行電視節目預錄設定：

1. 在主選單中，點選 Schedule (排程)。



2. 從左側欄位裡，點選 Add (新增)。
3. 接著設定以下的項目：

Program Name (節目名稱)


Channel (頻道)

Frequency (頻率)

Start Date/Time (開始的日期/時間) - 指定錄製的 date/time (日期/時間)。

Duration (時間) - 指定錄製的時間長度。

Shut down the computer when finished recording (當完成錄製時請將電腦關機)

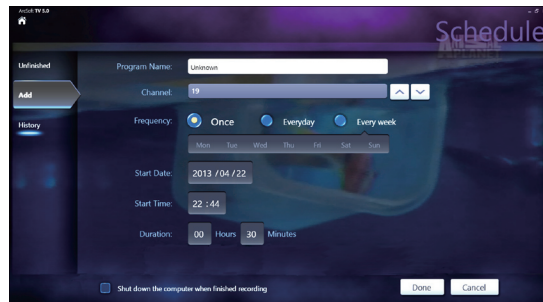

4. 點選 Done (完成) 以儲存設定值和排程的錄製。

說明：All-in-One 電腦需要在開機狀態下才能自動預錄電視節目。


5. 如要設定更多的預錄節目，請重複步驟 1~4。

說明：可錄製的節目數量會因您的 All-in-One 電腦儲存的容量而有所不同。

## 使用 Entertainment Program Guide (EPG, 娛樂節目指南)


EPG 會於指定的頻道和日期上顯示時間和電視節目。

說明：EPG 功能只支援在具有數位 TV tuner (電視選台器) 功能的 All-in-One 電腦上使用。

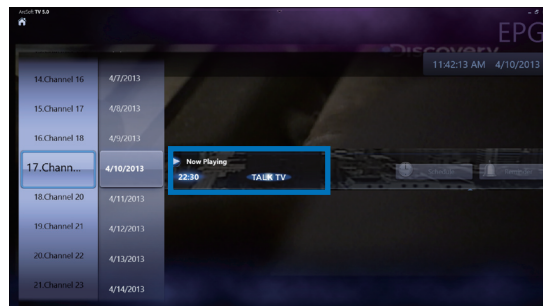




## 使用電視直播螢幕控制 (Live TV Onscreen Controls)

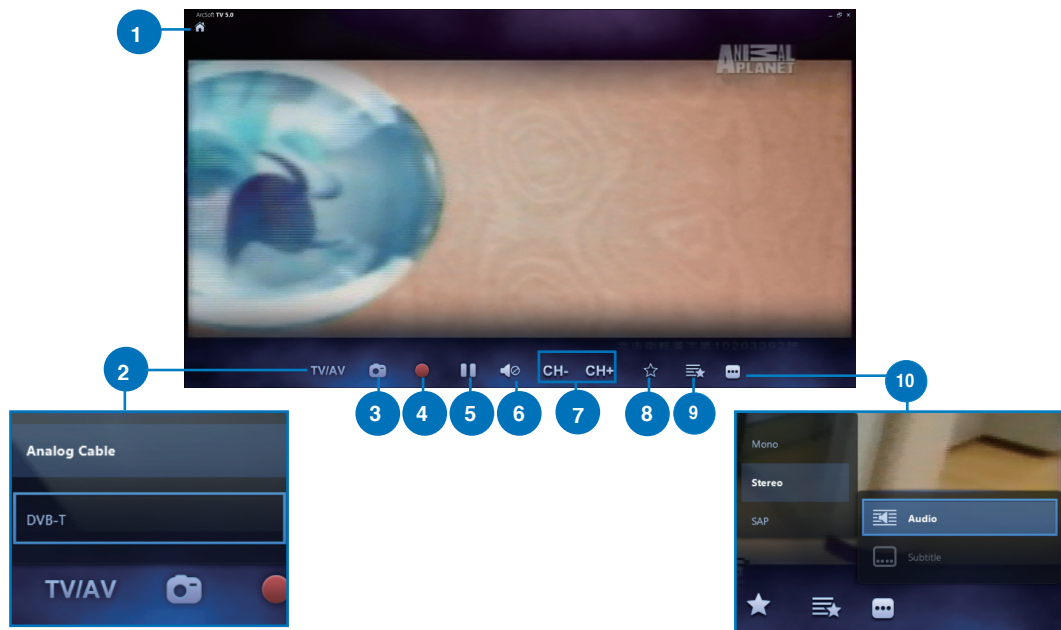

- 1 **Home 按鈕**  
點選以至於 Arcsoft TV 5.0 主選單。
- 2 **TV/AV**  
點選這個按鈕可以在類比電視和數位電視訊號之間做切換。\*  
\*本項功能僅提供同時具備類比和數位 TV Tuner (電視選台器) 功能的 All-in-One 電腦。
- 3 **Take a screenshot (擷取畫面)**  
在影片或媒體播放時，按下此鈕可以擷取畫面。
- 4 **Record (錄影)**  
點選此鈕可以開始錄電視節目。
- 5 **Pause (暫停)**  
點選此鈕可以暫停錄影或暫停播放。
- 6 **Volume Controls (音量控制)**  
點選此鈕後，螢幕上會顯示音量控制選單以提供增大/降低音量。
- 7 **CH- / CH+**  
點選此鈕可以依序選擇上一個或下一個節目頻道。
- 8 **Add to Favorites (新增至最愛)**  
點選此鈕後便可以將目前正在觀賞的頻道新增至 Favorites (最愛) 清單中。
- 9 **Favorites List (最愛清單)**  
點選此鈕便會顯示已儲存在 Favorites (最愛) 清單中的頻道。
- 10 **Subtitles and Audio Tracks (字幕和音軌)**  
點選此鈕可以顯示可選擇的字幕和聲音頻道/音軌清單。

使用遙控器

繁體中文

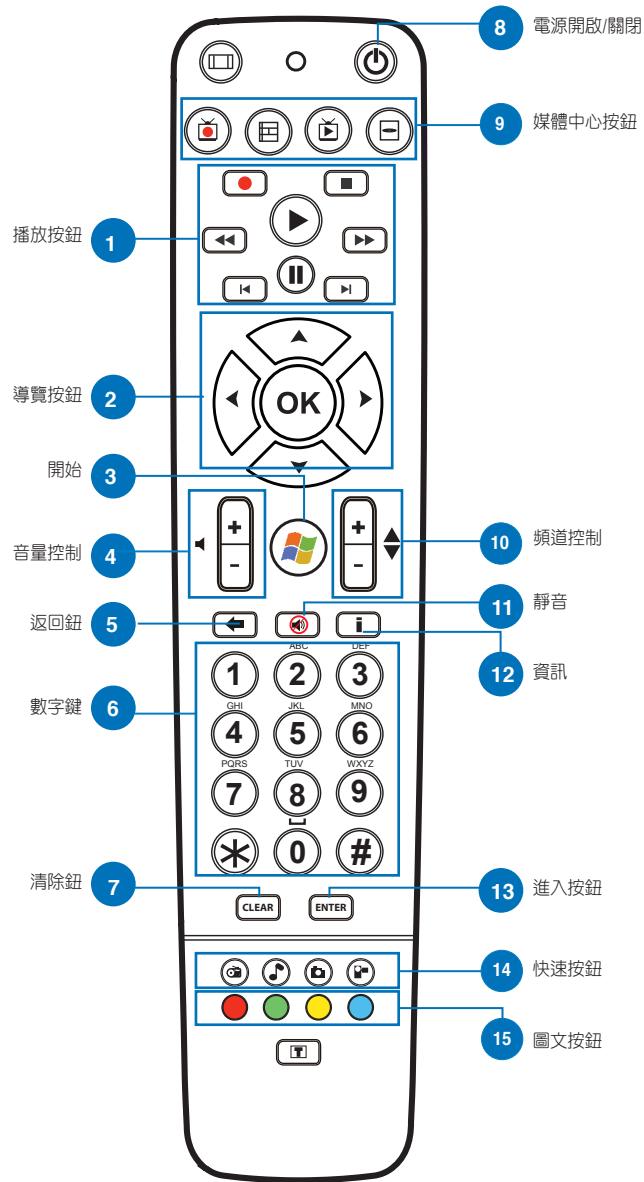

## 1 播放按鈕



### 播放

開始播放媒體，若播放已經暫停，按下此鈕可以從暫停的點繼續播放。



### 暫停

將播放的媒體暫停在目前觀看的點。



### 停止

停止播放媒體在目前觀看的點。



### 錄影

將電視節目錄影存到磁碟中，若按下此鈕時正在進行 Live TV（電視直播），則會錄製目前正在觀看的節目。若在 EPG 螢幕下按此鈕，則會錄製電視節目或電視劇至磁碟。



### 快轉

以三倍 (3X) 正常播放速度快轉正在播放的媒體檔案。



### 倒轉

以三倍 (3X) 正常播放速度倒轉正在播放的媒體檔案。



### 下一段

每按一下此鈕便會往後跳至下一段。



### 上一段

每按一下此鈕便會往前跳至上一段。

## 2 導覽鍵



按向上/向下鍵可以移動穿過子選單裡的選單欄。

按向上/向下鍵可以增加/減少數值。

按向左/向右鍵可以移動穿過主螢幕裡的主選單。

按向左/向右鍵可以移動穿過在子選單裡的項目。

按 OK 可以確認選擇。

## 3



### 開始\*

帶領使用者進入 Windows Media Center Start（開始 Windows 媒體中心）選單。

\*本按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center（Windows 媒體中心）時才有作用。

4		<b>音量控制</b> 按 (+) 鈕可以逐一增加音量；按 (-) 鈕可以逐一降低音量。
5		<b>返回鈕</b> 在使用者介面中回到上一個位置。
6		<b>數字鍵</b>
7		<b>Clear (清除)</b> 清除任何已進入的使用者輸入。
8		<b>電源開啟/關閉</b> 按此鈕可以讓 All-in-One 電腦進入睡眠模式；按第二次則可以從睡眠模式中喚醒系統。
9		<b>Media Center (媒體中心) 按鈕*</b>
		<b>Record TV (錄製電視節目)</b> 顯示在 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Recorded TV 頁面。
		<b>Guide (指南)</b> 顯示在 Windows Media Center (媒體中心) 裡的指南。
		<b>Live TV (電視直播)</b> 顯示目前正在播出的電視頻道。
		<b>DVD menu (DVD 選單)</b> 顯示 DVD 選單。
		*這些按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。
10		<b>頻道控制</b> 可以依序選擇上一個 (+) 或下一個 (-) 頻道。
11		<b>靜音</b> 將電腦音效選擇為靜音。
12		<b>資訊</b> 按此鈕可以顯示電影、影片或音樂的相關資訊。
13		<b>Enter (進入)</b> 按此鈕可以選擇選項或輸入文字。

**14** Media Center (媒體中心) 快速鍵

顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Radio 主選單。



顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Music Library 選單。



顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Picture Library 選單。



顯示 Windows Media Center (媒體中心) 裡的 Video Library 選單。

\*這些按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。

**15****Teletext 按鈕\***

當有此功能服務時，按下此鈕可以讀取 Teletext。

\*這些按鈕只有當 All-in-One 電腦已安裝 Windows Media Center (Windows 媒體中心) 時才有作用。

**說明：**

- 要享用 Windows Media Center (媒體中心) 功能，您可以單獨選購 Windows 8 Media Center Pack (Windows 8 媒體中心包)。
- 您可以在華碩支援網站 <http://support.asus.com> 下載本使用手冊的不同語言版本。

