



MeMO Pad

Gebruikershandleiding

ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal blijft. De vermindering van het aantal handleidingpagina's resulteert in vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide.

Voor gedetailleerde informatie voor gebruikers, kunt u de handleiding raadplegen die bij de MeMO Pad is geleverd of een bezoek brengen aan de ondersteuningssite van ASUS op <http://support.asus.com/>.

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op <http://support.asus.com>

Inhoudsopgave

Over deze handleiding	6
In deze handleiding gebruikte conventies	7
Typografie	7
Veiligheidsmaatregelen	8
Uw batterijen opladen.....	8
Uw MeMO Pad gebruiken	8
Voorzorgsmaatregelen voor vlieg reizen.....	8
Inhoud pakket.....	9
Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware	
Uw MeMO Pad leren kennen.....	12
Vooraanzicht	12
Achteraanzicht	13
Hoofdstuk 2: Uw MeMO Pad gebruiken	
Uw MeMO Pad instellen	18
Uw MeMO Pad opladen	18
Uw MeMO Pad inschakelen.....	20
Bewegingen voor de MeMO Pad	21
Hoofdstuk 3: Werken met Android®	
De eerste keer opstarten.....	26
Android®-vergrendelingsscherm.....	27
Uw apparaat ontgrendelen	27
Een achtergrondafbeelding toevoegen aan het vergrendelingsscherm	28
Een widget toevoegen aan het vergrendelingsscherm	28
Beginscherm.....	29
Schermweergaven	30
De schermstand vergrendelen	31
Verbinden met de wereld	31

Verbinden met Wifi-netwerken.....	31
Bluetooth gebruiken.....	32
Apps beheren.....	34
App-snelkoppelingen maken.....	34
De app verwijderen van het startscherm.....	34
App-info weergeven.....	35
Een app-map maken.....	36
Apps weergeven in het scherm Recent.....	37
Task Manager (Taakbeheer).....	39
Bestandsbeheer.....	40
De interne opslag openen.....	40
Het externe opslagapparaat openen.....	40
Instellingen.....	42
Uw MeMO Pad uitschakelen.....	45
Uw MeMO Pad in de slaapmodus plaatsen.....	45

Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps

Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker.....	48
Play Music (Muziek afspelen).....	48
Camera.....	50
Galerij.....	52
E-mail.....	59
Gmail.....	61
Play Store (Speelwinkel).....	62
Kaarten.....	63
MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite.....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz.....	79
AudioWizard.....	80
ASUS Artist.....	81

App Locker	83
Back-up toepassing	86
Widgets	91
ASUS Battery	93

Bijlagen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)	96
Informatie over RF-blootstelling (SAR)	97
IC-waarschuwing	97
EG-verklaring van conformiteit	98
Preventie van gehoorverlies	98
CE-markering	98
Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE	99
Vereiste spanningsveiligheid	99
ASUS-services van recycling/terugbrengen	99
Opmerking coating	99
Goede verwijdering	100

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de hardware- en software-opties van uw MeMO Pad, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware

In dit hoofdstuk worden de hardware-componenten beschreven van uw MeMO Pad.

Hoofdstuk 2: Uw MeMO Pad gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de verschillende delen van de MeMO Pad.

Hoofdstuk 3: Werken met Android®

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Android® op uw MeMO Pad.

Hoofdstuk 4: Vooraf geïnstalleerde apps

In dit hoofdstuk vindt u uitleg over de vooraf geïnstalleerde toepassingen die bij uw MeMO Pad zijn geleverd.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw MeMO Pad.

In deze handleiding gebruikte conventies

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.

OPMERKING: Dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw MeMO Pad te voorkomen.

Typografie

Vet = Dit geeft een menu of een item aan dat moet worden geselecteerd.

Cursief = Dit geeft de toetsen aan die u moet indrukken op het toetsenbord.

Veiligheidsmaatregelen

Uw batterijen opladen

Zorg dat u de batterij volledig oplaadt voordat u uw MeMO Pad langere tijd gebruikt in de batterijmodus. Denk eraan dat de voedingsadapter de batterij oplaadt zolang deze op een wisselstroomvoedingsbron is aangesloten. Het opladen van de batterij duurt veel langer wanneer de MeMO Pad in gebruik is.

BELANGRIJK! Laat de MeMO Pad niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig is opgeladen. MeMO Pad is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven op de voeding.

Uw MeMO Pad gebruiken

Deze MeMO Pad mag alleen worden gebruikt in een omgeving met een omgevingstemperatuur van tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).

Door een langdurige blootstelling aan extreem hoge of lage temperatuur kan de batterij snel leeglopen en kan de levensduur van de batterij verkorten. Om optimale prestaties van de batterij te garanderen, moet u ervoor zorgen dat deze alleen wordt blootgesteld binnen de aanbevolen omgevingstemperatuur.

Voorzorgsmaatregelen voor vliegreizen

Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over verwante diensten die kunnen worden gebruikt tijdens de vlucht en over beperkingen die moeten worden nageleefd wanneer u de MeMO Pad tijdens de vlucht gebruikt.

BELANGRIJK! U kunt uw MeMO Pad door röntgenmachines laten gaan (gebruikt op items die op transportbanden zijn geplaatst), maar u mag het toestel niet blootstellen aan magnetische detectors en stokken.


Inhoud pakket



ASUS MeMO Pad




Gebruikershandleiding

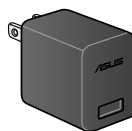

Voedingsadapter



Micro-USB-kabel

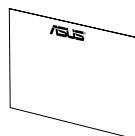

Garantiekart

OPMERKINGEN:


- Indien enige items beschadigd zijn of ontbreken, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
 - De bijgeleverde voedingsadapter verschilt afhankelijk van het land of de regio.
-

Hoofdstuk 1:

Instellen van de hardware

Uw MeMO Pad leren kennen

Vooraanzicht

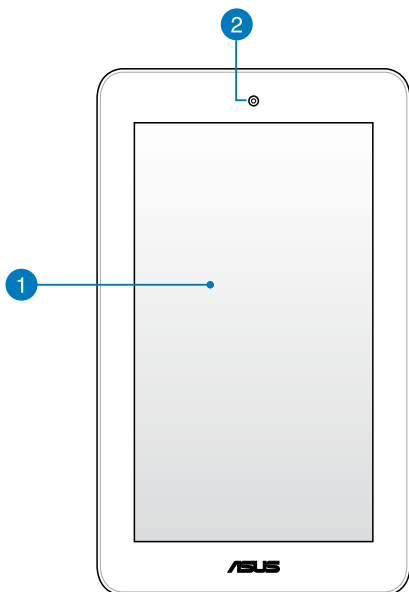


1 Touchscreen-paneel

Via het aanraakscherm kunt u uw MeMO Pad bedienen met de pen of met aanraakbewegingen.

2 Camera voor

Met deze ingebouwde camera vooraan kunt u foto's maken of video's opnemen met uw MeMO Pad.

Achteraanzicht

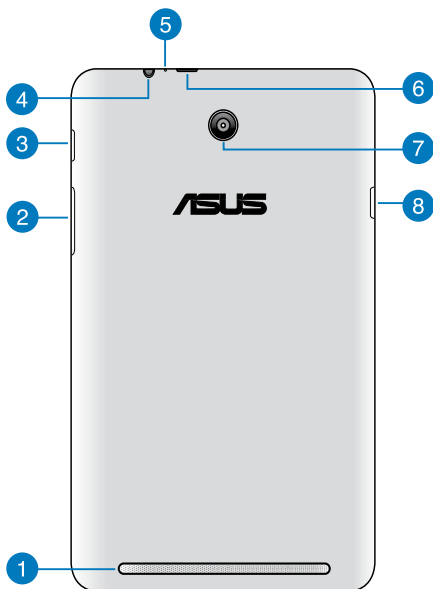

1 **Audioluidsprekers**

Via de ingebouwde audioluidspreker kunt u audio direct vanaf uw MeMO Pad horen. De audiofuncties worden beheerd via de software.

2 **Voedingsknop**

Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt om uw MeMO Pad in te schakelen of om het toestel te activeren uit de stand-bymodus.

3 Voedingsknop

Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt om uw MeMO Pad in te schakelen.

Om uw MeMO Pad uit te schakelen, houdt u de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt. Wanneer u dat wordt gevraagd, tikt u op **Uitschakelen** en vervolgens op **OK**.

Om uw MeMO Pad te vergrendelen of in stand-bymodus te plaatsen, drukt u kort op de voedingsknop en laat u deze terug los.

Als uw MeMO Pad niet meer reageert, moet u de voedingsknop ongeveer acht (8) seconden ingedrukt houden om het uitschakelen te forceren.

BELANGRIJK!

- Als uw MeMO Pad gedurende vijftien (15) seconden inactief is, gaat deze automatisch naar de stand-bymodus.
 - Als u het opnieuw opstarten van het systeem forceert, kan dit leiden tot gegevensverlies. Wij raden u sterk aan regelmatig een back-up te maken van uw gegevens.
-

4 Luidspreker-/headset-aansluiting

Via deze poort kunt u uw MeMO Pad aansluiten op luidsprekers of op een headset.

BELANGRIJK! Deze poort biedt geen ondersteuning voor een externe microfoon.

5 Microfoon

De ingebouwde microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken verhalen of eenvoudige geluidsopnamen.

6 Micro USB 2.0-poort

Gebruik de micro USB 2.0-poort (Universal Serial Bus) om de batterij op te laden of om stroom te leveren aan uw MeMO Pad. Via deze poort kunt u ook gegevens van uw computer overdragen naar uw MeMO Pad en omgekeerd.

OPMERKING: Wanneer u uw MeMO Pad aansluit op de USB-poort op uw computer, wordt uw MeMO Pad alleen opgeladen wanneer het toestel in de slaapstand (scherm uit) of uitgeschakeld is.

7 Camera achter

Met deze ingebouwde camera achteraan kunt u HD-foto's maken of HD-video's opnemen met uw MeMO Pad.

8 Sleuf micro SD-kaart

De MeMO Pad is uitgerust met een ingebouwde sleuf voor een geheugenkaartlezer die microSD -en microSDHC-kaartformaten ondersteunt.

Hoofdstuk 2:

Uw MeMO Pad gebruiken

Uw MeMO Pad instellen

Uw MeMO Pad opladen



Uw MeMO Pad opladen:

- A** Sluit de micro-USB-kabel aan op de voedingsadapter.
- B** Sluit de micro-USB-aansluiting aan op de MeMO Pad.
- C** Stop de voedingsadapter in een geaard stopcontact.



Laad uw MeMO Pad gedurende acht (8) uur op voordat u het toestel de eerste keer in de batterijmodus gebruikt.

BELANGRIJK!


- Gebruik alleen de bijgeleverde voedingsadapter en micro-USB-kabel om uw MeMO Pad op te laden. Het gebruik van een andere voedingsadapter kan uw MeMO Pad beschadigen.
 - Pel de beschermende film van de voedingsadapter en micro-USB-kabel voordat u de MeMO Pad oplaadt om het risico op letsel te voorkomen.
 - Zorg dat u de voedingsadapter aansluit op het juiste stopcontact met het correcte ingangsvermogen. De uitgangsspanning van deze adapter is DC5.2V, 1.35A.
 - Laat de MeMO Pad niet aangesloten op de voeding nadat deze volledig is opgeladen. MeMO Pad is niet ontworpen om langere tijd aangesloten te blijven op de voeding.
 - Wanneer u de MeMO Pad gebruikt in de voedingsadaptermodus, moet het geaarde stopcontact zich in de buurt van het toestel bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
-

OPMERKINGEN:

- Uw MeMO Pad kan alleen worden opgeladen via de USB-poort op de computer wanneer het toestel in de slaapstand (scherm uit) of uitgeschakeld is.
 - Opladen via de USB-poort kan langer duren.
 - Als uw computer onvoldoende vermogen biedt voor het opladen van uw MeMO Pad, kunt u de MeMO Pad in plaats daarvan opladen via het stopcontact.
-

Uw MeMO Pad inschakelen

Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt om uw MeMO Pad in te schakelen.

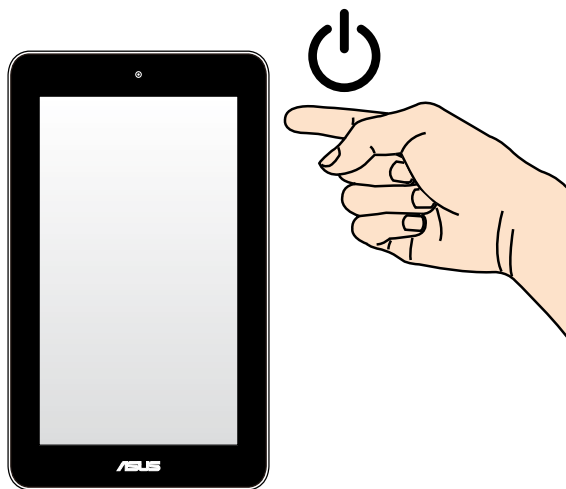



Bewegingen voor de MeMO Pad

Via het aanraakscherm kunnen de volgende bewegingen worden gebruikt om de exclusieve functies van uw MeMO Pad op te starten, er doorheen te navigeren en om met deze functies te werken.


Slepen/tikken en lang indrukken



- Om een app te verplaatsen, tikt en houdt u de app vast en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
- Om een app van het hoofdscherm te verwijderen, houdt de app ingedrukt en sleep deze omhoog naar de bovenkant van het scherm.
- Om een schermopname te maken, tikt en houdt u  vast.


OPMERKING: Om deze instelling in te schakelen, gaat u naar  > **Aangepaste instelling ASUS** en plaatst u vervolgens een vinkje naast **Screenshots opslaan door de toets Recente apps ingedrukt te houden**.

Inzoomen

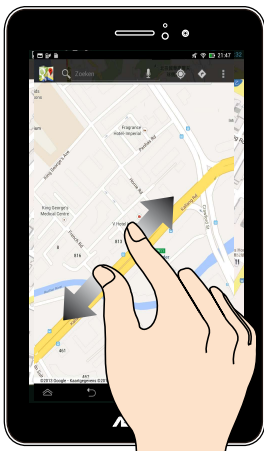

Spread uw twee vingers open op het aanraakscherm om in te zoomen op een afbeelding in Galerie, Kaarten of Plaatsen.

Vegen

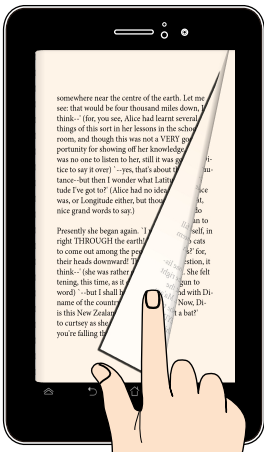

Veeg uw vinger naar rechts of naar links op het aanraakscherm om te schakelen tussen schermen of om te bladeren door de pagina's van een e-book of te bladeren door afbeeldingen in de afbeeldingsgalerie.

Hoofdstuk 3:

Werken met Android®

De eerste keer opstarten

Wanneer u de MeMO Pad voor de eerste keer opstart, verschijnen verschillende schermen die u helpen bij het configureren van de basisinstellingen van uw Android®-besturingssysteem.


Uw MeMO Pad de eerste keer starten:

1. Schakel uw MeMO Pad in.
2. Kies een taal en tik vervolgens op **Volgende stap**.
3. Selecteer een invoermethode of toetsenbordformaat en tik vervolgens op **Volgende stap**.
4. Tik in de lijst van **beschikbare Wifi-netwerken** op een netwerknaam en tik vervolgens op **Volgende stap**. Om het verbinden met een netwerk over te slaan, tikt u op **Volgende stap**.

OPMERKING: sommige Wifi-netwerken kunnen u vragen een wachtwoordcode in te voeren.


5. Selecteer het type gegevenssynchronisatie en tik vervolgens op **Volgende stap**.
6. Volg de aanwijzingen op het scherm voor de configuratie van de volgende onderdelen:
 - Google-account
 - Google-instellingen en -services
7. Stel de lokale datum en tijd in en tik vervolgens op **Volgende stap**.
8. Tik op **Voltoeien** om naar het startscherm te gaan.
9. Tik in het startscherm op **OK** om het navigeren op uw MeMO Pad te starten.

Android®-vergrendelings scherm

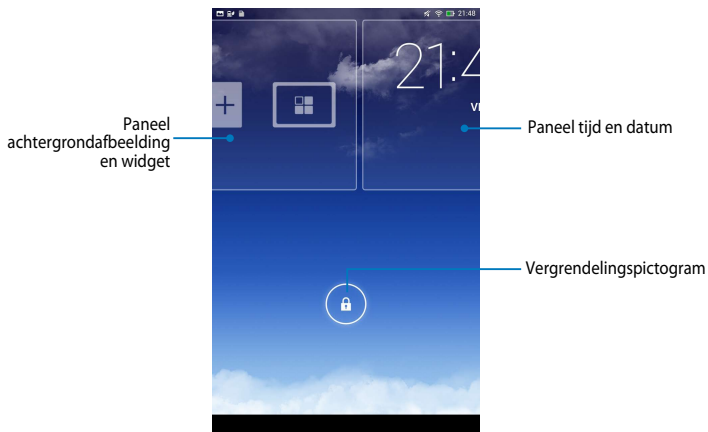


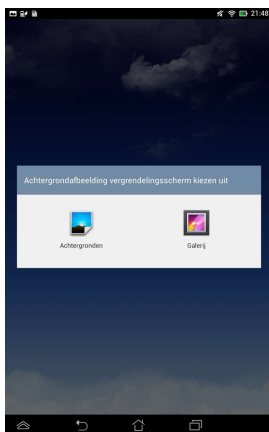
Uw apparaat ontgrendelen

Tik op en sleep  naar .

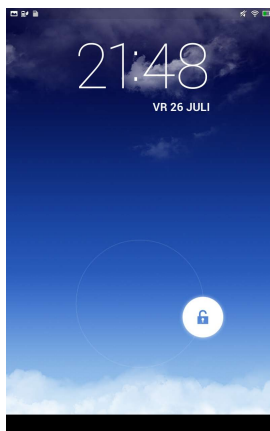


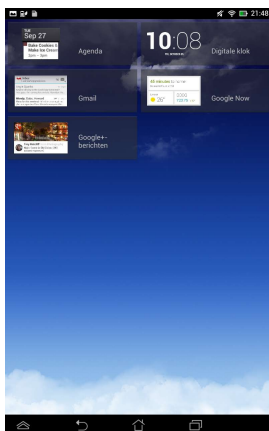
Een achtergrondafbeelding toevoegen aan het vergrendelings scherm

Veeg het tijd- en datumpaneel naar rechts om het paneel met achtergrondafbeeldingen en widgets te zien en tik vervolgens op  en selecteer een achtergrondafbeelding in **Galerij** of Wallpapers (Achtergrondafbeeldingen).



Een widget toevoegen aan het vergrendelings scherm

Veeg het tijd- en datumpaneel naar rechts om het paneel met achtergrondafbeeldingen en widgets te zien en tik vervolgens op  en selecteer een widget.




Beginscherm



Schermwergaven

De ingebouwde zwaartekrachtsensor van uw MeMO Pad maakt het automatisch draaien van het scherm mogelijk, afhankelijk van de manier waarop u het vasthoudt. U kunt snel schakelen tussen een liggende of staande weergave door uw MeMO Pad naar links of rechts te kantelen.

Liggende weergave

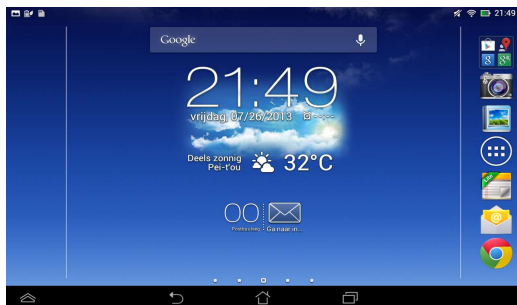



Staande weergave



De schermstand vergrendelen

De stand van het scherm van de MeMO Pad verandert automatisch van liggende naar staande modus en omgekeerd, afhankelijk van de manier waarop u uw MeMO Pad vasthoudt.

Volg de onderstaande stappen om de functie voor het automatisch draaien van het scherm uit te schakelen:

1. Tik op  op het startscherm om het scherm Alle apps te openen.
2. Tik op  > **Toegankelijkheid** en tik vervolgens op **Scherm autom. draaien** om de selectie op te heffen.

OPMERKING: U kunt de functie Scherm automatisch roteren ook in-/uitschakelen via de **ASUS Snelinstellingen**. Raadpleeg het gedeelte **Instellingen** voor meer informatie.



Verbinden met de wereld

Verbinden met Wifi-netwerken

Met de draadloze wifi-netwerktechnologie kunt u gegevens draadloos uitwisselen via een netwerk. Om Wifi te gebruiken, schakelt u de Wifi-functie op uw MeMO Pad in en maakt u een verbinding met een draadloos netwerk. Sommige draadloze netwerken zijn beveiligd met een sleutel of via digitale certificaten en vereisen extra stappen voor het instellen. Andere zijn open en u kunt gemakkelijk mee verbinden.

OPMERKING: Schakel Wifi UIT wanneer u deze optie niet gebruikt om batterijvermogen te sparen.

Wifi inschakelen en verbinden met een Wifi-netwerk:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op .
2. Schuif de Wifi-schakelaar naar de positie ON (Aan). Indien ingeschakeld, scant uw MeMO Pad beschikbare Wifi-netwerken.
3. Tik op een netwerknaam om een verbinding te maken met dit netwerk. Als het netwerk beveiligd of beschermd is, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere gegevens in te voeren.

BELANGRIJK! Als uw MeMO Pad een netwerk vindt waarmee u eerder een verbinding heeft gemaakt, wordt automatisch een verbinding gemaakt met dit netwerk.

Bluetooth gebruiken

Bluetooth in- of uitschakelen op uw apparaat

Bluetooth is een draadloze standaard die wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens over korte afstanden. Bluetooth bestaat in talrijke producten, zoals smartphones, computers, tablets en hoofdtelefoons.

Bluetooth is zeer nuttig wanneer u gegevens overdraagt tussen twee of meer apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.

Wanneer u de eerste keer een verbinding maakt met een Bluetooth-apparaat, moet u het koppelen met uw MeMO Pad.

OPMERKING: Schakel Bluetooth uit als u deze niet gebruikt om batterijvermogen te sparen.



Om Bluetooth in uw MeMO Pad in of uit te schakelen, kunt u een van de volgende bewerkingen uitvoeren:

- Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op . Schuif de Bluetooth-schakelaar naar **AAN**.
- Tik op het gebied Melding om het paneel **ASUS-snelinstellingen** weer te geven en tik vervolgens op .

Uw MeMO Pad koppelen met een Bluetooth-apparaat

Voordat u een verbinding kunt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u eerst uw MeMO Pad koppelen met dat apparaat. De apparaten blijven gekoppeld, tenzij u de gekoppelde verbinding ertussen verwijdert.

Uw MeMO Pad koppelen met een apparaat:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op . Schuif de Bluetooth-schakelaar naar **AAN**.
2. Tik op **Bluetooth** om alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen bereik weer te geven.

OPMERKINGEN:



- Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u controleren of de Bluetooth-functies is ingeschakeld en is ingesteld als Detecteerbaar.
 - Raadpleeg de technische documentatie die bij het apparaat is geleverd voor informatie over het inschakelen van Bluetooth en het instellen van het apparaat naar detecteerbaar.
-

3. Als uw MeMO Pad klaar is met scannen voordat uw Bluetooth-apparaat gereed is, tikt u op **APPARATEN ZOEKEN**.
4. In de lijst van beschikbare apparaten, tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u wilt koppelen. Volg de opeenvolgende instructies op het scherm om het koppelen te voltooien. Raadpleeg, indien nodig, de technische documentatie die bij het apparaat is geleverd.

Uw MeMO Pad verbinden met een Bluetooth-apparaat

Nadat u uw MeMO Pad hebt gekoppeld met een Bluetooth-apparaat, kunt u deze gemakkelijk handmatig opnieuw verbinden nadat het terug binnen bereik is.

Koppeling maken met een Bluetooth-apparaat:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op . Schuif de Bluetooth-schakelaar naar **AAN**.
2. Tik in de lijst GEKOPPELDE APPARATEN op het gekoppelde apparaat.

Een Bluetooth-apparaat bijwerken en configureren

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen of configureren:


1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op . Schuif de Bluetooth-schakelaar naar **AAN**.
2. Tik op het pictogram **Bluetooth** en tik vervolgens op  naast het aangesloten Bluetooth-apparaat waarvan u de koppeling wilt opheffen of configureren.
3. Vanaf het scherm Gekoppelde Bluetooth-apparaat, kunt u een van de volgende zaken doen:
 - Tik op **Koppeling ongedaan maken** om de koppeling van het apparaat op te heffen.
 - Tik op **Naam wijzigen** om de naam van het Bluetooth-apparaat te wijzigen.
 - Tik op een van de weergegeven profielen om een profiel in of uit te schakelen.
4. Tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.

Apps beheren

App-snelkoppelingen maken

Krijg gemakkelijk toegang tot enkele van uw favoriete toepassingen door app-snelkoppelingen te maken op uw startscherm.

App-snelkoppelingen maken:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan.
2. Tik en houd het pictogram van de app op het scherm Alle apps vast en sleep het vervolgens naar het startscherm.

De app verwijderen van het startscherm


Maak ruimte vrij voor nieuwe app-snelkoppelingen door bestaande app-snelkoppelingen op uw startscherm te verwijderen. App-snelkoppelingen verwijderen:

1. Tik en houd een app vast tot **X verwijderen** verschijnt bovenaan op het scherm.
2. Sleep de app naar **X verwijderen** om deze te verwijderen van het startscherm.



App-info weergeven

U kunt gedetailleerde informatie over uw apps weergeven terwijl u een snelkoppeling voor de app maakt. Terwijl u een app op het scherm Alle apps vasthoudt, schakelt het scherm naar het startscherm en verschijnt **App-info** bovenaan op het startscherm. Sleep de app naar **App-info** om gedetailleerde informatie weer te geven.

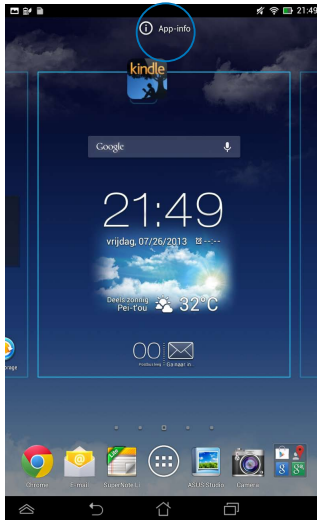

Een app-map maken

U kunt mappen maken om snelkoppelingen te ordenen op uw startscherm.

Een app-map maken:

1. Tik en sleep een app of snelkoppeling van het startscherm naar een andere app tot een zwarte cirkel verschijnt.

OPMERKINGEN:

- De gemaakte map wordt weergegeven in een doorzichtig vierkant.
 - U kunt meerdere apps toevoegen in uw map.
-


2. Tik op de nieuwe map en tik op **Naamloze map** om de naam van de map te wijzigen.




Apps weergeven in het scherm Recent

Via het scherm Recent kunt u een lijst van app-snelkoppelingen weergeven op basis van uw recent geopende apps. Via het scherm Recent kunt u gemakkelijk terugkeren naar of schakelen tussen de apps die u recent hebt geopend.

Om het scherm Recent te openen:

1. Tik op  in de linkerbenedenhoek van het startscherm.
2. Er verschijnt een lijst voor het weergeven van al uw recent gestarte apps. Tik op de app die u wilt starten.

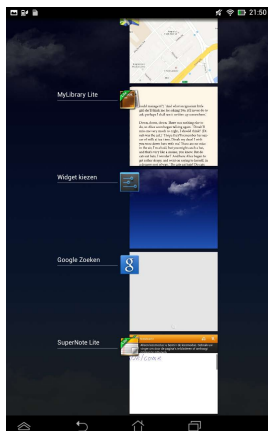

Het menu van een recente app weergeven:

1. Tik en houd een recente app vast om het menu ervan weer te geven.
2. Om de app uit de lijst te verwijderen, selecteert u **Verwijderen uit de lijst**.
Om de informatie ervan weer te geven, selecteert u **App-info**.




OPMERKING: U kunt ook een recente app verwijderen uit de lijst door deze naar links of rechts te vegen.


Task Manager (Taakbeheer)

Task Manager (Taakbeheer) toont een lijst van momenteel actieve hulpprogramma's en toepassingen en hun gebruik in percentages op uw MeMO Pad. U kunt de lopende apps ook individueel openen en sluiten of u kunt alle apps en hulpprogramma's tegelijk sluiten met de functie **Reinigen met één klik**.

Taakbeheer beheren:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan. Tik op **Widgets** om het widgetmenu weer te geven.
2. Tik op en houd **ASUS Task Manager** vast om het vak van ASUS Task Manager (ASUS-taakbeheer) weer te geven op het startscherm.

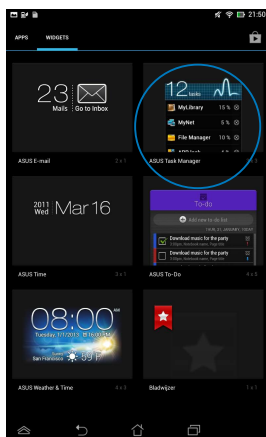




3. Tik en houd de widget vast om de haken voor het aanpassen van het formaat weer te geven. Trek de grootteaanpassingsbeugel omhoog of omlaag om de volledige lijst van taken weer te geven.
4. Tik  rechts van de taken om de taak uit te schakelen. Tik op **Reinigen met één klik** om alle lopende taken tegelijk af te sluiten.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u uw gegevens die op het interne opslagapparaat of aangesloten externe opslagapparaten staan, eenvoudig vinden en beheren.



De interne opslag openen

Toegang krijgen tot het interne opslagapparaat:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan.
2. Tik op  > **Interne opslag** in het linkerpaneel om de inhoud van uw MeMO Pad te zien en tik vervolgens op een item dat u wilt selecteren. Als een microSD-kaart wordt geplaatst, tikt u op **MicroSD** om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven.
3. Tik op  om terug te keren naar de hoofdmap van Mijn opslag.

Het externe opslagapparaat openen

Toegang verkrijgen tot het externe opslagapparaat:

1. Veeg de meldingsbalk bovenaan op het scherm omlaag om het meldingsvak weer te geven.
2. Tik op  om de inhoud van uw microSD-kaart weer te geven. Tik op  om de microSD-kaart los te koppelen van uw MeMO Pad.

BELANGRIJK! Zorg dat u de gegevens die u op uw microSD-kaart bewaart, zijn opgeslagen voordat u de microSD-kaart uit uw MeMO Pad verwijdt.




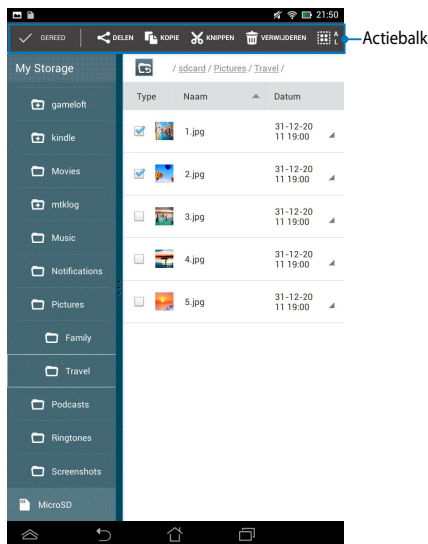
Uw inhoud aanpassen

Vanaf Bestandsbeheer kunt u de inhoud van uw apparaat en van het geïnstalleerde externe opslagapparaat kopiëren, knippen, delen en verwijderen.

Wanneer u een bestand of map aanpast, plaatst u een vinkje naast het bestand of map en verschijnt de actiebalk in de rechterbovenhoek van het scherm.

OPMERKINGEN:



- De actie  zal alleen verschijnen als u een bestand of bestanden aanpast in de map.
 - U kunt ook het bestand of de map aanvinken en deze vervolgens slepen en neerzetten in de gewenste doelmap.
-



Instellingen

Via het instellingscherm kunt u de instellingen van uw MeMO Pad configureren. Met deze systeem-app kunt u de draadloze verbinding, de hardware en de persoonlijke, account- en systeeminstellingen van uw MeMO Pad configureren.


Er zijn twee manieren om naar het scherm **Instellingen** te gaan.

1. Tik vanaf het scherm Alle apps op  om het menu weer te geven.
2. Veeg de meldingsbalk bovenaan op het scherm omlaag om het paneel **ASUS-snelinstellingen** weer te geven en tik vervolgens op .




ASUS-snelinstellingen

ASUS-snelinstellingen

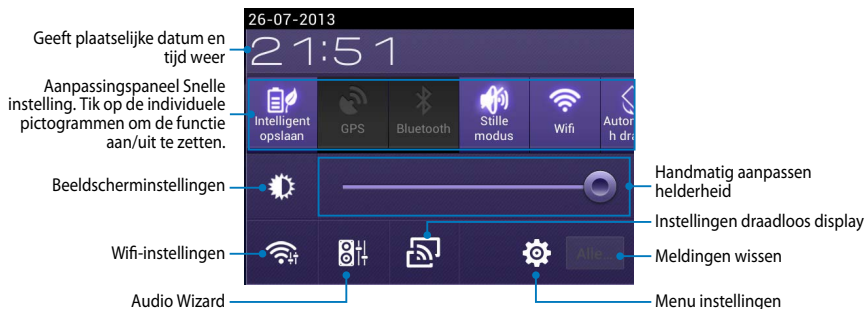


Aanpassingspaneel ASUS Snelleinstellingen

Tik op de individuele pictogrammen van hulpprogramma's om de functie in of uit te schakelen.

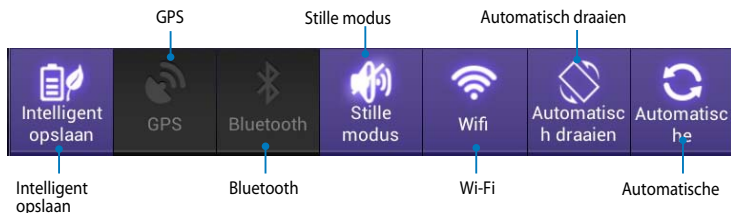

Meldingenpanelen

Meldingspanelen verschijnen onder het paneel Snelle instelling voor waarschuwingen of updates in apps, inkomende e-mails en de status van hulpprogramma's.

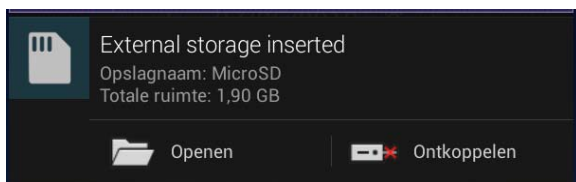

OPMERKING: Veeg de melding naar rechts of naar links om het item uit de lijst te verwijderen.

Uw MeMO Pad uitschakelen

U kunt uw MeMO Pad uitschakelen met een van de volgende werkwijzen:

- Houd de voedingsknop ongeveer twee (2) seconden ingedrukt . Wanneer u dat wordt gevraagd, tikt u op **Uitschakelen** en vervolgens op **OK**.
- Als uw MeMO Pad niet reageert, houdt u de voedingsknop gedurende minstens acht (8) seconden ingedrukt tot uw MeMO Pad wordt uitgeschakeld.

BELANGRIJK! Als u het systeem geforceerd uitschakelt, kan dit leiden tot gegevensverlies. Zorg dat u regelmatig een back-up maakt van uw gegevens.

Uw MeMO Pad in de slaapmodus plaatsen

Om uw MeMO Pad in de slaapmodus te plaatsen, drukt u eenmaal op de voedingsknop.

Hoofdstuk 4:


Vooraf geïnstalleerde apps

Vooraf geïnstalleerde apps in de kijker


Play Music (Muziek afspelen)

Met de app Muziek afspelen, een geïntegreerde interface voor uw muziekcollectie, kunt u uw intern opgeslagen muziekbestanden of de bestanden van een geïnstalleerd extern opslagapparaat, afspelen.

U kunt alle muziekbestanden willekeurig afspelen of bladeren om een album te selecteren voor meer luisterplezier.

Tik op het startscherm op  om uw muziekbestanden af te spelen.

Play Music

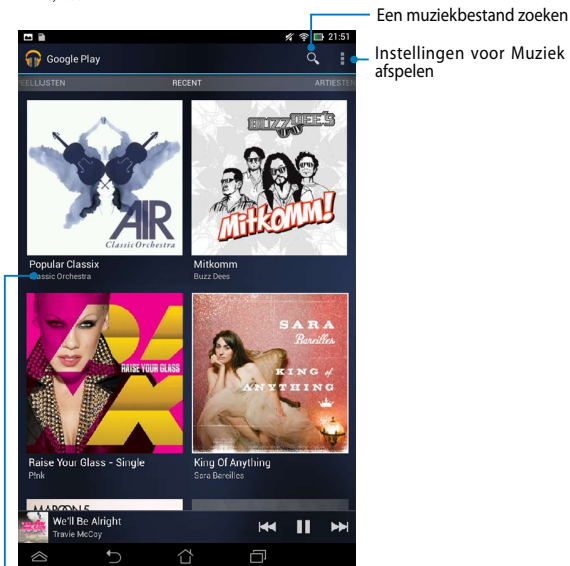

Een muziekbestand zoeken

Instellingen voor Muziek afspelen

Schuif van links naar rechts om muziekbestanden weer te geven op Recent, Albums, Songs (Nummers), Playlist (Afspeellijst) en Genres

OPMERKINGEN:

De audio- en videocodec worden ondersteund door MeMO Pad:

- **Decoder**

Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(versterkt AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineair PCM, WMA 10, WMA verliesvrij, WMA Pro LBR

Videocodec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Encoder**

Audiocodec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videocodec: H.263, H.264, MPEG4

Camera

Met de camera-app kunt u foto's maken en video's opnemen met uw MeMO Pad.

Om de app Camera te starten, tikt u op het startscherm op  en vervolgens op




Camera

OPMERKING: De foto- en videobestanden worden automatisch opgeslagen in de Galerie.

Cameramodus



Videomodus

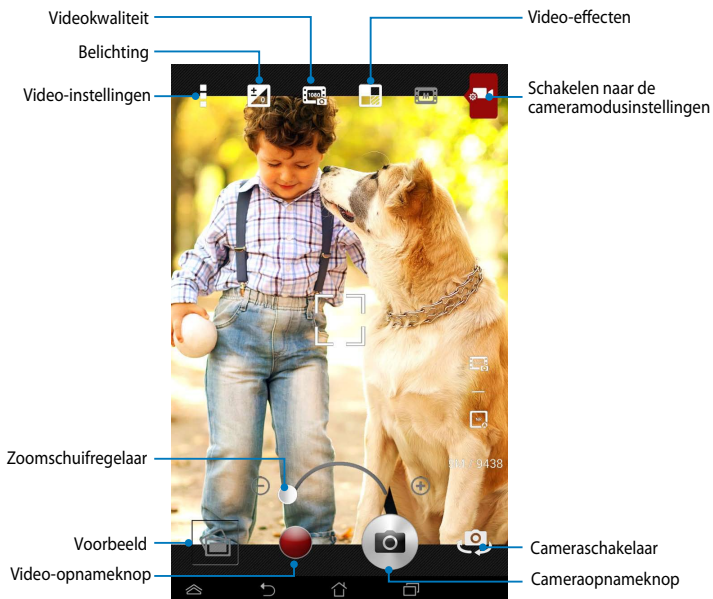


Galerij

Bekijk foto's en speel video's af op uw MeMO Pad met de app Galerij. Met deze app kunt u ook foto- en videobestanden die in uw MeMO Pad zijn opgeslagen, bewerken, delen of verwijderen. Vanaf Galerij kunt u foto's weergeven in een diavoorstelling of kunt u tikken om het geselecteerde foto- of videobestand weer te geven.



Om Galerij te starten, tikt u op het startscherm op  en vervolgens op .

Hoofdscherm Galerij

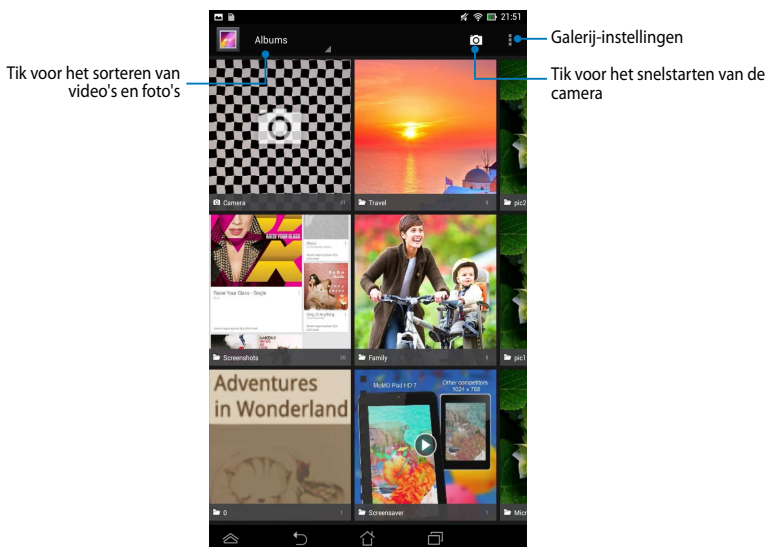

Albums delen of verwijderen

Om een album te delen, tikt en houdt u een album vast tot een werkbalk bovenaan op het scherm verschijnt. U kunt de geselecteerde albums online uploaden, delen of ze verwijderen van uw MeMO Pad.

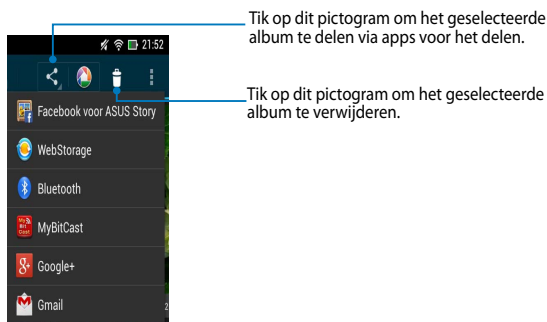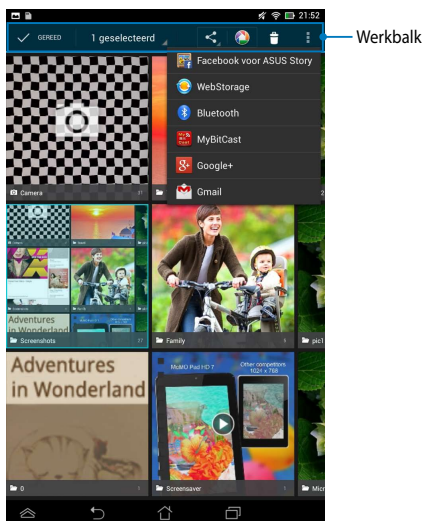


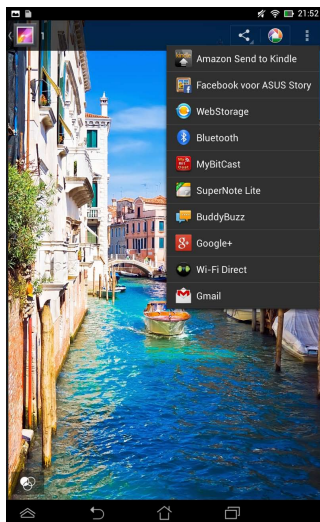
Afbeeldingen delen, verwijderen en bewerken

Om een afbeelding te delen, te bewerken of te verwijderen, tikt u om een afbeelding te openen en tikt u vervolgens op de afbeelding om de werkbalk bovenaan op het scherm te starten.


Afbeeldingen delen


Een afbeelding delen:

1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen.
2. Tik om te selecteren en tik vervolgens op  en selecteer de gewenste manier om de afbeelding te delen.



Meerdere afbeeldingen delen:


1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt delen.
2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen.
3. Tik op  en selecteer vervolgens de gewenste manier om de afbeeldingen te delen.

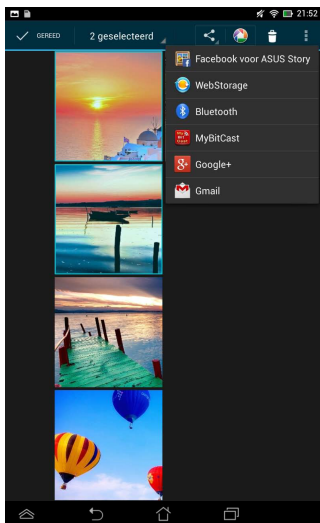

Een afbeelding bewerken


Een afbeelding bewerken:

1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt bewerken.
2. Tik op een afbeelding die u wilt openen en tik vervolgens op **Bewerken**.
3. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.

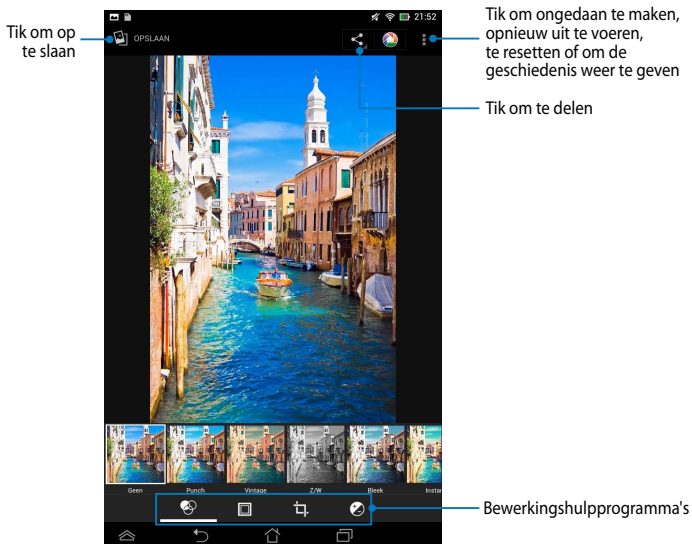


Afbeeldingen verwijderen

Een afbeelding verwijderen:

1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeelding die u wilt verwijderen.
2. Tik op een afbeelding die u wilt verwijderen en tik vervolgens op .
3. Tik op **OK**.


Meerdere afbeeldingen verwijderen:



1. Open vanaf het scherm Galerie het album met de afbeeldingen die u wilt verwijderen.
2. Tik en houd één afbeelding vast en tik vervolgens op de andere afbeeldingen.
3. Tik op  en vervolgens op **OK**.

De widget Galerie openen

De widget **Fotogalerij** biedt onmiddellijke toegang tot uw favoriete foto's of albums, direct vanaf het startscherm.

De widget Galeriefoto weergeven op het startscherm:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan.
2. Tik op **Widgets** om het widgetmenu weer te geven.
3. Tik en houd **Fotogalerij** vast tot de widgetbox naar het startscherm gaat en het dialoogvenster **Afbeeldingen kiezen** weergeeft.
4. Kies een optie in het dialoogvenster **Afbeeldingen kiezen** die u als een widget op het startscherm wilt plaatsen.

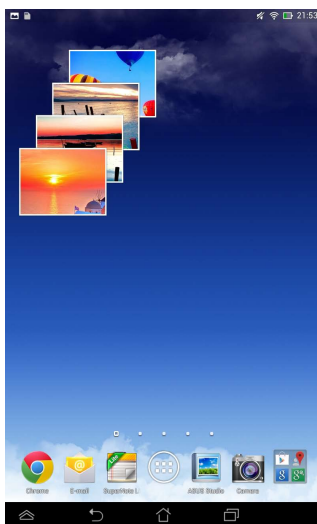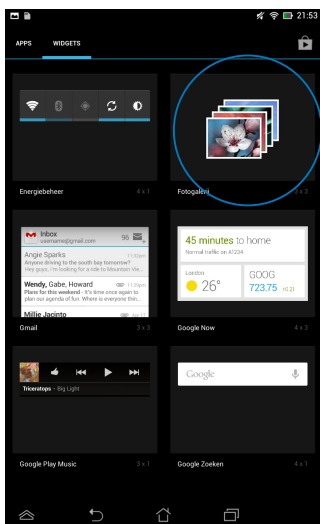



E-mail

Met de Email-app kunt u POP3-, IMAP- en Exchange-accounts toevoegen zodat u e-mails kunt ontvangen, maken en zoeken, direct vanaf uw MeMO Pad.

BELANGRIJK! U moet verbonden zijn met internet zodat u een e-mailaccount kunt toevoegen of e-mails kunt verzenden en ontvangen via toegevoegde accounts.



Een e-mailaccount instellen

Een e-mailaccount aanmaken:


1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan.
2. Tik op  om de e-mailapp te starten.
3. Vul in het scherm van de e-mailapp de velden **E-mailadres** en **Wachtwoord** in en tik dan op **Volgende**.

OPMERKING: Wacht terwijl uw MeMO Pad automatisch de instellingen voor de binnenkomende en uitgaande e-mailserver controleert.

4. Configureer de **Accountopties** en tik op **Volgende**.

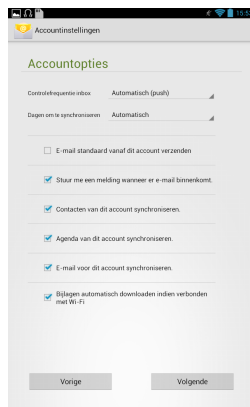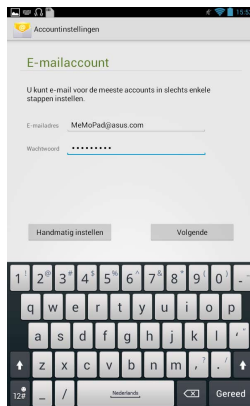

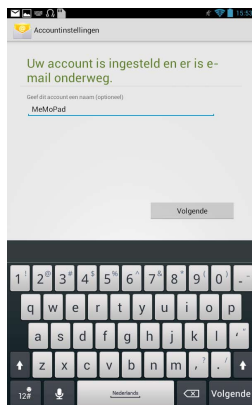


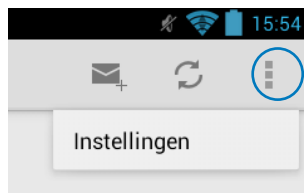
5. Voer een accountnaam in die u wilt weergeven in de uitgaande berichten en tik vervolgens op **Volgende** om aan te melden bij uw Postvak IN.



E-mailaccounts toevoegen

E-mailaccounts toevoegen:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan.
2. Tik op  en meld vervolgens aan met uw account.
3. Tik op  > **Instellingen**. Tik vervolgens op **Account toevoegen** in de rechterbovenhoek van uw scherm.






Gmail

Met de app Gmail kunt u een nieuwe Gmail-account maken of uw bestaande Gmail-account synchroniseren, zodat u e-mails direct vanaf u MeMO pad kunt verzenden, ontvangen en zoeken. Wanneer u deze app inschakelt, krijgt u toegang tot andere Google-apps die mogelijk een Google-account vereisen, zoals de Google Playstore.


Een Gmail-account instellen

Een Gmail-account aanmaken:


1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan.
2. Tik op  om Gmail te starten.
3. Tik op **Bestaand**, voer uw bestaande E-mail en uw Wachtwoord in en tik daarna op .

OPMERKINGEN:

- Tik op **Nieuw** indien u geen **Google-account** hebt.
- Wanneer u aanmeldt, moet u wachten terwijl uw MeMO Pad communiceert met Google-servers om uw account in te stellen.

4. U kunt uw Google-account gebruiken om een back-up te maken van uw instellingen en gegevens, en om deze te herstellen. Tik op  om aan te melden bij uw Gmail-account.

BELANGRIJK! Indien u naast Gmail andere e-mailaccounts hebt, gebruik dan **E-mail** om tijd te besparen en tegelijkertijd toegang te krijgen tot al uw e-mailaccounts.

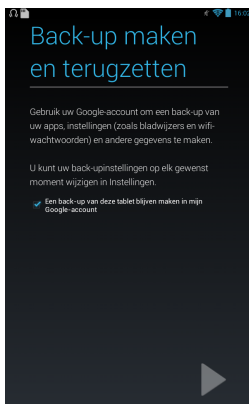

Play Store (Speelwinkel)


In de Play Store krijgt u toegang tot talrijke leuke spelletjes via uw Google-account.

BELANGRIJK! U kunt toegang krijgen tot de Play Store door aan te melden bij uw Google-account.

De Play Store openen

De Play Store bezoeken:

1. Tik op het startscherm op  .
2. Als u al een bestaande Google-account hebt, tikt u op **Bestaand** en geeft u uw e-mailaccount en wachtwoord op. Als u geen account hebt, tikt u op **Nieuw** en volgt u de instructies op het scherm om een account te maken.
3. Na het aanmelden kunt u beginnen met het downloaden van apps van Play Store en ze installeren in uw MeMO Pad.

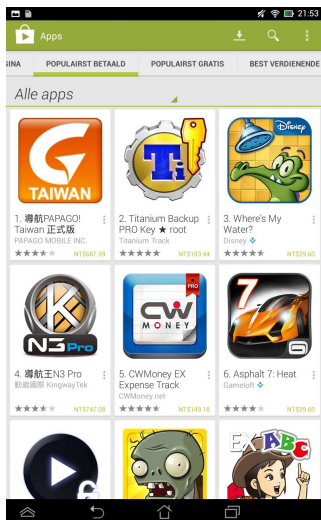

BELANGRIJK! Download de nieuwste versie van Adobe Flash Player voor Android®-apparaten.

OPMERKINGEN:



- U kunt verwijderde applicaties niet herstellen, maar u kunt met dezelfde ID inloggen en ze opnieuw downloaden.
- Sommige toepassingen zijn gratis en sommige moet u met creditcard betalen.

Kaarten


Met Google Maps kunt u plaatsen en bedrijven weergeven, vinden, en een routebeschrijving opvragen. Hiermee kunt u ook uw huidige locatie bekijken en de informatie met anderen delen.

Google Maps gebruiken


Google Maps gebruiken:

1. Tik op  om naar het scherm Alle apps te gaan en tik vervolgens op .
2. Gebruik de werkbalk bovenaan het scherm om uw zoekactie aan te passen.

Staande weergave

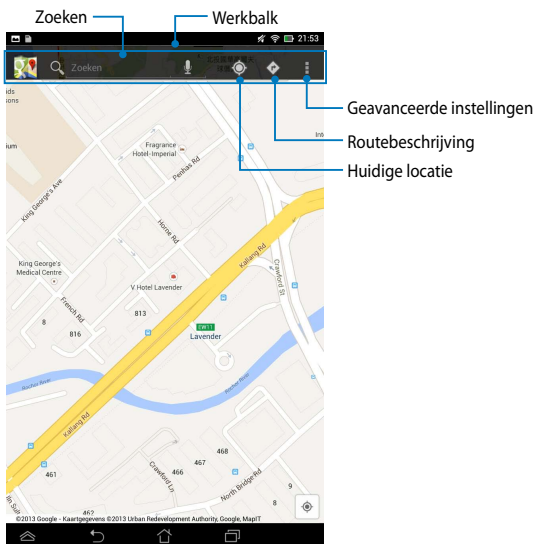

Liggende weergave

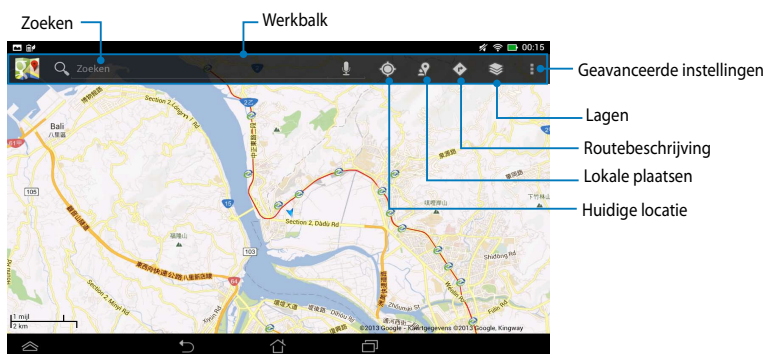

MyLibrary Lite

MyLibrary Lite is een geïntegreerde interface voor uw boekencollecties. U kunt verschillende boekenplanken maken voor verschillende genres. Uw gekochte ebooks van alle verschillende uitgeverij staan ook op de planken.

Om MyLibrary Lite te starten, tikt u op  om het scherm Alle apps weer te geven en tikt u vervolgens op  .

BELANGRIJK! U zult mogelijk Adobe Flash® player nodig hebben om sommige e-books te openen. Download Adobe Flash® player voordat u MyLibrary Lite.


OPMERKING: MyLibrary Lite ondersteunt ebooks in ePub-, PDF- en TXT-formaat.

Hoofdscherm MyLibrary Lite




Uw e-books lezen

Wanneer u een e-book leest, veegt u met de vinger naar links om verder te gaan naar de volgende pagina of naar rechts om terug te keren naar de vorige pagina.

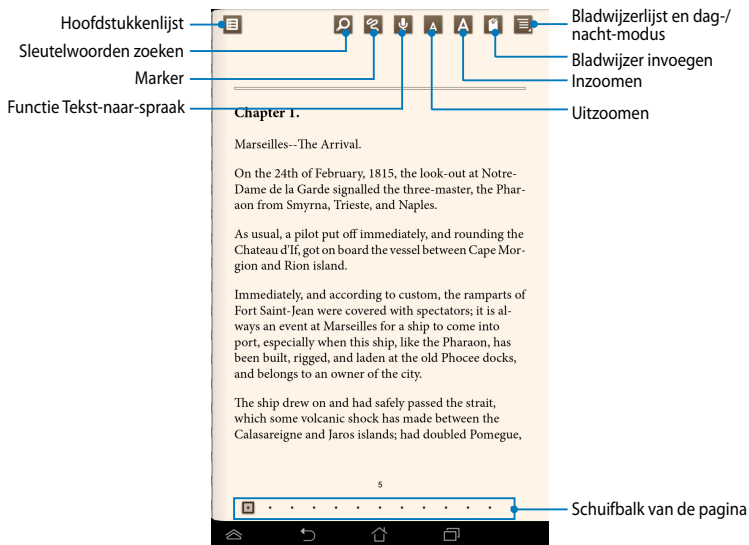


Een pagina omdraaien

Veeg van rechts naar links om naar de volgende pagina te gaan. Veeg van links naar rechts om naar de vorige pagina te gaan.

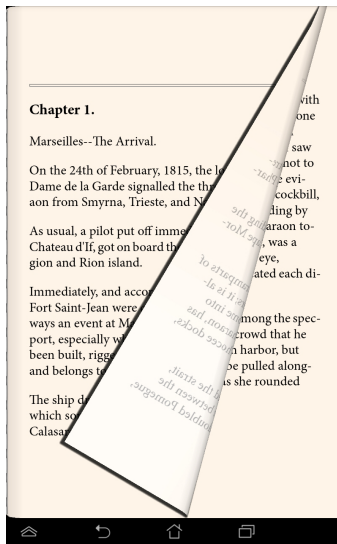



Een boekenlegger plaatsen

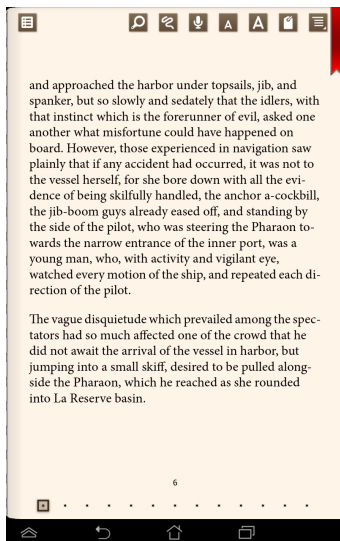De boekenlegger stelt u in staat om de pagina's van een boek te markeren zodat u gemakkelijk kunt terugkeren naar de laatste pagina die u hebt gelezen.




Een boekenlegger plaatsen:

1. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de werkbalk weer te geven.
2. Tik op  om de pagina te markeren. U kunt tevens zoveel pagina's als u wilt markeren.
3. Om de gemarkeerde pagina's weer te geven, tikt u op  > **Lijst met bookmarks** en vervolgens op de pagina die u wilt openen.


Een selectie maken op de pagina

Door een woord te selecteren in uw e-books, kunt u de definitie van een woord zien, een woord of een zin kopiëren, delen via e-mail of beluisteren met de functie tekst-naar-spraak.

Een woord selecteren

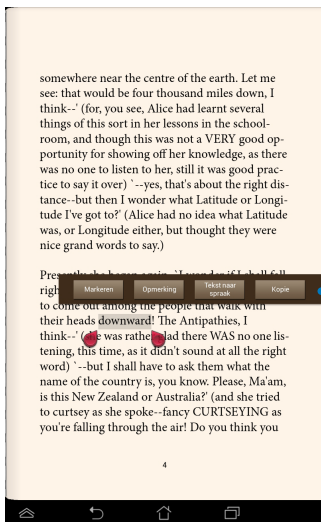

Een zin selecteren

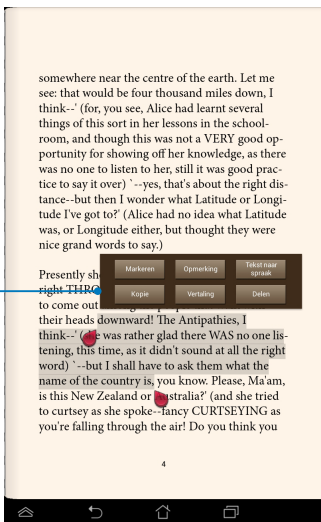

Een selectie maken:

1. Tik en houd het gewenste woord of de gewenste zin vast tot de werkbalk en de woordenboeknotitie worden weergegeven.


OPMERKING: Om een zin te markeren, tikt u op en houdt u een woord vast, en schuift vervolgens met uw vinger om te selecteren. Wanneer u een zin selecteert, wordt de woordenboeknoot niet weergegeven.

2. Kies uit de volgende opties in de actiebaalk:
 - a. Tik op **Markeren** om het woord of de zin te markeren.
 - b. Tik op **Opmerking** om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin vast te leggen.
 - c. Tik op **Tekst naar spraak** om te luisteren naar het geselecteerde woord of de geselecteerde zin.
 - d. Tik op **Kopie** om het geselecteerde woord of de geselecteerde zin te kopiëren en te plakken in een tekstapplicatie.
 - e. Tik op **Delen** om een zin te delen en selecteer vervolgens een app die u wilt delen.
 - f. Tik op **Vertaling** om de vertaling van de geselecteerde zin te zien.


SuperNote Lite

SuperNote Lite is een gemakkelijk te gebruiken app waarmee u notities en krabbels kunt maken, foto's kunt maken en invoegen, en geluid en video's kunt opnemen voor een meer interactieve ervaring.

U kunt uw notebooks ook delen via uw ASUS WebStorage-account.

Om SuperNote Lite te starten op het startscherm, tikt u op  .


Hoofdscherm SuperNote Lite

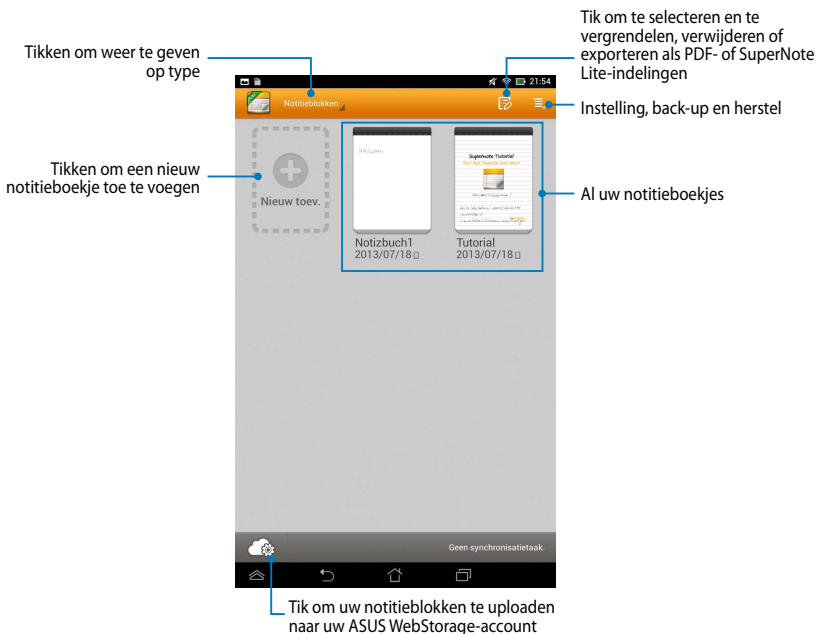


Een nieuw notitieboekje aanmaken




Een nieuw notitieboekje aanmaken:

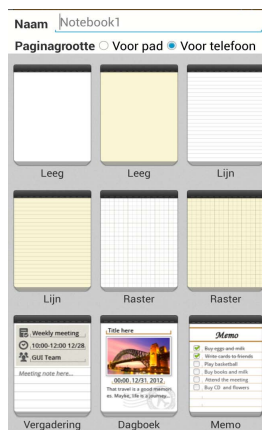1. Tik op **Nieuwe toev.**
2. Geef het bestand een naam en selecteer **Voor Pad** of **Voor telefoon** voor paginagrootte.
3. Selecteer een sjabloon. De nieuwe notitiepagina verschijnt meteen.

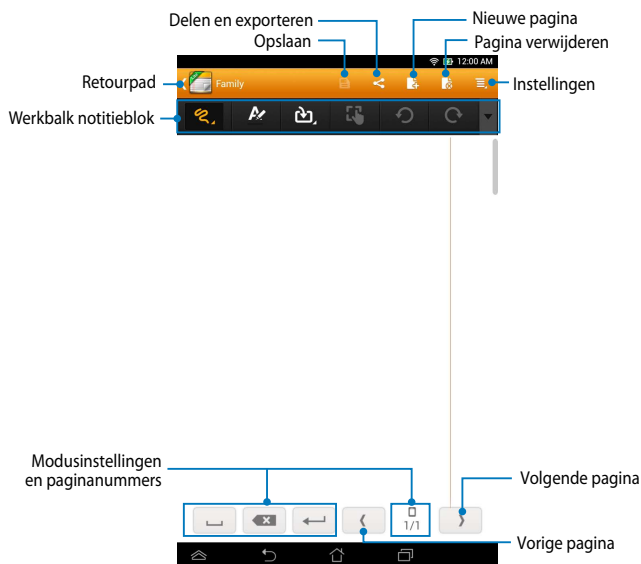

Nieuwe notitieboekinterface van SuperNote Lite



OPMERKING: De modusinstellingen en de notatieblokwerkbalk verandert wanneer u op de modus   of  tikt.

Uw notitieboekje aanpassen



Met SuperNote Lite kunt u creatief zijn met uw notitieboekjes. Vanaf de werkbalk kunt u meerdere hulpprogramma's selecteren waarmee u uw notatieblokken kunt aanpassen.

OPMERKING: De instellingen van de werkbalk kunnen variëren afhankelijk van de door u geselecteerde modus.

Uw notitieboekje aanpassen:


1. In het hoofdscherm van SuperNote Lite, tikt u op het notitieboekje dat u wilt aanpassen.
2. Tik op een van de pictogrammen in de werkbalk om het bewerken van uw notatieblok te starten.

OPMERKINGEN:

- Tik voor de modus **Schrijven** op ▼ in de notatieblokbalk en tik vervolgens op  voor richtlijnen betreffende handschrift indien nodig.
- Tik voor de modi **Schrijven** en **Type** op  om tekst, strekkleur en gewicht te selecteren.



Modus alleen lezen SuperNote Lite

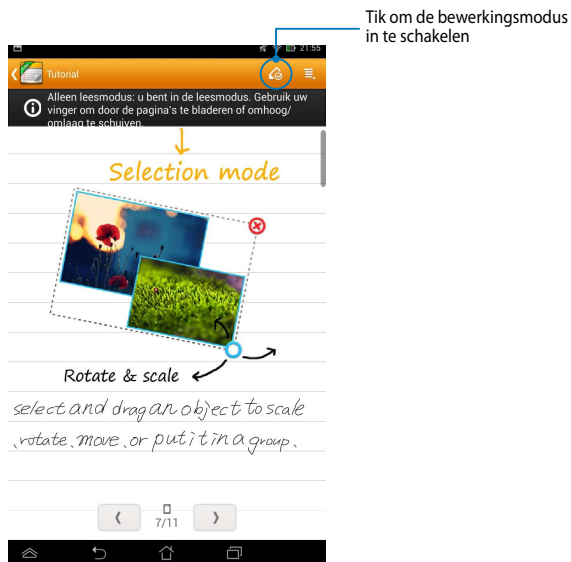

Uw notitieboekje een andere naam geven

Uw notitieboekje een andere naam geven:


1. Tik en houd het notatieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote Lite vast en tik vervolgens op **Naam wijzigen**.
2. Voer de bestandsnaam in en tik vervolgens op **OK**.

Uw notitieboekje verbergen

Uw notitieboekje verbergen:

1. Tik en houd het notatieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote Lite vast en tik vervolgens op **Vergrendelen om te verbergen**.
2. Voer uw wachtwoord in en tik vervolgens op **OK**.

OPMERKINGEN:

- Wanneer u uw notatieblok voor de eerste keer verbergt, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren.
 - Om de verborgen notebooks weer te geven op het hoofdscherm, tikt u op  en tikt u vervolgens op **Vergrendeld notatieblok weergeven**.
-


Uw notitieboekje verwijderen

Uw notitieboekje verwijderen:

1. Tik en houd het notatieblokbestand in het hoofdscherm SuperNote Lite vast en tik vervolgens op **Verwijderen**.
2. Tik op **Verwijderen** om het verwijderen van het notatieblok te bevestigen.


ASUS Studio

ASUS Studio is een app waarmee u de foto's en video's die in uw MeMO Pad zijn opgeslagen, kunt beheeren. Met ASUS Studio kunt u uw foto's en video's zoeken en sorteren, foto's en filtereffecten bewerken, gepersonaliseerde albums maken en ze delen via e-mail of sociale netwerksites.

Om ASUS Studio te starten, tikt u op het startscherm op  en tikt u vervolgens

op .

Hoofdscherm ASUS Studio

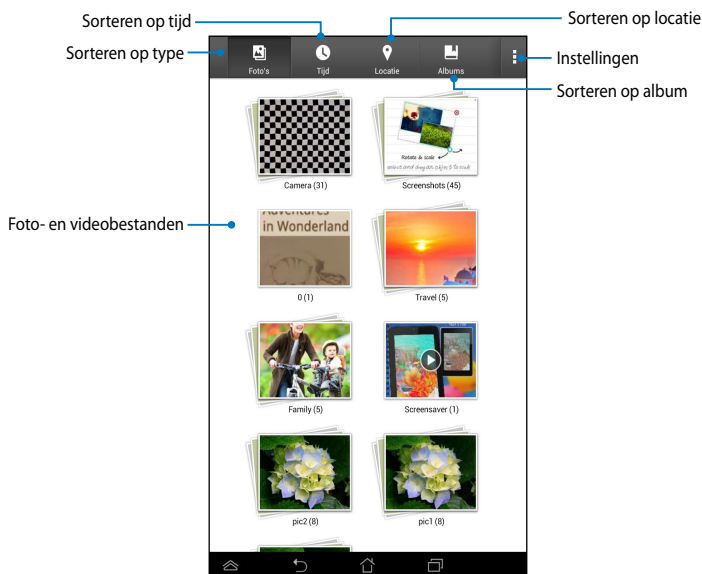

Uw opgeslagen foto's weergeven


Om uw foto's weer te geven, tikt u op een fotoalbum en veegt u vervolgens met uw vinger omhoog of omlaag om te bladeren door uw opgeslagen afbeeldingen.

Uw opgeslagen video's bekijken





Om uw opgeslagen video's te bekijken, tikt u op een videoalbum en tikt u vervolgens om de video te selecteren en te bekijken.

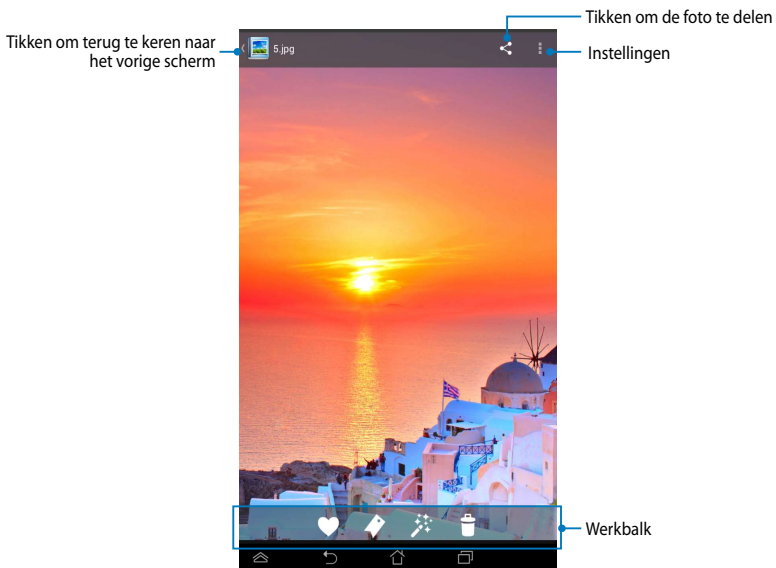Uw opgeslagen foto's aanpassen

Om een foto aan te passen, opent u het album dat de foto bevat die u wilt aanpassen. Tik vervolgens op de foto om de werkbalk te selecteren en te starten.




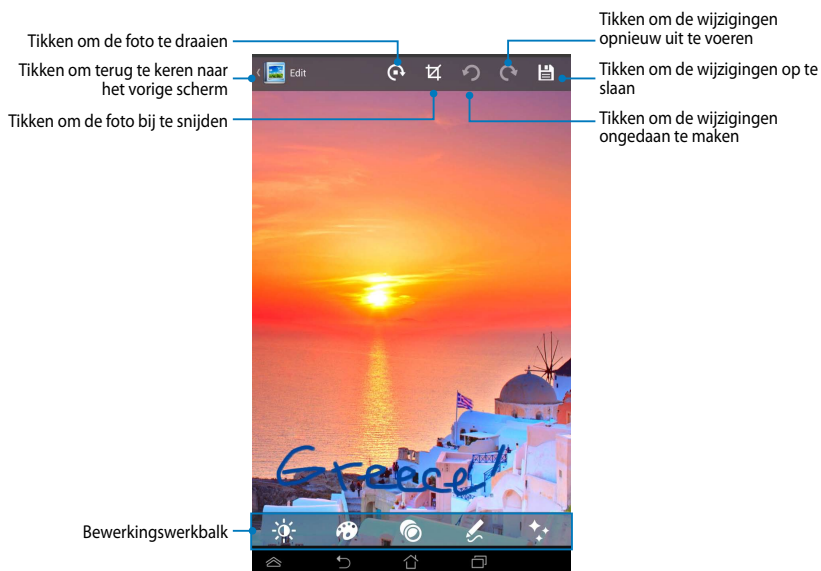
De werkbalk bestaat uit de volgende functies:

-  Tikken om de foto toe te voegen als favoriet.
-  Tikken om de foto te taggen en een categorie te selecteren.
-  Tikken om de foto te bewerken.
-  Tikken om de foto te verwijderen.

Een foto bewerken

Een foto bewerken:

1. Tik op  op de werkbalk.
2. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.



BuddyBuzz

BuddyBuzz is een sociale netwerkaggregator, exclusief van ASUS, waarmee u vanaf één locatie toegang krijgt tot meerdere sociale netwerkaccounts. Met BuddyBuzz kunt u schakelen tussen uw sociale netwerkaccounts, zoals Facebook en Twitter.


OPMERKING: Zorgt dat u uw sociale netwerkaccounts registreert wanneer u BuddyBuzz voor de eerste keer gebruikt.

BuddyBuzz gebruiken

BuddyBuzz gebruiken:

1. Tik op het startscherm op  en tik vervolgens op  .
2. Tik op  om het hoofdscherm van BuddyBuzz te starten.

BuddyBuzz-hoofdscherm

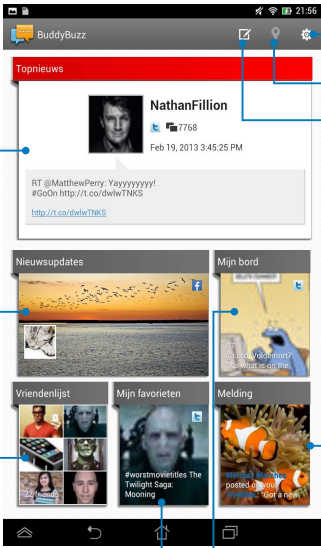


The screenshot shows the BuddyBuzz main interface with several sections and annotations:

- Topriens:** A red header bar.
- Profile Card:** Shows a profile for Nathan Fillion with a photo, name, and a tweet. Annotations include:
 - Tik om de account- en algemene instellingen te configureren (points to the settings gear icon).
 - Tikken om uw huidige locatie weer te geven (points to the location pin icon).
 - Tikken om uw status te publiceren (points to the plus icon).
- Topverslagen of trendfoto's van uw vrienden te zien:** Points to the top of the profile card.
- Nieuwsupdates:** A section showing news updates from friends and labeled news sites. Annotation: Tik om nieuwsupdates van uw vrienden, gelabelde nieuwsites en gebeurtenissen te zien.
- Mijn bord:** A section showing updates from the user's My Board. Annotation: Tik om updates te lezen en foto's weer te geven die u op My Board hebt geplaatst.
- Vriendenlijst:** A section showing a list of friends. Annotation: Tik om uw vrienden en hun profielen te zien.
- Mijn favorieten:** A section showing favorite friends. Annotation: Tik om favoriete vrienden toe te voegen en uw favoriete publicaties weer te geven.
- Melding:** A section showing notifications. Annotation: Tik om meldingen die getagd zijn naar uw profiel, weer te geven.

AudioWizard

Met AudioWizard kunt u de geluidsmodi van uw MeMO Pad aanpassen voor een zuiverdere audio-uitvoer die past bij de huidige gebruiksscenario's.

Om Audio Wizard te starten, tikt u op het startscherm op  en vervolgens op



AudioWizard gebruiken

AudioWizard gebruiken:

1. Tik in het venster Audiowizard op de geluidsmodus die u wilt activeren.

OPMERKING: Tik op **OFF (UIT)** als u een van geluidsmodi die u eerder hebt opgeslagen, wilt deactiveren.

2. Tik op **OK** om de geselecteerde geluidsmodus op te slaan en het venster AudioWizard te sluiten.


ASUS Artist

ASUS Artist is een exclusieve tekenapp van ASUS waarmee u een afbeeldingsbestand kunt aanmaken of kaligrafie, effecten en foto's kunt toevoegen op een bestaand afbeeldingsbestand.

Om ASUS Artist te starten, tikt u op  op het startscherm en tikt u vervolgens


op  .


MyWorks-scherm

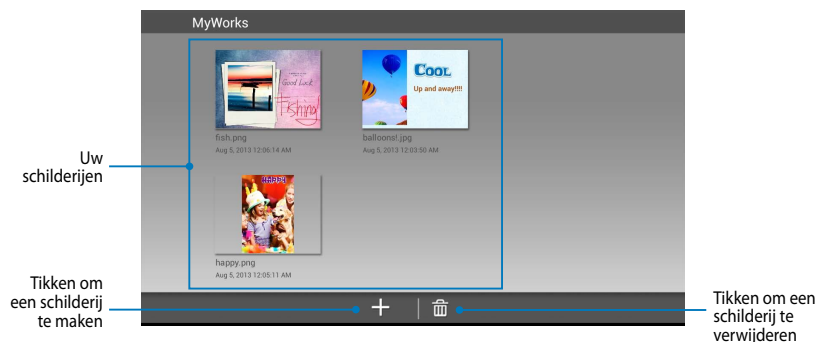


Een schilderij maken

Een schilderij maken:

1. Tik op het scherm MyWorks op .
2. Tik op het sjabloonscherm om een sjabloon te selecteren.

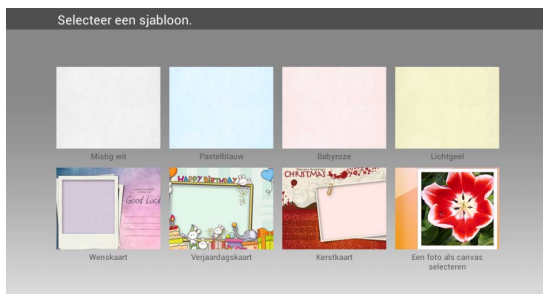

Bewerkings scherm ASUS Artist

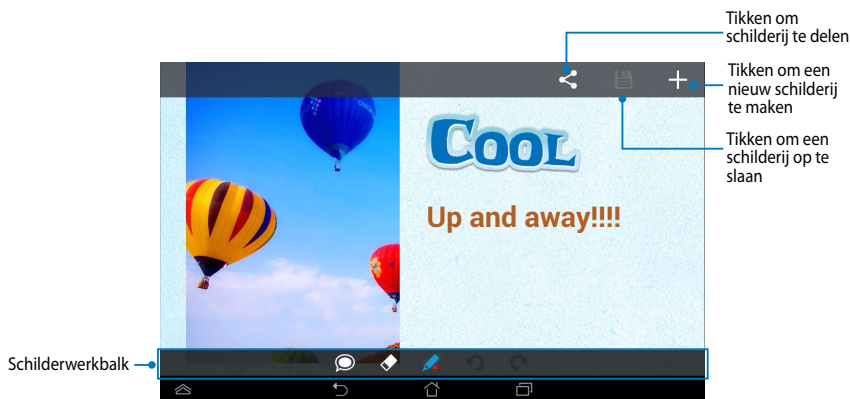

Een schilderij bewerken

Een schilderij bewerken:

1. Tik op het scherm MyWorks om een schilderij te selecteren.
2. Tik op de bewerkingshulpprogramma's om het bewerken te starten.

App Locker

App Locker is een beveiligingsapp waarmee u uw persoonlijke apps kunt beschermen tegen onbevoegd gebruik.

App Locker gebruiken

App Locker gebruiken:

1. Tik op het startscherm op  en tik vervolgens op  .
2. Tik op **Start** en stel vervolgens uw wachtwoord in.



 **Wachtwoord instellen**

Maak het wachtwoord voor App Locker.


Nieuw wachtwoord:
4-12 alfanumerieke tekens

Nieuw wachtwoord bevestigen:
4-12 alfanumerieke tekens

Annuleren OK

3. Tik op **OK** om naar het scherm App Locker te gaan.

Het scherm App Locker

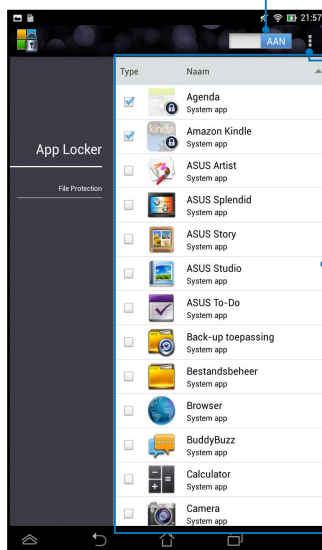

Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de App Locker in te schakelen en de app-lijst te activeren.


Tik hierop om de instellingen van App Locker te configureren.

Tik op de apps die u wilt vergrendelen. Om een app te ontgrendelen, tikt u gewoon op de app die u eerder hebt vergrendeld.

OPMERKINGEN:



- Bij de beveiligde apps verschijnt een slotpictogram op het startscherm.
 - Elke keer dat u een beveiligde app wilt gebruiken, zult u worden gevraagd om uw wachtwoord.
-

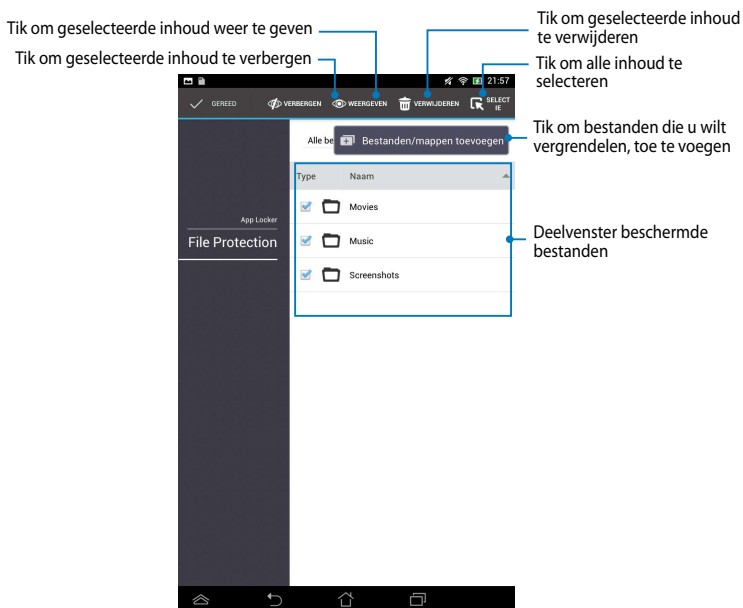Het scherm File Protection (Bestandsbeveiliging)




Bestandsbeveiliging gebruiken


De bestandsbeveiliging gebruiken:

1. Tik op  Bestanden/mappen toevoegen om de app File Manager (Bestandsbeheer) te openen.
2. Tik om de bestanden die u wilt beschermen te selecteren en tik vervolgens op  TOEPASSEN. De bestanden die u wilt beschermen, verschijnen op het scherm File Protection (Bestandsbeveiliging).

Back-up toepassing

Met de app Backup kunt u een back-up maken van uw geïnstalleerde apps en gegevens op de interne of externe geheugenruimte of kunt u deze items beveiligen met een wachtwoord. Met deze app kunt u ook de apps en gegevens die u eerder hebt verwijderd van uw MeMO Pad, herstellen na het bijwerken van de apparaatfirmware of na het opnieuw instellen van het apparaat naar de standaardinstellingen.

Om de app Backup te starten, tikt u op het startscherm op  en tikt u

vervolgens op .


BELANGRIJK!

- De app Backup kan de toepassingen die een accountverificatie vereisen, niet herstellen.
- Voordat u een update van de apparaatfirmware uitvoert of de standaardinstellingen terugzet, moet u ervoor zorgen dat u een back-up van uw apps en gegevens hebt gemaakt op een microSD-kaart.

OPMERKING: U moet uw wachtwoord invoeren om uw apps en gegevens te herstellen

Scherm Back-uplijst

Tikken om de back-up van apps en gegevens te starten

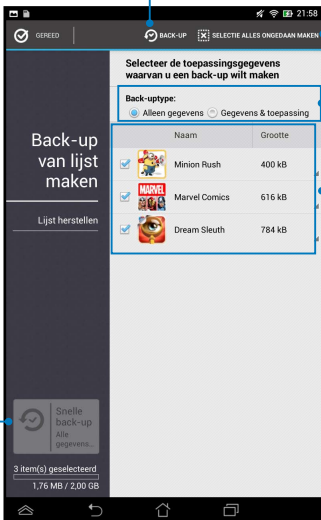

The screenshot shows the 'App Backup' application interface. At the top, there is a status bar with 'GEREED', 'BACK-UP', and 'SELECTIE ALLES ONGEDAAN MAKEN'. Below this is a header: 'Selecteer de toepassingsgegevens waarvan u een back-up wilt maken'. Underneath, there is a 'Back-up-type:' section with two radio buttons: 'Alleen gegevens' (selected) and 'Gegevens & toepassing'. Below that is a table of installed apps with columns for 'Naam' and 'Grootte'. At the bottom, there is a 'Snelle back-up Alle gegevens' button and a summary: '3 item(s) geselecteerd 1,76 MB / 2,00 GB'.

Naam	Grootte
Minion Rush	400 kB
Marvel Comics	616 kB
Dream Sleuth	784 kB

Tikken om alle apps en gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt, te selecteren;

Back-up-type selecteren

Lijst van geïnstalleerde apps en gegevens

Tikken om snel een back-up te maken van alle apps en gegevens

Een back-up maken van uw apps en gegevens

Een back-up maken van uw apps en gegevens:

1. Tik op het hoofdscherm van de app Backup op **Back-up van lijst maken** in het linkerdeelvenster om de lijst van alle geïnstalleerde apps en gegevens weer te geven.
2. Plaats een vinkje naast de apps waarvan u een back-up wilt maken en tik vervolgens op .
3. Voer de bestandsnaam in van uw back-upbestand en tik vervolgens op **OK**.

OPMERKING: Als u een kopie van uw back-upbestand wilt opslaan, schakelt u **Back-upbestand kopiëren naar:** en tik vervolgens op  om de map te selecteren.

4. Stel een wachtwoord in voor dit back-upbestand en tik vervolgens op **OK**.

5. Tik op **OK** om door te gaan met de back-up van de toepassing.


Een nieuw back-upbestand aanmaken

Bestandsnaam:
(De bestandsnaam mag geen van de volgende tekens bevatten: \:;?<>)*


backup1

Opslaan als:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Back-upbestand kopiëren naar:

/Removable/MicroSD 

Annuleren OK


 **Wachtwoord**

Wachtwoord invoeren:
.....

Wachtwoord bevestigen:
.....

Het wachtwoord opslaan

Annuleren OK

 **Back-up applicatie**

Het back-upproces kan even duren.









Schakel het apparaat niet uit of gebruik geen van de geselecteerde back-uptoepassingen. U mag het externe opslagapparaat momenteel niet verwijderen.

Wilt u doorgaan?

Dit bericht niet opnieuw tonen

6. Tik op **OK** nadat het back-upproces is voltooid.


De back-up is voltooid

backup1.abu is gemaakt.	4 Gelukt
	0 Mislukt
 Candy Crush Saga v.1.0.7	
 Guess The Movie v.1.2345678	
 Subway Surf v.1.7.3	
 Temple Run 2 v.1.0.1.2	
OK	

Scherm herstellijst

Tikken om de back-upbestanden te verwijderen

Tikken om de back-upbestanden te delen

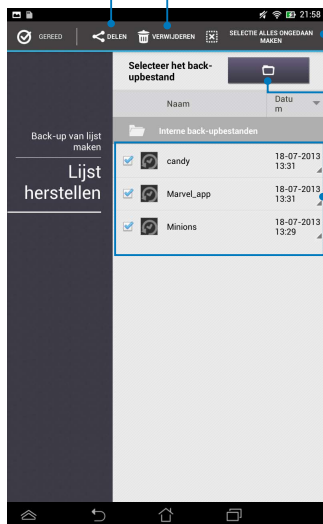

Tikken om alle back-upbestanden te selecteren

Tikken om de app Bestandsbeheer te starten

Lijst van back-upbestanden


Uw apps en gegevens herstellen

Uw apps en gegevens herstellen:


1. Tik op het hoofdscherm van de app Backup op **Herstellijst** in het linkerdeelvenster om de lijst van back-upbestanden weer te geven.
2. Tik op het bestand dat u wilt herstellen en tik vervolgens op **OK**.



3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld wanneer u het back-upbestand hebt gemaakt en tik vervolgens op **OK**.

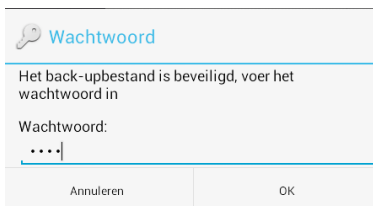


4. Selecteer het bestand dat u wilt herstellen en tik vervolgens op **OK**.

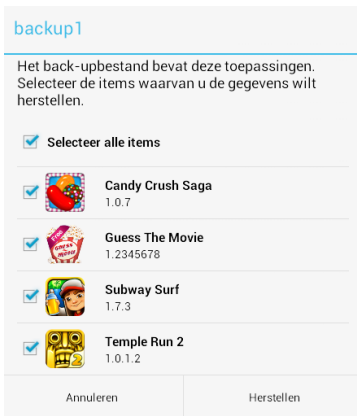

5. Tik op **OK** om door te gaan met het herstellen van de apps in uw systeem.




6. Tik op **OK** nadat het herstelproces is voltooid.

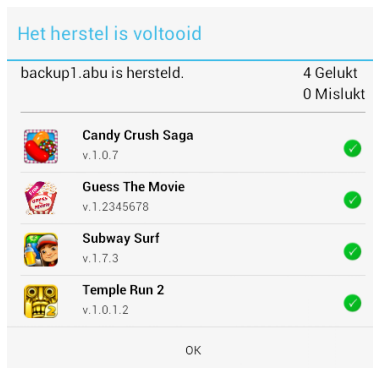

Widgets

Widgets zijn mini-apps waarmee u gemakkelijk toegang krijgt tot nuttige en leuke toepassingen op het startscherm van uw MeMO Pad.

Om widgets weer te geven, tikt u op het startscherm op  en tikt u vervolgens op **WIDGETS**.

Een widget weergeven op het startscherm


Veeg vanaf het scherm Widgets met uw vinger naar links of rechts om een widget te selecteren. Tik en houd de geselecteerde widget vast en sleep deze naar het startscherm.

BELANGRIJK!

- U kunt worden gevraagd om extra taken uit te voeren (zoals registratie, activering) voordat u een geselecteerde widget kunt gebruiken.
 - Als er onvoldoende ruimte is op het scherm waar u een widget hebt geplaatst, wordt de widget niet toegevoegd aan dat scherm.
-

Een widget verwijderen van het startscherm


Tik en houd de widget vanaf het startscherm tot **X verwijderen** verschijnt. Sleep de widget, zonder uw vinger op te tillen, naar **X verwijderen** om de widget te verwijderen van uw startscherm.

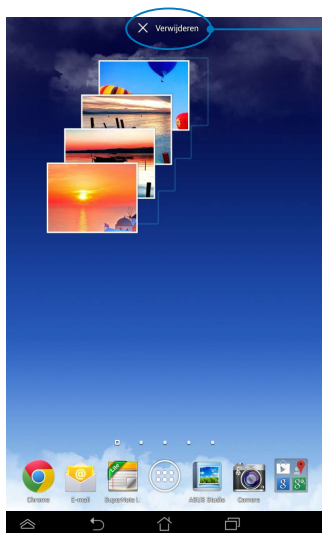

Een widget verwijderen van het startscherm



ASUS Battery

ASUS Battery is een speciale widget die is ontworpen om de batterijstatus van uw MeMO Pad en de aangesloten accessoires weer te geven volgens percentage en kleur.

Om de widget ASUS Battery weer te geven, tikt u op het startscherf op  en tikt u vervolgens op **WIDGETS**.

De widget ASUS Battery weergeven op het startscherf.

Schuif vanaf het scherm Widgets, het scherm opzij om de widget ASUS Battery te zoeken. Tik en houd de widget vast en sleep deze naar het startscherf.

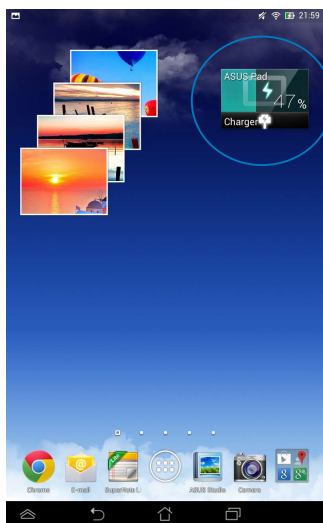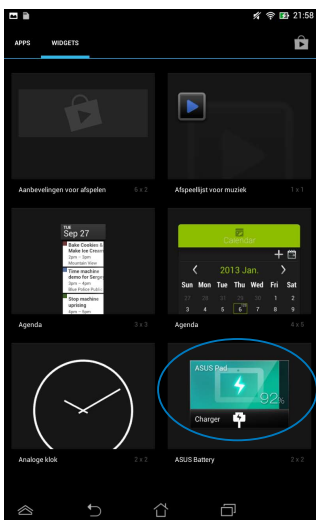

OPMERKING: U kunt ook de batterijstatus van uw MeMO Pad weergeven in ASUS-snelinstelling en in het systeemvak. Zie secties **ASUS-snelinstelling** en **Meldingspaneel** voor meer informatie.

A series of horizontal lines for writing.

Bijlagen

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zou de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

De antenne(s) die gebruikt worden voor deze zender moeten niet geplaatst worden naast of samen werken met enige andere antenne of zender.

Het gebruik van de frequentieband 5,15 - 5,25 GHz is uitsluitend beperkt tot binnenshuis. De FCC vereist gebruik binnenshuis voor de 5,15 - 5,25 GHz-band ter beperking van het gevaar van gevaarlijke interferentie bij mobiele satellietssystemen met dezelfde kanalen. Uitzenden op 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz en 5,725-5,850 GHz-banden is alleen mogelijk in combinatie met een access point (AP).

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de overheid voor blootstelling aan radiogolven. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd om de emissielimieten voor blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF), ingesteld door de Federal Communications Commission van de Noord-Amerikaanse overheid, niet te overschrijden.

De blootstellingnorm past een meeteenheid toe die bekend staat als de specifieke absorptiesnelheid of SAR. De SAR-limiet die ingesteld is door de FCC, is 1,6W/kg. Testen voor SAR worden uitgevoerd met gebruik van standaard werkingsposities die geaccepteerd worden door de FCC waarbij de EUT zendt op het gespecificeerde stroomniveau in verschillende kanalen.

De hoogste SAR-waarde voor het apparaat zoals dat gerapporteerd werd aan de FCC is 1.12 W/kg bij plaatsing naast het lichaam.

De FCC heeft een apparatuurbevoegdheid verleend voor dit apparaat bij alle gerapporteerde SAR-niveaus die geëvalueerd zijn als overeenkomstig de RF-blootstellingrichtlijnen van de FCC. SAR-informatie voor dit apparaat staat geregistreerd bij de FCC en kan men vinden in het onderdeel Vergunning Weergeven van www.fcc.gov/oet/ea/fccid na zoeken op FCC ID: MSQK00B.

IC-waarschuwing

Het apparaat kan de transmissie automatisch beëindigen in geval van het ontbreken van informatie om te verzenden, of bij operationele storing. Merk op dat dit niet bedoeld is als verbod van de overdracht van besturings- of signaalinformatie of voor het gebruik van repetitieve codes waar de technologie dit vereist.

Het apparaat voor de band 5150-5250 MHz is alleen voor gebruik binnenshuis ter beperking van de mogelijkheid tot schadelijke interferentie van mobiele satellietssystemen met dezelfde frequenties; de maximaal toegestane antenneversterking (voor apparaten in de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz) om te voldoen aan de EIRP-limiet; en de maximaal toegestane versterking (voor apparaten in de band 5275-5850 MHz) om te voldoen aan de EIRP-limieten opgegeven voor point-to-point en non point-to-point gebruik waar van toepassing, als gemeld in sectie A9.2(3). Daarnaast zijn radars met een hoog toegewezen als primaire gebruikers (dit betekent dat ze prioriteit krijgen) op 5250-5350 MHz en deze radars kunnen storingen en/of schade veroorzaken aan LAN-apparaten die zijn vrijgesteld van vergunning.

De functie Selectie Landencode is uitgeschakeld voor producten die worden verkocht in de VS/Canada. Bij producten beschikbaar in de VS of Canada zijn alleen de kanalen 1-11 bruikbaar. Keuze van andere kanalen is niet mogelijk.

EG-verklaring van conformiteit

Dit product voldoet aan de voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. De verklaring van conformiteit kan worden gedownload van <http://support.asus.com>.

Preventie van gehoorverlies

Om mogelijk gehoorverlies te voorkomen, mag u niet gedurende langere perioden luisteren met een hoog volume.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Voor Frankrijk is dit apparaat, zoals vereist door de Franse wet L. 5232-1, getest om te voldoen aan de vereisten voor geluidsdruk conform de standaarden NF EN 50332-1:2000 en NF EN 50332-1:2003.

CE-markering



CE-markering voor apparaten zonder draadloos LAN/Bluetooth

De bijgeleverde versie van dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EEG-richtlijnen 2004/108/EG "Elektromagnetische compatibiliteit" en 2006/95/EG "Laagspanningsrichtlijn".

De hoogste CE SAR-waarde voor het apparaat is 0,383 W/kg.

Informatie over RF-blootstelling (SAR) - CE

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EG) op de beperking van blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden voor de bescherming van de gezondheid.

De beperkingen maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het grote publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De eenheid van meting voor de aanbevolen limiet van de Europese Raad voor mobiele apparaten is de "Specifieke absorptieratio" (SAR) en de SAR-limiet is 2.0 W/Kg gemiddeld over 10 gram van lichaamsweefsel. Deze voldoet aan de vereisten van de internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP).

Voor gebruik in de nabijheid van het lichaam, werd dit apparaat getest en voldoet het aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNRP en de Europese standaarden EN 62311 en EN 62209-2. SAR wordt gemeten terwijl het apparaat direct in contact is met het lichaam terwijl wordt uitgezonden op het hoogste gecertificeerde uitgangsvermogensniveau in alle frequentiebanden van het mobiele apparaat.

Vereiste spanningsveiligheid

Product met een elektrisch stroombereik tot 6A en een gewicht van meer dan 3 kg moeten goedgekeurde voedingskabels gebruiken die groter zijn dan of gelijk aan: H05VV-F, 3G, 0.75mm² of H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-services van recycling/terugbrengen

ASUS-programma's van recycling/terugbrengen komen voort uit onze inzet voor de hoogste normen met betrekking tot het beschermen van ons milieu. Wij geloven erin u oplossingen te bieden om onze producten, batterijen, andere componenten alsook het verpakkingsmateriaal verantwoordelijk te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde informatie over recycling in verschillende regio's.

Opmerking coating

BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, wordt een coating aangebracht om het apparaat te isoleren, met uitzondering van de locatie van de I/O-poorten.

Goede verwijdering



Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de instructies.



Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat de batterij niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd.



Gooi de MeMO Pad NIET bij het huishoudelijk afval. Dit product is ontworpen om een correct hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken. Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het artikel (elektrisch, elektronische apparatuur en knoopbatterijen welke kwik bevatten) niet bij het gemeentelijk afval mogen worden afgeleverd. Raadpleeg de lokale voorschriften voor het verwijderen van elektronische producten.



Gooi de MeMO Pad NIET in vuur. Veroorzaak GEEN kortsluiting in de contacten. Demonteer de MeMO Pad NIET.

Modelnaam: K00B (ME173X)

Fabrikant	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50960:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0700

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 05/15/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

