



# MeMO Pad המדריך למשתמש

ASUS מחויבת לייצור של מוצרים/אריזות ידידותיים לסביבה כדי להגן על בריאות הצרכנים, תוך צמצום הפגיעה בסביבה למינימום. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן. לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף לה- MeMO Pad או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <http://support.asus.com/>

### מידע זכויות יוצרים

אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, למעט תיעוד הנשמר ע"י הרוכש לצורכי גיבוי, ללא הרשאה מפורשת בכתב מ-ASUSTeK COMPUTER INC.

ASUS מספקת מדריך זה "כמות שהוא" ללא ערבות מכל סוג שהוא, אם במפורש או במשתמע, כולל אך לא מוגבל לערבות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. בשום מקרה לא תהיה ASUS, מנהליה, פקידיה, עובדיה או הסוכנים שלה אחראים לכל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי (לרבות פיצויים על אבדן רווחים, אבדן עסקים, אבדן שימוש או מידע, הפסקה בעסקים וכיוצא בזה), גם אם ASUS הייתה מודעת על אפשרות לנזקים כאלה הנובעים מפגם כלשהו או משגיאה במדריך זה או במוצר.

מוצרים ושמות חברות המופיעים במדריך זה עשויים או לא עשויים להיות סימנים מסחריים רשומים או זכויות יוצרים של החברות בהתאמה, ושימושם בזאת הוא לצורך זיהוי או הסבר בלבד ולטובת בעליהם, ללא כוונה להפר חוק.

המפרטים והמידע הכלול במדריך זה מסופקים לידיעה בלבד, בכפוף לשינויים בכל עת וללא התראה ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS. ASUS אינה נושאת באחריות או בחבות בגין כל שגיאה או אי דיוק העשויים להופיע במדריך זה, לרבות במוצרים או בתוכנה המתוארים בו.

זכויות יוצרים © 2013 ASUS. כל הזכויות שמורות.

### הגבלות חבות

יתכנו מצבים שבהם עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת, תהיו זכאים לכיסוי הנזקים מחברת ASUS. בכל מקרה כזה, מבלי להתחשב בבסיס לפיו אתה זכאי לתבוע פיצויים מ-ASUS, ASUS אינה אחראית מעבר לפיצוי בגין נזקי גוף (כולל מוות) ונזק לרכוש ממש ולרכוש אישי מוחשי; או כל נזקים ממשיים וישירים כתוצאה מהשמטה או כשל בביצוע חובות משפטיות על פי הצהרת אחריות זאת, עד גובה מחיר החוזה המפורט של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית או תשפה אותך בגין נזקים או תביעות על בסיס החוזה בלבד, עוולה או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זאת.

סייג זה חל גם על ספקי ASUS והמשווק שלה. זהו המרב עבורו ASUS, הספקים שלה, והמשווק שלך אחראים במשותף.

בשום מקרה אין ASUS אחראית עבור הבאים: (1) תביעות צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן או נזק לרשומות שלך או לנתונים; או (3) נזקים מיוחדים, מקריים, או עקיפים או בגין כל נזק כלכלי תוצאתי (לרבות רווחים או סכנונות אבודים), גם אם הובאה אפשרות קיומם לידיעת ASUS, ספקיה או המשווק שלך.

### שירות ותמיכה

בקרו באתר הרב-לשוני שלנו <http://support.asus.com>

6	אודות מדריך זה.....
7	סימונים אחידים המופיעים במדריך זה.....
7	טיפוגרפיה.....
8	אמצעי זהירות.....
8	טעינת הסוללה.....
8	אמצעי בטיחות במהלך טיסה.....
8	אמצעי בטיחות במטוסים.....
9	תוכן האריזה.....

## פרק 1: הגדרת החומרה

12	הכרת ה-MeMO Pad.....
12	מראה מלפנים.....
13	מראה מאחור.....

## פרק 2: שימוש ה-MeMO Pad

18	הגדרת ה-MeMO Pad.....
18	טעינת ה-MeMO Pad.....
20	הפעלת ה-MeMO Pad.....
21	המחוות של MeMO Pad.....

## פרק 3: עבודה עם Android®

26	הפעלה ראשונית.....
27	מסך הנעילה של Android®.....
27	פתיחת נעילת המכשיר.....
28	הוספת טפט למסך הנעילה.....
28	הוספת יישומון למסך הנעילה.....
29	מסך ראשי.....
30	תצוגות מסכים.....
31	נעילת סיבוב המסך.....
31	התחברות אל העולם.....

31	.....	התחברות לרשתות אלחוטיות
32	.....	שימוש ב- Bluetooth
34	.....	ניהול יישומים
34	.....	יצירת קיצורי דרך ליישומים
34	.....	הסרת יישום ממסך הבית
35	.....	הצגת פרטי היישום
36	.....	יצירת תיקיה ליישומים
37	.....	הצגת יישומים במסך 'אחרונים'
39	.....	Task Manager (מנהל המשימות)
40	.....	מנהל הקבצים
40	.....	גישה לאמצעי האחסון הפנימי
40	.....	גישה להתקן האחסון החיצוני
42	.....	הגדרות
45	.....	MeMO Pad - כיבוי ה-
45	.....	העברת ה- MeMO Pad למצב שינה

#### **פרק 4: יישומים מותקנים מראש**

48	.....	היישומים המותקנים מראש הכלולים
48	.....	מוסיקה Play
50	.....	מצלמה
52	.....	גלריה
59	.....	דוא"ל
61	.....	Gmail
62	.....	חנות Play
63	.....	מפות
65	.....	MyLibrary Lite
70	.....	SuperNote Lite
76	.....	ASUS Studio
79	.....	BuddyBuzz
80	.....	AudioWizard
81	.....	ASUS Artist

83	App Locker
86	App Backup
91	Widgets (יישומונים)
93	ASUS Battery

## נספחים

96	הצהרת Federal Communication Commission
97	פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)
97	הצהרת אזהרה של IC
98	הצהרת תאימות EC
98	מניעת איבוד שמיעה
98	אזהרת סימן CE
99	פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR)
99	דרישות בטיחות חשמל
99	שירותי החזרה/ מחזור של ASUS
99	הודעה במגע לציפוי
100	השלכה נאותה

## אודות מדריך זה

מדריך זה כולל מידע לגבי תכונות החומרה והתוכנה של ה-MeMO Pad, ומסודר לפי הפרקים הבאים:

### פרק 1: הגדרת החומרה

פרק זה מפרט את רכיבי החומרה של ה-MeMO Pad.

### פרק 2: שימוש ה-MeMO Pad

פרק זה מסביר לך כיצד להשתמש בחלקים השונים של ה-MeMO Pad.

### פרק 3: עבודה עם Android®

פרק זה סוקר את השימוש ב-Android® ב-MeMO Pad.

### פרק 4: יישומים מותקנים מראש

פרק זה מתאר את היישומים המותקנים מראש שמגיעים כחלק מה-MeMO Pad.

### נספחים

פרק זה כולל התראות והצהרות בטיחות לגבי ה-MeMO Pad.

## סימונים אחידים המופיעים במדריך זה

כדי להדגיש מידע חשוב במדריך זה, חלק מהטקסט מוצג בצורה הבאה:

---

**חשוב!** הודעה זו מכילה מידע חיוני שחשוב לשמור עליו כדי לבצע את המשימה.

---

---

**הערה:** הודעה זו מכילה מידע ועצות נוספות שיכולות לסייע לך לבצע משימות.

---

---

**אזהרה!** הודעה זו מכילה מידע חיוני שחשוב לשמור עליו כדי לשמור על בטיחותך בזמן ביצוע משימות ולמנוע נזק לנתונים ולרכיבים של ה-MeMO Pad.

---

## טיפוגרפיה

**מודגש** = סימון זה מציין תפריט או פריט שיש לבחור בו.  
**נטוי** = סימון זה מציין פרקים שניתן לעיין בהם למידע נוסף במדריך זה.

### טעינת הסוללה

הקפד לטעון את הסוללה במלואה לפני שאתה משתמש ב-MeMO Pad במצב סוללה לתקופות ארוכות. זכור שמתאם החשמל טוען את הסוללה כל עוד הוא מחובר למקור אספקת החשמל. זמן הטעינה יהיה ארוך יותר משמעותית כאשר ה-MeMO Pad נמצא בשימוש.

---

**חשוב!** אל תשאיר את ה-MeMO Pad כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. ה-MeMO Pad אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך.

---

### אמצעי בטיחות במהלך טיסה

יש להשתמש במחשב ה-MeMO Pad הזה רק בסביבה שהטמפרטורה בה היא בין  $0^{\circ}\text{C}$  ל- $35^{\circ}\text{C}$

חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות או קרות מדי עשויה לגרום לסוללה להתרוקן במהירות ולקצר את תוחלת חייה. כדי לשמור על הביצועים האופטימליים של הסוללה, ודאו שהיא נחשפת לסביבה בטווח הטמפרטורות המומלצות.

### אמצעי בטיחות במטוסים

לקבלת פרטים אודות שירותי טיסה רלבנטיים בהם ניתן להשתמש ואודות הגבלות שנוגעות ל-MeMO Pad במהלך הטיסה, צור קשר עם חברת התעופה.

---


**חשוב!** ניתן להעביר את ה-MeMO Pad במכונות שיקוף בשדות תעופה (על הסרט הנע), אבל אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים

---






מתאם חשמל

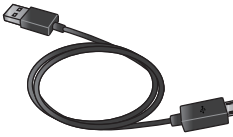

כבל Micro USB

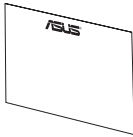

תעודת אחריות



ASUS MeMO Pad



מדריך למשתמש

---

## הערות:


- אם אחד מהפריטים הבאים ניזוק או חסר, צור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר.
  - מתאם החשמל המצורף משתנה בין ארצות או אזורים.
-




# **פרק 1:** **הגדרת החומרה**

# הכרת ה-MeMO Pad

## מראה מלפנים

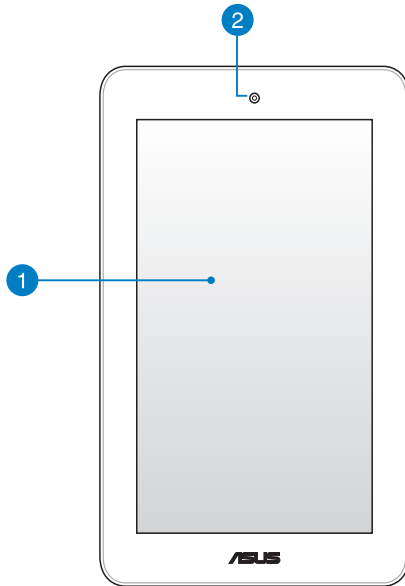

- 1 לוח מסך מגע**  
מסך המגע מאפשר הפעלה של ה-MeMO Pad תוך שימוש בחרט או במחוות נגיעה.
- 2 מצלמה קדמית**  
המצלמה המובנית הקדמית מאפשרת לך לצלם תמונות או להקליט סרטונים באמצעות MeMO Pad.

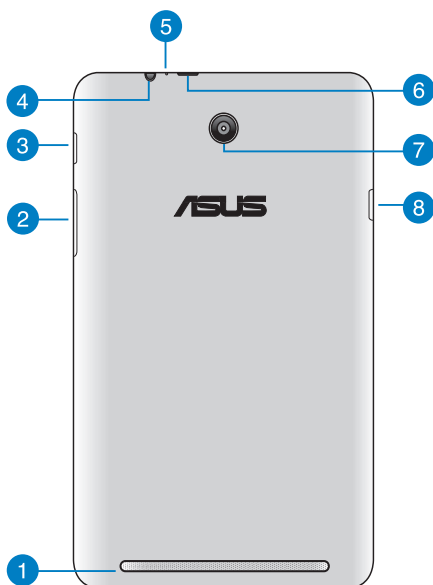

**1 רמקולי שמע**

רמקולי השמע הפנימי מאפשר לך לשמוע את השמע ישירות מ-MeMO Pad. תכונות השמע נשלטות באמצעות תוכנה.

**2 לחצן עוצמת קול**

לחצן עוצמת הקול מאפשר לך להגביר או להנמיך את עוצמת הקול של ה-MeMO Pad.

### חצן ההפעלה

3

לחץ על לחצן ההפעלה במשך כשתי (2) שניות כדי להדליק את ב-Fonepad או להעיר אותו ממצב המתנה.

כדי לכבות את ב-Fonepad, לחץ על לחצן ההפעלה במשך כשתי (2) שניות וכאשר מופיעה ההודעה הקש על **Power off** (כיבוי) ואז על **OK** (אישור).

כדי לנעול את ב-Fonepad או כדי להעביר אותו למצב המתנה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.

אם ב-Fonepad מפסיק להגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה במשך כשש (6) שניות כדי לאלץ אותו להיכבות.

---

#### חשוב!

- אם ב-Fonepad אינו פעיל במשך חמש עשרה (15) שניות, הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה.
- אם תאלץ הפעלה מחדש של המערכת, ייתכן שהדבר יגרום לאיבוד נתונים. מומלץ לגבות את הנתונים באופן קבוע.

---

### יציאת חיבור רמקול / אוזניות

4

יציאה זו מאפשרת לך לחבר את ה-MeMO Pad לרמקולים או לאוזניות.

---

**חשוב!** יציאה זו אינה תומכת במיקרופון חיצוני.

---

### מיקרופון

5

ניתן להשתמש במיקרופון המובנה לשיחות וידיאו, קריינות או פשוט להקלטת צלילים.

---

### יציאת Micro USB 2.0

6

השתמש ביציאת micro USB 2.0 כדי לטעון את מארז הסוללה או לחבר את ה-MeMO Pad לחשמל. יציאה זו מאפשרת לך גם להעביר נתונים מהמחשב ל-MeMO Pad ולהפך.

---

**הערה:** כאשר אתה מחבר את ה-MeMO Pad אל יציאת USB של המחשב, ה-MeMO Pad ייטען רק כאשר הוא במצב שינה (המסך כבוי) או כאשר הוא כבוי לגמרי.

7

**מצלמה אחורית**

המצלמה המובנית האחורית מאפשרת לך לצלם תמונות בהבחנה גבוהה (HD) או להקליט סרטונים בהבחנה גבוהה באמצעות MeMO Pad.

8

**חריץ לכרטיס זיכרון Micro SD**

ה-MeMO Pad מגיע עם חריץ זיכרון מובנה נוסף לקורא כרטיסים שתומך בתבניות כרטיסים microSD ו-microSDHC.





# **פרק 2:** **שימוש ה- MeMO Pad**

## הגדרת ה- MeMO Pad

### טעינת ה- MeMO Pad



לטעינת MeMO Pad:

- A חבר את כבל micro USB למתאם החשמל.
- B חבר את כבל micro USB ל- MeMO Pad.
- C חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל המחובר להארקה.

טען את ה- MeMO Pad במשך שמונה (8) שעות לפני שימוש ראשון בסוללה.



---

## חשוב!


- השתמש רק במתאם החשמל ובכבל micro USB המצורפים כדי לטעון את ה-MeMO Pad. שימוש במתאם אחר עלול להזיק ל-MeMO Pad.
  - קלף את סרט ההגנה ממתאם החשמל ומכבל ה-micro USB לפני טעינת ה-MeMO Pad, למניעת סכנות או פגיעה.
  - ודא שאתה מחבר את מתאם החשמל לשקע הנכון עם דירוג המתח המתאים. מתח היציאה של מתאם זה הוא DC5.2V, 1.35A.
  - אל תשאיר את ה-MeMO Pad כשהוא מחובר לחשמל לאחר שנטען בצורה מלאה. ה-MeMO Pad אינו מיועד להישאר מחובר לחשמל לפרק זמן ארוך.
  - בעת השימוש ב-MeMO Pad באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות מחובר להארקה, קרוב ליחידה ונגיש.
- 

## הערות:

- ניתן לטעון את ה-MeMO Pad באמצעות יציאת USB במחשב רק כאשר המכשיר במצב שינה (המסך כבוי) או כבוי.
  - טעינה באמצעות יציאת USB עשויה להמשך זמן רב יותר.
  - אם המחשב שלך אינו מספק מתח חשמלי שמספיק לטעינת ה-MeMO Pad, טען את ה-MeMO Pad בעזרת שקע החשמל במקום זאת.
-

## הפעלת ה- MeMO Pad


לחץ על לחצן ההפעלה במשך כ-2 שניות כדי להדליק את ה- MeMO Pad.

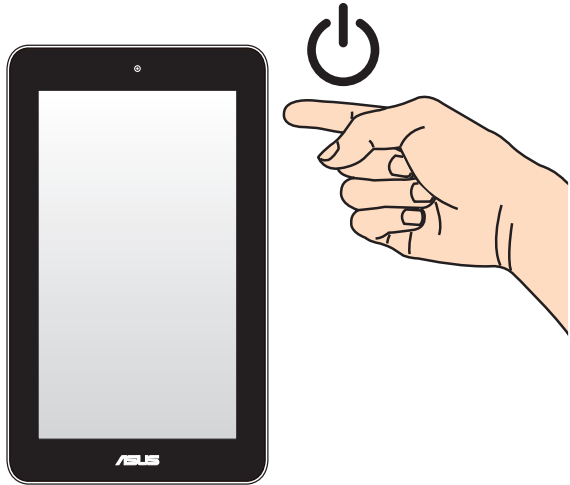


## המחוות של MeMO Pad


תוך שימוש במסך המגע, ניתן להשתמש במחוות אלה לניווט, תקשור והפעלת תכונות בלעדיות הכלולות ב-MeMO Pad.

### גרור/הקש והחזק/לחיצה ארוכה

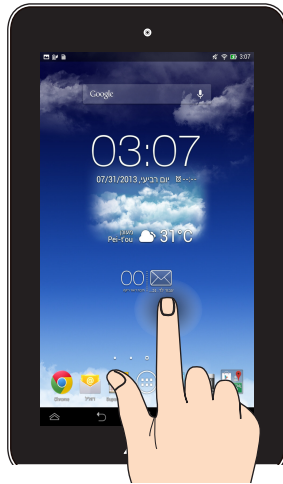

- להעברת יישום, הקש והחזק את היישום וגרור אותו למיקום חדש.
- למחיקת יישום מהמסך הראשי, הקש והחזק על היישום וגרור אותו אל הפינה העליונה של המסך.
- לצילום המסך, הקש והחזק את 


---

הערה: כדי לאפשר הגדרה זו, עבור אל  < הגדרות מותאמות של

**ASUS** וסמן את **לכוד צילומי מסך** עי לחיצה ארוכה על המקש

**.Recent Apps**


---

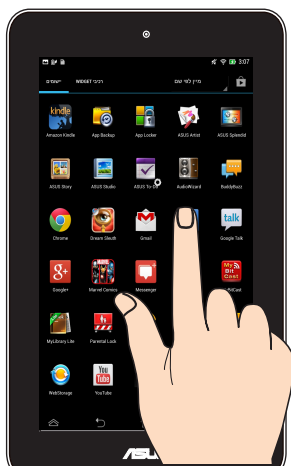

הקש על יישום כדי להפעיל אותו.

ביישום 'מנהל הקבצים', הקש כדי לבחור ולפתוח קובץ.

### הקטנת התצוגה

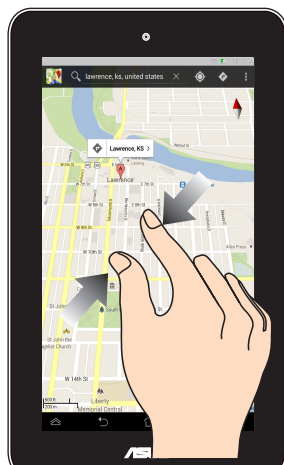


הזז את שתי האצבעות זו לכיוון זו על גבי מסך המגע כדי להקטין תמונה בגלריה, מפות או מקומות.



הזז את שתי האצבעות הרחק זו מזו על גבי מסך המגע כדי להגדיל תמונה בגלריה, מפות או מקומות.

### החלקה מהירה

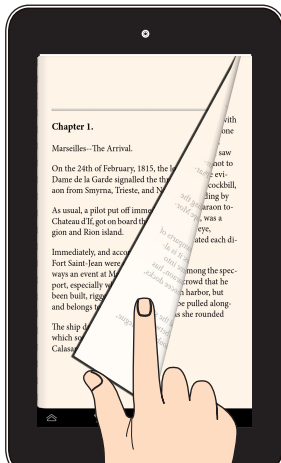

החלק את האצבע לצד ימין או שמאל במסך המגע כדי לעבור בין מסכים או לדפדף בין עמודים של ספר אלקטרוני או גלריית תמונות.





# פרק 3: *עבודה עם Android®*

## הפעלה ראשונית

לאחר שתפעיל את ה-MeMO Pad בפעם הראשונה, יוצגו מספר מסכים אשר ינחו אותך בהגדרה הראשונית של מערכת ההפעלה Android®.

להפעלה ראשונה של MeMO Pad:

1. הפעל את ה-MeMO Pad.
2. בחר שפה והקש על **השלב הבא**.
3. בחר אמצעי להזנת קלט או סוג מקדלת והקש על **השלב הבא**.
4. ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות, הקש על שם רשת ואז על **השלב הבא**. לדילוג על חיבור לרשת, הקש על **השלב הבא**.


---

**הערה:** חלק מהרשתות האלחוטיות ידרשו ממך להזין סיסמה.

---


5. בחר את סוג סנכרון הנתונים והקש על **השלב הבא**.
6. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי להגדיר את הפריטים הבאים:
  - חשבון Google
  - שירותי והגדרות Google
7. כוון את התאריך והשעה המקומיים והקש על **השלב הבא**.
8. הקש על **סיום** כדי להיכנס למסך הבית.
9. במסך הבית, הקש על **OK (אישור)** כדי להתחיל לנווט ב-MeMO Pad.

# מסך הנעילה של Android®

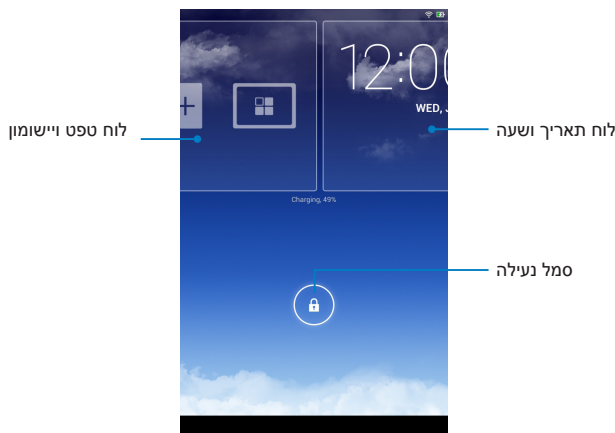


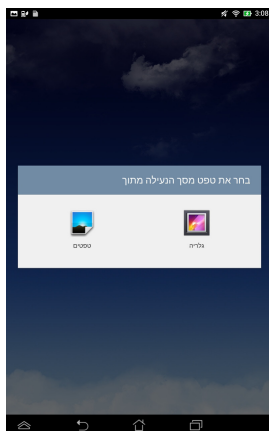
## פתיחת נעילת המכשיר

הקש וגרור את  אל .

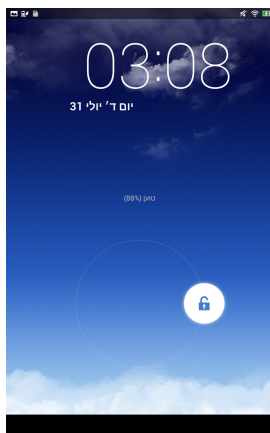


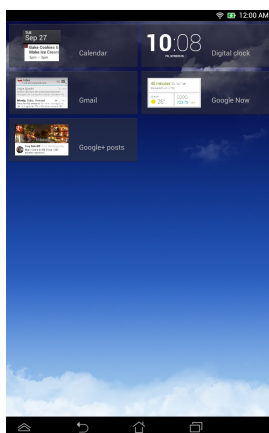
## הוספת טפט למסך הניעילה

החלק את לוח התאריך והשעה לימין כדי להציג את לוח הטפט והיישומון ולאחר מכן הקש על  ובחר טפט מתוך הגלריה או הטפטים.



## הוספת יישומון למסך הניעילה

החלק את לוח התאריך והשעה לימין כדי להציג את לוח הטפט והיישומון ולאחר מכן הקש על  ובחר יישומון.







## תצוגות מסכים

חיישן הכבידה המובנה ב-MeMO Pad מאפשר לסובב אוטומטית את המסך בהתאם לאופן שבו אתה מחזיק את המכשיר. ניתן לעבור במהירות בין תצוגה לרוחב לתצוגה לאורך על-ידי סיבוב ה-MeMO Pad לשמאל או לימין.

### תצוגה לרוחב

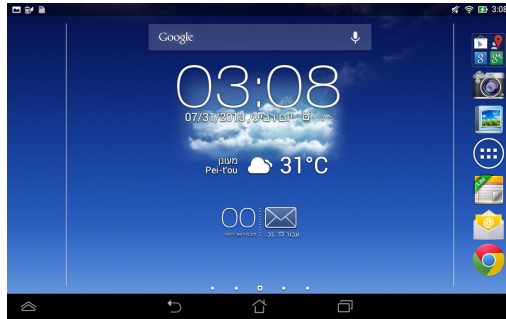

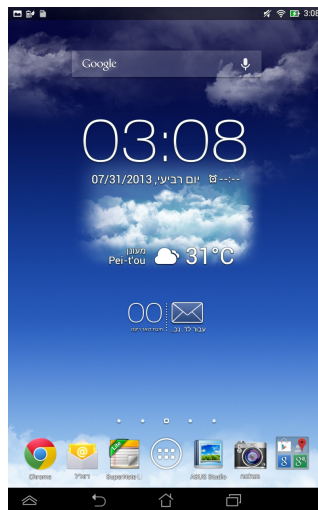

### תצוגה לאורך



## נעילת סיבוב המסך

כברירת מחדל, מסך ה-MeMo Pad ישנה את הכיוון אוטומטית ממצב אורך לרוחב והפוך בהתאם לכיוון בו הנך מחזיק את המכשיר. ניתן לבטל את פונקציית הסיבוב האוטומטי של המסך באמצעות השלבים הבאים:

1. הקש על  במסך הבית כדי לפתוח את המסך 'כל היישומים'.
2. הקש על  < נגישות ולאחר מכן על **סיבוב אוטומטי של המסך** כדי לבטל את הבחירה.



**הערה:** תוכל גם לאפשר ולבטל את תכונת הסיבוב האוטומטי מהאפשרות ASUS Quick Settings (הגדרות מהירות של ASUS). לפרטים נוספים, ראה סעיף הגדרות.

## התחברות אל העולם התחברות לרשתות אלחוטיות

הטכנולוגיה של רשתות אלחוטיות מאפשרת לך להעביר נתונים באופן אלחוטי על גבי רשת. כדי להשתמש ברשת אלחוטית, הפעל את האינטרנט האלחוטי ב-MeMo Pad והתחבר אל רשת אלחוטית. חלק מהרשתות האלחוטיות מאובטחות באמצעות סיסמה או מוגנות על ידי הרשאות דיגיטליות ותצטרך לבצע שלבים נוספים כדי להגדירן; רשתות אחרות הן פתוחות וניתן להתחבר אליהן בקלות.

**הערה:** כבה את התכונה של האינטרנט האלחוטי כאשר אינך משתמש בה על מנת לחסוך בסוללה.

תיטוחל תשרל רבחתהלו יטוחלאה טנרטניאה תא ליעפהל ידכ

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על .
2. החלק את המתג של האינטרנט האלחוטי למצב דולק. לאחר ההפעלה, ה-MeMo Pad יסרוק בחיפוש אחר רשתות אלחוטיות זמינות.
3. הקש על שם של רשת כדי להתחבר אליה. אם הרשת מאובטחת או מוגנת, תתבקש להזין את הסיסמה או כל קוד אימות אחר.

**הערה:** אם ה-MeMo Pad מוצא רשת שאליה התחברת בעבר, הוא מתחבר אליה אוטומטית.

## הפעלת או ביטול ה- Bluetooth במכשיר שלך

ה- Bluetooth הוא תקן אלחוטי משמש להחלפת נתונים במרחקים קצרים. ה- Bluetooth קיים במוצרים רבים כגון טלפונים חכמים (סמרטפונים), מחשבים, מחשבי לוח ואוזניות.

Bluetooth שימושי מאוד כאשר מעבירים נתונים בין שני מכשירים או יותר שנמצאים אחד ליד השני.

בפעם הראשונה שמתחברים למכשיר ב- Bluetooth, צריך להתאים אותו עם ה- MeMO Pad.

---


**הערה:** כבה את התוכנה של Bluetooth כאשר אינך משתמש בה על מנת לחסוך בסוללה.

---

כדי להפעיל או לבטל את ה- Bluetooth ב- ASUS Tablet, ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:



הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על  לחלק את המתג של ה- Bluetooth למצב **מופעל**.


הקש על אזור ההודעות כדי להציג את הלוח **ASUS Quick Settings** (הגדרות מאותו של ASUS) ולאחר מכן הקש על .

## התאמת MeMO Pad אל התקן Bluetooth

לפני שניתן להתחבר להתקן ה- Bluetooth, צריך קודם כל להתאים את ה- MeMO Pad אל אותו התקן. המכשירים נשארים מתואמים כל עוד לא ניתקת את ההתאמה ביניהם.

כדי להתאים את ה- MeMO Pad להתקן:



1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על  לחלק את המתג של ה- Bluetooth למצב **מופעל**.

2. הקש על ה- **Bluetooth** כדי להציג את כל התקני ה- Bluetooth שזמינים בטווח.

---

### הערות:

- אם המכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר אינו נמצא ברשימה, ודא שהתוכנה של ה- Bluetooth דלוקה והגדר אותו ל'ניתן לגילוי'.
  - עיין במסמכים הטכניים שהגיעו עם המכשיר כדי ללמוד כיצד להדליק את התוכנה של ה- Bluetooth בו ולהגדיר אותו ל'ניתן לגילוי'.
-





3. אם MeMO Pad סיים לסרוק לפני שהתקן ה-Bluetooth היה מוכן, הקש על **הפש מכשירים**.

4. ברשימת כל ההתקנים הזמינים, הקש על התקן ה-Bluetooth שאיתו ברצונך לבצע את ההתאמה. פעל על פי ההנחיות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את ההתאמה. במידת הצורך, עיין במסמכים הטכניים שהגיעו יחד עם המכשיר.

## חיבור ה-MeMO Pad אל התקן ה-Bluetooth

לאחר שהתאמת את ה-MeMO Pad אל התקן ה-Bluetooth, ניתן להתחבר אליו מחדש בקלות ידנית כשהוא חוזר להיות בטווח.

לחיבור להתקן ה-Bluetooth:

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על . החלק את המתג של ה-Bluetooth למצב **מופעל**.
2. ברשימה התקנים מותאמים, הקש על השם של ההתקן המותאם.

## ביטול התאמה והגדרת התקן ה-Bluetooth

לביטול התאמה או הגדרת התקן ה-Bluetooth:


1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על . החלק את המתג של ה-Bluetooth למצב **מופעל**.
2. הקש על ה-**Bluetooth** ולאחר מכן הקש על  ליד התקן ה-Bluetooth שמחובר וממנו ברצונך להתנתק ולבטל את ההתאמה או שאותו ברצונך להגדיר.
3. מהמסך של התקן ה-Bluetooth שמותאם ניתן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:
  - הקש על **בטל התאמה** כדי לבטל את ההתאמה עם ההתקן.
  - הקש על **שנה שם** כדי לשנות את שם התקן ה-Bluetooth.
  - הקש על כל אחד מהפרופילים הרשומים כדי להפעיל או לבטל פרופיל.
4. הקש על  כדי לחזור אל המסך הקודם.

## ניהול יישומים

### יצירת קיצורי דרך ליישומים

ניתן לגשת בקלות לחלק מהיישומים המועדפים על-ידי יצירת קיצורי דרך ליישומים במסך הבית.


כדי ליצור קיצורי דרך ליישומים:

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.
2. מהמסך 'כל היישומים', הקש והחזק את הסמל של היישום ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית.

### הסרת יישום ממסך הבית


פנה מקום לקיצורי דרך חדשים ליישומים על-ידי הסרת קיצורי דרך קיימים ליישומים במסך הבית. כדי להסיר קיצורי דרך ליישומים:

1. הקש והחזק יישום עד שהאפשרות **X הסר** תופיע בראש המסך.
2. גרור את היישום אל **X הסר** כדי להסיר אותו ממסך הבית.

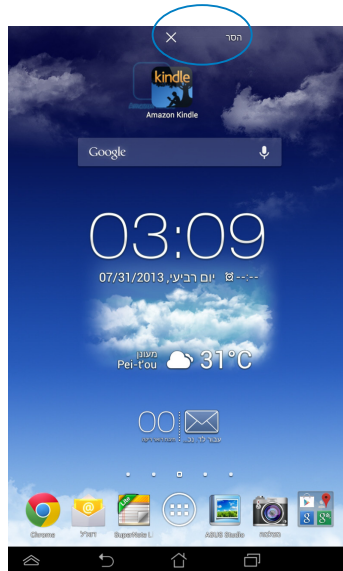

## הצגת פרטי היישום

תוכל להציג את המידע המפורט תוך כדי יצירת קיצור דרך עבור היישום. תוך כדי החזקת יישום במסך 'כל היישומים', התצוגה עוברת למסך הבית והאפשרות **פרטי היישום** תופיע בראש מסך הבית. גרור את היישום אל **פרטי היישום** כדי להציג את המידע המפורט עליו.

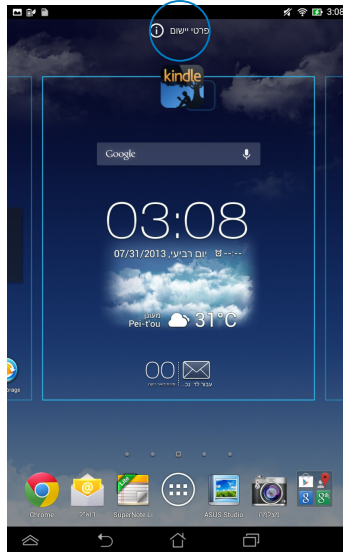

## יצירת תיקיה ליישומים

ניתן ליצור תיקיות לסידור קיצורי הדרך במסך הבית.

ליצירת תיקיית יישומים:

1. במסך הבית, הקש וגרור יישום או קיצור דרך על גבי יישום אחר, עד שיופיע עיגול שחור.

### הערות:

- התיקה שנוצרה מוצגת בתוך ריבוע שקוף..
- ניתן להוסיף מספר יישומים לתיקה.


2. הקש על התיקיה החדשה ולאחר מכן הקש **תיקה ללא שם** כדי לשנות את שם התיקיה.




## הצגת יישומים במסך 'אחרונים'

המסך 'אחרונים' מאפשר לך להציג רשימה של קיצורי דרך ליישומים על בסיס היישומים שהפעלת לאחרונה. בעזרת המסך 'אחרונים' ניתן לחזור בקלות או לעבור בין יישומים שאותם הפעלת לאחרונה.


כדי לגשת למסך 'אחרונים':

1. הקש על  בפניה השמאלית התחתונה של מסך הבית.
2. תופיע רשימה ובה כל היישומים שהפעלת לאחרונה. הקש על יישום שברצונך להפעיל.

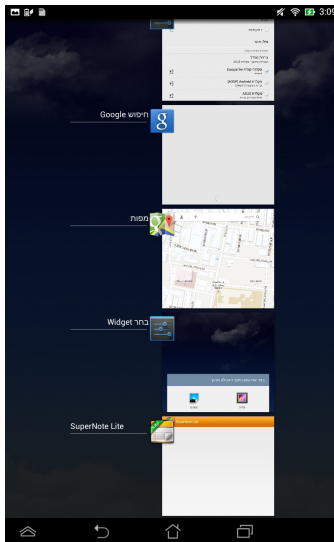

כדי להציג תפריט של יישום שהופעל לאחרונה:

1. הקש והחזק יישום שהופעל לאחרונה כדי להציג את התפריט שלו.
2. כדי להסיר את היישום מהרשימה, בחר את **הסר מהרשימה**. כדי להציג את הפרטים שלו בחר את **פרטי יישום**.

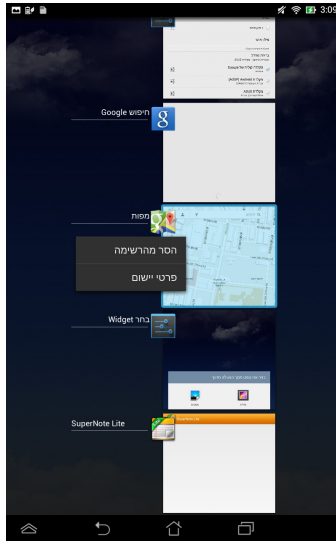


---


**הערה:** בנוסף, ניתן להסיר יישום שהופעל לאחרונה מהרשימה גם על-ידי החלקה מהירה שלו לשמאל או לימין.


---

## Task Manager (מנהל המשימות)

מנהל המשימות של ASUS מציג רשימה של כל כלי העזר והיישומים שפועלים כעת, כולל שיעור ניצול משאבי ה-MeMO Pad על-ידם. בנוסף, ניתן לפתוח ולסגור את היישומים שפועלים כעת אחד-אחד או לסגור את כל היישומים וכלי העזר בבת אחת באמצעות הפונקציה **ניקוי בלחיצה אחת**. לניהול מנהל המשימות:

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על **רכיבי WIDGET** כדי להציג את תפריט היישומונים.
2. הקש והחזק את **ASUS Task Manager (מנהל המשימות של ASUS)** כדי להציג את תיבת מנהל המשימות של ASUS במסך הבית.

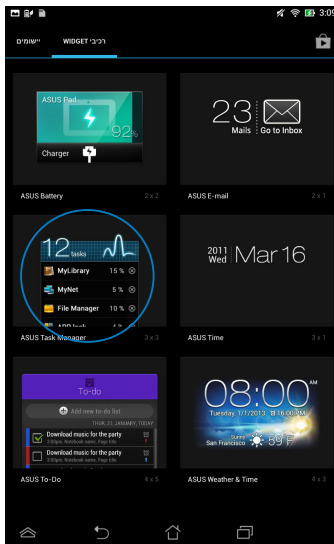




3. הקש והחזק את היישומון כדי להציג את מסגרת שינוי הגודל. גרור את מסגרת שינוי הגודל למעלה או למטה כדי להציג את רשימת המשימות המלאה.
4. הקש על  מתחת ליישום שפועל כדי לסגור אותו. הקש על **ניקוי בלחיצה אחת** כדי לסגור בבת אחת את כל היישומים שפועלים.

## מנהל הקבצים

בעזרת מנהל הקבצים תוכל לאתר ולנהל בקלות את הנתונים שבהתקן האחסון הפנימי או בהתקן אחסון חיצוני המחובר למכשיר.



## גישה לאמצעי האחסון הפנימי

לגישה אל אמצעי האחסון הפנימי:


1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.
2. הקש על  < **אמצעי אחסון פנימי** בלוח השמאלי כדי להציג את התכנים של MeMO Pad ולאחר מכן הקש על פריט כדי לבחור אותו. אם הכנסת כרטיס microSD, הקש על **MicroSD** כדי להציג את התכנים של הכרטיס.
3. הקש על  כדי לחזור לתיקיית השורש של 'My Storage'.

## גישה להתקן האחסון החיצוני

לגישה אל התקן האחסון החיצוני:

1. החלק במהירות למטה את סרגל הוודעות שבראש המסך כדי להציג את תיבת הוודעות.
2. הקש על  כדי להציג את התכנים שבתוך כרטיס ה-microSD. כדי לנתק את כרטיס ה-microSD מ-MeMO Pad, הקש על .

**חשוב!** הקפד לשמור את הנתונים שמאוחסנים בכרטיס microSD לפני ניתוק הכרטיס מ-MeMO Pad.

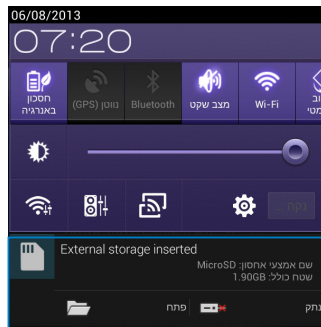




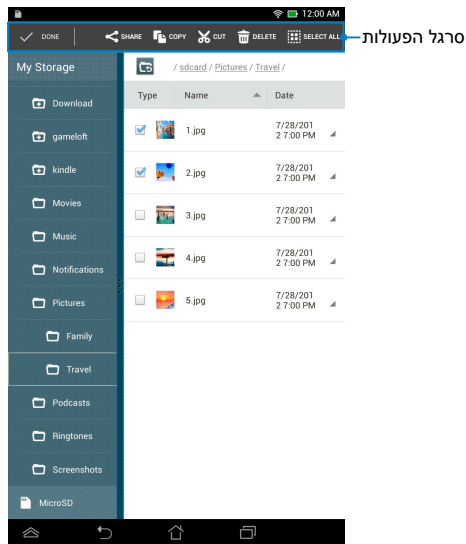
## התאמת התכנים שלך

מתוך מנהל הקבצים ניתן להעתיק, לגזור, לשתף ולמחוק תכנים במכשיר שלך והתקן האחסון החיצוני המותקן.

כאשר אתה מתאים קובץ או תיקיה, סמן את התיבה שליד הקובץ או התיקיה וסרגל הפעולות יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך.




### הערות:


- סמל הפעולה  יופיע רק אם תתאים אישית קובץ או קבצים בתוך התיקיה.
- בנוסף, ניתן לסמן את הקובץ או התיקיה ולגרור ולעזוב אותן בתיקיית היעד המבוקשת.



במסך ההגדרות תוכל לשנות את הגדרות ה-MeMO Pad. בעזרת יישום מערכת זה ניתן להגדיר את הקישוריות האלחוטית של ה-MeMO Pad, החומרה, הגדרות אישיות, הגדרות החשבון והגדרות המערכת.

תוכל לבחור באחת משתי דרכים כדי לעבור אל המסך הגדרות.

1. מהמסך 'כל היישומים', הקש על  כדי להציג את התפריט.
2. החלק במהירות למטה את סרגל ההודעות שבראש המסך כדי להציג את הלוח  ההגדרה המהירה של **ASUS** ולאחר מכן הקש על .

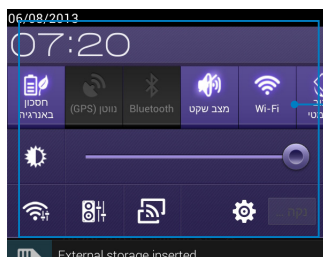

ההגדרה המהירה של ASUS

## ההגדרה המהירה של ASUS




## חלונת כונון מהיר של ASUS

הקש על סמלי תכנית השירות השונים כדי לאפשר או לבטל את התכונה.



חלוניות הודעות מופיעות בחלונית Quick Settings (הגדרות מהירות) ומתריעות על עדכונים ביישומים, הודעות דואר אלקטרוני חדשות וסטטוס תכניות שירות.

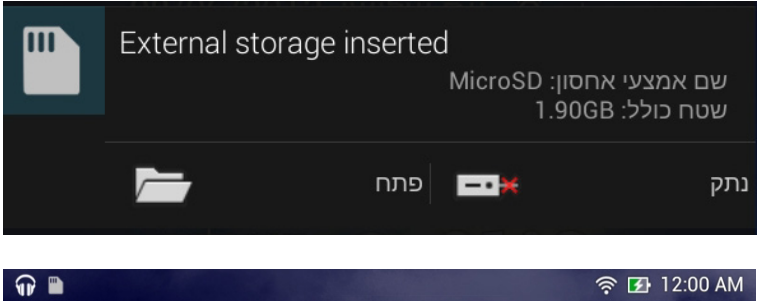

---

**הערה:** החלק במהירות את ההודעה לימין או לשמאל כדי להסיר את הפריט מהרשימה.

---

## כיבוי ה- MeMO Pad

ניתן לכבות את ה- MeMO Pad באחת מהצורות הבאות:

- ❑ לחץ על לחצן ההפעלה במשך כשתי (2) שניות וכאשר מופיעה ההודעה הקש על **כיבוי** ואז על **אישור**.
- ❑ אם ה- MeMO Pad אינו מגיב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך שמונה (8) שניות לפחות עד ש ה- MeMO Pad ייכבה.

---

**חשוב!** אם תאלץ כיבוי של המערכת, הדבר עלול לגרום לאבדן נתונים. הקפד לגבות את הנתונים באופן קבוע.

---

## העברת ה- MeMO Pad למצב שינה

כדי להעביר את ה- MeMO Pad למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה.




# **פרק 4:** **יישומים מותקנים מראש**

# היישומים המותקנים מראש הכלולים מוסיקה Play

היישום נגן מוסיקה הוא ממשק משולב לאוסף המוסיקה שלך שמאפשר לך לנגן את קובצי המוסיקה השמורים שלך שמאוחסנים באמצעי האחסון הפנימי או מהתקן אחסון חיצוני שמחובר.  
ניתן לעררב ולנגן את כל קובצי המוסיקה על פי סדר אקראי או להפוך כדי לבחור באלבום להנאתך.

במסך הבית, הקש על  כדי לנגן את קובצי המוסיקה שלך.

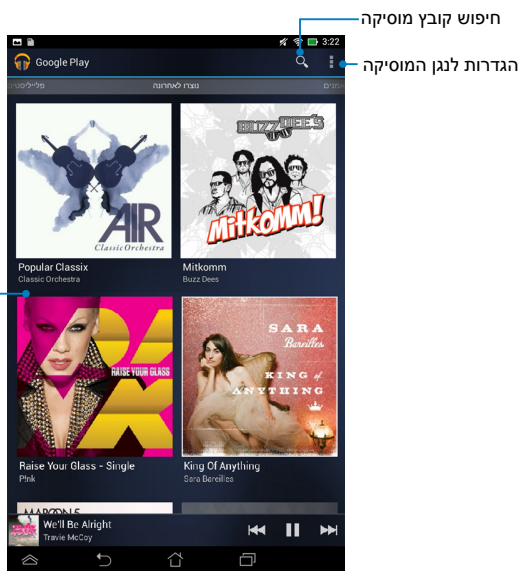



---

## הערות:

מקודדי ומפענחי וידאו ושמע הנתמכים ב-MeMO Pad:

- **מפענח**

**מקודד/מפענח שמע:** HE-AACv1(AAC+), HE-AAC LC/LTP, HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

**מקודד/מפענח וידאו:** H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **מקודד**

**מקודד/מפענח שמע:** ACC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**מקודד/מפענח וידאו:** H.263, H.264, MPEG-4

---

## מצלמה

היישום 'מצלמה' מאפשר לך לצלם תמונות ולהקליט סרטונים באמצעות ה-MeMO Pad.


כדי לפתוח את היישום 'מצלמה' הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על




בסיום.

**הערה:** קובצי התמונה והסרטונים נשמרים אוטומטית לגלריה.

## מצב מצלמה

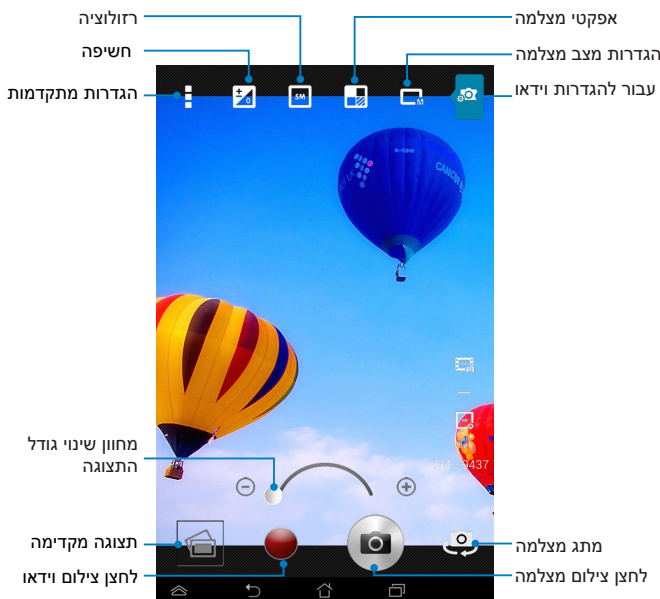

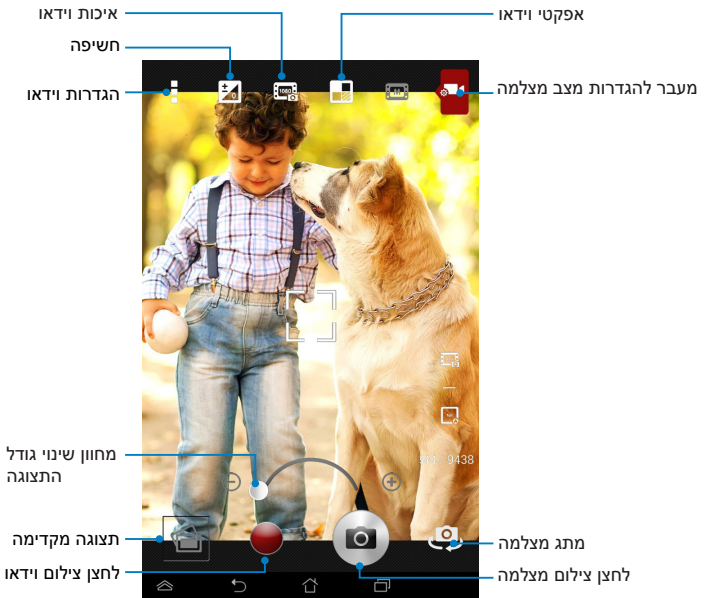


צפה בתמונות ונגן סרטונים ב-MeMO Pad באמצעות היישום 'גלריה'. יישום זה מאפשר לך גם לערוך, לשתף או למחוק קובצי תמונה וסרטונים שמאוחסנים ב-MeMO Pad. מתוך הגלריה ניתן להציג תמונות במצגת או להקיש על קובץ כדי לצפות בתמונה או בסרטון הנבחרים.





כדי לפתוח את הגלריה הקש על במסך הבית ולאחר מכן הקש על .

## המסך הראשי של הגלריה

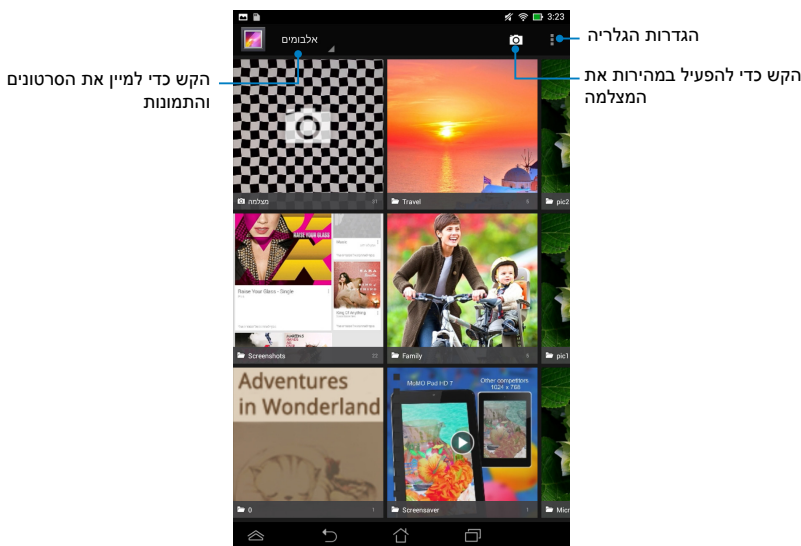

## שיתוף ומחיקה של אלבומים

כדי לשתף אלבום, הקש והחזק אלבום עד שסרגל הכלים יופיע בראש המסך. ניתן להעלות או לשתף את האלבומים הנבחרים ברשת או למחוק אותם מ-MeMO.Pad.

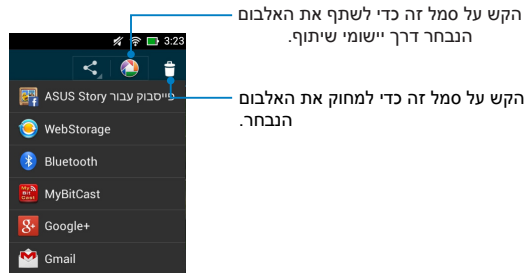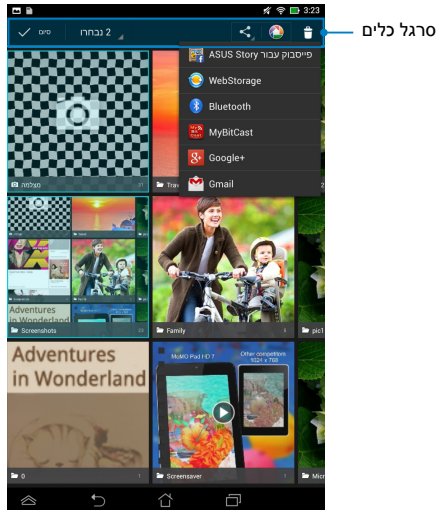


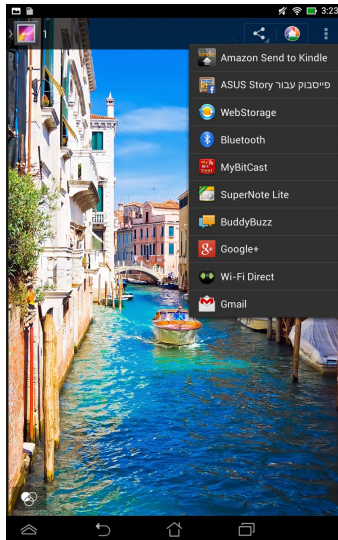
## שיתוף, מחיקה ועריכה של תמונות

כדי לשתף, לערוך או למחוק תמונה, הקש כדי לפתוח תמונה ולאחר מכן הקש על התמונה די לפתוח את סרגל הכלים בראש המסך.


### שיתוף תמונות


לשיתוף תמונה:

1. מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך לשתף.
2. הקש עליה כדי לבחור אותה ולאחר מכן הקש על  ובחר יישום מרשימת היישומים לשיתוף.




לשיתוף מספר תמונות:


1. מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך לשתף.
2. הקש והחזק תמונה אחת ולאחר מכן הקש על התמונות האחרות.
3. הקש על  ולאחר מכן בחר יישום מרשימת היישומים לשיתוף.

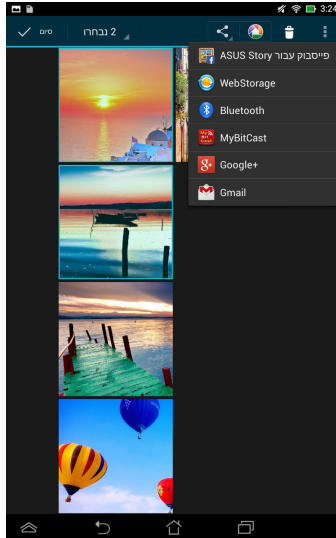

## עריכת תמונה

לעריכת תמונה:


1. מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך לערוך.
2. הקש על תמונה כדי לפתוח אותה ולאחר מכן הקש על  < ערוך.
3. הקש על כלי העריכה כדי להתחיל בעריכה.

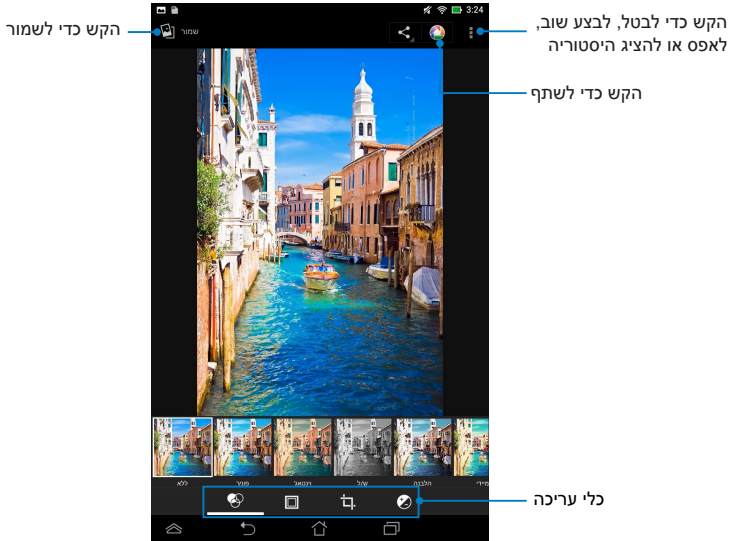




## מחיקת תמונות

למחיקת תמונה:

1. מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונה שברצונך למחוק.
2. הקש על תמונה כדי לפתוח אותה ולאחר מכן הקש על .
3. הקש על **אישור**.


למחיקת מספר תמונות:



1. מהמסך של הגלריה, פתח אלבום שמכיל את התמונות שברצונך למחוק.
2. הקש והחזק תמונה אחת ולאחר מכן הקש על התמונות האחרות.
3. הקש על  ולאחר מכן הקש על **אישור**.

## שימוש ביישומון לגלריה

ה-widget בשם גלריית התמונות מאפשר גישה מיידית אל התמונות או האלבומים המועדפים שלך ישירות ממסך הבית.

כדי להציג את יישומון גלריית התמונות במסך הבית:

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.
2. הקש רכיבי **WIDGET** כדי להציג את תפריט ה-widgets.
3. הקש והחזק את **גלריית התמונות** עד שתיבת היישומונים עוברת אל מסך הבית ומציגה את תיבת הדו-שיח **בחר תמונות**.
4. בחר אפשרות מתיבת הדו-שיח **בחר תמונות** שאותה ברצונך לשים כיישומון במסך הבית.

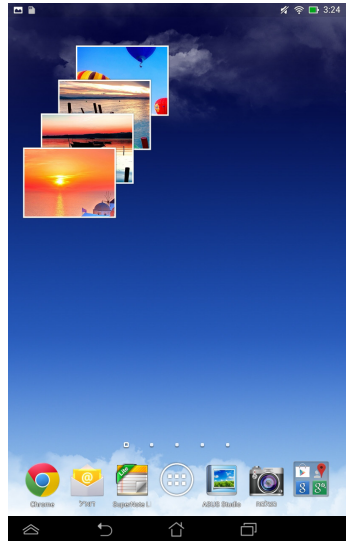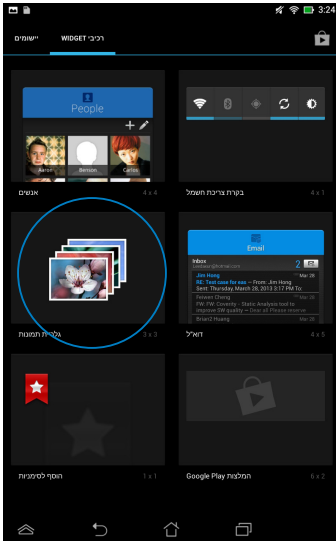




היישום 'דואר אלקטרוני' מאפשר לך להוסיף חשבונות POP3, IMAP ו- Exchange כך שתוכל לקבל, ליצור ולעיין בהודעות דואר אלקטרוני ישירות מ-MeMO Pad.

**חשוב!** עליך להיות מחובר לאינטרנט כדי שתוכל להוסיף חשבון דואר אלקטרוני או לשלוח ולקבל הודעות דואר אלקטרוני מהחשבונות שהוספת.

## הגדרת חשבון דואר אלקטרוני


להגדרת חשבון דואר אלקטרוני:

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.
2. הקש על  כדי לפתוח את היישום 'דואר אלקטרוני'.
3. ממסך היישום 'דואר אלקטרוני', הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת הסיסמה ולאחר מכן הקש על **הבא**.

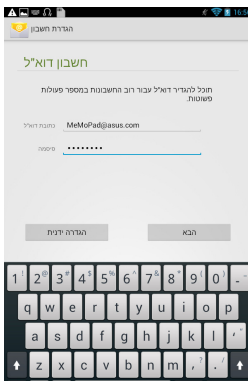


**הערה:** המתן עד ש-MeMO Pad יבדוק אוטומטית את הגדרות שרת הדואר הנכנס והיוצא שלך.

4. הגדר את אפשרויות החשבון ולאחר מכן הקש על **הבא**.

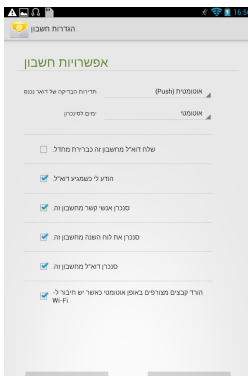

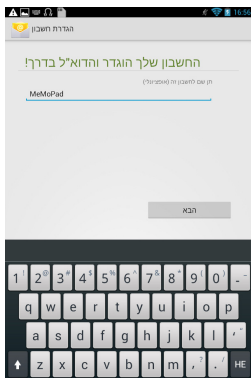


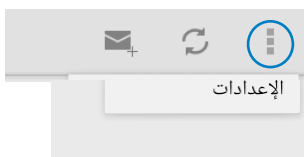
5. הקלד שם לחשבון שברצונך שיוצג בהודעות היוצאות ולאחר מכן הקש על **הבא** כדי להתחבר אל תיבת הדואר הנכנס שלך.



## הוספת חשבונות דואר אלקטרוני

להוספת חשבונות דואר אלקטרוני:




1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.
2. הקש על  כדי להתחבר באמצעות החשבון שלך.
3. הקש על  < **הגדרות**. לאחר מכן, הקש על **הוסף חשבון** בפינה הימנית העליונה של המסך.



על-ידי שימוש ביישום של Gmail, ניתן ליצור חשבון חדש ב-Gmail או להסתנכר עם החשבון הקיים שלך ב-Gmail, כדי לשלוח, לקבל ולעיין בהודעות דואר אלקטרוני ישירות מ-MeMO Pad. הפעלת יישום זה מאפשרת לך לגשת ליישומים אחרים של Google אשר עבורם צריך חשבון Google, כגון Play Store.

## הגדרת חשבון Gmail


להגדרת חשבון Gmail:

1. הקש על  כדי לעבור אל המסך 'כל היישומים'.
2. הקש על  כדי לפתוח את Gmail.
3. הקש **קיים** והזן את **כתובת הדואר האלקטרוני** ואת ה**סיסמה**, ולאחר מכן הקש .


### הערות:

- הקש **חדש** אם אין ברשותך **חשבון גוגל**.
- לאחר שנכנסת, עליך להמתין בזמן ש-MeMO Pad מתקשר עם השרתים של Google כדי להגדיר את החשבון שלך.



4. השתמש בחשבון Google שלך כדי לגבות ולשחזר את ההגדרות ואת הנתונים שלך. הקש על  כדי להיכנס לחשבון שלך ב-Gmail.

**חשוב!** אם יש לך חשבונות דואר אלקטרוני בנוסף על חשבון Gmail, השתמש ביישום דוא"ל כדי לחסוך זמן ולגשת אל כל חשבונות הדואר האלקטרוני שלך בבת אחת.

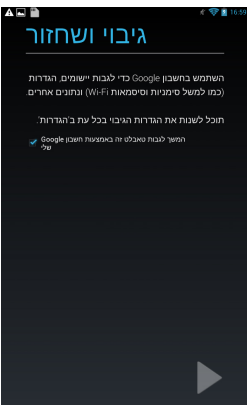

קבל גישה להרבה משחקים ויישומים מהנים ב- חנות Play באמצעות החשבון שלך ב- Google.


**חשוב!** ניתן לגשת ל- Play Store רק על-ידי כניסה לחשבון שלך ב- Google.

## גישה ל- חנות Play

כדי לגשת ל- חנות Play:



1. במסך הבית, הקש על **Play Store**.
2. אם כבר יש לך חשבון קיים ב- Google, הקש על **קיים** והזן את הדואר האלקטרוני שלך והסיסמה. אם אין לך חשבון, הקש על **חדש** ופעל על פי ההוראות שעל המסך כדי ליצור חשבון.
3. לאחר שתיכנס, תוכל להתחיל להוריד יישומים מ- חנות Play ולהתקין אותם ב- MeMO Pad.

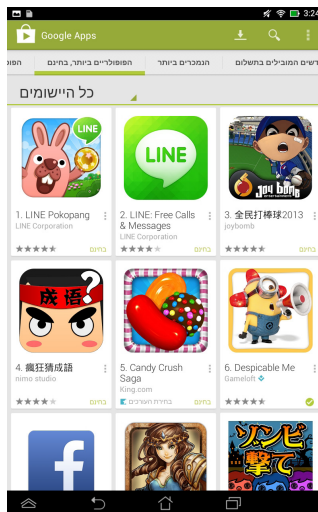

**חשוב!** הורד את הגרסה העדכנית של Adobe Flash Player למכשירי **Android®**.

## הערות:



- לא ניתן לשחזר יישומים שנמחקו, אך תוכל לבצע כניסה תוך שימוש באותו המזהה בו השתמשת ולהוריד אותם שוב.
- ניתן להוריד חלק מהיישומים בחינם וייתכן שתחויב על אחרים באמצעות כרטיס האשראי שלך.

## מפות


בעזרת Google Maps תוכל לאתר מקומות, מבנים ולקבל הוראות הגעה. בנוסף, יישום זה מאפשר לך גם לבדוק מהו המיקום הנוכחי שלך ולשתף את המידע עם אחרים.

## שימוש ב-Google Maps: כדי להשתמש ב-Google Maps:




1. הקש על  כדי להציג את המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על .
2. השתמש בסרגל הכלים שבראש המסך כדי להתאים אישית את החיפוש שלך.

## תצוגה לאורך

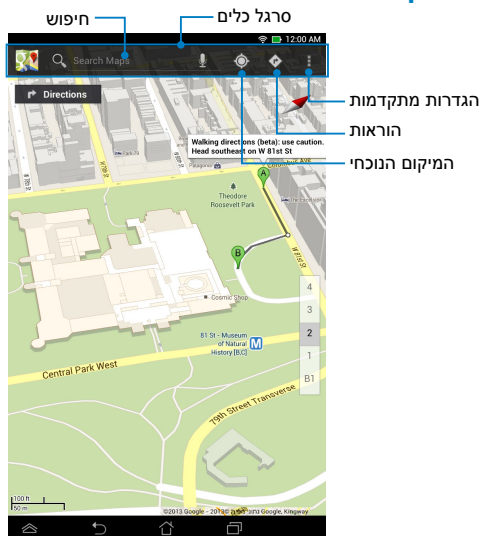

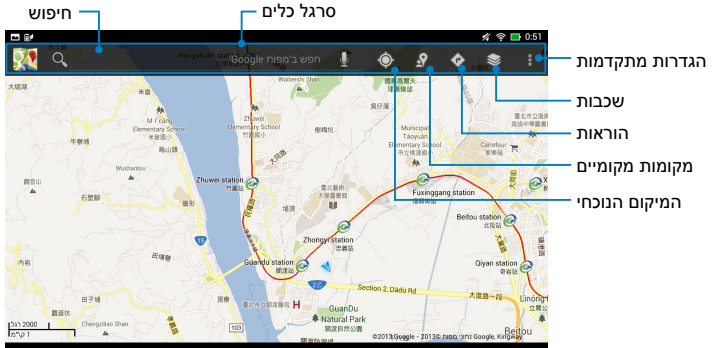

## תצוגה לרוחב





# MyLibrary Lite

הספרייה שלי היא ממשק משולב לאוסף הספרים שלך אשר מאפשר לך להכניס ולמיין את הספרים האלקטרוניים שרכשת או הורדת לפי שם, מחבר ותאריך.

כדי לפתוח את MyLibrary Lite, הקש על  כדי להציג את המסך 'כל היישומים' ולאחר מכן הקש על .

MyLibrary Lite

**חשוב!** ייתכן שיהיה עליך להתקין את גוגל Adobe Flash® כדי להציג ספרים אלקטרוניים מסוימים. הורד את גוגל Adobe Flash® לפני השימוש ב-MyLibrary Lite.

**הערה:** MyLibrary Lite תומך בספרים אלקטרוניים בתבנית PDF, ePub, ו-TXT.

## המסך הראשי של MyLibrary Lite

מיון לפי כותרת, מחבר, תאריך או המערך שלי (My Array)

חפש ספר אלקטרוני


רשימת אחרונים שנקראו והגדרות נוספות

בחר אם להעביר או למחוק ספרים אלקטרוניים

מדפי הספרים שלך


הספר האלקטרוני האחרון שנקרא

ספרים במדף הנבחר

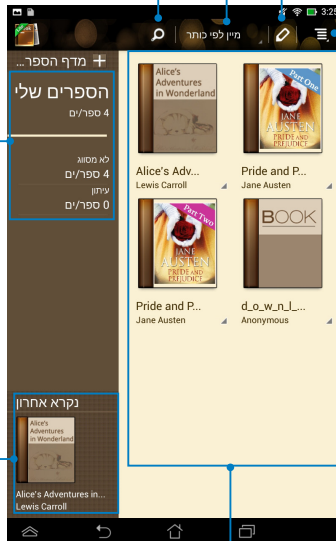


## קריאת הספרים האלקטרוניים


כאשר אתה קורא ספר אלקטרוני, החלק במהירות את האצבע לשמאל כדי לעבור לעמוד הבא, או החלק במהירות את האצבע משמאל לימין כדי לחזור לעמוד הקודם.

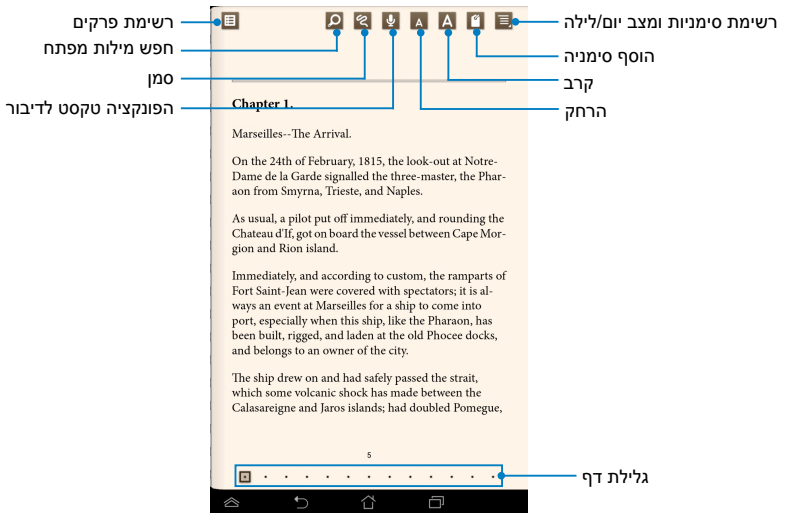



כדי לעבור לעמוד הבא, החלק במהירות מימין לשמאל. כדי לחזור לעמוד הקודם, החלק במהירות משמאל לימין.

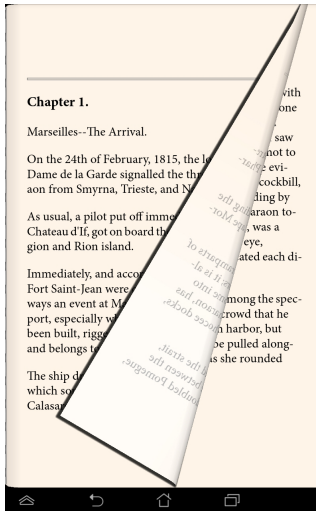

הסימניה מאפשרת לך לסמן את העמודים של הספר כך שתוכל לחזור בקלות לעמוד האחרון שקראת.

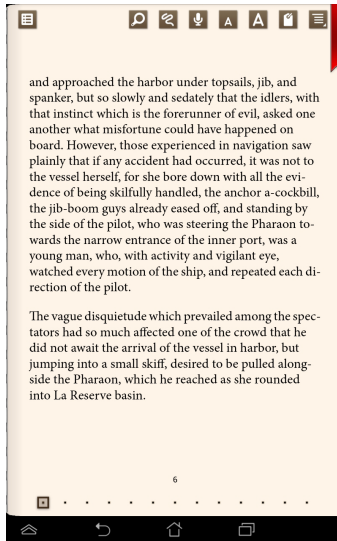


כדי להוסיף סימניה

1. הקש בכל מקום על המסך כדי להציג את סרגל הכלים.
2. הקש על  כדי לסמן את העמוד. ניתן כמה עמודים שאתה רוצה.
3. כדי להציג את העמודים שמוסמנים בסימניות, הקש על  < רשימת סימניות ואז הקש על העמוד שברצונך לפתוח.


הוספת פירוש בספרים האלקטרוניים שלך מאפשרת לך לדעת מה הפירוש של מילה, להעתיק מילה או ביטוי, לשתף תוכן באמצעות דוא"ל או להאזין לפונקציה של טקסט לדיבור.

## פירוש משפט או ביטוי

## פירוש מילה

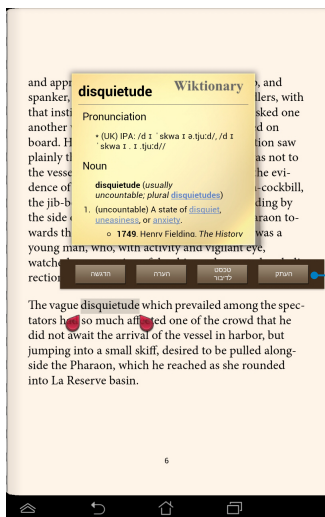

סרגל  
הפעולות

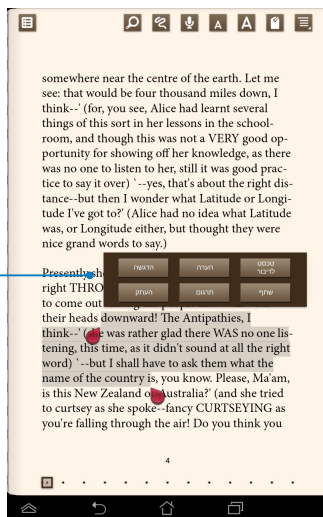

כדי לפרש עמוד:

1. הקש והחזק את המילה או המשפט הרצויים עד להצגת סרגל הכלים והערת המילון.

**הערה:** כדי לסמן ביטוי, לחץ לחיצה ארוכה על מילה ואז החלק את האצבע כדי לבחור אותו. כאשר אתה בוחר ביטוי, הערת המילון לא מופיעה.

2. הקש על **הדגשה** כדי לסמן את המילה או הביטוי. הקש על **הערה** כדי לשמור את המילה או הביטוי. הקש על **טקסט לדיבור** כדי להאזין למילה או לביטוי שנבחרו. הקש על **העתק** כדי להעתיק את המילה או הביטוי ולהדביק אותה ליישום טקסט.

**הערה:** כדי לשתף מילה או ביטוי, הקש על **הדגשה**. הקש על המילה או הביטוי המסומנים ולאחר מכן הקש על **שתף** ובחר יישום שבאמצעותו ברצונך לשתף.


# SuperNote Lite

SuperNote הוא יישום נוח לשימוש שמאפשר לך לרשום הערות, לשרבט, לצלם ולהוסיף תמונות ולהקליט צלילים וסרטונים לחוויה אינטראקטיבית יותר. בנוסף, באפשרותך לשתף את המחברות שלך באמצעות החשבון שלך ב- ASUS WebStorage.



כדי לפתוח את SuperNote Lite הקש על מסך הבית ולאחר מכן הקש על

## המסך הראשי של SuperNote Lite

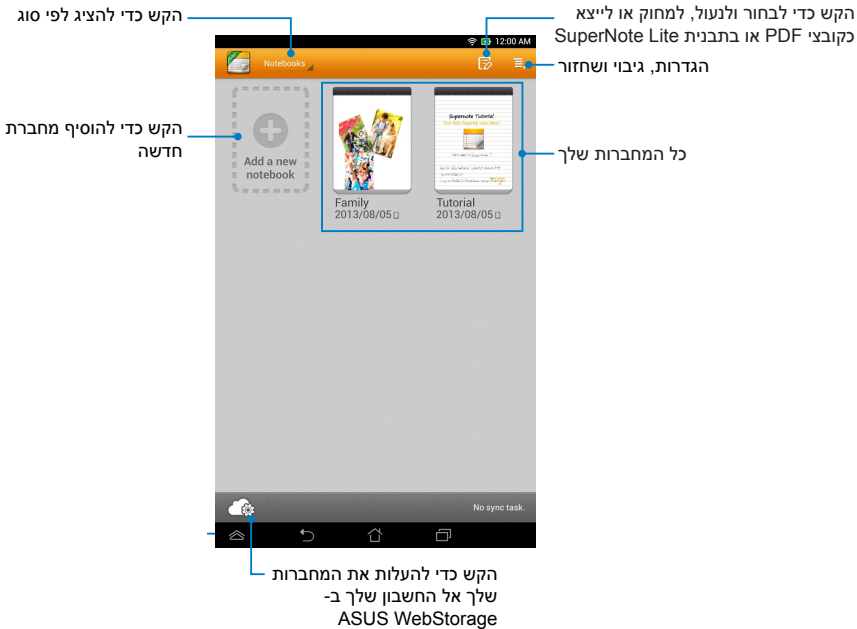


## יצירת מחברת חדשה

כדי ליצור מחברת חדשה:

1. הקש על **New Notebook** (מחברת חדשה).
2. תן לשם לקובץ ובחר את **Pad** (לוח) או **Phone** (טלפון) לבחירת גודל העמוד.
3. בחר תבנית. העמוד של הפתק החדש יופיע מיד.



## ממשק מחברת חדשה של ה- SuperNote Lite

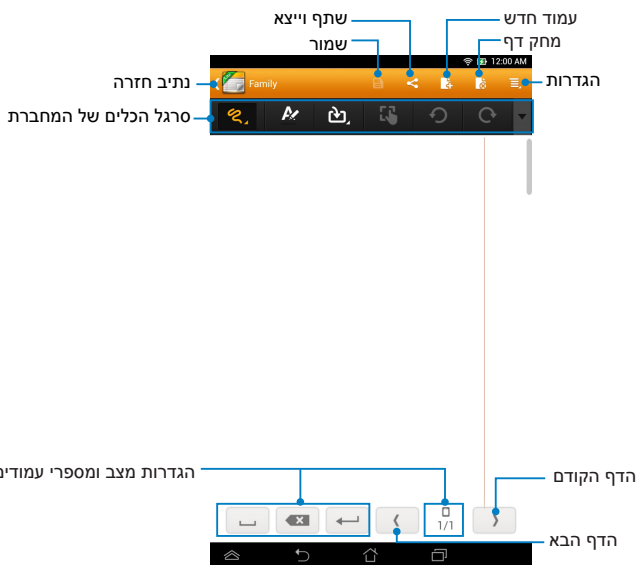

**הערה:** הגדרות המצב וסרגל הכלים של המחברת משתנים כאשר מקישים על

המצב  , המצב  , או המצב .



## התאמת המחברת שלך



ה-SuperNote Lite מאפשר לך להביא לידי ביטוי את כל היצירתיות שלך במחברות. מסרגל הכלים ניתן לבחור במספר כלים שמאפשרים לך להתאים אישית את המחברות.


**הערה:** הגדרות סרגל הכלים עשויות להשתנות בהתאם למצב שבחרת.

להתאמת המחברת שלך:

1. במסך הראשי של ה-SuperNote Lite, הקש על המחברת שברצונך להתאים.
2. הקש על כל אחד מהסמלים שבסרגל הכלים כדי להתחיל לערוך את המחברת שלך.

### הערות:

- למצב **כתיבה** הקש על ▼ בסרגל הכלים של המחברת ולאחר מכן הקש על  כדי לקבל את כללי הכתיבה במידת הצורך.
- במצב **כתיבה** ובמצב **הקלדה** הקש על  כדי לבחור את צבע וגודל הטקסט או משיכת המברשת.

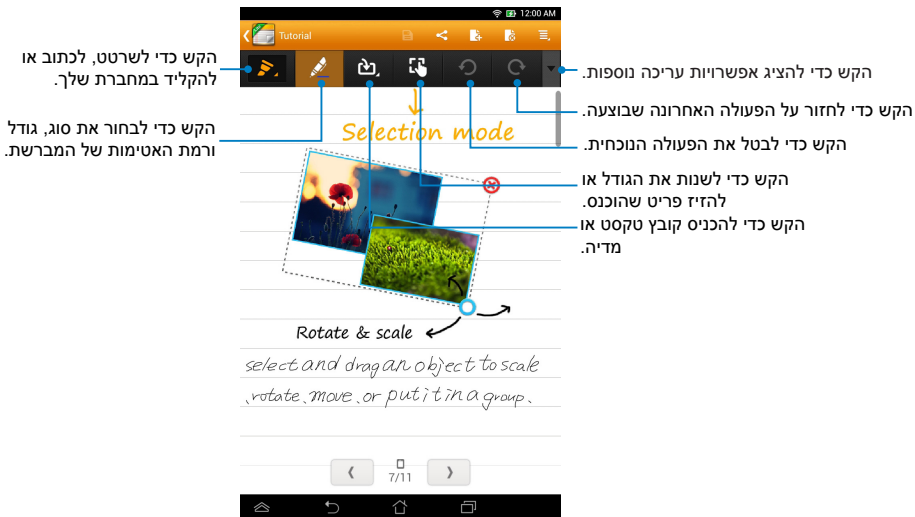

## מצב לקריאה בלבד של ה- SuperNote Lite



## שינוי שם המחברת שלך

כדי לשנות את שם המחברת שלך:


1. במסך הראשי של ה- SuperNote, הקש והחזק את קובץ המחברת ולאחר מכן הקש על **Rename (שנה שם)**.
2. הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן הקש על **OK (אישור)**.

## הסתרת המחברת שלך

כדי להסתיר את המחברת שלך:

1. במסך הראשי של ה-SuperNote Lite, הקש והחזק את קובץ המחברת ולאחר מכן הקש על **Lock to hide** (נעל כדי להסתיר).
2. הקלד את הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש על **OK** (אישור).

### הערות:

- תתבקש להקליד סיסמה חדשה כאשר אתה מסתיר את המחברת שלך בפעם הראשונה.
- כדי להציג את המחברות המוסתרות במסך הראשי, הקש על  ולאחר מכן הקש על **Showlocked notebook** (הצג מחברות נעולות).

## מחיקת המחברת שלך

כדי למחוק את המחברת שלך:


1. במסך הראשי של ה-SuperNote Lite, הקש והחזק את קובץ המחברת ולאחר מכן הקש על **Delete** (מחק).
2. הקש על **Delete** (מחק) כדי לאשר את מחיקת המחברת.

ASUS Studio הוא יישום שמאפשר לך לנהל את התמונות והסרטונים ששמורים ב-MeMO Pad. באמצעות ASUS Studio ניתן לעיין ולמיין את התמונות והסרטונים שלך, לערוך תמונות ולהוסיף אפקטים. כמו כן ניתן ליצור אלבומים אישיים ולשתף אותם בדואר האלקטרוני או אתרי הרשתות החברתיות.

כדי לפתוח את ASUS Studio, הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על



## המסך הראשי של ASUS Studio

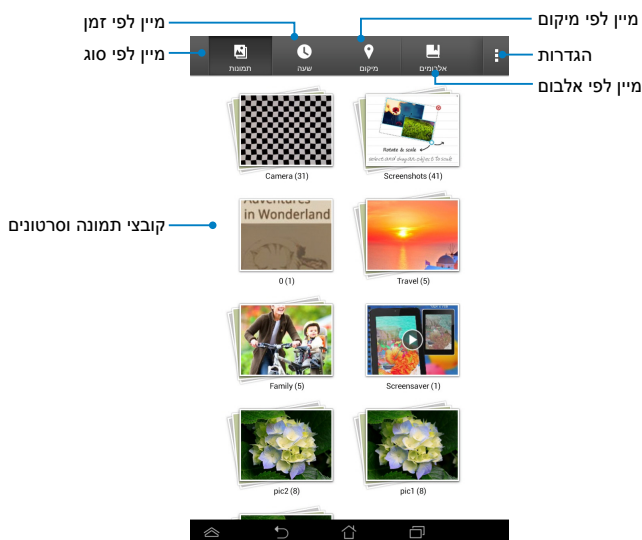

## הצגת התמונות השמורות


להצגת התמונות השמורות שלך, הקש על אלבום תמונות ולאחר מכן החלק במהירות את האצבע למעלה או למטה כדי לגלול בתמונות השמורות.

## צפייה בסרטונים השמורים

כדי לצפות בסרטונים השמורים שלך, הקש על אלבום סרטונים ולאחר מכן הקש כדי לבחור סרטון ולצפות בו.


## התאמה אישית של התמונות השמורות

כדי להתאים אישית תמונה, פתח את האלבום שמכיל את התמונה שברצונך להתאים אישית ולאחר מכן הקש על התמונה כדי לבחור אותה ולפתוח את סרגל הכלים.

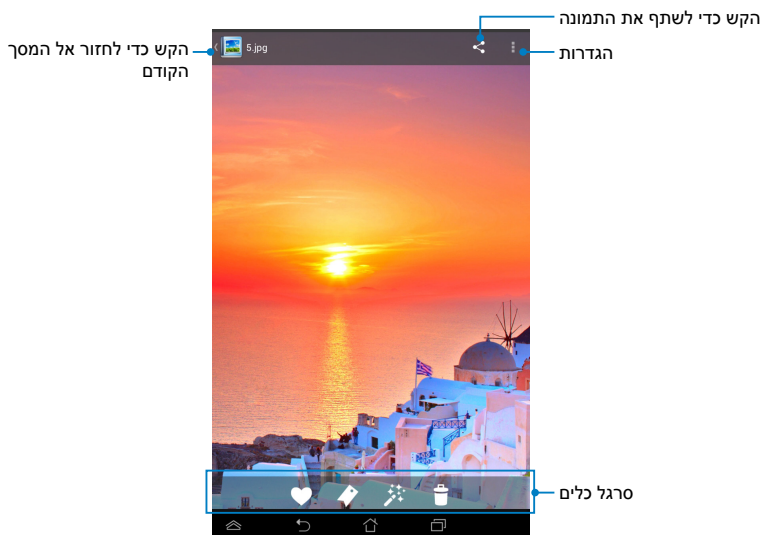

סרגל הכלים מכיל את הפונקציות הבאות:

הקש כדי להוסיף את התמונה למועדפים. 


הקש כדי לתייג את התמונה ולבחור קטגוריה. 


הקש כדי לערוך את התמונה. 

הקש כדי למחוק את התמונה 

## עריכת תמונה

לעריכת תמונה:

1. הקש על  בסרגל הכלים.
2. הקש על כלי העריכה כדי להתחיל בעריכה.

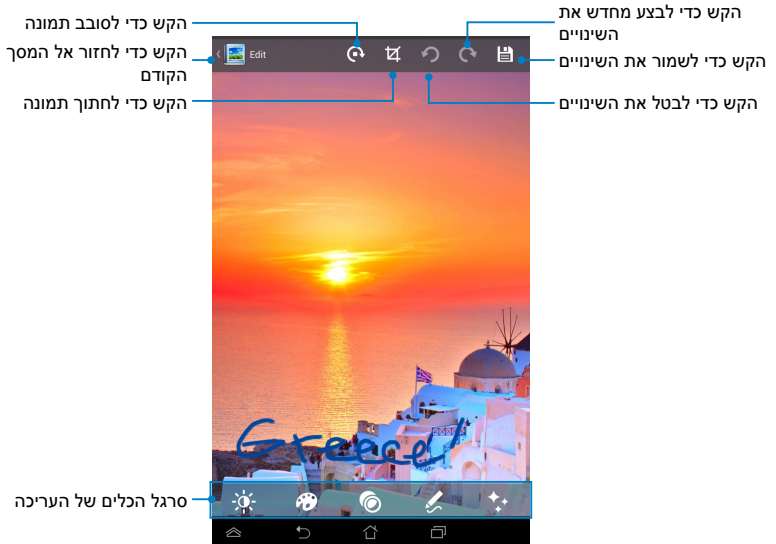




BuddyBuzz הוא מתווך בלעדי של ASUS לרשתות חברתיות אשר מאפשר לך לגשת במקום אחד למספר חשבונות שיש לך ברשתות חברתיות שונות. באמצעות BuddyBuzz, ניתן לעבור בין החשבונות שיש לך ברשתות החברתיות השונות, כגון Facebook, Twitter ו-Plurk.


**הערה:** הקפד לרשום את חשבונותיך ברשתות החברתיות כאשר אתה משתמש ב-BuddyBuzz בפעם הראשונה.

## שימוש ב-BuddyBuzz

כדי להשתמש ב-BuddyBuzz:

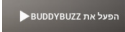1. במסך הבית, הקש על  ולאחר מכן הקש על .
2. הקש על  הפעיל את BuddyBuzz.

## המסך הראשי של BuddyBuzz

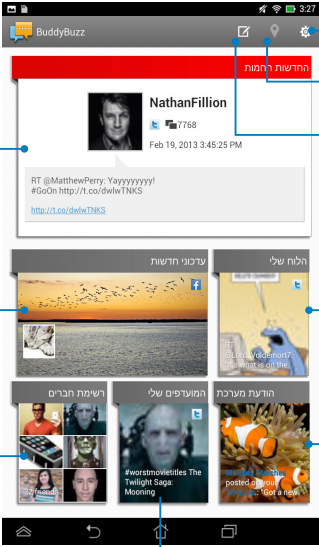

The screenshot shows the BuddyBuzz mobile app interface. At the top, there's a navigation bar with a 'הרשתות החמות' (Hot Networks) button. Below it is a profile card for Nathan Fillion, showing a retweet of a tweet from @MatthewPerry. The bottom of the screen features a grid of four categories: 'עדכונים חדשות' (New Updates), 'החן שלי' (My Board), 'רשימת חברים' (Friends List), and 'הודעות מרכז' (Central Messages). A bottom navigation bar contains icons for home, back, and search.

הקש כדי להגדיר את הגדרות החשבון וההגדרות הכלליות

הקש כדי להציג את המיקום הנוכחי שלך

הקש כדי לפרסם את הסטטוס שלך

הקש כדי לראות את החדשות של החמות או התמונות המעניינות של החברים שלך

הקש כדי לקרוא עדכונים מהחברים שלך, להציג את האתרים המתויגים החדשים ואירועים

הקש כדי לקרוא עדכונים ולראות את התמונות שפרסמת ב-My Board

הקש כדי לראות הודעות שתויגו בפרופיל שלך


הקש כדי להוסיף חברים מועדפים ולראות את הפרסומים המועדפים שלך

## AudioWizard

AudioWizard מאפשר לך להתאים אישית את מצבי השמע של ה-MeMO Pad לקבלת שמע ברור יותר, שמתאים לתרחישי השימוש בפועל שלך.



כדי לפתוח את AudioWizard הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על

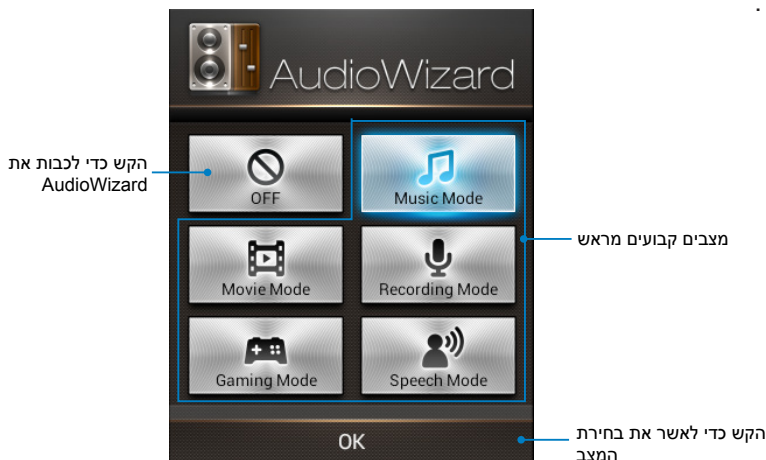

### שימוש ב-AudioWizard

כדי להשתמש ב-AudioWizard:

1. בחלון של AudioWizard, הקש על מצב השמע שברצונך להפעיל.


**הערה:** הקש על **OFF (כבוי)** אם ברצונך לבטל כל אחד ממצבי השמע ששמרת קודם.

2. הקש על **אישור** כדי לשמור את מצב השמע שנבחר ולצאת מהחלון של AudioWizard.




ASUS Artist הוא יישום בלעדי של ASUS שמאפשר לך ליצור קובץ תמונה או להוסיף קליגרפיה, אפקטים ותמונות לקובץ תמונה קיים.




כדי לפתוח את ASUS Artist הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על


## המסך של MyWorks

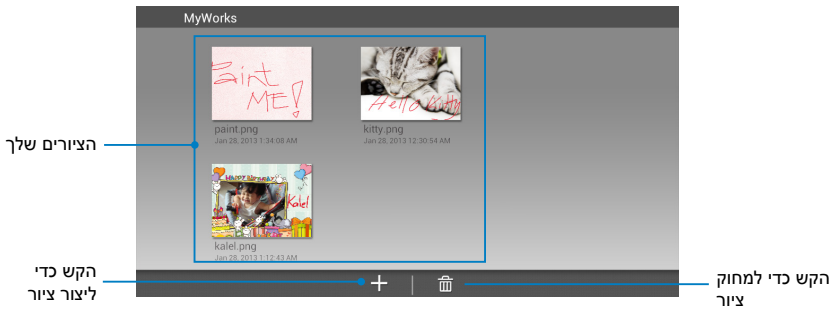


## יצירת ציור

כדי ליצור ציור:

1. במסך של MyWorks, הקש על .
2. במסך התבנית, הקש כדי לבחור תבנית.

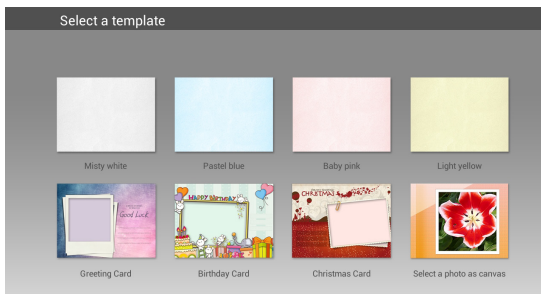

## מסך העריכה של ASUS Artist

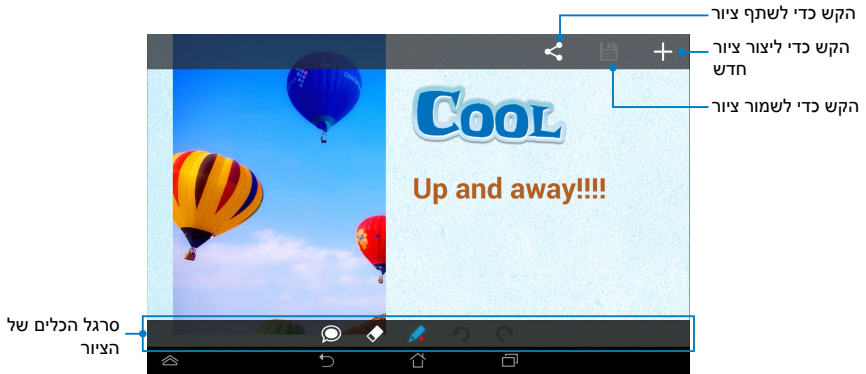

### עריכת ציור

כדי לערוך ציור:

1. במסך MyWorks, הקש כדי לבחור ציור.
2. הקש על כלי העריכה כדי להתחיל בעריכה.


# App Locker

App Locker הוא יישום אבטחה שמאפשר לך להגן על היישומים הפרטיים שלך מפני שימוש בלתי מורשה.

## שימוש ב- App Locker כדי להשתמש ב- App Locker:




1. במסך הבית, הקש על  ולאחר מכן הקש על App Locker.
2. הקש על **התחל** ולאחר מכן הגדר את הסיסמה שלך.

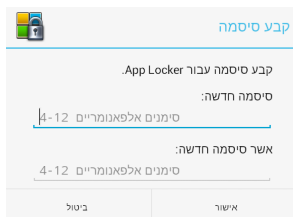

3. הקש על **אישור** כדי להמשיך למסך של App Locker.

הזז את מחוון הסמן לימין כדי להפעיל את היישום App Locker ואת רשימת היישומים.

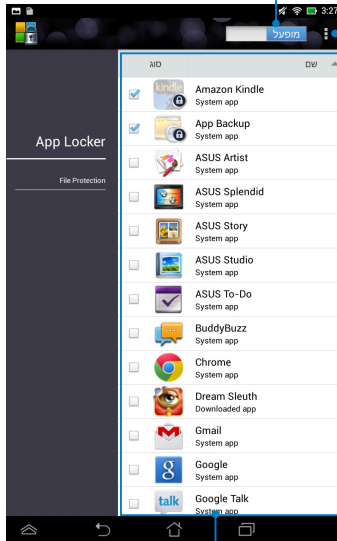


הקש כאן כדי לשנות את ההגדרות של App Locker.

הקש על היישומים שברצונך לנעול. כדי לבטל נעילה ליישום, פשוט הקש על היישום שאתו נעלת קודם לכן.

## הערות:

- סמלי מנעול יופיעו ליד היישומים הנעולים במסך הבית.
- בכל פעם שתפעיל את היישומים הנעולים תתבקש להזין את סיסמתך.

## מסך 'הגנת קבצים'

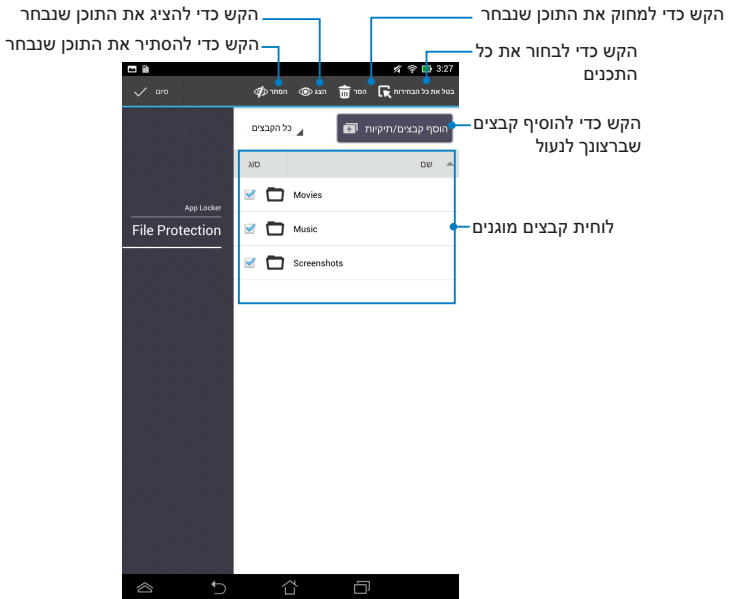

## שימוש בהגנת קבצים

כדי להשתמש בהגנת הקבצים:

1. הקש על **הוסף קבצים/תיקיות** כדי לפתוח את היישום 'מנהל הקבצים'.
2. הקש על הקבצים שעליהם ברצונך להגן כדי לבחור אותם ולאחר מכן הקש על **APPLY**. הקבצים שעליהם ברצונך להגן יופיעו במסך 'הגנת קבצים'.

# App Backup

App Backup מאפשר לך לגבות את היישומים שמוחקים והנתונים שמאוחסנים ב-MeMO Pad או לשמור אותם להתקן אחרון חיצוני המותקן ב-MeMO Pad's. יישום זה גם משחזר את היישומים והנתונים המגובים לאחר שאתה מעדכן קושחת המכשיר.




כדי לפתוח את היישום הגיבוי, הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על App Backup.

## חשוב!

- App Backup לא יוכל לשחזר יישומים אשר מחייבים אימות חשבון.
- אם ברצונך לשכפל את קובצי הגיבוי של היישומים והנתונים שלך, ודא שהכנסת כרטיס microSD אל החרוץ לכרטיס microSD לפני שאתה מגבה את היישומים והנתונים שלך.

## מסך רשימת הגיבוי

הקש כדי להתחיל לגבות יישומים ונתונים

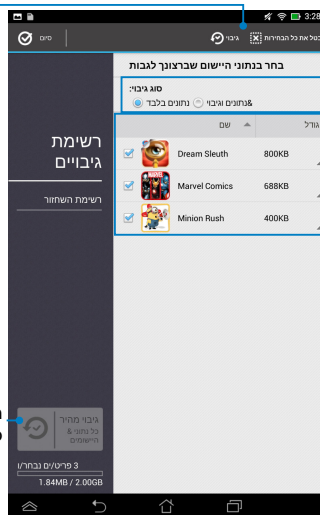

הקש כדי לבחור לגבות את כל היישומים והנתונים

בחר סוג גיבוי

רשימת היישומים המותקנים והנתונים

הקש כדי להתחיל גיבוי מהיר של כל היישומים והנתונים

## גיבוי הנתונים והיישומים שלך


לגיבוי היישומים והנתונים שלך:

1. במסך הראשי של App Backup הקש על **רשימת גיבויים** בחלונית השמאלית כדי להציג רשימה של כל היישומים המותקנים והנתונים.



2. סמן את כל היישומים שברצונך לגבות ולאחר מכן הקש על

3. הקלד את שם הקובץ של קובץ הגיבוי ולאחר מכן הקש על **אישור**.


**הערה:** אם ברצונך לשמור עותק של קובץ הגיבוי, סמן את **העתק קובץ גיבוי אל:** ולאחר מכן הקש על  כדי לבחור תיקיה.

צור קובץ גיבוי חדש

שם קובץ:  
(שם הקובץ אינו יכול להכיל את הסימנים הבאים: / \ \* ? > | < )  
backup1

שמור אל:  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

העתק קובץ גיבוי אל:

/Removable/MicroSD 

ביטול      אישור

4. הגדר סיסמה לקובץ הגיבוי ולאחר מכן הקש על **אישור**.

סיסמה

הון סיסמה:  
.....

אשר סיסמה:  
.....

שמור את הסיסמה

ביטול      אישור

5. הקש על **אישור** כדי להמשיך בגיבוי היישום.


גיבוי יישום

הליך הגיבוי עשוי לארוך זמן רב.  
נא לא לכבות את המכשיר או להשתמש ביישומי הגיבוי הנבחרים. נא לא להוציא את התקן האחסון החיצוני במהלכו.

האם ברצונך להמשיך?


אל תציג שוב את ההודעה הזו

ביטול      אישור

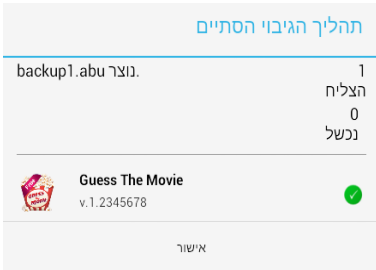

## מסך רשימת השחזור

הקש כדי למחוק את קובצי הגיבוי  
הקש כדי לשתף את קובצי הגיבוי

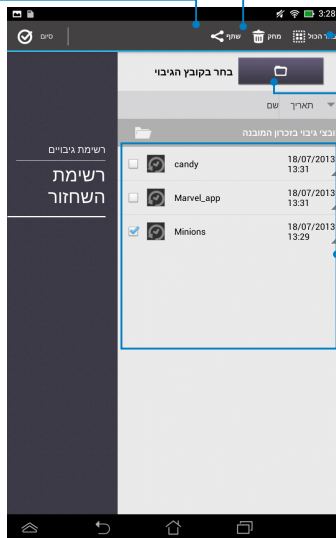

הקש כדי לבחור את כל קובצי הגיבוי

הקש כדי לפתוח את היישום 'מנהל הקבצים'.

רשימת קובצי הגיבוי




## שחזור היישומים והנתונים שלך


כיד לשחזר את היישומים והנתונים שלך:

1. במסך הראשי של App Backup הקש על **רשימת שחזור** בחלונית השמאלית כדי להציג רשימה של כל קובצי הגיבוי.


2. הקש על הקובץ שברצונך לשחזר ולאחר מכן הקש על **אישור**.

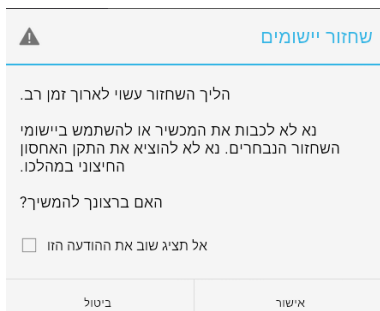

3. הקלד את הסיסמה שהגדרת בזמן יצירת קובץ הגיבוי ולאחר מכן הקש על **אישור**.

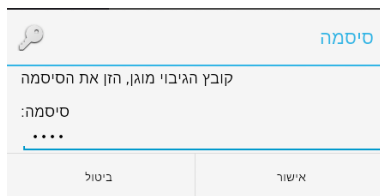

4. בחר את הקובץ שברצונך לשחזר ולאחר מכן הקש על **אישור**.

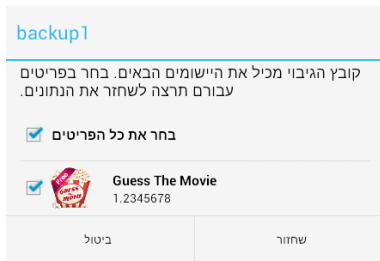

### שחזור יישומים

תהליך השחזור יחליף את הנתונים ששמרת קודם לכן.  
האם להמשיך?

ביטול

אישור

5. הקש על **אישור** כדי להמשיך לשחזר את היישומים במערכת שלך.

### תהליך השחזור הסתיים

שוחזר backup1.abu. 1  
הצליח 0  
נכשל 0



**Guess The Movie**  
v.1.2345678



אישור

6. בסיום השחזור, הקש על **אישור**.

## Widgets (יישומנים)

היישומנים מאפשרים לך גישה נוחה ליישומנים שימושיים ומהנים דרך מסך הבית של ה-MeMO Pad's, כמעין קיצורי דרך ליישומנים.

כדי להציג את היישומנים, הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על **WIDGET**.

### הצגת יישומן במסך הבית

מהמסך של היישומנים, גלול את המסך הצידה כדי לבחור יישומן. הקש והחזק את היישומן הרצוי וגרור אותו אל מסך הבית.


---

#### חשוב!

- ייתכן שתתבקש לבצע משימות נוספות כגון רישום או הפעלה לפני שתוכל להשתמש ביישומן כלשהו.
  - אם אין מספיק מקום פנוי במסך שבו שמת את היישומן, הוא לא יתווסף אל המסך.
-

## הסרת יישומון ממסך הבית

ממסך הבית, הקש והחזק את היישומון עד שהאפשרות **הסר X** תופיע. גרור את היישומון מבלי להרים את האצבע אל **הסר X** כדי להסיר את היישומון ממסך הבית.

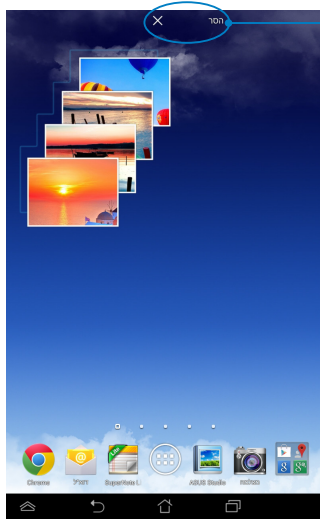

הסרת יישומון ממסך הבית



# ASUS Battery

ASUS Battery הוא יישומון מיוחד שמטרתו להראות את מצב הסוללה של MeMO Pad והאביזרים המחוברים, באחוזים ובצבע.

כדי להציג את היישומון ASUS Battery, הקש על  במסך הבית ולאחר מכן הקש על רכיבי WIDGET.

## הצגת היישומון ASUS Battery במסך הבית

מהמסך של היישומונים, גלול את המסך הצידה כדי לחפש את היישומון ASUS Battery. הקש והחזק את היישומון וגרור אותו אל מסך הבית.

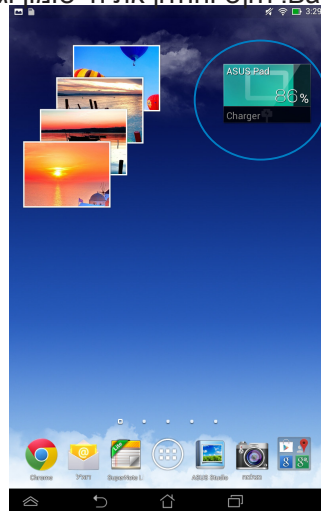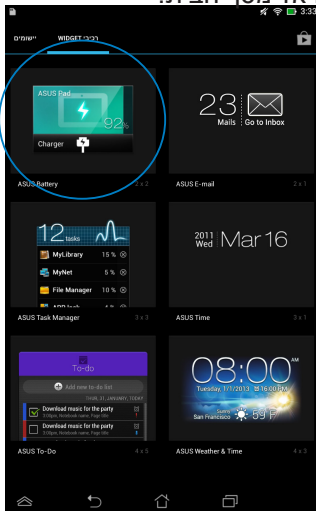

**הערה:** בנוסף, ניתן להציג את מצב הסוללה של MeMO Pad בהגדרה המהירה של ASUS ובאזור ההתראות. לקבלת פרטים נוספים, עיין בחלקים של ההגדרה המהירה של ASUS וכן חלוניות הודעות.



**נספחים**

## הצהרת Federal Communication Commission

התקן זה תואם ל- FCC Rules Part 15. ההפעלה הנה בכפוף לשני התנאים הבאים:

- אסור שההתקן יגרום הפרעה מזיקה.
- על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות FCC (Federal Communication Commission). מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במקום מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה, אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
  - הרחקת הציוד מהמקלט.
  - חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
  - פנה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.
- כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.
- אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים.

השימוש ברשתות התדרים 5.15-5.25 GHz מוגבל לשימוש בתוך הבית בלבד. תקנות ה-FCC מחייבות למזער את פוטנציאל ההפרעה המזיקה, בעת שימוש ברשתות 5.15-5.25 GHz למערכות סלולריות בלוויין המשתמשות בערוצים המשותפים. השידור ברשתות תדרים 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz ו-5.725-5.850 GHz אפשרי רק בקישור לנקודת גישה (AP).



## כרטיס אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על ידי גוף FCC (Federal Communication Commission) של שלטונות ארה"ב.

תקני החשיפה מבוססים על יחידות מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate). על פי הנחיות FCC, הגבלת SAR הינה  $1.12\text{W/kg}$ . בדיקות SAR מתבצעות באמצעות מיקומי הפעלה סטנדרטיים המקובלים על ידי FCC, כאשר ה-EUT משדר ברמת ההספק המוגדרת בערוצים שונים.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר, כפי שדווח על ידי FCC, הינו  $1.12\text{W/kg}$  כאשר הוא ממוקם בסמוך לגוף.

FCC העניקה אישור ציוד להתקן זה עבור כל רמות ה-SAR אשר נבדקו ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת FCC RF. מחזיקה רשומות נתוני SAR של התקן זה, אותן ניתן למצוא באזור אישורי התצוגה (Display Grant) של [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) לאחר חיפוש מזהה FCC: MSQK00B.

## הצהרת אזהרה של IC

המכשיר יכול לנתק אוטומטית את השידור במידה וחסר מידע בשידור, או במקרה של תקלה תפעולית. לתשומת לבך, פונקציה זו אינה מיועדת למנוע שידור או לשלול במידע האותות או בשימוש בקודים רציפים כאשר הטכנולוגיה דורשת זאת.

המכשיר לרשתות 5150-5250 MHz מיועד לשימוש מחוץ לבית בלבד על מנת למזער את ההפרעה המזיקה למערכות סלולריות בלוויין המשתמשות בערוצים המשותפים; בקלט האנטנה המרבי המותר (למכשירים ברשתות 5250-5350 MHz ו-5470-5725 MHz) להתאמה למגבלת EIRP; ובקלט האנטנה המרבי המותר (למכשירים ברשתות 5275-5850 MHz) להתאמה למגבלות EIRP שצוינו עבור שימוש נקודה-לנקודה ולא נקודה-לנקודה לפי הצורך, כפי שמפורט בסעיף A9.2(3). בנוסף, מערכות רדאר בצריכה גבוהה מוקצות כמשתמשים הראשיים (כלומר, יש להן עדיפות) ברשתות 5250-535 MHz והן עלולות לגרום להפרעה ו/או לנזק למכשירי LE-LAN. תכונת הבחירה של קוד הארץ מבוססת במוצרים המשווקים בארה"ב ובקנדה.

במוצרים הזמינים בארה"ב ובקנדה ניתן להפעיל את הערוצים 1-11 בלבד. לא ניתן לבחור ערוצים אחרים.

## הצגרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות מהכתובת <http://support.asus.com>.

## מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

בצרפת, כפי שדורש החוק הצרפתי L.5232-1, מכשיר זה נבדק ותואם עם דרישות לחץ השמע של התקנים NF EN 50332-1:2000 ו-NF EN 50332-1:2003.

## אזהרת סימן CE



**הסמל CE עבור מכשירים ללא קישוריות רשת אלחוטית / Bluetooth**  
הגרסה שסופקה עם מכשיר זה תואמת לתקנות הנחיות הקהילה האירופית EEC 2004/108/CE "תאימות אלקטרומגנטית" ו-EC/2006/95 "הנחית מתח נמוך".  
ערך CE SAR הגבוה ביותר של ההתקן הוא 0.383W/kg.

## פרטים אודות חשיפה לתדרי רדיו (SAR)

מכשיר זו עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (EC/1999/519) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה-SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל-10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP).

מכשיר זה נבדק בשימוש בקרבת הגוף ועומד בכל הקווים המנחים של ICNIRP לחשיפה וכן אלו של התקנים האירופיים EN 62311 ו-SAR EN 62209-2. נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשת בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד.

## דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 3G, H05VV-F 0.75 מ"מ או 2G, H05VV-F 0.75 מ"מ.

## שירותי החזרה/ מחזור של ASUS

אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. לפרטים אודות מחזור באזורים שונים, בקר בכתובת <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## הודעה בנוגע לציפוי

---

**חשוב!** כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, ההתקן מצופה בציפוי מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות ה-I/O.

---

החלפת סוללות בסוללות מסוג לא נכון עלולה לגרו



אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל סל האשפה המבוטל מציין כי אין להשליך את הסוללה אל פח האשפה הרגיל.



אין להשליך את ה-MeMO Pad לפח האשפה הרגיל. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה המבוטל באמצעות איקס מציין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לפח אשפה רגיל. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.



אין להשליך את ה-MeMO Pad לאש. אין לקצר את המגעים. אין לפרק את ה-MeMO Pad.



שם הדגם: K00B (ME173X)

ASUSTeK Computer Inc.	יצרן
4F, No. 150, LI-TE Rd, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	כתובת:
ASUS Computer GmbH	נציג מורשה באירופה
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	כתובת:

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

**CE marking**

**CE 0700** (EC conformity marking)

Position : CEO  
Name : Jerry Shen

Declaration Date: 05/15/2013  
Year to begin affixing CE marking:2013

  
Signature : \_\_\_\_\_

