



# MeMO Pad

# E-kézikönyv

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti a Tablet PC felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

### **Szerzői jogi információk**

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMILYOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

### **A kötelezettség korlátozása**

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

### **Szerviz és támogatás**

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <http://support.asus.com>

# Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	3
A kézikönyvről.....	6
A kézikönyvben felhasznált konvenciók .....	7
Tipográfia .....	7
Biztonsági óvintézkedések.....	8
Az akkumulátor töltése .....	8
A MeMO Pad használata .....	8
Óvintézkedések repülőgépen .....	8
A csomag tartalma .....	9
<b>1. fejezet: A hardver üzembe helyezése</b>	
Ismerkedés a MeMO Pad-vel .....	12
Előlnézet .....	12
Hátulnézet.....	13
<b>2. fejezet: A MeMO Pad használata</b>	
A MeMO Pad beállítása.....	18
A MeMO Pad feltöltése.....	18
A MeMO Pad bekapcsolása .....	20
A MeMO Pad készüléken végzett mozdulatok.....	21
<b>3. fejezet: Munka Android® rendszerrel</b>	
Első üzembe helyezés .....	26
Android® zárolt képernyő .....	27
Az eszköz kioldása.....	27
Háttérkép hozzáadása a lezárt képernyőhöz .....	28
Minialkalmazás hozzáadása a lezárt képernyőhöz .....	28
Kiinduló képernyő .....	29
Képernyőnézetek .....	30
A kijelzőtájéolás zárolása .....	31

Kapcsolódás a világhoz .....	31
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz .....	31
Bluetooth használata .....	32
Alkalmazások kezelése .....	34
Beállítások .....	42
A MeMO Pad kikapcsolása.....	45
A MeMO Pad alvó állapotba helyezése .....	45

#### **4. fejezet: Előtelepített alkalmazások**

Kiemelt előtelepített alkalmazások.....	48
Play Zene .....	48
Kamera .....	50
Galéria .....	52
E-mail .....	59
Gmail .....	61
Play Store .....	62
Térkép .....	63
MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite.....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz .....	79
AudioWizard.....	80
ASUS Artist.....	81
App Locker.....	83
App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése).....	86
Modulok .....	91
ASUS Battery .....	93

#### **Függelékek**

A Federal Communications Commission nyilatkozata .....	96
--	----

RF besugárzási információ (SAR) .....	97
EK megfelelőségi nyilatkozat .....	97
IC figyelmeztető nyilatkozat .....	98
Halláskárosodás megelőzése .....	99
CE Jelölés .....	99
RF besugárzási információ (SAR) - CE.....	100
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban .....	100
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások.....	100
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés.....	100
Megfelelő selejtezés.....	101

# A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt a MeMO Pad hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

## 1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet a MeMO Pad hardverkomponenseit írja le.

## 2. fejezet: A MeMO Pad használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a MeMO Pad különféle részeit.

## 3. fejezet: Munka Android® rendszerrel

Ez a fejezet a Android® rendszernek a MeMO Pad-n történő használatáról kínál áttekintést.

## 4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Ez a fejezet a MeMO PAD-hez mellékelt, előtelepített alkalmazásokat mutatja be.

## Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a MeMO Pad-vel kapcsolatosan.

## A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

---

**FONTOS!** Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

---

**MEGJEGYZÉS:** Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

---

**FIGYELEM!** Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a MeMO Pad adatai és részegységei.

---

## Tipográfia

- Félkövér** = Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.
- Dőlt* = Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben

# Biztonsági óvintézkedések

## Az akkumulátor töltése

Ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátor egységet, mielőtt a MeMO Pad készüléket akkumulátorról működtetné hosszabb időn keresztül. Az adapter egészen addig tölti az akkumulátort, amíg hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva. Az akkumulátor töltési ideje tovább tart, ha az MeMO Pad használatban van.

---

**FONTOS!** Ne hagyja a MeMO Pad készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A MeMO Pad-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.

---

## A MeMO Pad használata

Ez a MeMO Pad kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.

A rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek való hosszú idejű kitettség gyorsan lemerítheti és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül használja.

## Óvintézkedések repülőgépen

Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a MeMO Pad repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

---

**FONTOS!** A MeMO Pad készüléket átbotcsáthatja átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.

---




## A csomag tartalma



ASUS MeMO Pad




Használati utasítás

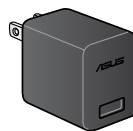

Hálózati adapter



Micro USB-kábel

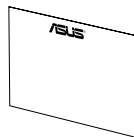

Garanciakártya

---

### MEGJEGYZÉS:


- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
  - A mellékelt hálózati adapter országonként vagy térségenként eltérő.
-



**1. fejezet:**  
***A hardver üzembe helyezése***

# Ismerkedés a MeMO Pad-vel

## Előnézet

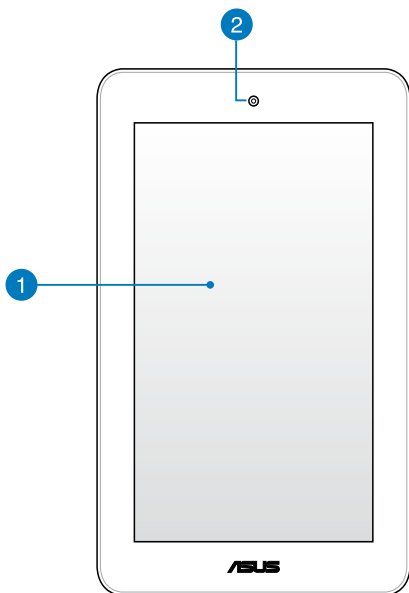


### 1 Érintőpanel

Az érintőpanel lehetővé teszi a MeMO Pad működtetését toll vagy érintőmozdulatok segítségével.

### 2 Előlapi kamera

A beépített első kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

## Hátulnézet

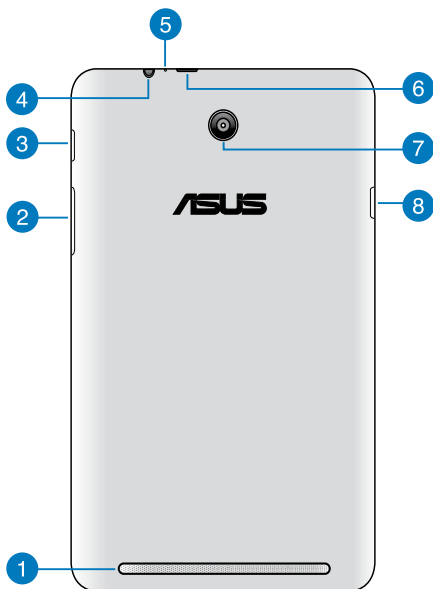

### 1 Audió hangszórók

A beépített audió hangszórókkal a MeMO Pad közvetlenül saját maga is lejátszhatja az audiót. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

### 2 Hangerő gomb

A hangerő gombbal növelheti vagy csökkentheti a MeMO Pad hangerősségét.

### 3 Főkapcsoló gomb

Nyomja meg a főkapcsoló gombot kb. két (2) másodpercig a MeMO Pad bekapcsolásához.

A MeMO Pad kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Power Off (Kikapcsolás)** opciót, majd az **OK** gombot.

A MeMO Pad zárolásához vagy készenléti módba kapcsolásához nyomja le a főkapcsoló gombot, majd engedje azt fel gyorsan.

Ha a MeMO Pad nem reagál, nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül nyolc (8) másodpercig, amíg az ki nem kapcsol.

---

#### **FONTOS!**

- Ha a MeMO Padet tizenöt (15) másodpercig nem használja, akkor az automatikusan készenléti módba vált.
  - A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól.
- 

### 4 Hangszóró / fejhallgató csatlakozó

A csatlakozót a MeMO Pad aktív hangszórókhöz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.

---

**FONTOS!** A csatlakozó nem támogatja a külső mikrofont.

---

### 5 Mikrofon

A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

### 6 Micro USB 2.0 port

Használja a micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 portot az akkumulátor egység feltöltéséhez, vagy a MeMO Pad energiával való ellátásához. A port ezenkívül lehetővé teszi az adatok áttöltését a számítógép és a MeMO Pad között.

---

**MEGJEGYZÉS:** ha a MeMO Pad készüléket a számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja, a MeMO Pad feltöltése csak alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban történik meg.

---

## 7 Hátsó kamera

A beépített hátsó kamera nagy felbontású képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

## 8 Micro SD kártyahely

A MeMO Pad beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja a microSD és microSDHC memóriakártya formátumot.





## **2. fejezet:** ***A MeMO Pad használata***

## A MeMO Pad beállítása

### A MeMO Pad feltöltése



A MeMO Pad feltöltéséhez:

- A** Csatlakoztassa az micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
- B** Dugja a micro USB-csatlakozót a MeMO Pad készülékbe.
- C** Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



Töltse a MeMO Pad készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.

---

## **FONTOS!**

- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert és micro USB-kábelt használja a MeMO Pad feltöltéséhez. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat a MeMO Pad eszköz.
- Távolítsa el a védőfóliát a tápfeszültség adatterről és micro USB-kábélről, mielőtt feltöltené a MeMO Pad készüléket, máskülönben veszélyhelyzetnek teheti ki magát.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség adapter megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik. Az adapter kimeneti feszültsége 5.2V DC, 1.35 A.
- Ne hagyja a MeMO Pad készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A MeMO Pad-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
- Amikor a MeMO Pad készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.


---

## **MEGJEGYZÉSEK:**

- A MeMO Pad készüléket a számítógép USB-csatlakozóján keresztül csak akkor lehet feltölteni, ha alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban van.
  - Az USB-csatlakozón történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
  - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát a MeMO Pad feltöltéséhez, használja helyette a fali aljzatot a MeMO Pad töltésére.
-

## A MeMO Pad bekapcsolása

Nyomja meg a főkapcsoló gombot kb. két (2) másodpercig a MeMO Pad bekapcsolásához.

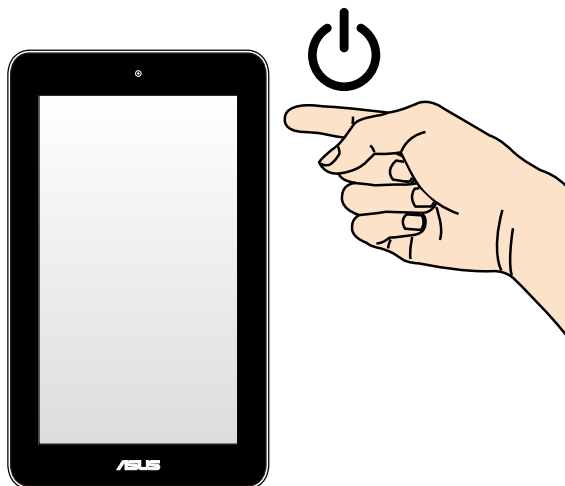






## Nagyítás



Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép nagyításához.

## Csúsztatás

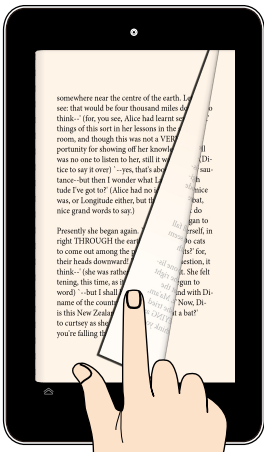

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra az érintőpanelen az képernyők váltásához, vagy e-könyv, illetve képgaléria lapozásához.





**3. fejezet:**  
***Munka Android® rendszerrel***

## Első üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be Fonepad-t, képernyők sorozata jelenik meg, ami végigvezeti Önt a Android® operációs rendszer alapvető beállításainak elvégzésén.

A MeMO Pad első indításához első indításához:

1. Kapcsolja be a MeMO Pad-t.
2. Válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet.
3. Válasszon beviteli módot vagy billentyűzet-elrendezést, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet
4. Az elérhető Wi-Fi hálózatok listáján szereplő hálózatok közül érintse meg az egyiket, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet. Ha mellőzni kívánja a hálózathoz csatlakozást, érintse meg a **Következő lépés** elemet.


---

**MEGJEGYZÉS:** Egyes Wi-Fi hálózatok hozzáférési kód megadását igényelhetik.



---


5. Válassza ki az adatszinkronizálás típusát, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az következő elemek konfigurálásához:
  - Google beállítások és szolgáltatások
  - Google-fiók
7. Állítsa be a helyi dátumot és időt, majd érintse meg a **Következő lépés** elemet.
8. Érintse meg a **Finish** elemet a Kezdőlap megnyitásához.
9. A Kezdőlapon érintse meg az **OK** gombot a MeMO Pad történő navigáció indításához.
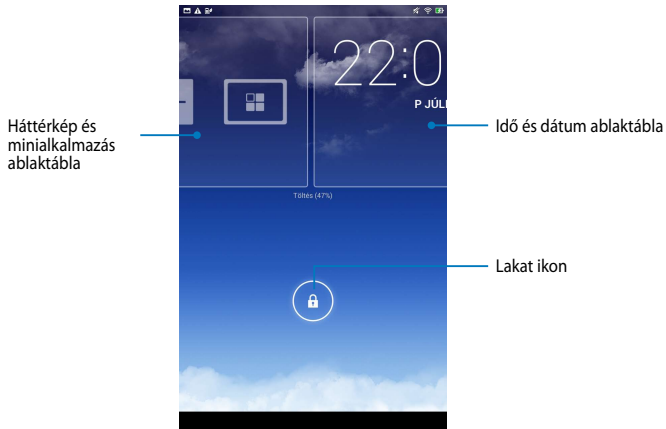
# Android® zárolt képernyő




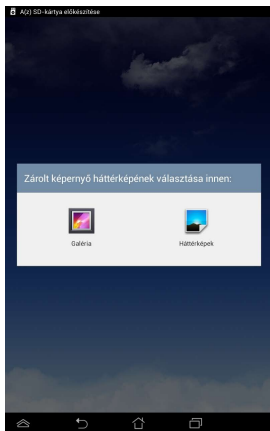
## Az eszköz kioldása

Érintse meg és húzza el a  elemet ide: .

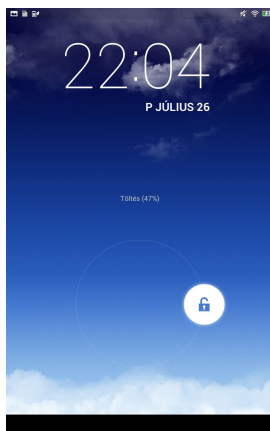


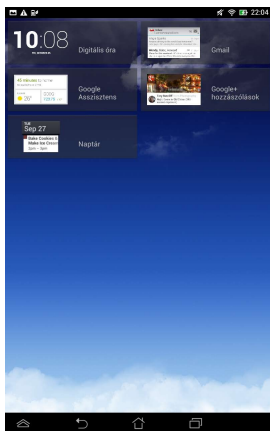
## Háttérkép hozzáadása a lezárt képernyőhöz

Húzza jobbra az idő és dátum ablaktáblát a háttérkép és minialkalmazás ablaktábla megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet és válasszon háttérképet a Galéria vagy Háttérképek mappából.



## Minialkalmazás hozzáadása a lezárt képernyőhöz

Húzza jobbra az idő és dátum ablaktáblát a háttérkép és minialkalmazás ablaktábla megtekintéséhez, majd érintse meg a  elemet és válasszon minialkalmazást.



# Kiinduló képernyő



## Képernyőnézetek

A MeMO Pad beépített gyorsulásérzékelője észleli, hogyan tartja a kezében az eszközt és annak megfelelően módosítja a kijelző tájolását. Gyorsan válthat fekvő és álló nézet között a MeMO Pad balra vagy jobbra forgatásával.

### Fekvő nézet





### Álló nézet



## A kijelzőtájolás zárolása

Alapértelmezésképpen az MeMO Pad kijelzője automatikusan fekvő módról álló módra, illetve visszafelé vált attól függően, hogyan tartja MeMO Pad készülékét.

Letilthatja a kijelző automatikus elforgatását az alábbi lépések követésével:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlapon az Minden alkalmazás képernyő megnyitására.
2. Érintse meg a  > **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd az **Képernyő automatikus forgatása** elemet a kijelölés megszüntetéséhez.

---

**MEGJEGYZÉS:** A kijelző automatikus elforgatásának engedélyezése/letiltása a **ASUS gyorsbeállítások (ASUS Quick Settings)** menüben is lehetséges. További információért forduljon a **Beállítások** című részhez.

---

## Kapcsolódás a világhoz

### Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz



A Wi-Fi vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi az adatok vezeték nélkül történő cseréjét hálózaton keresztül. A Wi-Fi használatához engedélyeznie kell a Wi-Fi funkciót a MeMO Pad készüléken, majd csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. Egyes vezeték nélküli hálózatokat biztonsági kulcs vagy digitális tanúsítvány védi, ezért további lépéseket igényel a beállításuk, míg mások nyíltak és egyszerűen lehet hozzájuk csatlakozni.

---

**MEGJEGYZÉS:** Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja.

---

A Wi-Fi engedélyezéséhez és Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót BE helyzetbe. Engedélyezése esetén a MeMO Pad megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására van szükség.

---

**MEGJEGYZÉS:** Ha a MeMO Pad olyan hálózatot talál, amelyhez már korábban csatlakozott, automatikusan csatlakozik hozzá.

---

# Bluetooth használata

## Az eszköz Bluetooth-szolgáltatásának engedélyezése és letiltása

A Bluetooth egy vezeték nélküli szabvány rövid hatósugarú adatszeréhez. A Bluetooth számos terméken jelen van, mint pl. okostelefonok, számítógépek, táblagépek és headsetek.

A Bluetooth igen hasznos az egymás közelében lévő eszközök közötti adatok áttöltése során.




Amikor először csatlakozik Bluetooth-eszközhöz, párosítania kell a Fonepaddel.

---

**MEGJEGYZÉS:** Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, amikor nem használja.

---



Tegye a következők bármelyikét a Bluetooth engedélyezéséhez, illetve letiltásához a MeMO Pad készüléken:

- Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
- Érintse meg az értesítési területet az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** tábla megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

## A MeMO Pad párosítása Bluetooth-eszkővel

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszközhöz csatlakozhasson, párosítania kell a Fonepadet azzal az eszközzel. A két eszközt párosítva marad, amíg meg nem szüntetik a párosított kapcsolatot közöttük.

A MeMO Pad eszközzel történő párosításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet a hatósugáron belüli elérhető összes Bluetooth-eszköz megjelenítéséhez.

---

### MEGJEGYZÉS:

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás BE van kapcsolva rajta és Látható állapotban van.
  - A Bluetooth funkció bekapcsolásának és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz műszaki dokumentációját.
-





3. Ha a MeMO Pad befejezi a keresést még a Bluetooth-eszköz készenléti helyzetbe állása előtt, érintse meg a **ESZKÖZÖK KERESÉSE** elemet.
4. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez. Szükség esetén olvassa el az eszközhöz mellékelt műszaki dokumentációt.

## A MeMO Pad csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz





Miután párosította MeMO Pad készülékét a Bluetooth-eszközzel, egyszerűen újracsatlakoztathatja manuálisan, miután visszatért a hatósugáron belülre.

Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. A **PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK** listáján érintse meg a párosított eszköz nevét.

## Bluetooth-eszköz párosításának törlése és konfigurálása

Bluetooth-eszköz párosításának törléséhez és konfigurálásához:


1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet, majd a  elemet azon csatlakoztatott Bluetooth-eszköz mellett, amelynek párosítását törölni kívánja vagy konfigurálni kívánja.
3. A Párosított Bluetooth-eszköz képernyőn a következőket teheti:
  - Érintse meg az **Párosítás törlése** elemet az eszköz párosításának törléséhez.
  - Érintse meg a **Átnevezés** elemet a Bluetooth-eszköz átnevezéséhez.
  - Érintse meg a felsorolt profilok bármelyikét annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.
4. Érintse meg a  elemet, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

# Alkalmazások kezelése

## Parancsikonok létrehozása

Egyszerűen elérheti kedvenc alkalmazásait, ha parancsikonokat hoz létre a kezdőlapra.

Parancsikonok létrehozásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, majd húzza a Kezdőlapra.

## Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról


A kezdőlapra helyet tehet szabaddá új parancsikonok számára a meglévők törlésével. Parancsikonok eltávolításához:

1. Érintse meg és tartsa az alkalmazást, amíg megjelenik az **X Eltávolít** a képernyő tetején.
2. Húzza az alkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.



## Alkalmazások adatainak megtekintése

Az alkalmazás részletes adatait megtekintheti, miközben az alkalmazás parancsikóját hozza létre. Amikor alkalmazást tart az Minden alkalmazás képernyőn, a kijelzés a Kezdőlapra vált, és megjelenik az **Alkalmazás információ** tábla az Kezdőlap tetején. Húzza az alkalmazást az **Alkalmazás információ** részre a részleteinek megtekintéséhez.

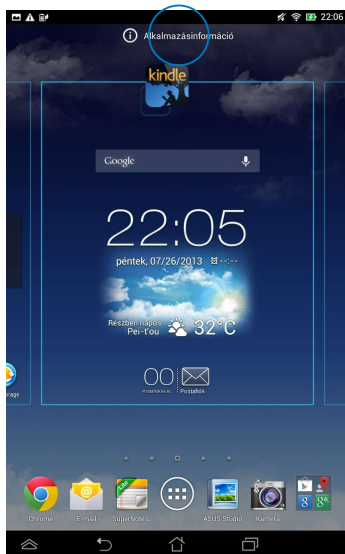

## Alkalmazásmappa létrehozása

Mappákat hozhat létre a parancsikonok szervezéséhez a Kezdőlapon.

Alkalmazás mappa létrehozásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza el az alkalmazást vagy parancsikont egy másikra, amíg megjelenik egy fekete kör.

### MEGJEGYZÉS:


- A létrehozott mappa a fekete körben látható.
  - A mappához több alkalmazást is hozzáadhat.
2. Érintse meg az új mappát, majd a **Névtelen mappa (Unnamed Folder)** elemet a mappa átnevezéséhez.




## Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn

A Nemrég használt képernyő lehetővé teszi azon alkalmazási parancsikonok listájának megtekintését, amelyeket nemrég indított. A Nemrég használt képernyő segítségével könnyedén visszaléphet egy nemrég megnyitott alkalmazásra, illetve válthat közöttük.


A Nemrég használt képernyő eléréséhez:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlap bal alsó sarkában.
2. Egy lista jelenik meg, mutatva az összes nemrég indított alkalmazást. Érintse meg az indítani kívánt alkalmazást.

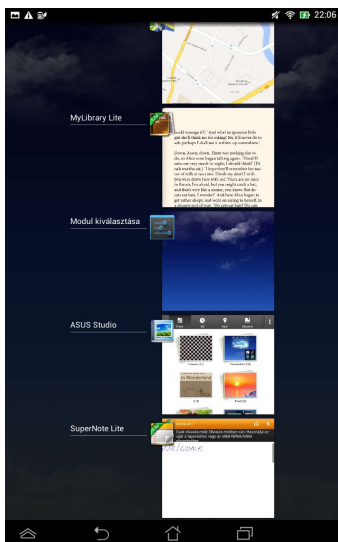

Egy nemrég használt alkalmazás menüjének megtekintéséhez:

1. Érintsen meg és tartson egy nemrég használt alkalmazást a menüjének megjelenítéséhez.
2. Az alkalmazás eltávolításához jelölje ki a **Eltávolítás a listából** elemet. Az adatainak megtekintéséhez jelölje ki az **Alkalmazás információ** elemet.

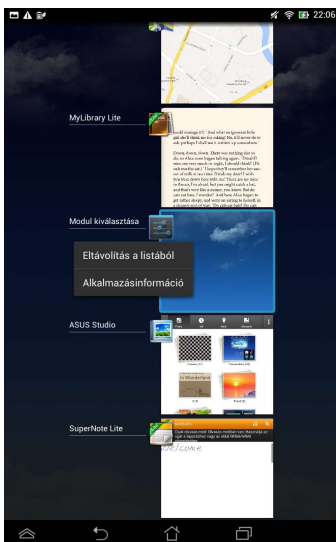

---


**MEGJEGYZÉS:** Egy nemrég használt alkalmazásnak a listáról történő eltávolításához balra vagy jobbra is csúszthatja az alkalmazást.


---


## Task Manager (Feladatkezelő)

Az ASUS Feladatkezelő megjeleníti az éppen futó segédprogramok és alkalmazások listáját, illetve a MeMO Pad készüléken az általuk igénybe vett teljesítményt, százalékban kifejezve. A futó alkalmazásokat egyenként megnyithatja és bezárhatja, illetve ezt egyszerre is megteheti a **Egy kattintásos tisztítás** funkció segítségével.

A Feladatkezelő kezelése:

1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a **MODULOK** elemet a Minialkalmazások menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg és tartsa az **ASUS Feladatok** elemet az ASUS Feladatkezelő doboz megjelenítéséhez a kezdőlapon.

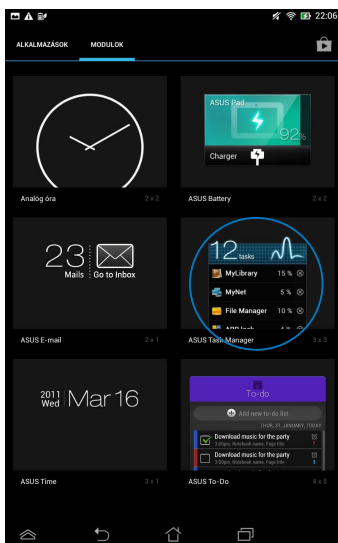




3. Érintse meg és tartsa rajta az ujját a méretezőjelek megjelenítéséhez. Húzza fel vagy le a méretező keretet a teljes feladatlista megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a  elemet a futó alkalmazás mellett a bezárásához. Érintse meg a **Egy kattintásos tisztítás** elemet az összes futó alkalmazás bezárásához.

## Fájlkezelő

A Fájlkezelő lehetővé teszi, hogy könnyedén megtalálja és rendezze a belső tárolóeszközön illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.



## A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg az  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg az  > **Belső tároló** elemet a bal oldali táblán a MeMO Pad tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához. Behelyezett microSD kártya mellett érintse meg a **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD kártya tartalmát.
3. Érintse meg a  elemet, hogy visszatérjen a My Storage gyökérfiókba.

## A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az értesítő doboz megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a  elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát. A microSD memóriakártya MeMO Pad készülékről történő leválasztásához érintse meg a  elemet.

**FONTOS!** Győződjön meg arról, hogy az adatait a microSD kártyán tárolta, mielőtt leválasztaná a microSD kártyát a MeMO Pad készülékről.






## A tartalom testreszabása

A Fájlkészlet segítségével másolhatja, kivághatja, megoszthatja és törölheti az eszköz és a telepített küldő adathordozó tartalmát.

Fájl vagy mappa testreszabásakor jelölje be a fájl vagy mappa melletti jelölőnégyzetet, amire feltűnik a műveletsáv a képernyő jobb felső sarkában.

### MEGJEGYZÉS:

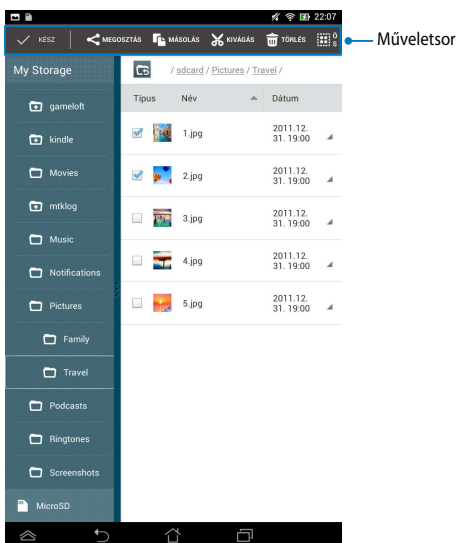

- A **MEGOSZTÁS** művelet csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több fájlt testreszabott a mappában.
- Megjelölheti a fájlt vagy mappát, majd áthúzhatja a kívánt célmappába.




## Beállítások

A Beállítások képernyő lehetővé teszi a MeMO Pad beállításainak konfigurálását. Ez a rendszeralkalmazás lehetővé teszi a MeMO Pad vezeték nélküli kapcsolatainak, hardverének, személyes beállításainak, fiókjainak és rendszerbeállításainak konfigurálását.

A Beállítások képernyő kétféleképpen nyitható meg.

1. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a  elemet, hogy megjelenítse a menüt.
2. Húzza le a képernyő tetején lévő értesítő sávot az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** tábla megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

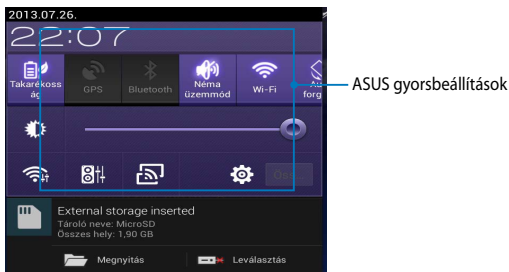


## ASUS gyorsbeállítások




## Az ASUS Gyorsbeállítások sáv

Érintse meg a kívánt ikont, hogy bekapcsolja/kikapcsolja az adott funkciót.

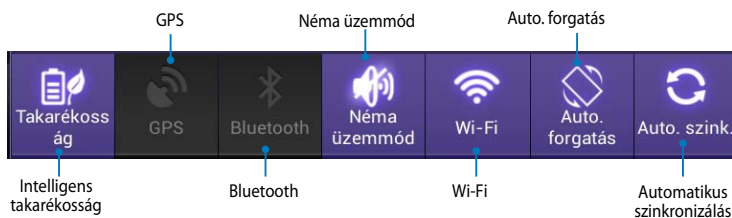

## Értesítési sávok

Értesítési párbeszédpanelek jelennek meg a Quick Setting (Gyorsbeállítás) panel alatt az alkalmazások frissítésével, bejövő e-mailekkel és a segédprogramok állapotával kapcsolatos értesítések közléséhez.

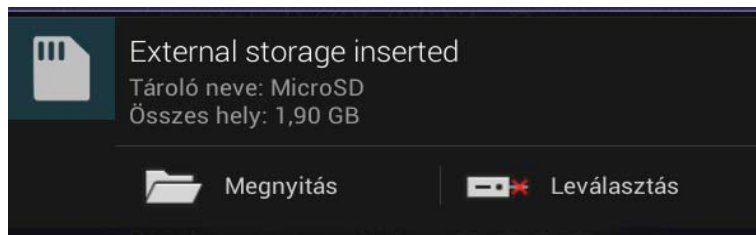

---

**MEGJEGYZÉS:** Húzza el az értesítést jobbra vagy balra az elem eltávolításához a listáról.

---

## A MeMO Pad kikapcsolása

A MeMO Pad-t az alábbi műveletek egyikének elvégzésével állíthatja le:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Kikapcsolás** opciót, majd az **OK** gombot.
- Ha a MeMO Pad nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább nyolc (8) másodpercig, amíg a MeMO Pad kikapcsolódik.

---

**FONTOS!** A rendszer kényszerített leállítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni adatainak biztonsági mentését.

---

## A MeMO Pad alvó állapotba helyezése

A MeMO Pad alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.



## **4. fejezet:**

# ***Előtelepített alkalmazások***


# Kiemelt előtelepített alkalmazások

## Play Zene

A Play Music alkalmazás egy integrált felület a zenetárhoz, ami lehetővé teszi a belső tárolón vagy telepített külső adathordozón lévő zenei fájlok lejátszását.

A zenei fájlokat összekeverheti és lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, illetve a képernyő pöccintésével kiválaszthatja a kívánt albumot.

A Kezdőlapra érintse meg a  elemet a zenei fájlok lejátszásához.

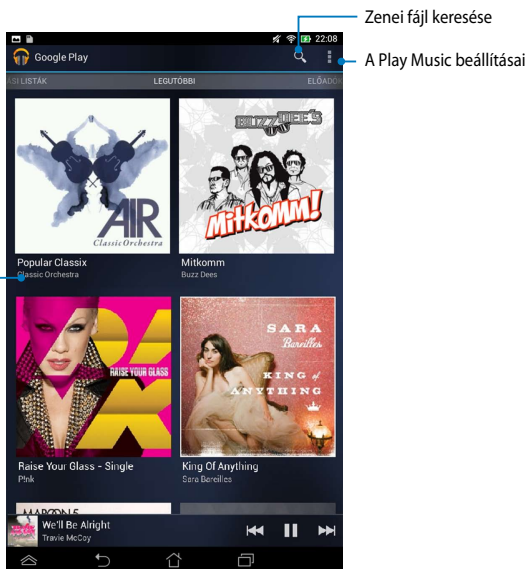

Zenei fájl keresése

A Play Music beállításai

Görögessen balról jobbra a zenei fájlok Nemrég játszott, Album, Dalok, Lejátszási lista és Műfaj szerinti megtekintéséhez



---

## MEGJEGYZÉS:

Az MeMO Pad által támogatott audio és video kodek:

- **Dekódoló (Decoder)**

**Audió kodek:** AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (feljavított AAC+), (Audio Codec) AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

**Videó kodek (Video Codec):** H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

- **Kódoló (Encoder)**



**Audió kodek (Audio Codec):** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Videó kodek (Video Codec):** H.263, H.264, MPEG4

---

## Kamera

A kamera alkalmazás képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

A Camera alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet. Ha elkészült.

**MEGJEGYZÉS:** A rendszer az elkészített képeket és videókat automatikusan elmenti a Gallery alkalmazásba.

## Fényképezőgép mód





## Videobeállítások




## Galéria

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá a MeMO Pad készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.

A Gallery alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.





## Gallery főképernyő

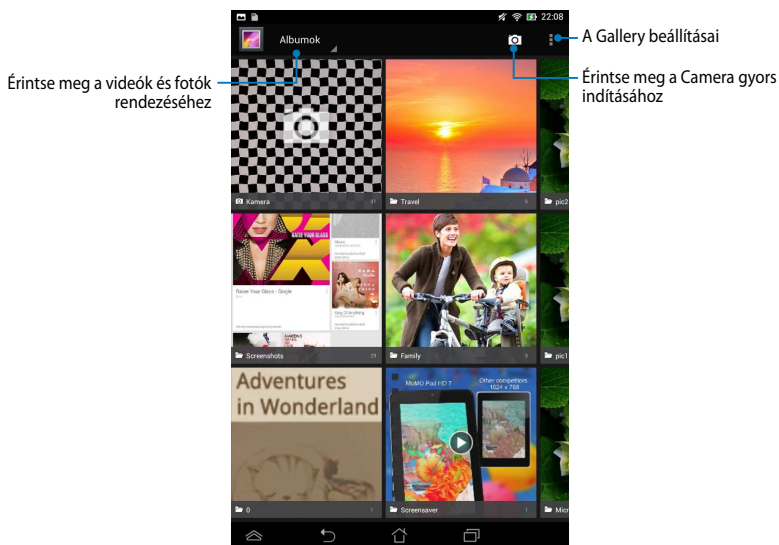

## Album megosztása és törlése

Album megosztásához érintse meg és tartsa az albumot, amíg megjelenik az eszközsáv a képernyő tetején. A kiválasztott albumokat feltöltheti és megoszthatja online, illetve ha nincs szüksége rájuk, akkor törölheti őket a MeMO Pad készülékről.

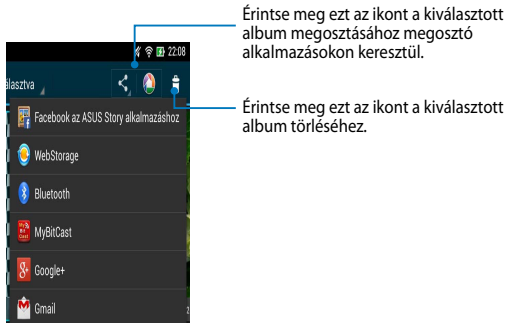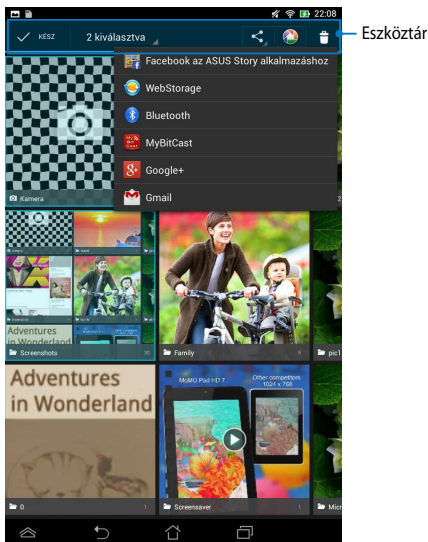


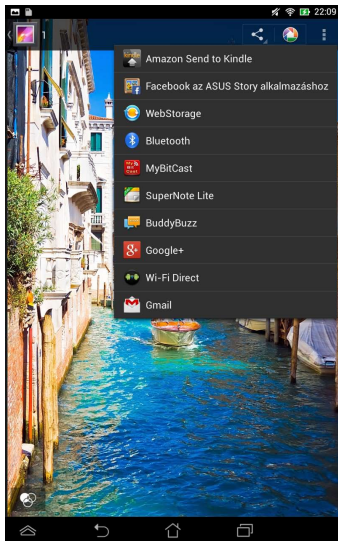
## Képek megosztása, törlése és szerkesztése

Amennyiben képet szeretné megosztani, szerkeszteni vagy törölni, nyissa meg a képet annak megérintésével. Érintse meg újból a képet, hogy az eszköztár a képernyő felső részén megjelenjen.


### Képek megosztása


Kép megosztásához:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet és válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.



Több kép megosztásához:


1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

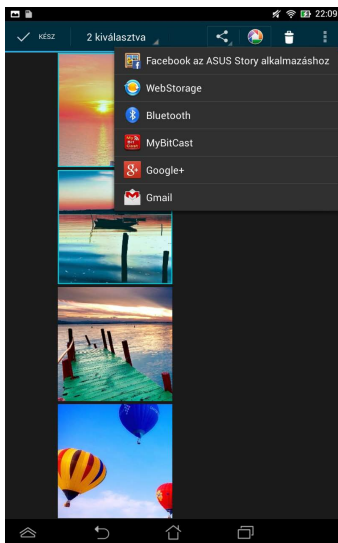

## Kép szerkesztése

Kép szerkesztéséhez:


1. A Gallery képernyőn nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg az **Szerkesztés** elemet.
3. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

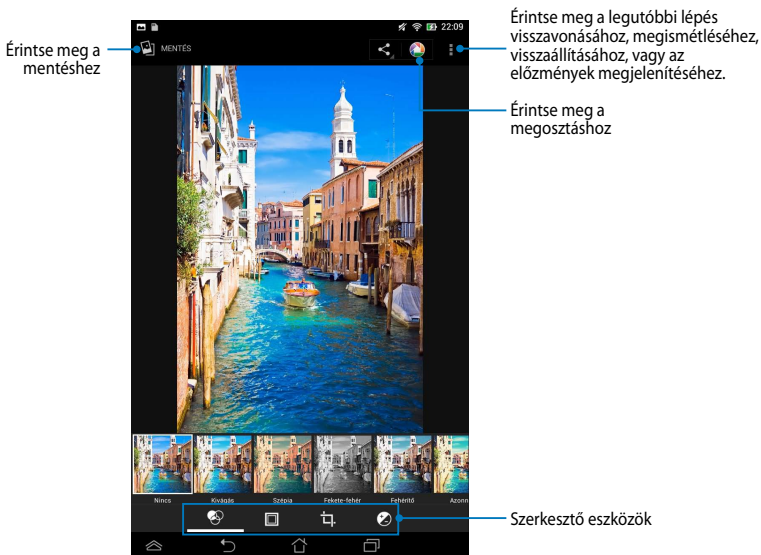




## Képek törlése

Kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitáshoz, majd érintse meg a  elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot.


Több kép törléséhez:



1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képeket tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd az **OK** gombot.

## A Gallery minialkalmazás elérése

A Fotógaléria (Photo Gallery) minialkalmazás lehetővé teszi kedvenc fotóinak vagy albumainak azonnali elérését közvetlenül az Induló képernyőről.

A Gallery Photo minialkalmazás Kezdőlapon történő megjelenítéséhez:

1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a **MODULOK** elemet a minialkalmazás menü megnyitásához.
3. Érintse meg és tartsa a **Fotógaléria** elemet, amíg a minialkalmazás doboz a Kezdőlapra lép és megjeleníti a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelt.
4. Válasszon egy opciót a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelből, amelyet minialkalmazásként a Kezdőlapra kíván helyezni.

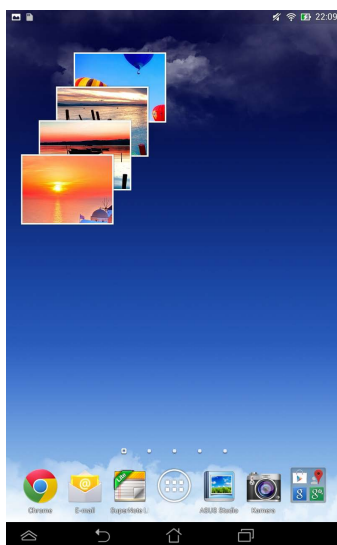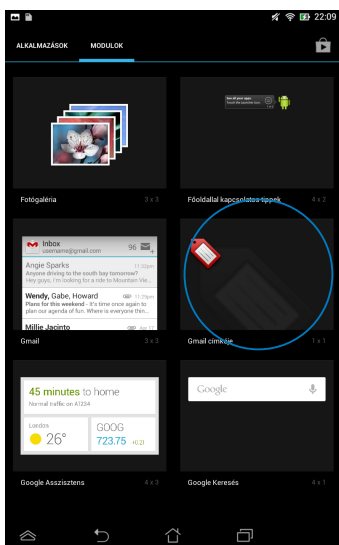



## E-mail

Az E-mail alkalmazás lehetővé teszi a POP3, IMAP és Exchange fiókok hozzáadását, így közvetlenül MeMO Pad készülékén fogadhat, hozhat létre és tállózhat e-mail üzeneteket.


**FONTOS!** Az internethez kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok viszonylatában.

## E-mail fiók beállítása


E-mail fiók beállításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet az e-mail alkalmazás indításához.
3. Az E-mail alkalmazás képernyőn billentyűzze be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.


**MEGJEGYZÉS:** Várjon, amíg az MeMO Pad automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

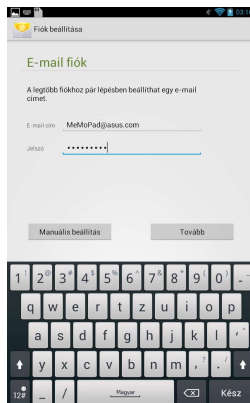

4. Adja meg a fiókbeállításokat **Fiókbeállítások**, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

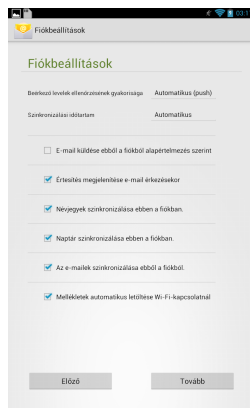

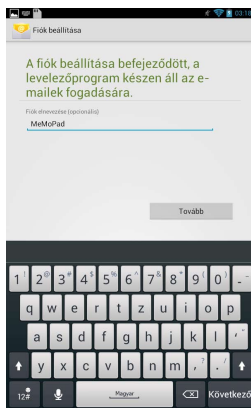


5. Billentyűzzön be egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Tovább** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.



## E-mail fiókok hozzáadása

E-mail fiókok hozzáadásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet, majd jelentkezzen be fiókján keresztül.
3. Érintse meg a **> Beállítások** lehetőséget. Ezután érintse meg az **Fiók hozzáadása** elemet a képernyő jobb felső sarkában.




# Gmail

A Gmail alkalmazás segítségével új Gmail-fiókot hozhat létre vagy szinkronizálhatja meglévő Gmail-fiókját, így közvetlenül MeMO Pad készüléke segítségével küldhet, fogadhat és tallózhat e-mail üzeneteket. Az alkalmazás engedélyezésével lehetővé válik olyan Google-alkalmazások elérése is, amelyek Google-fiókot igényelnek, pl. a Play Store.


## Gmail-fiók beállítása

Gmail fiók beállítása:



1. Érintse meg a  elemet, hogy az Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet a Gmail indításához.
3. **E-mail** és **Jelszó** adatait, majd érintse meg a .

### MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg a **Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiókkal (Google Account)**.
- Bejelentkezéskor várnia kell, amíg a MeMO Pad a fiók beállítása során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

4. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a  elemet.

**FONTOS!** Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.

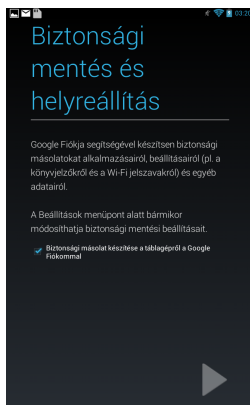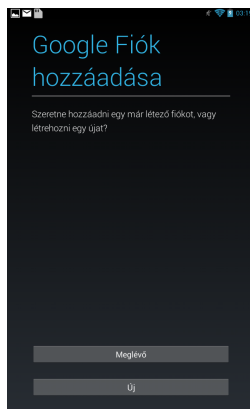

## Play Store

Sok-sok szórakoztató játék és alkalmazás érhető el a Play Store üzletben Google-fiókja segítségével.


---


**FONTOS!** A Play Store elérése csak Google-fiókjába történő bejelentkezés révén lehetséges.

---

### A Play Store elérése

A Play Store eléréséhez:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet.
2. Ha már rendelkezik Google-fiókkal, érintse meg az **Jelszó** lehetőséget, majd billentyűzze be e-mail fiókját és jelszavát. Ha nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a **Új** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
3. Miután bejelentkezett, elkezdheti letölteni az alkalmazásokat a Play Store üzletből és telepítheti őket MeMO Pad készülékére.

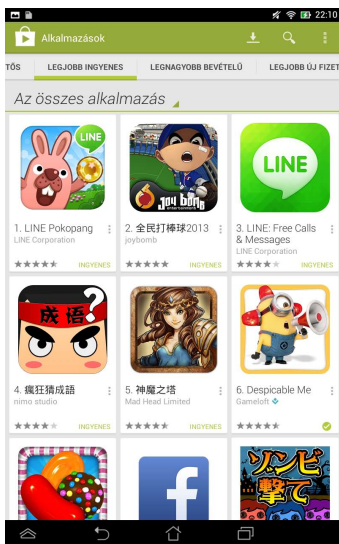

---

**FONTOS!** Töltse le az Adobe Flash Player alkalmazás legújabb verzióját Android® eszközökhöz.

---

## MEGJEGYZÉS:



- A törölt alkalmazások nem állíthatók vissza, azonban ugyanazon azonosítóval bejelentkezhet, és letöltheti őket újra.
- Vannak ingyenes alkalmazások, és vannak fizetős alkalmazások, melyeket hitelkártyával vásárolhat meg.

## Térkép


A Google Maps segítségével helyeket és létesítményeket tekinthet meg, illetve kereshet, és útbaigazítást kaphat. Lehetővé teszi továbbá a tartózkodási helyének meghatározását és az információk másokkal történő megosztását.

## A Google Maps használata


A Google Maps használatához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Használja a képernyő tetején lévő eszköztartót keresésének testreszabásához.

## Álló nézet

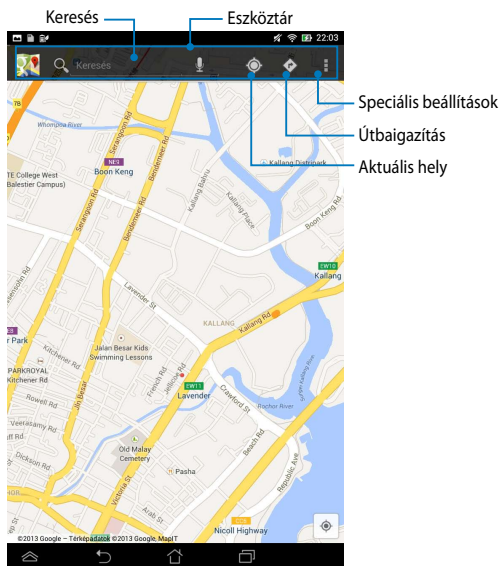

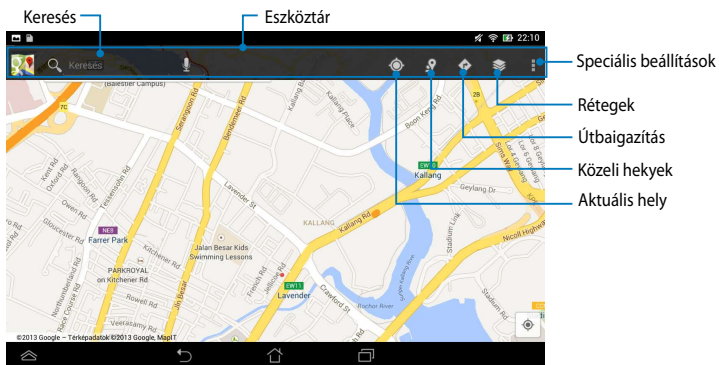

## Fekvő nézet





## MyLibrary Lite

A MyLibrary egy integrált felület könyvgyűjteményéhez, amely lehetővé teszi megvásárolt vagy letöltött e-könyveinek szervezését és rendezését cím, szerző és dátum szerint.

A MyLibrary Lite indításához érintse meg a  elemet a Minden alkalmazás képernyő megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

**FONTOS!** Egyes e-könyvek megnyitásához az Adobe Flash® lejátszó telepítésére lehet szükség. A MyLibrary alkalmazás használata előtt töltsse le az Adobe Flash® playert.


**MEGJEGYZÉS:**A MyLibrary alkalmazás az ePub, PDF és TXT formátumú e-könyveket támogatja.

## MyLibrary Lite főképernyő




## eKönyvek olvasása

E-könyv olvasásakor húzza el az ujját balra a következő oldal megtekintéséhez, illetve húzza el az ujját balról jobbra az előző oldal megtekintéséhez.

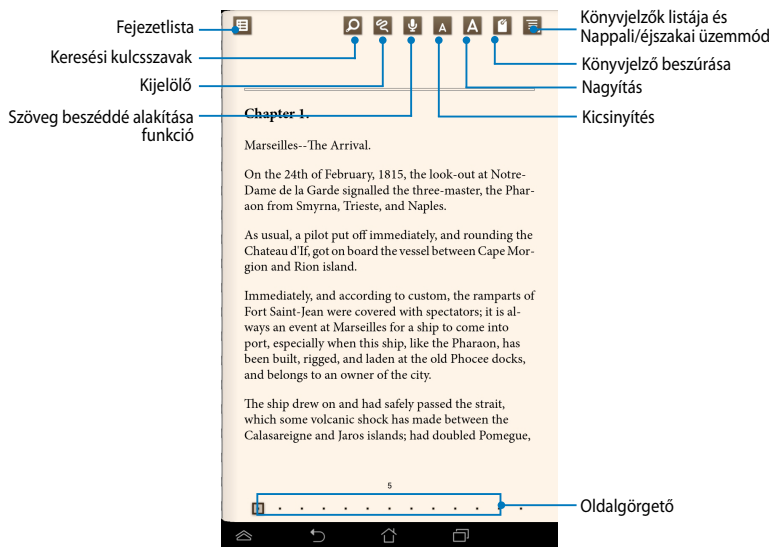


## Lapozás

A következő lapra lépéshez húzza jobbról balra az ujját. Az előző lapra lépéshez húzza balról jobbra az ujját.

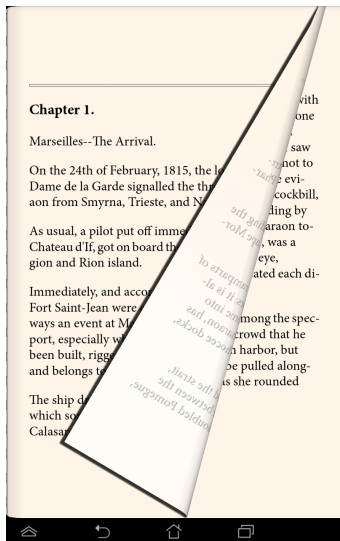



## Könyvjelző elhelyezése

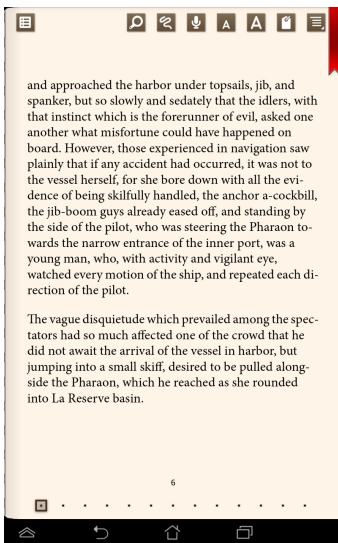A könyvjelző lehetővé teszi a könyv kívánt oldalainak megjelölését, hogy később visszatérhessen a legutoljára olvasott oldalhoz.




Könyvjelző elhelyezéséhez:

1. Érintse meg bárhol a kijelzőt az eszközsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a  elemet az oldal megjelöléséhez. Tetszés szerinti oldalt jelölhet meg.
3. A könyvjelzővel megjelölt oldalak megtekintéséhez érintse meg a  > **Könyvjelzőlista** elemet, majd a megnyitni kívánt oldalt.

## Oldal jegyzettel való ellátása


Jegyzetek e-könyvbe történő illesztésével megtudhatja egy szó jelentését, kimásolhat egy szót vagy mondatot, megoszthatja e-mailben, vagy meghallgathatja a szöveg beszéddé alakítása funkcióval.

### Szó jegyzettel való ellátása

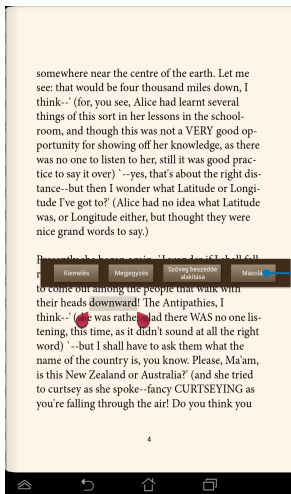

Műveletsor

### Mondat jegyzettel való ellátása

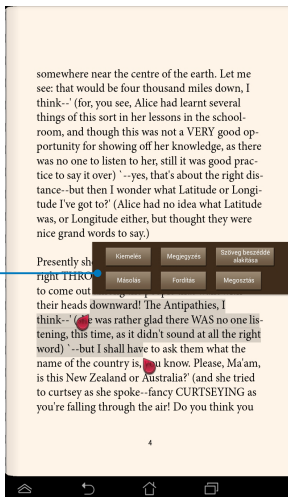

Oldal jegyzettel való ellátásához:

1. Érintse meg és tartsa a kívánt szót vagy mondatot, amíg megjelenik az eszközsor és a szótár.

**MEGJEGYZÉS:** Egy mondat megjelöléséhez érintsen meg és tartson egy benne lévő szót, majd húzza el az ujját a kijelöléséhez. Mondat kijelölésekor a szótárjegyzet nem jelenik meg.

2. A műveletsoron válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - a. Érintse meg a **Kiemelés** elemet a szó vagy mondat megjelöléséhez.
  - b. Érintse meg a **Megjegyzés** elemet a kijelölt szó vagy mondat rögzítéséhez.
  - c. Érintse meg a **Szöveg beszéddé alakítása** elemet a kijelölt szó vagy mondat meghallgatásához.
  - d. Érintse meg a **Másolás** elemet a kijelölt szó vagy mondat másolásához, majd a következő alkalmazásba illesztéséhez.
  - e. Érintse meg a **Megosztás** elemet a mondat megosztásához, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel meg kívánja osztani.
  - f. Érintse meg a **Fordítás** elemet a kijelölt mondat fordításának megtekintéséhez.

## SuperNote Lite

A SuperNote Lite egy egyszerűen használható alkalmazás, amellyel jegyzetelhet, firkálhat, fotókat készíthet és illeszthet be, illetve hangot és videót rögzíthet a nagyobb fokú interaktivitás érdekében.

ASUS WebStorage fiókján keresztül is megoszthatja jegyzettömbjeit.

A SuperNote Lite alkalmazás Kezdőlapján történő indításához érintse meg a




gombot.

## A SuperNote Lite főképernyője

Érintse meg a típus szerinti nézethez

Érintse meg egy új jegyzetömb hozzáadásához

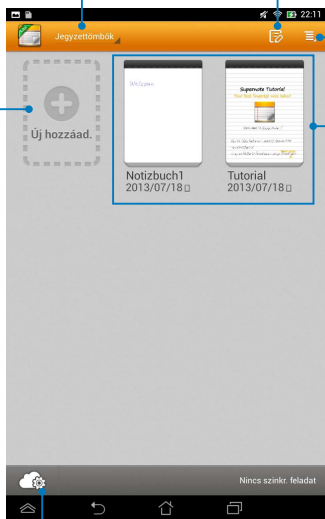

Érintse meg a kiválasztáshoz, lezáráshoz, törléshez, illetve PDF vagy SuperNote Lite Lite formátumban történő exportáláshoz

Beállítás, biztonsági mentés és visszaállítás


Az Ön összes jegyzetfüzete

Érintse meg, hogy jegyzettömbjeit feltölthesse ASUS WebStorage fiókjába


## Új jegyzetfüzet létrehozása

Új jegyzetfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg a **Új hozzáad** elemet.
2. Nevezze el a fájlt, majd válassza a **Pad** vagy **Telefonhoz** lehetőséget az oldalméretnek megfelelően.
3. Válasszon sablont. Az új jegyzetlap azonnal megjelenik.

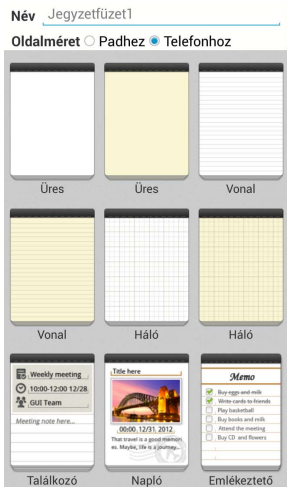

## A SuperNote Lite új jegyzetfüzet felülete



**MEGJEGYZÉS:** Az üzemmód-beállítások és a jegyzetömb eszközsora módosulnak a



Write



Type

mód, a



Draw

mód vagy a



Eraser

mód megérintésére.



## A jegyzetfüzet személyre szabása

A SuperNote Lite teret ad kreativitásának jegyzetfüzeteivel. Az eszközsorról több eszközt választhat a jegyzetfüzet testreszabásához.

**MEGJEGYZÉS:** Az eszközsor beállításai a kiválasztott üzemmódtól függően eltérhetnek.

A jegyzetfüzet testreszabásához:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg azt a jegyzetfüzetet, amelyet személyre kíván szabni.
2. Érintse meg valamelyik ikont az eszközsoron a jegyzetfüzet szerkesztéséhez.


### MEGJEGYZÉS:

- **Írás** mód esetén érintse meg a ▼ elemet a jegyzetfüzet eszközsoron, majd érintse meg a abc elemet, ha szépírási útmutatásra van szüksége.
- **Írás** és **Gépelés** mód esetén érintse meg a A elemet a betű és vonás színének, illetve vastagságának módosításához.



## SuperNote Lite írásvédett mód

Érintse meg a szerkesztés mód engedélyezéséhez

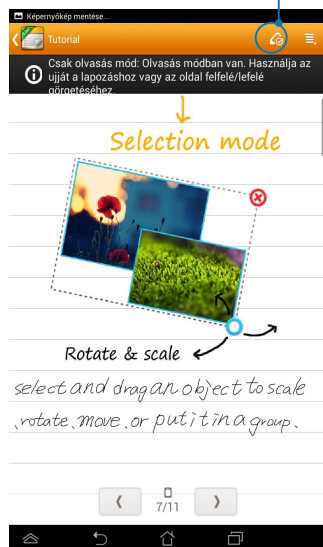

## A jegyzetfüzet átnevezése

A jegyzetfüzet átnevezéséhez:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetdömbfájlt, majd érintse meg a **Rename (Átnevezés)** gombot.
2. Billentyűzze be a fájlnévet, majd érintse meg az **OK** gombot.


## A jegyzetfüzet elrejtése

A jegyzetfüzet elrejtéséhez:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Lock to hide (Lezár elrejtéshez)** gombot.
2. Billentyűzze be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.

---

### MEGJEGYZÉSEK:

- A rendszer felszólítja egy új jelszó bebillentyűzésére, amikor első alkalommal rejt el jegyzettömböt.
  - Az elrejtett jegyzettömbök főképernyőn való megtekintéséhez érintse meg a  elemet, majd a **Show locked notebook (Zárolt jegyzettömb mutatása)** elemet.
- 


## Jegyzetfüzet törlése

Jegyzetfüzet törléséhez:

1. A SuperNote Lite főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Delete (törlés)** gombot.
2. A jegyzettömb törlésének megerősítéséhez érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot.


## ASUS Studio

Az ASUS Studio egy alkalmazás, amely lehetővé teszi a MeMO Pad készüléken tárolt fotók és videók szervezését. Az ASUS Studio segítségével tallózhatja és rendezheti fotóit és videóit, szerkesztheti fényképeit és effektusokat adhat hozzájuk, valamint egyedi albumokat hozhat létre, majd megoszthatja őket e-mailben és a közösségi oldalakon.

Az ASUS Studio indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd

érintse meg a  elemet.

## ASUS Studio főképernyő

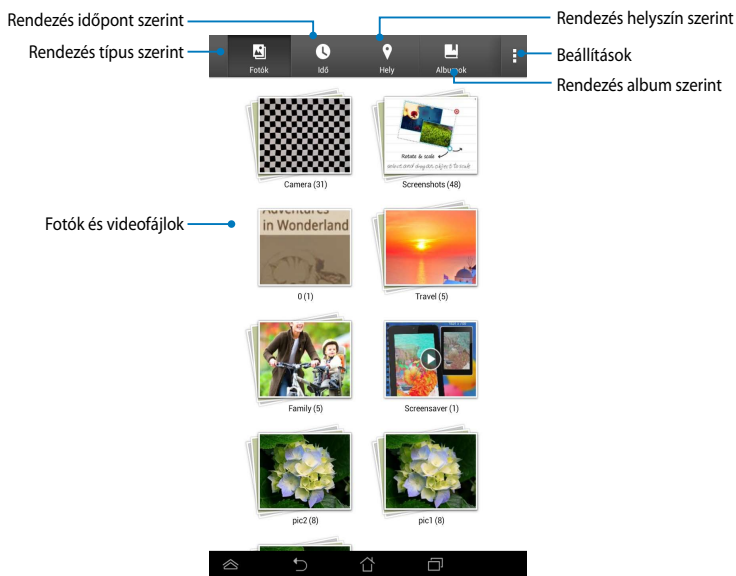

## A mentett fotók megtekintése


A fotók megtekintéséhez érintsen meg egy fotóalbumot, majd húzza fel vagy le az ujját a mentett fotók görgetéséhez.

## Mentett videók megtekintése





A mentett videók megtekintéséhez érintsen meg egy videoalbumot, majd érintse meg a videó kiválasztásához és megtekintéséhez.
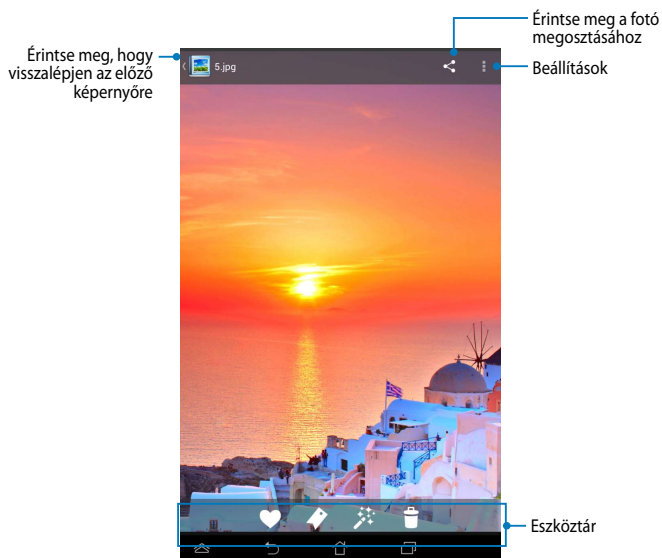
## A mentett fotók testreszabása

Fotó testreszabásához nyissa meg a testreszabni kívánt fotót tartalmazó albumot, majd érintse meg a fotót az eszközsáv kiválasztásához és megnyitásához.




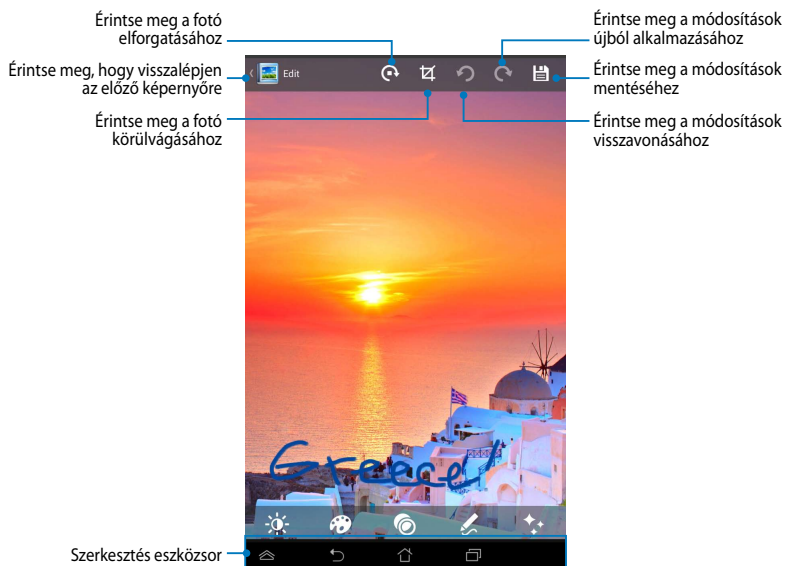
Az eszközsor a következő funkciókat tartalmazza:

-  Érintse meg, hogy kedvenként adja hozzá a fotót.
-  Érintse meg, hogy megjelölje a fotót, majd válasszon kategóriát.
-  Érintse meg a fotó szerkesztéséhez.
-  Érintse meg a fotó törléséhez.

## Fotó szerkesztése

Fotó szerkesztéséhez:

1. Érintse meg a  elemet az eszközsoron.
2. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.



# BuddyBuzz

A BuddyBuzz az ASUS egyedi közösségi hálózatszervezője, ami több hálózati fiók elérését teszi lehetővé egyetlen helyről. A BuddyBuzz segítségével könnyedén válthat közösségi fiókjai között, mint pl. Facebook, Twitter és Plurk.


**MEGJEGYZÉS:** A BuddyBuzz első használata alkalmával ne feledje regisztrálni közösségi fiókjait.

## A BuddyBuzz használata

A BuddyBuzz használatához:



1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd a  elemet.
2. Érintse meg a  elemet A BuddyBuzz főképernyő indításához.

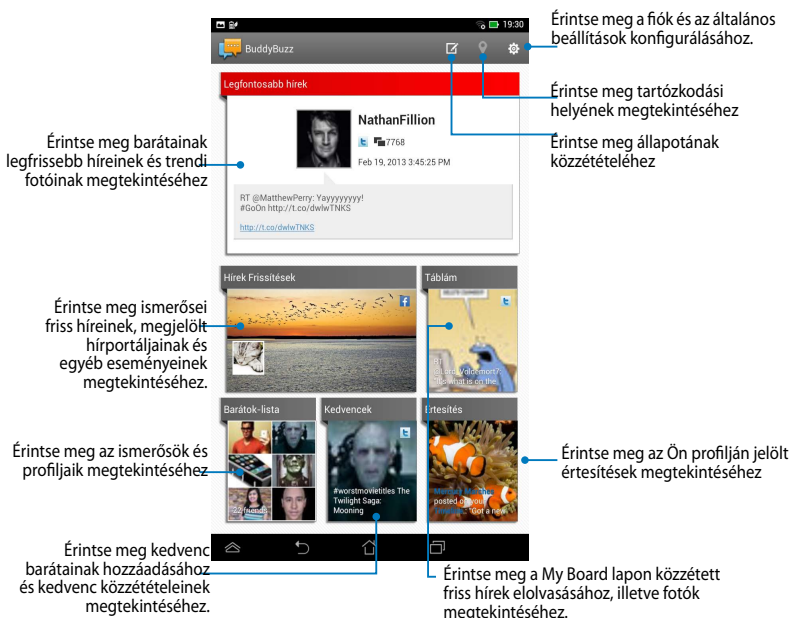
## BuddyBuzz főképernyő



## AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi a MeMO Pad hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az Audio Wizard indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, amjnd érintse meg a  elemet.

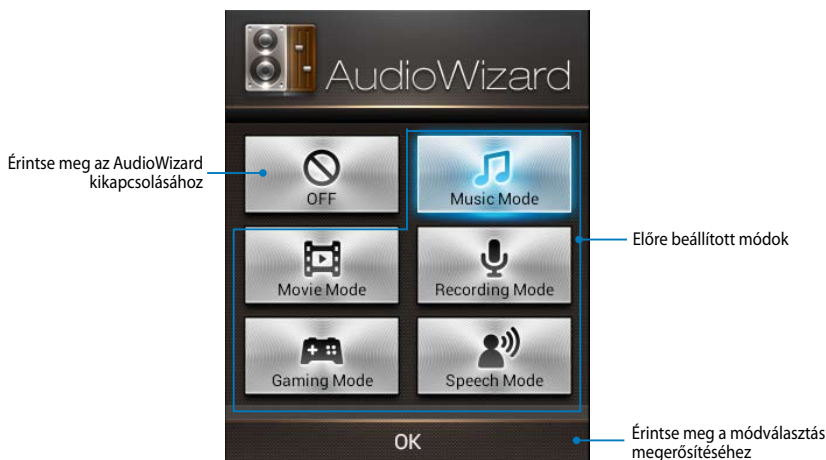

## Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.

**MEGJEGYZÉS:** Érintse meg a **OFF (KI)** gombot, ha ki akarja kapcsolni a korábban mentett hangmódok valamelyikét.

2. Érintse meg az **OK** gombot a kiválasztott hangmód mentéséhez és az AudioWizard ablakból történő kilépéshez.




## ASUS Artist

Az ASUS Artist az ASUS exkluzív festőalkalmazása, ami képfájl létrehozását vagy kalligráfia, effektusok és fotók hozzáadását teszi lehetővé meglévő képfájlhoz.

Az ASUS Artist indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.




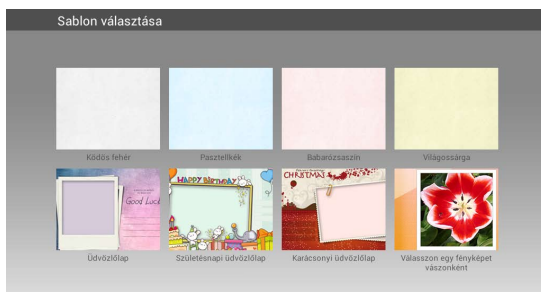
## MyWorks képernyő

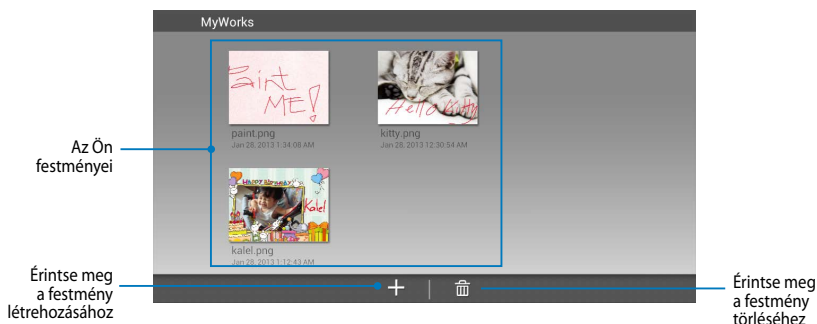


## Festmény létrehozása

Festmény létrehozásához:

1. A MyWorks képernyőn érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a sablonok képernyőn a kívánt sablont.



## ASUS Artist szerkesztő képernyő

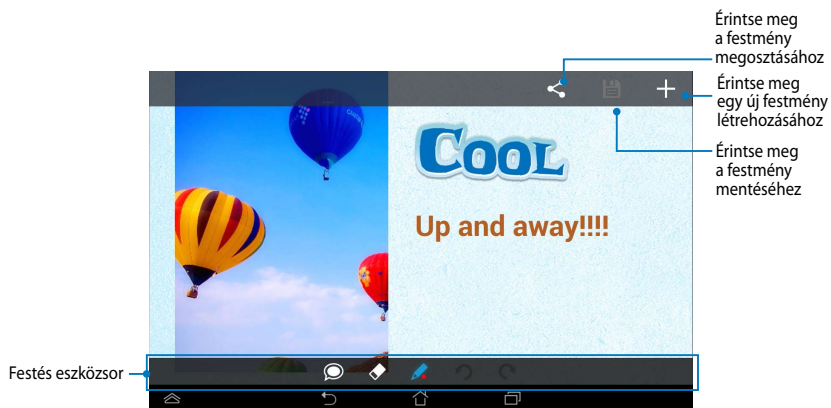

## Festmény szerkesztése

Festmény szerkesztéséhez:

1. A MyWorks képernyőn érintsen meg egy festményt a kiválasztásához.
2. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.


## App Locker

Az App Locker egy biztonsági alkalmazás, ami lehetővé teszi alkalmazásainak jelszóval történő védelmét az illetéktelen használat megelőzése érdekében. Ha zárolt alkalmazást kíván használni, az App Locker felkéri a jelszó megadására, hogy elindíthassa a lezárt alkalmazást.

### Az App Locker használata

Az App Locker használatához:


1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet, majd a  elemet.
2. Érintse meg a **Indítás** gombot, majd állítsa be a jelszót.

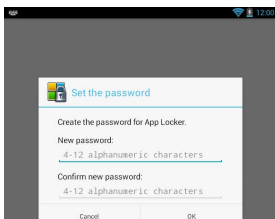

3. Érintse meg az **OK** gombot az App Locker képernyőre történő lépéshez.

## App Locker képernyő

Mozgassa a csúszkát jobbra az App Locker engedélyezéséhez és az alkalmazáslista aktiválásához.

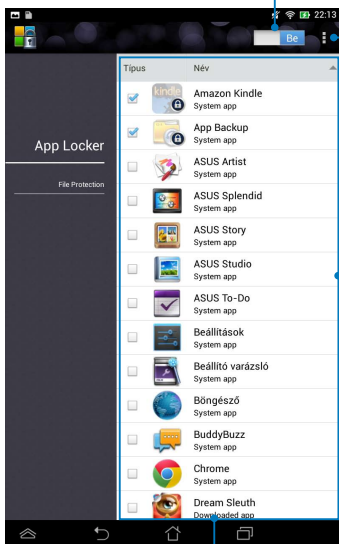


Érintse meg ezt az App Locker beállításainak konfigurálásához.

Érintse meg a zárolni kívánt alkalmazásokat. Az alkalmazás kioldásához egyszerűen érintse meg a korábban zárolt alkalmazást.

### MEGJEGYZÉS:

- Az Induló oldalon a zárolt alkalmazások mellett egy lakat látható.
- Az alkalmazások minden egyes indításakor meg kell adnia a jelszót.

## Fájlvédelem képernyő

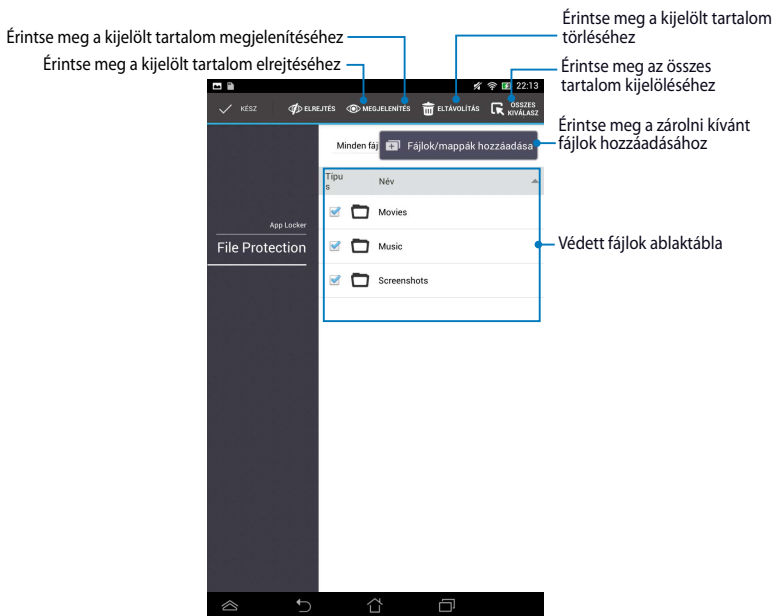

## Fájlvédelem használata

Fájlvédelem használatához:

1. Érintse meg a **Fájlok/mappák hozzáadása** elemet a File Manager alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a védeni kívánt fájlok kiválasztásához, majd érintse meg a **ALKALMAZ** elemet. A védeni kívánt fájlok megjelennek a Fájlvédelem képernyőn.

## App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése)

Az App Backup lehetővé teszi a telepített alkalmazások és adatok biztonsági mentését a MeMO pad készüléken, illetve a MeMO Pad eszközre telepített külső adattároló eszközre történő mentésüket. Az alkalmazás a mentett alkalmazások és adatok visszaállítását is elvégzi, miután frissítette az eszköz firmware-ét.


Az App Backup indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.

### FONTOS!

- Az App Backup (Alkalmazás biztonsági mentése) nem tudja visszaállítani azon alkalmazásokat, amelyek fiókhitelesítést igényelnek.
- Ha duplikálni kívánja alkalmazásainak és adatainak biztonsági mentésfájljait, győződjön meg arról, hogy microSD kártyát illesztett a microSD kártyanyílásba, mielőtt elvégezné az alkalmazások és adatok biztonsági mentését.

## Biztonsági mentéslista képernyő

Érintse meg az alkalmazások és adatok biztonsági mentésének indításához

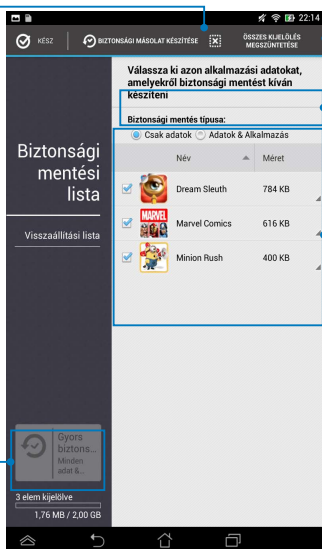

Érintse meg az összes mentendő alkalmazás és adat kiválasztásához


Biztonsági mentés típusának választása


Telepített alkalmazások és adatok listája

Érintse meg az összes alkalmazás és adatok gyors biztonsági mentéséhez

## Az alkalmazások és adatok mentése

Az alkalmazások és adatok mentéséhez:

1. Az App Backup főképernyőn érintse meg a **Backup List (Biztonsági mentéslista)** elemet a bal oldali táblán a telepített alkalmazások és adatok listájának megtekintéséhez.
2. Jelölje meg a menteni kívánt alkalmazások jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  **BACKUP** elemet.
3. Billentyűzze be az új biztonsági mentésfájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a biztonsági mentésfájl másolatát kívánja menteni, jelölje meg a **Copy to backup file to: (Biztonsági mentésfájl másolása ide):** elem jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  elemet a mappa kiválasztásához.


Új biztonsági mentésfájl létrehozása

Fájlnév:  
(A fájlnev nem tartalmazhatja a következő karaktereket: \/: \*?\"< >| )

backup1

Mentés helye:  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

Biztonsági mentésfájl másolása ide:

/Removable/MicroSD 

Mégse OK

4. Állítson be jelszót a biztonsági mentésfájlhoz, majd érintse meg az **OK** gombot.

Jelszó


Írja be a jelszót:  
.....

Jelszó jóváhagyása:  
.....

A jelszó mentése

Mégse OK

5. Érintse meg az **OK** gombot az alkalmazások biztonsági mentésének elvégzéséhez.

 Alkalmazás biztonsági mentése

A biztonsági mentés eltarthat egy ideig.


Kérjük, ne állítsa le eszközét és ne használja a kiválasztott biztonsági mentési alkalmazásokat. Kérjük, még ne távolítsa el a külső adattároló eszközt.

Folytatni kívánja?

Ne mutassa ezt az üzenetet újra

Mégse OK


6. A biztonsági mentés végén érintse meg az **OK** gombot.

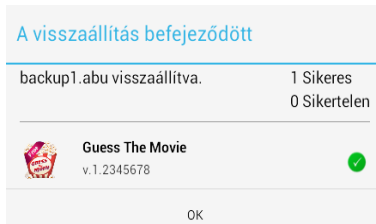

## Visszaállítási lista képernyő

Érintse meg a biztonsági mentésfájlok törléséhez

Érintse meg a biztonsági mentésfájlok megosztásához

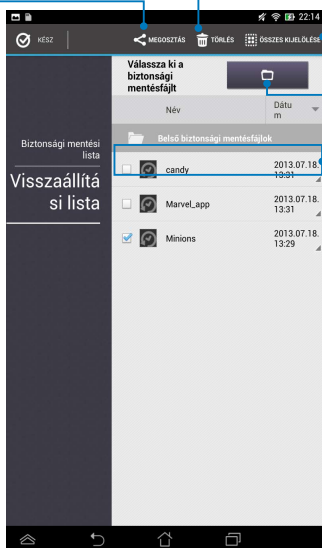

Érintse meg az összes biztonsági mentésfájl kijelöléséhez

Érintse meg a File Manager alkalmazás indításához


Biztonsági mentésfájlok listája




## Alkalmazások és adatok visszaállítása

Az alkalmazások és adatok visszaállításához:


1. Az App Backup főképernyőn érintse meg a **Restore List (Visszaállítási lista)** elemet a bal oldali táblán a biztonsági mentésfájlok listájának megtekintéséhez.
2. Érintse meg a visszaállítani kívánt fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

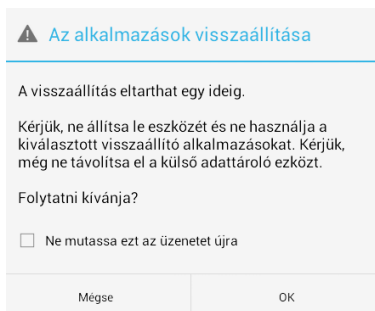


3. Billentyűzze be a biztonsági mentésfájl létrehozásakor beállított jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

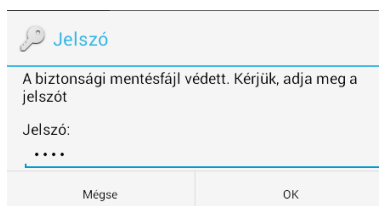


4. Válassza ki a visszaállítani kívánt fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

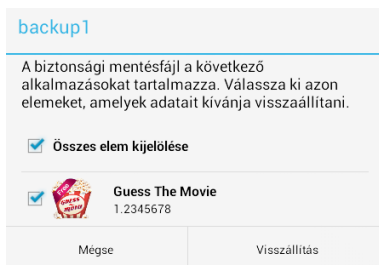

5. Érintse meg az **OK** gombot az alkalmazások visszaállításához a rendszerén.

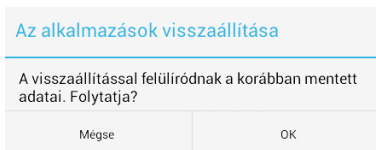


6. A visszaállítás végén érintse meg az **OK** gombot.

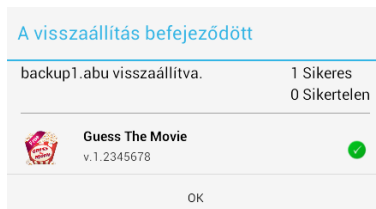

## Modulok

A minialkalmazások lehetővé teszik a MeMO Pad Kezdőlapján lévő hasznos és mókás alkalmazások praktikus elérését.

A minialkalmazások megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

### Minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon

A Minialkalmazások képernyőn csúsztassa az ujját balra vagy jobbra egy minialkalmazás kiválasztásához. Érintse meg és tartsa a kijelölt minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.


---

#### **FONTOS!**

- Előfordulhat, hogy a rendszer további feladatok elvégzésére kéri, mint pl. regisztráció vagy aktiválás, mielőtt használatba venné a kiválasztott minialkalmazást.
  - Ha nincs elegendő hely a kijelzőn a minialkalmazás elhelyezéséhez, nem kerül a minialkalmazás a kijelzőre.
-

## Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A Kezdőlapon érintse meg és tartsa a minialkalmazást, amíg megjelenik az **X eltávolítás** elem. Ujjának felemelése nélkül húzza a minialkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

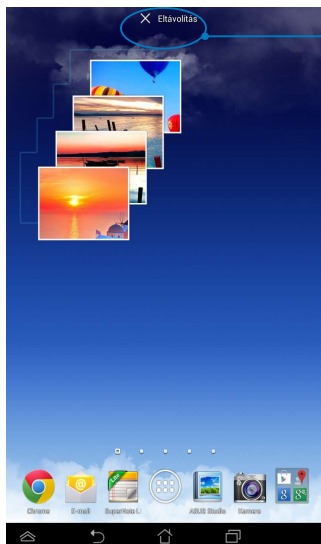

Minialkalmazás  
eltávolítása a  
Kezdőlapról



## ASUS Battery

Az ASUS Battery egy különleges minialkalmazás, ami mutatja a MeMO Pad akkumulátorának és csatlakoztatott kiegészítőinek töltöttségét százalékban és színnel jelezzve.

Az ASUS Battery minialkalmazás megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

## Az ASUS Battery minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlap

A Minialkalmazások képernyőn görgesse oldalra a képernyőt az ASUS Battery minialkalmazás megkereséséhez. Érintse meg és tartsa a minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

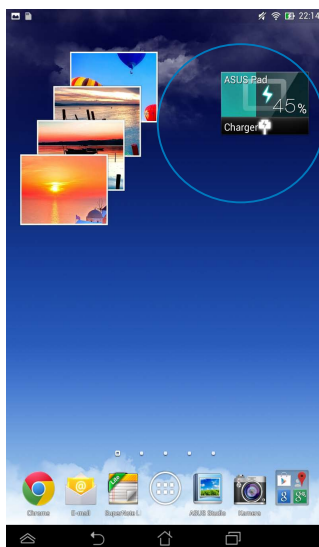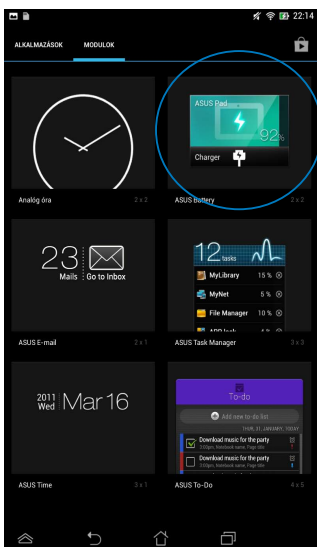

---

**MEGJEGYZÉS:** A MeMO Pad akkumulátorának állapotát az ASUS gyorsbeállítások és értesítési területen is megtekintheti. További információkért forduljon az **ASUS gyorsbeállítások** és **Értesítési tábla** című részhez.

---



# ***Függelék***

## A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

Az eszköz az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciatartományban csak beltéri használat esetén működtethető. Az FCC előírja az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartomány beltéri használatát, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben. Csak az 5,25 – 5,35 GHz-es, illetve az 5,47-5,725 GHz-es és 5,725-5,850 GHz-es frekvenciasávban fog sugározni, amikor hozzáférési ponthoz (AP) kapcsolódik.



## RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitétségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különböző csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1.12 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQK00B FCC azonosítóra keresnek.

## EK megfeleléségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A <http://support.asus.com> oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

## IC figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz automatikusan megszakíthatja a sugárzást sugárzandó információ hiányában, illetve meghibásodás esetén. Figyelembe kell venni, hogy ezt nem a vezérlő- vagy jeladási információ, illetve a technológia által igényelt ismételt kódok sugárzásának megakadályozására szánják.

Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben; az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5250-5350 MHz-es és 5470-5725 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés, illetve az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5275-5850 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés érdekében, amelyet pont-pont, illetve nem pont-pont működésre írtak elő, az A9.2(3) szakasz szerint. Ezenkívül a nagyteljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek), az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LE-LAN eszközöket.

Az országkód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében. Az USA-ban/Kanadában forgalomba hozott termék esetében csak az 1-11. csatorna működik. Más csatorna választása nem lehetséges.

## Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

Franciaország esetében, a francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében az eszközt tesztelték az NF EN 50332-1:2000 és EN 50332-1:2003 szabványok hangnyomással kapcsolatos előírásának való megfelelés tekintetében.

## CE Jelölés



### CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK "Elektromágneses kompatibilitás" és a 2006/95/EK "Alacsonyfeszültségű direktíva" EEC direktíváknak.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 0,383 W/kg.

## RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobil eszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNIRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62311 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobil eszköznek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

## Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

## Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

---

**FONTOS!** Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

---

## Megfelelő selejtezés



**A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.**



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el a MeMO Pad készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombaelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a MeMO Pad készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a MeMO Pad készüléket.

Típusnév: K00B (ME173X)

<b>Gyártó:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Cím:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Hivatalos képviselő Európában:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Cím:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

**☒ 2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**☒ 1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

**☒ 2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**☒ 2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**☒ 2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

**☒ CE marking**

**CE 0700** (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: **05/15/2013**

Year to begin affixing CE marking: **2013**

  
Signature : \_\_\_\_\_