



MeMO Pad Elektronisk håndbok

ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker, oppnår vi lavere karbonutslipp.

For detaljert bruksanvisning og relatert informasjon, henvises til bruksanvisningen som fulgte med MeMO Pad eller besøk ASUS-støtteside på <http://support.asus.com/>.

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenoppsettningssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTEET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFECT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <http://support.asus.com>

Innhold

| | |
|--|---|
| Om denne håndboken | 6 |
| Begreper brukt i denne håndboken | 7 |
| Skrifttyper | 7 |
| Sikkerhetshensyn..... | 8 |
| Lade batteriene..... | 8 |
| Bruke MeMO Pad..... | 8 |
| Forholdsregler ved flyreiser..... | 8 |
| Innhold i pakken | 9 |

Kapittel 1:Maskinvaroppsett

| | |
|-----------------------------------|----|
| Bli kjent med MeMO Pad ditt | 12 |
| Forfra | 12 |
| Bakfra | 13 |

Kapittel 2:Bruke MeMO Pad

| | |
|-------------------------------|----|
| Sette opp MeMO Pad ditt | 18 |
| Lade MeMO Pad..... | 18 |
| Slå på MeMO Pad ditt | 20 |
| Bevegelser med MeMO Pad..... | 21 |

Kapittel 3:Arbeide med Android®

| | |
|---|----|
| Starte opp for første gang | 26 |
| Android®-låseskjerm | 27 |
| Låse opp enheten..... | 27 |
| Legge til en bakgrunn på låseskjermen | 28 |
| Legge til et kontrollprogram på låseskjermen..... | 28 |
| Hjem-skjerm | 29 |
| Skjermvisninger | 30 |
| Låse skjermorienteringen..... | 31 |
| Koble til verden | 31 |
| Koble til Wi-Fi-nettverk..... | 31 |

| | |
|--|----|
| Bruke Bluetooth | 32 |
| Behandle apper | 34 |
| Lage app-snarveier | 34 |
| Fjerne app fra startskjerm | 34 |
| Vise app-info | 35 |
| Lage app-mappe | 36 |
| Vise apper på Nylige-skjermen..... | 37 |
| Task Manager..... | 39 |
| Filbehandling | 40 |
| Tilgang til internlageret | 40 |
| Tilgang til den eksterne lagringsenheten | 40 |
| Innstillinger | 42 |
| Slå av MeMO Pad ditt | 45 |
| Sette nettbrettet i hvilemodus | 45 |

Kapittel 4:Forhåndsinstallerte apper

| | |
|---|----|
| Et utvalg forhåndsinstallerte apper | 48 |
| Play Music (Play Musikk) | 48 |
| Camera (Kamera) | 50 |
| Galleri | 52 |
| Email (E-post) | 59 |
| Gmail | 61 |
| Play Store (Play Butikk) | 62 |
| Kart | 63 |
| MyLibrary Lite..... | 65 |
| SuperNote Lite..... | 70 |
| ASUS Studio..... | 76 |
| BuddyBuzz | 79 |
| AudioWizard..... | 80 |
| ASUS Artist..... | 81 |
| App Locker (App-sikkerhetsskap) | 83 |
| Programbackup | 86 |
| Widgets (Moduler) | 91 |
| ASUS Battery (ASUS-batteri)..... | 93 |

Tillegg

| | |
|--|-----|
| Kunngjøring fra Federal Communications Commission..... | 96 |
| Informasjon om RF-eksponering (SAR) | 97 |
| EC-samsvarserklæring | 97 |
| Advarsel fra IC..... | 97 |
| Unngå hørselstap | 98 |
| CE-merking..... | 98 |
| Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE..... | 99 |
| Sikkerhetskrav til strøm..... | 99 |
| ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester..... | 99 |
| Melding om belegg | 99 |
| Riktig deponering | 100 |

Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til MeMO Pad, inndelt i følgende kapitler:

Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til MeMO Pad.

Kapittel 2: Bruke MeMO Pad

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til MeMO Pad.

Kapittel 3: Arbeide med Android®

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® RT på MeMO Pad.

Kapittel 4: Forhåndsinstallerte apper

Dette innebygde fremre kameraet lar deg ta bilder eller spille inn videoer med MeMO Pad.

Tillegg

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for MeMO Pad.

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din MeMO Pad og komponentene i den.

Skrifttyper

Fet = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

Kursiv = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetshensyn

Lade batteriene

Sørg for at batteripakken er fulladet før du bruker MeMO Pad i batteridrift i lange perioder. Husk at strømadapteren lader batteripakken så lenge den er satt inn i en vekselstrømkilde. Vær oppmerksom på at det tar mye lenger tid å lade batteripakken når MeMO Pad-en er i bruk.

VIKTIG! Ikke la MeMO Pad-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. MeMO Pad er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen over lengre tid.

Bruke MeMO Pad

Denne MeMO Pad må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0° og 35 °C.

Eksponering over lang tid for ekstremt høy eller lav temperatur kan tappe strøm og forkorte batterilevetiden. Batteriets optimale ytelse ivaretas ved å sikre at det oppbevares i omgivelser med anbefalt temperatur.

Forholdsregler ved flyreiser

Kontakt flyselskapet for å få informasjon om tilgjengelige tjenester og gjeldende restriksjoner når det gjelder å bruke MeMO Pad ombord.

VIKTIG! Du kan sende MeMO Pad-brettet gjennom røntgenmaskiner (brukt på gjenstander som plasseres på transportbånd), men ikke utsett brettet for magnetiske detektorer og -lesere.


Innhold i pakken



ASUS MeMO Pad




Brukerveiledning

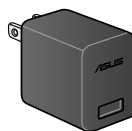

Strømadapter



Mikro-USB-kabel

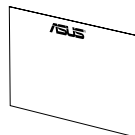

Garantikort

Bemærk:


- Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.
 - Innhold kan variere avhengig av land eller region.
-

Kapittel 1:

Maskinvareoppsett

Bli kjent med MeMO Pad dit

Forfra

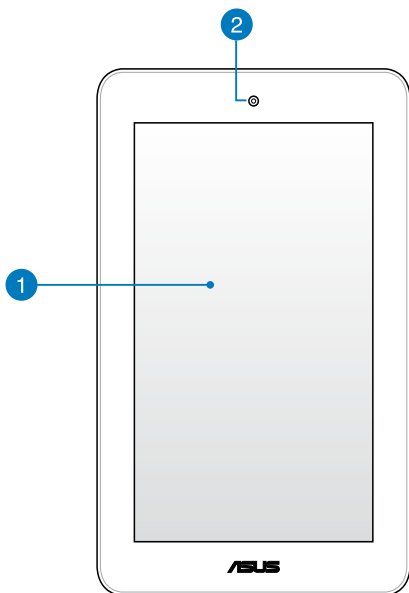


1 Berørings skjerm

Berørings skjermen lar deg betjene MeMO Pad ved hjelp av stylusen eller berøringsbevegelser.

2 Bakre kamera

Dette innebygde bakre kameraet lar deg ta høydefinisjonsbilder eller spille inn høydefinisjonsvideoer med MeMO Pad.

Bakfra

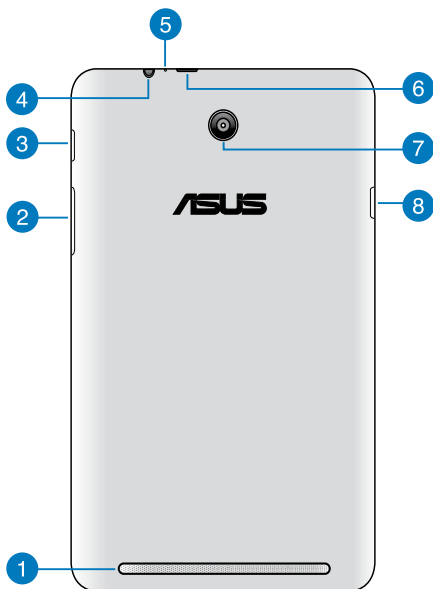

1 Høytalere

Den innebygde høytaleren lar deg høre lyd rett fra MeMO Pad. Lydfunksjoner kontrolleres av en programvare.

2 Volum-knapp

Med volumknappen kan du øke eller redusere volumet på MeMO Pad.

3 Strømknapp

Trykk på strømknappen i omtrent to (2) sekunder for å slå på MeMO Pad.

For å slå Memo Pad av, trykker du på strømknappen i ca to (2) sekunder og velger **Power off (Slå av)** og deretter **OK**.

For å låse Memo Pad eller å sette den i standby-modus trykker du kort på strømknappen.

Dersom Memo Pad slutter å reagere, trykk og hold knappen inne i ca åtte (8) sekunder for å tvinge den til å slå seg av.

VIKTIG!

- Når Memo Pad er inaktiv i femten (15) sekunder, vil den automatisk gå til ventemodus.
 - Hvis du tvinger systemet til å starte på nytt, kan du miste data. Vi anbefaler at du sikkerhetskopierer data regelmessig.
-

4 Høytaler / HodeseTT-kontakt

Denne porten lar deg koble MeMO Pad til forsterkede høyttalere eller et hodesett.

VIKTIG! Denne porten støtter ikke en ekstern mikrofon.

5 Mikrofon

Denne innebygde mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.

6 Mikro-USB 2.0-kontakt

Bruk mikro-USB (universell seriebuss) 2.0-kontakten til å lade batteripakken eller levere strøm til MeMO Pad. Denne kontakten kan også brukes til å overføre data fra datamaskinen til MeMO Pad eller omvendt.

TIPS: Når du kobler MeMO Pad til USB-kontakten på datamaskinen, lades MeMO Pad bare når det er i hvilemodus (skjerm av) eller avslått.

7 Bakre kamera

Dette innebygde bakre kameraet lar deg ta høydefinisjonsbilder eller spille inn høydefinisjonsvideoer med MeMO Pad.

8 Micro SD-kortspor

MeMO Pad leveres med en ekstra innebygd minnekortleser med et spor som passer til microSD-, microSDHC-kort.

Kapittel 2:

Bruke MeMO Pad

Sette opp MeMO Pad ditt

Lade MeMO Pad



Slik lades MeMO Pad-brettet:

- A Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.
- B Sett mikro-USB-kontakten inn i MeMO Pad.
- C Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt.



Lad MeMO Pad-brettet i åtte (8) timer før du bruker det med batteridrift for første gang.

VIKTIG!


- Bruk bare den medfølgende strømadapteren og mikro-USB-kabelen til å lade MeMO Pad. Bruk av en annen strømadapter kan skade MeMO Pad.
 - Trekk den beskyttende filmen fra strømadapteren og mikro-USB-kabelen før du lader MeMO Pad for å unngå risiko eller personskaide.
 - Påse at strømadapteren settes i riktig stikkontakt med riktig merkestrøm. Denne adapteren leverer likestrøm på 5.2 V, 1.35 A.
 - Ikke la MeMO Pad-brettet være tilkoblet strømforsyningen etter at det er fulladet. MeMO Pad er ikke beregnet på å være tilkoblet strømforsyningen over lengre tid.
 - Når du bruker MeMO Pad med en strømadapter, må stikkontakten være jordet, i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
-

Bemærk:

- MeMO Pad-brettet kan lades via USB-kontakten på datamaskinen, men lades bare når det er i hvilemodus (skjerm av) eller avslått.
 - Oppladning via USB-kontakten kan ta lenger å fullføre.
 - Hvis datamaskinen ikke leverer nok strøm til å lade MeMO Pad-brettet, kan du i stedet lade det via stikkontakten.
-

Slå på MeMO Pad ditt

Trykk på strømknappen i omtrent to (2) sekunder for å slå på MeMO Pad.

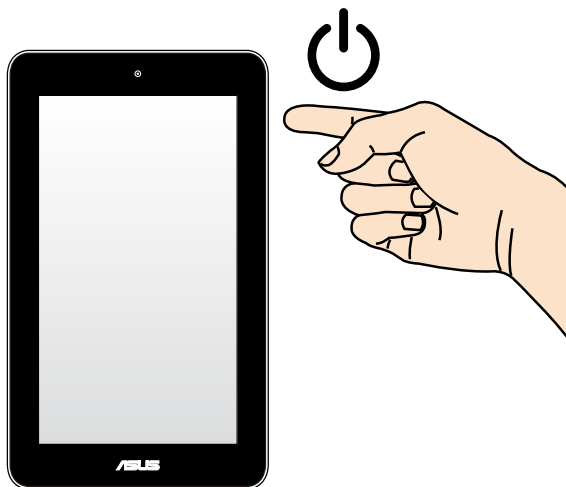



Bevegelser med MeMO Pad

De følgende bevegelsene kan brukes på berøringsskjermen til å navigere, samhandle med og starte de eksklusive funksjonene som følger med MeMO Pad-brettet.


Dra/trykke og holde / trykke lenge



- For å flytte en app, trykk og hold appen og dra den til et nytt sted.
- For å slette en app fra hovedskjermen, trykk og hold appen og dra den opp til den øvre kanten av skjermen.
- Trykk og hold .


TIPS: For å aktivere denne innstillingen, gå til  > **ASUS tilpasset innstilling** og avmerk deretter **Ta opp skjermbilder ved å holde Nylige apps-tasten**.

Trykke/berøre

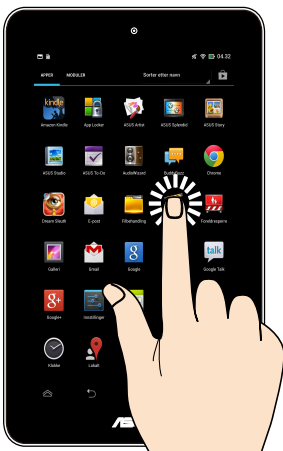

- Trykk på en app for å starte den.
- Trykk på en fil i Filbehandling-appen for å velge og åpne filen.

Zoom ut

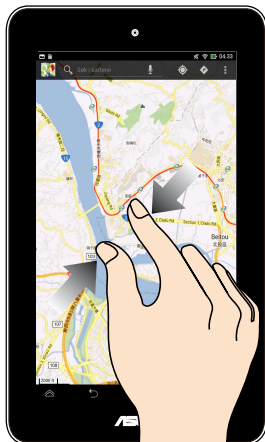


Før to fingre mot hverandre på berøringspanelet for å zoom ut et bilde i Galleri, Kart eller Steder.

Zoome inn



Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet for å zoome inn et bilde i Galleri, Kart eller Steder.

Sveipe

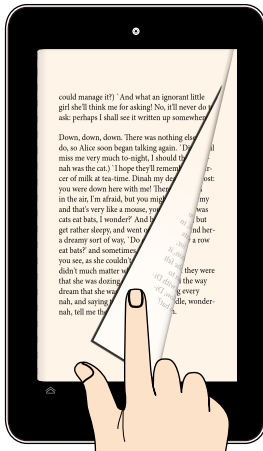

Sveip fingeren til høyre eller venstre på berøringskjermen for å veksle mellom skjermer eller bla gjennom sidene i en e-bok eller et bildegalleri.

Kapittel 3: ***Arbeide med Android®***

Starte opp for første gang

Når du starter MeMO Pad for første gang, vil en serie med skjermbilder hjelpe deg med konfigurering av de grunnleggende innstillingene for Android®-operativsystemet.


Slik starter du MeMO Pad-brettet for første gang:

1. Slå på MeMO Pad'en ditt.
2. Velg et språk og trykk deretter på **Neste trinn**.
3. Velg en innmatingsmetode eller et tastaturformat og trykk deretter på **Neste trinn**.
4. Trykk på et nettverksnavn i listen med tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og deretter **Neste trinn**. Du kan hoppe over nettverkstilkoblingen ved å trykke på **Neste trinn**.

MERK: Enkelte Wi-Fi-nettverk kan be deg taste inn en passkode.


5. Velg type for datasynkronisering og trykk på **Neste trinn**.
6. Følg anvisningene på skjermen for å konfigurere de følgende elementene:
 - Google-innstillinger og -tjenester
 - Google-konto
7. Angi dato og klokkeslett og trykk på **Neste trinn**.
8. Trykk på **Fullfør** for å gå til startsidene.
9. Trykk på **OK** på startsidene for å begynne å utforske MeMO Pad.

Android®-låseskjerm

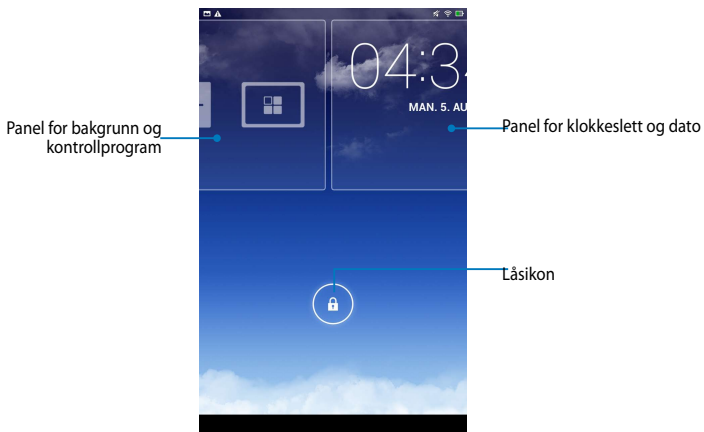



Låse opp enheten

Trykk og dra  til .

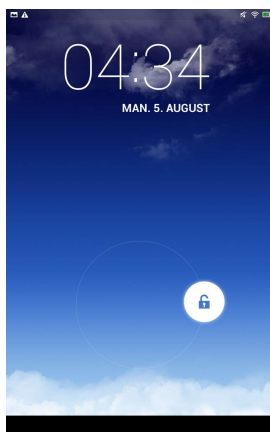


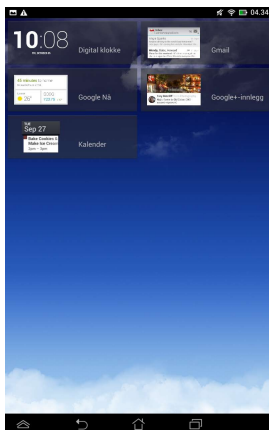
Legge til en bakgrunn på låseskjermen

Sveip panelet for klokkeslett og dato til høyre for å se panelet for bakgrunn og kontrollprogram, trykk på  og velg en bakgrunn fra Gallery (Galleri) eller Wallpapers (Bakgrunner).

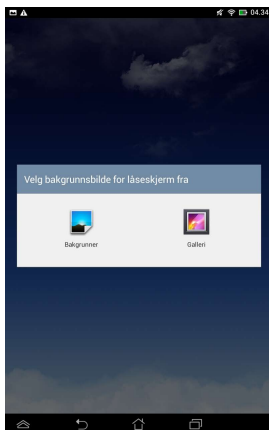

Legge til et kontrollprogram på låseskjermen

Sveip panelet for klokkeslett og dato til høyre for å se panelet for bakgrunn og kontrollprogram, trykk på  og velg et kontrollprogram.




Hjem-skjerm




Skjermvisninger

MeMO Pads innebygde gravitasjonssensor sørger for automatisk rotasjon av skjermen avhengig av hvordan du holder den. Du kan hurtig veksle mellom liggende eller stående visning ved å dreie MeMO Pad-brettet til venstre eller høyre.

Liggende visning

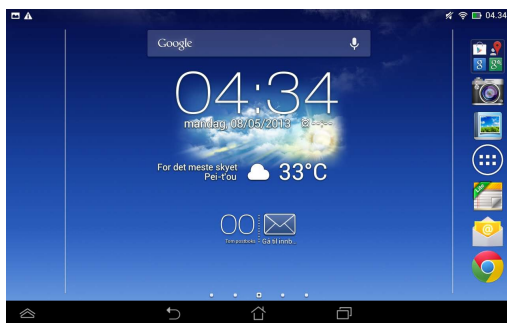

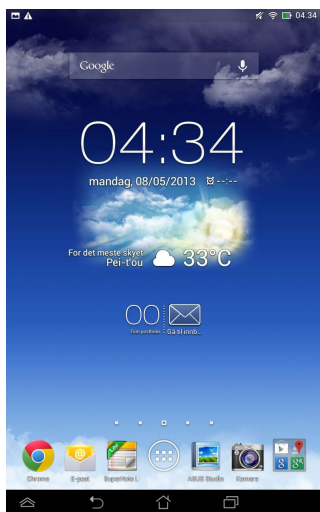

Stående visning



Låse skjermorienteringen

I utgangspunktet endrer MeMO Pad skjermorienteringen automatisk fra landskap til portrett og omvendt avhengig av retningen du holder MeMO Pad i.

Du kan deaktivere funksjonen som roterer skjermen automatisk, med følgende trinn:

1. Trykk på  på startsidene for å åpne Alle apper-skjermen.
2. Trykk på  > **Tilgjengelighet** og deretter på **Roter skjerm automatisk** for å oppeve valget.

TIPS: Du kan også aktivere/deaktivere autorotasjon fra **ASUS hurtiginnstilling**. Nærmere informasjon finner du i avsnittet **Innstillinger**.



Koble til verden

Koble til Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi er en trådløs nettverksteknologi som lar deg utveksle data trådløst over et nettverk. For å bruke Wi-Fi må du aktivere Wi-Fi-funksjonen i MeMO Pad, og koble til et trådløst nettverk. Noen trådløse nettverk er sikret med en nøkkel, eller beskyttet med digitale sertifikater, og krever flere trinn for å sette opp; andre er åpne, og du kan enkelt koble til dem.

TIPS: For å spare batteriet bør du slå av Wi-Fi når du ikke bruker det.

Slik aktiverer du Wi-Fi og kobler til et Wi-Fi-nettverk:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på Innstillinger .
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til PÅ (ON). Når den er aktivert, søker MeMO Pad etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
3. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis nettverket er sikret eller beskyttet, blir du bedt om å taste inn et passord eller en nøkkel som legitimasjon.

TIPS: Hvis MeMO Pad finner et nettverk som du har koblet til tidligere, kobler den automatisk til det.

Bruke Bluetooth

Aktivere eller deaktivere Bluetooth i enheten




Bluetooth er en trådløs standard som brukes til å utveksle data over korte avstander. Bluetooth finnes i mange produkter, for eksempel smarttelefoner, datamaskiner, nettbrett og hodetelefoner.

Bluetooth er svært nyttig når du overfører data mellom to eller flere enheter som er i nærheten av hverandre.

Den første gangen du kobler til en Bluetooth-enhet, må du parkoble den med MeMO Pad.

MERK: For å spare batteriet bør du slå av Bluetooth når du ikke bruker det.



For å aktivere eller deaktivere Bluetooth i MeMO Pad, kan du gjøre ett av følgende:

- Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på . Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
- Trykk på systemstatusfeltet for å vise **ASUS Quick Settings (ASUS-hurtiginnstillinger)**, og trykk på .

Parkoble MeMO Pad med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en enhet, må du først parkoble MeMO Pad med enheten. Enhetene vil forbli parkoblet, med mindre du fjerner parkoblingen.

For å parkoble MeMO Pad til en enhet:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på . Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
2. Trykk på **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.

MERKNADER:



- Hvis enheten du vil parkoble med ikke er på listen, sjekk at Bluetooth-funksjonen er slått PÅ og satt som Synlig.
 - Se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten for å lære hvordan du slår PÅ Bluetooth, og hvordan du gjør den synlig.
-

3. Hvis MeMO Pad er ferdig med å søke før Bluetooth-enheten er klar, trykker du på på **SEARCH FOR DEVICES (SØK ETTER ENHETER)**.
4. Klikk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg disse instruksjonene for å fullføre parkoblingen. Om nødvendig kan du se den tekniske dokumentasjonen som fulgte med enheten.

Koble MeMO Pad til en Bluetooth-enhet





Når du har parkoblet MeMO Pad med en Bluetooth-enhet, kan du enkelt koble til den igjen manuelt når den er innenfor rekkevidde.

Koble til en Bluetooth-enhet:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på . Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
2. I listen PARKOBLEDE ENHETER, trykker du på navnet på den parkoblede enheten.

Fjerne parkobling og konfigurere en Bluetooth-enhet

Slik fjerner du parkoblingen for eller konfigurerer en Bluetooth-enhet:


1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner, og trykk på . Skyv Bluetooth-bryteren til **ON (PÅ)**.
2. Trykk på **Bluetooth**, og trykk på  ved siden av den tilkoblede Bluetooth-enheten som du vil konfigurere eller oppheve parkoblingen for.
3. Fra skjermbildet Tilkoblet Bluetooth-enhet kan du gjøre følgende:
 - Klikk på **Unpair (Fjern paring)** for å fjerne parkoblingen for enheten.
 - Trykk på **Rename (Gi nytt navn)** for å endre navn på Bluetooth-enheten.
 - Trykk på en av de oppførte profilene for å aktivere eller deaktivere den.
4. Trykk på  for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Behandle apper

Lage app-snarveier

Få enkel tilgang til noen av favorittapplikasjonene dine ved å lage app-snarveier på startsidene.


Slik lages app-snarveier:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Med Alle apper-skjermen som utgangspunkt, trykk og hold app-ikonet og dra det til startsidene.

Fjerne app fra startskjerm


Rydd plass til nye app-snarveier ved å fjerne eksisterende app-snarveier fra startsidene. Slik fjernes app-snarveier:

1. Trykk og hold en app til **X Fjern** vises øverst på skjermen.
2. Dra appen til **X Fjern** for å fjerne den fra startskjermen.

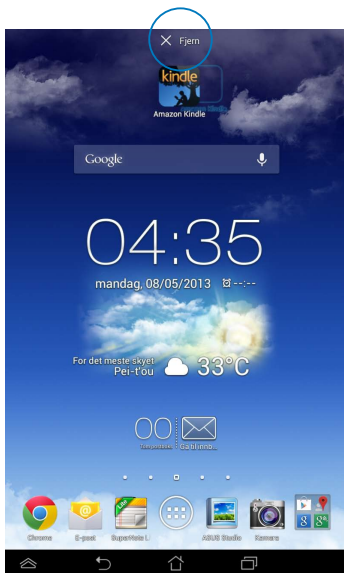

Vise app-info

Du kan se den detaljerte app-informasjonen mens du lager en snarvei for appen. Når du holder en app på Alle apper-skjermen, bytter visningen til startskjermen, hvor **App-info** vises øverst. Dra appen til **App-info** for å se detaljert informasjon.

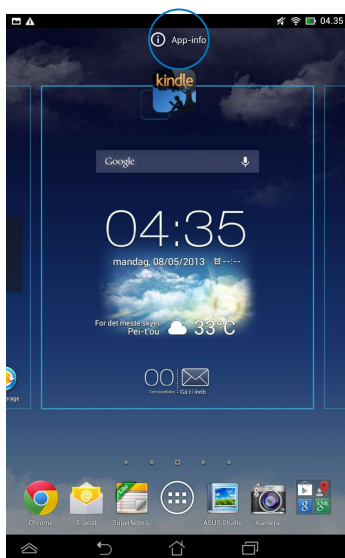

Lage app-mappe

Du kan lage mapper for å organisere snarveier på startside.

Slik opprettes en App-mappe:

1. Med startside som utgangspunkt, trykk og dra en app eller snarvei over på en annen app til du ser en svart sirkel.

MERKNADER:

- Den opprettede mappen vises i en gjennomskiktig firkant.
- Du kan legge til flere apper i mappen.


2. Trykk på den nye mappen og trykk på **Mappe uten navn** for å gi mappen nytt navn.




Vise apper på Nylige-skjermen

Nylige-skjermen viser deg en liste med app-snarveier basert på apper som nylig er startet. Ved å bruke Nylige-skjermen kan du enkelt gå tilbake til eller bytte mellom appene du nylig har startet.


Slik oppnås tilgang til Nylige-skjermen:

1. Trykk på  i hjørnet nederst til venstre på startsiden.
2. En liste med alle nylig startede apper vises. Trykk på appen du vil starte.

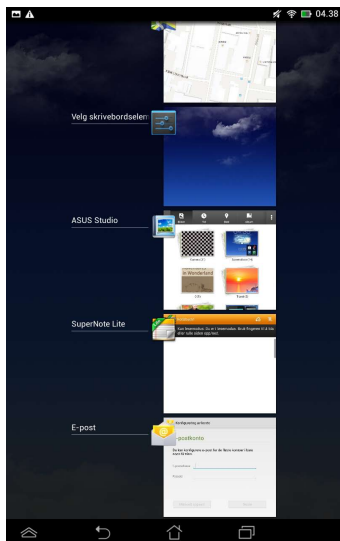

Slik kan du se menyen til en nylig app:

1. Trykk og hold en nylig app for å se dens meny.
2. For å fjerne appen fra listen, velg **Fjern fra listen**. Velg **Info om app** for å se dens informasjon.

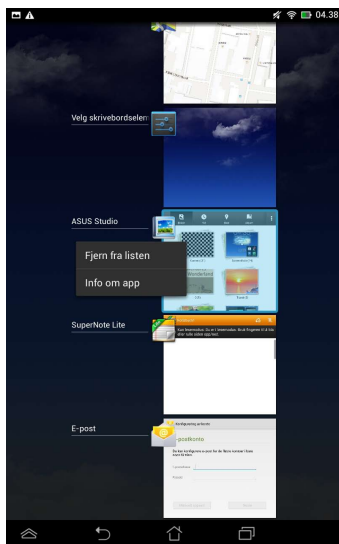


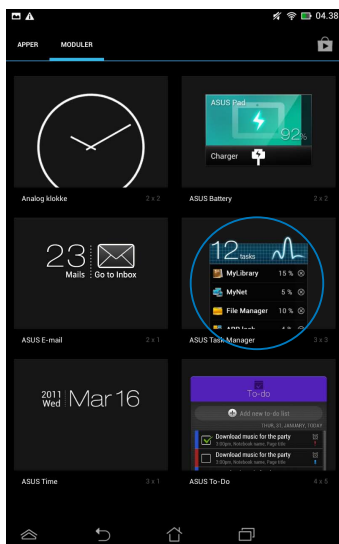
MERK: Du kan også fjerne en nylig app fra listen ved å dra den til venstre eller høyre.


Task Manager

ASUS Task Manager viser en liste over verktøy og Apper som kjører nå og deres bruk i prosenter på MeMO Pad. Du kan også åpne og lukke løpende apper enkeltvis eller lukke alle apper og nytteprogrammer samtidig med **Ett-klikk-tøm**-funksjonen.

Slik behandles Oppgavebehandling:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner. Trykk på **MODULER** for å vise miniprogram-menyen.
2. Trykk og hold **ASUS Task Manager** for å vise ASUS Task Manager-boksen på startskjermen.






3. Trykk og hold miniprogrammet for å vise brakettene for endring av størrelse. Trekk dimensjoneringsbraketten oppover eller nedover for å vise hele listen over oppgaver.
4. Trykk på  x-ikonene til høyre for oppgavene for å lukke oppgaven. Trykk på **Ett-klikk-tøm** for å lukke alle kjørende oppgaver på én gang.

Filbehandling

Filbehandling lar deg enkelt finne og behandle data enten på internlageret eller på tilkoblede eksterne lagringsenheter.



Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på  > **Intern oppbevaring** i det venstre panelet for å se MeMO Pad-innholdet. Trykk deretter på et element for å velge det. Hvis det er satt inn et microSD-kort, trykk på **MicroSD** for å se innholdet på microSD-kortet.
3. Trykk på  for å gå tilbake til Mitt lagringssted-rotmappen.

Tilgang til den eksterne lagringsenheten

Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Dra ned varslingslinjen øverst på skjermen for å vise varslingsboksen.
2. Trykk på  for å se innholdet på microSD-kortet. Trykk på  for å demontere microSD-kortet fra MeMO Pad-brettet.

VIKTIG! Sørg for at du har lagret dataene dine på microSD-kortet før du demonterer det fra MeMO Pad-brettet.




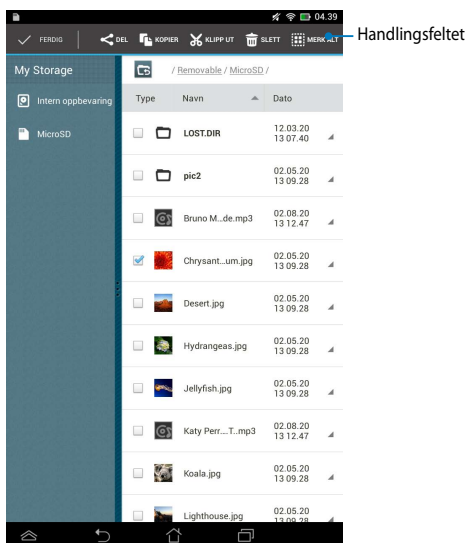
Tilpasse innholdet

Med Filbehandling som utgangspunkt, kan du kopiere, klippe ut, dele og slette innholdet på enheten og den installerte, eksterne lagringsenheten.

Når du vil tilpasse en fil eller mappe, avmerk boksen ved siden av filen eller mappen, så vises handlingsfeltet i det øvre høyre hjørnet av skjermen.

MERKNADER:



- -handlingen vises bare hvis du tilpasser én eller flere filer inne i mappen.
- Du kan også avmerke filen eller mappen og deretter dra og slippe den i ønsket målmappe.




Innstillinger


Innstillingssiden lar deg konfigurere innstillingen av MeMO Pad. Denne system-appen brukes til å konfigurere MeMO Pad-brettets trådløse forbindelse, maskinvare, personvern, brukerkonto og systeminnstillinger.

Du kommer til Innstillinger-skjermen på to måter.

1. Med Alle apper-skjermen som utgangspunkt, trykk på  for å vise menyen.
2. Dra ned varslingslinjen øverst på skjermen for å vise **ASUS hurtiginnstilling**-panelet, og trykk deretter på .

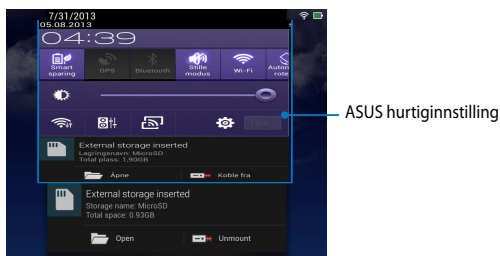


ASUS hurtiginnstilling

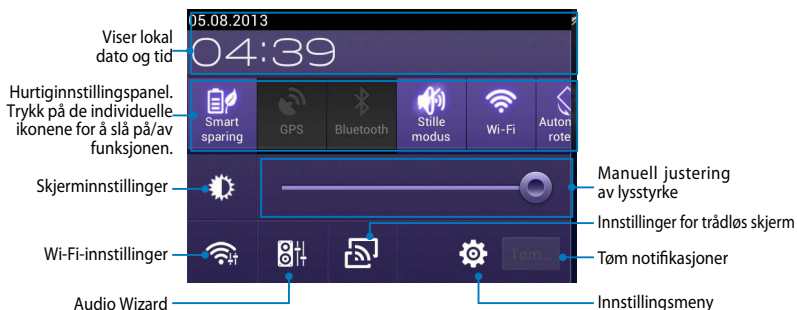


ASUS hurtiginnstillingspanel

Trykk på de individuelle verktøyikonene for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

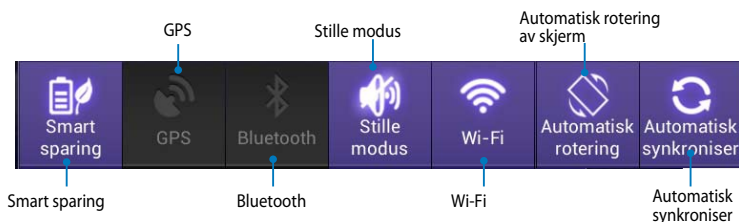

Varslingspaneler

Varslingspaneler vises under hurtiginnstillingspanelet for varsler og oppdateringer i apper, innkommende e-poster og verktøystatus.

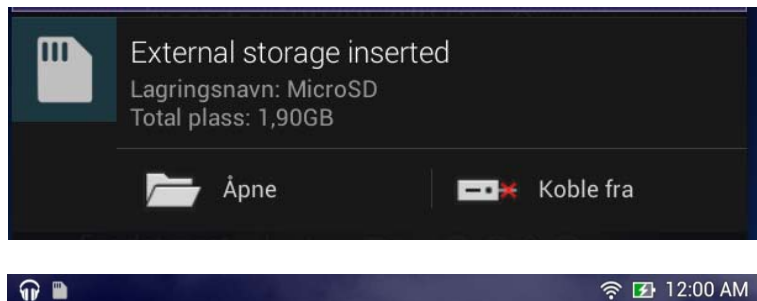

MERK: Dra meldingen til høyre eller venstre for å fjerne elementet fra listen.

Slå av MeMO Pad ditt

Du kan slå av MeMO Pad'en din ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk og hold strømknappen i cirka to (2) sekunder til du ser en klarmelding. Trykk på **Slå av** og deretter på **OK**.
- Hvis MeMO Pad'en din ikke svarer, trykk og hold strømknappen i minst åtte (8) sekunder til MeMO Pad slås av.

VIKTIG! Du kan miste data dersom systemet tvinges til å avslutte. Sørg for å sikkerhetskopiere data regelmessig.

Sette nettbrettet i hvilemodus

Trykk én gang på strømknappen for å sette nettbrettet i hvilemodus.


Kapittel 4: ***Forhåndsinstallerte apper***


Et utvalg forhåndsinstallerte apper

Play Music (Play Musikk)

Spill musikk-appen er et innebygd grensesnitt for musikksamlingen din som kan brukes til å spille av musikkfiler på internlageret eller en installert ekstern lagringsenhet.

Du kan stokke og spille av lydfilene tilfeldig eller bla gjennom og velge ønsket album når du ønsker å nyte musikken.

Trykk på  på startsiden for å spille av musikkfilene dine.

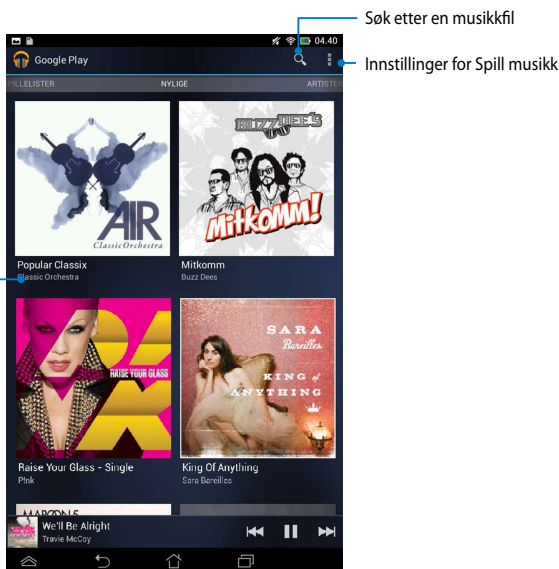

Rull fra venstre til høyre for å vise musikkfiler etter Recent (Nylig), Albums (Album), Songs (Sang), Playlist (Spilleliste) og Genres (Sjanger)

MERKNADER:

Lyd- og Videokodeker som støttes av MeMO Pad:

- **Dekoder**

Lydkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Koder**

Lydkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videokodek: H.263, H.264, MPEG-4


Camera (Kamera)

Kamera-appen lar deg ta bilder og videoer med MeMO Pad.


For å starte Kamera-appen, trykk på  på startsidene og trykk deretter på . Når ferdig.

MERK: Bildene og videofilene lagres automatisk i Galleri.

Kamerainnstillinger

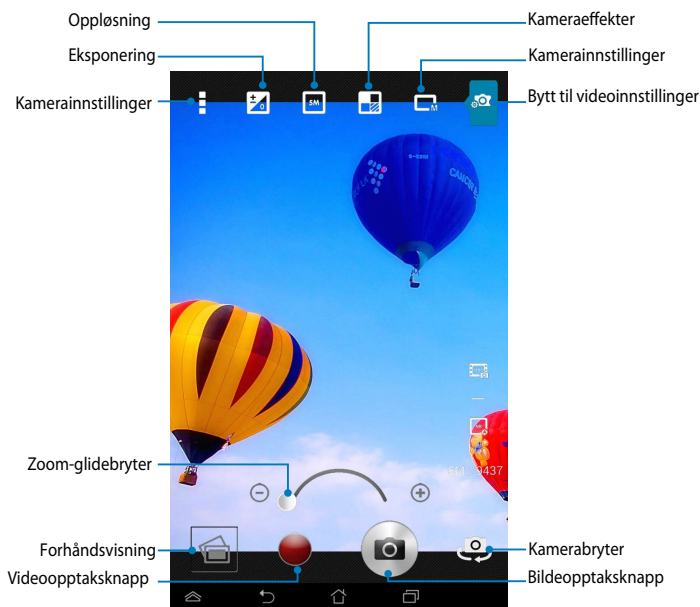

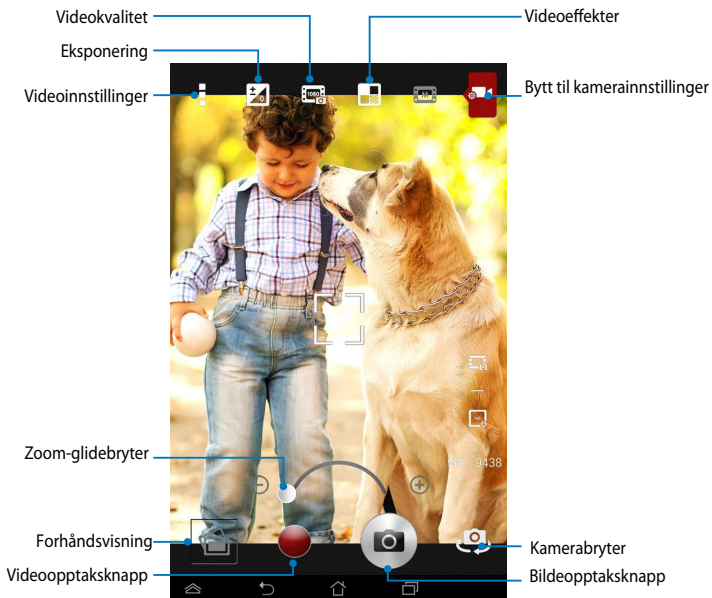

Videoinnstillinger




Galleri

Se bilder og filmer på MeMO Pad med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret i MeMO Pad-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.



For å starte Galleri, trykk på  på startsidene og trykk deretter på .

Hovedskjermen for Galleri

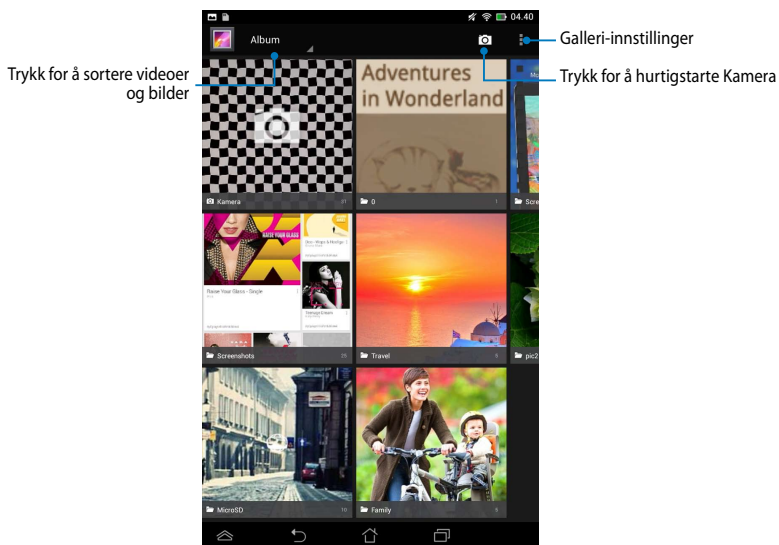

Dele og slette albumer

For å dele et album, trykk og hold albumet til en verktøylinje vises øverst på skjermen. Du kan laste opp eller dele de valgte albumene via Internett eller slette dem fra MeMO Pad.

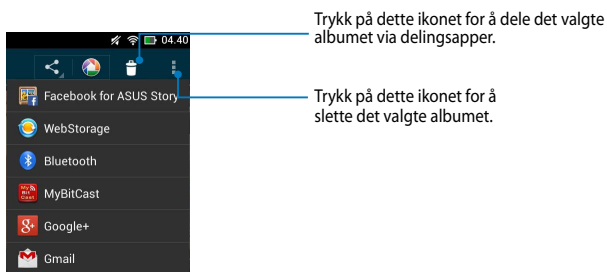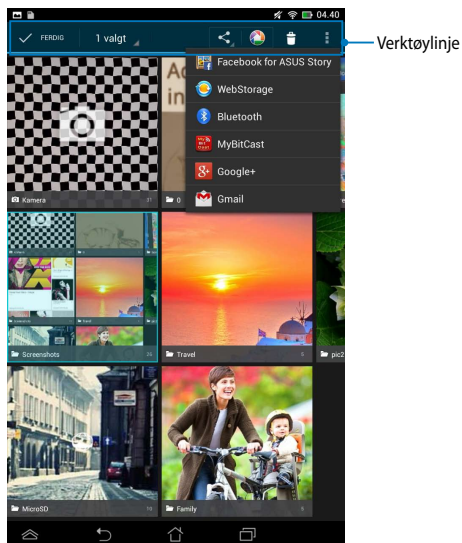


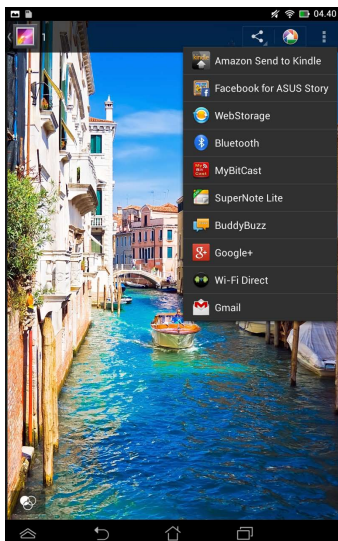
Dele, slette og redigere bilder

For å dele, redigere eller slette et bilde, trykk for å åpne bildet og trykk deretter på det for å starte verktøylinjen øverst på skjermen.


Dele bilder


Slik deles et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å dele.
2. Trykk for å velge det, trykk deretter på  og velg en app for bruk til deling fra listen.



Slik deles flere bilder:


1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å dele.
2. Trykk og hold ett bilde og trykk deretter på de andre bildene.
3. Trykk på  og velg en app for bruk til deling fra listen.

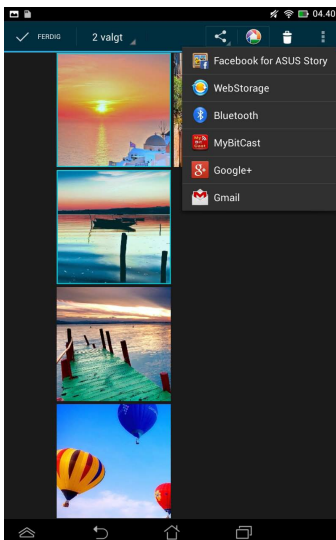

Redigere et bilde


Slik redigeres et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å redigere.
2. Trykk på et bilde for å åpne det og trykk deretter på **!** > **Rediger**.
3. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.

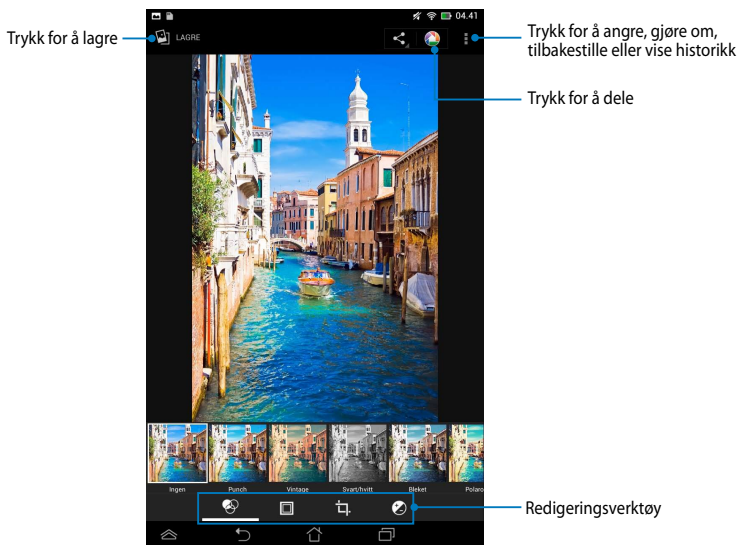


Slette bilder

Slik slettes et bilde:

1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildet du ønsker å slette.
2. Trykk på et bilde for å åpne det og trykk deretter på .
3. Trykk på **OK**.


Slik slettes flere bilder:



1. Med Galleri-skjermen som utgangspunkt, åpne et album som inneholder bildene du ønsker å slette.
2. Trykk og hold ett bilde og trykk deretter på de andre bildene.
3. Trykk på  og deretter på **OK**.

Kontrollprogram for tilgang til Galleri

Fotogalleri-Moduleren gir deg umiddelbar tilgang til favorittbilder eller -album direkte fra startside.

Slik vises kontrollprogrammet for bildegalleriet på startside:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **MODULER** for å vise moduler-menyen.
3. Trykk og hold **Fotogalleri** til kontrollprogramboksen flytter til startside og viser **Valg av bilder**-dialogboksen.
4. Velg et alternativ fra **Valg av bilder**-dialogboksen som du vil sette som et kontrollprogram på startside.

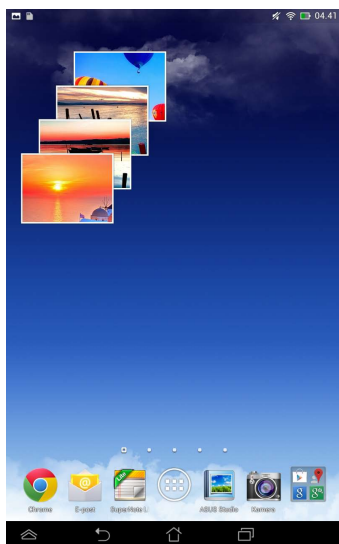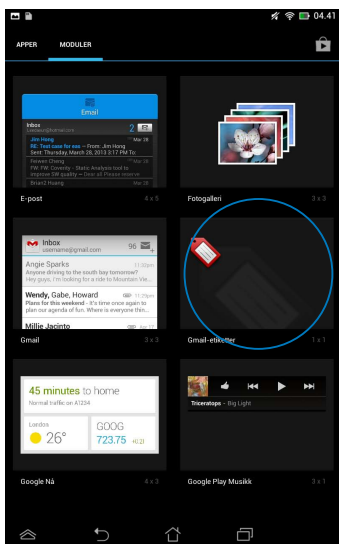



Email (E-post)



Bruk E-post-appen når du vil legge til POP3-, IMAP- og Exchange-kontoer så du kan motta, opprette og bla gjennom e-poster direkte fra MeMO Pad-brettet.

VIKTIG! Du må være tilkoblet Internett for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til.


Sette opp en e-postkonto

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på **E-post**  for å starte e-postprogrammet.
3. På skjermbildet til e-postprogrammet skriver du inn **E-postadresse** og **Passord**, og trykker på **Neste**.


MERK: Vent mens MeMO Pad automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.

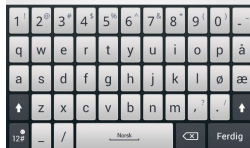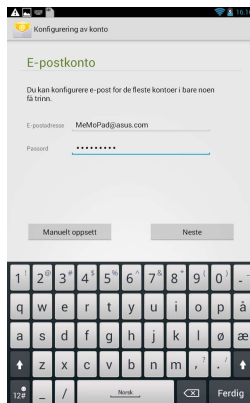

4. Konfigurer **Alternativer for konto** og trykk på **Neste**.

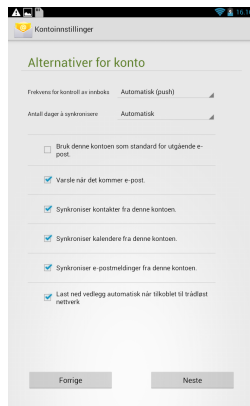

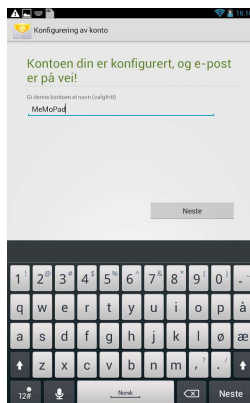


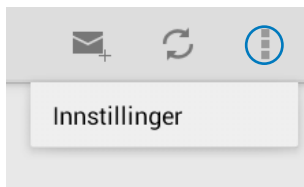
5. Tast inn et kontonavn som skal vises i de utgående meldingene og trykk deretter på **Neste** for å logge på innboksen.



Legge til e-postkontoer

Slik legger du til e-postkontoer:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på  og logg deretter på med kontoen din.
3. Trykk på  > **Innstillinger**. Trykk deretter på **Add account (Legg til konto)** i det øvre høyre hjørnet av skjermen.






Gmail

Bruk Gmail-appen til å lage en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto slik at du kan sende, motta og bla gjennom e-poster direkte fra MeMO Pad-brettet. Når du har aktivisert denne appen, har du også tilgang til andre Google-apper som kanskje trenger en Google-konto, f.eks. Play Store.

Sette opp en Gmail-konto


Slik setter du opp en Gmail-konto:

1. Trykk på  for å gå til skjermbildet Alle applikasjoner.
2. Trykk på  for å starte Gmail.
3. Trykk på **Eksisterende** og legg inn din eksisterende **E-post** og **Passord**, trykk deretter på .


MERKNADER:

- Trykk på **Ny** hvis du ikke har en **Google-konto**.
- Du må vente litt etter at du logget på mens MeMO Pad kommuniserer med Google-serverene for å sette opp brukerkontoen.



4. Bruk Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på  for å logge på Gmail-kontoen din.

VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke **E-post** for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig.

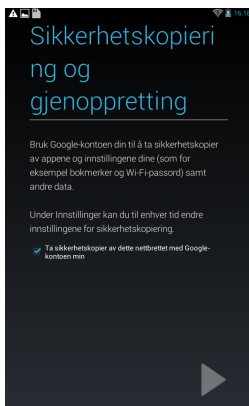

Play Store (Play Butikk)


Få tilgang til mange morsomme spill og verktøy i Play-butikken ved hjelp av Google-kontoen din.

VIKTIG! Du må logge på Google-kontoen din for å få tilgang til Play Store.

Tilgang til Play Store

For å få tilgang til Play-butikken:

1. Fra startskjermen trykker du **Play Butikk** .
2. Trykk på **Eksisterende** og -tast i e-postadressen og passordet hvis du allerede har en aktiv Google-konto. Hvis du ikke har en brukerkonto, trykk på **Ny** og følg anvisningene på skjermen for å opprette en konto.
3. Når du logger på, kan du begynne å laste ned apper fra Play Store og installere dem på MeMO Pad-brettet.

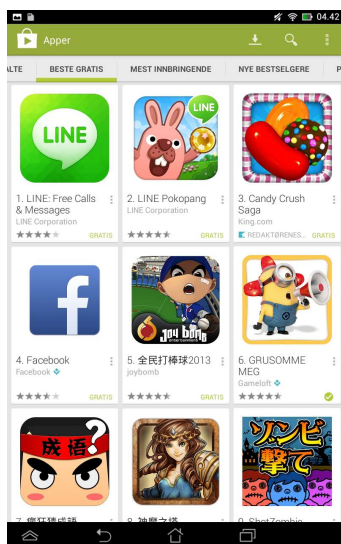

VIKTIG! Last ned den siste versjonen av Adobe Flash Player for Android®-enheter.

MERKNADER:



- Du kan ikke gjenopprette en slettet applikasjon, men du kan logge på med samme ID og laste den ned igjen.
- Enkelte applikasjoner er gratis, og enkelte kan du kjøpe med et kredittkort.

Kart


Google Kart lar deg se på og finne steder og etableringer og få veibeskrivelser. Denne appen lar deg også registrere hvor du er og dele informasjon om posisjonen din med andre.

Bruke Google Kart


Slik brukes Google kart:

1. Trykk på  for å vise Alle apper-skjermen og trykk deretter på .
2. Bruk verktøylinjen øverst på skjermen for å tilpasse søket.

Stående visning

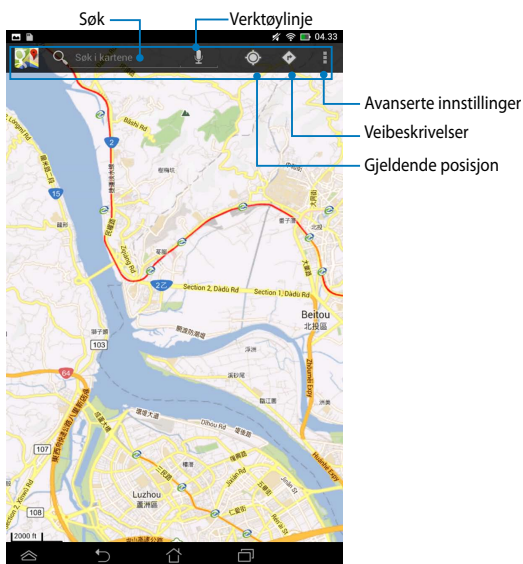


Liggende visning

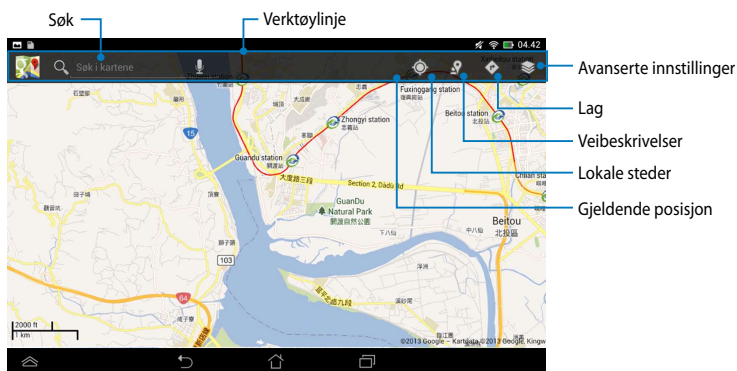

MyLibrary Lite

MyLibrary Lite, et innebygd grensesnitt for boksamlingene dine, lar deg plassere og sortere ebøkene du har kjøpt eller lastet ned etter tittel, forfatter og dato.

For å starte MyLibrary Lite, trykk på  for å vise Alle apper-skjermen og trykk

deretter på  .

VIKTIG! Enkelte ebøker kan bare åpnes med Adobe Flash® Player. Last ned Adobe Flash® Player før du bruker MyLibrary Lite.

MERK: MyLibrary Lite støtter ebøker i formatene ePub, PDF og TXT.

Hovedskjermen for MyLibrary Lite

Sorter etter tittel, forfatter,
dato eller My Array

Søke etter en ebok


Velg for å flytte eller slette
e-bøker

Avanserte innstillinger

Bokhyllene dine


Bøker på den valgte
bokhyllen

Sist leste e-bok

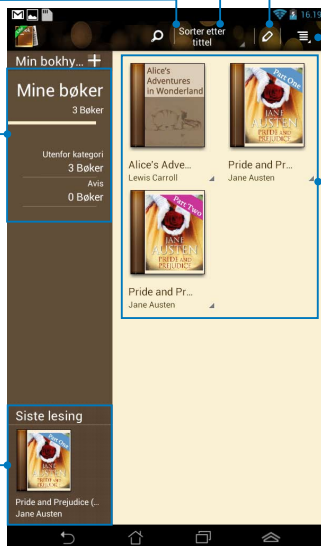


Lese ebøker

Når du leser en e-bok, kan du fortsette til neste side ved å sveipe fingeren til venstre eller gå tilbake til forrige side ved å sveipe fingeren fra venstre til høyre.

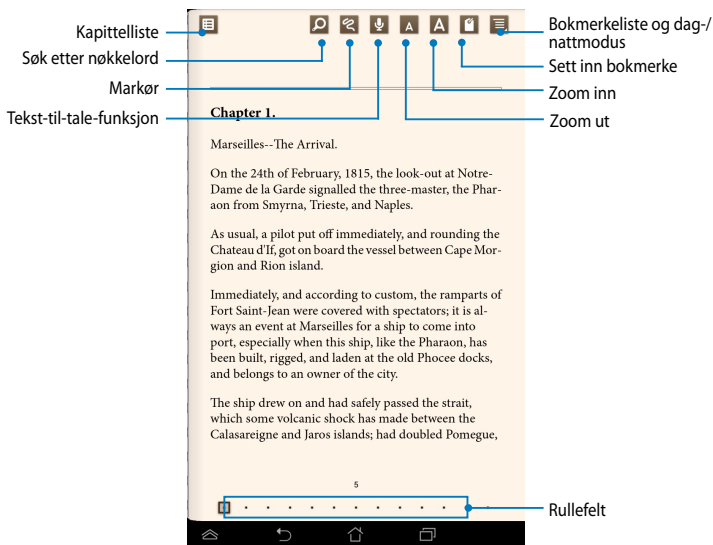


Vende en side

Sveip fra høyre til venstre for å flytte til den neste siden. Sveip fra venstre til høyre for å gå tilbake til den forrige siden.

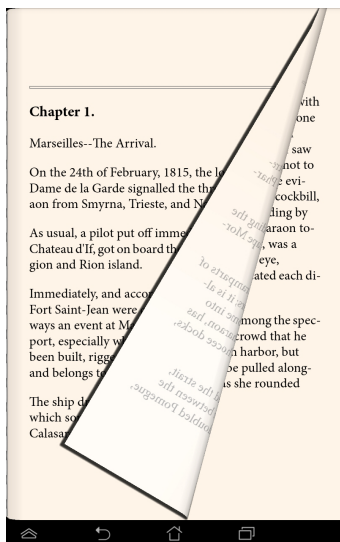



Sette et bokmerke

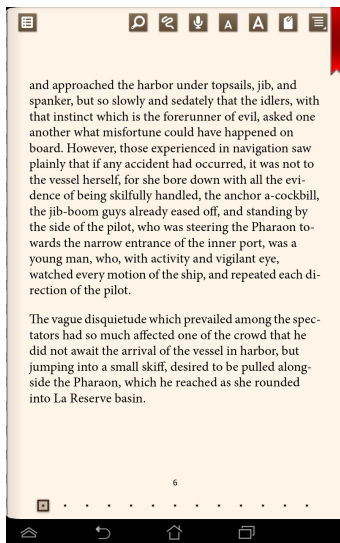Bokmerket lar deg markere sider i en bok, slik at du enkelt kan returnere til den siste siden du leste.




Slik settes et bokmerke:

1. Trykk hvor du vil på skjermen for å se verktøylinjen.
2. Trykk på  for å markere siden. Du kan markere så mange sider du vil.
3. For å se sider med bokmerke, trykk på  > **Bokmerkeliste** og trykk deretter på siden du vil åpne.

Anmerke på siden


Ved å anmerke i e-bøkene får du anledning til å se definisjonen av et ord, kopiere et ord eller en frase, dele via e-post eller lytte via tekst-til-tale-funksjonen.

Anmerke et ord

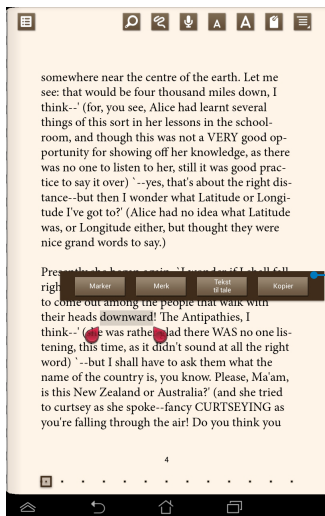

Handlingsfelt

Anmerke en frase

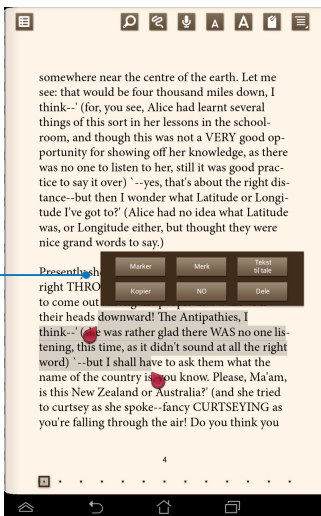

Slik anmerkes en side:

1. Trykk og hold på ønsket ord eller setning til verktøylinjen og ordboknotatet vises.

MERK: En frase anmerkes ved å trykke og holde et ord og deretter skyve fingeren for å velge. Når du velger en frase, vises ikke ordboknotatet.


2. Trykk på **Marker** for å markere ordet eller frasen. Trykk på **Merk** for å registrere det valgte ordet eller frasen. Trykk på **Tekst til tale** for å lytte til det valgte ordet eller frasen. Trykk på **Kopier** for å kopiere det valgte ordet eller frasen slik at du kan lime notatet inn i en tekstapp.

MERK: For å dele et ord eller en frase, trykk på **Marker**. Trykk på det uthevede ordet eller frasen, trykk deretter på **Dele** og velg deretter en app for bruk til deling.

SuperNote Lite

Bruk SuperNote Lite-appen til å ta notater, rable, knipse og sette inn bilder og spille inn lyder og videoer på en enkel måte som også gir en mer interaktiv opplevelse.

Du kan også dele notatbøkene via ASUS WebStorage-kontoen din.

For å starte SuperNote Lite på startsidene, trykk på  .


Hovedskjermen for SuperNote Lite




Opprette en ny notatbok

Slik opprettes en ny notatbok:

1. Trykk på **Legg til ny**.
2. Gi den et navn og velg **For Pad** eller **For Telefon** som sidestørrelse.
3. Velg en mal. Den nye notatsiden vises umiddelbart.

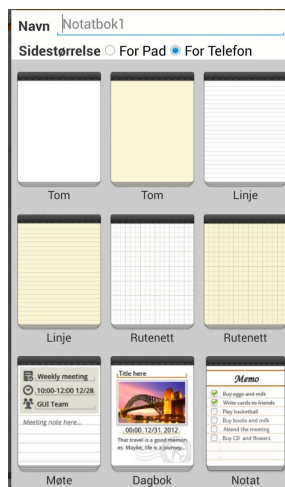

SuperNote Lite nytt notatbokgrensesnitt

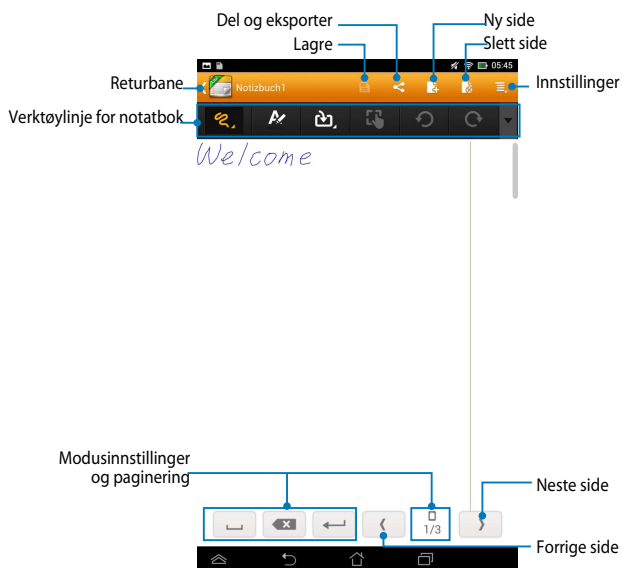

MERK: Modusinnstillingene og verktøylinje for notatbok endres når du trykker på

Skriv, Type eller Tegn -modus.

Tilpasse notatboken



SuperNote Lite lar deg være kreativ med notatbøkene dine. Fra verktøylinjen kan du velge mellom flere verktøy som hjelper deg med å tilpasse notatbøkene.


MERK: Verktøylinjens innstillinger kan variere avhengig av modusen du har valgt.

Slik tilpasses notatboken:


1. Trykk på notatboken du vil tilpasse, på hovedskjermen for SuperNote Lite.
2. Trykk på et av ikonene på verktøylinjen for å begynne å redigere notatboken.

MERKNADER:

- **Skriv**-modus oppnås ved å trykke på ▼ på notatbokens verktøylinje og deretter trykke på  for å få retningslinjer om skriving etter behov.
 - **Skriv** og **Tast**-modus oppnås ved å trykke på  for å velge farge og vekt på tekst eller strøk.
-

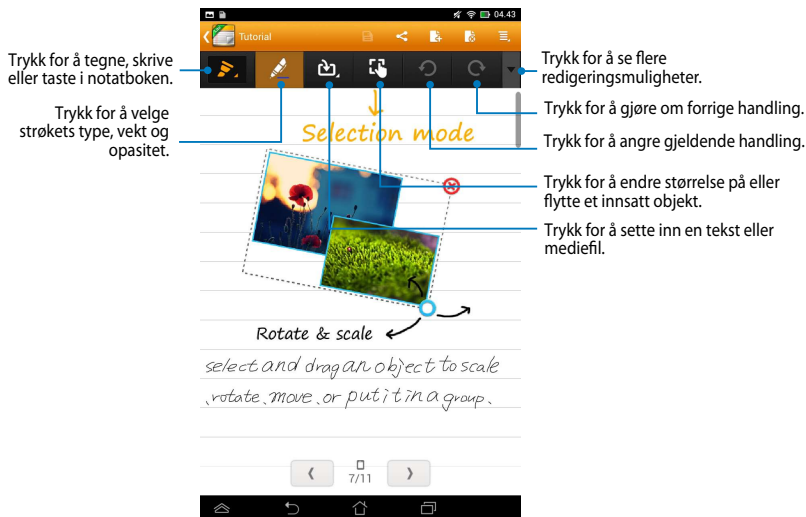

Skrivebeskyttet SuperNote Lite-modus

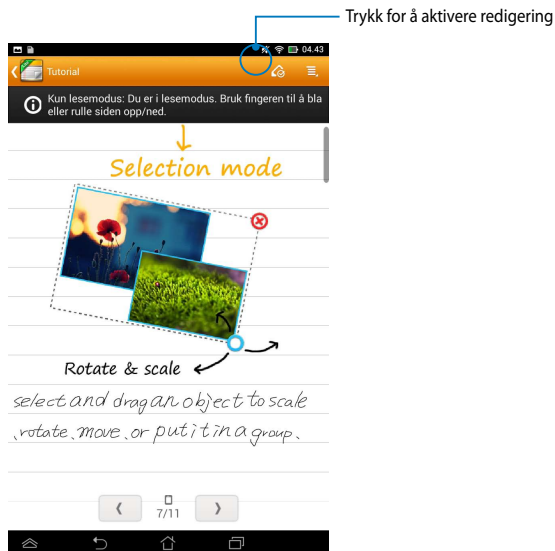

Endre navn på notatboken

Slik omdøpes notatboken:


1. Med utgangspunkt i SuperNote Lite-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Gi nytt navn**.
2. Tast inn filnavnet og trykk deretter på **OK**.

Skjule notatboken

Slik skjules notatboken:

1. Med utgangspunkt i SuperNote Lite-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Lås for å skjule**.
2. Tast inn passordet og trykk deretter på **OK**.

MERKNADER:

- En ledetekst ber deg taste inn et nytt passord når du skjuler notatboken for første gang.
 - For å se de skjulte notatbøkene på hovedskjermen, trykk på  og trykk deretter på **Vis notisbokinformasjon**.
-

Slette notatboken

Slik slettes notatboken:


1. Med utgangspunkt i SuperNote Lite-hovedskjermen, trykk og hold på notatbokfilen og trykk deretter på **Slett**.
2. Trykk på **Slett** for å bekrefte sletting av notatboken.

ASUS Studio

ASUS Studio er en app som du kan bruke til å behandle bildene og videoene som er lagret i MeMO Pad-brettet. Bruk ASUS Studio til å bla gjennom og sortere bildene og videoene, redigere bilder og filtereffekter, lage tilpassede album og dele dem via e-post eller på sosiale nettverk.

For å starte ASUS Studio, trykk på  på startsidene og trykk deretter på  .

Hovedskjermen for ASUS Studio

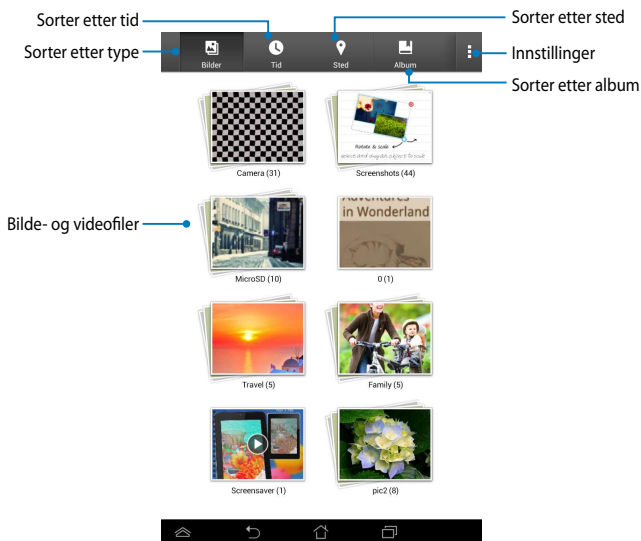

Vise lagrede bilder


For å se på bildene dine, trykk på et bildealbum og sveip deretter sveipe opp eller ned for å rulle de lagrede bildene.

Se på lagrede videoer





For å se på lagrede videoer, trykk på et videoalbum og trykk deretter på en videofil for å velge og se på den.

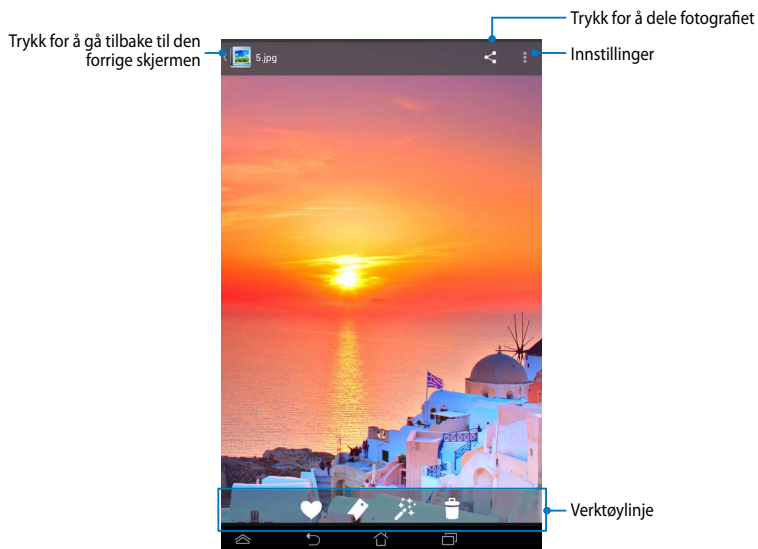Tilpass lagrede fotografier

For å tilpasse et bilde, åpne albumet som inneholder bildet og trykk deretter på bildet for å velge det og starte verktøylinjen.




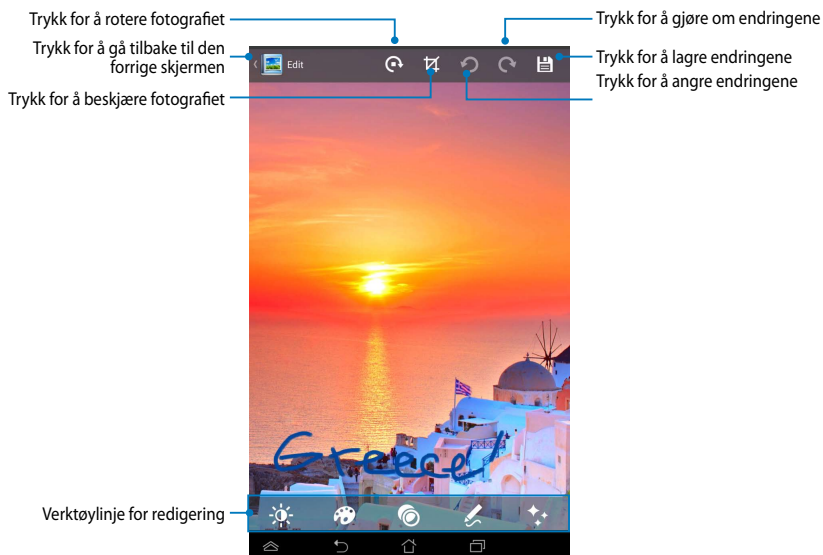
Verktøylinjen består av følgende funksjoner:

-  Trykk for å legge til fotografiet som favoritt.
-  Trykk for å tagge fotografiet og velge en kategori.
-  Trykk for å redigere fotografiet.
-  Trykk for å slette fotografiet.

Redigere et fotografi

Slik redigeres et fotografi:

1. Trykk på  på verktøylinjen.
2. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.






BuddyBuzz

BuddyBuzz er ASUS' eksklusive webområde for innsamling av informasjon og sosiale nettverk hvor du har tilgang til flere kontoer i sosiale nettverk på ett sted. På BuddyBuzz kan du veksle mellom dine kontoer i sosiale nettverk, som f.eks. Facebook, Twitter og Plurk.


MERK: Sørg for å registrere kontoene dine på sosiale nettverk når du bruker BuddyBuzz for første gang.

Bruke BuddyBuzz

Slik brukes BuddyBuzz:

1. Trykk på  på startsidene og trykk deretter på  .
2. Trykk på  for å starte BuddyBuzz-hovedskjermen.

Hovedskjerm for BuddyBuzz

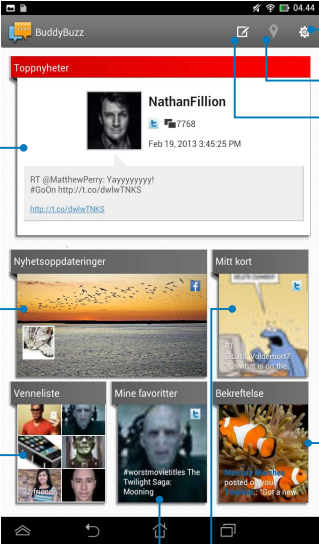

Trykk for å konfigurere konto og generelle innstillinger

Trykk for å vise gjeldende posisjon

Trykk for å poste statusen din

Trykk for å se siste nytt om venner og trendsettende bilder

Trykk for å se nyhetsoppdateringer fra venner, nyhetsområder du har tagget og hendelser

Trykk for å se venner og deres profiler

Trykk for å legge til favorittvenner og se favorittinnlegg

Trykk for å lese oppdateringer og se bilder som du postet på Min tavle

Trykk for å se kunngjøringer som er koblet til profilen din

AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse MeMO Pads lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset virkelige scenarier hvor de brukes.

For å starte AudioWizard, trykk på  på startsidene og trykk deretter på  .



Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk på lydmodusen du vil aktivere i AudioWizard-vinduet.

MERK: Trykk på **OFF (AV)** hvis du ønsker å deaktivere noen av lydmodusene du tidligere har lagret.

2. Trykk på **OK** for å lagre den valgte lydmodusen og lukke AudioWizard-vinduet.


ASUS Artist

ASUS Artist er en maleriapp som er eksklusiv for ASUS, som setter deg i stand til å lage en bildefil eller legge til kalligrafi, effekter og fotografier i en eksisterende bildefil.

For å starte ASUS Artist, trykk på  på startsidene og trykk på .


ASUS Artist


MyWorks-skjermen

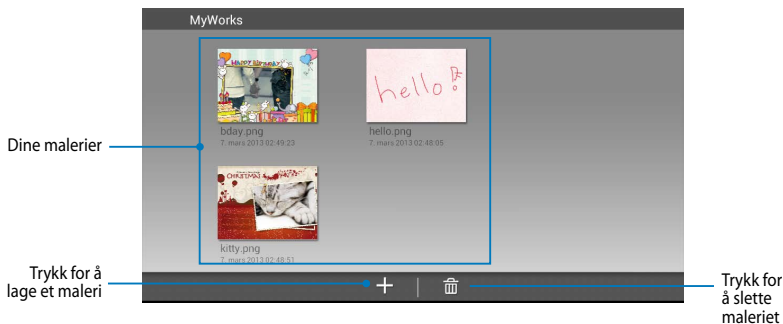


Lage et maleri

Slik lages et maleri:

1. Trykk på  på MyWorks-skjermen.
2. Trykk for å velge en mal på malskjermen.

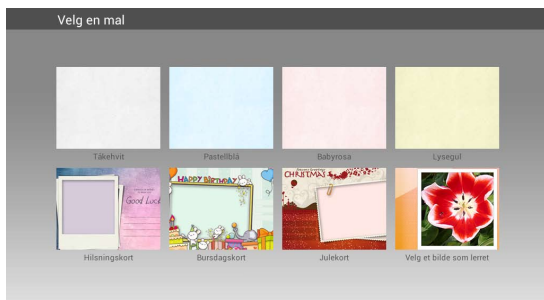

ASUS Artists redigerings skjerm

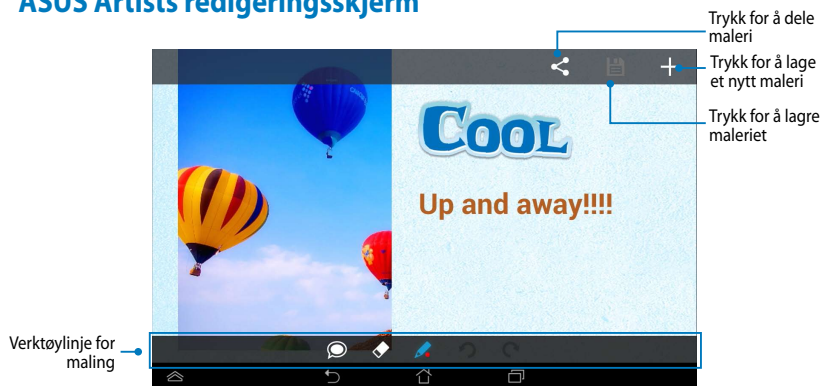

Redigere et maleri

Slik redigeres et maleri:



1. Trykk for å velge et maleri på MyWorks-skjermen.
2. Trykk på redigeringsverktøyet for å begynne å redigere.


App Locker (App-sikkerhetsskap)

App-sikkerhetsskap er en sikkerhetsapp som lar deg beskytte dine private apper fra uautorisert bruk. Når du vil bruke en låst app, oppfordrer en App-sikkerhetsskap-ledetekst deg om å taste inn passordet for å starte den låste appen.

Bruke App-sikkerhetsskap

Slik brukes App-sikkerhetsskap:

1. Trykk på  på startskjermen og trykk deretter på  .
2. Trykk på **Start** og sett deretter opp passordet ditt.

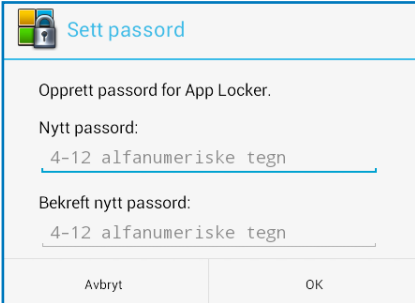

Sett passord

Opprett passord for App Locker.

Nytt passord:
4-12 alfanumeriske tegn


Bekreft nytt passord:
4-12 alfanumeriske tegn

Avbryt OK

3. Trykk på **OK** for å fortsette til App Locker-skjermen.

App Locker-skjermen

Trykk på denne for å konfigurere App Locker-innstillingene.

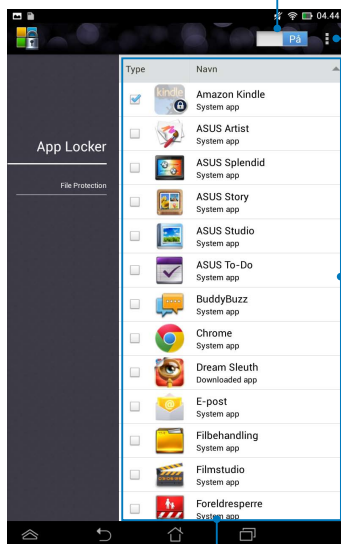


Skyv glidebryteren til høyre for å åpne App Locker og aktivere app-listen.

Trykk på appene du vil låse. Trykk på en tidligere låst app for å låse den opp.

MERKNADER:



- Låsetegn vises ved de låste appene på startside.
 - Du blir spurt om passordet ditt hver gang du bruker de låste appene.
-

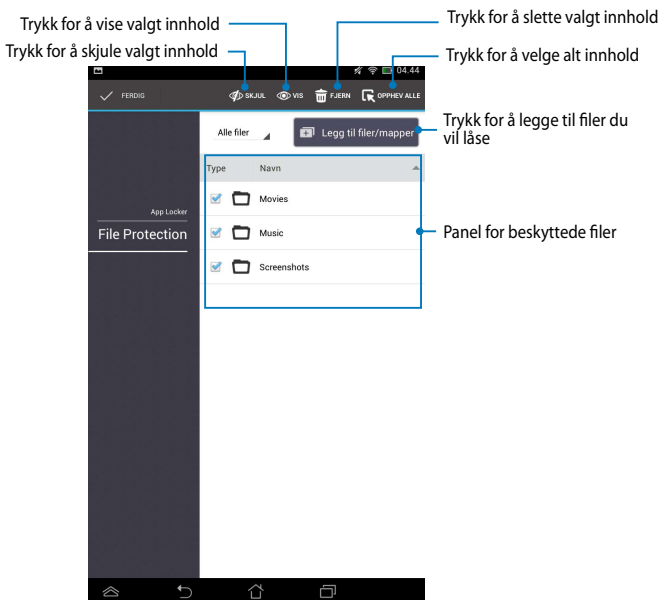File Protection (filbeskyttelse)-skjerm



Bruke File Protection (filbeskyttelse)

Slik beskytter du filer:

1. Trykk på  for å åpne File Manager (Filbehandling)-appen.
2. Trykk for å velge filene du vil beskytte, og trykk på . Filene du vil beskytte, vises på File Protection (filbeskyttelse)-skjermen.

Programbackup

Med App Backup kan du sikkerhetskopiere og passordbeskytte de installerte appene og dataene du har lagret på MeMO Pad, både internt og eksternt. Denne appen lar deg også gjenopprette appene og dataene som du tidligere slettet fra MeMO Pad, etter at har oppdatert fastvaren eller tilbakestillt enheten til standardinnstillingene.

For å starte App-sikkerhetskopi, trykk på  på startskjermen og trykk deretter på .

VIKTIG!

- App Backup (Sikkerhetskopiering av Apper) kan ikke gjenopprette apper som krever en kontoautentisering.
- Før du oppdaterer enhetens fastvare eller tilbakestill den til standardinnstillingene, må du forsikre deg om at du har sikkerhetskopiert appene og dataene til et microSD-kort.

MERK: Du må taste inn passordet for å gjenopprette appene og dataene dine.

Listeskjerm for sikkerhetskopiering


Trykk for å starte sikkerhetskopiering av apper og data

Trykk for å velge alle appene og dataene for sikkerhetskopiering

Velg type sikkerhetskopiering

Liste med installerte apper og data


Trykk for å sikkerhetskopiere alle appene og dataene umiddelbart

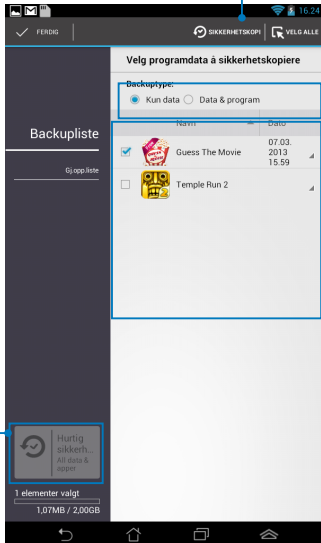


| Navn | Dato |
|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Guess The Movie | 07.03.2013 15:59 |
| <input type="checkbox"/> Temple Run 2 | |

Sikkerhetskopiere appene og dataene

Slik sikkerhetskopierer du appene og dataene:

1. Med utgangspunkt i App-sikkerhetskopi-hovedskjermen, trykk på **Backupliste** i venstre panel for å se listen med installerte apper og data.
2. Avmerk appene som du vil sikkerhetskopiere og trykk deretter på  **BACKUP**.

3. Tast inn filnavnet på sikkerhetskopifilen og trykk deretter på **OK**.

MERK: Hvis du vil lagre en kopi av sikkerhetskopifilen, avmerk **Kopier sikkerhetskopifilen til:** og trykk deretter på  for å velge mappe.


Opprett en ny backupfil

Filnavn:
(Filnavnet kan ikke inneholde følgende tegn: \/:*?*<>|)

backup|


Lagre til:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Kopier sikkerhetskopifilen til:

/Removable/MicroSD 

Avbryt OK

4. Angi et passord for denne sikkerhetskopifilen og trykk deretter på **OK**.

 Passord


Angi passord:
.....

Bekreft passord:
.....

Lagre passordet

Avbryt OK

5. Trykk på **OK** for å fortsette med sikkerhetskopieringen av applikasjoner.

 Applikasjonsbackup

Sikkerhetskopieringen kan ta en stund.


Ikke avslutt enheten eller bruk applikasjonene som sikkerhetskopieres. Ikke fjern den eksterne lagringsenheten nå.

Vil du fortsette?

Ikke vis denne meldingen igjen

Avbryt OK


6. Trykk på **OK** etter at sikkerhetskopieringen er fullført.

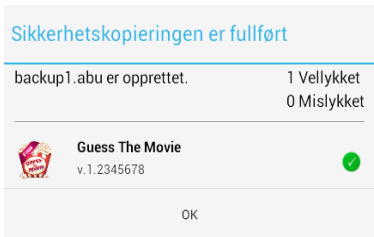

Listeskjerm for gjenoppretting

Trykk for å slette sikkerhetskopifiler

Trykk for å dele sikkerhetskopifiler

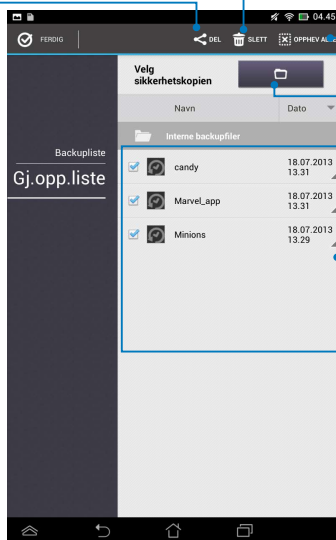

Trykk for å velge alle sikkerhetskopifilene


Trykk for å starte Filbehandling-appen

Liste med sikkerhetskopifiler


Gjenopprette appene og dataene

Slik gjenoprettes appene og dataene dine:


1. Med utgangspunkt i App-sikkerhetskopi-hovedskjermen, trykk på **Gj.opp. liste** i venstre panel for å se listen med sikkerhetskopifiler.
2. Trykk på filen som du vil gjenopprette, og trykk deretter på **OK**.

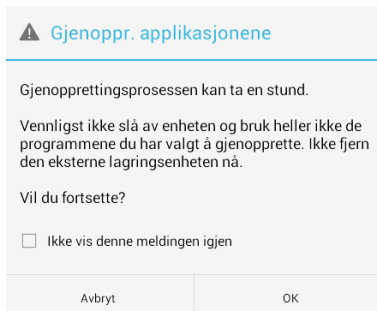


3. Tast inn passordet som du brukte da du lagde sikkerhetskopifilen, og trykk deretter på **OK**.

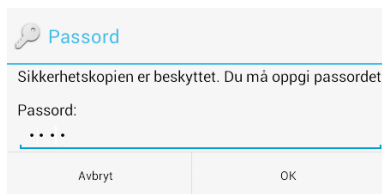


4. Velg filen som du vil gjenopprette, og trykk deretter på **OK**.

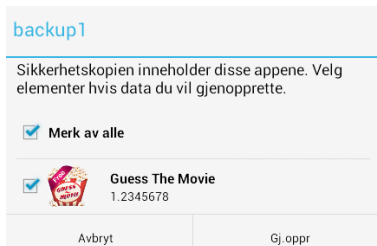

5. Trykk på **OK** for å fortsette med å gjenopprette appene i systemet.

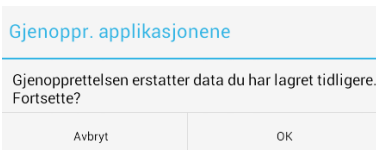


6. Trykk på **OK** etter at gjenopprettingen er fullført.

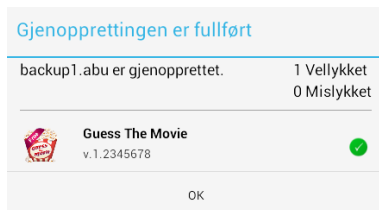

Widgets (Moduler)

Kontrollprogrammer er miniapper som gir deg bekvem tilgang til nyttige og morsomme applikasjoner på MeMO Pad-startsiden.

For å vise kontrollprogrammer, trykk på  på startsiden og trykk deretter på

MODULER .

Vise et kontrollprogram på startsiden


På kontrollprogramskjermen, dra fingeren til venstre eller til høyre for å velge et kontrollprogram. Trykk og hold det valgte kontrollprogrammet og dra det til startsiden.

VIKTIG!

- Du kan bli bedt om å utføre flere oppgaver (for eksempel registrering, aktivering) før du kan bruke en valgt widget.
 - Hvis det ikke er nok plass på skjermen der du plasserte en widget, vil widgeten ikke bli lagt til skjermen.
-

Fjerne et kontrollprogram fra startsiden


Med startsiden som utgangspunkt, trykk og hold kontrollprogrammet til du ser **X Fjern** vises. Trykk og hold kontrollprogrammet uten å løfte fingeren, til **X Fjern** for å fjerne kontrollprogrammet fra startsidan.

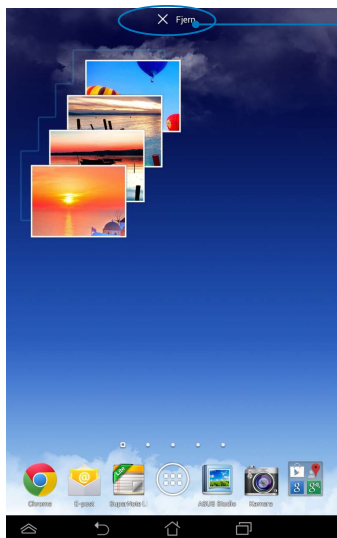

Fjerne et kontrollprogram fra startsidan



ASUS Battery (ASUS-batteri)

ASUS-batteri er et kontrollprogram som er spesielt laget for å vise batteristatusen til MeMO Pad og tilkoblet tilbehør etter prosent og farge.

For å vise ASUS-batteri-kontrollprogrammet, trykk på  på startsidene og trykk deretter på **MODULER**.

Vise ASUS-batteri-kontrollprogrammet på startsidene

Med kontrollprogram-skjermen som utgangspunkt, rull skjermen sidelengs for å se etter ASUS-batteri-kontrollprogrammet. Trykk og hold kontrollprogrammet og dra det til startsidene.

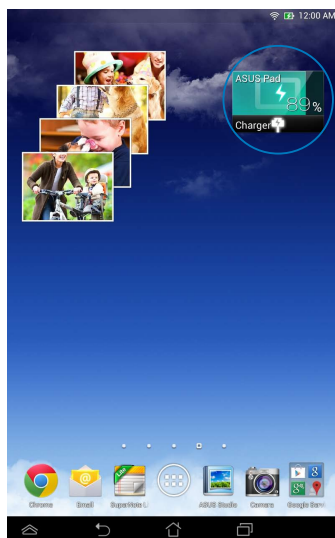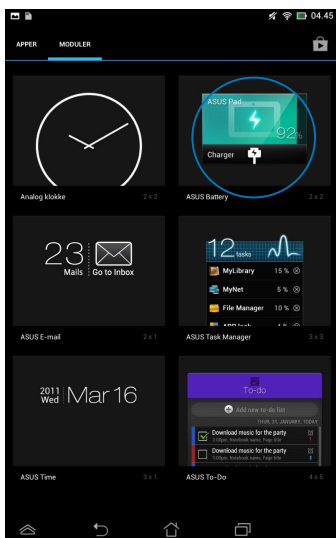

MERK: Du kan også se MeMO Pad-brettets batteristatus i ASUS hurtiginnstilling og systemstatusfeltet. Nærmere informasjon finner du i avsnittene om **ASUS hurtiginnstilling** og **varslingspanel**.

Tillegg

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regel del 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernsynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Antennen(e) som brukes for denne senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Drift på frekvensbåndet 5,15–5,25 GHz er begrenset til kun innendørs bruk. FCC krever at frekvensbåndet 5,15–5,25 GHz brukes innendørs for å redusere muligheten for bryksom forstyrrelse av mobile satellittsystemer som deler kanalene. Det sendes kun på frekvensbåndene 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz og 5,725–5,850 GHz ved forbindelse med et aksesspunkt (AP).

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

Den høyeste SAR-verdien for enheten som er rapport til FCC er 1.12 W/kg når den er plassert ved siden av kroppen.

FCC har gitt en utstyrstilisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SAR-informasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID: MSQK00B

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra <http://support.asus.com>.

Advarsel fra IC

Det kan forekomme at enheten avslutter overføring automatisk ved manglende informasjon om å sende eller ved driftsforstyrrelser. Vær oppmerksom på at hensikten ikke er å hindre overføring av kontroll- eller signalinformasjon eller bruk av gjentakende koder når dette kreves av teknologien.

Frekvensbåndet 5150–5250 MHz skal kun brukes innendørs for å redusere muligheten for brysom forstyrrelse av mobile satellittsystemer som deler kanalene. Maksimal tillatt antenneforsterkning for å overholde EIRP-grensen (for enheter i frekvensbåndene 5250–5350 MHz, 5470–5725 MHz og 5275–5850 MHz) er oppgitt i avsnitt A9.2(3) og spesifisert for drift punkt til punkt og på andre måter. Dertil er radarsendere med høy effekt allokert som primærbrukere (det vil si at de har prioritet) i frekvensbåndet 5250–5350 MHz, noe som betyr at slike senderne kan forårsake interferens og/eller skade på lisensfritatte LAN-enheter.

Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA/Canada. Produkter som er tilgjengelig på USA/Canada-markedet, kan bare stilles til kanal 1–11. Valg av andre kanaler er ikke mulig.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-standardene NF EN 50332-1:2000 og NF EN 50332-1:2003 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

CE-merking



CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".

Høyeste CE SAR-verdi for enheten er 0,383 W/Kg.

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/519/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredsstillter krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredsstillter ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2. SAR er målt med enheten direkte i kontakt med kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Riktig deponering



Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



MeMO Pad skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



MeMO Pad skal IKKE kastes i ild. IKKE kortslutt kontaktene. MeMO Pad må IKKE demonteres.

Modellnavn: K00B (ME173X)

| | |
|--|---|
| Produsent: | ASUSTeK Computer Inc. |
| Adresse: | 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Autorisert representant i Europa: | ASUS Computer GmbH |
| Adresse: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

| | |
|--------------------------------------|--|
| Manufacturer: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| Address, City: | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Country: | TAIWAN |
| Authorized representative in Europe: | ASUS COMPUTER GmbH |
| Address, City: | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| Country: | GERMANY |

declare the following apparatus:

| | |
|----------------|---------------|
| Product name : | ASUS MeMO Pad |
| Model name : | K00B |

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008 |
| <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | <input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011 |

1999/5/EC-R & TTE Directive

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | <input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| <input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01) | <input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 50960:2001 | <input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010 | <input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) |
| <input type="checkbox"/> EN 50385:2002 | <input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010 |

2006/95/EC-LVD Directive

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011 |
|---|---|

2009/125/EC-ErP Directive

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009 |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009 | |

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0700

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 05/15/2013

Year to begin affixing CE marking:2013


Signature : _____

