



# MeMO Pad

# E-priročnik

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejši priročnik za uporabo in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

## SL8255

### Prva izdaja

Avgust 2013

#### Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMEMIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2013 ASUSTek COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

#### Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

#### Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran <http://support.asus.com>

# Kazalo

O tem priročniku .....	6
Konvencije, uporabljene v tem priročniku .....	7
Pisave .....	7
Varnostna opozorila.....	8
Polnjenje baterij.....	8
Uporaba MeMO Pad.....	8
Varnostni ukrepi na letalu .....	8
Vsebina pakiranja.....	9
<b>1. poglavje: Namestitev strojne opreme</b>	
Spoznavanje MeMO Pad .....	12
Pogled od spredaj .....	12
Pogled od zadaj .....	13
<b>2. poglavje: Uporaba MeMO Pad</b>	
Priprava MeMO Pad .....	18
Polnjenje MeMO Pad.....	18
Vklop MeMO Pad.....	20
Kretnje pri MeMO Pad-u.....	21
<b>3. poglavje: Delo s sistemom Android®</b>	
Prvi zagon.....	26
Zaklepanje zaslona Android® .....	27
Odklepanje naprave.....	27
Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu.....	28
Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon.....	28
Začetni zaslon .....	29
Prikazi zaslona .....	30
Zaklep usmerjenosti zaslona.....	31
Vzpostavljanje povezave s svetom.....	31

Povezovanje z brezžičnimi omrežji.....	31
Uporaba Bluetootha.....	32
Upravljanje programov.....	34
Ustvarjanje bližnjic do programov.....	34
Odstranjevanje programa z začetnega zaslona.....	34
Ogled informacij o programu.....	35
Ustvarjanje mape programov.....	36
Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi.....	37
Task Manager (Upravitelj opravil).....	39
File Manager (Upravitelj datotek).....	40
Dostop do notranjega pomnilnika.....	40
Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje.....	40
Nastavitve.....	42
Zaustavitev MeMO Pad.....	45
Stanje pripravljenosti MeMO Pad.....	45

#### **4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi**

Zanimivi vnaprej nameščeni programi.....	48
Play Music (Glasba Play).....	48
Camera (Fotoaparati).....	50
Galerija.....	52
Email (E-pošta).....	59
Gmail.....	61
Play Store (Trgovina Play).....	62
Maps (Zemljevid).....	63
MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite.....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz.....	79
AudioWizard.....	80
ASUS Artist.....	81



App Locker .....	83
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) .....	86
Widgets (Pripomočki) .....	91
ASUS Battery (Baterija ASUS) .....	93

## **Dodatki**

Izjava komisije za zvezne komunikacije .....	96
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) .....	97
Opozorilo IC.....	97
Izjava o skladnosti ES .....	97
Preprečitev izgube sluha .....	98
Označitev CE opozorila .....	98
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE .....	99
Zahteve za varno napajanje .....	99
Recikliranje/vračilo ASUS.....	99
Obvestilo o premazu.....	99
Pravilno odlaganje.....	100

# O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega MeMO Pad, ki so organizirane v naslednja poglavja:

## 1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem MeMO Pad.

## 2. poglavje: Uporaba MeMO Pad

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov MeMO Pad.

## 3. poglavje: Delo s sistemom Android®

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Android® v MeMO Pad.

## 4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

V tem poglavju so opisani programi, ki so že vnaprej nameščeni na MeMO Pad

## Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za MeMO Pad.

## Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

---

**POMEMBNO!** V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

---

---

**OPOMBA:** V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

---

---

**OPOZORILO!** V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem MeMO Pad.

---

## Pisave

**Krepko** = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

*Ležече* = To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem priročniku.

# Varnostna opozorila

## Polnjenje baterij

Pred uporabo se prepričajte, da je baterija računalnika MeMO Pad povsem napolnjena, da bo računalnik deloval v načinu baterije dalj časa. Ne pozabite, da napajalnik polni baterijo, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je MeMO Pad v uporabi.

---

**POMEMBNO!** Ko je MeMO Pad povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. MeMO Pad ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

---

## Uporaba MeMO Pad

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

## Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi tabličnega računalnika MeMO Pad med letom.

---

**POMEMBNO!** MeMO Pad lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

---

## Vsebina pakiranja



ASUS MeMO Pad




Uporabniški priročnik



Polnilnik



Kabel micro USB

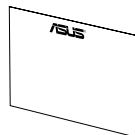

Garancijska kartica

---

### OPOMBA:

- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
  - Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.
-




# ***1. poglavje:***

## ***Namestitev strojne opreme***

# Spoznavanje MeMO Pad

## Pogled od spredaj

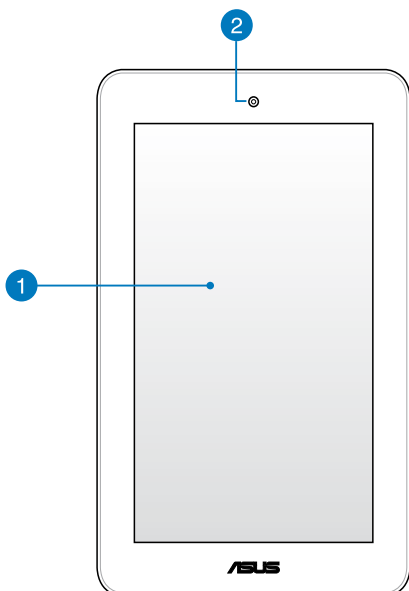

### 1 Plošča zaslona na dotik


Prek plošče zaslona na dotik lahko MeMO Pad uporabljate s pisalom ali s potezami s prsti.

### 2 Sprednja kamera

Vgrajena sprednja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v napravi MeMO Pad.



## Pogled od zadaj

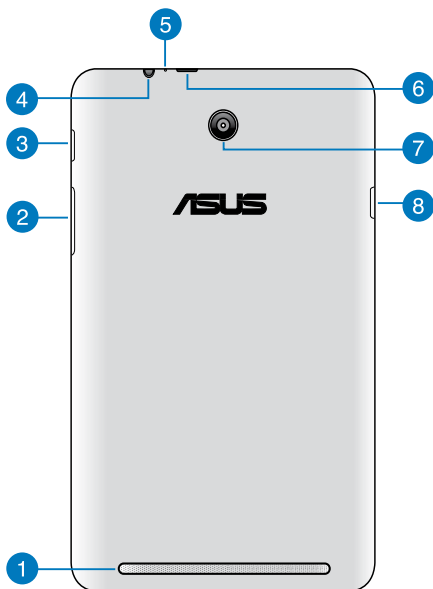

### 1 Zvočniki

Z vgrajenimi zvočniki lahko poslušate glasbo neposredno iz naprave MeMO Pad. Zvočne možnosti nadzoruje program.

### 2 Gumb za glasnost

Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate raven glasnosti naprave MeMO Pad.

### 3 Gumb za vklop/izklop

Gumb za vklop držite približno dve (2) sekundi, da se MeMO Pad vklopi.

Če želite napravo Memo Pad izklopiti, pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb, ob pozivu pa tapnite **izklopi** in nato **V redu**.

Če želite napravo Memo Pad zakleniti ali preklopiti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite in spustite gumb za vklop/izklop.

Če se naprava Memo Pad neha odzivati, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop približno osem (8) sekund, da se prenosnik zaustavi.

---

#### **POMEMBNO!**

- Če je naprava Memo Pad petnajst (15) sekund neaktivna, bo samodejno preklopila v stanje pripravljenosti.
  - Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije podatkov.
- 

### 4 Priključek za zvočnik/slušalke

V ta vrata na napravi MeMO Pad lahko priključite zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

---

**POMEMBNO!** Ta vrata ne podpirajo zunanjega mikrofona.

---

### 5 Mikrofon

Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

### 6 Vhod micro USB 2.0

Za polnjenje baterije uporabite micro USB (Univerzalno serijsko vodilo) 2.0 ali priključite MeMO Pad na vir napajanja. Priključna vrata omogočajo tudi prenos podatkov iz svojega računalnika na MeMO Pad in obratno.

---

**OPOMBA:** Ko povežete MeMO Pad z USB vhodom na računalniku, polnjenje poteka le, kadar je MeMO Pad v mirovanju (zaslon ugasnjen).

---

## **7 Zadnja kamera**

Vgrajena zadnja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v ločljivosti HD v napravi MeMO Pad.

## **8 Reža za kartico mikro SD**

MeMO Pad ima vgrajeno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC.



## ***2. poglavje:*** ***Uporaba MeMO Pad***

# Priprava MeMO Pad

## Polnjenje MeMO Pad



Polnjenje tabličnega računalnika MeMO Pad:

- A** Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.
- B** Prikluček Micro USB priključite v MeMO Pad.
- C** Polnilnik vključite v električno vtičnico.



MeMO Pad morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

---

**POMEMBNO!**


- Za polnjenje tabličnega računalnika MeMO Pad uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje tablični računalnik MeMO Pad.
  - Pred polnjenjem računalnika MeMO Pad s polnilnika in kabla Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
  - Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5.2 V DC, 1.35 A.
  - Ko je MeMO Pad povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. MeMO Pad ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.
  - Kadar uporabljate MeMO Pad med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
- 

**OPOMBE:**

- MeMO Pad lahko polnite prek vhoda USB na računalniku le, če je MeMO Pad v načinu spanje (zaslon je izklopljen) ali ko je izklopljen.
  - Polnjenje prek vhoda USB utegne trajati nekoliko dlje.
  - Če vaš računalnik ne zagotovi dovolj električne energije za polnjenje tabličnega računalnika MeMO Pad, ga napolnite preko ozemljene vtičnice.
-

## Vklop MeMO Pad

Gumb za vklop držite približno dve (2) sekundi, da se MeMO Pad vklopi.

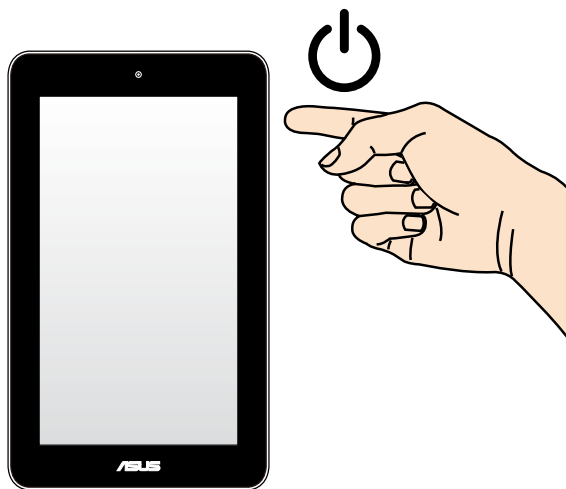




## Kretnje pri MeMO Pad-u


Za navigacijo in interakcijo z napravo MeMO Pad ter za zagon funkcij, ki jih vsebuje, uporabite kretnje zaslona na dotik.

### Povlecite/tapnite in zadržite/dolg pritisk




- Če želite premakniti program, ga tapnite, zadržite in povlecite na novo mesto.
- Če želite izbrisati program z glavnega zaslona, ga tapnite, zadržite in povlecite na vrh zaslona.
- Če želite zajeti posnetek zaslona, tapnite in zadržite .

---

**OPOMBA:** To nastavitve omogočite tako, da odprete  > **ASUS Customized Setting (Prilagojene nastavitve ASUS)**, nato pa označite **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Zajemi posnetek zaslona ob držanju tipke nedavnih programov)**.


---

## Tapnite/dotaknite se

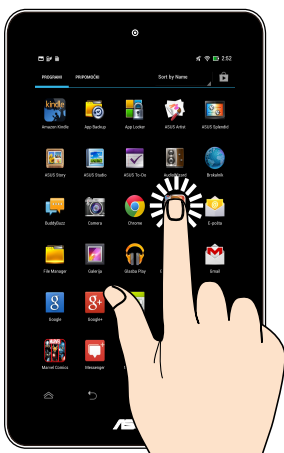

- Če želite zagnati program, ga tapnite.
- Če želite v programu za upravljanje datotek izbrati in odpreti datoteko, jo tapnite.

## Pomanjšajte

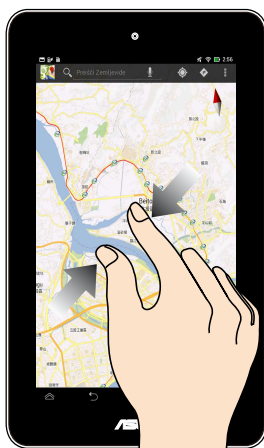


Če želite pomanjšati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju pomaknite skupaj.

## Povečajte



Če želite povečati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona ju razmaknite.

## Podrsajte

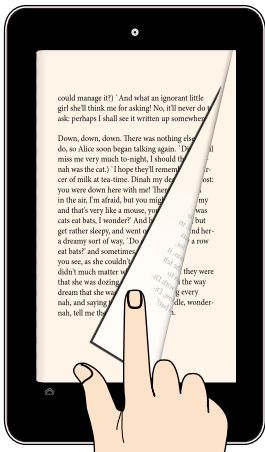

Če želite preklapljati med zasloni oz. stranmi e-knjige ali galerije slik, s prstom podrsajte desno ali levo po zaslonu na dotik.



## **3. poglavje:** ***Delo s sistemom Android®***

## Prvi zagon

Ob prvem zagonu MeMO Pad se bodo prikazala številna okna, ki vas bodo vodila skozi osnovne nastavitve operacijskega sistema Android®.

MeMO Pad prvič zaženete na naslednji način:

1. Vključite MeMO Pad.
2. Izberite jezik in tapnite **Next step**.
3. Izberite metodo vnosa ali obliko tipkovnice in tapnite **Next step**.
4. V seznamu razpoložljivih omrežij Wi-Fi tapnite ime omrežja in nato **Next step**. Če želite preskočiti povezovanje z omrežjem, tapnite **Next step**.


---

**OPOMBA:** Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi boste morali vnesti geslo.

---


5. Izberite vrsto podatkov za sinhronizacijo, nato pa tapnite **Next step**.
6. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje elemente:  
Google Račun  
Nastavitve in storitve Google
7. Nastavite lokalni datum in čas ter tapnite **Next step**.
8. Tapnite **Finish** za vstop v začetni zaslon.
9. Na začetnem zaslonu tapnite **OK (V redu)**, da omogočite navigiranje MeMO Pad-a.

# Zaklepanje zaslona Android®

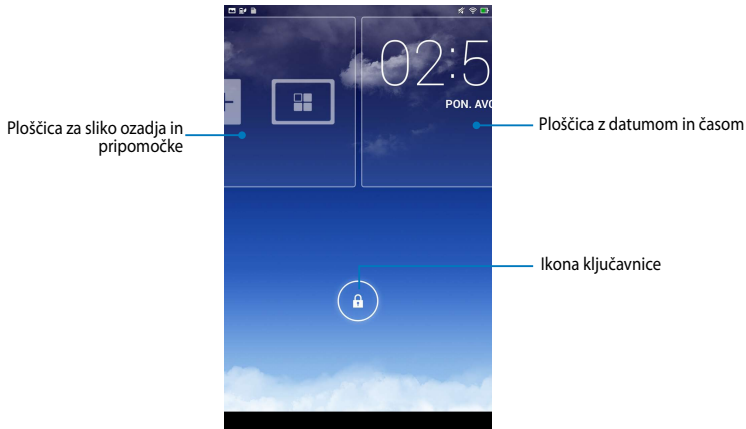


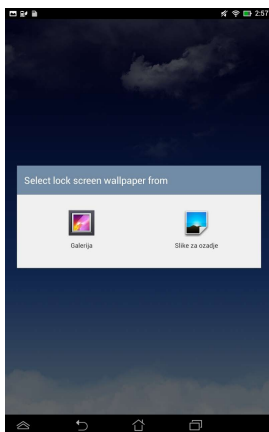
## Odklepanje naprave

Tapnite in povlecite  v .

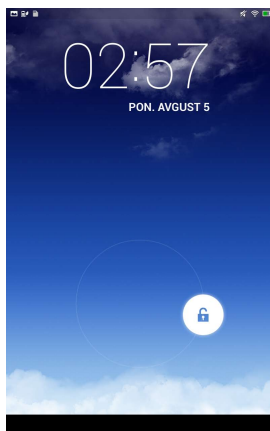


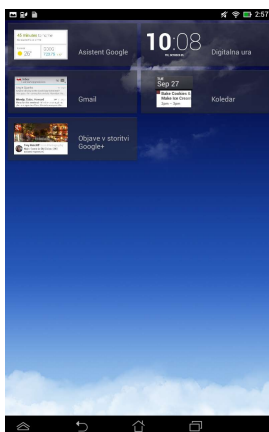
## Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu

Podrsajte ploščico datum in čas desno, da se prikaže ploščica za sliko ozadja in pripomočke, nato pa tapnite  in v galeriji ali slikah ozadja izberite sliko ozadja.



## Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon

Podrsajte ploščico datum in čas desno, da se prikaže ploščica za sliko ozadja in pripomočke, nato pa tapnite  in izberite pripomoček.






# Začetni zaslon




## Prikazi zaslona

Težnostno tipalo, vgrajeno v MeMO Pad, omogoča samodejno obračanje zaslona glede na to, kako ga držite. Med ležečim in pokončnim prikazom lahko hitro preklopite tako, da obrnete MeMO Pad v levo ali desno.

### Ležeči prikaz

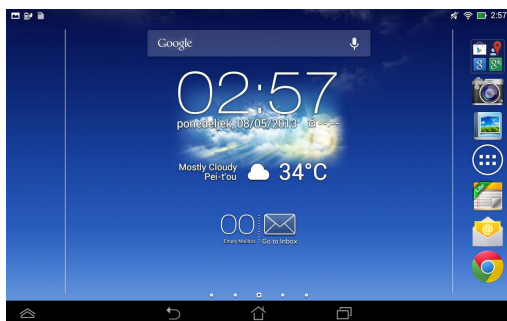

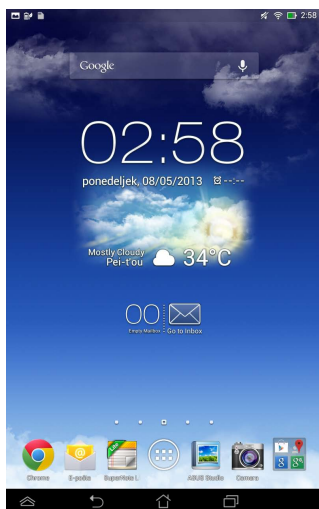

### Pokončni prikaz



## Zaklep usmerjenosti zaslona

Zaslon MeMO Pad privzeto samodejno spremeni usmerjenost iz načina Pokrajina v način Portret ali obratno glede na to, kako držite MeMO Pad.

Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega obračanja zaslona, sledite naslednjim korakom:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  > **Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami**, nato pa tapnite in počistite izbiro **Samodejno zasuči zaslon**.

---

**OPOMBA:** Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**. Za več podrobnosti glejte razdelek **Nastavitve**.

---

## Vzpostavljanje povezave s svetom

### Povezovanje z brezžičnimi omrežji



Brezžična tehnologija Wi-Fi vam omogoča brezžično izmenjavo podatkov prek omrežja. Omogočite funkcijo Wi-Fi na napravi MeMO Pad in vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem. Nekatera brezžična omrežja so zavarovana s ključem ali digitalnimi certifikati ter zahtevajo dodatne korake za namestitev; druga so odprta, zato je vzpostavitev povezave enostavna.

---

**OPOMBA:** Kadar ne uporabljate spleta, izklopite Wi-Fi in tako varčujete z baterijo.

---

Omogočanje Wi-Fi in vzpostavitev povezave:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Premaknite stikalo Wi-Fi v položaj VKLOP. Ko je omogočen, naprava MeMO Pad išče razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
3. Tapnite naziv omrežja, s katerim se želite povezati. Če je omrežje zavarovano oz. zaščiteno, vas sistem pozove k vnosu gesla ali drugih poverilnic.

---

**OPOMBA:** Če MeMO Pad najde omrežje, s katerim ste se v preteklosti že povezali, povezavo vzpostavi samodejno.

---

# Uporaba Bluetootha

## Omogočanje in onemogočanje Bluetootha na napravi

Bluetooth je brezžični standard za izmenjavo podatkov na kratke razdalje. Bluetooth je na voljo v mnogih izdelkih, npr. pametnih telefonih, računalnikih, tabličnih napravah in slušalkah.

Bluetooth je zelo uporaben za prenos podatkov med dvema ali več napravami, ki so si blizu.




Ko prvič vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti z napravo MeMO Pad.

---

**OPOMBA:** Kadar Bluetootha ne uporabljate, ga izklopite in tako varčujte z energijo.

---



Če želite vklopiti ali izklopiti Bluetooth na napravi MeMO Pad, izvedite eno izmed naslednjih možnosti:

- Tapnite  za vstop na zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **ON (VKLOP)**.
- Tapnite območje z obvestili za prikaz plošče **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**, nato pa tapnite .

## Seznanjanje naprave MeMO Pad z drugo napravo Bluetooth

Preden lahko vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti z napravo MeMO Pad. Napravi ostaneta seznanjeni, razen če prekinete njuno seznanjenost.

Seznanjanje naprave MeMO Pad z drugo napravo:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **ON (VKLOP)**.
2. Tapnite **Bluetooth** za prikaz vseh razpoložljivih naprav Bluetooth v dosegu.

---

### OPOMBE:



- Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, preverite, ali je Bluetooth na drugi napravi vklopljen in ali je vidnost naprave vklopljena.
  - Če ne veste, kako vklopiti Bluetooth na drugi napravi ali kako jo nastaviti kot vidno, glejte tehnično dokumentacijo naprave.
-

3. Če MeMO Pad zaključiti z iskanjem preden je druga naprava Bluetooth pripravljena, tapnite **SEARCH FOR DEVICES (IŠČI NAPRAVE)**.
4. Na seznamu z razpoložljivimi napravami tapnite napravo Bluetooth, s katero se želite seznaniti. Sledite navodilom na naslednjih zaslonih in dokončajte seznanjanje. Po potrebi glejte tehnično dokumentacijo druge naprave.

## Vzpostavitev povezave Bluetooth med napravo MeMO Pad in drugo napravo





Ko je naprava MeMO Pad seznanjena z drugo napravo Bluetooth, je ponovna vzpostavitev povezave enostavna, če sta napravi v dosegu.

Povezava z napravo Bluetooth:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **ON (VKLOP)**.
2. Na seznamu s SEZNANJENIMI NAPRAVAMI tapnite ime seznanjene naprave.

## Prekinitev seznanjenosti in konfiguracija naprave Bluetooth

Prekinitev seznanjenosti ali konfiguracija naprave Bluetooth:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **ON (VKLOP)**.
2. Tapnite **Bluetooth** in tapnite  poleg povezane naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti seznanjenost ali jo konfigurirati.
3. Na zaslonu s seznanjenimi napravami Bluetooth lahko izvedete naslednja dejanja:
  - Če želite prekiniti seznanjenost z napravo, tapnite **Unpair (Prekini seznanjenost)**.
  - Če želite preimenovati napravo Bluetooth, tapnite **Rename (Preimenuj)**.
  - Če želite omogočiti ali onemogočiti enega izmed navedenih profilov, ga tapnite.
4. Tapnite  za vrnitev na prejšnji zaslon.

# Upravljanje programov

## Ustvarjanje bližnjic do programov

Na začetnem zaslonu si lahko ustvarite bližnjice do programov in tako enostavno dostopate do najljubših programov.


Ustvarjanje bližnjice do programa:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in pridržite ikono aplikacije ter jo povlecite na začetni zaslon.

## Odstranjevanje programa z začetnega zaslona


Odstranite obstoječe bližnjice z začetnega zaslona in napravite prostor za nove. Odstranjevanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in pridržite program, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže **X Izbrisi**.
2. Povlecite program na **X Izbrisi**, da ga odstranite z začetnega zaslona.

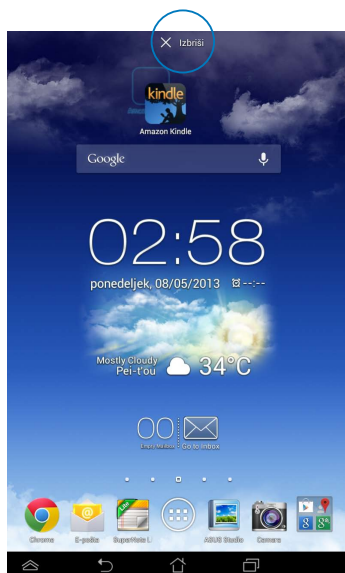

## Ogled informacij o programu

Podrobne informacije o programu si lahko ogledate med ustvarjanjem bližnjice za program. Če na zaslonu z vsemi programi pridržite program, se prikaže začetni zaslon in na njegovem zgornjem delu bo prikazano **Podatki o programu**. Podrobne informacije se prikažejo, če program povlečete na **Podatki o programu**).

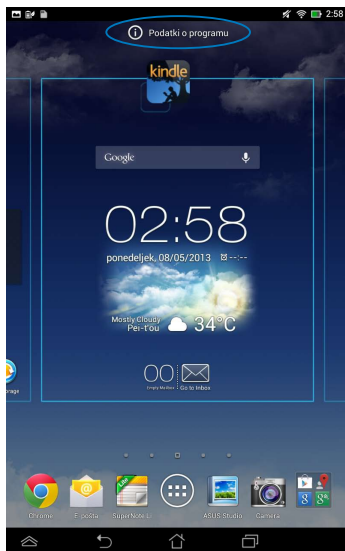

## Ustvarjanje mape programov

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape in tako organizirate bližnjice.

Za ustvarjanje mape aplikacije:

1. Na začetnem zaslonu tapnite program in ga povlecite na drug program, dokler se ne pojavi črn krog.

---

### OPOMBE:

- Ustvarjena mapa je prikazana v prozornem kvadratu.
  - V mapo lahko dodate več programov.
- 

2. Tapnite novo mapo in tapnite **Neimenovana mapa**, da preimenujete mapo.




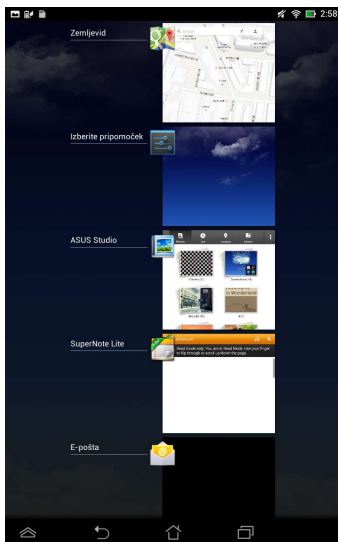


## Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi

Zaslon z nedavnimi programi vam prikaže seznam bližnjic do programov, ki ste jih nedavno zagnali. S pomočjo zaslona z nedavnimi programi se lahko enostavno vrnete na prejšnji program ali preklapljate med programi, ki ste jih nedavno zagnali.


Dostop do zaslona z nedavnimi programi:

1. Tapnite  v spodnjem levem kotu začetnega zaslona.
2. Prikaže se seznam z nedavno zagnanimi programi. Tapnite program, ki ga želite zagnati.



Ogled menija nedavnega programa:

1. Tapnite in pridržite nedavni program, če želite odpreti njegov meni.
2. Če želite odstraniti program s seznama, izberite **Odstrani s seznama**. Če si želite ogledati njegove informacije, izberite **Podatki o programu**.

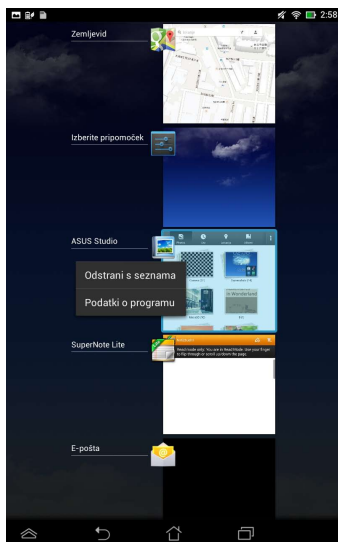

---


**OPOMBA:** Nedavni program lahko odstranite tudi tako, da ga povlečete v levo ali desno.


---


## Task Manager (Upravitelj opravil)

Upravitelj opravil ASUS na napravi MeMO Pad prikaže seznam trenutno zagnanih orodij in programov, vključno z njihovo porabo v odstotkih. Zagnane programe lahko odpirate in zapirate posamezno, lahko pa s funkcijo **One-click Clean (Čiščenje z enim klikom)** zaprete vse programe in orodja hkrati.

Uporaba upravitelja opravil:

1. Tapnite , da odprete zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI** za prikaz menija s pripomočki.
2. Pritisnite in pridržite **ASUS Task Manager (Upravitelj opravil ASUS)**, da na začetnem zaslonu prikažete okno z upraviteljem opravil ASUS.

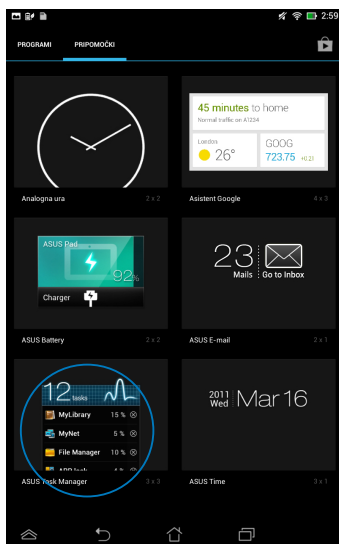




3. Tapnite in pridržite pripomoček, če želite prikazati okvir za spreminjanje velikosti. Povlecite okvir za spreminjanje velikosti navzgor ali navzdol, da prikažete celoten seznam opravil.
4. Če želite zapreti program, tapnite . Če želite zapreti vse programe, tapnite **One-click Clean (Čiščenje z enim klikom)**.

## File Manager (Upravitelj datotek)

Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.



## Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Če si želite ogledati vsebino v napravi MeMO Pad, tapnite  > **Internal Storage (Notranji pomnilnik)** na levi plošči, nato tapnite element, ki ga želite izbrati. Če je vstavljena kartica microSD in si želite ogledati njeno vsebino, tapnite **MicroSD**.
3. Tapnite  za vrnitev v korenski imenik shrambe.

## Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol in odprite polje z obvestili.
2. Tapnite  za prikaz vsebine na kartici microSD. Če želite odpeti kartico microSD iz naprave MeMO Pad, tapnite .

---

**POMEMBNO!** Pred odpenjanjem kartice microSD iz naprave MeMO Pad obvezno shranite podatke, shranjene na kartici.

---




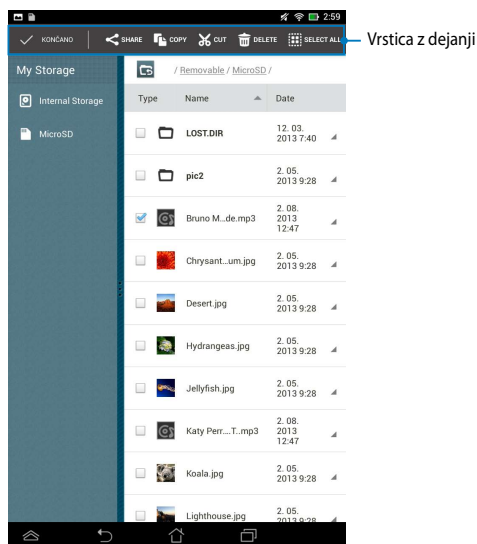
## Prilaganje vsebine

V upravitelju datotek lahko kopirate, izrežete, daste v skupno rabo in brišete vsebino na napravi in na zunanji napravi za shranjevanje.

Za prilaganje datoteke ali mape označite polje poleg nje, nato pa se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže vrstica z dejanji.

### OPOMBE:



- Dejanje  se bo prikazalo le, če prilagajate datoteko ali datoteke znotraj mape.
- Datoteko ali mapo lahko tudi označite, nato pa jo povlečete in spustite v željeno ciljno mapo.




## Nastavitve

Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve MeMO Pad-ja. S pomočjo tega sistemskega programa lahko konfigurirate brezžično povezljivost, strojno opremo, osebne nastavitve, sistemske nastavitve ter nastavitve računov na napravi MeMO Pad.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z **Nastavitve**.

1. Na zaslonu z vsemi programi tapnite  in odprite meni.
2. Povlecite vrstico z obvestili z vrha zaslona, da prikažete ploščo **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**, nato pa tapnite .

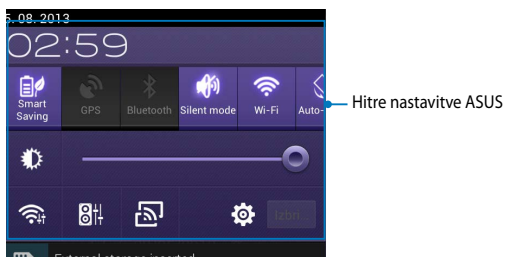


## Hitre nastavitve ASUS




## ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve

Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.

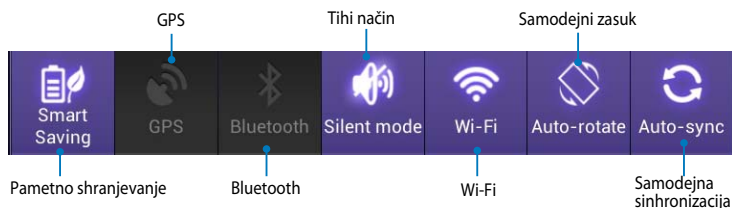

## Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Quick Setting (Hitra nastavitvev) za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.

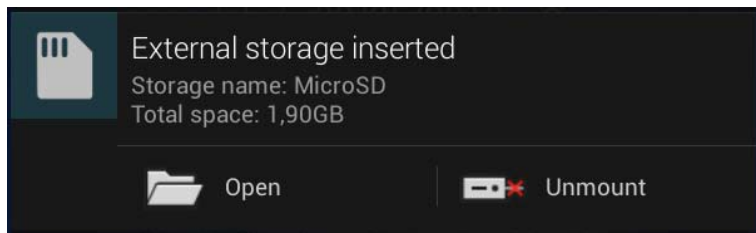

---

**OPOMBA:** Če želite odstraniti element s seznama, povlecite obvestilo desno ali levo.

---



## Zaustavitev MeMO Pad

MeMO Pad lahko zaustavite na sledeče načine:

- Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite tipko za vklop/izklop, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.
- Če se MeMO Pad ne odziva, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop za najmanj osem (8) sekund, dokler se MeMO Pad ne ugasne.

---

**POMEMBNO!** Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.

---

## Stanje pripravljenosti MeMO Pad

Za preklon MeMO Pad v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.



## ***4. poglavje:***

# ***Vnaprej nameščeni programi***


# Zanimivi vnaprej nameščeni programi

## Play Music (Glasba Play)

Program za predvajanje glasbe je integrirani vmesnik za glasbeno zbirko in omogoča predvajanje glasbenih datotek, shranjenih na notranjem ali zunanjem pomnilniku.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite želeni album.

Če želite poslušati glasbo, na začetnem zaslonu tapnite

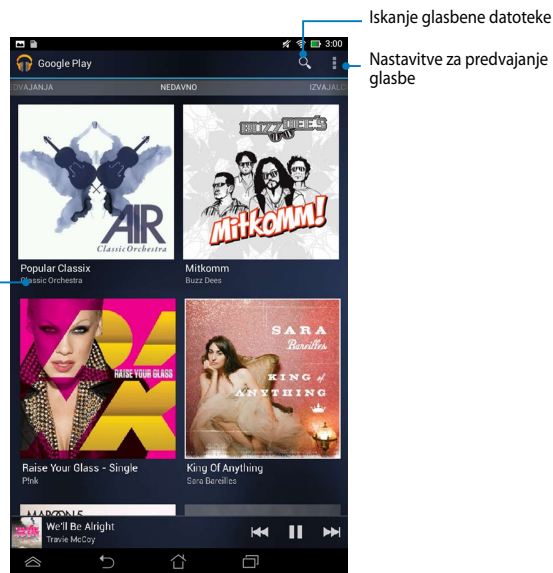

Iskanje glasbene datoteke

Nastavitve za predvajanje glasbe

Podrsajte od leve proti desni, da spremenite prikaz glasbenih datotek glede na Recent (Nedavno predvajano), Albums (Albumi), Songs (Pesmi), Playlist (Seznam predvajanja) in Genres (Žanri)

---

**OPOMBA:**

Kodek za zvok in video omogoča MeMO Pad:

- **Dekodirnik (Decoder)**

**Kodek za zvok:** AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(izboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR

**Video Codec:** H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8(Kodeki za video)

- **Kodirnik (Encoder)**

**Audio Codec (Kodeki za zvok):** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Video Codec (Kodeki za video):** H.263, H.264, MPEG-4

---

## Camera (Fotoaparāt)

Program Kamera vam omogoča zajemanje slik in videoposnetkov z napravo MeMO Pad.

Za zagon kamere tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .

**OPOMBA:** Slike in videoposnetki se samodejno shranijo v galerijo.

## Nastavitve kamere



## Nastavitve videa




## Galerija

Slike in videoposnetke na napravi MeMO Pad si lahko ogledate s programom Galerija. Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi MeMO Pad. V galeriji lahko slike prikažete kot diaprojekcijo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga ogledate.

Za zagon galerije tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .



## Glavni zaslon galerije

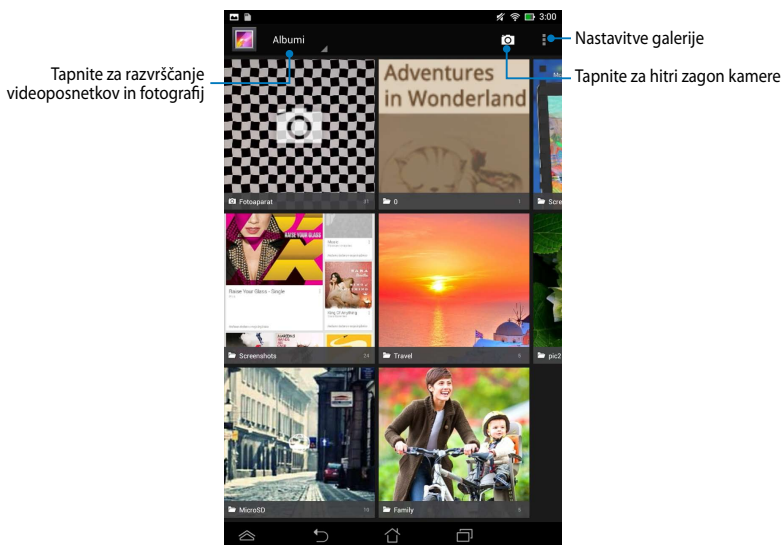



## Skupna raba in brisanje albumov

Če želite v skupno rabo dati album, ga tapnite in pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko daste v skupno rabo na splet, ali pa jih izbrišete iz naprave MeMO Pad.

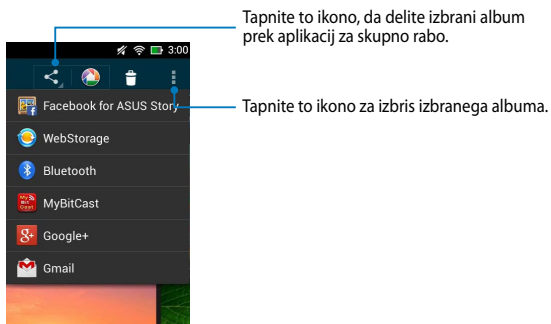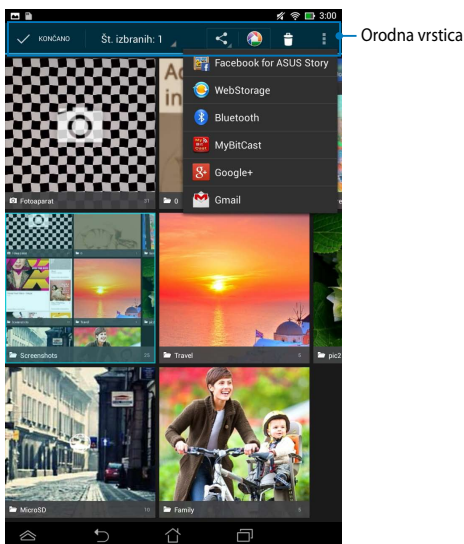


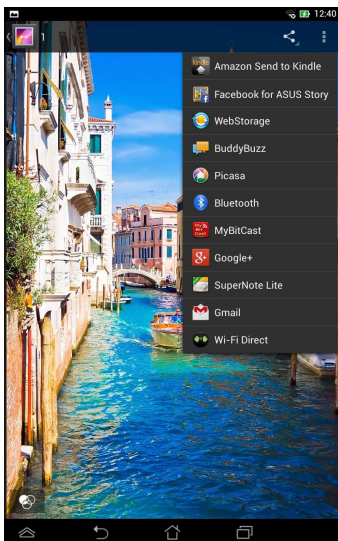
## Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Če želite sliko dati v skupno rabo, jo urediti ali izbrisati, jo najprej tapnite, da jo odprete, nato pa znova tapnite sliko, da se prikaže orodna vrstica na vrhu zaslona.


### Skupna raba slik


Skupna raba slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite jo in jo izberite, nato pa tapnite  in na seznamu izberite program za skupno rabo.




## Skupna raba več slik:


1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite  nato pa s seznama izberite program za skupno rabo.

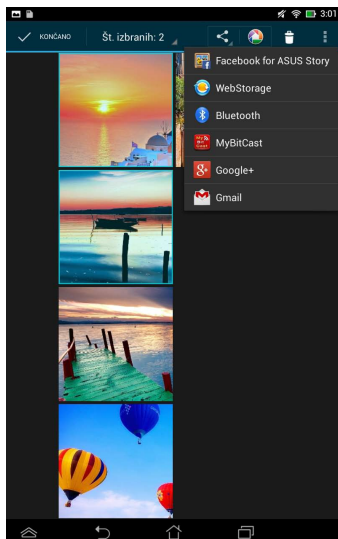

## Urejanje slike


Urejanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite urediti.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite  > **Urejanje**.
3. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.

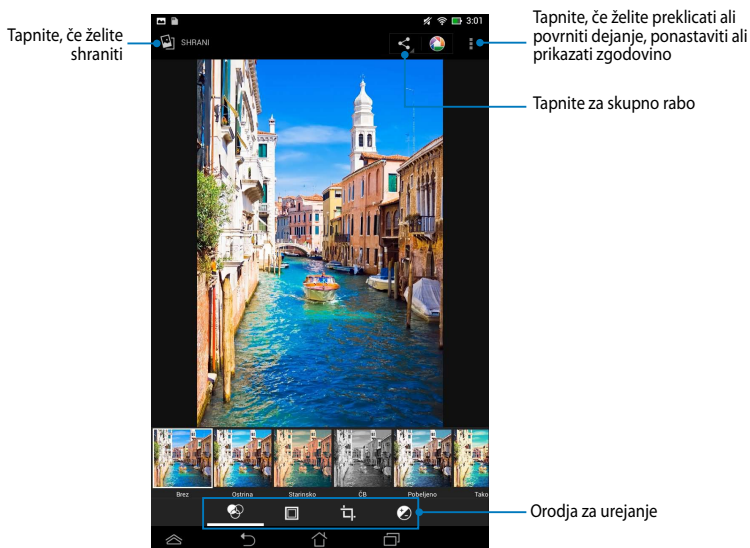


## Brisanje slik

Brisanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite izbrisati.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .
3. Tapnite **V redu**.


Brisanje več slik:



1. V galeriji odprite album s slikami, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite  in nato **V redu**.

## Pripomoček za dostop do galerije

Pripomoček Fotogalerija omogoča takojšen dostop do najljubših fotografij ali albumov neposredno z začetnega zaslona.

Prikaz pripomočka za galerijo fotografij na začetnem zaslonu:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite **PRIPOMOČKI** za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in pridržite **Fotogalerija**, dokler se polje s pripomočkom ne premakne na začetni zaslon in se prikaže pogovorno okno **Izberite slike**.
4. V pogovornem oknu **Izberite slike** izberite možnost, da želite imeti pripomoček na začetnem zaslonu.

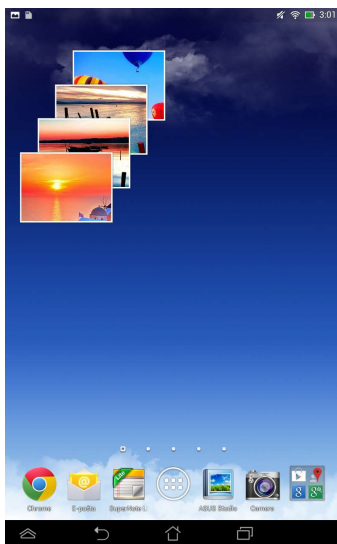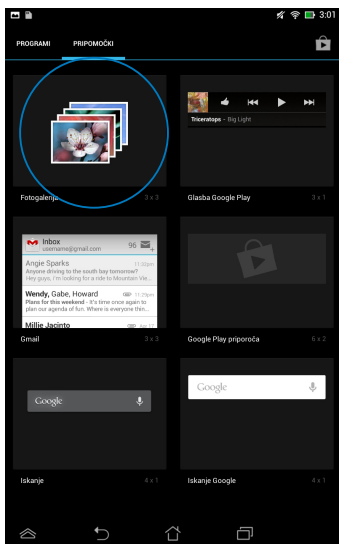



## Email (E-pošta)

Program za e-pošto vam omogoča dodajanje POP3, IMAP in Exchange računov za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte z napravo MeMO Pad.


**POMEMBNO!** Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte z dodanega računa morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

### Nastavitev e-poštnega računa


Nastavitev e-poštnega računa:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  za zagon programa za e-pošto.
3. V programu za e-pošto vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**.


**OPOMBA:** Počakajte, da MeMO Pad samodejno preveri nastavitve strežnika dohodne in odhodne pošte.

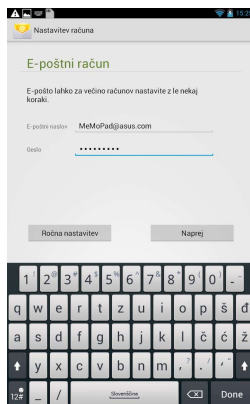

4. Konfigurirajte **Možnosti računa** in tapnite **Naprej**.

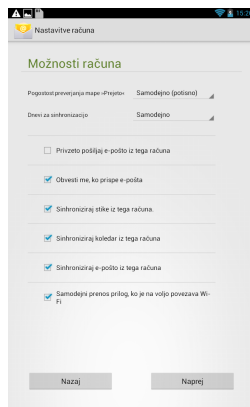

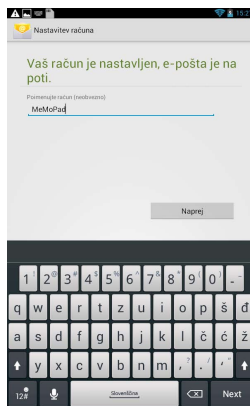


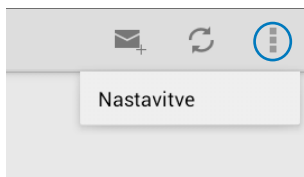
5. Vnesite ime računa, za katerega želite, da je prikazan poleg odhodnih sporočil, nato pa tapnite **Naprej** za prijavo v poštni predal.



## Dodajanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa:

1. Tapnite  in odprite zaslom z vsemi programi.
2. Tapnite , nato pa se prijavite s svojim računom.
3. Tapnite  > **Nastavitve**. Nato tapnite **Add account (Dodaj račun)** v desnem zgornjem kotu zaslona.








# Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun Gmail ter ga uporabljate za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte z napravo MeMO Pad. Če omogočite ta program, vam je dodeljen tudi dostop do drugih programov Google, ki potrebujejo račun Google, kot je trgovina Play.

## Nastavitev računa Gmail


Nastavitev računa Gmail:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  in odprite Gmail.
3. Tapnite **Obstoječ** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite .


### OPOMBA:

- Če še nimate **Google Računa**, tapnite **Nov**.
- Ob prijavi počakajte, da MeMO Pad vzpostavi komunikacijo s strežniki Google za nastavitev računa.



4. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev in podatkov. Tapnite  za prijavo v račun Gmail.

**POMEMBNO!** Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

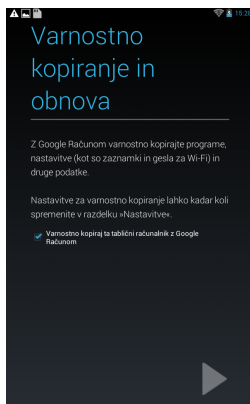

## Play Store (Trgovina Play)

S pomočjo računa Google lahko v trgovini Play dostopate do mnogih zabavnih iger in uporabnih programov.


---


**POMEMBNO!** V trgovino Play lahko vstopite samo, če ste prijavljeni v račun Google.

---

### Dostop do trgovine Play

Dostop do trgovine Play:

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Če že imate račun Google, tapnite **Obstoječ** in vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če še nimate računa, tapnite **Nov** in sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa.
3. Po prijavi lahko začnete prenašati programe s trgovine Play in jih nameščati na napravo MeMO Pad.

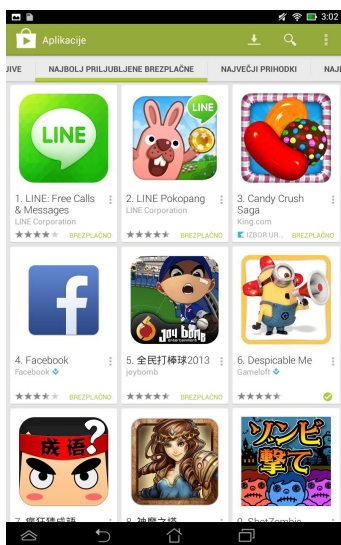

---

**POMEMBNO!** Prenesite najnovjšo različico predvajalnika Adobe Flash Player za naprave Android®.

---

## OPOMBA:



- Izbrisanih aplikacij ne morete obnoviti, lahko pa se z istim računom prijavite in jih ponovno prenesete.
- Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.

## Maps (Zemljevid)


S pomočjo Google Zemljevidov lahko poiščete razna mesta, ustanove in navodila za pot. Omogoča vam tudi beleženje trenutne lokacije in skupno rabo teh informacij z drugimi.

## Uporaba Google Zemljevidov


Uporaba Google Zemljevidov:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Za prilagajanje iskanja uporabite orodno vrstico na vrhu zaslona.

## Pokončni prikaz

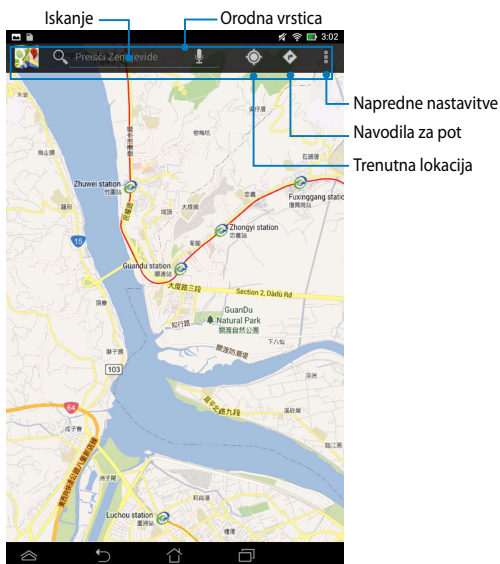

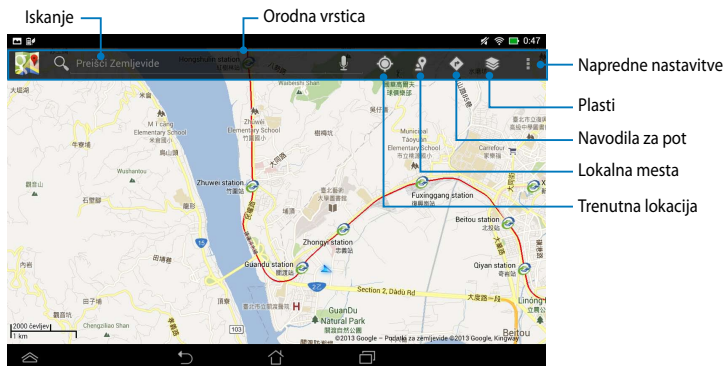

## Ležeci prikaz



## MyLibrary Lite

My Library (Moja knjižnica) je združen vmesnik za knjižne zbirke in vam omogoča shranjevanje in razvrščanje kupljenih ali prenesenih e-knjig po naslovu, avtorju in datumu.


Za zagon programa MyLibrary Lite tapnite  in odprite zaslon z vsemi

programi, nato pa tapnite  .

**POMEMBNO!** Če boste želeli odpreti nekatere e-knjige, boste morda potrebovali predvajalnik Adobe Flash®. Pred uporabo aplikacije MyLibrary (Moja knjižnica) prenesite predvajalnik Adobe Flash®.


**OPOMBA:** MyLibrary Lite podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.

## Glavni zaslon programa MyLibrary Lite

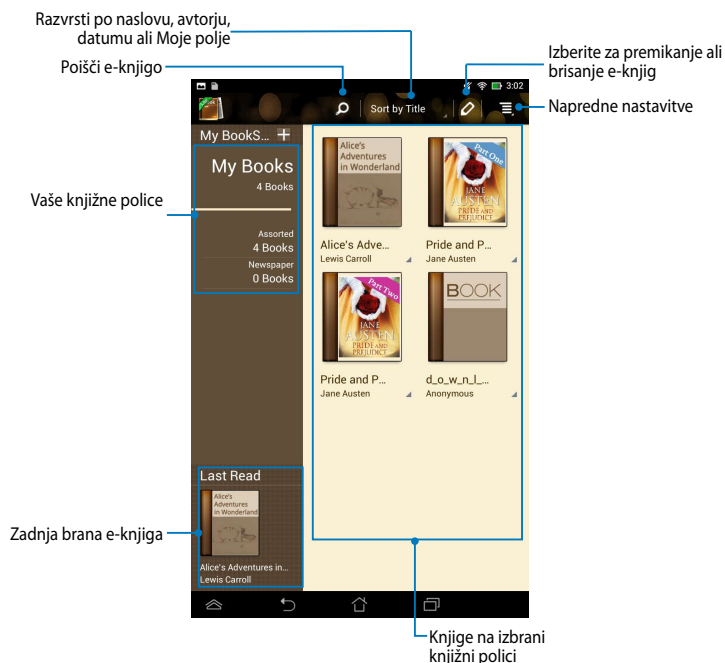


## Branje e-knjig

Pri branju e-knjige podrsajte s prstom v levo za nadaljevanje na naslednjo strani ali od leve proti desni za vrnitev na prejšnjo stran.

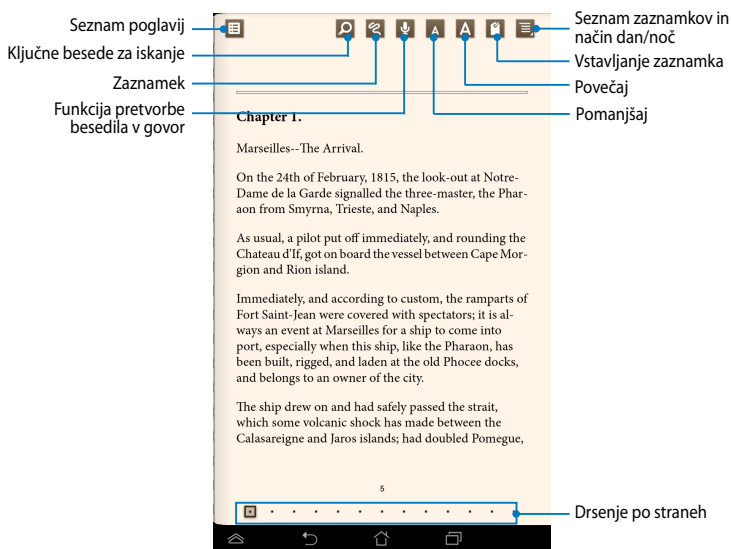


## Obračanje strani

Za premik na naslednjo stran podrsajte od desne proti levi. Za vrnitev na prejšnjo stran podrsajte od leve proti desni.

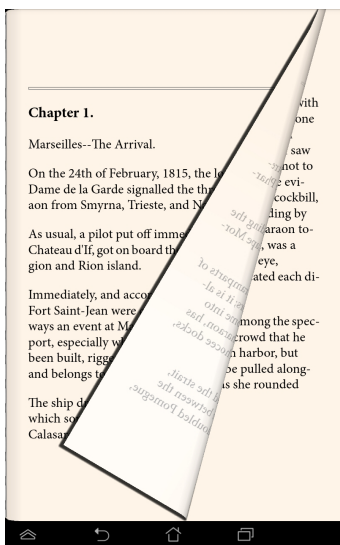



## Vstavljanje zaznamka

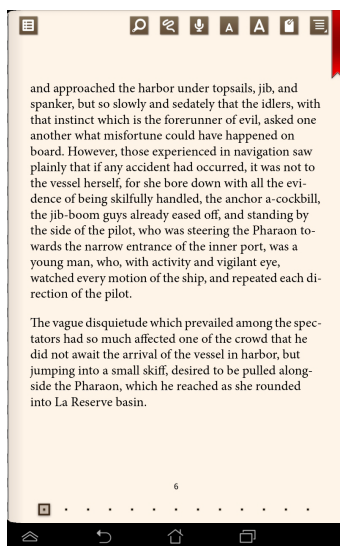Z zaznamkom si označite strani v knjigi, na katere se želite pozneje vrniti.



Vstavljanje zaznamka:


1. Tapnite na poljubno točko zaslona, da odprete orodno vrstico.
2. Tapnite , da označite stran. Označite lahko tudi poljubno število strani.
3. Če si želite ogledati zaznamovane strani, tapnite  > **Bookmark list (Seznam zaznamkov)** in nato tapnite stran, ki jo želite odpreti.



## Označevanje strani


Označevanje v e-knjigi vam ponuja prikaz razlage besede, kopiranje besede ali besedne zveze, skupno rabo prek e-pošte ali poslušanje s pomočjo funkcije pretvorbe besedila v govor.

### Označevanje besede

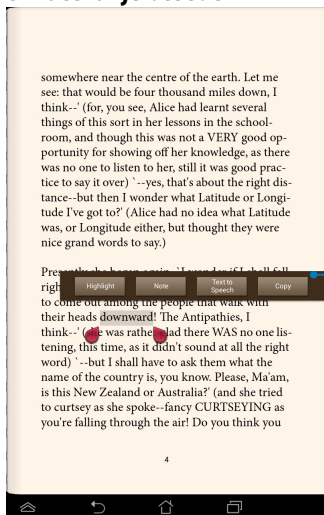

Slovarska opomba

### Označevanje besedne zveze

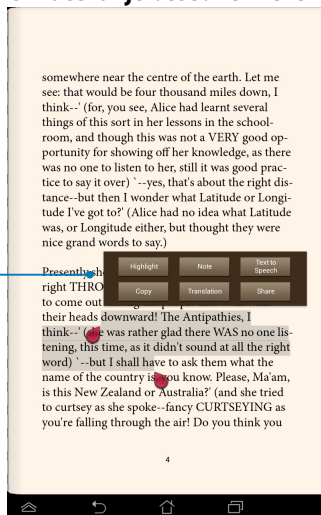

Označevanje strani:

1. Tapnite in pridržite želeno besedo ali stavek, dokler se ne prikažeta orodna vrstica in slovarska opomba.


**OPOMBA:** Če želite označiti besedno zvezo, tapnite in držite besedo, nato s prstom podsajite, da jo izberete. Če izberete besedno zvezo, se slovarska opomba ne prikaže.

2. V vrstici z dejanji izberite eno izmed naslednjih možnosti:
  - a. Tapnite **Highlight (Označi)**, da označite besedo ali besedno zvezo.
  - b. Tapnite **Note (Opomba)**, da zabeležite izbrano besedo ali besedno zvezo.
  - c. Tapnite **Text to Speech (Pretvorba besedila v govor)**, če želite poslušati izbrano besedo ali besedno zvezo.
  - d. Tapnite **Copy (Kopiraj)**, da kopirate izbrano besedo ali besedno zvezo, nato jo prilepite v drug program.
  - e. Če želite dati besedno zvezo v skupno rabo, tapnite **Share (Skupna raba)** in izberite program za skupno rabo.
  - f. Tapnite **Translation (Prevod)**, da se prikaže prevod izbrane fraze.


## SuperNote Lite

SuperNote je enostaven program za vstavljanje opomb, prostoročno risanje, zajemanje in vstavljanje fotografij ter snemanje zvokov in videoposnetkov za bolj interaktivno izkušnjo.

Svoje beležke lahko daste tudi v skupno rabo prek računa ASUS WebStorage.

Za zagon programa SuperNote Lite na domačem zaslonu tapnite  .


## Glavni zaslon programa SuperNote Lite

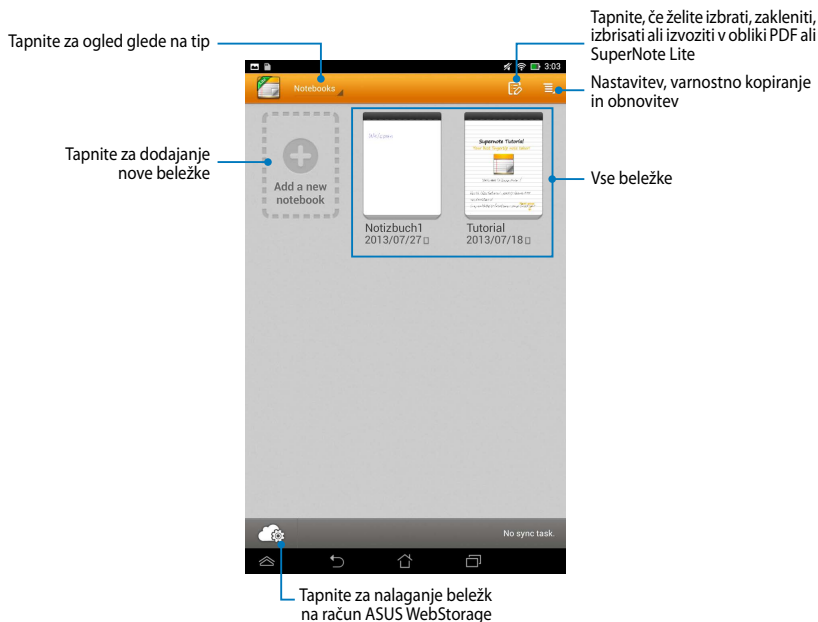


## Izdelava nove beležke




Izdelava nove beležke:

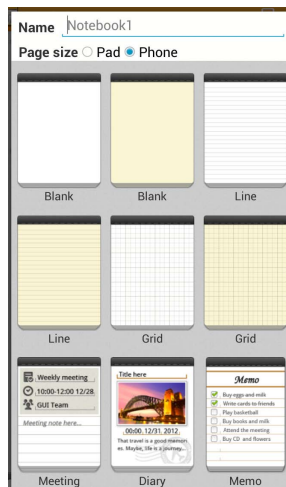1. Tapnite **New Notebook (Nova beležka)**.
2. Poimenujte datotek in izberite velikost strani **Pad (Tablica)** ali **Phone (Telefon)**.
3. Izberite predlogo. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.

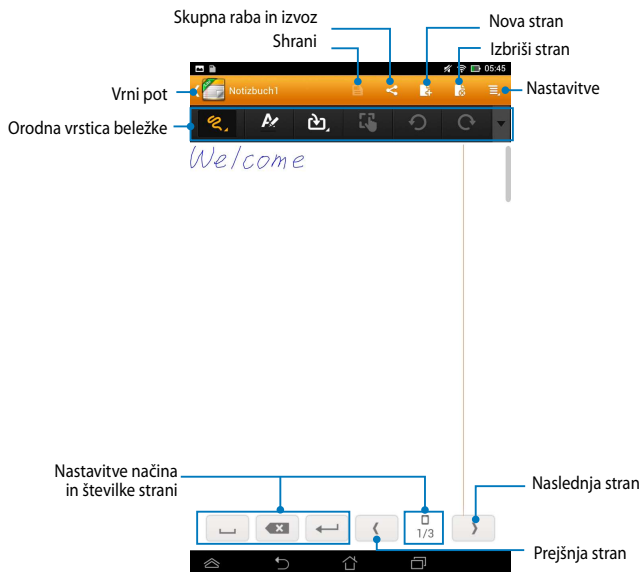

## Vmesnik za novo beležko SuperNote Lite



**OPOMBA:** Orodna vrstica beležke in nastavitve načina se spremenijo, če tapnete način , način  ali način .

## Prilagajanje beležke



V programu SuperNote Lite ste lahko z beležkami ustvarjalni. V orodni vrstici lahko izbirate med mnogimi orodji za prilagajanje svojih beležk.

**OPOMBA:** Nastavitve v vrstici z orodji so odvisne od izbranega načina.

Prilagajanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu programa SuperNote Lite tapnite beležko, ki jo želite prilagoditi.
2. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za začetek urejanja beležke.


**OPOMBE:**

- Če ste v načinu **Pisanje** in potrebujete nasvete za pisalo, tapnite ▼ v orodni vrstici beležke in nato .
- Če želite izbrati barvo in debelino besedila ali poteze v načinu **Pisanje** ali **Tipkanje**, tapnite .



## SuperNote Lite– način samo za branje

Tapnite, če želite omogočiti način urejanja

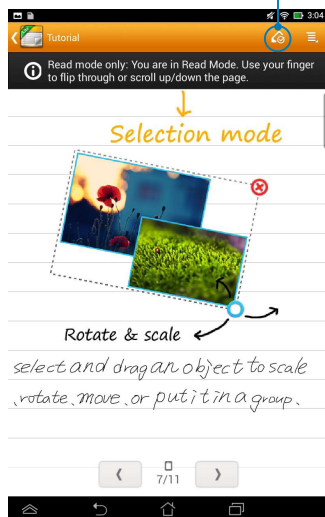

## Preimenovanje beležke

Preimenovanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Rename (Preimenuj)**.
2. Vnesite ime datoteke in tapnite **V redu**.


## Skrivanje beležk

Skrivanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote Lite tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Lock to hide (Zakleni in skrij)**.
2. Vnesite geslo in tapnite **V redu**.

---

### OPOMBE:

- Ko boste skrili svojo prvo beležko boste vnesli novo geslo.
  - Če si želite na glavnem zaslonu ogledati skrite beležke, tapnite , nato pa tapnite **Show locked notebook (Prikaži skrite beležke)**.
- 

## Brisanje beležk

Brisanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote Lite tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Delete (Izbrisi)**.
2. Tapnite **Delete (Izbrisi)** za potrditev brisanja beležke.


## ASUS Studio

ASUS Studio je program, ki omogoča upravljanje fotografij in videoposnetkov, shranjenih na MeMO Pad. S programom ASUS Studio lahko pregledujete in razvrščate fotografije in videoposnetke, urejate fotografije in dodajate učinke, dodajate albume z osebno noto in jih nato daste v skupno rabo prek e-pošte ali družabnih omrežij.

Za zagon programa ASUS Studio tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa

tapnite  .

## Glavni zaslon programa ASUS Studio

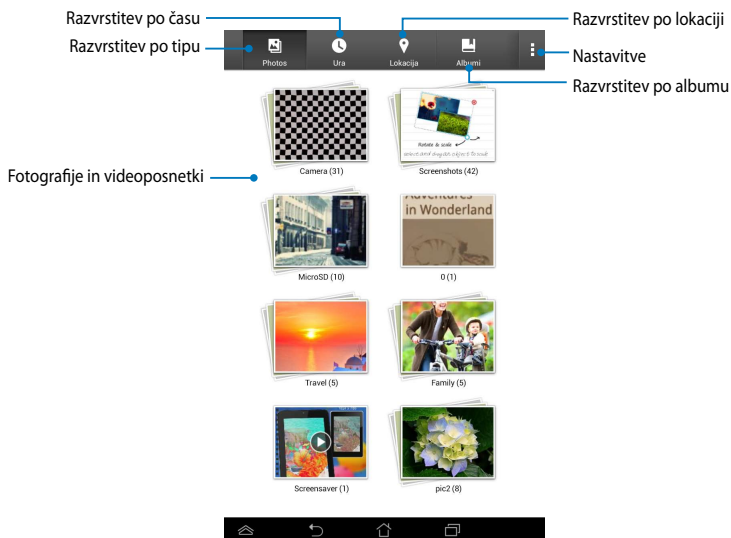

## Ogled shranjenih fotografij

Za ogled shranjenih fotografij tapnite album s fotografijami, nato pa podrsajte s prstom navzgor ali navzdol za premikanje po shranjenih fotografijah.


## Ogled shranjenih videoposnetkov

Za ogled shranjenih videoposnetkov tapnite album z videoposnetki, nato pa tapnite videoposnetek, ki si ga želite ogledati.





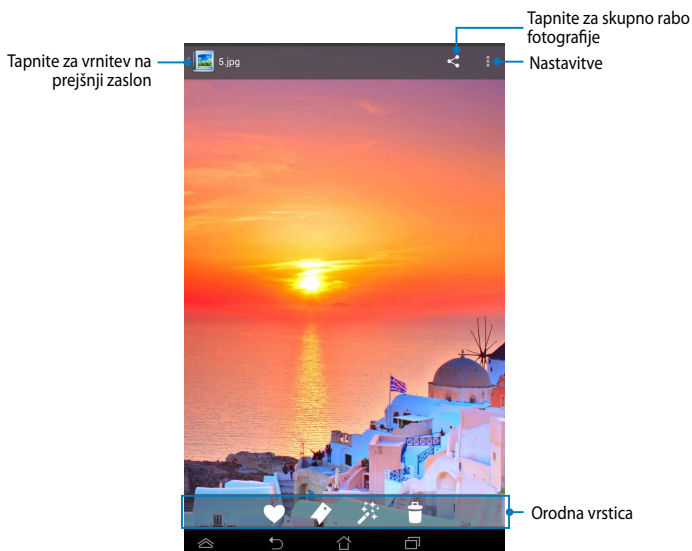

## Prilaganje shranjenih fotografij

Če želite prilagoditi fotografijo, odprite album s fotografijo, ki jo želite prilagoditi, nato pa tapnite fotografijo in zaženite orodno vrstico.




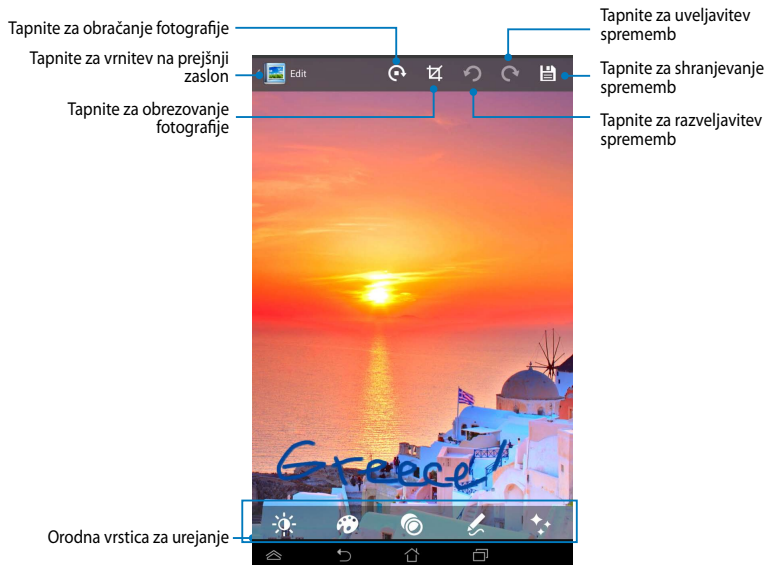
Orodna vrstica ima naslednje funkcije:

-  Tapnite za dodajanje fotografije med priljubljene.
-  Tapnite za dodajanje oznak fotografiji in izbiro kategorije.
-  Tapnite za urejanje fotografije.
-  Tapnite za brisanje fotografije.

## Urejanje fotografije

Urejanje fotografije:

1. Tapnite  v orodni vrstici.
2. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.



# BuddyBuzz

BuddyBuzz je združevalnik družabnih omrežij, na voljo samo pri izdelkih ASUS, ki vam omogoča dostop do več družabnih omrežij na enem mestu. S programom BuddyBuzz lahko preklapljate med svojimi računi na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter in Plurk.

**OPOMBA:** Ob prvi uporabi programa BuddyBuzz morate registrirati svoje računa za družabna omrežja.

## Uporaba programa BuddyBuzz

Uporaba programa BuddyBuzz:

1. Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa tapnite .
2. Tapnite  za zagon glavnega zaslona programa BuddyBuzz.

## Glavni zaslon BuddyBuzz



Tapnite za konfiguriranje računa in splošnih nastavitev.

Tapnite za ogled trenutne lokacije

Tapnite za objavo statusa

Tapnite za ogled najnovejših novic vaših prijateljev ali najnovejših fotografij.

Tapnite, da si ogledate posodobitve svojih prijateljev, označene novice in dogodke.

Tapnite, da si ogledate prijatelje in njihove profile.

Tapnite za dodajanje priljubljenih prijateljev in ogled priljubljenih objav.

Tapnite, če želite prebrati posodobitve in si ogledati fotografije, ki ste jih objavili v programu My Board.

## AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave MeMO Pad za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Za zagon programa Audio Wizard tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa

tapnite  .



## Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:

1. V oknu programa AudioWizard tapnite način zvoka, ki ga želite vklopiti.

---

**OPOMBA:** Če želite izklopiti predhodno shranjeni zvočni način, tapnite **OFF (IZKLOP)**.

---

2. Če želite shraniti izbrani način zvoka in zapreti okno programa AudioWizard, tapnite **V redu**.


## ASUS Artist

Program ASUS Artist je program za slikanje, ki je na voljo samo na napravah ASUS in vam omogoča ustvarjanje slik ali dodajanje kaligrafije, učinkov in fotografij obstoječim slikam.

Za zagon programa ASUS Artist tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite




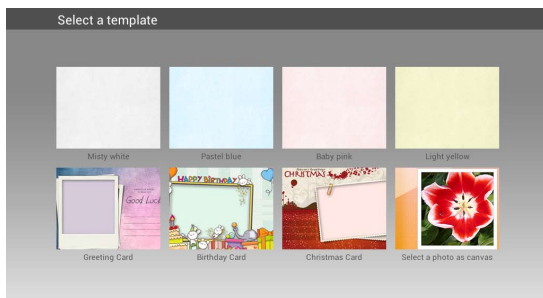
## Zaslon MyWorks

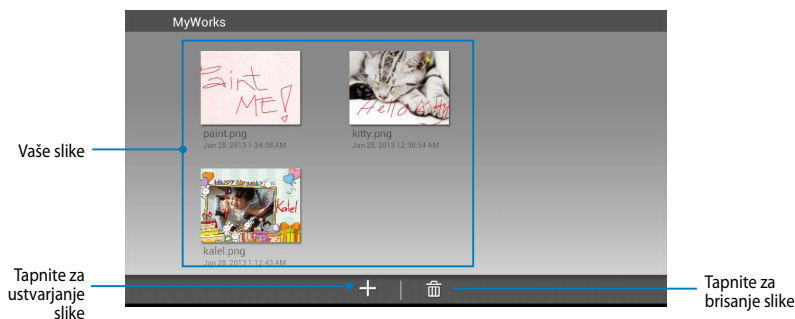


## Ustvarjanje slike

Ustvarjanje slike:

1. Na zaslonu MyWorks tapnite .
2. Na zaslonu s predlogami tapnite predlog.



## Zaslon za urejanje programa ASUS Artist

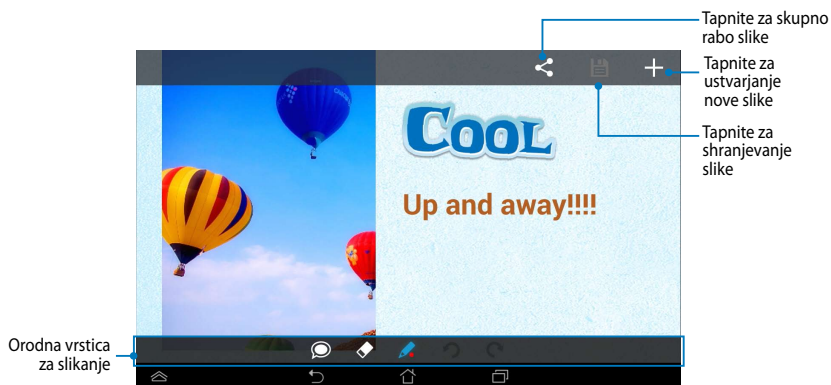

## Urejanje slike

Urejanje slike:



1. Na zaslonu MyWorks tapnite sliko, da jo izberete.
2. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.


## App Locker

App Locker je varnostni program, ki omogoča zaščito osebnih programov pred nepooblaščenno uporabo. Če želite uporabiti zaklenjeni program, vas bo App Locker pozval k vnosu gesla za zagon programa, ki ste ga zaklenili.

### Uporaba programa App Locker

Uporaba programa App Locker:

1. Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa tapnite  .
2. Tapnite **Start (Začetek)**, nato pa nastavite geslo.

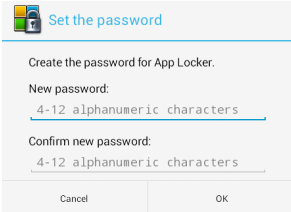

Set the password

Create the password for App Locker.

New password:  
4-12 alphanumeric characters


Confirm new password:  
4-12 alphanumeric characters

Cancel OK

3. Tapnite **V redu**, da se odpre zaslon App Locker (Zaklep aplikacij).

## Zaslon App Locker (Zaklep aplikacij)

Tapnite tukaj, da konfigurirate nastavitve programa App Locker (Zaklep aplikacij).

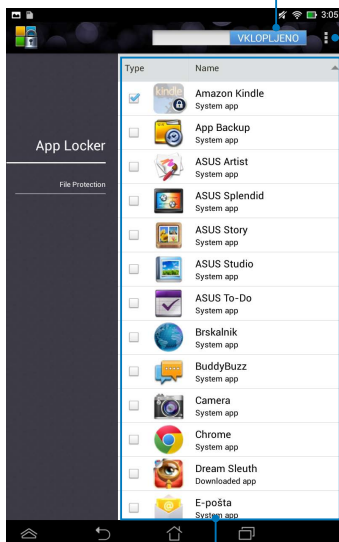

Pomaknite drsnik v desno, da omogočite program App Locker in vklopite seznam aplikacij.

Tapnite aplikacije, ki jih želite zakleniti. Če želite aplikacijo odkleniti, jo enostavno tapnite.


---

### OPOMBA:

- Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.
  - Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.
-



## Zaslon za zaščito datotek

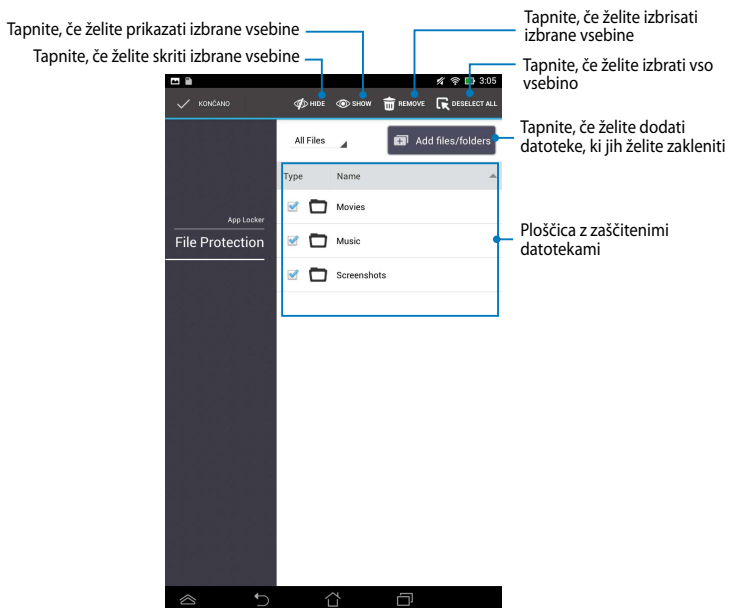

## Uporaba zaščite datotek

Kako uporabljati zaščito datotek:

1. Tapnite **Add files/folders**, da odprete program File Manager (Upravitelj datotek).
2. Tapnite, da izberete datoteke, ki jih želite zaščititi, nato pa tapnite **APPLY**. Datoteke, ki jih želite zaščititi, se pokažejo na zaslonu zaščite datotek.

## App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)

Program App Backup vam omogoča varnostno kopiranje programov in podatkov na napravi MeMO Pad ali shranjevanje le-teh na zunanjo napravo za shranjevanje, vstavljeno v MeMO Pad. Ta program omogoča tudi povrnitev varnostno kopiranih programov in podatkov po posodobitvi vdelaane strojne opreme naprave.

Za zagon programa App Backup tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa


tapnite  .

### POMEMBNO!

- App Backup (Varnostno kopiranje programov) ne more obnoviti programov, pri katerih je treba preveriti pristnost računa.
- Če želite podvojiti varnostne kopije svojih programov in podatkov, pred varnostnim kopiranjem programov in podatkov v režo za kartico microSD vstavite kartico microSD.

## Zaslon s seznamom za varnostno kopiranje

Tapnite za začetek varnostnega kopiranja programov in podatkov

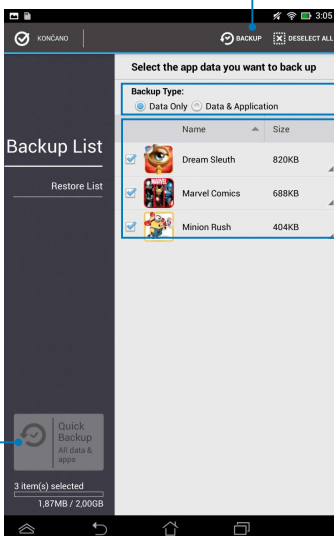

Tapnite za izbor vseh programov in podatkov za varnostno kopiranje


Izberite tip vrsto varnostnega kopiranja


Seznam nameščenih programov in podatkov

Tapnite za hitro varnostno kopiranje programov in podatkov

## Varnostno kopiranje programov in podatkov

Ustvarjanje varnostne kopije programov in podatkov:

1. Če si želite ogledati seznam podatkov in nameščenih programov, na glavnem zaslonu programa App Backup tapnite **Backup List (Seznam za varnostno kopiranje)** na levi strani.
2. Označite programe, ki jih želite varnostno kopirati, in tapnite  **BACKUP**.
3. Vnesite ime datoteke varnostne kopije in tapnite **V redu**.

**OPOMBA:** Če želite shraniti izvod varnostne kopije, označite **Copy backup file to: (Kopiraj varnostno kopijo v:)**, nato pa tapnite  in izberite mapo.

4. Nastavite geslo za varnostno kopijo in tapnite **V redu**.


5. Tapnite **V redu** za nadaljevanje z varnostnim kopiranjem programov.

Create a new backup file

File name:  
(File name cannot contain the following characters: \/:.\*?\*<> )

backup1

Save to:  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

Copy backup file to:  
/Removable/MicroSD 

Prekliči V redu


Password

Enter password:  
.....

Confirm password:  
.....

Save the password

Prekliči V redu

 Application Backup

The backup process may take a while.


Please do not shut down your device nor use the selected backup applications. Please do not remove the external storage device at this time.

Do you want to proceed?


Do not show this message again

Prekliči V redu

6. Ko se postopek varnostnega kopiranja zaključi, tapnite **V redu**.

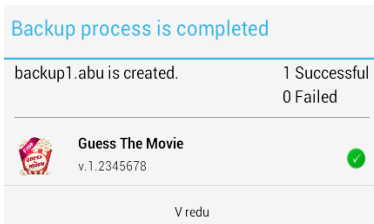


## Seznam za povrnitev

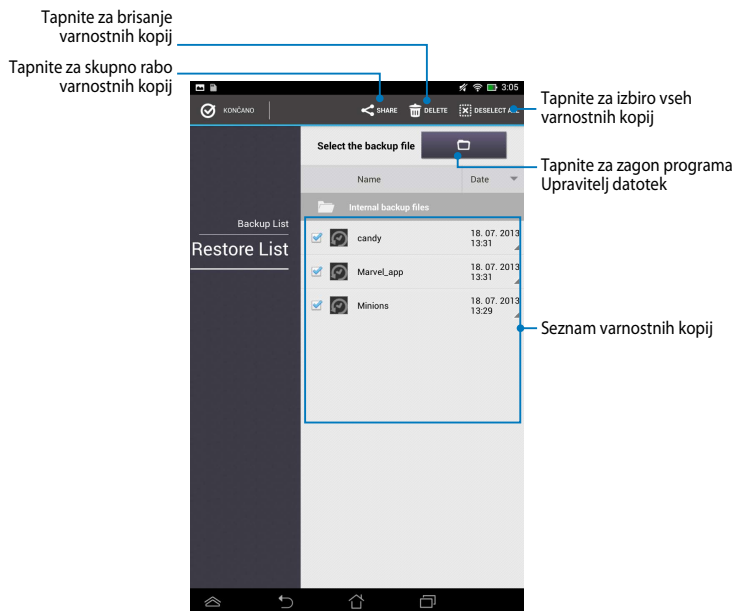


## Povrnitev programov in podatkov

Povrnitev programov in podatkov:


1. Če si želite ogledati seznam varnostnih kopij, na glavnem zaslonu programa App Backup tapnite **Restore List (Seznam za povrnitev)** na levi strani.
2. Tapnite datoteko, ki jo želite povrniti, in tapnite **V redu**.

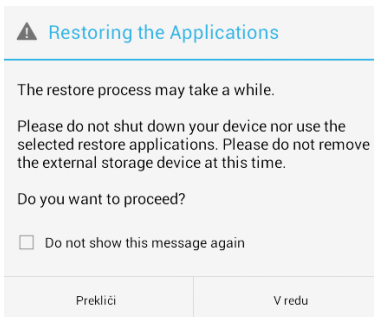

3. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili, ko ste ustvarili varnostno kopijo, in tapnite **V redu**.

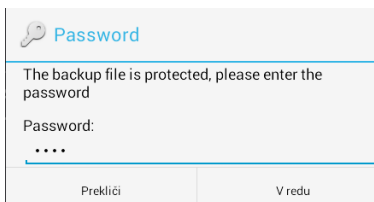

4. Izberite datoteko, ki jo želite povrniti, in tapnite **V redu**.

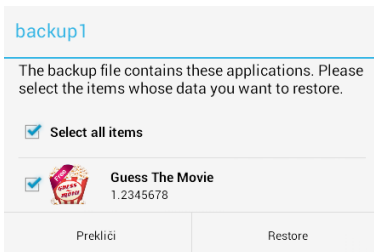

5. Tapnite **V redu** za nadaljnjo povrnitev programov v sistem.

### Restoring the Applications

The restore process will replace your previously stored data. Continue?

Prekliči

V redu

6. Ko se postopek povrnitve zaključi, tapnite **V redu**.

### Restore process is completed

backup1.abu is restored.

1 Successful  
0 Failed



**Guess The Movie**

v.1.2345678



V redu

## Widgets (Pripomočki)

Gradniki so mini programi, ki vam omogočajo priročen dostop do uporabnik in zabavnih aplikacij na začetnem zaslonu naprave MeMO Pad.

Za ogled pripomočkov tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite

**PRIPOMOČKI.**

### Prikaz pripomočka na začetnem zaslonu

Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga izberete gradnik. Tapnite in pridržite izbrani pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.


---

#### **POMEMBNO!**

- Morda boste pred uporabo določenega pripomočka morali izvesti dodatna opravila, kot je registracija ali aktivacija.
  - Če na zaslonu, kamor želite dodati pripomoček, ni dovolj prostora, pripomočka ne bo mogoče dodati.
-

## Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček, dokler se ne prikaže **X Izbrisi**. S prstom povlecite pripomoček na **X Izbrisi** in ga tako odstranite z začetnega zaslona.

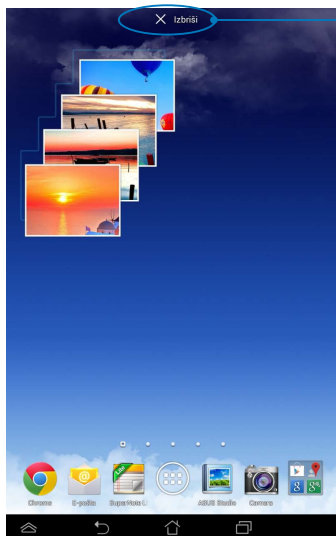


Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona




## ASUS Battery (Baterija ASUS)

Baterija ASUS je poseben pripomoček, zasnovan, da s pomočjo odstotkov in barv prikazuje stanje baterije naprave MeMO Pad in nanjo priključene dodatke.

Za ogled pripomočka Baterija ASUS tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

### Prikaz pripomočka Baterija ASUS na začetnem zaslonu

Na zaslonu s pripomočki podrsajte vstran in poiščite pripomoček Baterija ASUS. Tapnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

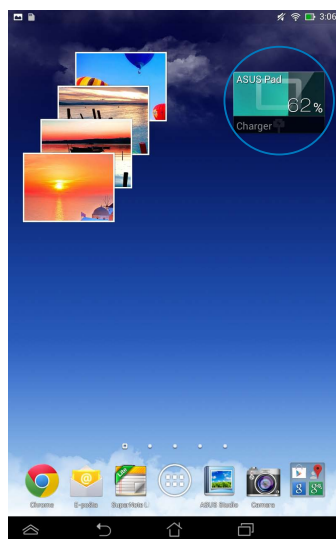

---

**OPOMBA:** Stanje baterije naprave MeMO Pad si lahko ogledate tudi v hitrih nastavitvah ASUS in območju za obvestila. Za dodatne podrobnosti glejte poglavji **Hite nastavitve ASUS** in **Plošča z obvestili**.

---



# ***Dodatki***

## Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojem:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Delovanje frekvenčnega pasu 5,15–5,25 GHz je omejeno samo na uporabo v notranjih prostorih. Pravila FCC za frekvenčni pas 5,15–5,25 GHz dovoljujejo samo uporabo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale. V povezavi z dostopno točko bo naprava oddajala samo v frekvenčnih pasovih 5,25–5,35 GHz, 5,47–5,725 GHz in 5,725–5,850 GHz.

## Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commission (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 1.12W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), če iščete po ID FCC: MSQK00B.

Ta naprava je skladna s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje izpostavljenosti v ANSI/IEEE C95.1-1999, in je bila preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v OET bilten 65, priloga C.

## Opozorilo IC

Naprava lahko samodejno prekine prenos v primerih, ko manjkajo podatki za prenos ali ko pride do napake pri delovanju. To ni namenjeno preprečevanju prenosa kontrolnih ali signalnih informacij ali uporabe ponavljajočih se kod, ki jih zahteva tehnologija.

Člen A9.2(3) določa, da je napravo za frekvenčni pas 5150–5250 MHz dovoljeno uporabljati samo v notranjih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale; največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasovi 5250–5350 MHz in 5470–5725 MHz) glede na določila EIRP in največji dovoljeni doseg antene (za naprave s pasom 5275–5850 MHz) glede na določila EIRP za P2P in ne-P2P funkcije, kot je ustrezno. Poleg tega so za primarne uporabnike (če imajo prednost) v pasu 5250–5350 MHz dodeljeni visokozmogljivi radarji, ki lahko povzročijo motnje in/ali okvare naprav LE-LAN.

Funkcija izbire kode države je v izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, onemogočena. Pri izdelkih, namenjenih uporabnikom v ZDA/Kanadi, je možno uporabljati le kanale 1–11. Drugih kanalov ni mogoče izbrati.

## Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.asus.com>.

## Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-1:2000 in NF EN 50332-1:2003.

## Označitev CE opozorila



### **CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth**

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0.383 W/kg.

## Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

## Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanjem do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> or H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Obvestilo o premazu

---

**POMEMBNO!** Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

---

## Pravilno odlaganje



**Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.**



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrizanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



**NE ZAVRZITE** tabličnega računalnika MeMO Pad med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrizanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro ) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavržite tabličnega računalnika MeMO Pad v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavlajte tabličnega računalnika MeMO Pad.

Ime modela: K00B (ME173X)

<b>Proizvajalec:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Naslov:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Pooblaščen predstavnik v Evropi:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Naslov:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY



# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50960:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130208

**CE marking**

**CE 0700**

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 05/15/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : \_\_\_\_\_

