



MeMO Pad

E-Kılavuz

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün/ambalajlar üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, MeMO Pad'deki kullanım kılavuzuna bakın veya <http://support.asus.com/> adresindeki ASUS Destek Sitesini ziyaret edin.

TR8255

Birinci Sürüm

Ağustos 2013

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAĞLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUŞ HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlar; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatu uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcının müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <http://support.asus.com> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler Tablosu

Bu kılavuz hakkında	6
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler.....	7
Tipografya	7
Güvenlik Tedbirleri	8
Pilleri Şarj Etme.....	8
MeMO Pad Kullanılması	8
Uçak Önlemleri.....	8
Paket İçeriği.....	9
1. Bölüm: Donanım Yerleşimi	
MeMO Pad'nizi Tanıma.....	12
Önden görünüm.....	12
Arkadan görünüm.....	13
2. Bölüm: MeMO Pad Kullanılması	
MeMO Pad'inizi Kurma.....	18
MeMO Pad'nizi Şarj Etme.....	18
MeMO Pad'inizi açma.....	20
MeMO Pad'e ilişkin hareketler.....	21
3. Bölüm: Android® ile Çalışmak	
Ürününüzün ilk defa başlatılması	26
Android® kilit ekranı.....	27
Aygıtınızın kilidini açma	27
Kilit ekranında bir duvar kâğıdı ekleme	28
Kilit ekranında bir pencere ögesi ekleme	28
Ana Ekran.....	29
Ekran görünümleri.....	30
Ekran yönelimini kilitleme.....	31

Dünyaya bağlanma	31
Wi-Fi ağlarına bağlanma	31
Bluetooth'u kullanma	32
Uygulamaları Yönetme	34
Dosya Yöneticisi	40
Ayarlar	42
MeMO Pad'nizi kapatma	45
MeMO Pad'nizi uyku moduna alma.....	45

4. Bölüm: Önceden yüklenmiş Uygulamalar

Önceden yüklenmiş özel uygulamalar.....	48
Google Play Müzik.....	48
Kamera	50
Galeri	52
E-posta	59
Gmail	61
Play Store	62
Haritalar	63
MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite.....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz	79
AudioWizard.....	80
ASUS Artist.....	81
App Locker	83
Uygulama Yedekleme	86
Widget'lar	91
ASUS Battery (ASUS Pili).....	93

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı.....	96
RF Maruziyet Bilgileri (SAR)	97
IC Uyarı Bildirimi.....	97
EC Uygunluk Beyanı	98
İşitme Kaybını Önleme	98
CE İşareti Uyarısı	98
RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE	99
Güç Güvenlik Koşulu	99
ASUS Geri Dönüştürme/Geri Alma Hizmetleri.....	99
Kaplama Uyarısı	99
Düzgün elden çıkarma	100

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, MeMO Pad donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde MeMO Pad donanım bileşenleri ele alınmıştır.

2. Bölüm: MeMO Pad Kullanılması

Bu bölümde MeMO Pad farklı parçalarının nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

3. Bölüm: Android® ile Çalışmak

Bu bölümde MeMO Pad daki Android® işletim sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

4. Bölüm: Önceden yüklenmiş Uygulamalar

Bu bölümde MeMO Pad'deki Android® işletim sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

Ekler

Bu bölümde MeMO Pad için uyarılar ve güvenlik bildirimleri yer almaktadır.

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve MeMO Pad veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, kılavuzda danışabileceğiniz kısımları göstermektedir.

Güvenlik Tedbirleri

Pilleri Şarj Etme

MeMO Pad'inizi uzun süre pil modunda kullanmadan önce pil paketinizi tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Güç adaptörünün AC güç kaynağına bağlı olduğu sürece pil paketini şarj edeceğini unutmayın. MeMO Pad kullanımdayken pil takımının şarj süresinin çok daha fazla olduğunu göz önünde bulundurun.

ÖNEMLİ! Tam şarj olduğunda MeMO Pad'i güç kaynağına bağlı bırakmayın. MeMO Pad güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.

MeMO Pad Kullanılması

Bu MeMO Pad yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara uzun süre maruz bırakıldığında pil ömrü hızla düşer ve kısalır. Pilden en iyi şekilde yararlanmak için, önerilen ortam sıcaklıklarında bulunduğundan emin olun.

Uçak Önlemleri

Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve MeMO Pad'inizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için havayolu şirketinizle iletişim kurun.

ÖNEMLİ! MeMO Pad'inizi x-ray cihazlarından (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar) geçirebilirsiniz, ancak manyetik dedektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.

Paket İeriđi



ASUS MeMO Pad




Kullanım Kılavuzu



Gü adaptörü



Mikro USB kablosu

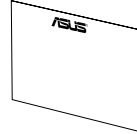

Garanti Kartı

NOTLAR:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla temasa geçin.
 - Birlikte verilen gü adaptörü ülkeye veya bölgeye göre deđişir.
-


A series of 20 horizontal lines for writing.

1. Bölüm:

Donanım Yerleşimi

MeMO Pad'nizi Tanıma

Önden görünüm

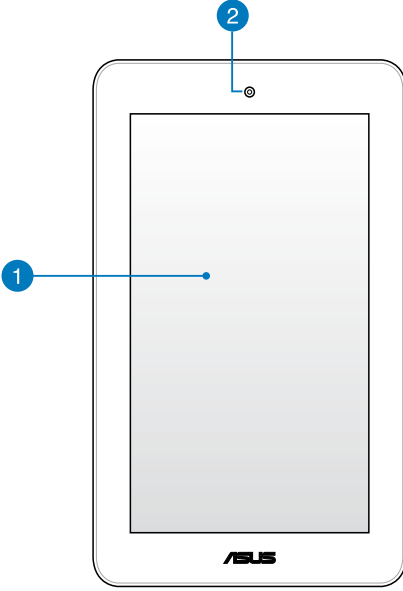


1 Dokunmatik ekran paneli

Dokunmatik ekran paneli, elektronik kalem veya dokunma hareketleriyle MeMO Pad'inizi çalıştırmanızı sağlar.

2 Ön kamera

Bu dahili ön kamera MeMO Pad'inizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

Arkadan görünüm

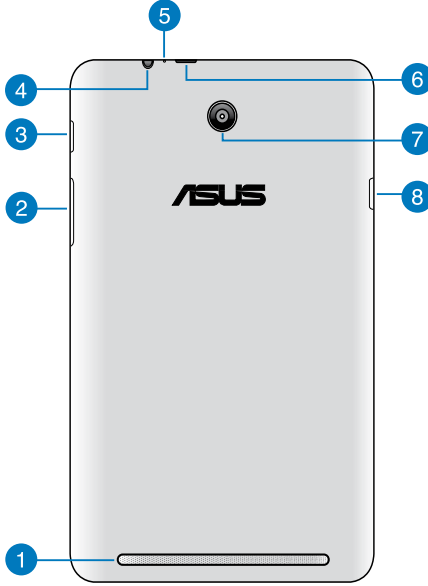

1 Ses hoparlörleri

Dahili ses hoparlörü sesleri doğrudan MeMO Pad'inizden duymanızı sağlar. Ses özellikleri yazılım kontrollüdür.

2 Ses düğmesi

Ses düğmesi MeMO Pad'inizin ses düzeyini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar.

3 Güç düğmesi

MeMo Pad'inizi açmak için güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın.

MeMO Pad'inizi kapatmak için, güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın ve istendiğinde **Kapat** öğesine dokunun, sonra **Tamam** öğesine dokununuz.

MeMO Pad'inizi kilitlemek veya bekleme moduna geçirmek için, güç düğmesine basın ve hemen bırakın.

MeMO Pad'iniz yanıt vermediğinde, kapatmaya zorlamak için güç düğmesini yaklaşık sekiz (8) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ!

- MeMO Pad'iniz on beş (15) saniye etkin olmadığında, otomatik olarak bekleme moduna geçer.
 - Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi şiddetle öneririz.
-

4 Hoparlör / Kulaklık jaki bağlantı noktası

Bu bağlantı noktası, MeMO Pad'inizi güçlendirilmiş hoparlörlere ya da bir kulaklığa bağlamanıza olanak tanır.

ÖNEMLİ! Bu bağlantı noktası bir harici mikrofonu desteklemez.

5 Mikrofon

Yerleşik mikrofon video konferans görüşmesi, ses aktarımları ya da basit ses kayıtları gibi uygulamalar için kullanılabilir.

6 Mikro USB 2.0 bağlantı noktası

Pil paketini şarj etmek veya MeMO Pad'inize güç sağlamak için mikro USB (Evrensel Seri Veri Yolu) 2.0'ı kullanın. Bu bağlantı noktası aynı zamanda verileri bilgisayarınızdan MeMO Pad'inize ve aksi yönde aktarmanızı mümkün kılmaktadır.

NOT: MeMO Pad'inizi bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlarsanız, MeMO Pad yalnızca uyku modundayken (ekran kapalı) veya gücü kapatıldığında şarj olur.

7

Arka kamera

Bu dahili arka kamera MeMO Pad'inizi kullanarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmenizi veya yüksek çözünürlüklü videolar kaydetmenizi sağlar.

8

Mikro SD Kartı Yuvası

MeMO Pad, microSD ve microSDHC kart biçimlerini destekleyen bir dahili bellek kartı okuyucusu yuvasıyla gelir.

Lined writing area with horizontal lines.

2. Bölüm:

MeMO Pad Kullanılması

MeMO Pad'inizi Kurma

MeMO Pad'nizi Şarj Etme



MeMO Pad'inizi şarj etmek için:

- A** Mikro USB kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
- B** Mikro USB konektörünü MeMO Pad'inize takın.
- C** Güç adaptörünü topraklı elektrik prizine takın.



MeMO Pad'inizi pil modunda ilk kez kullanmadan önce sekiz (8) saat şarj edin.

ÖNEMLİ!


- MeMO Pad'inizi şarj etmek için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü ve mikro USB kablosunu kullanın. Farklı bir güç adaptörü kullanma MeMO Pad'inize zarar verebilir.
 - Risk veya yaralanmayı önlemek için MeMO Pad'i şarj etmeden önce koruyucu filmi güç adaptöründen ve mikro USB kablosundan sıyrıp çıkarın.
 - Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC5.2V, 1.35A'dır.
 - Tam şarj olduğunda MeMO Pad'i güç kaynağına bağlı bırakmayın. MeMO Pad güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.
 - MeMO Pad'inizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklı bir elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
-

NOTLAR:

- MeMO Pad'iniz sadece uyku modundayken (ekran kapalı) veya kapatılmışken bilgisayarın üzerindeki USB bağlantı noktasından şarj edilebilir.
 - USB bağlantı noktası üzerinden şarj etme işleminin tamamlanması daha uzun sürebilir.
 - Bilgisayarınız MeMO Pad'inizi şarj etmek için yeterli güce sahip değilse, MeMO Pad'inizi bunun yerine elektrik prizinden şarj edin.
-

MeMO Pad'inizi açma


MeMO Pad'inizi açmak için güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın.

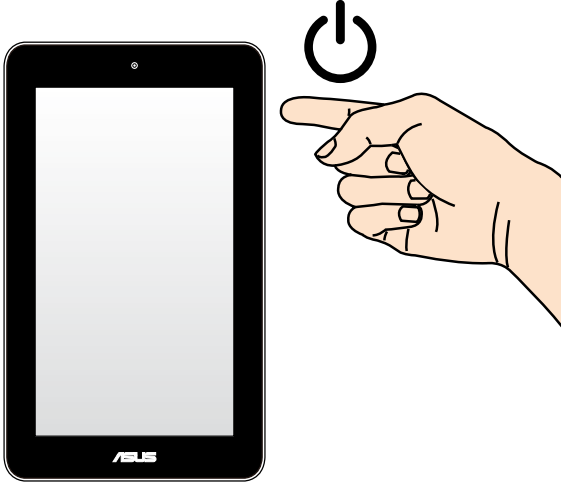


MeMO Pad'e ilişkin hareketler

Dokunmatik ekran paneli kullanılırken gezinmek, etkileşimde bulunmak ve MeMO Pad'inize ait özellikleri kullanmak üzere şu hareketlerden yararlanabilirsiniz.


Sürükle/Dokun ve Tut/Uzun süre bas

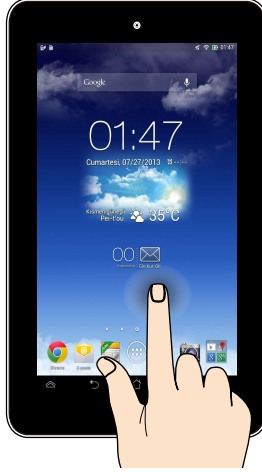

- Bir uygulamayı taşımak için, uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz ve yeni konuma sürükleyiniz.
- Ana ekrandan uygulama silmek için uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz, ardından ekranın üst kısmına doğru sürükleyiniz.
- Ekran görüntüsünü yakalamak için  öğesine dokununuz ve basılı tutunuz.

NOT: Bu ayarı etkinleştirmek için  > **ASUS Özelleştirilmiş Ayarları** menüsüne gidiniz ve ardından **En Son Uygulamalar Tuşunu basılı tutarak Ekran görüntüleri yakalayın** seçeneğini işaretleyiniz.

Dokunma

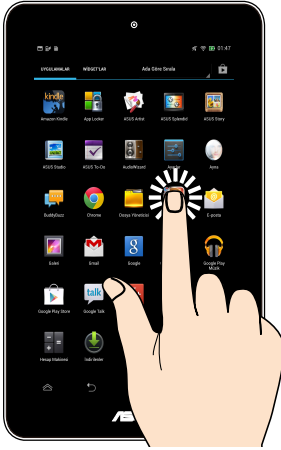

- Başlatmak için bir uygulamaya dokununuz.
- Dosya Yöneticisi uygulamasında bir dosyaya dokunarak seçin ve açın.

Uzaklaştırma




Galeri, Haritalar veya Yerler alanlarında görüntüyü uzaklaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı bir araya getirin.

Yakınlaştırma



Galeri, Haritalar veya Yerler alanlarında görüntüyü yakınlaştırmak için dokunmatik ekran üzerinde iki parmağınızı ayırın.

Kaydırma

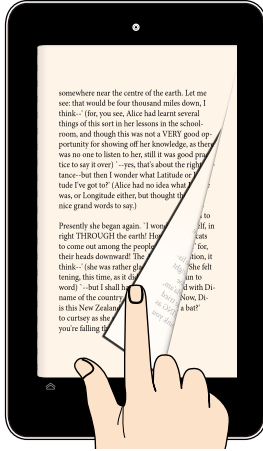

Ekranlar arasında değişim yapmak veya bir e-kitabın sayfalarını çevirmek ya da resim galerisinde gezinmek için dokunmatik ekran üzerinde parmağınızı sola ya da sağa kaydırın.

3. Bölüm:

Android® ile Çalışmak

Ürününüzün ilk defa başlatılması

MeMO Pad'nizi ilk defa başlatırken Android® işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmak üzere size rehberlik edecek bir dizi ekran görünür.


MeMO Pad'inizi ilk defa çalıştırmak için:

1. MeMO Pad'inizi açın.
2. Bir dil seçin ve ardından **Sonraki adım** öğesine basın.
3. Bir girdi yöntemi veya klavye formatı seçin ve ardından **Sonraki adım** öğesine basın.
4. Kullanılabilir Wi-Fi ağları listesinden bir ağ adına, ardından da **Sonraki adım** düğmesine dokununuz. Bir ağa bağlanma adımını atlamak için **Sonraki adım** düğmesine dokununuz.

NOT: Bazı Wi-Fi ağları bir geçiş kodu girmenizi isteyebilir.


5. Veri senkronizasyonu türünü seçip **Sonraki adım** düğmesine dokununuz.
6. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları takip edin:
 - Google Hesabı
 - Google Ayarları ve hizmetleri
7. Yerel tarih ve saati ayarlayın ve ardından **Sonraki adım** düğmesine dokununuz.
8. Ana ekrana girmek için **Sonraki adım** düğmesine dokununuz.
9. Ana Ekranda, MeMO Pad'inizde gezinmeye başlamak için **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.

Android® kilit ekranı

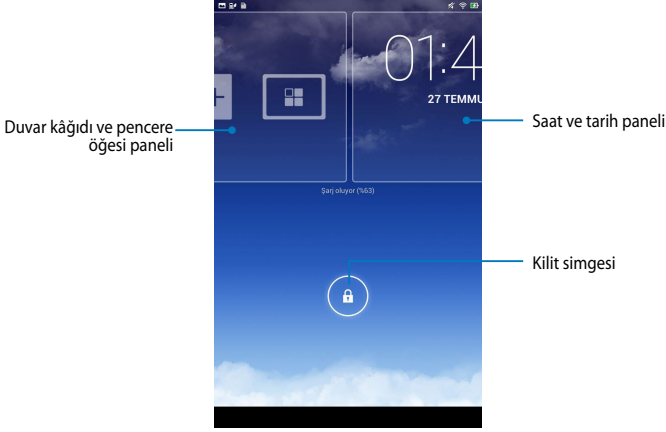


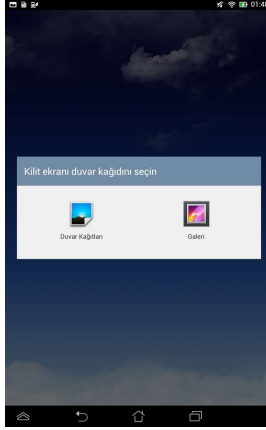
Aygıtınızın kilidini açma

🔒 simgesine dokunup 🔒 simgesine sürükleyin.

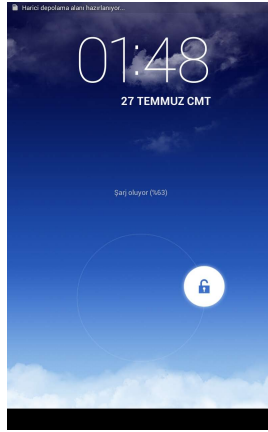


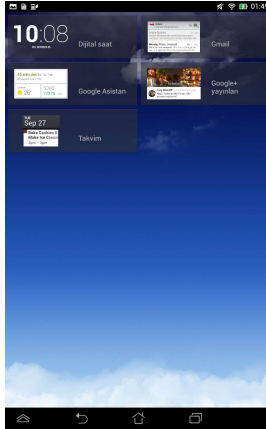
Kilit ekranında bir duvar kâğıdı ekleme

Duvar kâğıdı ve pencere ögesi panelini görüntülemek için saat ve tarih panelini sağa sürükleyin,  simgesine dokunup Galeri ya da Wallpapers (Duvar Kâğıtları) kısmından bir duvar kâğıdı seçin.



Kilit ekranında bir pencere ögesi ekleme

Duvar kâğıdı ve pencere ögesi panelini görüntülemek için saat ve tarih panelini sağa sürükleyin,  simgesine dokunup bir pencere ögesi seçin.




Ana Ekran




Ekran görünümleri

MeMO Pad'inize ait dahili yer çekimi sensörü sayesinde tutuş biçiminize göre ekran otomatik olarak döndürülür. MeMO Pad'inizi sola veya sağa çevirerek dikey veya yatay görünüm arasında hızlıca değişim yapabilirsiniz.

Yatay görünüm

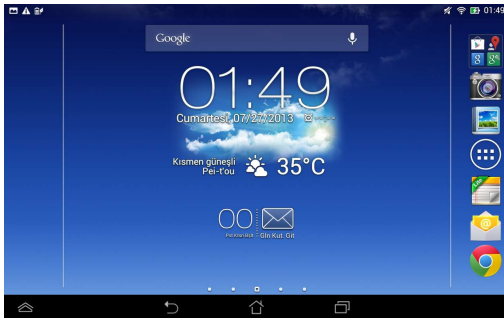

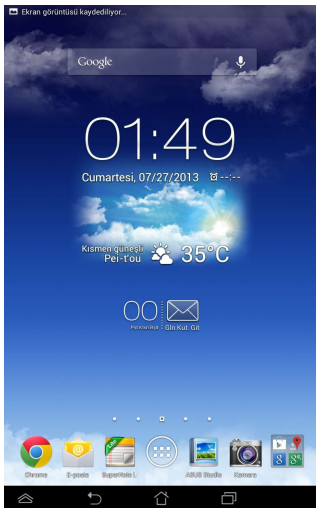

Dikey görünüm



Ekran yönelimini kilitleme

Varsayılan olarak MeMO Pad ekranınız otomatik olarak MeMO Pad'inizi tutuş şeklinize bağlı olarak yönelimini Yataydan Dikey moda ve tam tersine değiştirir.

Ekranı otomatik döndürme işlevini devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

1. Ana Ekranda iken  öğesine basarak Tüm Uygulamalar ekranını açın.
2.  öğesine basın ve **Erişilebilirlik** menüsünde **Ekranı otomatik döndür** seçimini kaldırın.

NOT: ASUS Hızlı Ayarlar öğesinden ekranı otomatik döndürme işlevini etkinleştirebilirsiniz/devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, **Ayarlar** bölümüne bakın.



Dünyaya bağlanma

Wi-Fi ağlarına bağlanma

Wi-Fi kablosuz ağ teknolojisi, bir ağ üzerinden kablosuz olarak veri alıp vermenizi sağlar. Wi-Fi kullanmak için, MeMO Pad'inizde Wi-Fi'ı etkinleştirin ve bir kablosuz ağa bağlanın. Bazı kablosuz ağlar bir anahtarla veya dijital sertifikalarla korunur ve ayarlama için ek adımlar gerektirir; diğerleri ise açıktır ve bunlara kolayca bağlanabilirsiniz.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda Wi-Fi'ı kapatın.

Wi-Fi'ı açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için:

1.  öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin ve sonra Ayarlar'a  dokununuz.
2. Wi-Fi anahtarını Açık konumuna kaydırın. Etkinleştirildiğinde, MeMO Pad'iniz kullanılabilen Wi-Fi ağlarını tarar.
3. Bir ağa bağlanmak için adına dokununuz. Ağ korumalı ise, bir Parola yazmanız veya başka kimlik bilgileri girmeniz istenir.

NOT: MeMO Pad'iniz daha önce bağlandığınız bir ağı bulursa otomatik olarak bu ağı bağlanır.

Bluetooth'u kullanma

Aygıtınızda Bluetooth'u etkinleştirme veya devre dışı bırakma




Bluetooth, kısa mesafelerde veri alıp vermek için kullanılan bir kablosuz standarttır. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet aygıt ve kulaklık gibi birçok üründe Bluetooth bulunur.

Bluetooth birbirinin yakınındaki iki veya daha fazla aygıt arasında veri aktarmak için çok kullanışlıdır.

Bir Bluetooth aygıtını ilk bağladığınızda bunu MeMO Pad'inizle eşleştirmeniz gerekir.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth özelliğini kapatın.



MeMO Pad'inizin Bluetooth özelliğini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirebilirsiniz:

-  öğesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  öğesine dokunun. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırın.
- ASUS Hızlı Ayarlar** panelini görüntülemek için bildirim alanına dokunun ve ardından  öğesine dokunun.

MeMO Pad'inizi bir Bluetooth aygıtla eşleştirme

Bir Bluetooth aygıtını bağlamadan önce, MeMO Pad'inizi o aygıt ile eşleştirmeniz gerekmektedir. Aygıtlar arasındaki eşleşme bağlantısını kaldırmadığınız sürece, aletler eşleşmiş durumda kalacaktır.

MeMO Pad'inizi bir aygıtla eşleştirmek için:

1.  öğesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  öğesine dokunun. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırın.
2. Kapsama alanındaki tüm Bluetooth aygıtlarını görmek için **Bluetooth'a** dokunun.

NOTLAR:



- Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede yoksa, Bluetooth özelliğinin açık olduğundan ve bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun.
 - Bluetooth özelliğini açma ve bulunabilir olarak ayarlamayı öğrenmek için aygıtla birlikte gelen teknik belgelere bakın.
-

3. Bluetooth aygıtınız hazır olmadan, MeMO Pad'iniz taramayı durdurursa, **Cihazları ara** simgesine dokununuz.
4. Kullanılabilen aygıtlar listesinde, eşleştirmek istediğiniz Bluetooth aygıtına dokununuz. Eşleştirmeyi tamamlamak için takip eden ekrandaki talimatları izleyin. Gerekliyorsa aygıtlarla birlikte gelen teknik belgelere bakınız.

MeMO Pad'inizi bir Bluetooth aygıtına bağlama





MeMO Pad'inizi bir Bluetooth aygıtıyla eşleştirdikten sonra, bu aygıt daha sonra tekrar kapsama alanında olduğunda el ile kolayca tekrar bağlanabilirsiniz.

Bir Bluetooth aygıtına bağlama:

1.  ögesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine dokununuz. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırınız.
2. Eşleştirilmiş Aygıtlar listesinde, eşleştirilmiş aygıtın adına dokununuz.

Bluetooth aygıtın eşleştirmesini kaldırma ve aygıtı yapılandırma

Bir Bluetooth aygıtının eşleştirmesini kaldırmak ve aygıtı yapılandırmak için:


1.  ögesine dokunarak **Tüm Uygulamalar** ekranına gidin ve sonra  ögesine dokununuz. Bluetooth anahtarını **Açık** konuma kaydırınız.
2. **Bluetooth** simgesine ve eşleştirmesini kaldırmak veya yapılandırmak istediğiniz bağlı Bluetooth aygıtının yanındaki  simgesine dokununuz.
3. Eşleştirilmiş Bluetooth aygıtı ekranından aşağıdakilerden istediğinizi yapabilirsiniz:
 - Aygıtın eşleştirmesini kaldırmak için **Eşleşmeyi bitir**'e dokununuz.
 - Bluetooth aygıtının adını değiştirmek için, **Yeniden adlandır**'a dokununuz.
 - Listelenen profillerden herhangi birine dokunarak herhangi bir profili etkinleştirin veya devre dışı bırakınız.
4. Önceki ekrana dönmek için  simgesine dokununuz.

Uygulamaları Yönetme

Uygulama kısayollarının oluşturulması

Ana ekranda uygulama kısayolları oluşturarak en sevdiğiniz uygulamalara hızlıca erişebilirsiniz.


Uygulama kısayolu oluşturmak için:

1.  ögesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Tüm Uygulamalar ekranından uygulama simgesine dokununuz ve basılı tutunuz, ardından Ana Ekranı sürükleyin.

Ana Ekrandan Uygulamayı Kaldırma


Ana ekranda yer alan uygulama kısayollarını silerek yeni uygulama kısayolları için yer açabilirsiniz. Uygulama kısayolunu kaldırmak için:

1. Ekran üzerinde **X Kaldır** seçeneği belirene dek uygulamaya basılı tutunuz.
2. Ana Ekrandan kaldırmak için uygulamayı **X Kaldır** sürükleyin.

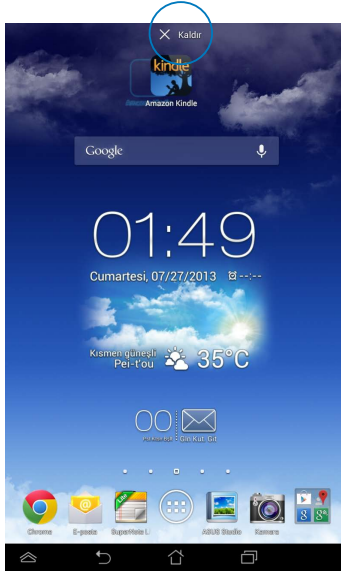

Uygulama bilgilerini görüntüleme

Uygulama için kısayol oluştururken ayrıntılı uygulama bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Tüm Uygulamalar ekranında uygulamaya basılı tuttuğunuzda Ana Ekran'a geçiş olur ve **Uygulama Bilgileri** Ana Ekranın üst kısmında belirir. Ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için uygulamayı **Uygulama Bilgileri**'ne sürükleyin.

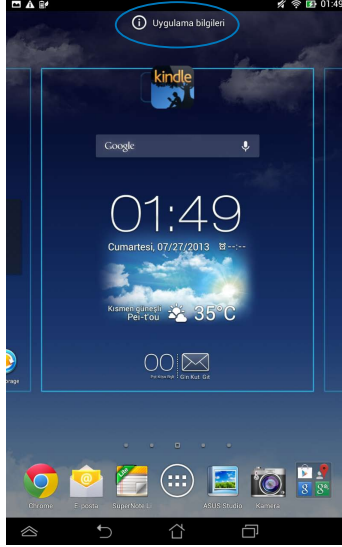

Uygulama klasörü oluşturulması

Ana Ekran üzerinde kısayollarınızı düzenlemek için klasörler oluşturabilirsiniz.


Bir Uygulama klasörü oluşturmak için:

1. Ana Ekranda iken bir uygulamaya basın ve başka bir uygulamay üzerine sürükleyin; siyah bir çember belirecektir.

NOTLAR:


- Oluşturulan klasör şeffaf bir kare içinde gösterilir.
- Klasörünüz içerisinde birden fazla uygulama ekleyebilirsiniz.


2. Yeni klasöre dokunun ve klasörü yeniden adlandırmak için **Adsız Klasör** ögesine dokunun.

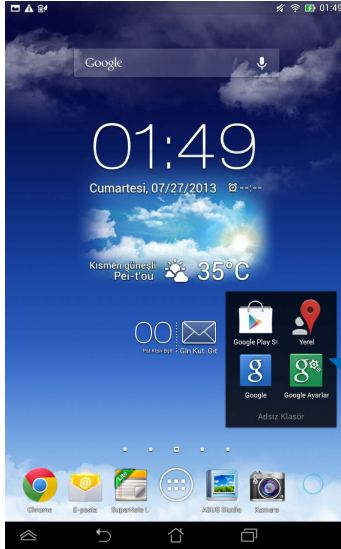

Son Kullanılanlar ekranından uygulamaların görüntülenmesi


Son Kullanılanlar ekranını en son başlatılan uygulamalarınıza dayalı olarak oluşturulan bir kısayol listesi sunar. Son Kullanılanlar ekranı üzerinden en son başlattığınız uygulamalara kolayca erişebilir veya aralarında geçiş yapabilirsiniz.

1. Ana Ekranın sol alt köşesinde yer alan  öğesine basın.
2. Açılan listede en son başlatılan uygulamalarınız görüntülenecektir. Başlatmak istediğiniz uygulamaya basın.

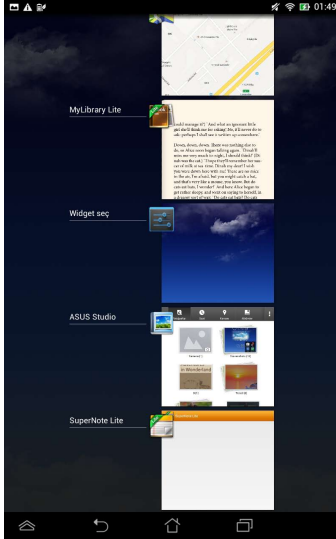

Son kullanılan uygulamaya ait menüyü görüntülemek için:

1. Menüsünü görüntülemek üzere son uygulamalardan birisine dokunun ve basılı tutun.
2. Uygulamayı listeden kaldırmak için **Listeden kaldır** seçeneğini kullanın. Bilgileri görüntülemek için **Uygulama Bilgileri** seçeneğine basın.

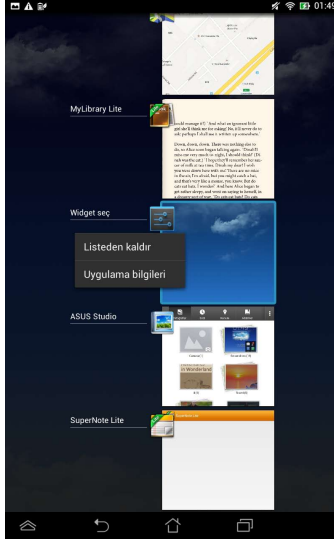


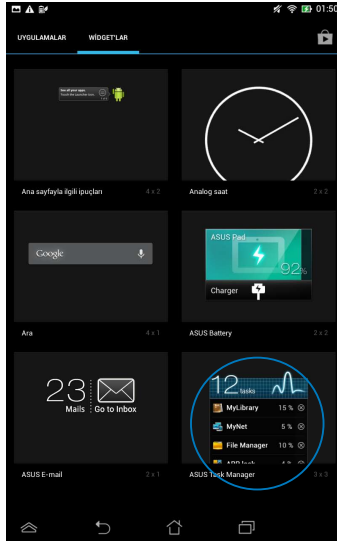
NOT: Son kullanılan bir uygulamayı sola veya sağa kaydırarak da listeden kaldırabilirsiniz.


ASUS Task Manager (Görev Yöneticisi)

ASUS Görev Yöneticisi o anda MeMO Pad'inizde çalışmakta olan yardımcı programları, uygulamaları ve kullanım yüzdelerini gösterir. Ayrıca **Tek Tıkla Temizleme** işlevini kullanarak çalışmakta olan uygulamaları tek tek veya hep birlikte kapayıp açabilirsiniz.

Görev Yöneticisini kullanmak için:

1.  ögesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin. Widget'lar menüsünü görüntülemek için **Widget'lara** dokunun.
2. Ana Ekranda ASUS Görev Yöneticisi kutusunu görüntülemek için, **ASUS Task Manager'a** dokunun ve tutun.






3. Boyutlandırma dirseklerini görüntülemek için pencere ögesine dokunup basılı tutun. Görevler listesinin tamamını görüntülemek için boyutlandırma tutamacını yukarı veya aşağı doğru çekin.
4. Görevi kapatmak için görevlerin sağındaki  simgelerine dokunun. Çalışmakta olan tüm görevleri bir defada kapatmak için **Tek Tıkla Temizleme**'ye dokunun.

Dosya Yöneticisi

Dosya yöneticisi dahili depolama aygıtı veya bağlı bulunan harici depolama aygıtı üzerinde verilerinizi kolayca bulup yönetmenizi sağlar.



Dahili belleğe erişim

Dahili bellek aygıtına erişmek için:

1.  ögesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. MeMO Pad'inizin içeriğini görmek için sol panelden  ögesi altından **Dahili Bellek** seçeneğine ve ardından bir öğeye basın. Eğer microSD kart takılı ise kartın içindekileri görüntülemek için **MicroSD** ögesine basın.
3. Depolama Alanım kök dizinine dönmek için  ögesine basın.

Harici depolama aygıtlarına erişim

Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Bildiriler kutusunu görüntülemek için ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı kaydırın.
2. MicroSD kartın içeriğini görüntülemek için  ögesine basın. MeMO Pad'inizden microSD kartı sökmek için  ögesine basın.

ÖNEMLİ! MeMO Pad'inizden microSD kartı sökmeden önce microSD kartınızda yer alan verileri kaydettiğinizden emin olun.




İçeriğinin özelleştirilmesi

Dosya Yöneticisinden aygıtınızın ve yüklü harici depolama aygıtının içeriğini kopyalama, kesme, paylaşma ve silmeniz mümkündür.

Bir dosya veya klasörü özelleştirdiğinizde, dosya veya klasörün arkasındaki kutuyu işaretleyin, eylem çubuğu ekranın sağ üst köşesinde belirecektir.

NOTLAR:



- eylemi yalnızca bir klasör içinde dosya veya dosyaların özelleştirilmesi halinde belirir.
- Ayrıca dosya veya klasörü işaretledikten sonra istenen hedef klasörünüze sürükleyip bırakabilirsiniz.

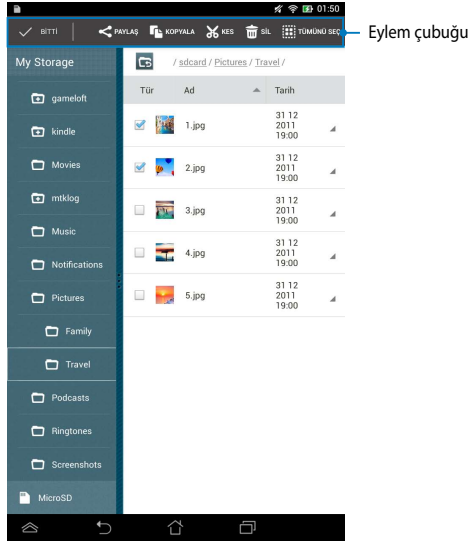


Ayarlar


Ayarlar ekranı MeMO Pad ayarlarınızı yapılandırmanızı sağlar. Bu sistem uygulaması ile MeMO Pad'inizin kablosuz bağlantı, donanım, kişisel, hesap ve sistem ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Ayarlar ekranına girmenin iki yolu vardır.

1. Tüm Uygulamalar ekranında  ögesine basarak menüyü görüntüleyin.
2. **ASUS Hızlı Ayarlar** panelini görüntülemek için ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı kaydırın ve  ögesine basın.

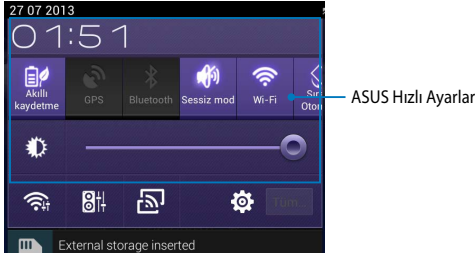


ASUS Hızlı Ayarlar

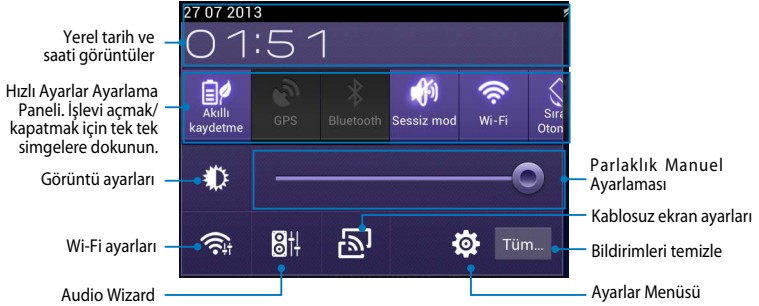


ASUS Hızlı Ayarlar Ayarlama Paneli

İşlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tek tek yardımcı program simgelerine dokununuz.

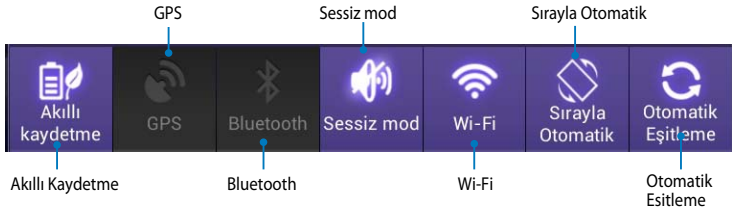

Bildirim Panelleri

Bildirim panelleri uygulamalardaki uyarılar veya güncellemeler, gelen e-postalar ve yardımcı program durumu için Hızlı Ayarlar paneli altında görünür.

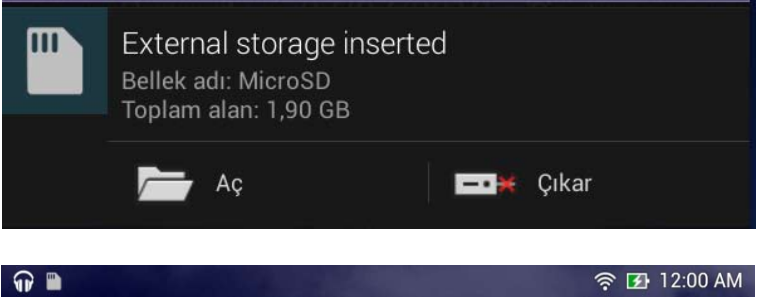

NOT: Öğeyi listeden kaldırmak için bildirimini sola veya sağa doğru kaydırın.

MeMO Pad'nizi kapatma

Aşağıdakilerden birini yaparak MeMO Pad'nizi kapatabilirsiniz:

- Güç düğmesine yaklaşık iki (2) saniye basın ve istendiğinde **Kapat** öğesine dokunun, sonra **Tamam** öğesine dokunun.
- MeMO Pad'iniz yanıt vermiyorsa, MeMO Pad'iniz kapanana kadar güç düğmesini en az (8) saniye basılı tutun.

ÖNEMLİ! Sistemi kapatmaya zorlamak veri kaybıyla sonuçlanabilir. Verilerinizin yedeğini düzenli olarak aldığınızdan emin olun.

MeMO Pad'nizi uyku moduna alma

MeMO Pad'inizi Uyku moduna almak için, Güç düğmesine bir kez basın.

4. Bölüm:


Önceden yüklenmiş Uygulamalar


Önceden yüklenmiş özel uygulamalar

Google Play Müzik

Müzik Çalma uygulaması müzik koleksiyonunuz için entegre bir ara birim olup dahili olarak saklanan veya harici bir depolama aygıtında bulunan müzik dosyalarını oynatmanızı sağlar.

Bütün müzik dosyalarınızı karıştırarak çalabilir veya kaydırarak müzik keyfinize göre bir albüm seçebilirsiniz.

Ana Ekranda iken müzik dosyalarını oynatmak için  ögesine basın.

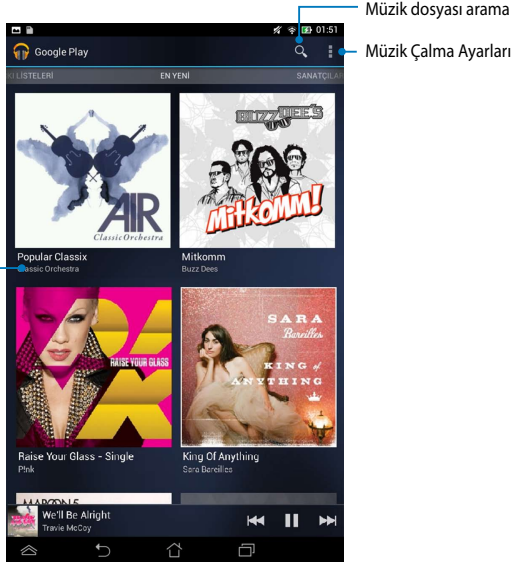

Müzik dosyalarını Recent (En Son Çalınanlar), Albums (Albümler), Songs (Şarkılar), Playlist (Çalma Listesi) ve Genres (Türler) ölçütüne göre görüntülemek için soldan sağa kaydırın

NOTLAR:

MeMO Pad'in desteklediđi görüntü ve ses kodekler:

- **Dekoder**

Ses Kodeki: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(gelişmiş AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV doğrusal PCM, WMA 10, WMA Kayıpsız, WMA Pro LBR

Video Kodeki (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4 Simple Profile


- **Kodlayıcı**

Ses Kodeki (Audio Codec): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video Kodeki (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4

Kamera

Kamera uygulamasını MeMO Pad'iniz ile fotoğraf çekmenizi ve video kaydı yapmanızı sağlar.


Kamera uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan  ögesini seçin ve ardından




ögesine basın.

NOT: Resim ve videolar otomatik olarak Galeriye kaydedilir.

Kamera ayarları

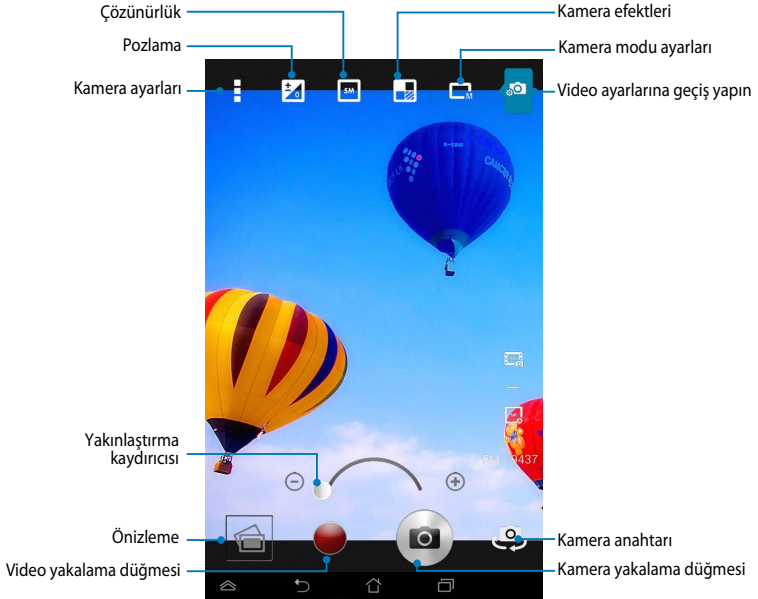


Video ayarları

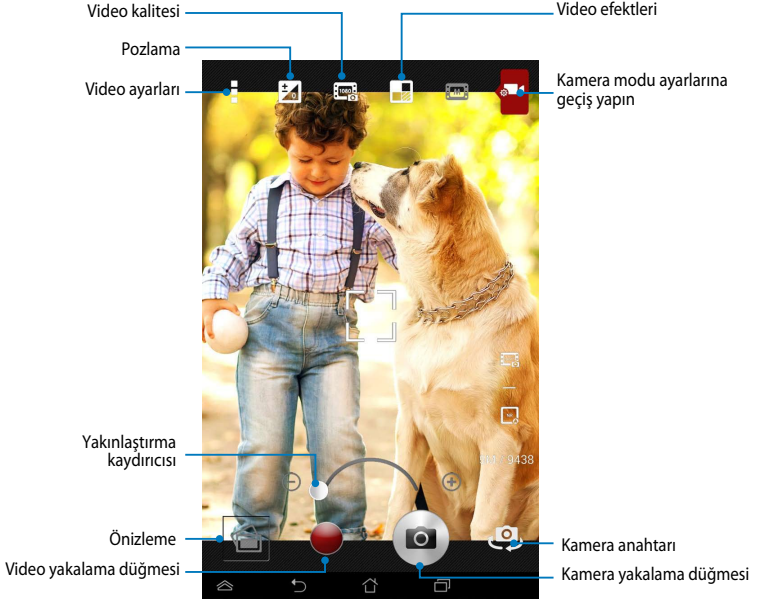


Galeri

Galeri uygulamasını kullanarak MeMO Pad'inizde yer alan görüntü ve videoları izleyebilirsiniz. Bu uygulama MeMO Pad'inizde yer alan görüntü ve video dosyalarını düzenleme, paylaşma veya silmenize imkan verir. Galeriyi üzerinden görüntüleri slayt gösterisi biçiminde görebilir veya seçili görüntü ya da video dosyasına basarak izleyebilirsiniz.

Galeri uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan  ögesini seçin ve ardından

 ögesine basın.

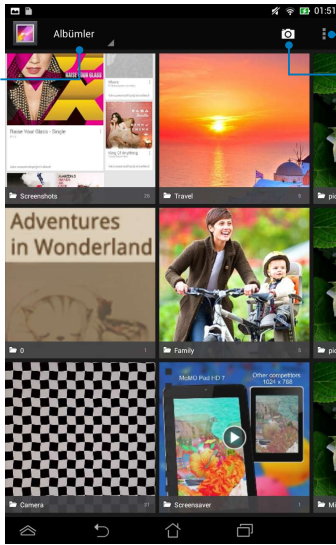


Video ve fotoğrafları dizme

Galeri ayarları


Kamerayı hızlı başlatma

Albümleri paylaşma ve silme

Bir albüm paylaşmak için albüme dokununuz ve ekranın üst kısmında araç çubuğu belirene dek basılı tutunuz. Seçilen albümleri çevrimiçi olarak karşıya yükleyebilir, paylaşabilir veya MeMO Pad'inizden silebilirsiniz.

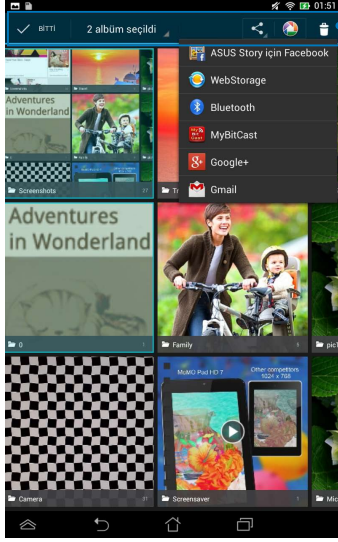

Araç çubuğu

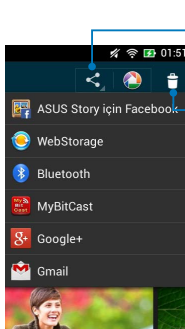

Seçilen albümü paylaşım uygulamaları aracılığıyla paylaşmak için bu simgeye dokununuz.


Seçilen albümü silmek için bu simgeye basın.


Resimleri paylaşma, silme ve düzenleme

Bir görüntüyü paylaşmak, düzenlemek veya silmek için öğeye basın, açılan görüntüye basarak ekranın üst kısmında araç çubuğunu açın.


Görüntüleri paylaşma


Bir görüntü paylaşmak için:

1. Galeri ekranından paylaşmak istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Seçmek için basın ve ardından  öğesine basarak paylaşılacak uygulamalar listesinden seçim yapın.

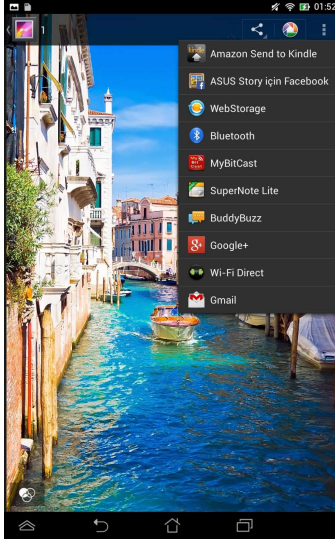

Birden fazla görüntü paylaşmak için:

1. Galeri ekranından paylaşmak istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Önce bir görüntüye basılı tutun ardından diğer görüntülere dokunun.
3.  öğesine dokunun ve paylaşılacak uygulamalar listesinden seçim yapın.

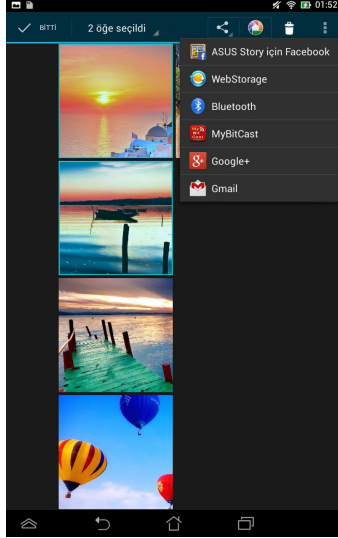


Görüntü düzenlemesi

Bir görüntü düzenlemek için:

1. Galeri ekranından düzenlemek istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Açmak için görüntüye basın ve ardından **Düzenle** öğesi altından **Düzenle** seçeneğine basın.
3. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basın.

Kaydetmek için dokununuz

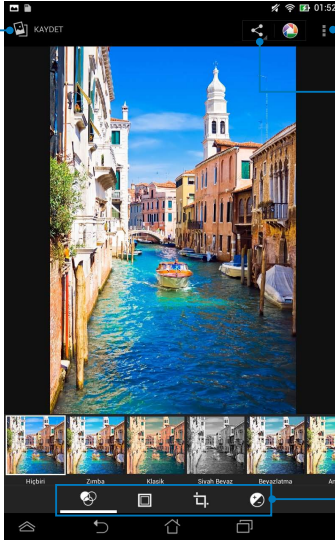


Geri almak, yinelemek, sıfırlamak ya da geçmişini göstermek için dokununuz

Paylaşmak için dokununuz


Düzenleme araçları

Görüntülerin silinmesi

Bir görüntüyü silmek için:

1. Galeri ekranından silmek istediğiniz görüntüyü içeren albümü açın.
2. Açmak için görüntüye basın ve ardından  ögesine basın.
3. **Tamam'a** dokununuz.


Birden fazla görüntü silmek için:



1. Galeri ekranından silmek istediğiniz görüntüleri içeren albümü açın.
2. Önce bir görüntüye basılı tutun ardından diğer görüntülere dokununuz.
3.  simgesine ve **Tamam'a** dokununuz.

Galeri pencere ögesine erişim

Fotoğraf Galerisi pencere ögesi doğrudan Ana Ekrandan favori fotoğraflarınıza veya albümlerinize anında erişim sağlar.

Ana Ekranda Fotoğraf Galerisi pencere ögesini görüntülemek için:

1.  ögesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Widget'lar menüsünü görüntülemek için **Widget'lara** dokununuz.
3. Pencere ögesi ana ekrana geçene kadar **Fotoğraf Galerisi** ögesine basın; **Resimleri seçin** iletişim kutusu belirecektir.
4. Ana Ekran üzerine pencere ögesi olarak yerleştirmek istediğiniz seçeneği **Resimleri seçin** iletişim kutusundan seçin.

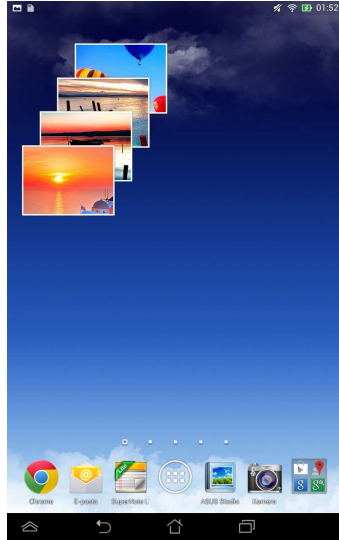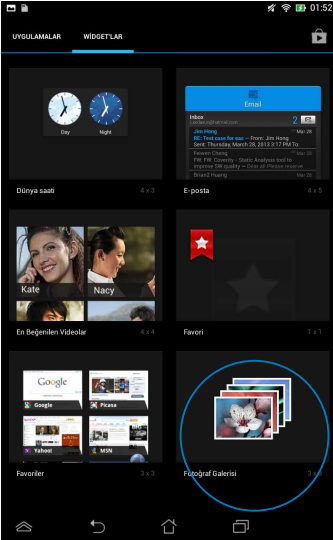


E-posta

E-posta uygulaması MeMO Pad'inizden e-posta almak, oluşturmak ve gözetmek üzere POP3, IMAP ve Exchange hesapları eklemenize izin verir.

ÖNEMLİ! E-posta hesabı eklemek veya eklenen hesaplarınız üzerinden posta göndermek ve almak için internete bağlı olmanız gerekmektedir.

E-posta hesabınızın kurulması


1.  ögesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. E-posta uygulamasını başlatmak için **E-posta**'ya




dokununuz.

3. E-posta uygulaması ekranında **E-posta adresi** ve **Şifre**'yi girin ve sonra **İleri**'ye dokununuz.


NOT: ASUS Tablet'iniz otomatik olarak gelen ve giden posta sunucusu ayarlarınızı kontrol ederken bekleyin.

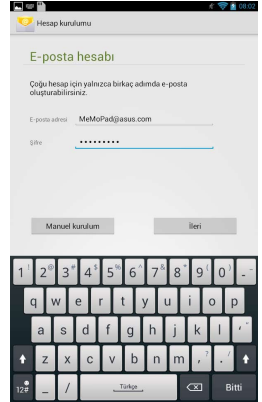

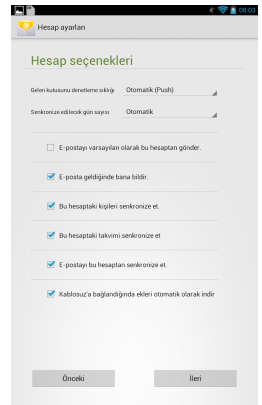


4. **Hesap seçenekleri**'ni yapılandırın ve **ileri**'yi tıklayın.

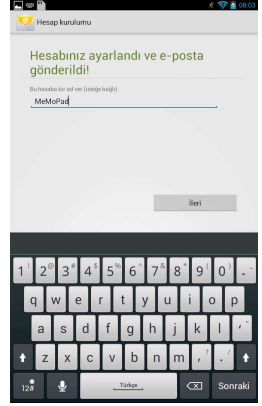


5. Gönderilen iletilerde gösterilmesini istediğiniz hesap adını girin ve ardından **İleri** seçeneğine basarak oturum açın.



E-posta hesaplarının eklenmesi

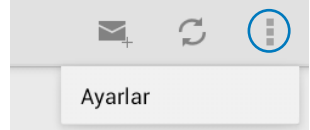


1.  öğesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2.  öğesine basın ve hesabınızı kullanarak oturum açın.
3.  öğesi altından **Ayarlar** menüsünü seçin. Ardından ekranın sağ üst köşesinden **Hesap Ekle** seçeneğine basın.



Gmail


Gmail uygulamasını kullanarak yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya MeMO Pad'iniz üzerinden e-posta göndermek, almak ve gözetmek üzere mevcut Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz. Bu uygulamanın etkinleştirilmesi Play Store gibi Google hesabı gerektiren diğer Google uygulamalarına erişmenizi sağlar.


Bir Gmail hesabının ayarlanması

1.  ögesine dokunarak Uygulamalar ekranına gidin.
2. Gmail'i başlatmak için  ögesine basın.
3. **Mevcut hesap**'a dokunup mevcut **E-posta ve Şifre**'nizi girin, daha sonra  dokununuz.


NOTLAR:

- Bir **Google Hesabı**'nız yoksa, **Yeni hesap**'a dokununuz.
- Giriş yaparken hesabınızın ayarlanması için MeMO Pad'inizin Google hizmetleriyle iletişim kurmasını beklemeniz gerekmektedir.

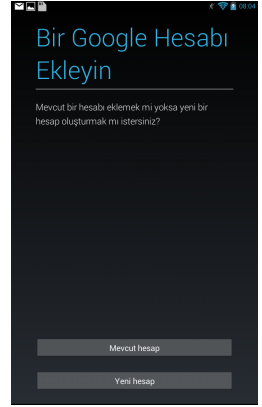

4. Ayarlarınızı ve verileri yedekleyip yeniden yüklemek için Google hesabınızı kullanabilirsiniz. Gmail hesabınıza giriş yapmak için  ögesine basın.

ÖNEMLİ! Gmail'in yanında birden fazla Eposta hesabınız varsa, zaman tasarrufu yapmak ve bütün Eposta hesaplarınıza aynı anda erişebilmek için **E-posta**'ya tıklayın.

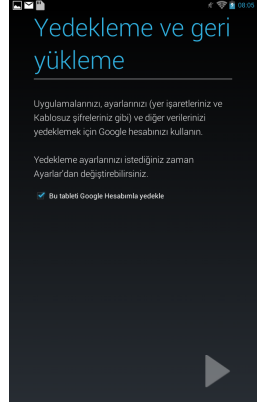


Play Store


Google hesabınızı kullanarak Play Store'daki sayısız eğlenceli oyuna ve araca erişebilirsiniz.

ÖNEMLİ! Play Store'a yalnızca Google hesabınıza giriş yaparak erişebilirsiniz.

Play Store Erişimi

Play Store'a erişmek için:

1. Ana ekrandan,  ögesine dokununuz.
2. Halihazırda bir Google hesabınız var ise **Mevcut hesap** ögesine basın ve e-posta hesabınız ile şifrenizi girin. Hesabınız yok ise **Yeni hesap** ögesine basın ve ekranda beliren talimatları takip ederek yeni bir hesap oluşturun.
3. Giriş yaptıktan sonra Play Store üzerinden uygulama indirmeye başlayabilir ve MeMO Pad'inize yükleyebilirsiniz.

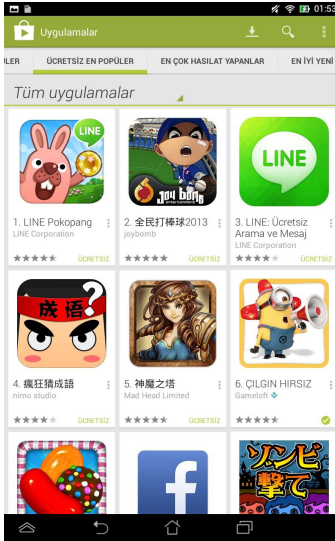

ÖNEMLİ! Android® aygıtları için en son Adobe Flash Player sürümünü indirin.

NOTLAR:



- Sildiğiniz uygulamaları yeniden kuramazsınız ancak aynı ID ile giriş yapıp tekrar indirebilirsiniz.
- Bazı uygulamalar ücretsizdir ve bazıları da kredi kartınız ile ödeme yapmanızı gerektirir.

Haritalar


Google Haritalar yerleşimleri bulmanızı, haritaları görüntülemenizi ve yönleri almanızı sağlar. Aynı zamanda mevcut konumunuzu görmenize ve diğer kişilerle bilgi paylaşmanıza imkan verir.

Google Haritaların Kullanılması


Google Haritaları kullanmak için:

1.  öğesine dokunarak Tüm uygulamalar ekranına gidin ve sonra  öğesine basın.
2. Aramanızı özelleştirmek için ekranın üst kısmındaki araç çubuğunu kullanın.

Dikey görünüm

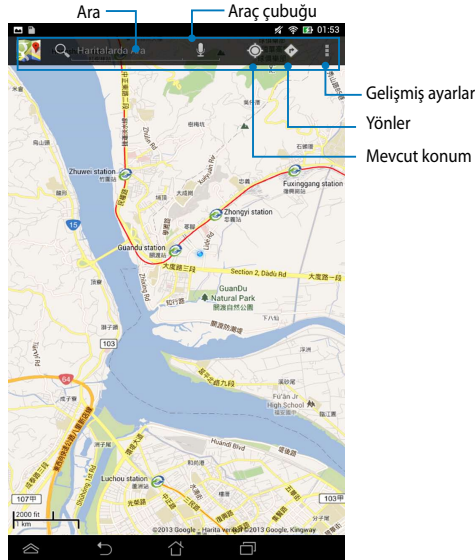


Yatay görünüm

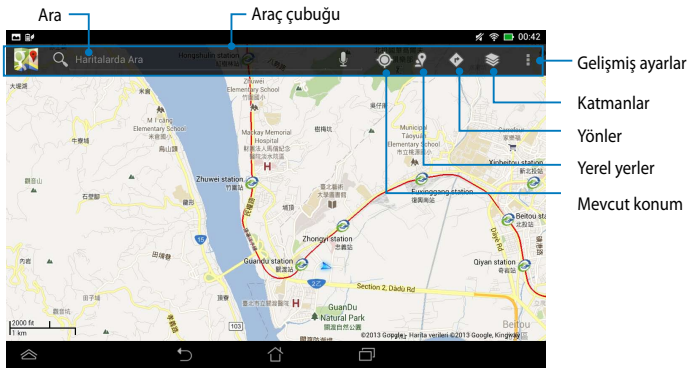

MyLibrary Lite

Kitap koleksiyonlarınız için entegre bir uygulama olan MyLibrary Lite, satın aldığınız veya indirdiğiniz e-kitapları başlığa, yazara ve tarihe göre yerleştirip sıralayabilmenize imkân tanır.

MyLibrary Lite uygulamasını başlatmak için  ögesine dokunarak Tüm

Uygulamalar ekranına geçin ve  ögesine basın.

ÖNEMLİ! Bazı e-kitapları açmak için Adobe Flash® oynatıcısına ihtiyacınız olabilir. MyLibraryLite'yi kullanmadan önce Adobe Flash® oynatıcısını indirin.


NOT: MyLibraryLite, ePub, PDF ve TXT formatında ekitapları destekler.

MyLibrary Lite ana ekranı




Ekitaplarınızın okunması

E-kitap okurken parmağınızı sola kaydırarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz veya parmağınızı soldan sağa kaydırarak bir önceki sayfaya geri dönebilirsiniz.

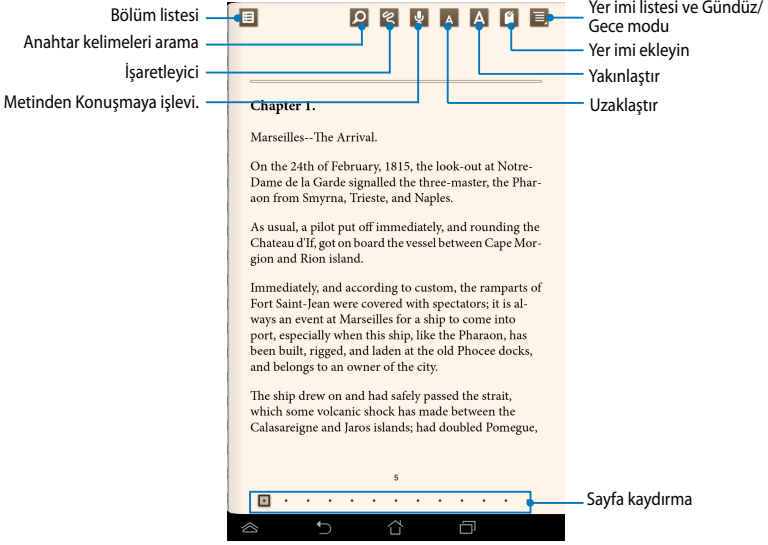


Sayfanın çevrilmesi

Bir sonraki sayfaya geçmek için sağdan sola kaydırın. Önceki sayfaya dönmek için soldan sağa kaydırın.

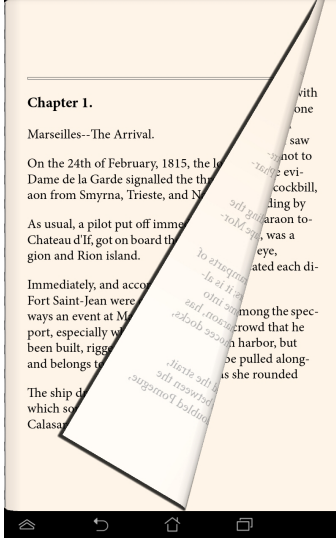



Bir yer imi yerleřtirme

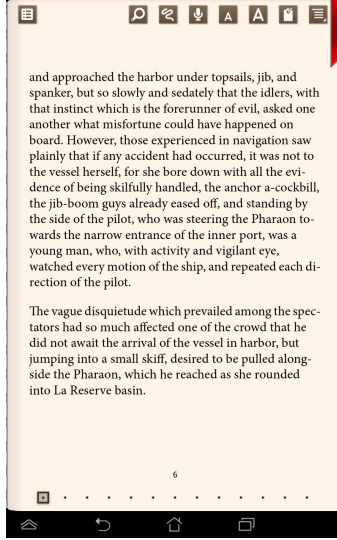Yer imi, bir kitabın sayfalarına iřaret koyarak kitabı daha sonra kaldığınız bu sayfalardan okumaya devam etmenizi saęlar.




Bir yer imi yerleřtirmek için:

1. Araç çubuęunu görüntülemek için ekranda herhangi bir yere basın.
2. Sayfaya yer imi koymak için  simgesine dokununuz. Dilediğiniz sayıda sayfaya yer imi koyabilirsiniz.
3. Yer imi konan sayfaları görüntülemek için önce  simgesi altından **Yer iřareti Listesi** ardından da açmak istediğiniz sayfaya dokununuz.


Sayfa üzerinde ek açıklama

E-kitaplarınıza ek açıklama girmek bir kelimenin anlamını öğrenmenize, kelimeyi veya tümceyi kopyalayabilmenize, e-posta ile paylaşabilmenize veya metinden konuşmaya aktarmanıza imkân tanır.

Kelime açıklaması girme

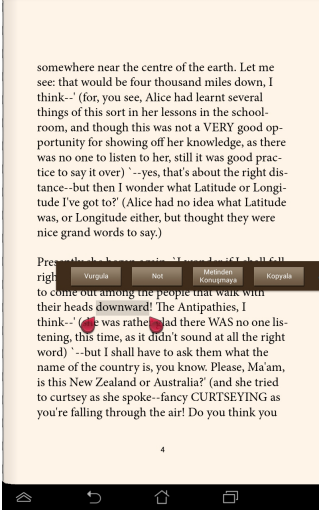

Tümce açıklaması girme

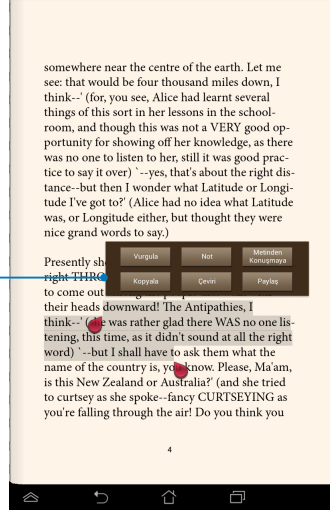

Eylem çubuğu

Sayfaya ek açıklama girmek için:

1. Araç çubuğu ve sözlük notu görüntülenene kadar istenen sözcük veya cümleye uzun süre basın.


NOT: Bir tümceye işaret koymak için, kelimeye dokunup tutun ve seçmek için parmağınızı kaydırın. Bir tümceyi seçince, sözlük notu görüntülenmez.

2. Eylem çubuğundan aşağıdakilerden birini seçin:
 - a. Kelimeyi veya tümceyi işaretlemek için **Vurgula**'ya dokunun.
 - b. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kaydetmek için **Not**'a dokunun.
 - c. Seçilen kelime veya tümceyi dinlemek için **Metinden Konuşma** seçeneğine basın.
 - d. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kopyalamak için **Kopyala**'ya dokunun ve bir metin uygulamasına yapıştırın.
 - e. Bir ifadeyi paylaşmak için **Paylaş** yazısını seçin ve ardından, paylaşım için kullanılacak bir uygulama seçin.
 - f. Seçilen ifadenin çevirisini görmek için **Çeviri** komutuna dokunun.

SuperNote Lite

SuperNote Lite, daha interaktif bir kullanıcı deneyimi için notlar almanıza, mevcut alanı müsvedde olarak kullanmanıza, fotoğraf çekip yerleştirmenize ve ses ya da video kaydı yapmanıza olanak sağlar.

Aynı zamanda ASUS WebStorage hesabınız üzerinden not defterlerinizi paylaşabilirsiniz.

Giriş Ekranında SuperNote Lite'ı çalıştırmak için  öğesine dokununuz.

SuperNote Lite ana ekranı




Yeni bir not defteri oluşturma

Yeni bir not defteri oluşturmak için:

1. **Yeni Ekle** öğesine dokunun.
2. Dosya adını girin ve ardından sayfa boyutu için **Pad** veya **Telefon** öğesini seçin.
3. Bir şablon seçin. Yeni not sayfası hemen görünür.



SuperNote Lite yeni not defteri arayüzü

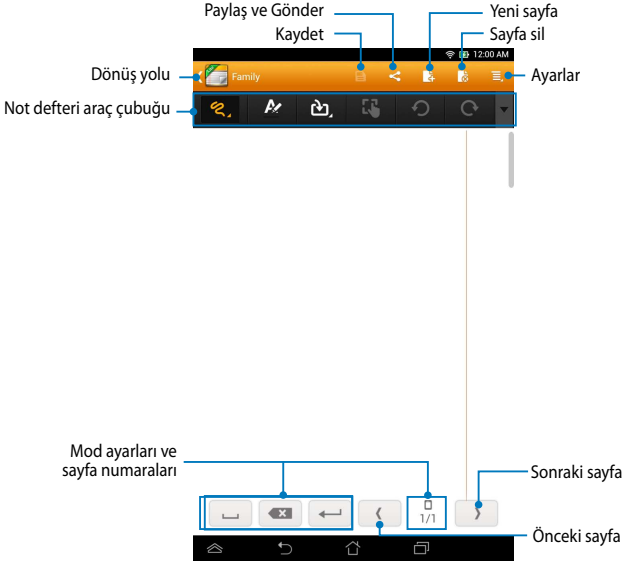

NOT: Yazma modu, Tır modu veya Çizim moduna bastığınızda mod ayarları ve not defteri araç çubuğu değişir.

Not defterini kişiselleştirme



SuperNote Lite, not defterlerinizi daha yaratıcı kullanabilmenize imkân tanır. Araç çubuğundan not defterlerini özelleştirmenize yarayan çeşitli araçları seçebilirsiniz.

NOT: Araç çubuğunun ayarları, seçtiğiniz moda göre değişebilir.

Not defterinizi kişiselleştirmek için:


1. SuperNote Lite ana ekranında, kişiselleştirmek istediğiniz not defterine dokunun.
2. Not defterlerinizi düzenlemeye başlamak için araç çubuğundan herhangi bir simgeye dokunun.

NOTLAR:

- **El yazısı** modu için, not defteri araç çubuğundan ▼ ögesine ve ardından gerekli ise  ögesinden hattat kılavuzlarına dokunun.
- **El yazısı** ve **Klavye** modları için  ögesine dokunarak metin veya çizgi rengi ve kalınlığını seçin.



SuperNote Lite Salt okunur mod

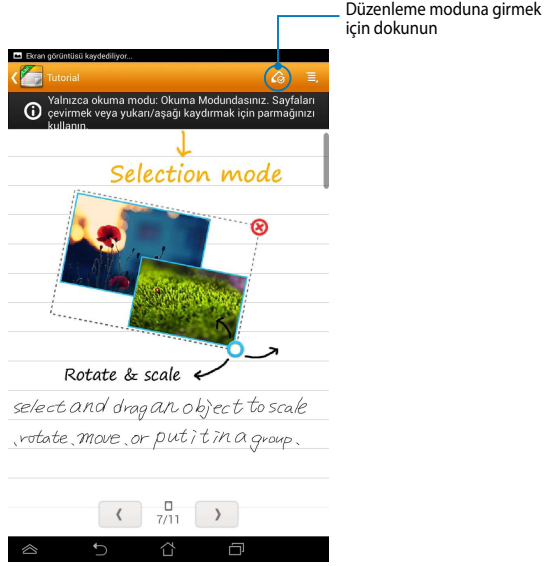

Not defterinizi yeniden adlandırma

Not defterinizi yeniden adlandırmak için:


1. SuperNote Lite ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Yeniden Adlandır** ögesine dokununuz.
2. Dosya adını girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokununuz.

Not defterinizi gizleme

Not defterinizi gizlemek için:

1. SuperNote Lite ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Giz için Klti** seçeneğine dokununuz.
2. Şifrenizi girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokununuz.

NOTLAR:

- Not defterinizi ilk kez saklıyorsanız yeni bir şifre girmeniz istenecektir.
 - Saklanmış olan not defterlerini ana ekranda görüntülemek için  öğesine ve ardından **Kilitli not defterini göster** seçeneğine dokununuz.
-

Not defterinizi silme

Not defterinizi silmek için:

1. SuperNote Lite ana ekranında iken not defteri dosyasına basılı tutun ve ardından **Sil** öğesine dokununuz.
2. Not defterinin silinmesini onaylamak için **Sil** seçeneğine dokununuz.

ASUS Studio


ASUS Studio uygulaması MeMO Pad'inizde bulunan fotoğraf ve videoları yönetmenizi sağlar. ASUS Studio uygulaması ile fotoğraflar ve videolarınıza gözetim ve düzenleyebilir, fotoğraflar ve filtre efektlerini düzenleyebilir, kişisel albümler oluşturabilir, e-posta veya sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşabilirsiniz.

ASUS Studio uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan  ögesine ve ardından



ögesine basın.

ASUS Studio ana ekranı

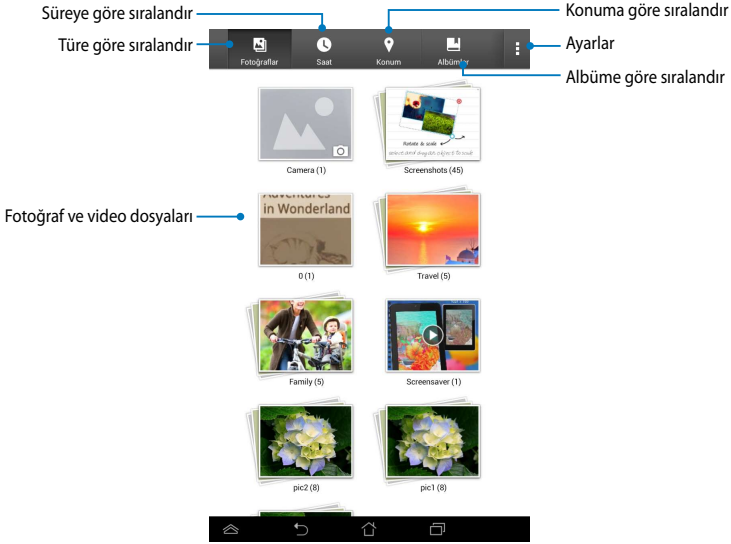

Kaydedilen fotoğrafların görüntülenmesi


Fotoğraflarınızı görüntülemek için fotoğraf albümünü seçin ve ardından resimler arasında dolaşmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Kaydedilen videoların izlenmesi





Kaydedilen videolarınızı izlemek için bir video albümüne dokununuz ve ardından videoya dokunarak seçin ve izleyin.

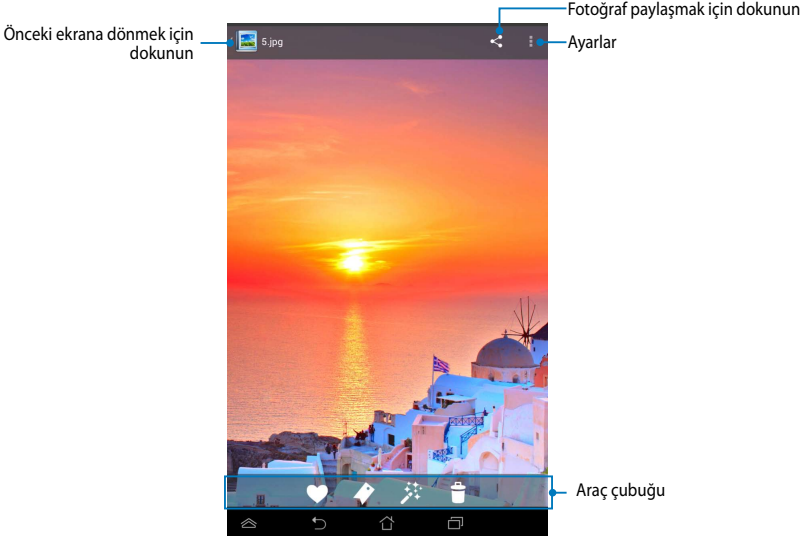Kaydedilen fotoğrafların özelleştirilmesi

Bir fotoğrafı özelleştirmek için özelleştirmek istediğiniz fotoğrafın bulunduğu albümü açın ardından fotoğrafı seçip araç çubuğunu açmak için dokununuz.




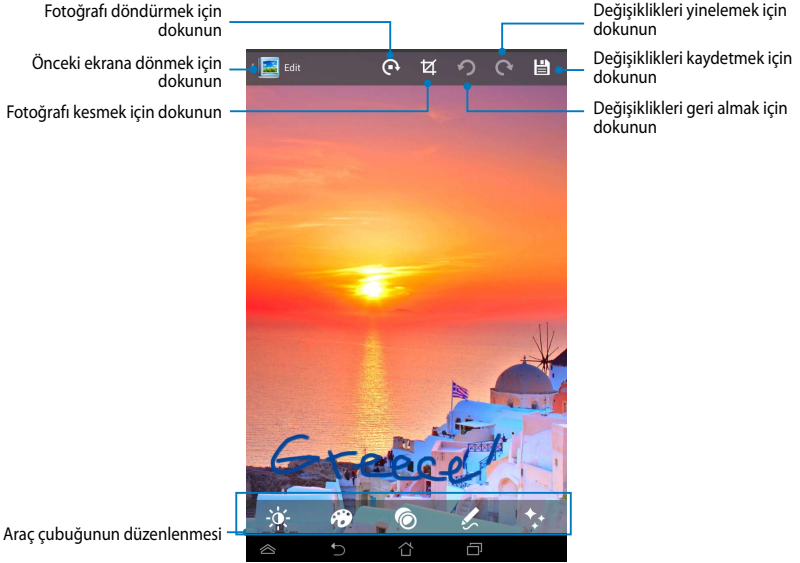
Araç çubuğunda şu işlevler yer alır:

-  Fotoğrafı favorilere eklemek için dokununuz.
-  Fotoğrafı etiketlemek ve kategori seçmek için dokununuz.
-  Fotoğraf düzenlemek için dokununuz.
-  Fotoğraf silmek için dokununuz.

Bir fotoğrafın düzenlenmesi

Bir fotoğrafı düzenlemek için:

1. Araç çubuğundaki  ögesine dokununuz.
2. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basınız.






BuddyBuzz

BuddyBuzz ASUS'a özgü sosyal ağ toplayıcısı olup çok sayıda sosyal ağ hesabınızı tek bir alanda toplamanızı sağlar. BuddyBuzz ile Facebook, Twitter ve Plurk gibi sosyal ağ hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

NOT: BuddyBuzz'ı ilk kez kullanırken sosyal ağ hesaplarınızı kaydettiğinizden emin olun.

BuddyBuzz'ın kullanımı

BuddyBuzz'ı kullanmak için:

1. Ana Ekrandan  öğesine ve ardından  öğesine dokununuz.
2. BuddyBuzz ana ekranını açmak için  öğesine dokununuz.

BuddyBuzz ana ekranı





The screenshot shows the BuddyBuzz mobile app interface. At the top, there is a status bar with the time 12:00 AM and battery level. Below it is the BuddyBuzz header with a search icon, a location icon, and a settings icon. The main content area is divided into several sections: 'What's Hot' featuring a post by NathanFillion, 'News Updates' with a sunset image, 'My Board' with a blue dog image, 'Buddy List' with a grid of profile pictures, 'My Favorites' with a Twilight Saga image, and 'Notification' with a clownfish image. At the bottom, there is a navigation bar with icons for home, back, and a central icon.

Annotations and their corresponding actions:

- Hesap ve genel ayarları yapılandırmak için dokununuz** (Touch to configure account and general settings) - points to the settings icon in the top right.
- Mevcut konumunuzu görmek için dokununuz** (Touch to see your current location) - points to the location icon in the top right.
- Durum bilginizi paylaşmak için dokununuz** (Touch to share your status) - points to the search icon in the top right.
- Arkadaşlarınızın en son haberlerini ya da popüler fotoğrafları görüntülemek için dokununuz** (Touch to view the latest news of your friends or popular photos) - points to the 'What's Hot' section.
- Arkadaşlarınızdan haber güncellemelerini, etiketli haber sitelerini ve olayları görüntülemek için dokununuz** (Touch to view news updates, tagged news sites, and events from your friends) - points to the 'News Updates' section.
- Arkadaşlarınızı ve profillerini görüntülemek için dokununuz** (Touch to view your friends and profiles) - points to the 'Buddy List' section.
- Favori arkadaşlarınızı eklemek ve favori gönderilerinizi görüntülemek için dokununuz** (Touch to add favorite friends and view your favorite posts) - points to the 'My Favorites' section.
- Profilinize etiketlenmiş bildirimleri görüntülemek için dokununuz** (Touch to view notifications tagged to your profile) - points to the 'Notification' section.
- Panom üzerinde gönderdiğiniz güncellemeleri okumak ve fotoğrafları görüntülemek için dokununuz** (Touch to read updates and view photos you posted on your home screen) - points to the central icon in the bottom navigation bar.

AudioWizard

AudioWizard, MeMO Pad'inizin ses modlarını gerçek kullanım senaryolarına uyan daha net bir ses çıkışı için özelleştirir.

Audio Wizard uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan  ögesini seçin ve ardından  ögesine basın.



AudioWizard'ın kullanımı

AudioWizard kullanmak için:



1. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokununuz.

NOT: Önceden kaydettiğiniz ses modlarından herhangi birini devre dışı bırakmak istiyorsanız **OFF (KAPALI)**'ya dokununuz.

2. Seçilen ses modunu kaydetmek ve AudioWizard'ı başlatmak için **Tamam** seçeneğine dokununuz.


ASUS Artist

ASUS Artist, görüntü dosyası oluşturmanıza veya var olan bir görüntü dosyasına güzel yazı, efekt ve fotoğraf eklemenize olanak tanıyan, ASUS'a özgü bir resim uygulamasıdır.

ASUS Artist uygulamasını başlatmak için Ana Ekranda  simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.


ASUS Artist


MyWorks ekranı

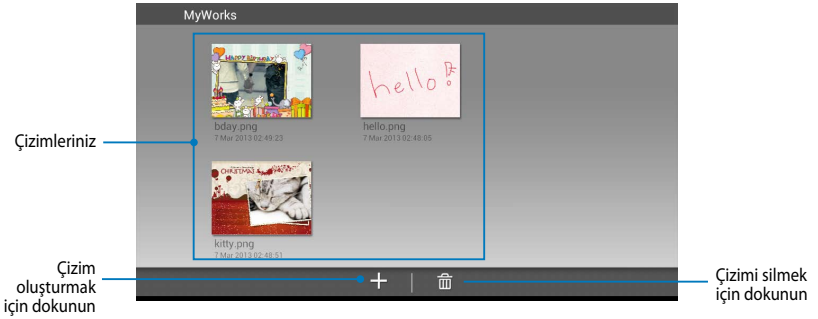


Çizim oluşturma

Çizim oluşturmak için:

1. MyWorks ekranından  ögesine basın.
2. Şablon ekranından bir şablona dokunarak seçin.

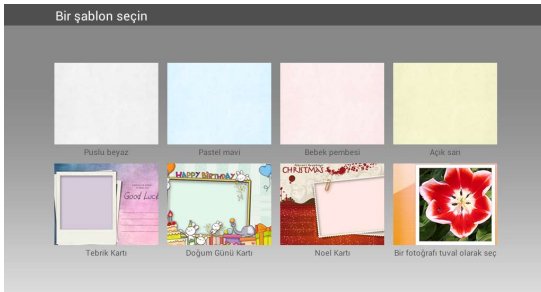

ASUS Artist düzenleme ekranı

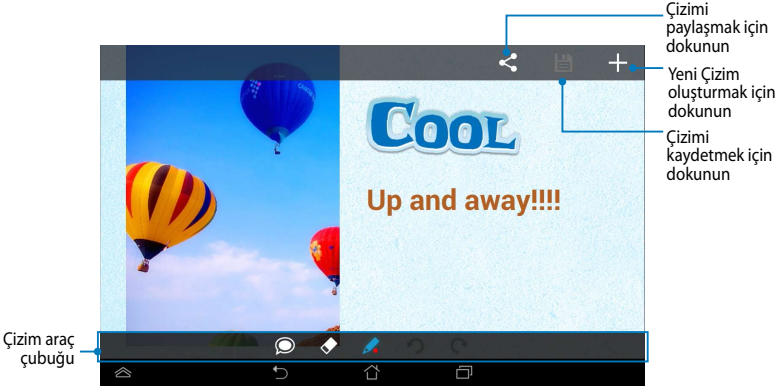

Çizimin düzenlenmesi

Çizimi düzenlemek için:



1. MyWorks ekranından dokunarak çizimi seçin.
2. Düzenlemeye başlamak için düzenleme araçlarına basın.


App Locker

App Locker özel uygulamalarınıza izinsiz erişimi engelleyen bir güvenlik uygulamasıdır.

App Locker'ın kullanımı

App Locker'ı kullanmak için:

1. Ana Ekrandan  ögesine ve ardından  ögesine dokununuz.
2. **Başlat** seçeneğine dokununuz ve şifrenizi belirleyiniz.

 **Parolayı ayarlayın**

App Locker için şifre oluşturun.


Yeni parola:

Yeni parolayı onayla:

3. App Locker ekranına ilerlemek için **Tamam** ögesine dokununuz.

App Locker ekranı

Uygulama Kilitleyici açmak ve uygulama listesini etkinleştirmek için kaydırıcıyı sağa sürükleyin.

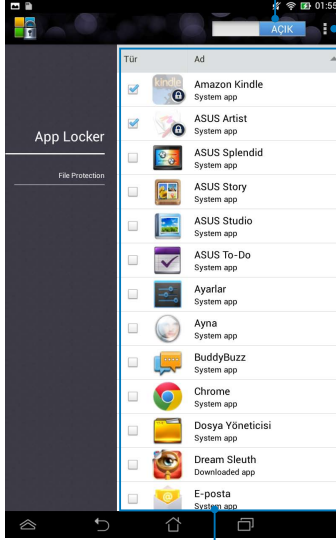


App Locker ayarlarını yapılandırmak için buna dokunun.

Kilitlemek istediğiniz uygulamalara dokunun. Bir uygulamanın kilidini açmak için, kilitli olduğunuz uygulamaya dokunmanız yeterlidir.

NOTLAR:



- Ana Ekranda kilitli uygulamaların yanında kilit işaretleri görünecektir.
- Kilitli uygulamalara her eriştiğinizde şifreniz sorulacaktır.

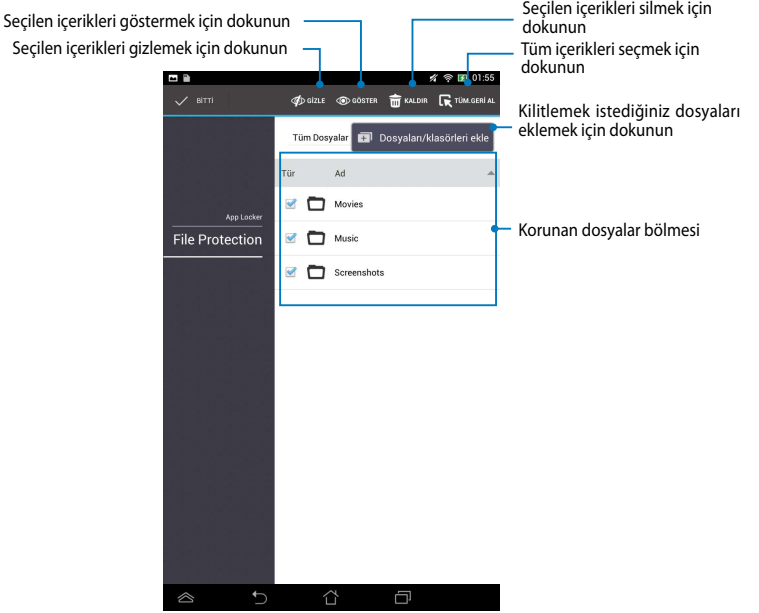File Protection (Dosya Koruma) ekranı




File Protection (Dosya Koruma) Kullanma

File Protection (Dosya Koruma) kullanmak için:

1. File Manager (Dosya Yöneticisi) uygulamasını açmak için  düğmesine dokunun.
2. Korumak istediğiniz dosyaları seçmek için dokunup, ardından  düğmesine dokunun. Korumak istediğiniz dosyalar File Protection (Dosya Koruma) ekranında görünür.

Uygulama Yedekleme

Uygulama Yedekleme, MeMO Pad'inizin dahili ya da harici depolama alanında yüklü uygulamalarınızı ve verilerinizi yedekleyip şifre korumalı yapmanıza olanak tanır. Bu uygulama, aygıt yazılımı güncellendikten veya aygıt varsayılan ayarlarına sıfırlandıktan sonra MeMO Pad'inizden daha önce sildiğiniz uygulamaları ve verileri geri yüklemenizi de sağlar.

App Backup uygulamasını başlatmak için Ana Ekrandan  ögesine ve ardından



ögesine basın.


ÖNEMLİ!

- Uygulama Yedekleme, hesap kimlik doğrulaması gerektiren uygulamaları geri yüklemeyi.
- Aygıt yazılımınızı güncellemeden veya aygıtınızı varsayılan ayarlarına geri yüklemeyi önce, uygulamalarınızı ve verilerinizi bir microSD karta yedeklediğinizden emin olun.

NOT: Uygulamalarınızı ve verilerinizi geri yüklemek için şifrenizi girmeniz gerekebilir.

Yedekleme Listesi ekranı

Uygulama verileri yedeklemeye başlamak için dokununuz

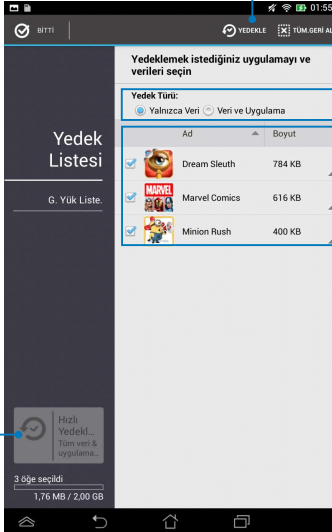

Yedeklemek üzere tüm uygulamayı ve verileri seçmek için dokununuz


Yedekleme türünü seçin


Yüklü uygulama ve verilerin listesi

Uygulama ve verileri hızlı yedeklemek için dokununuz

Uygulamalarınızı ve verilerinizi yedekleme

Uygulamalarınızı ve verilerinizi yedeklemek için:

1. Uygulama Yedekleme ekranında **Yedek Listesi** dokunarak yüklü uygulama ve verilerin listesini görüntüleyin.
2. Yedeklemek istediğiniz uygulamaları işaretleyin ve ardından  öğesine dokunun.
3. Yedekleme dosyanızın adını girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

NOT: Yedekleme dosyanızın bir kopyasını oluşturmak için **Yedekleme dosyasını kaydetme yeri** seçeneğine dokunun ve  öğesine dokunarak klasör seçin.

Yeni bir yedek dosya oluştur

Dosya adı:

(Dosya adı aşağıdaki karakterleri içeremez: \/:?*<>|)

backup1

Buraya kaydet:

/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Yedekleme dosyasını kaydetme yeri:

/Removable/MicroSD



İptal

Tamam

4. Yedekleme dosyası için bir şifre girin ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

Parola

Parolayı gir:

••••

Parolayı onayla:

••••

Parolayı kaydet

İptal

Tamam

5. Uygulama yedeklemesine devam etmek için **Tamam** seçeneğine dokunun.

⚠ Uygulama Yedekleme

Yedek işlemi biraz sürebilir.

Lütfen aygıtınızı kapatmayın ya da seçili yedekleme uygulamalarını kullanmayın. Lütfen bu esnada harici depolama aygıtınızı çıkarmayın.

Devam etmek istiyor musunuz?



Bu mesajı tekrar gösterme

İptal

Tamam

6. Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** seçeneğine dokunun.


Yedekleme işlemi tamamlandı

backup1.abu oluşturuldu.	1 Başarılı
	0 Başarısız
 Guess The Movie v.1.2345678	
Tamam	

Geri Yükleme Listesi ekranı

Yedekleme dosyalarını silmek için dokunun

Yedekleme dosyalarını paylaşmak için dokunun

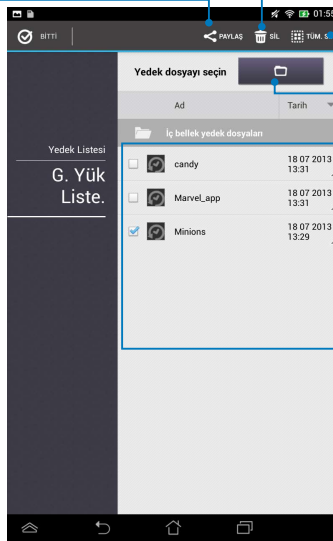

Tüm yedekleme dosyalarını seçmek için dokunun


Dosya Yöneticisi uygulamasını başlatmak için dokunun

Yedekleme dosyalarının listesi


Uygulama ve verilerin geri yüklenmesi

Uygulama ve verilerinizi geri yüklemek için:


1. Uygulama Yedekleme ekranında **G. Yük Liste.** dokunarak yedek dosyaların listesini görüntüleyin.
2. Geri yüklemek istediğiniz dosyaya ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

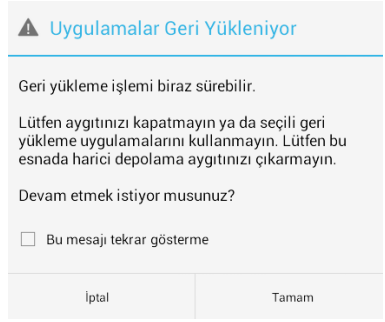


3. Yedekleme dosyasını oluştururken belirlediğiniz şifreyi girin ve **Tamam** seçeneğine dokunun.

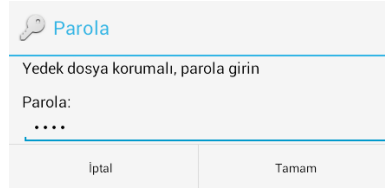


4. Geri yüklemek istediğiniz dosyaya ve ardından **Tamam** seçeneğine dokunun.

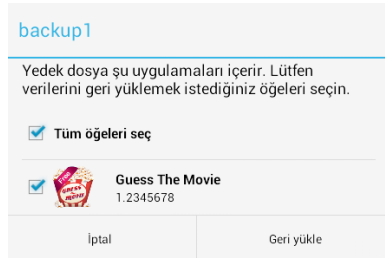

5. Sisteminizdeki uygulamaları geri yüklemeye devam etmek için **Tamam** SEÇENEĞİNE DOKUNUN.

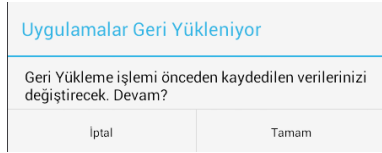


6. Geri Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra **Tamam** SEÇENEĞİNE DOKUNUN.

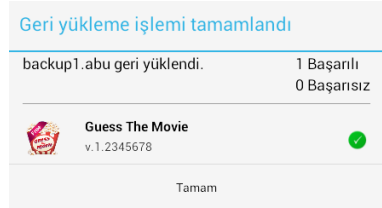

Widget'lar

Pencere öğeleri, MeMO Pad'inizin Ana Ekranında kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara rahatça erişmenizi sağlayan küçük uygulamalardır.

Widget'ları görüntülemek için Ana Ekrandan  öğesine ve ardından **Widget'lar** seçeneğine dokunun.

Ana Ekran da pencere öğesi görüntülenmesi


Pencere Öğeleri ekranında bir pencere öğesi seçmek için parmağınızı sola ya da sağa kaydırın. Seçilen pencere öğesine basılı tutun ve ardından Ana Ekran a sürükleyin.

ÖNEMLİ:

- Seçilen pencere öğesini kullanabilmek için önce ek işlemler (kayıt, etkinleştirme gibi) gerçekleştirmeniz istenebilir.
 - Pencere öğesini yerleştirdiğiniz ekranda yeterli alan yoksa, pencere öğesi o ekrana eklenmez.
-

Ana Ekrandan pencere ögesinin kaldırılması


Ana Ekrandan **X Kaldır** seçeneđi belirene dek pencere ögesini basılı tutun. Parmađınızı kaldırmadan pencere ögesini **X Kaldır** seçeneđine sürükleyerek Ana Ekrandan kaldırın.

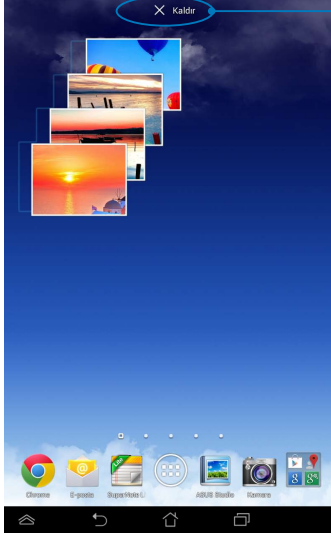

Ana Ekrandan pencere ögesinin kaldırılması



ASUS Battery (ASUS Pili)

ASUS Pil renk ve yüzde deęerleri ile MeMO Pad'iniz ve baęlı yardımcı elemanlarının pil durumunu gstermeye yarayan bir pencere gesidir.

ASUS Battery pencere gesini grntlemek iin Ana Ekrandan  gesine ve ardından **Widget'lar** seeneęine dokunun.

Ana Ekrandan ASUS Battery pencere gesinin grntlenmesi

Widget'lar ekranından ASUS Battery pencere gesine bakmak iin ekranı yana doęru kaydırın. Seilen pencere gesine basılı tutun ve ardından Ana Ekran srkleyin.

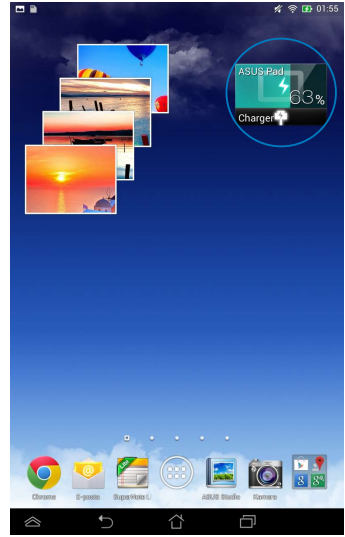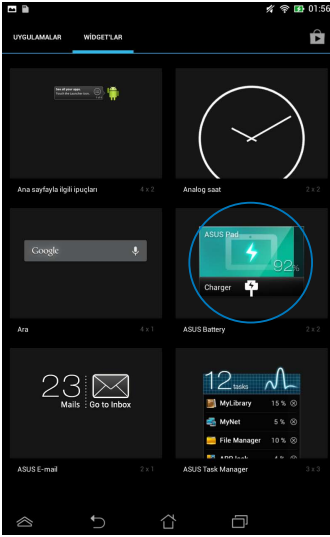

NOT: MeMO Pad'inizin pil durumunu ayrıca ASUS Hızlı Ayarlar ve bildirim alanından grebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı almak iin **ASUS Hızlı Ayarlar** ve **Bildirim Paneli** kısımlarına bakın.

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

5,15-5,25 GHz frekans bantında çalıştırma yalnızca iç mekan kullanımı ile sınırlandırılmıştır. FCC ortak kanal Mobil Uydu Sistemlerine yönelik zararlı karışma ihtimalini azaltmak amacıyla 5,15-5,25 GHz bantı için iç mekan kullanımını şart koşmaktadır. Bir erişim noktası (AP) bağlantılı olduğunda yalnızca 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz ve 5,725-5,850 GHz bantlarında aktarım yapacaktır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W/kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1.12 W/kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQK00B.

IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

5150-5250 MHz bantı için olan cihaz sadece ortak kanal Mobil Uydu Sistemlerine yönelik zararlı karışma ihtimalini azaltmak amacıyla yalnızca iç mekan kullanımına özeldir; EIRP limitine uygunluk olarak maksimum anten iznine sahiptir (5250-5350 MHz ve 5470-5725 MHz bantlarındaki cihaz için); bölüm A9.2(3)'de belirtildiği gibi uygun görüldüğü şekilde noktadan noktaya ve noktadan noktaya olmayan kullanım için belirlenen EIRP limitlerine uygun olarak maksimum anten iznine sahiptir (5275-5850 MHz bantındaki cihazlar için). İlaveten, yüksek güçlü radarlar 5250-5350 MHz bantının ilk kullanıcıları (önceliğe sahip olduklarını ifade eder) olarak ayrılmıştır, bu radar LE-LAN cihazlarda karışmaya ve/veya hasara neden olabilir.

ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır. ABD/Kanada pazarlarında satılan ürünlerde yalnızca 1-11 arası kanallar kullanılabilir. Diğer kanalları seçmek mümkün değildir.

EC Uygunluk Beyanı

Bu ürün R&TTE Direktif 1999/5/EC'nin düzenlemeleriyle uyumludur. Uygunluk Beyanı <http://support.asus.com> adresinden indirilebilir.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa için, Fransız Makalesi L. 5232-1'in gerektirdiği şekilde, bu cihaz NF EN 50332-1:2000 ve NF EN 50332-1:2003 standartlarında Ses basıncı gereksinimine uygun olacak şekilde test edilmiştir.

CE İşareti Uyarısı



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0.383 W/kg'dir.

RF Maruziyet bilgisi (SAR) - CE

Bu cihaz saęlıęı koruma yoluyla kamunun elektromanyetik alanlara maruz kalma miktarını sınırlamayla ilgili AB şartlarına (1999/519/EC) uymaktadır.

Sınırlar kamunun korunmasıyla ilgili kapsamlı önerilerin bir parçasıdır. Bu öneriler bilimsel arařtırmaların normal ve titiz deęerlendirmeleri kullanılarak baęımsız bilimsel kuruluşlar tarafından geliştirilmiř ve kontrol edilmiřtir. Avrupa Konseyi'nin mobil aygıtlar için önerdięi sınırın ölçü birimi "Özgöl Emilim Oranıdır" (SAR) ve SAR sınırı 10 gram vücut dokusu üzerinde ortalama 2,0 W/Kg'dır. İyonlařmayan Radyasyondan Korunma Uluslararası Komisyonu'nun (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) şartlarını saęlamaktadır.

Vücutun yanında çalıřtırma için, bu cihaz test edilmiřtir ve ICNIRP maruziyet kurallarına ve Avrupa Standardı EN 62311 ve EN 62209-2 şartlarına uymaktadır. SAR, cihaz vücuda doęrudan temas eder halde ve mobil cihazın tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek çıkıř güç seviyesinde iletim yaparken ölçülür.

Güç Güvenlik Kořulu

6A'ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg'den daha fazla aęırlıęı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm² ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm²den daha büyük ya da buna eřit onaylı güç kablosu kullanmaldırlar.

ASUS Geri Dönüřtürme/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüřtürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve dięer bileřenleri sorumlu bir şekilde geri dönüřtürebilmeniz için size çözüm saęlamamız gerektięine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüřtürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik saęlamak için, GÇ baęlantı noktalarının bulunduęu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıřtır.

Düzgün elden çıkarma



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse Patlama Tehlikesi vardır. Kullanılmış Pilleri Talimatlara Uygun Olarak Atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



MeMO Pad'i kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



MeMO Pad'i ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarını kısa devre **YAPTIRMAYIN**. MeMO Pad'i parçalarına ayırmayın.

Model adı: K00B (ME173X)

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.
Adres:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS Computer GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50960:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0700

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 05/15/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____

EC Uygunluk Beyanı



Biz, bu imza altındakiler

Üretici:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres, Şehir:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ülke:	TAYVAN
Avrupa'daki Yetkili:	ASUS COMPUTER GmbH
Adres, Şehir:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Ülke:	ALMANYA

Aşağıdaki ürünün

Ürün adı :	ASUS MeMO Pad
Model adı :	K00B

Aşağıdaki direktiflerin gereksinimlerine uyduğunu deklare ederiz:

2004/108/EC-EMC Direktifi

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Direktifi

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Direktifi

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Direktifi

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Direktifi

Ver. 130208

CE İşareti

CE 0700 (EC uygunluk işareti)

Pozisyon : CEO

İsim : Jerry Shen

Deklarasyon Tarihi: 05/15/2013

CE işaretinin basılmaya başlandığı yıl:2013

İmza : _____

İmalatç -Üretici Firma Bilgileri :

ASUSTek Computer INC. No.150 LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
TELEFON: +886 2 2894 3447

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce “KULLANIM KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.

- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün Garanti Belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Uyarılar

- Bu ürünü, suyun yanında kullanmayınız.
- Bu ürünü, dengesiz bir sehpa, masa vs. üzerine yerleştirmeyin. Ürün düşerse, ciddi biçimde zarar görebilir.
- Yarıklar ve açıklıklar, ürünün güvenilir biçimde çalışmasını ve aşırı ısınmasının önlenmesini sağlamak için konulmuştur. Bu açıklıkların tıkanmaması ya da kapatılmaması gerekmektedir. Açıklıklar, asla ürün yatağa, divana, halıya ya da benzeri bir yüzeye yerleştirilerek tıkanmamalıdır. Bu ürün asla bir radyatör veya ısı kaynağının üzerine veya yakınına ya da uygun bir havalandırma sağlanmadığı sürece kapalı bir muhafazaya yerleştirilmemelidir.
- Tehlikeli voltaj içeren noktalara temas edebileceğinden ya da yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilecek parçalara kısa devre yapabileceğinden bu ürünün içine hiçbir nesneyi kasa açıklıkları arasından itmeyin. Ürünün üzerine ya da içine asla sıvı dökmeyiniz.
- İç parçaların zarar görmemesi ve pil akmalarını önlemek için ürünü titreşimli yüzeylerin üzerine yerleştirmeyiniz.
- Taşıma esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.

Güvenlik talimatları

Bu talimatları dikkatli biçimde okuyunuz. Daha sonra bakmak üzere bu belgeyi saklayın. Ürünün üzerinde bulunan tüm uyarıları ve talimatları uygulayınız.

Temizlik ve bakım

Temizlemeden önce bu ürünün fişini elektrik prizinden çıkartın. Sıvı temizleyiciler ya da aerosol temizleyiciler kullanmayın.

Temizlik için nemli bir bez kullanınız. Garanti dahilinde teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.