

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

คู่มือการใช้งาน



กุมภาพันธ์ 2014

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS "ในลักษณะที่" ไม่มีการรับประกันใดๆ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งหรือนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง การรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางข้อมูล, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกตีตรา หรือหายไป ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อการซื้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของกรมรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้; หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ข้อตกลงของการรับประกันนี้ ไม่มากไปกว่าราคาที่เราแสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ข้อตกลงการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางข้อมูล หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ <http://support.asus.com>

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....	6
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้.....	7
การใช้ตัวพิมพ์.....	7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย.....	8
การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ.....	8
การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ.....	8
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานบนเครื่องบิน.....	8
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ.....	9

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความเข้าใจกับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ.....	12
มุมมองด้านหน้า.....	12
มุมมองด้านหลัง.....	14
ด้านในช่องด้านข้าง.....	17

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณ.....	20
การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด.....	20
การติดตั้งไมโคร SD การ์ด.....	23
การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ.....	26
การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ.....	28
เจสเจอร์สำหรับ แท็บเล็ต ASUS.....	29

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

การเริ่มต้นในครั้งแรก.....	36
หน้าจอหลักของ Android™.....	37
การปลดล๊อคอุปกรณ์ของคุณ.....	38
การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอหลัก.....	38

การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอหลัก	39
การเข้าไปยัง Google Now.....	39
หน้าจอหลัก.....	41
มุมมองหน้าจอ	42
การล๊อคทิศทางหน้าจอ	43
การโทรออก	44
การตั้งค่ารายชื่อของคุณ.....	44
การส่งข้อความตัวอักษร.....	45
การจัดการการตั้งค่า SIM การ์ดของคุณ	46
การเชื่อมต่อเข้ากับโลก.....	47
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ.....	47
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi.....	47
การใช้บลูทูธ	48
การใช้แอปส์และวิดเจ็ต.....	51
การสร้างทางลัดของแอป.....	51
การลบแอปจากหน้าจอโฮม	51
การดูข้อมูลแอป.....	52
การสร้างโฟลเดอร์แอป.....	53
การดูแอปภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้.....	54
ตัวจัดการงาน.....	56
ตัวจัดการไฟล์	58
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน.....	58
การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก.....	58
การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ.....	59
การตั้งค่า	60
การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ	62
การสั่งให้แท็บเล็ต ASUS เข้าสู่โหมดสลีป	62

บทที่ 4: แอปที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอปที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า	64
Play Music (เล่นเพลง)	64
Camera (กล้อง).....	66
แกลเลอรี	70
อีเมล	76
Gmail	78
Play สโตร์	79
แผนที่	80
SuperNote (ชูปเปอร์โน้ต).....	81
AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)	87
App Lock	88
Widgets (วิดเจ็ต).....	91
ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่).....	92

ภาคผนวก

การประกาศความปลอดภัยกับ EC	94
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน.....	94
เครื่องหมาย CE.....	95
ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE	95
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า.....	96
บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS	96
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ.....	96
ประกาศ ASUS สีเขียว.....	96
การทิ้งอย่างเหมาะสม	97

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Android™ ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 4: แอปที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่มาพร้อมกับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง = ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณให้เต็มก่อนที่จะใช้ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน จำไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแท็บเล็ต ASUS ตราบเท่าที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่าในขณะที่ใช้แท็บเล็ต ASUS ไปด้วย จะใช้เวลาการชาร์जनานกว่ามาก

สำคัญ! อย่าปล่อยให้ แท็บเล็ต ASUS เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว แท็บเล็ต ASUS ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

คุณควรใช้แท็บเล็ต ASUS นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

การให้สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้ เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานบนเครื่องบิน

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องบินที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณในเที่ยวบิน

สำคัญ! คุณสามารถส่งแท็บเล็ต ASUS ของคุณผ่านเครื่องเอกซเรย์ (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน) แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ



แท็บเล็ต ASUS



อะแดปเตอร์เพาเวอร์



สายเคเบิลไมโคร USB



เอกสารทางเทคนิค
และใบรับประกัน

หมายเหตุ:


- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อ
 - อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
-

บทที่ 1:

การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จักแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

มุมมองด้านหน้า

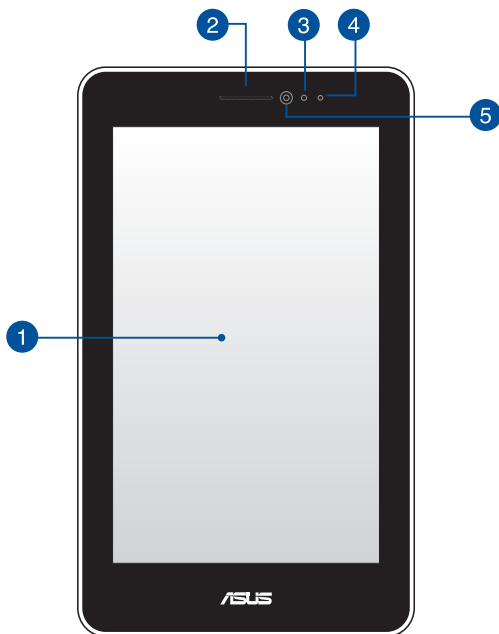

1 แผงหน้าจอสัมผัส

แผงหน้าจอสัมผัส อนุญาตให้คุณใช้งานแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้สไตล์ หรือทำทางในการสัมผัส

2 ช่องเสียงออก

ช่องเสียงออกช่วยให้คุณได้ยินบุคคลที่อยู่อีกด้านของสาย

3 **พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์**

พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์ ปิดทำงานฟังก์ชันสัมผัส และปิดแบคไลต์เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS เพื่อทำการโทรออกหรือรับสาย

4 **LED พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์**

พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์ LED (ไดโอดเปล่งแสง) ปล่อยแสงอินฟราเรดอ่อน ๆ เพื่อให้พรีอิกซิมิตีเซนเซอร์ตรวจจับระยะห่างระหว่างคุณและแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

5 **กล้องหน้า**

กล้องหน้าในตัวช่วยให้คุณถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

มุมมองด้านหลัง



1 ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดระดับเสียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียง:

- กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ เพื่อเปิดใช้งานโหมดสั่น
- เมื่ออยู่ในโหมดสั่น กดปุ่มลดระดับเสียงอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดเงียบ
- กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ เพื่อแสดงและปรับเสียงดนตรี การแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความ และระดับเสียงนาฬิกาปลุก

2 ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที เพื่อเปิดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสแตนด์บาย

ในการปิดแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แตะ **ปิดเครื่อง** จากนั้นแตะ **ตกลง**

ในการล็อกแท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ให้กดแล้วปล่อยปุ่มเพาเวอร์อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) วินาทีเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ!

- เมื่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสิบห้า (15) วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
 - การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ
-

3 พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้ไมโคร USB (บัสนุกรมสากล) 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค หรือจ่ายพลังงานให้กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ นอกจากนี้ พอร์ตนี้ยังอนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ต ASUS และในทางกลับกันด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต ASUS จะถูกชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (ปิดหน้าจอ) หรือปิดเครื่องเท่านั้น

4 ลำโพง / พอร์ตแจ็คหูฟัง

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณกับลำโพงที่มีแอมพลิฟายเออร์ หรือหูฟัง

สำคัญ! พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟนภายนอก

5 กล้องหลัง

กล้องหลังในตัว ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

6 ช่องด้านข้าง

ช่องด้านข้างประกอบด้วยช่องเสียบการ์ด micro SIM (โมดูลหมายเลขประจำตัวผู้ใช้) และช่องเสียบการ์ด microSD

หมายเหตุ: ดูส่วน ด้านในช่องด้านข้าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

7 ลำโพง

ลำโพงอนุญาตให้คุณได้ยินเสียงจากแท็บเล็ต ASUS โดยตรงของคุณได้ ซึ่งควบคุมจากซอฟต์แวร์

8 ไมโครโฟน

ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได้

ด้านในช่องด้านข้าง



1 สล็อตไมโคร SD การ์ด

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว ที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD ไมโคร SDHC และไมโคร SDXC การ์ด

หมายเหตุ: ดูส่วน การติดตั้งไมโคร SD การ์ด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

3 สล็อตไมโคร SIM การ์ด*

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตไมโคร SIM การ์ดในตัว ซึ่งสนับสนุนแถบความถี่ของเครือข่าย WCDMA, DC-HSPA และ GSM/EDGE

หมายเหตุ: ดูส่วน การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

* จำนวนของสล็อตไมโคร SIM การ์ดอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

บทที่ 2:

การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ก่อนที่คุณจะสามารถโทรออก ส่งข้อความ หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งไมโคร SIM การ์ด (Subscriber Identity Module - โมดูลหมายเลขสมาชิก) ก่อน


ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

1. เปิดฝาช่องด้านข้างของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำหรับรุ่น SIM คู่




สำหรับรุ่น SIM เดียว

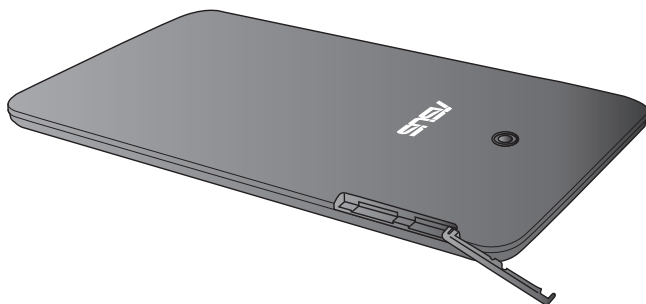


2. ใส่ไมโคร SIM การ์ดลงในสล็อตไมโคร SIM การ์ดก็ได้ โดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น

สำหรับรุ่น SIM คู่

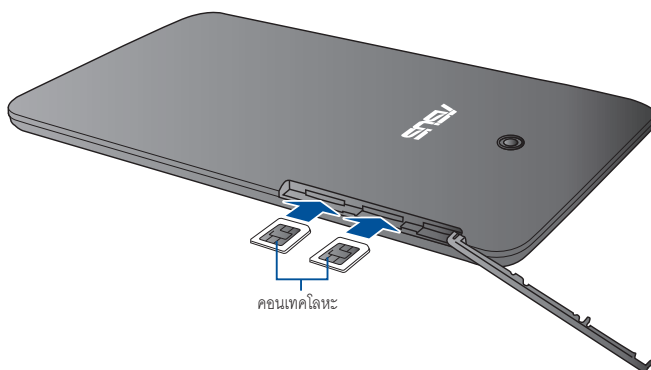


สำหรับรุ่น SIM เดียว

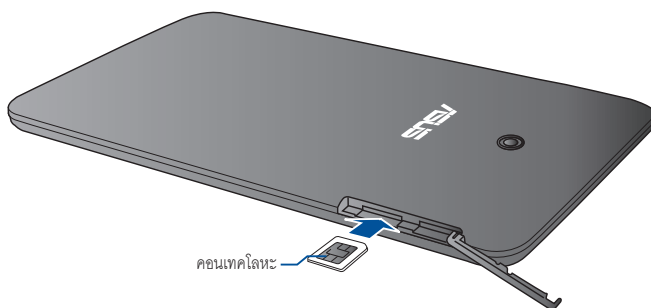


3. จัดและใส่ถาดไมโคร SIM การดกกลับลงในสล็อต

สำหรับรุ่น SIM คู่

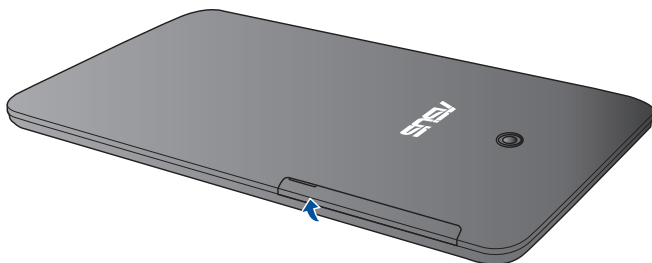

สำหรับรุ่น SIM เดียว

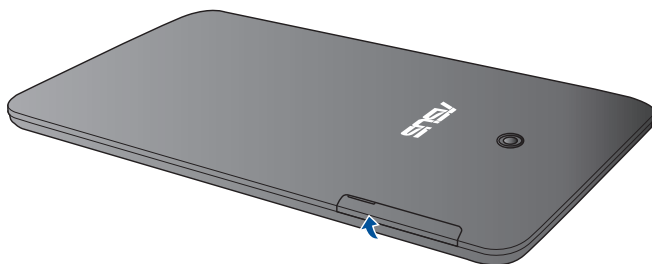

การติดตั้งไมโคร SD การ์ด

ในการติดตั้งไมโคร SD การ์ด:

1. เปิดฝาช่องด้านข้างของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

สำหรับรุ่น SIM คู่




สำหรับรุ่น SIM เดียว




2. ใส่ไมโคร SD การ์ดลงในสล็อตไมโคร SD การ์ดโดยให้หน้าสัมผัสโลหะหงายขึ้น ดังแสดงในภาพ

สำหรับรุ่น SIM คู่

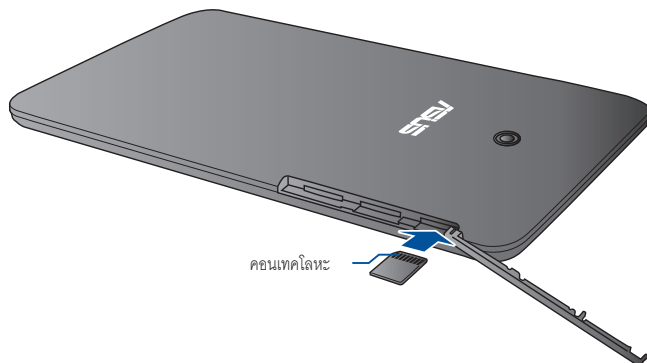


สำหรับรุ่น SIM เดียว

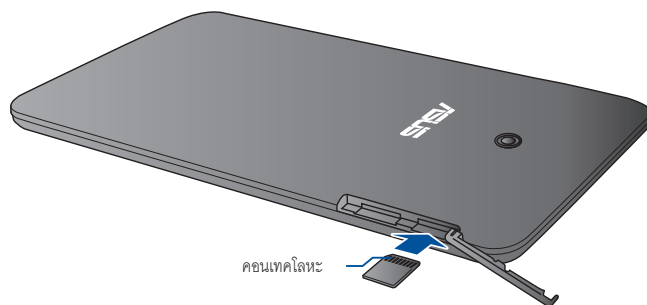


3. ปิดฝาปิดช่องด้านข้างเข้าสู่ตำแหน่งอย่างแน่นหนา


สำหรับรุ่น SIM คู่

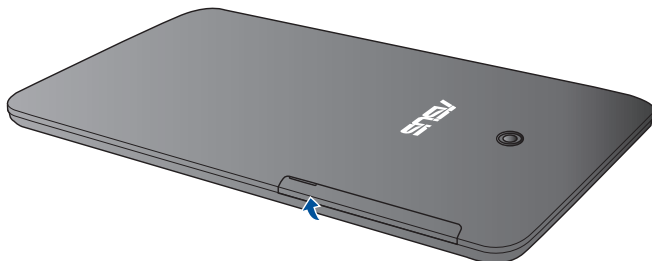

สำหรับรุ่น SIM เดียว

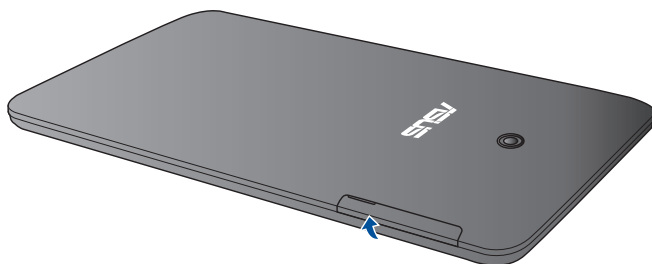

การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

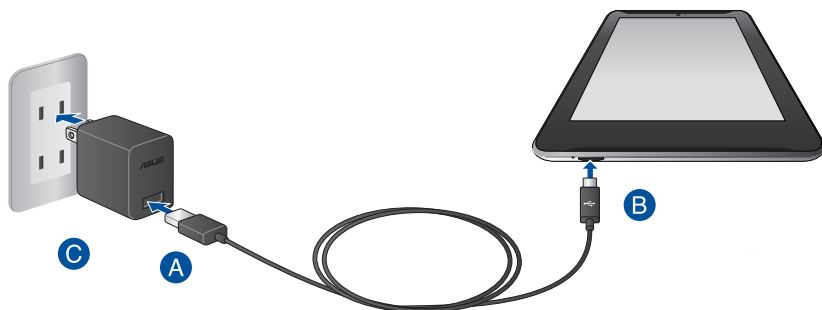

ในการชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ:

- A** เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์
- B** เสียบหัวต่อไมโคร USB เข้ากับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
- C** เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวด์



ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

สำคัญ!


- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อมแท็บเล็ต ASUS เพื่อชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเสียหายได้
 - โปรดล็อกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์ และสายเคเบิล ไมโคร USB ก่อนที่จะชาร์จแท็บเล็ต ASUS เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
 - ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5.2V, 1.35A
 - ในขณะที่ใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวด์ต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 - อย่าวางวัตถุใดๆ บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
-

หมายเหตุ:

- คุณสามารถชาร์จแท็บเล็ต ASUS ผ่านพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (หน้าจอปิด) หรือปิดเครื่องเท่านั้น
 - การชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลานานกว่า
 - ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จแท็บเล็ต ASUS, ให้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS ผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวด์แทน
-

การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาทีเพื่อเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

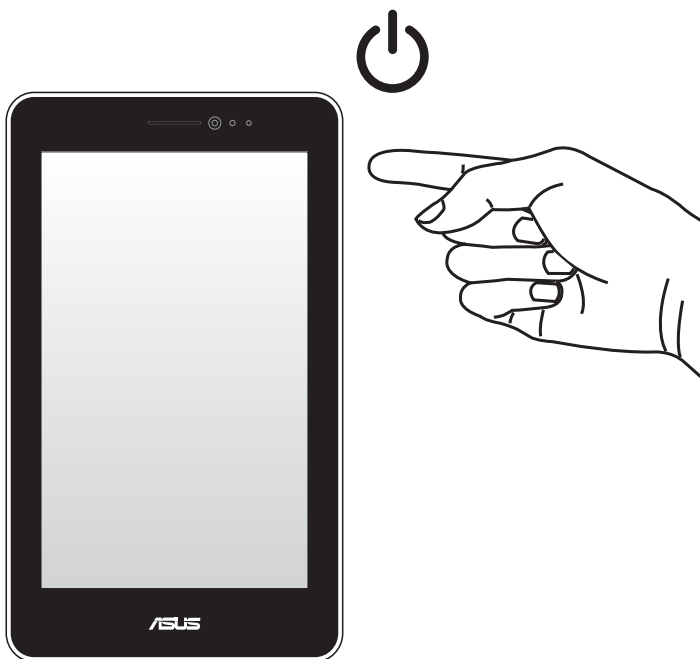

เจสเจอร์สำหรับ แท็บเล็ต ASUS

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม เข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ และบังคับทิศทางในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนแผงทัชสกรีนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ลาก/แตะค้าง/กดยาว



- ในการย้ายแอป แท็บที่แตะค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำแหน่งใหม่
- ในการลบแอปจากหน้าจอหลัก แท็บที่แตะค้างไว้ จากนั้นลากแอปขึ้นไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ
- ในการจับภาพหน้าจอ แท็บ  ค้างไว้


หมายเหตุ: ในการเปิดทำงานการตั้งค่านี้ ไปที่  > การตั้งค่าที่กำหนดเองของ ASUS จากนั้น ทำเครื่องหมายที่ Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (จับภาพหน้าจอโดยการกดค้างปุ่มแอปเร็วๆ นี้)

แทป/แตะ




- แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป
- ในแอป ตัวจัดการไฟล์, แทปเพื่อเลือก และเปิดไฟล์


ซูมออก

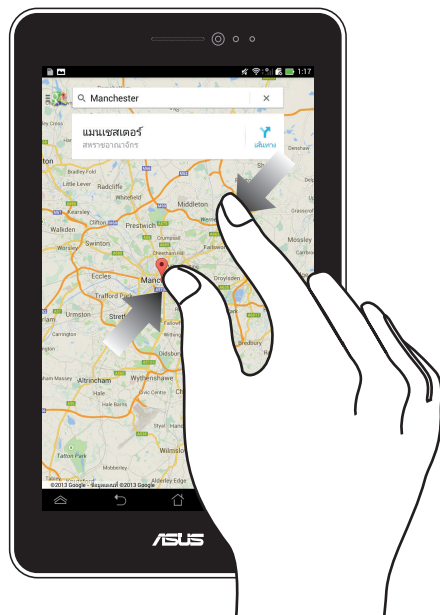

หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี แผนที่ หรือสถานที่

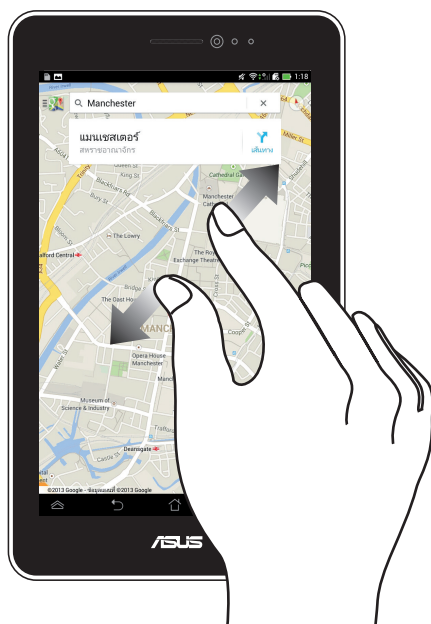

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมเข้าภาพในแอปพลิเคชัน แผนที่ หรือสถานที่

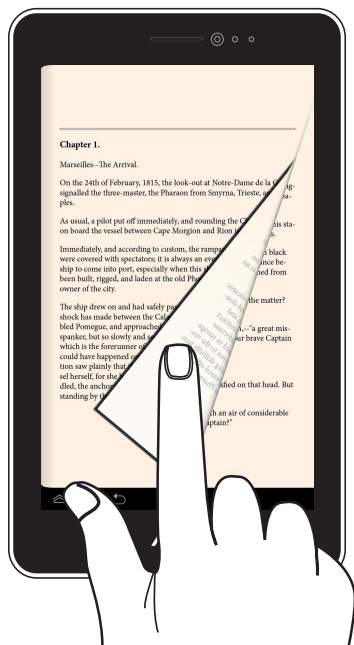

ปิดนี้ของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอสัมผัส เพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกหน้าของอีบุ๊ก หรือแกลเลอรีภาพ

บทที่ 3:

การทำงานกับ Android™

การเริ่มต้นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android™ ของคุณ

ในการเริ่มต้น แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก:


1. เปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
 2. เลือกภาษา, จากนั้นแตะ 
 3. เลือกวิธีการป้อน หรือรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนั้นแตะ 
 4. เลือกชนิดเครือข่าย (ระบบมือถือ, Wi-Fi หรือทั้งสองอย่าง) เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต, จากนั้นแตะ 
 5. จากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้, แตะชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ 
- ในการข้ามการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย, แตะ 

หมายเหตุ: เครือข่าย Wi-Fi บางแห่ง อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน

6. เลือกชนิดของการซิงโครไนซ์ข้อมูล จากนั้นแตะ 
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการต่อไปนี้:
 - แอคเคาท์ Google
 - การตั้งค่าและบริการ Google
8. ตั้งวันที่และเวลาท้องถิ่น, จากนั้นแตะ 
9. แตะ  หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก
10. บนหน้าจอโฮม, แตะ **ตกลง** เพื่อเริ่มการเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS

หน้าจอล็อคของ Android™

เวลา วันที่ และ
แผนพยากรณ์อากาศ

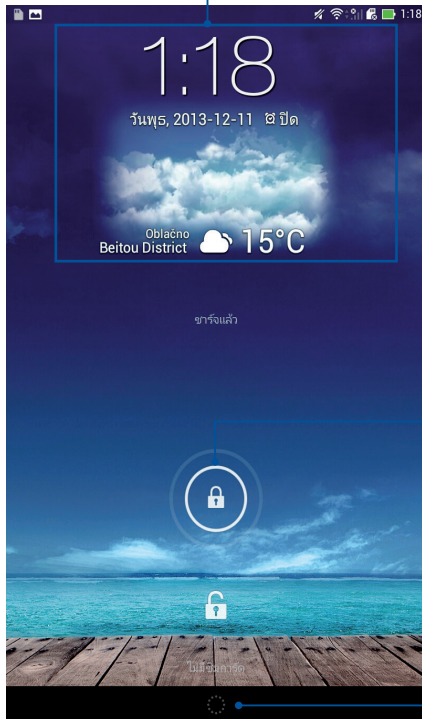


ไอคอนล็อค

Google Now ลอนเชอร์


การปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ

แทปและลาก  ไปยัง 

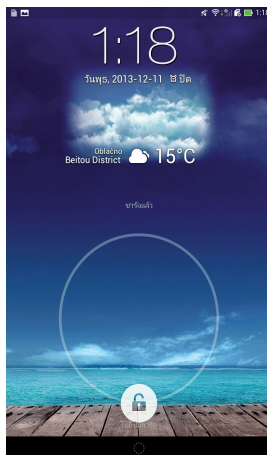


การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อค

ปิดหน้าจอล็อคจากซ้ายไปขวาเพื่อดูวอลเปเปอร์และแมงกิตเจ็ต จากนั้นแตะ  และเลือกวอลเปเปอร์จากแกลเลอรีหรือวอลเปเปอร์ต่างๆ

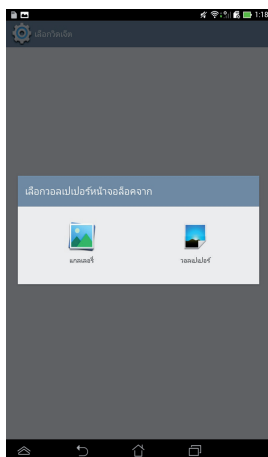


การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอหลัก

ปิดหน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาเพื่อดูลูปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะ  และเลือกวิดเจ็ต

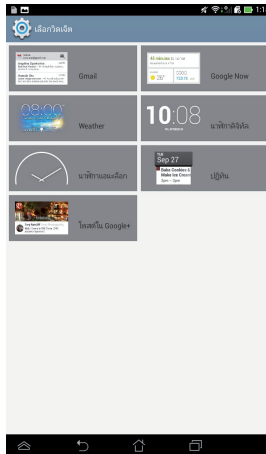


การเข้าไปยัง Google Now

แตะ  บนแถบระบบ แล้วลากไปยังไอคอน Google

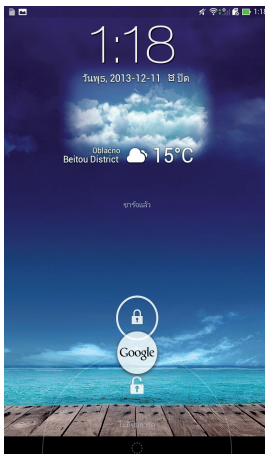

Google Now

Google Now เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ ซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศ, ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง, กำหนดการสายการบิน, ตารางนัดหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากประวัติการท่องเว็บของคุณ ปฏิทินที่ซิงค์อยู่ และการเตือนต่างๆ

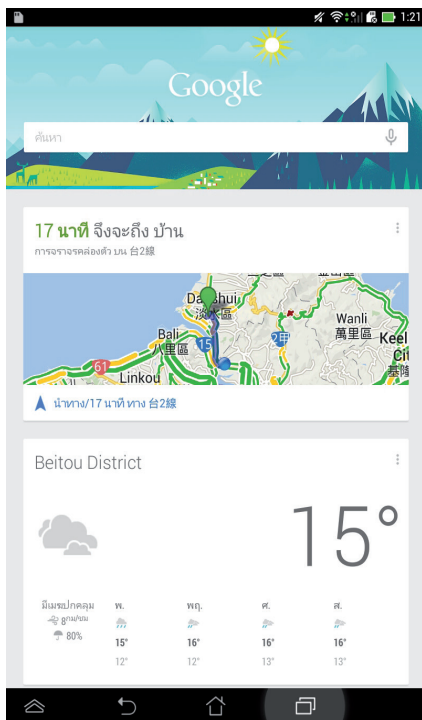


หน้าจอหลัก




มุมมองหน้าจอ

เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงในตัวของแท็บเล็ต ASUS ช่วยให้สามารถหมุนหน้าจออัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับวิธีการถือของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแนวอนหรือแนวตั้งอย่างรวดเร็ว โดยการเอียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

มุมมองแนวนอน

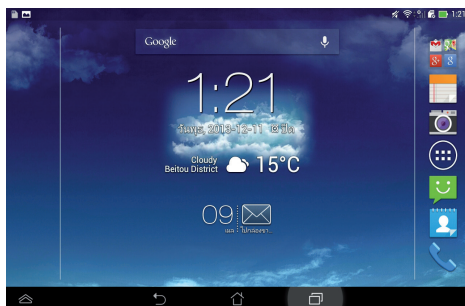

มุมมองแนวตั้ง

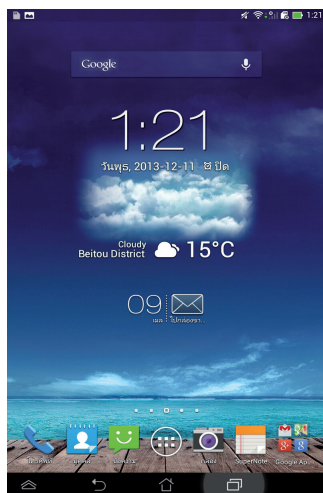


การล๊อคทิศทางหน้าจอ

ตามค่าเริ่มต้น หน้าจอแท็บเล็ต ASUS ของคุณจะเปลี่ยนทิศทางจากโหมดแนวนอนเป็นแนวตั้งและในทางกลับกันตามลักษณะที่คุณถือแท็บเล็ต ASUS โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดทำงานฟังก์ชันการหมุนหน้าจออัตโนมัติ โดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แตะ  บนหน้าจอโฮม เพื่อเปิดหน้าจอ แอปทั้งหมด
2. แตะ  > การเข้าถึง จากนั้นแตะ หมุนหน้าจออัตโนมัติ เพื่อยกเลิกการเลือก

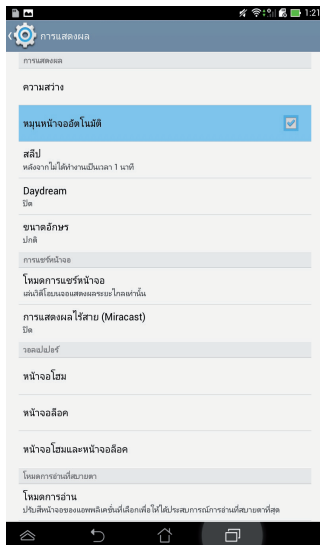

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังก์ชันหมุนหน้าจออัตโนมัติจาก ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน การตั้งค่า

การใช้คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความ

การโทรออก

ในการโทรออก:

1. แอป  บนหน้าจอโฮม
2. แอปปุ่มต่างๆ เพื่อป้อนตัวเลขที่คุณต้องการโทร
3. แอป  หรือ  เพื่อโทร

หมายเหตุ:

- นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดชื่อให้กับปุ่มโทร และแก้ไขฟังก์ชันต่าง ๆ ของ SIM การ์ดได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันเหล่านี้ ให้อ่าน การจัดการการตั้งค่า SIM การ์ดของคุณ
- ถ้ามีเพียง SIM การ์ดเดียวติดตั้งอยู่ กด  โทร เพื่อโทร

4. แอป  วางสาย เพื่อวางสาย

การตั้งค่ารายชื่อของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

ในการเพิ่มรายชื่อใหม่:

1. จากหน้าจอโฮม, แอป  > 
2. ในการบันทึกรายชื่อใหม่ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ, แอป Device (อุปกรณ์) ในการบันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง SIM การ์ดของคุณ, แอปบัญชี SIM
3. ป้อนรายละเอียดของรายชื่อใหม่ จากนั้นแอป Done (เสร็จ)

การนำเข้ารายชื่อ

ในการนำเข้ารายชื่อ:


1. จากหน้าจอโฮม, แอป  จากนั้นแอป  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)
2. แอป Import/Export (นำเข้า/ส่งออก) จากนั้นแอป SIM ที่บรรจุรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. แอป Device (อุปกรณ์) จากนั้นแอปรายชื่อ
4. เมื่อทำเสร็จ แอป Import (นำเข้า)

การส่งข้อความตัวอักษร

แท็บเล็ต ASUS ของคุณจะระเบียบข้อความตัวอักษรของคุณจากผู้ติดต่อไปเป็นเรดการสนทนาเดียวกัน ทำให้ง่ายในการติดตามการไหลของข้อความ และส่งการตอบสนองที่เหมาะสม

ในการส่งข้อความตัวอักษร:


1. จากหน้าจอโฮม, แตะ 
2. บนฟิลด์ To (ถึง) บ่อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือแตะ  เพื่อเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ, จากนั้นแตะ OK (ตกลง)
3. แตะและพิมพ์ข้อความของคุณบนฟิลด์ Type message (พิมพ์ข้อความ)
4. เมื่อทำเสร็จ แตะปุ่มซี SIM ที่คุณต้องการส่งข้อความจาก

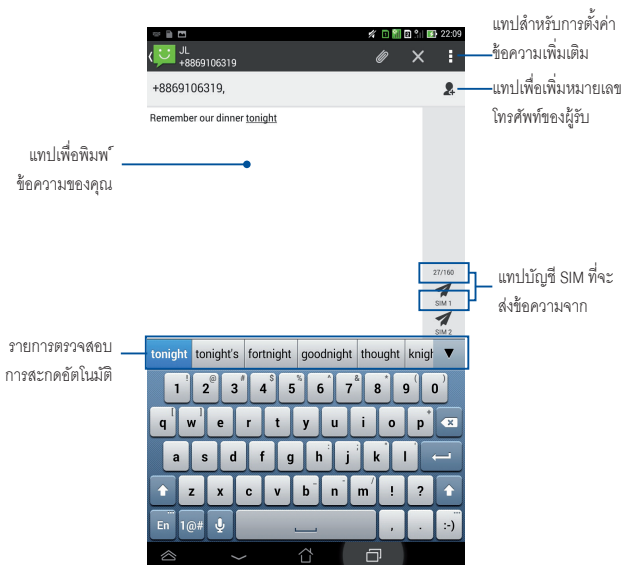

หมายเหตุ: ถ้ามีเพียง SIM เดียวติดตั้งอยู่, แตะ  เพื่อส่งข้อความ

การจัดการการตั้งค่า SIM การ์ดของคุณ

แท็บเล็ต ASUS ของคุณอนุญาตให้คุณจัดการฟังก์ชันต่าง ๆ ของ SIM การ์ดของคุณได้ เครื่องอนุญาตให้คุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบัญชี SIM ของคุณ, กำหนดชื่อบัญชีสำหรับ SIM การ์ดของคุณ หรือตั้งค่าหนึ่งใน SIM การ์ดของคุณเป็น SIM การ์ดหลักของคุณ

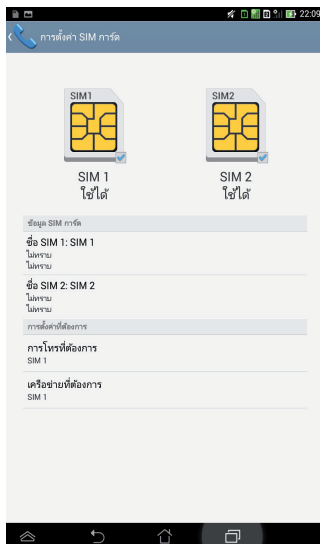

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับแท็บเล็ต ASUS ที่มีสล็อต SIM การ์ดคู่เท่านั้น

การเชื่อมต่อเข้ากับโลก

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ

หลังจากติดตั้งซิมการ์ดเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย หรือรับ/ส่งข้อมูล ประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกันอาจมีเครือข่ายมือถือที่แตกต่างกัน และคุณอาจจะต้องกำหนดค่า ASUS Fonepad ของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่ายเหล่านี้

เมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายมือถือ:

- ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อไปที่หน้าจอ การตั้งค่า:

- แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแตะ การตั้งค่า 
- ปัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อไปที่ ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) จากนั้นแตะ 

- จากหน้าจอการตั้งค่าแตะ More... (เพิ่มเติม...) จากนั้นแตะ Mobile networks (เครือข่ายมือถือ)

หมายเหตุ: ดูที่หัวข้อ Settings (การตั้งค่า) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าด่วนของ ASUS

สิ่งสำคัญ: ถ้าแท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi อนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สายได้ ในการใช้ Wi-Fi, เปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ และเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายบางอย่างอาจมีการป้องกันไว้ด้วยคีย์ หรือใช้รับรองดิจิทัล และต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตั้งค่า; ส่วนเครือข่ายแบบอื่นๆ เป็นแบบเปิด และคุณสามารถเชื่อมต่อนับกับเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ปิด Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงาน Wi-Fi และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi:

- แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแตะ การตั้งค่า 

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปที่เปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว แท็บเล็ต ASUS ของคุณจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้
3. แท็บเล็ตเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ต้องการ ถ้าเครือข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัย หรือมีการป้องกัน คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน หรือป้อนชื่อและรหัสผ่านอื่นๆ

สำคัญ! ถ้าแท็บเล็ต ASUS ของคุณพบเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้านี้ เครื่องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ

การใช้บลูทูธ

การเปิดทำงานหรือปิดทำงานบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ

บลูทูธเป็นมาตรฐานไร้สายที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้ๆ บลูทูธมีอยู่ในผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แท็บเล็ต และหูฟัง

บลูทูธมีประโยชน์มากสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระยะทางใกล้ๆ

ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: ปิดบลูทูธเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานบลูทูธในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แท็บ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแท็บ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
- เลื่อนลงบริเวณการแจ้งเตือนเพื่อแสดงแผง ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)
จากนั้นแท็บ 

การจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนที่จะคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ แรกสุดคุณต้องจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์จะจับคู่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคุณลบการเชื่อมต่อที่จับคู่ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

ในการจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. แตะ **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่มีทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะการทำงาน

หมายเหตุ:

- ถ้าอุปกรณ์ที่ต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดอยู่ และตั้งค่าเป็นมองเห็นได้
- ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดคุณสมบัติบลูทูธ และวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดที่สามารถทำให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นได้

3. ถ้าแท็บเล็ต ASUS ของคุณสแกนเสร็จก่อนที่อุปกรณ์บลูทูธของคุณจะพร้อม แตะ **ค้นหาอุปกรณ์**
4. ในรายการของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แตะอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อจับคู่ให้สมบูรณ์ ถ้าจำเป็น ให้ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

การเชื่อมต่อแท็บเล็ต ASUS ของคุณไปยังอุปกรณ์บลูทูธ

หลังจากที่คุณจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้งอย่างง่ายดายด้วยตัวเอง หลังจากที่คุณกลับเข้ามาในระยะการทำงานแล้ว

ในการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. ในรายการ อุปกรณ์ที่จับคู่, แตะชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่

การเลิกการจับคู่และการกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ

ในการเลิกการจับคู่และกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. แตะ **บลูทูธ** จากนั้นแตะ  ข้างๆ
อุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่หรือกำหนดค่า
3. จากหน้าจอ อุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่, คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
 - แตะ **เลิกจับคู่** เพื่อเลิกจับคู่อุปกรณ์
 - แตะ **Rename (เปลี่ยนชื่อ)** เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ
 - แตะโปรไฟล์ที่แสดงใดๆ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโปรไฟล์
4. แตะ  บนแถบระบบ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

การใช้แอปและวิดเจ็ต

การสร้างทางลัดของแอป

ทำให้เข้าถึงแอปพลิเคชันโปรดของคุณได้ง่าย โดยการสร้างทางลัดแอปบนหน้าจอโฮมของคุณ


ในการสร้างทางลัดแอป:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชันทั้งหมด
2. จากหน้าจอแอปพลิเคชันทั้งหมด, แตะแอปพลิเคชันที่ต้องการค้างไว้ จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

การลบแอปจากหน้าจอโฮม

จัดเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับทางลัดแอปใหม่ โดยการลบทางลัดแอปที่มีอยู่เดิมบนหน้าจอโฮมของคุณ ในการลบทางลัดแอป:

1. แตะแอปค้างไว้ จนกระทั่ง สัญลักษณ์ X ปรากฏบนหน้าจอ
2. ลากแอปไปยัง X ปรากฏ เพื่อลบแอปออกจากหน้าจอโฮม

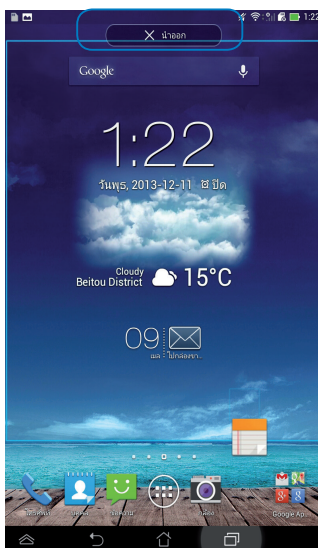

การดูข้อมูลแอป

คุณสามารถดูข้อมูลของแอปอย่างละเอียด ในขณะที่คุณสร้างทางลัดสำหรับแอปได้ ในขณะที่กดค้างแอปบนหน้าจอ แอปทั้งหมด, หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอโฮม และ App info (ข้อมูลแอป) จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอโฮม ลากแอปไปยัง App info (ข้อมูลแอป) เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอป



การสร้างโฟลเดอร์แอป

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดต่างๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ


ในการสร้างโฟลเดอร์ App (แอป):

1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะและลากแอปพลิเคชัน หรือทางลัดลงบนแอปพลิเคชันอื่นๆ จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมโปร่งแสงจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

- โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงในสี่เหลี่ยมโปร่งใส
- คุณสามารถเพิ่มแอปได้หลายรายการในโฟลเดอร์ของคุณ


2. แตะโฟลเดอร์ใหม่ และแตะ **โฟลเดอร์ที่ไม่มีชื่อ** เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

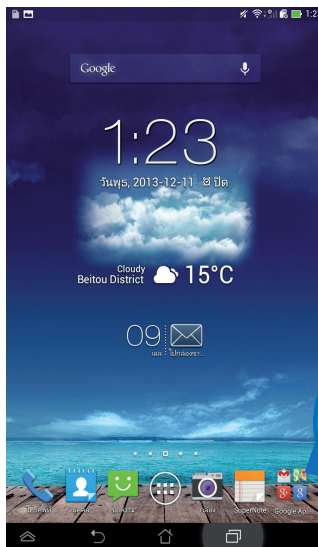

การดูแอปภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้


หน้าจอ เร็วๆ นี้ อนุญาตให้คุณดูรายการของทางลัดแอป โดยดูจากแอปที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณ ด้วยการ
ใช้หน้าจอ เร็วๆ นี้ คุณสามารถกลับไปยัง หรือสลับระหว่างแอปต่างๆ ที่คุณเรียกใช้เร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย
ในการเข้าถึงหน้าจอ เร็วๆ นี้:

1. แอป  บนแถบระบบ
2. รายการจะแสดงขึ้น โดยแสดงแอปที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณทั้งหมด แอปแอปที่คุณต้องการเรียกใช้

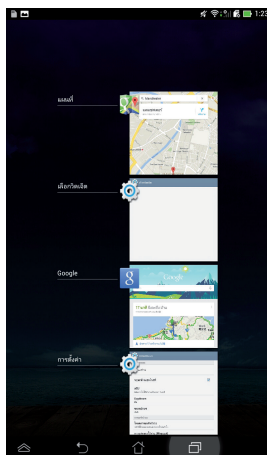

ในการดูเมนูแอปที่ใช้งานล่าสุด:

1. แตะค้าง แอปล่าสุดค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู
2. ในการลบแอปจากรายการ, เลือก **ลบจากรายการ** ในการดูข้อมูลของแอป, เลือก App info (ข้อมูลแอป)

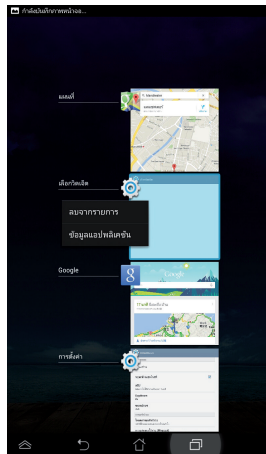


หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถลบแอปพลิเคชันล่าสุดจากรายการโดยปิดแอปพลิเคชันนั้นไปทางซ้ายหรือขวา

ตัวจัดการงาน


วิดเจ็ต ASUS แสดงรายการของยูทิลิตี้และแอปพลิเคชันที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน และเปอร์เซ็นต์การใช้งานบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณนอกจากนี้ คุณสามารถเปิดและปิดแอปที่กำลังรันอยู่ทีละตัว หรือปิดแอปและยูทิลิตี้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยใช้ฟังก์ชัน Close All (ปิดทั้งหมด) ได้ด้วย

ในการจัดการตัวจัดการงาน:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด แตะ วิดเจ็ต เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ต
2. แตะค้าง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) เพื่อแสดงกล่อง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) บนหน้าจอโฮม

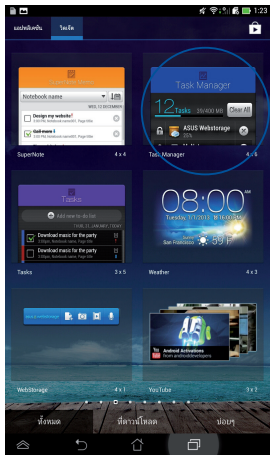

3. บัดรายการขึ้นและลงเพื่อดูแอปที่เปิดใช้งานทั้งหมด

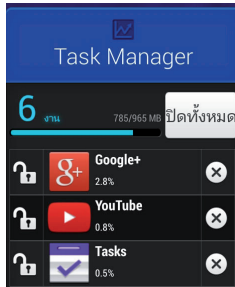

4. แอป  ซ้ำๆ แอปที่กำลังรันเพื่อปิดแอป แอป ปิดทั้งหมด เพื่อปิดแอปที่กำลังรันทั้งหมดในครั้งเดียว

ตัวจัดการไฟล์

ตัวจัดการไฟล์ อนุญาตให้คุณค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน หรือ อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน

ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด
2. แตะ  > **ที่เก็บข้อมูลภายใน** ที่แผงด้านซ้ายเพื่อดูเนื้อหาของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ จากนั้นแตะรายการเพื่อเลือก

การเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก


ในการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก:

1. ปิดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงกล่องการแจ้งเตือน
2. แตะ  **เปิด** เพื่อแสดงเนื้อหาของไมโคร SD การ์ดของคุณ

ในการเลิกเอาต์ไมโคร SD การ์ดจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณ, แตะ



สำคัญ! ให้แน่ใจว่าคุณบันทึกข้อมูลที่เก็บในไมโคร SD การ์ดของคุณก่อนที่จะเลิกเอาต์ไมโคร SD จากแท็บเล็ต ASUS

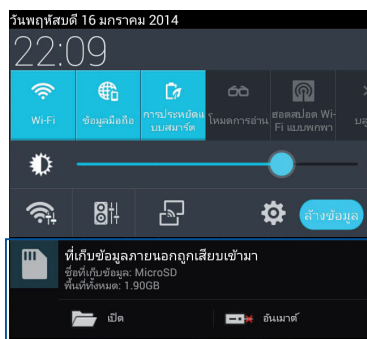


การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ

จากตัวจัดการไฟล์, คุณสามารถคัดลอก, ตัด, แขน และลบเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ได้

ในขณะที่คุณกำหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์, ทำเครื่องหมายที่กล่องข้างๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และแถบการกระทำจะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ

หมายเหตุ:

- การกระทำ  จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งไฟล์ภายในโฟลเดอร์เท่านั้น
- นอกจากนี้, คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นลากและวางยังโฟลเดอร์เป้าหมายที่คุณต้องการได้ด้วย

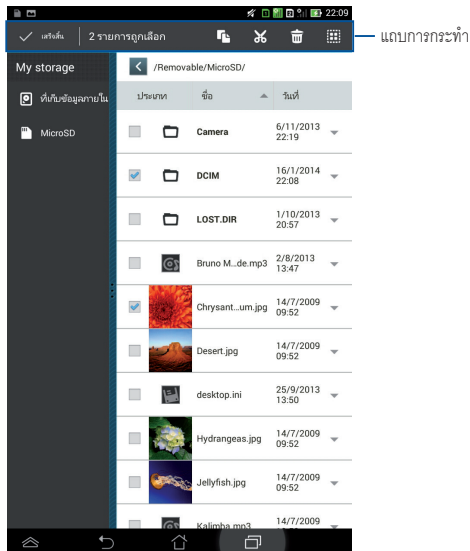


การตั้งค่า

หน้าจอ **การตั้งค่า** อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUS ด้วยแอประบบนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อไร้สาย, ฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าส่วนตัว, แอคเคาท์ และระบบของแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

มีสองวิธีในการเข้าสู่หน้าจอ **การตั้งค่า**

1. จากหน้าจอ แอปทั้งหมด, แอป  เพื่อแสดงเมนู
2. ปิดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงแผง **ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)** จากนั้นแอป 

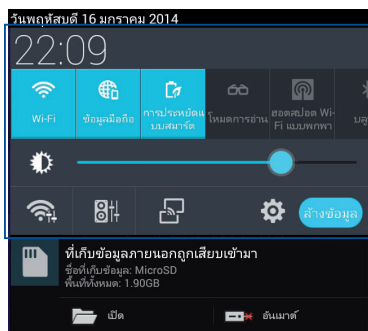


ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)




แผนการปรับการตั้งค่าด่วนของ ASUS

แทปไอคอนยูทิลิตี้แต่ละรายการ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชัน

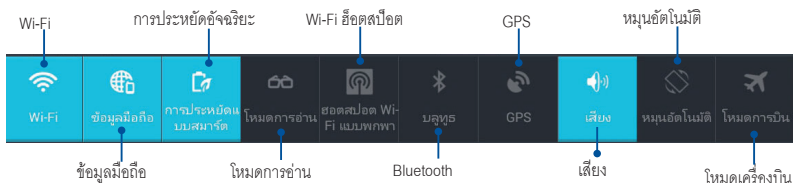

หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นภายใต้แผง Quick Setting (การตั้งค่าด่วน) สำหรับเตือนหรือแสดงอัปเดตต่างๆ เกี่ยวกับแอป อีเมลเข้า และสถานะยูทิลิตี้

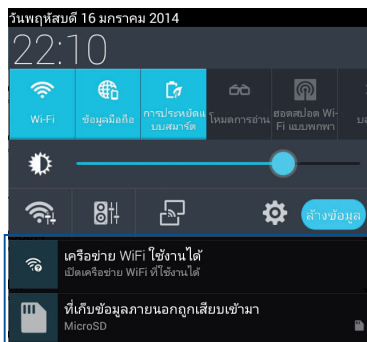

หน้าจอการแจ้งเตือน



หมายเหตุ: ปิดการแจ้งเตือนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย เพื่อลบรายการทิ้งไป

การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แตะ **ปิดเครื่อง** จากนั้นแตะ **ตกลง**
- ถ้าแท็บเล็ต ASUS ของคุณค้าง, ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) วินาที จนกระทั่งแท็บเล็ต ASUS ของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ! การบังคับให้ระบบปิดเครื่อง อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย ให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลเป็นประจำ

การสั่งให้แท็บเล็ต ASUS เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง

บทที่ 4:

แอปที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอปที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

Play Music (เล่นเพลง)


แอป เล่นเพลง เป็นอินเทอร์เฟซในตัวสำหรับคอลเล็กชันเพลงของคุณ ซึ่งใช้สำหรับการเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง หรือเล่นเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ก็ได้

คุณสามารถสลับและเล่นไฟล์เพลงทั้งหมดแบบสุ่ม หรือพลิกเพื่อเลือกอัลบั้มที่ต้องการสำหรับความบันเทิงในการฟังก็ได้

ในการเล่นเพลง ให้แตะ  บนหน้าจอหลักแล้วแตะ



แอปเพื่อเรียงไฟล์เพลงตาม
เร็ว ๆ นี้, อัลบั้ม, ศิลปิน, เพลง,
รายการเพลง และแนวเพลง

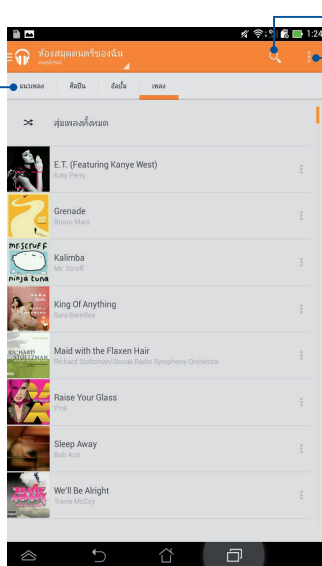

ค้นหาไฟล์เพลง

การตั้งค่าสำหรับเล่นเพลง

รูปแบบการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอที่สนับสนุนโดยแท็บเล็ต ASUS:

ตัวถอดรหัส	การเข้ารหัสเสียง	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (เฮนฮานซ์ AAC+),AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV ลินเนียร์ PCM, WMA 10,WMA ลอสเลส, WMA โปร LBR
	การเข้ารหัสวิดีโอ	H.263, H.264, โปรไฟล์แบบง่าย MPEG4
ตัวเข้ารหัส	การเข้ารหัสเสียง	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	การเข้ารหัสวิดีโอ	H.263, H.264, MPEG4

Camera (กล้อง)

แอป กล้อง ใช้สำหรับการถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้กล้อง ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: ภาพที่ถ่ายและวิดีโอที่บันทึกสามารถดูได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Gallery (แกลเลอรี)

การถ่ายภาพ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพื่อถ่ายภาพ

แตะเพื่อเลือกเอฟเฟกต์

แตะเพื่อกำหนดค่า
การตั้งค่ากล้อง

เลื่อนเพื่อย่อหรือขยาย

แตะเพื่อเลือกโหมด




แตะเพื่อสลับกล้อง

แตะเพื่อจับภาพ

แตะเพื่อแสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอล่าสุด

การบันทึกวิดีโอ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ

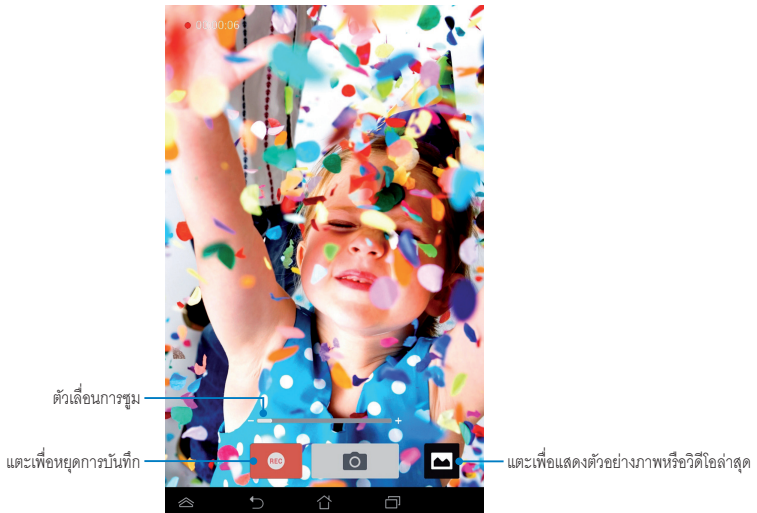

ในขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนการซูมเพื่อซูมวิดีโอเข้าหรือออกได้ด้วย

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล้องและเอฟเฟกต์ต่างๆ

นอกจากนี้ แอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพยังช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้อง และใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ กับภาพและวิดีโอของคุณ

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล้อง

เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่ากล้อง:

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ 

สิ่งสำคัญ! ต้องตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ



ด้านล่างคือการตั้งค่ากล้องแท็บเล็ต ASUS ของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแบบความละเอียดสูง:



แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว การตั้งค่า ISO ค่าเปิดรับแสง ความละเอียดของกล้องใหม่การถ่ายภาพ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อถ่ายภาพความละเอียดสูง



แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว ค่าเปิดรับแสง คุณภาพวิดีโอ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง



แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดทำงานคำแนะนำบนหน้าจอ เพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบนภาพและวิดีโอของคุณ กำหนดค่าการตั้งค่ากล้องอื่นๆ และเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของกล้องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันสมดุลสีขาวเมื่อใช้กล้องด้านหลังเท่านั้น

การใช้เอฟเฟกต์กล้อง

ในการใช้เอฟเฟกต์กล้อง:

จากหน้าจอกำลัง, แอป  จากนั้นแอปเพื่อเลือกจากเอฟเฟกต์การถ่ายภาพของกล้องประเภทต่าง ๆ
ที่มีมากมาย

สิ่งสำคัญ! เลือกเอฟเฟกต์ก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

แตะเพื่อเลือกเอฟเฟกต์



แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบนแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้แอป แกลเลอรี นอกจากนี้ แอปนี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์ หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอที่เก็บในแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย จาก แกลเลอรี, คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูไฟล์ภาพหรือวิดีโอที่เลือก

เมื่อต้องการเปิดใช้แกลเลอรี ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก แกลเลอรี


เลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือในทางกลับกัน
เพื่อดูภาพและวิดีโอล่าสุด

การตั้งค่าแกลเลอรี

แตะเพื่อเปิดใช้แอปพลิเคชันกล้องแบบรวดเร็ว



ปิดลูกศรไปทางขวาเพื่อเปิดภาพถ่ายและวิดีโอจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ปิดลูกศรไปทางขวาเพื่อเปิดภาพถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้มเวลา สถานที่ที่เก็บและบุคคล

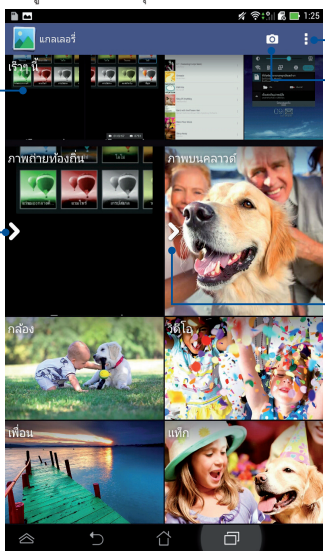

การแชร์ และการลบอัลบั้ม

ในการแชร์อัลบั้ม, แทปค้างที่อัลบั้ม จนกระทั่งแถบเครื่องมือปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ คุณสามารถอัปโหลดหรือแชร์อัลบั้มที่เลือกออนไลน์ หรือลบอัลบั้มจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

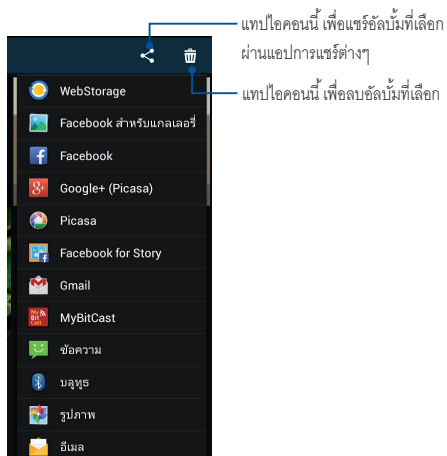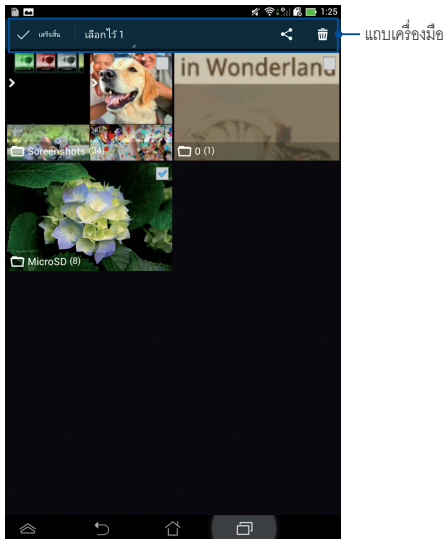


การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ

ในการแชร์, แก้ไข หรือลบภาพ, แตะเพื่อเปิดภาพ จากนั้นแตะบนภาพเพื่อเปิดแถบเครื่องมือทางด้านบนของหน้าจอ

การแชร์ภาพ


ในการแชร์ภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แตะเพื่อเลือก จากนั้นแตะ  และเลือกจากรายการของแอปสำหรับแชร์

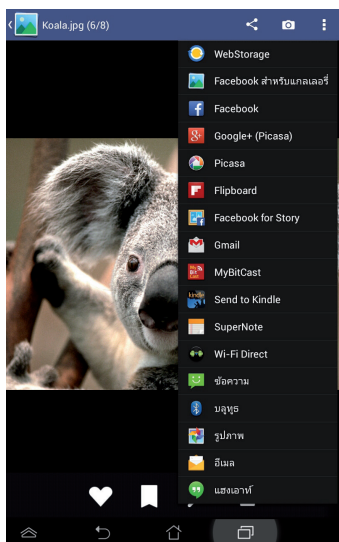

ในการแชร์หลายภาพ:


1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แตะค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแตะภาพอื่นๆ
3. แตะ  จากนั้นเลือกจากรายการของแอปสำหรับแชร์

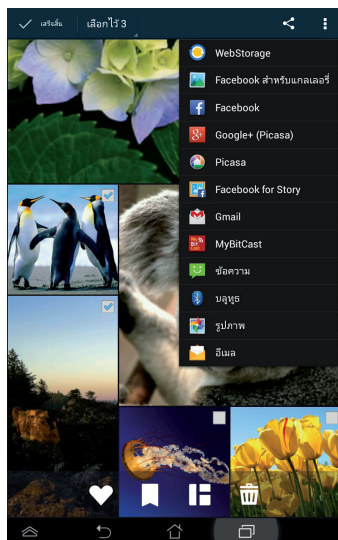

การแก้ไขภาพ

ในการแก้ไขภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแก้ไข
- 2.แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ 
3. แตะเครื่องมือการแก้ไข เพื่อเริ่มการแก้ไข

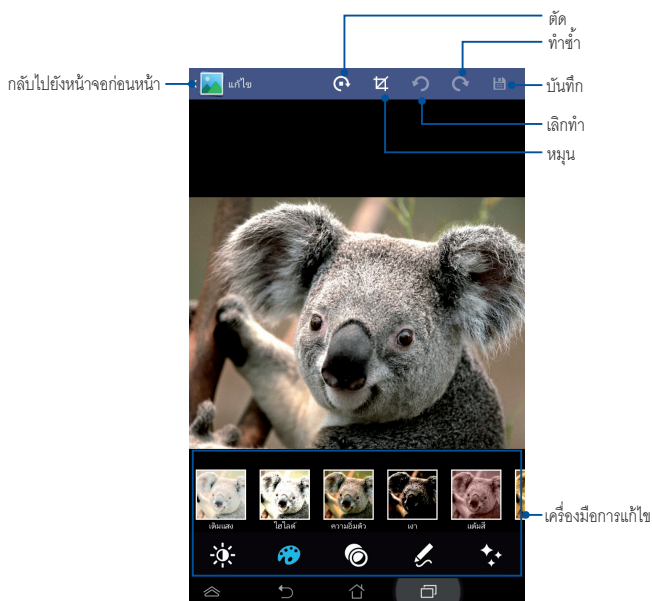

การลบภาพ

ในการลบภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
- 2.แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ 
3. แอป **ตกลง**

ในการลบหลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
2. แตะค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแตะภาพอื่นๆ
3. แอป  จากนั้นแอป **ตกลง**

อีเมล

แอป อีเมล อนุญาตให้คุณเพิ่มแอคเคาท์ POP3, IMAP และ Exchange เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และ เรียกดูอีเมลโดยตรงจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

สำคัญ! คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์อีเมล หรือส่งและรับอีเมลจากแอคเคาท์ที่เพิ่มเข้ามาได้



การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์

ในการตั้งค่าบัญชีอีเมล:


1. แอป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด
2. แอป **อีเมล**  เพื่อเปิดแอปอีเมล
3. จากหน้าจอแอปอีเมล, ป้อน **อีเมลแอคเดรส** และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแอป **ถัดไป**

หมายเหตุ: รอให้แท็บเล็ต ASUS ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมล เซิร์ฟเวอร์เข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **ตัวเลือกของบัญชี** และแอป **ถัดไป**

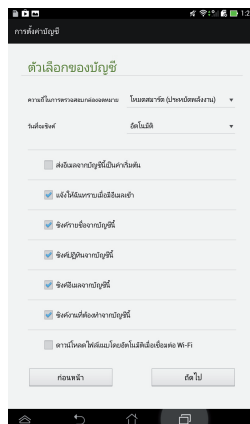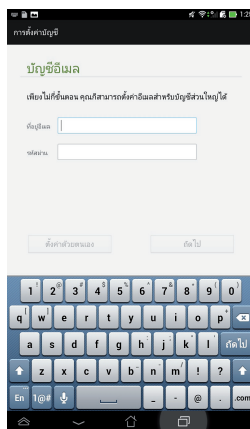


5. ป้อนชื่อแอดเดสที่ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความส่งออก, จากนั้นแตะ **ถัดไป** เพื่อล็อกอินเข้าไปยังกล่องข้อความเข้าของคุณ

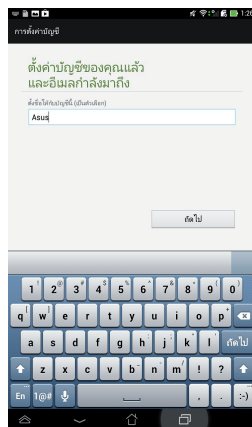

การเพิ่มแอดเดสที่อีเมล

ในการเพิ่มบัญชีอีเมล:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ **แอปทั้งหมด**
2. แตะ  จากนั้นล็อกอินโดยใช้แอดเดสที่ของคุณ
3. แตะ  > **การตั้งค่า** จากนั้นแตะ  เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

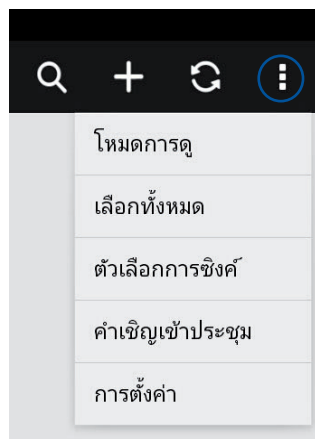

Gmail

ในการใช้แอป Gmail, คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Gmail ใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเคาท์ Gmail ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่คุณสามารถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรง การเปิดใช้งานแอปนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอป Google อื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google ด้วย เช่น Play สโตร์

การตั้งค่าแอคเคาท์ Gmail

ในการตั้งค่าบัญชี Gmail:


1. แอป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปทั้งหมด
2. แอป  เพื่อเปิด Gmail
3. แล่นับอน อีเมล ที่มีอยู่และ รหัสผ่าน ของคุณ, จากนั้น
แอป 

หมายเหตุ:

- แอป ใหม่ ถ้าคุณไม่มี บัญชี Google
- เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่แท็บเล็ต ASUS สื่อสารกับ Google เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

4. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แอป  เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีที่นอกเหนือจาก Gmail, ให้ใช้ **อีเมล** เพื่อประหยัดเวลาของคุณ และเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมดพร้อมกัน

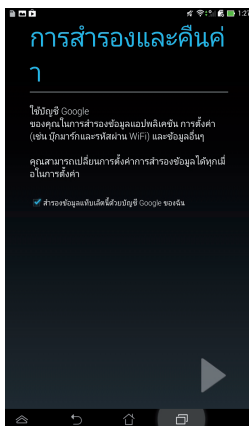

Play สโตร์

เข้าถึงเกมสนุกๆ และเครื่องมือมากมายใน Play สโตร์ โดยใช้แอคเคาท์ Google ของคุณ


สำคัญ! คุณสามารถเข้าถึง Play สโตร์ได้เฉพาะโดยการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเท่านั้น

การเข้าถึง Play สโตร์

ในการเข้าถึง Play สโตร์:



1. จากหน้าจอโฮม, แอป Play สโตร์
2. ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Google อยู่แล้ว, แอป **ที่มีอยู่** และป้อนแอคเคาท์อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์, แอป **ใหม่** และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อสร้างแอคเคาท์
3. หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดแอปจาก Play สโตร์ และติดตั้งลงในแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

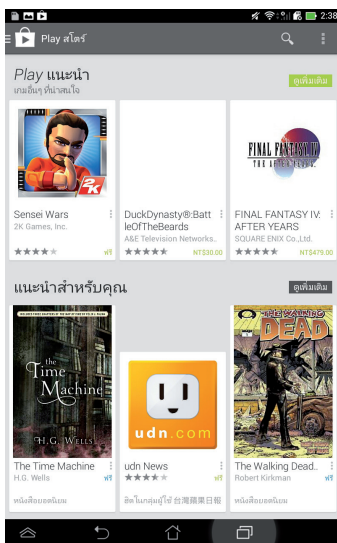

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันบางตัวฟรี และบางตัวอาจคิดเงินคุณผ่านทางบัตรเครดิต

แผนที่


Google Maps อนุญาตให้คุณดูและค้นหาสถานที่ สถานประกอบการต่างๆ และขอเส้นทาง นอกจากนี้ แอปยังอนุญาตให้คุณเช็คอินในสถานที่ปัจจุบันของคุณ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ด้วย

การใช้ Google Maps

ในการใช้ Google Maps:

1. แอป  เพื่อแสดงหน้าจอ แอปทั้งหมด จากนั้นแอป 
2. ใช้แถบการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ


มุมมองแนวตั้ง

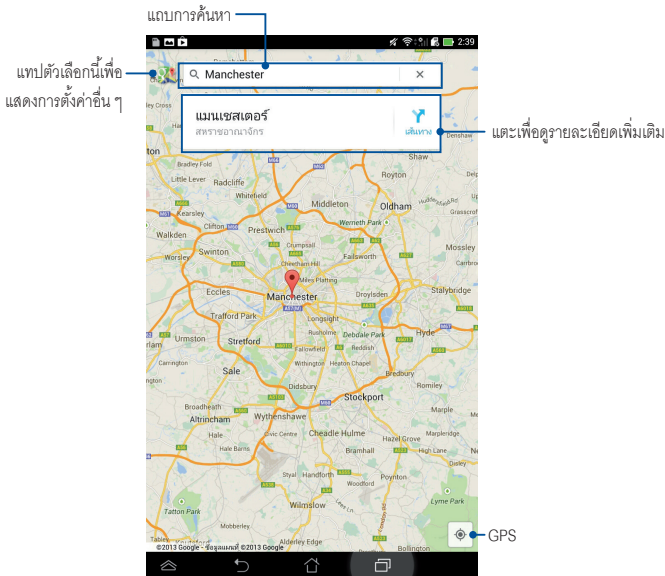


การสร้างสมุดบันทึกใหม่

ในการสร้างสมุดบันทึกใหม่:

- 1.แตะ Add a new Notebook (เพิ่มสมุดบันทึกใหม่)
- 2.ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก Pad (แพด) หรือ Phone (โทรศัพท์) สำหรับขนาดหน้า
- 3.เลือกแม่แบบ หน้าบันทึกใหม่จะปรากฏขึ้นทันที

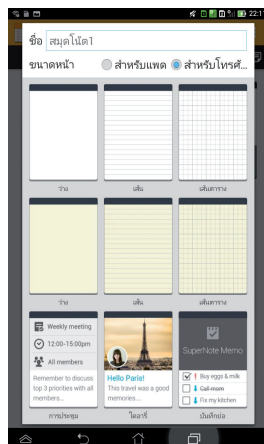

ระบบติดต่อสมุดบันทึกใหม่ของ SuperNote

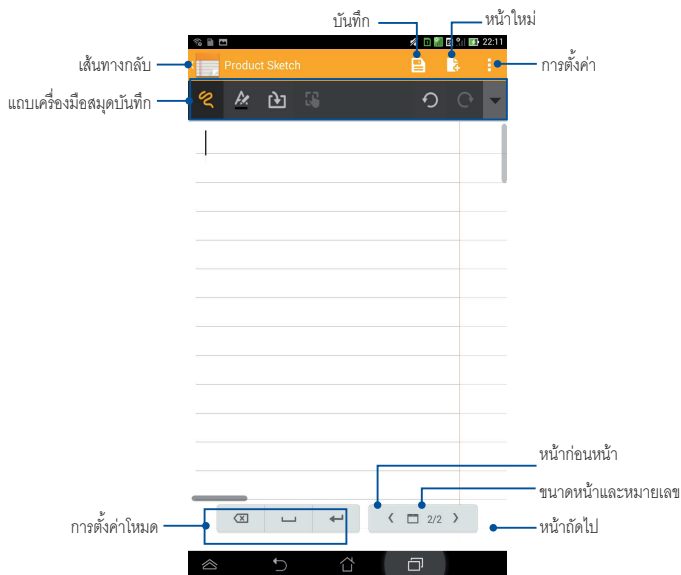

หมายเหตุ: การตั้งค่าใหม่ และแถบเครื่องมือสมุดบันทึกเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแตะปุ่มใหม่ ,
ใหม่  หรือใหม่ 

การกำหนดค่าสมุดบันทึกของคุณ

SuperNote อนุญาตให้คุณเขียนสมุดโน้ตของคุณอย่างสร้างสรรค์ จากแถบเครื่องมือ คุณสามารถเลือกเครื่องมือหลายอย่างที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งสมุดโน้ตของคุณได้

หมายเหตุ: การตั้งค่าของแถบเครื่องมืออาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือก

ในการปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณ:


1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แอปสมุดบันทึกที่คุณต้องการปรับแต่ง
2. แอปไอคอนใดก็ได้บนแถบเครื่องมือ เพื่อเริ่มการแก้ไขสมุดโน้ตของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับโหมด , แอป ▼ บนแถบเครื่องมือสมุดโน้ต จากนั้นแอป  สำหรับแนวทางการเขียนด้วยลายมือ ถ้าจำเป็น
 - สำหรับโหมด  และ  เพื่อเลือกสีและความหนาของตัวอักษร
 - สำหรับโหมด  และ  เพื่อเลือก แปรง ลายเส้น สี ความทึบและความหนา
-

โหมดอ่านได้อย่างเดียวของ SuperNote

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดอ่านอย่างเดียว ให้แตะ  จากนั้นแตะ Read only (อ่านอย่างเดียว)

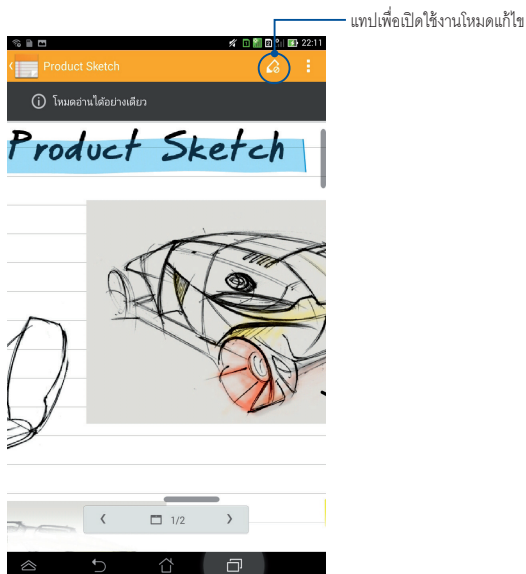

การเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ

ในการเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ Rename (เปลี่ยนชื่อ)
2. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง

การซ่อนสมุดบันทึกของคุณ

ในการซ่อนสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ Lock to hide (ล็อกเพื่อซ่อน)
2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ ตกลง

หมายเหตุ:

- คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ เมื่อคุณซ่อนสมุดโน้ตของคุณในครั้งแรก
 - ในการดูสมุดโน้ตที่ซ่อนบนหน้าจอหลัก, แตะ  จากนั้นแตะ Show locked notebook (แสดงสมุดโน้ตที่ล็อก)
-

การลบสมุดบันทึกของคุณ

ในการลบสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ Delete (ลบ)
2. แตะ Delete (ลบ) เพื่อยืนยันการลบสมุดโน้ต

AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัดขึ้น ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์จริงในการใช้งาน

ในการเปิด ตัวช่วยสร้างเสียง, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ  AudioWizard



การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง, แตะโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
2. แตะ **ตกลง** เพื่อบันทึกโหมดเสียงที่เลือก และออกจากหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง

App Lock

App Lock เป็นแอปเพื่อความปลอดภัย ที่อนุญาตให้คุณจำกัดและควบคุมการเข้าถึงไปยังแอปและไฟล์ที่ต้องการ

การใช้ App Lock

ในการใช้ App Lock:

1. บนหน้าจอโฮม, แอป  จากนั้นแอป 
2. แอป Start (เริ่ม) จากนั้นตั้งรหัสผ่านของคุณ

ตั้งรหัสผ่าน

สร้างรหัสผ่านสำหรับ App Lock

รหัสผ่านใหม่:


ยืนยันรหัสผ่านใหม่:

ยกเลิก

ตกลง

3. แอปตกลง เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอ App Lock


หน้าจอ App Lock

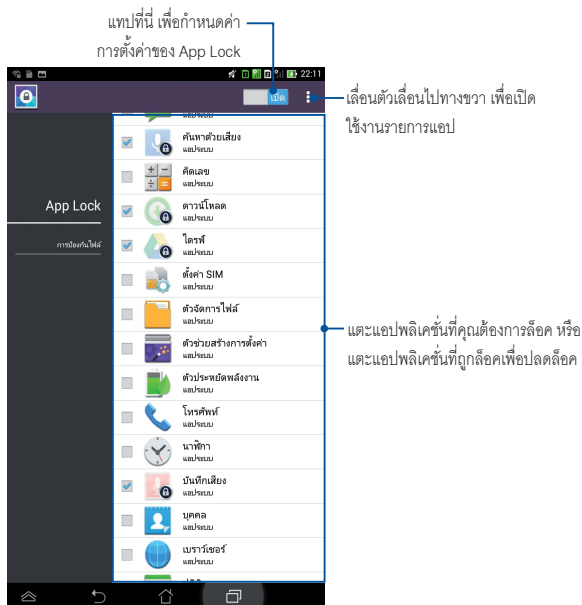

หมายเหตุ:

- เครื่องหมายล็อคจะปรากฏตามแอปที่ล็อคบนหน้าจอ โคม
- คุณจะถูกละถามรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แอปที่ถูกล็อค

หน้าจอ การป้องกันไฟล์

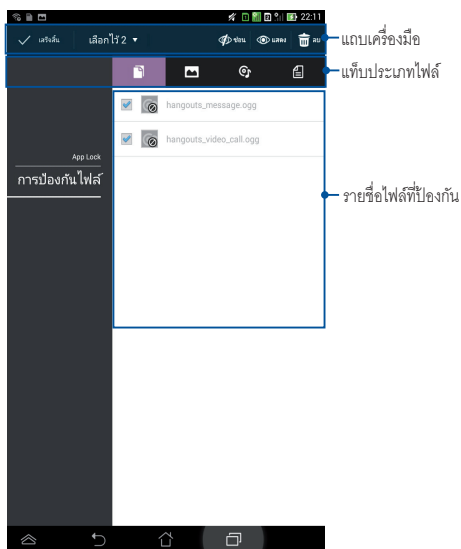

การใช้การป้องกันไฟล์

ในการใช้การป้องกันไฟล์:

- 1.แตะ **การป้องกันไฟล์** จากนั้นแตะ **+** เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน File Manager (ตัวจัดการไฟล์)
- 2.แตะเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการป้องกัน, จากนั้นแตะ **ปกป้องไฟล์** ไฟล์ที่คุณต้องการป้องกันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การป้องกันไฟล์

Widgets (วิดเจ็ต)

วิดเจ็ตคือแอปขนาดเล็ก ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และสนุกสนานบนหน้าจอโฮมของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ในการดูวิดเจ็ต, แอป  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแอป วิดเจ็ต

การแสดงวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม


จากหน้าจอ วิดเจ็ต, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกวิดเจ็ต แอปค้างวิดเจ็ตที่เลือก จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

ข้อสำคัญ:

- คุณอาจถูกขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้วิดเจ็ตที่เลือกได้
- ถ้าบนหน้าจอมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการวางวิดเจ็ต วิดเจ็ตจะไม่สามารถถูกเพิ่มไปยังหน้าจอได้อีก

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แอปค้างวิดเจ็ต จนกระทั่ง X Remove (X นำออก) ปรากฏขึ้น ลากวิดเจ็ตไปยัง X Remove (X นำออก) โดยไม่ยกนิ้วขึ้น เพื่อลบวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมของคุณ

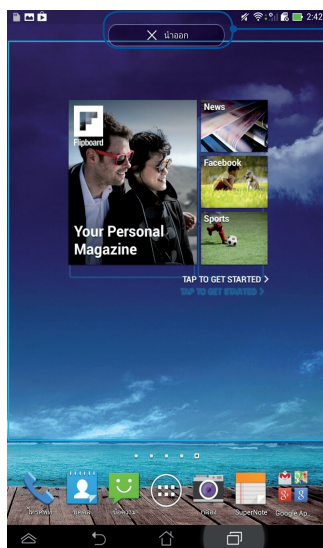

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม



ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่)

ASUS แบตเตอรี่ เป็นวิดเจ็ตพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ของ แท็บเล็ต ASUS และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสีต่างๆ

ในการดูวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ วิดเจ็ต

การแสดงวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ต, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อมองหาวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ แตะค้างวิดเจ็ต จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

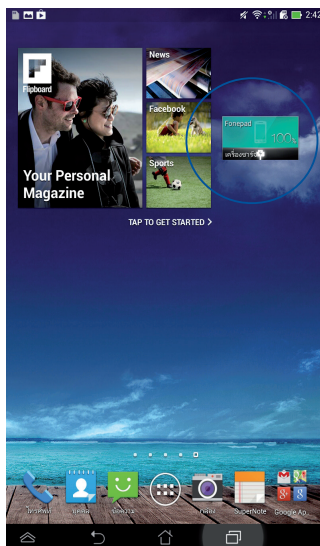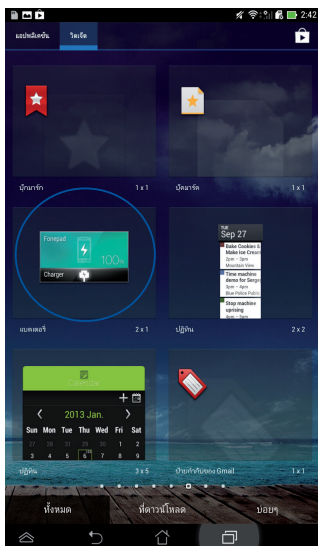

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในการตั้งค่าด่วนของ ASUS และบริเวณการแจ้งเตือนได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน *การตั้งค่าด่วนของ ASUS* และ *แผงการแจ้งเตือน*

ภาคผนวก

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC คุณสามารถดาวน์โหลด
ประกาศความสอดคล้องได้จาก <http://support.asus.com>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นเวลานาน



การฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นเวลานาน
ติดต่อกัน จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ
หูของผู้ใช้

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ชุดสวมศีรษะ/หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ
ความดันเสียงที่ประกาศใช้ในมาตรฐาน EN 50332-1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ที่จำเป็นตาม
บทบัญญัติของฝรั่งเศส L.5232-1

เครื่องหมาย CE

C E 2200

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 1.49 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้สามารถทำงานใน:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุม DFS ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับเรดาร์ได้

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) - CE

อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสภาวะยุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ "อัตราดูดซึมเฉพาะ" (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบไม่ไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีความสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสของ ICNIRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 50566 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO อยู่

ประกาศ ASUS สีเขียว

ASUS มุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด หน้ากระดาษในคู่มือ สอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อม

สำหรับคู่มือผู้ใช้ละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้อยู่ในแท็บเล็ต ASUS หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

การใช้อย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน



อย่าทิ้งเครื่องแท็บเล็ต ASUS ปะปนกับของเสียในชุมชน เครื่องได้รับการออกแบบเพื่อให้ชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่ที่รีไซเคิลที่มีส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง



อย่าทิ้ง แท็บเล็ต ASUS ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสัมผัสต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วนแท็บเล็ต ASUS

ชื่อรุ่น: K00Z (ME175CG)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00Z

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 62209-1(2006-07)	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-2(2010-06)	☒ EN 50360 (2001-07)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50360/A1 (2012-03)
☒ EN 50566:2013	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

C € 2200

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 6/1/2014

Year to begin affixing CE marking:2014

Signature : _____



support.pasus.com

CE 2200