



MeMO Pad

دليل المستخدم

تكرس أسوس نفسها لتصنيع منتجات وملحقات صديقة للبيئة لحماية صحة عملائها الكرام بالتزامن مع تقليص التأثير على البيئة وللمحد من استعمال مواد مضرّة بالبيئة، وتتزامن عملية تقليل صفحات دليل المستخدم مع محاولة التقليل من انبعاثات الكربون.

للاطلاع على دليل الاستخدام التفصيلي والمعلومات ذات الصلة، يُرجى الرجوع إلى دليل الاستخدام المرفق مع الجهاز MeMO Pad أو زيارة موقع دعم ASUS على الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com/>

معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUS/ASUSTEK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم "ASUS").

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديرها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ماشابهة)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزمًا من ناحية ASUS. لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر © 2013 ASUS/ASUSTEK COMPUTER INC. كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضيا على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بعض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابات الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقف المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقف أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقا لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضًا على موردي ASUS وبائعها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجماعية لـ ASUS ومورديها وبائعها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلات أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المخدرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها، أو بائعها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات <http://support.asus.com>

٦	لمحة عن هذا الدليل
٧	الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل
٧	تنسيقات الطباعة
٨	احتياطات السلامة
٨	شحن البطارية
٨	استخدام MeMO Pad الشخصي
٨	احتياطات الطائرات
٩	محتويات العبوة
	الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز
١٢	تعرف على جهاز MeMO Pad الخاص بك
١٢	المنظر الأمامي
١٣	المنظر الخلفي
	الفصل الثاني: استخدام MeMO Pad الشخصي
١٨	إعداد MeMO Pad
١٨	شحن MeMO Pad
١٩	تشغيل MeMO Pad
٢٠	تعليمات تشغيل جهاز MeMO Pad
٢٣	توصيل شاشة تتوافق مع منفذ HDMI
	الفصل الثالث: التعامل مع نظام Android®
٢٦	بدء التشغيل للمرة الأولى
٢٦	شاشة تأمين نظام تشغيل Android®
٢٦	إلغاء قفل الجهاز
٢٧	الدخول إلى وضع الكاميرا
٢٧	الدخول إلى خدمة Google Now
٢٩	الشاشة الرئيسية
٣٠	طرق عرض الشاشة
٣١	قفل دوران الشاشة

٣١	التواصل مع العالم.....
٣١	الاتصال بشبكات Wi-Fi.....
٣٢	استخدام Bluetooth.....
٣٤	استخدام التطبيقات وعناصر الواجهة.....
٣٤	إنشاء اختصارات التطبيقات.....
٣٤	عرض معلومات التطبيق.....
٣٥	إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية.....
٣٦	إنشاء مجلد التطبيق.....
٣٧	عرض التطبيقات أسفل شاشة آخر الاستخدامات.....
٣٩	مدير المهام.....
٤١	مدير الملفات.....
٤١	الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية.....
٤٢	الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي.....
٤٣	تخصيص المحتويات.....
٤٤	الإعدادات.....
٤٥	إعدادات ASUS السريعة.....
٤٨	إيقاف تشغيل MeMO Pad.....
٤٨	ضبط MeMO Pad وضع السكون.....
	الفصل الرابع: التطبيقات المثبتة مسبقاً
٥٠	التطبيقات المتميزة المثبتة مسبقاً.....
٥٠	موسيقى Play.....
٥١	الكاميرا.....
٥٢	المعرض.....
٥٧	بريد.....
٥٩	Gmail.....
٦٠	سوق Play.....
٦١	الخرائط.....
٦٢	تطبيق MyLibrary Lite.....
٦٧	تطبيق SuperNote.....
٧٢	تطبيق Audio Wizard.....

٧٣ تطبيق App Locker
٧٦ انسخ احتياطي للتطبيق
٨٠ Widgets (عناصر واجهة المستخدم)
٨١ بطارية ASUS

الملاحقات

٨٤ بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٨٥ معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)
٨٥ بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية
٨٦ بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي
٨٦ تفادي فقدان السمع
٨٧ علامة CE
٨٨ معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)
٨٨ متطلبات سلامة الطاقة
٨٨ خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع
٨٨ إشعار حول الطبقة العازلة
٨٩ التخلص بشكل سليم

لمحة عن هذا الدليل

ترد بهذا الدليل مجموعة من المعلومات تتناول خصائص برامج MeMO Pad ومكوناته المادية مقسمة إلى فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

يتناول هذا الفصل المكونات المادية MeMO Pad بالتفصيل.

الفصل الثاني: استخدام MeMO Pad الشخصي

يعرض هذا الفصل كيفية استخدام الأجزاء المختلفة للكمبيوتر اللوحي الشخصي.

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Android®

يعرض هذا الفصل لمحة عامة عن كيفية استخدام نظام Android® ب MeMO Pad الشخصي.

الفصل الرابع: التطبيقات المثبتة مسبقاً

يستعرض هذا الفصل التطبيقات المثبتة مسبقاً على جهاز MeMO Pad الخاص بك.

الملحقات

يتضمن هذا القسم الملاحظات وبيانات السلامة لجهاز MeMO Pad.

الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

قد تجد بعض الرسائل المستخدمة للفت الانتباه إلى المعلومات الرئيسية في هذا الدليل، ومن بين هذه الرسائل:

هام! تحتوي هذه الرسالة على بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها لإتمام مهمة معينة.

ملاحظة: تحتوي هذه الرسالة على معلومات وإرشادات إضافية تسهم في إتمام المهام.

تحذير! تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة يجب اتباعها للمحافظة على سلامتك عند أداء المهام وتجنب إلحاق أية أضرار بالمكونات المادية MeMO Pad والبيانات المخزنة فيه.

تنسيقات الطباعة

عريض = يشير هذا التنسيق إلى ضرورة تحديد قائمة أو عنصر.

مائل = يشير هذا التنسيق إلى الأقسام التي يمكنك الرجوع إليها في هذا الدليل.

احتياطات السلامة

شحن البطارية

احرص على شحن وحدة البطارية بالكامل قبل استخدام جهاز MeMO Pad في وضع البطارية لفترات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن مجموعة البطارية طالما أنه موصل بمصدر طاقة التيار المتردد. تذكر أن شحن مجموعة البطارية يستخدم وقتاً أطول أثناء استخدام جهاز MeMO Pad.

هام! لا تترك جهاز MeMO Pad متصلاً بمصدر الطاقة عند شحن البطارية تمامًا. MeMO Pad غير مصمم ليتم تركه موصلًا بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.

استخدام MeMO Pad الشخصي

يقتصر استخدام MeMO Pad على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين صفر (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).

قد يؤدي تعرض البطارية لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا لفترات طويلة إلى نفاذ طاقتها بسرعة وقصر عمرها الافتراضي. للحصول على أفضل أداء للبطارية، تأكد من أنها تخضع لدرجة حرارة البيئة المحيطة الموصى بها.


احتياطات الطائرات

يُرجى الاتصال بشركة الطيران للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة لرحلات الطيران والتعليمات التي يجب اتباعها عند استخدام جهاز MeMO Pad أثناء رحلة الطيران.

هام! يمكنك تمرير جهاز MeMO Pad على أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات (المستخدمة مع العناصر الموضوعة على أحزمة النقل)، ولكن تجنب تعرضها لأجهزة الكشف المغناطيسية أو العصي المغناطيسية.




مهايئ الطاقة

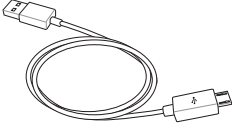

كبل Micro USB



ASUS MeMO Pad

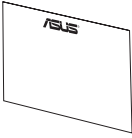

بطاقة الضمان



دليل الاستخدام


ملاحظة:

- اتصل فوراً ببائع التجزئة، حال عدم وجود أي من المحتويات أو تعرضها للتلف.
- يختلف مهايئ الطاقة المرفق تبعاً للدولة أو المنطقة.

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

تعرف على جهاز MeMO Pad الخاص بك

المنظر الأمامي

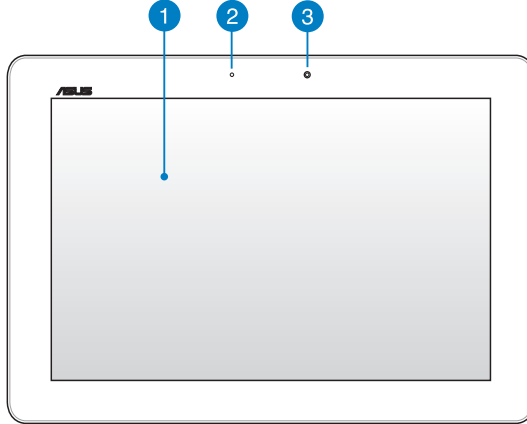

1 لوحة شاشة لمسية


تمتلك لوحة الشاشة اللمسية من تشغيل جهاز MeMO Pad باستخدام القلم الضوئي أو الإيماءات اللمسية.

2 مستشعر الإضاءة المحيط

يقوم مستشعر الإضاءة المحيط بالكشف عن حجم الضوء المحيط في المكان الذي تتواجد به. ويسمح للجهاز بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

3 كاميرا أمامية

يتضمن جهاز MeMO Pad كاميرا ١,٢- ميجا بكسل مدمجة تتيح لك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

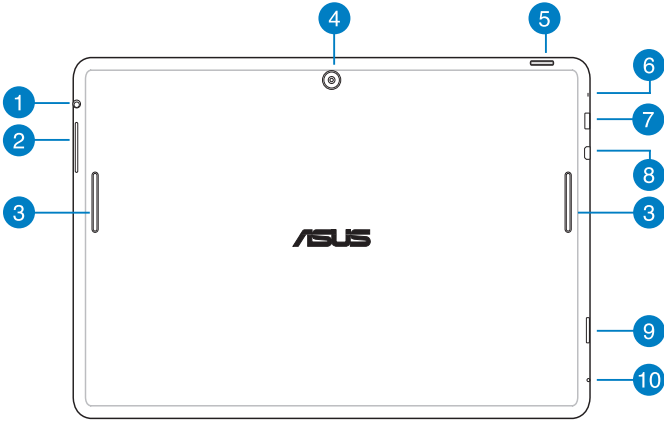

1 منفذ مقيس مكبر الصوت / سماعة الرأس

يتيح لك هذا المنفذ توصيل هاتف MeMO Pad خاصتك بمكبرات الصوت أو سماعة الرأس.

مهم! هذا المنفذ لا يدعم ميكروفون خارجي.

2 زر Volume (مستوى الصوت)

يتيح زر Volume (مستوى الصوت) زيادة مستوى الصوت أو خفضه في هاتف MeMO Pad خاصتك.

3 نظام مكبر الصوت

يتيح لك مكبر الصوت المضمّن سماع الصوت مباشرةً من هاتف MeMO Pad خاصتك. ويتم التحكم في مزايا الصوت من خلال برنامج.

4 الكاميرا الخلفية

تسمح لك هذه الكاميرا المدمجة ٥ ميجا بيكسل بالتقاط الصور عالية الجودة أو تسجيل الفيديو هات عن طريق الكمبيوتر اللوحي.

5 زر الطاقة

اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل هاتف MeMO Pad خاصتك أو إنهاء وضع الاستعداد.
لإيقاف تشغيل هاتف MeMO Pad خاصتك، اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين وعند مطالبتك، انقر **Power Off (إيقاف التشغيل)** ثم انقر **OK (موافق)**.
لقفل هاتف MeMO Pad خاصتك أو وضعه في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة وحرره بسرعة.
إذا لم يُصدر MeMO Pad استجابة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة عشر (١٠) ثوانٍ لإيقاف التشغيل بالقوة.

مهم!

- في حالة عدم تشغيل هاتف MeMO Pad لمدة خمسة عشر (١٥) ثانية، سيتحول تلقائيًا إلى وضع الاستعداد.
- قد يؤدي إعادة تشغيل النظام جبريًا إلى فقد البيانات، لذا نوصي بشدة عمل نسخة احتياطية للبيانات بصورة منتظمة.

6 ميكروفون

يمكن استخدام الميكروفون الأحادي الداخلي من أجل مكالمات الفيديو الجماعية أو المرويات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.

7 منفذ مقيس مكبر الصوت / سماعة الرأس

يتيح لك هذا المنفذ توصيل هاتف MeMO Pad خاصتك بمكبرات الصوت أو سماعة الرأس.

مهم! هذا المنفذ لا يدعم ميكروفون خارجي.

8 منفذ Micro HDMI

هذا المنفذ مخصص لموصل مايكرو لواجهة HDMI (الوسائط المتعددة عالية الدقة) ومتوافق مع HDCP لـ HD DVD و Blu-ray وغير ذلك من عرض المحتوى المحمي.

9 فتحة بطاقة Micro SD

يأتي جهاز MeMO Pad مزودًا بفتحة قارئ بطاقات ذاكرة مدمجة إضافية تدعم تنسيقات بطاقتي microSD و microSDHC و microSDXC.

10 فتحة إعادة الضبط اليدوي


في حالة عدم استجابة النظام، اضغط داخل فتحة إعادة الضبط اليدوي باستخدام مشبك ورقي مستقيم لإعادة تشغيل جهاز MeMO Pad إجبارياً.

تحذير! قد يؤدي إعادة تشغيل النظام جبرياً إلى فقد البيانات، لذا نوصي بشدة عمل نسخة احتياطية للبيانات الهامة بصورة منتظمة.

الفصل الثاني: استخدام MeMO Pad الشخصي

إعداد MeMO Pad

شحن MeMO Pad

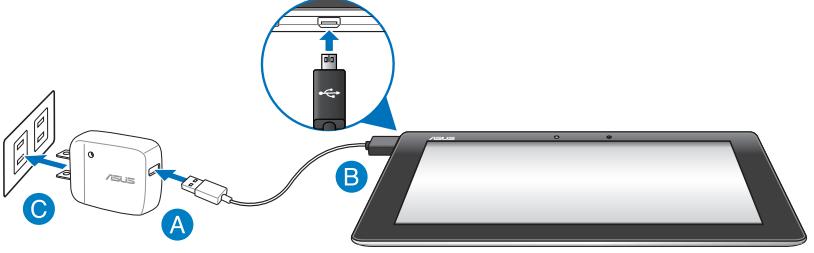

لشحن جهاز MeMO Pad:

- A قم بتوصيل كبل micro USB مهائى الطاقة.
- B قم بتوصيل موصل USB الصغير بجهاز MeMO Pad.
- C قم بتوصيل مهائى الطاقة بمأخذ تيار كهربى مؤرض.

قم بشحن جهاز MeMO Pad لمدة ثمان (٨) ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.



هام!


- لا تستخدم سوى مهائى الطاقة المرفق وكبل USB لشحن جهاز MeMO Pad، إذ قد يؤدي استخدام مهائى مختلف إلى إتلاف الجهاز.
- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من مهائى الطاقة وكبل USB قبل شحن جهاز MeMO Pad لتفادي حدوث أضرار أو التعرض لإصابة.
- تأكد من توصيل مهائى الطاقة في مأخذ التيار الصحيح الذي يتميز بمعدل دخل مناسب. وتقدر فولتية خرج هذا المهائى بقوة ٥ فولت تيار مباشر، ٣ أمبير.
- لا تترك جهاز MeMO Pad متصلاً بمصدر الطاقة عند شحن البطارية تمامًا.
- MeMO Pad غير مصمم ليتم تركه موصولاً بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.
- عند استخدام جهاز MeMO Pad وهو موصل بمأخذ الطاقة، يجب أن يكون المأخذ الأرضي للتيار الكهربائي قريبًا من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.

ملاحظات:

- يمكن شحن جهاز MeMO Pad من خلال منفذ USB الموجود بالكمبيوتر عندما يكون في وضع السكون (إيقاف الشاشة) أو إيقاف تشغيل الطاقة فقط.
- قد يستغرق الشحن من خلال منفذ USB وقتاً أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر الطاقة الكافية لشحن جهاز MeMO Pad؛ فاستخدم مأخذ التيار الكهربائي المؤرض كبديلاً للشحن.

تشغيل MeMO Pad

اضغط لمدة ثانيتين (٢) تقريباً على زر الطاقة
شغيل جهاز MeMO Pad اللوحي خاصتك.

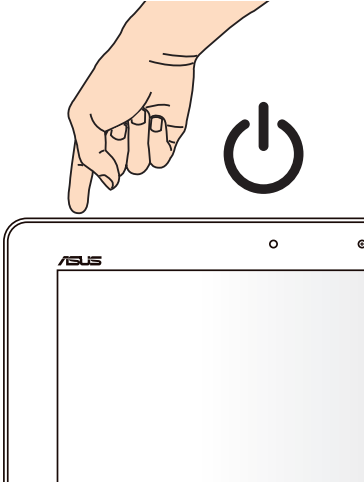


تعليمات تشغيل جهاز MeMO Pad

باستخدامك للوحة الشاشة المسیة، يمكنك إجراء اللمسات التالية للتنقل عبر الجهاز والتفاعل معه وتشغيل الخصائص الحصرية التي يقدمها جهاز MeMO Pad.

السحب/النقر مع الاستمرار/الضغط لمدة طويلة




- تحريك تطبيق ما، انقر مع الاستمرار فوقه ثم اسحبه إلى موقع جديد.
- لحذف تطبيق ما من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوقه ثم اسحبه إلى الجانب العلوي من الشاشة.
- لالتقاط صورة للشاشة، انقر مع الاستمرار فوق .

ملاحظة: لتمكين هذا الإعداد، انتقل إلى  ASUS Customized Setting (إعداد ASUS المخصص) ثم ضع علامة على **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key** (التقاط الصور بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة).




- انقر فوق تطبيق ما لتشغيله.
- من تطبيق مدير الملفات، انقر لتحديد ملف ما وفتحه.


التصغير

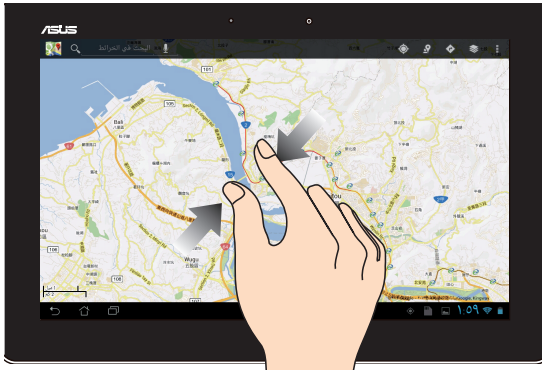

اسحب أصبعك معًا على اللوحة اللمسية لتصغير صورة ما في المعرض أو الخرائط أو الأماكن.

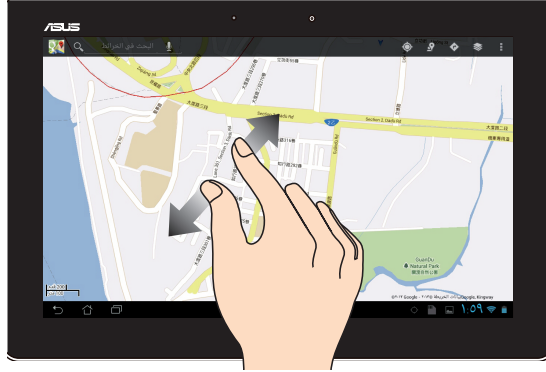


اسحب الأصبعين بعيداً على اللوحة للمسح لتكبير صورة في المعرض أو الخرائط أو الأماكن.

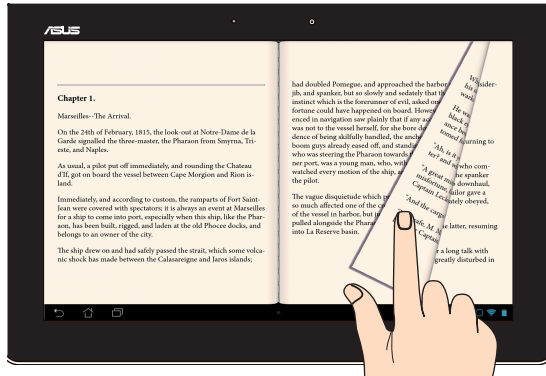

مرر أصبعك لليمين أو لليسار على شاشة العرض للمسح للتبديل بين الشاشات أو لقلب صفحات أي كتاب إلكتروني أو مجموعة من الصور.

توصيل شاشة تتوافق مع منفذ HDMI

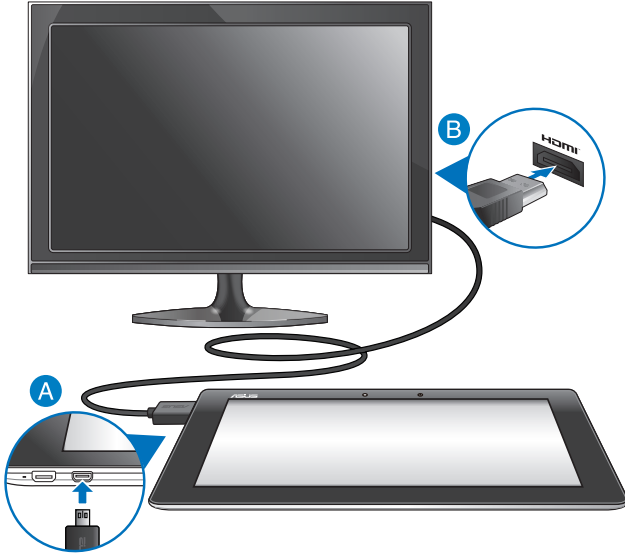

اتبع الخطوات التالية لتوصيل شاشة تتوافق مع تقنية HDMI:

A قم بتوصيل موصل HDMI فائق الصغر في منفذ HDMI فائق الصغر الموجود في MeMO Pad.

B قم بتوصيل كبل HDMI بمنفذ HDMI الموجود في الشاشة التي تتوافق مع تقنية HDMI.

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Android®

بدء التشغيل للمرة الأولى

عند استخدام جهاز MeMO Pad للمرة الأولى، تظهر سلسلة من الشاشات لإرشادك أثناء تهيئة الإعدادات الأساسية لنظام تشغيل Android®.


لبدء تشغيل الجهاز للمرة الأولى:

- ٢- اختر لغة ثم انقر فوق ▶.
- ٣- حدد طريقة إدخال أو تنسيق لوحة المفاتيح، ثم انقر فوق ▶.
- ٤- حدد شبكة لاسلكية للاتصال بالإنترنت، ثم انقر فوق **Next** (التالي). أو انقر فوق **Skip** (تخطي).
- ٥- قم بتعيين التاريخ والوقت المحلي، ثم انقر فوق ▶.
- ٦- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتهيئة العناصر التالية:
 - حساب Google
 - إعدادات وخدمات Google
- ٧- انقر فوق ▶ للدخول إلى الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

شاشة تأمين نظام تشغيل Android®


إلغاء قفل الجهاز

انقر واسحب أيقونة القفل إلى أيقونة إلغاء القفل.

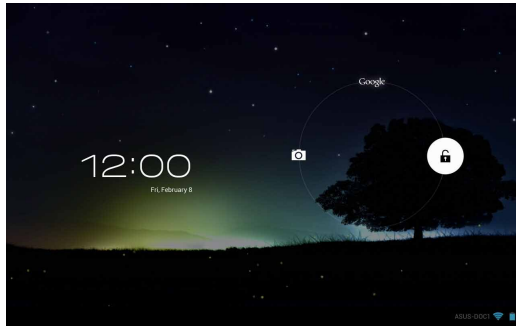


الدخول إلى وضع الكاميرا

انقر واسحب أيقونة القفل إلى أيقونة الكاميرا.

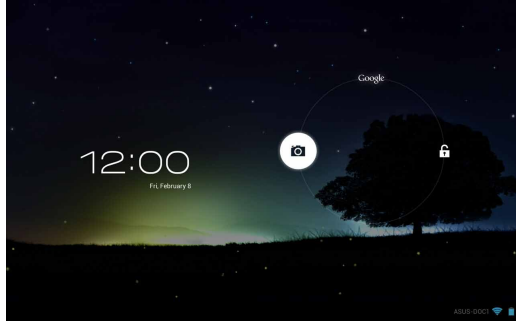


الدخول إلى خدمة Google Now

انقر فوق أيقونة القفل واسحبها إلى أيقونة Google.

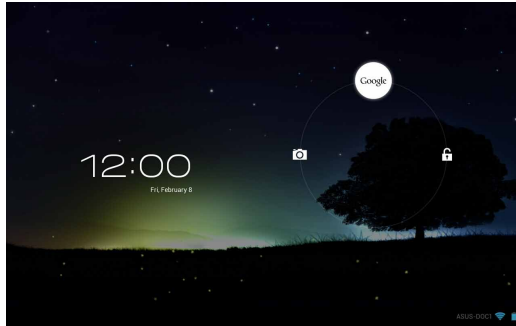

خدمة Google Now

تُعد خدمة Google Now الخاصة بجهاز MeMO Pad بمثابة المساعد الشخصي، فهي تبيّنك على معرفة بالتحديثات الفورية لأحوال الطقس والمطاعم القريبة منك ومواعيد رحلات الطيران وجدولة المواعيد والمعلومات المتعلقة الأخرى، وذلك بناءً على محفوظات الويب الخاصة بك ومزامنة التقويمات والتذكيرات.

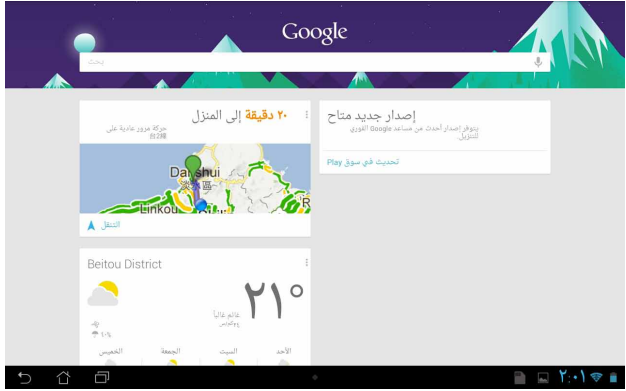

الشاشة الرئيسية

يعرض التاريخ المحلي ومعلومات الطقس وكذلك التنبيه بالوقت. انقر لتخصيص إعدادات عنصر واجهة المستخدم بالنسبة للطقس، وتحديثات الموقع والوقت والتردد.

فتح خدمة بحث Google Text

فتح خدمة بحث Google Voice

افتح شاشة كل التطبيقات



عرض صندوق الوارد بالبريد الإلكتروني الخاص بك. انقر لتهيئة حساب البريد الإلكتروني لأول مرة، وانقر لقراءة البريد غير المقروء في مجلد صندوق الوارد.

الاختصارات

منطقة إشعارات التنبيه والإعدادات

عرض أحدث التطبيقات

الرجوع إلى الشاشة الرئيسية

العودة إلى الشاشة السابقة


طرق عرض الشاشة

يعمل مستشعر الجاذبية المدمج بالجهاز جنبًا إلى جنب مع محدد الاتجاهات على تمكين التدوير التلقائي للشاشة، وذلك اعتمادًا على كيفية حملك للجهاز، ويمكنك التبديل سريعًا بين عرض الشاشة الأفقي والرأسي من خلال تحريك الجهاز يمينًا ويسارًا أو إمالته أفقيًا ورأسيًا.

العرض الأفقي



العرض الرأسي

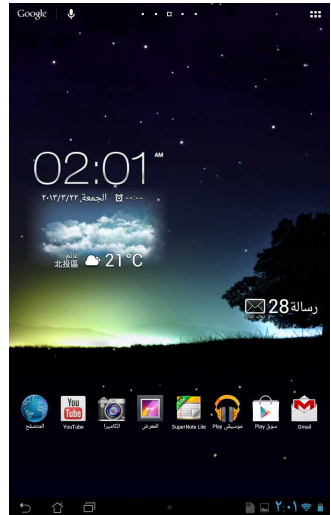

قفل دوران الشاشة

افتراضياً، تغير شاشة MeMO Pad دورانها تلقائياً من الوضع الأفقي إلى العمودي والعكس بناء على الطريقة التي تحمل بها الجهاز.

لتعطيل وظيفة التدوير التلقائي للشاشة، اتبع الخطوات التالية:

- 1 انقر فوق  في أعلى الجهة اليمنى من Home Screen (الشاشة الرئيسية) لفتح شاشة All Apps (كل التطبيقات)
- 2- انقر فوق  < Accessibility (إمكانية الوصول) ثم انقر فوق Auto-rotate screen (التدوير التلقائي للشاشة) لإلغاء التحديد.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تمكين/تعطيل وظيفة التدوير التلقائي من ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة). لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم الإعدادات.



التواصل مع العالم

الاتصال بشبكات Wi-Fi

تتيح تقنية شبكات Wi-Fi اللاسلكية تبادل البيانات لاسلكياً عبر الشبكة، ولإستخدام شبكة Wi-Fi، قم بتمكين خاصية Wi-Fi | MeMO Pad خاصتك والتوصيل بإحدى الشبكات اللاسلكية. هناك بعض الشبكات اللاسلكية مؤمنة بمفتاح أو محمية بشهادات رقمية ولذلك تتطلب إجراء خطوات إضافية لإعدادها، في حين هناك شبكات مفتوحة يمكنك الإتصال بها بسهولة.

ملاحظة: قم بإيقاف تشغيل خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها للمساهمة في توفير طاقة البطارية.

لتمكين تقنية Wi-Fi والاتصال بشبكاتها:

- 1- انقر فوق  للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات ثم انقر فوق 
- 2- مرر مفتاح Wi-Fi إلى الوضع On (تشغيل). وبمجرد تمكينها، يقوم MeMO Pad بالبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. وإذا كانت الشبكة مؤمنة أو محمية، فيجب عليك إدخال كلمة مرور أو أي اعتمادات أخرى.

هام! إذا عثر MeMO Pad على شبكة قمت بالاتصال بها قبل ذلك، عندئذٍ يقوم بالاتصال بها تلقائياً.


تمكين Bluetooth في جهازك أو تعطيله

Bluetooth وحدة لا سلكية تستخدم في تبادل المعلومات على نطاق المسافات القصيرة، وتوجد في العديد من المنتجات مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وساعات الرأس. يمكن الاستفادة من Bluetooth عند نقل البيانات بين جهازين أو أكثر على مسافة قريبة من بعضهم بعضاً.

لا بد أن تقرر جهاز Bluetooth بجهاز MeMO Pad الخاص بك عند توصيله لأول مرة.

ملاحظة: أوقف تشغيل Bluetooth في حالة عدم استخدامه لكي تحفظ طاقة البطارية.

يمكنك تمكين Bluetooth أو تعطيله في جهاز MeMO Pad وذلك عن طريق إحدى الطرق التالية:

- انقر فوق  لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق . قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON (تشغيل)**.
- انقر فوق منطقة Notification (الإشعارات) لكي تستعرض لوحة **ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة)** ثم انقر فوق .

اقتران جهاز MeMO Pad بجهاز Bluetooth

قبل توصيل جهاز Bluetooth، يجب أولاً اقتران جهاز MeMO Pad بهذا الجهاز، ويجب أن تظل هذه الأجهزة مقترنة ما لم تقم بإلغاء الاقتران بينها بنفسك.

خطوات اقتران جهاز MeMO Pad بجهاز آخر:

- 1 انقر فوق  لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق . قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON (تشغيل)**.
- 2 انقر فوق **Bluetooth** لكي تستعرض كل أجهزة Bluetooth المتاحة في المدى المحيط.

ملاحظات:

- إذا لم يظهر الجهاز الذي تريد الاقتران به في القائمة؛ فتأكد من أن خاصية Bluetooth في هذا الجهاز مضبوطة على الوضع **ON (تشغيل)** وأن حالته **Discoverable** (قابل للاكتشاف).
- اطلع على الإرشادات الفنية التي تأتي مع الجهاز لكي تتعرف على كيفية تشغيل Bluetooth وكيفية تغيير حالته إلى قابل للاكتشاف.

- ٣ إذا أنهى جهاز MeMO Pad البحث قبل استعداد جهاز Bluetooth؛ انقر فوق **SEARCH FOR DEVICES** (ابحث عن أجهزة).
- ٤ انقر فوق جهاز Bluetooth المتاح في القائمة، والذي ترغب في إقران جهازك به. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة التالية لإكمال عملية الاقتران. راجع الإرشادات الفنية المرفقة مع الجهاز عند اللزوم.

توصيل جهاز MeMO Pad بجهاز Bluetooth

بعد إتمام عملية الاقتران بين جهاز MeMO Pad وجهاز Bluetooth، يمكنك إعادة الاتصال بهذا الجهاز يدويًا بكل سهولة بعد عودته إلى نطاق إمكانية الاقتران. خطوات الاتصال بجهاز Bluetooth:

- ١ انقر فوق  لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق . قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON** (تشغيل).
- ٢ انقر فوق اسم الأجهزة المقترنة من قائمة PAIRED DEVICES (الأجهزة المقترنة).

إلغاء اقتران جهاز Bluetooth وتهيئته

خطوات إلغاء اقتران جهاز Bluetooth وتهيئته:

- ١ انقر فوق  لعرض شاشة All apps (كل التطبيقات) ثم انقر فوق . قم بتغيير وضع Bluetooth إلى الوضع **ON** (تشغيل).
- ٢ انقر فوق **Bluetooth** ثم فوق  إلى جانب جهاز Bluetooth المتصل والذي ترغب في إلغاء اقترانه أو تهيئته.
- ٣ يمكنك القيام بأي من الخطوات التالية من شاشة Paired Bluetooth (جهاز Bluetooth المقترن):
 - انقر فوق **Unpair** (إلغاء الاقتران) لكي تلغي الاقتران مع هذا الجهاز.
 - انقر فوق **Rename** (إعادة تسمية) لكي تعدل اسم جهاز Bluetooth.
 - انقر فوق أي من ملفات التعريف لتمكينه أو تعطيله.
- ٤ انقر فوق  للعودة إلى الشاشة السابقة.

استخدام التطبيقات وعناصر الواجهة

إنشاء اختصارات التطبيقات

تمتلك هذه الاختصارات من الدخول إلى بعض تطبيقاتك المفضلة بسهولة، وذلك من خلال إنشاء اختصارات التطبيقات على الشاشة الرئيسية.


لإنشاء اختصارات التطبيقات، اتبع ما يلي:

١- انقر فوق ■■■ للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- من شاشة كل التطبيقات، انقر مع الاستمرار فوق أيقونة التطبيق ثم اسحبها إلى الشاشة الرئيسية.

عرض معلومات التطبيق

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن التطبيق عند إنشاء اختصار له. أثناء الضغط مع الاستمرار على شاشة كل التطبيقات ينتقل العرض إلى الشاشة الرئيسية وتظهر **معلومات التطبيق** أعلى عرض الشاشة الرئيسية. اسحب التطبيق إلى **معلومات التطبيق** لعرض معلوماته التفصيلية.

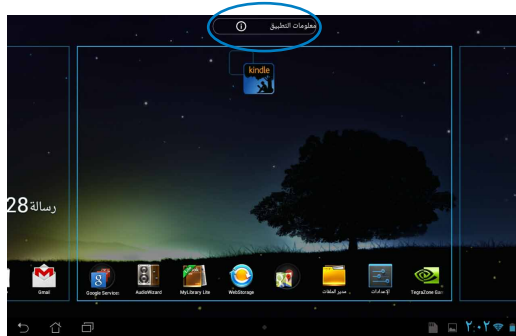

إزالة التطبيقات من الشاشة الرئيسية

حرر مساحة لاختصارات التطبيقات الجديدة من خلال إزالة اختصارات التطبيقات الحالية على الشاشة الرئيسية.

لإزالة اختصارات التطبيقات، اتبع ما يلي:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق تطبيق معين حتى تظهر إزالة **X** على الشاشة.
- 2- اسحب التطبيق إلى إزالة **X** لإزالته من "الشاشة الرئيسية".



إنشاء مجلد التطبيق

يمكنك إنشاء مجلدات لتنظيم الاختصارات على الشاشة الرئيسية.


فيما يلي خطوات إنشاء مجلد تطبيقات:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق تطبيق ما أو اختصار ما واسحبه إلى تطبيق آخر حتى تظهر دائرة سوداء.

ملاحظات:

- يظهر المجلد الذي أنشأته في دائرة سوداء.
- يمكنك إضافة تطبيقات متعددة في المجلد.


٢- انقر فوق المجلد الجديد ثم انقر فوق **Unnamed Folder (مجلد بلا اسم)** لإعادة تسمية المجلد.

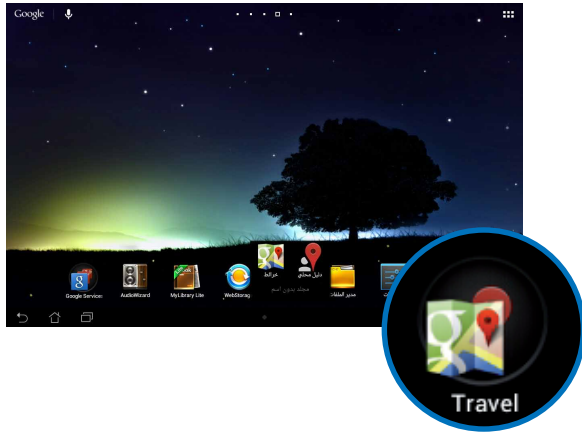


عرض التطبيقات أسفل شاشة آخر الاستخدامات

تتيح لك شاشة آخر الاستخدامات عرض قائمة باختصارات التطبيقات بناءً على التطبيقات المستخدمة حديثًا. وباستخدامك لشاشة آخر الاستخدامات، يمكنك العودة بسهولة أو التبديل بين التطبيقات المستخدمة حديثًا.


للدخول إلى شاشة آخر الاستخدامات، اتبع ما يلي:

- 1- انقر فوق  في الجانب السفلي الأيسر لـ الشاشة الرئيسية.
- 2- تظهر قائمة لعرض كل التطبيقات المستخدمة حديثًا. انقر فوق التطبيق المراد تشغيله.

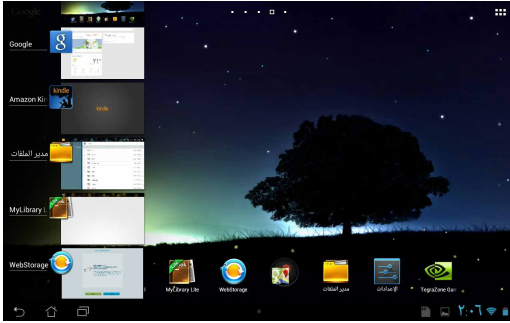

لعرض قائمة التطبيقات الأخير، اتبع ما يلي:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق آخر تطبيق لعرض القائمة الخاصة به.
- ٢- لإزالة التطبيق من القائمة، حدد إزالة من القائمة. لعرض معلومات خاصة به، حدد معلومات التطبيق.

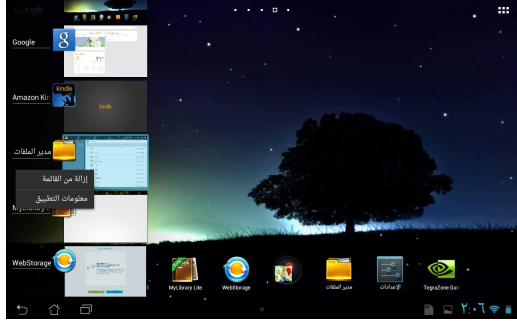



ملاحظة: يمكنك أيضًا إزالة آخر تطبيق من القائمة من خلال سحبه إلى اليسار أو اليمين.

مدير المهام

ASUS مدير المهام تعرض عناصر واجهة المستخدم من قائمة بالبرامج والتطبيقات قيد التشغيل ومعدل استخدامها على جهاز MeMO Pad خاصتك. يمكنك أيضًا فتح التطبيقات قيد التشغيل وإغلاقها كل على حدة أو إغلاق التطبيقات والخدمات دفعة واحدة باستخدام وظيفة **تنظيف بنقرة واحدة**. لإدارة مدير المهام، اتبع ما يلي:

- 1- انقر فوق ■■■■ للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات. انقر فوق **عناصر واجهة المستخدم المستخدم** لعرض قائمة عناصر واجهة المستخدم.
- 2- انقر مع الاستمرار فوق **مدير المهام ASUS** لعرض مربع مدير مهام ASUS بالشاشة الرئيسية.

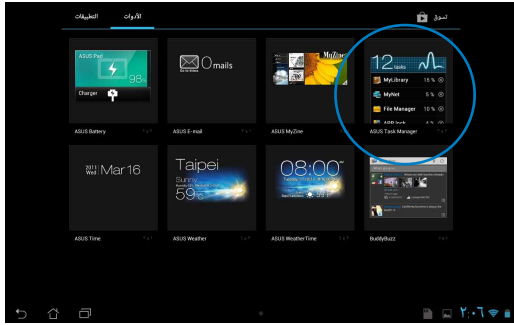

٣. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم لعرض أفواس التحجيم. قم بسحب قوس تغيير الحجم لأعلى أو لأسفل لعرض القائمة الكاملة للمهام.
٤. انقر فوق أيقونة  يمين المهام لخلق المهام، ثم انقر فوق **تنظيف بقرة واحدة** لإغلاق كل المهام قيد التشغيل مرة واحدة.





مدير الملفات


يتيح لك مدير الملفات تحديد مكان بياناتك وإدارتها سواء في جهاز التخزين الداخلي أو أجهزة التخزين الخارجية بسهولة.


الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية


فيما يلي خطوات الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية:

١. انقر فوق  للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

٢- انقر فوق  < تخزين داخلي على اللوحة اليسرى لعرض محتويات الجهاز، ثم انقر فوق أي عنصر لتحديده. في حال إدخال بطاقة microSD، انقر فوق **MicroSD** لعرض محتوياتها.

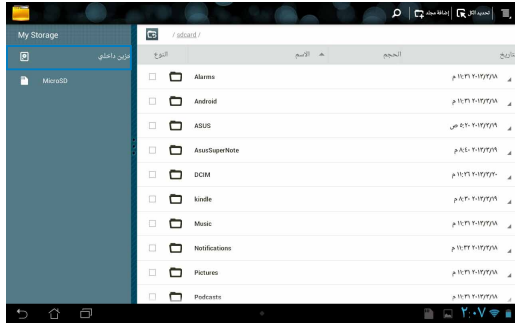

٣- انقر فوق  للعودة إلى الدليل الرئيسي في ذاكرتي.

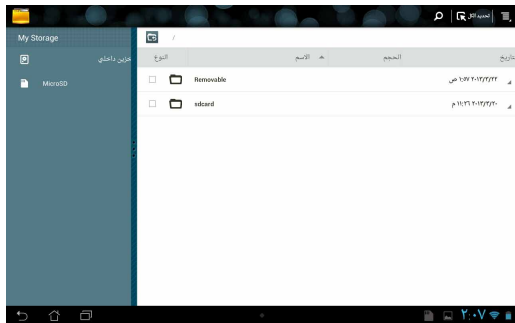

الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي

للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي، اتبع ما يلي:

- 1 انقر فوق  في أسفل الجهة اليمنى من Home Screen (الشاشة الرئيسية) لفتح مربع الإشعارات.




- 2- انقر فوق  لعرض محتويات بطاقة microSD. لإلغاء تثبيت بطاقة microSD من الجهاز، انقر فوق .

مهم! تأكد من حفظ البيانات وتخزينها على بطاقة microSD قبل إلغاء تثبيتها من الجهاز.


تخصيص المحتويات

من مدير الملفات، يمكنك نسخ محتويات جهازك وجهاز التخزين الخارجي المُثبت وقصها ومشاركتها ونسخها وحذفها.


عند تخصيص ملف أو مجلد ما، ضع علامة في الصندوق الموجود بجانب الملف أو المجلد، ومن ثمّ يظهر شريط الإجراءات أعلى يمين الشاشة.

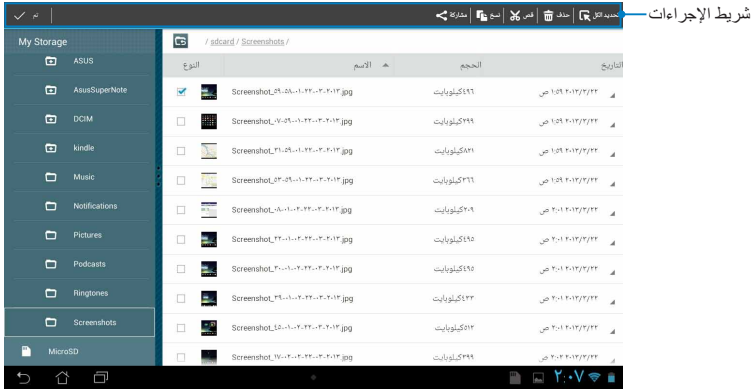


ملاحظات:

- يظهر الإجراء  إذا حددت ملف أو ملفات داخل المجلد فقط.
- يمكنك أيضًا وضع علامة على الملف أو المجلد ثم سحبه وإفلاته عند مجلد الوجهة المطلوب.

تتيح لك شاشة الإعدادات تهيئة بعض إعدادات MeMO Pad. باستخدام تطبيقات النظام هذا، يمكنك تهيئة الإعدادات الشخصية وإعدادات الاتصال اللاسلكي والأجهزة والحساب والنظام الخاص بجهازك. هناك طريقتان للدخول إلى شاشة الإعدادات.

- 1- انقر فوق  الإعدادات من شاشة كل التطبيقات، لعرض القائمة.

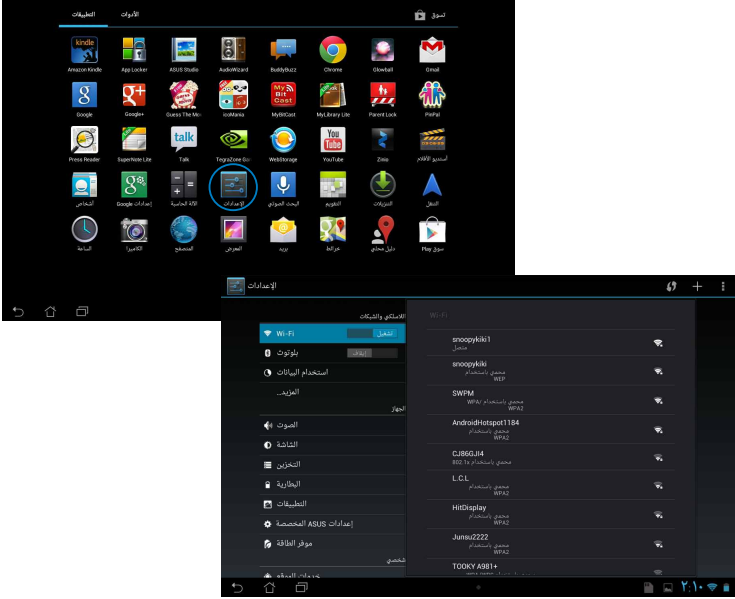

٢ انقر فوق منطقة Notification (إشعارات) لكي تستعرض لوحة



ASUS Quick Settings (إعدادات ASUS السريعة) ثم انقر فوق



إعدادات ASUS السريعة

إعدادات ASUS السريعة

عرض الوقت والتاريخ المحلي



حالة الاتصال
بالإنترنت

إعداد الأداء

إعدادات العرض

حالة البطارية

قائمة الإعدادات

Audio Wizard


لوحة ضبط الإعدادات السريعة.
انقر فوق كل أيقونة على حدة
لتشغيل الوظيفة أو إيقافها.

السطوع التلقائي

ضبط السطوع يدوياً

لوحة ضبط إعدادات ASUS السريعة

انقر فوق أيقونات البرامج كل على حدة لتمكين الوظيفة أو تعطيلها.

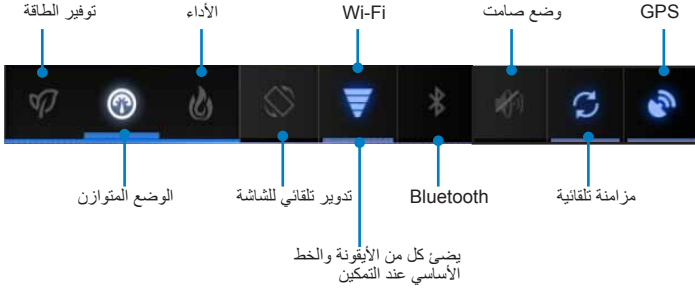

ملاحظات:

- الوضع المتوازن [الوضع الافتراضي]: يوازن أداء النظام واستهلاك الطاقة.
- وضع الأداء: يزيد من أداء النظام ولكن يستهلك مزيد من طاقة البطارية.
- وضع توفير الطاقة: اضبط الجهاز على وضع توفير الطاقة.

لوحات الإعلام

تظهر لوحات الإعلام في الإعدادات السريعة للتنبيهات أو التحديثات في التطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة وحالة البرامج.



ملاحظة: اسحب شريط الإعلام إلى اليمين أو اليسار لإزالة العنصر من القائمة.

إيقاف تشغيل MeMO Pad

يمكنك إيقاف تشغيل MeMO Pad عن طريق القيام بأي مما يلي:

- اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين تقريباً ثم انقر فوق **Power Off** (إيقاف التشغيل) عند المطالبة، ثم انقر فوق **OK** (موافق).
- إذا كان جهاز MeMO Pad لا يستجيب؛ اضغط على زر الطاقة لمدة ١٠ ثوان حتى يتوقف تشغيل الجهاز.

مهم! قد يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة بالنظام جبرياً إلى فقد البيانات. احرص دوماً على عمل نسخة احتياطية من جميع البيانات الخاصة بك بانتظام.

ضبط MeMO Pad وضع السكون

لضبط MeMO Pad وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.


الفصل الرابع: التطبيقات المثبتة مسبقاً

التطبيقات المتميزة المُثبتة مُسبقاً

موسيقى Play

يسمح تطبيق تشغيل الموسيقى - واجهة متكاملة لمجموعة ملفات الموسيقى خاصتك - بتشغيل ملفات الموسيقى المحفوظة والمخزنة في وحدة التخزين الداخلية أو الخارجية المُثبتة. يمكنك تبديل وتشغيل كل ملفات الموسيقى عشوائياً أو الانتقال لتحديد الألبوم المراد سماعه.

انقر فوق  من الشاشة الرئيسية لتشغيل ملفات الموسيقى.

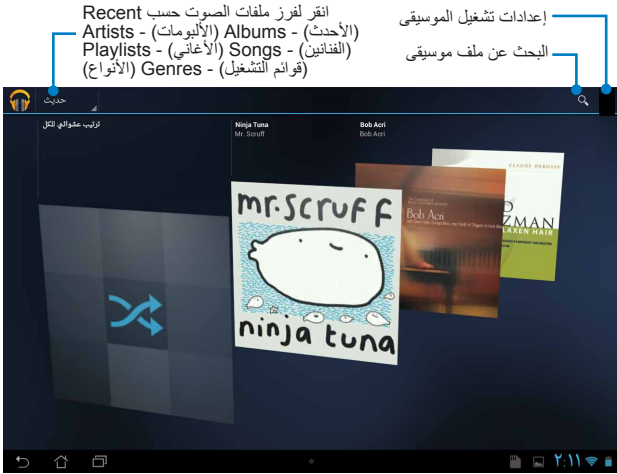

ملاحظات:

برامج فك تشفير الصوت والفيديو المدعومة بواسطة MeMO Pad:

• ديكودر

برنامج فك تشفير الصوت: HE-AACv2, HE-AACv1 (AAC+), AAC LC/LTP, (محسن AAC+) MP3, AMR-NB, AMR-WB, PCM/WAVE, MIDI, FLAC, WMA, WMA 10, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, Vorbis فقدان بيانات, WMA Pro LBR

برنامج فك تشفير الفيديو: 263.H, 264.H, 4-WWW, MPEG/1-VC, VP8

• إنكودر

برنامج فك تشفير الصوت: AMR-WB, AMR-NB, AAC LC/LTP

برنامج فك تشفير الفيديو: 263.H, 264.H, MPEG4

الكاميرا

يتيح لك تطبيق الكاميرا التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام جهاز MeMO Pad الذي بين يديك.



لبدء تشغيل تطبيق الكاميرا، انقر فوق **الكاميرا** من Home Screen (الشاشة الرئيسية).

ملاحظة: يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا في المعرض.

وضع الكاميرا



وضع الفيديو




المعرض

يمكنك عرض الصور وتشغيل مقاطع الفيديو على جهازك باستخدام تطبيق المعرض. يتيح لك هذا التطبيق أيضًا تحرير ملفات الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك أو مشاركتها أو حذفها. ويمكنك عرض الصور في عرض الشرائح من المعرض، لعرض الصور أو ملفات الفيديو المحددة.



لبدء تشغيل المعرض انقر فوق  على Home Screen (الشاشة الرئيسية).

شاشة المعرض الرئيسية

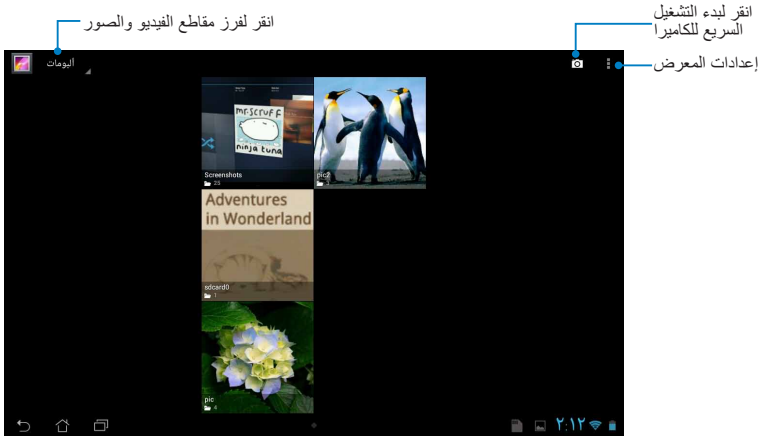

مشاركة الألبومات وحذفها

لمشاركة ألبوم، انقر مع الاستمرار فوق الألبوم حتى يظهر شريط الأدوات أعلى الشاشة. يمكنك تحميل الألبومات المحددة أو مشاركتها أو حذفها من على الإنترنت باستخدام جهازك.

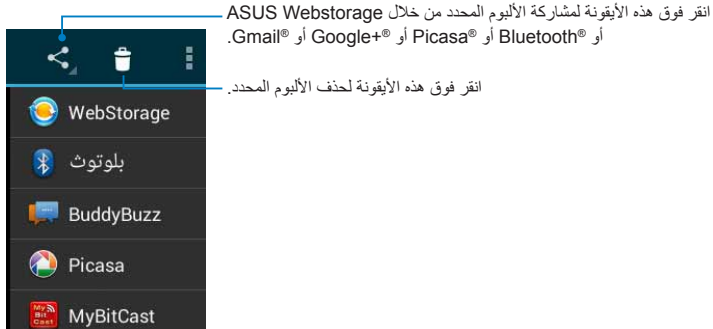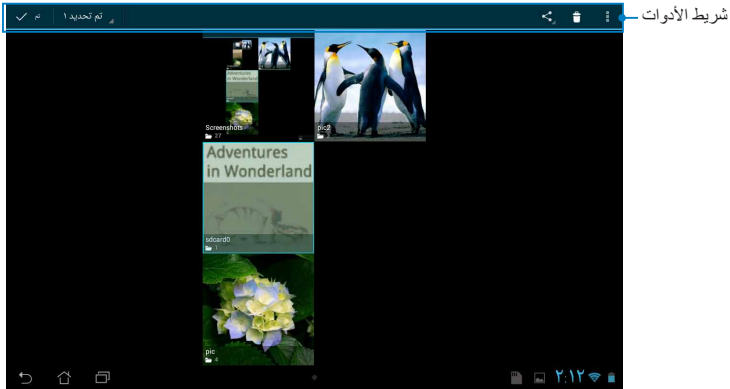


مشاركة الصور وحذفها وتحريرها

لمشاركة أو تحرير أو حذف الصور، انقر لفتح الصورة، ثم انقر فوقها ثانيةً لعرض شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة.


مشاركة الصور


لمشاركة صورة، اتبع ما يلي:

- 1- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد مشاركتها.
- 2- انقر للتحديد ثم انقر فوق  وحدد من قائمة تطبيقات المشاركة.



لمشاركة عدة صور، اتبع ما يلي:


- 1- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد مشاركتها.
- 2- انقر مع الاستمرار فوق صورة واحدة ثم انقر فوق الصور الأخرى.
- 3- انقر فوق  ثم حدد من قائمة تطبيقات المشاركة.

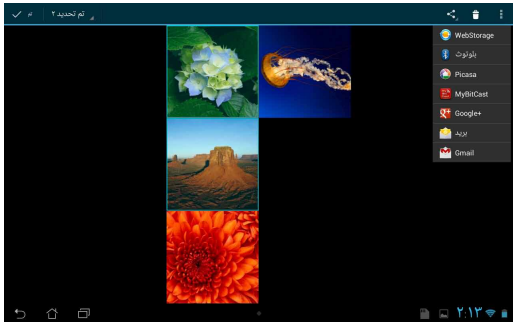

تحرير صورة

لتحرير صورة، اتبع ما يلي:

- 1- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد تحريرها.
- 2- انقر فوق الصورة لفتحها ثم انقر فوق **تحرير**.
- 3- انقر فوق أدوات التحرير للبدء في تحرير الصورة.

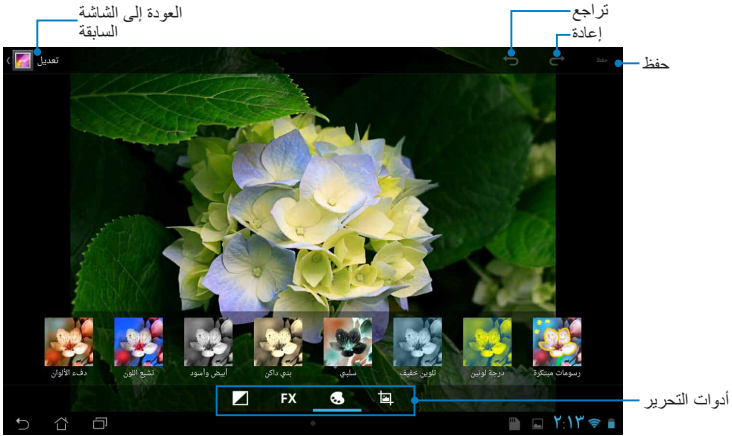

حذف الصور

لحذف صورة، اتبع ما يلي:

- 1- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصورة المراد حذفها.
- 2- انقر فوق الصورة لفتحها ثم انقر فوق **حذف**.
- 3- انقر فوق **OK (موافق)**.

لحذف عدة صور، اتبع ما يلي:


- 1- من شاشة المعرض، افتح الألبوم الذي يحتوي على الصور المراد حذفها.
- 2- انقر مع الاستمرار فوق صورة واحدة ثم انقر فوق الصور الأخرى.
- 3- انقر فوق **حذف** ثم انقر فوق **OK (موافق)**.

الوصول إلى عناصر واجهة المعرض

يساعدك عنصر واجهة المستخدم **أستوديو الصور** على الوصول الفوري إلى الصور أو الألبومات المفضلة من الشاشة الرئيسية.

لعرض عناصر واجهة معرض الصور على الشاشة الرئيسية، اتبع ما يلي:

- 1- انقر فوق **■ ■ ■ ■** للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.
- 2- انقر فوق **عناصر واجهة المستخدم** لعرض قائمة عناصر واجهة المستخدم.
- 3- انقر مع الاستمرار فوق **معرض الصور** حتى ينتقل صندوق عناصر الواجهة إلى الشاشة الرئيسية ويعرض مربع الحوار **Choose images (اختر الصور)**.
- 4- اختر أحد الخيارات من مربع الحوار **Choose images (اختر الصور)** الذي ترغب في وضعه كعنصر واجهة على الشاشة الرئيسية.

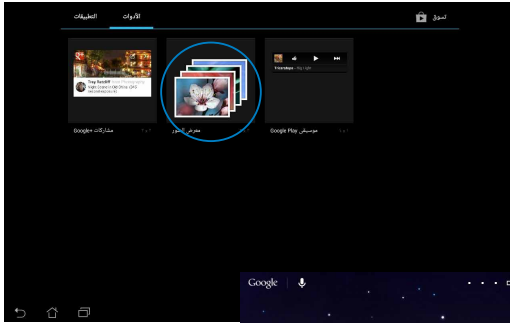

يُتيح لك تطبيق البريد الإلكتروني إضافة POP3 وIMAP، بالإضافة إلى تغيير الحسابات كي تتمكن من استقبال رسائل البريد الإلكتروني وإنشائها وتصفحها عبر جهازك مباشرةً.

مهم! يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت كي تتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها من الحسابات المُضافة.

إعداد حساب بريد إلكتروني

لإعداد حساب بريد إلكتروني


١- انقر فوق  للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.


٢- انقر فوق  لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٣- من شاشة تطبيق البريد الإلكتروني، قم بكتابة عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثم انقر فوق التالي.

ملاحظة: انتظر حتى يقوم جهازك MeMO Pad بمراجعة إعدادات خادم البريد الصادر والوارد تلقائيًا.

٥- قم بتهيئة خيارات الحساب وانقر فوق التالي.

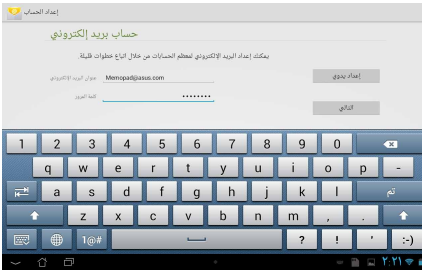

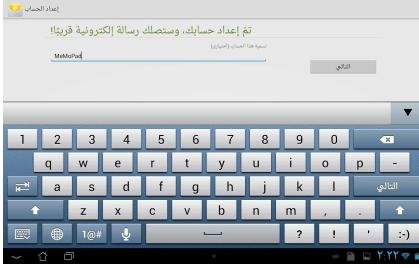


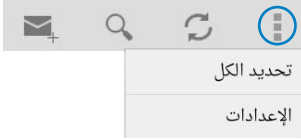
- ٥- أدخل اسم الحساب الذي تريد عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق التالي للدخول إلى صندوق الرسائل الواردة الخاص بك.

إضافة حسابات البريد الإلكتروني

- ١- انقر فوق  للذهاب إلى شاشة جميع التطبيقات.

- ٢- انقر فوق  ثم سجل الدخول باستخدام الحساب الخاص بك.

- ٣- انقر فوق  < الإعدادات. ثم انقر فوق **Add account** (إضافة حساب) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.




Gmail

باستخدامك تطبيق Gmail، يمكنك إنشاء حساب Gmail جديد أو مزامنة حسابك الحالي كي تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها وتصفحها من خلال جهازك مباشرة. يتيح لك تمكين هذا التطبيق الوصول إلى تطبيقات Google الأخرى التي قد تتطلب حساب Google، مثل متجر Play Store.

إعداد حساب Gmail

لإعداد حساب بريد Gmail:

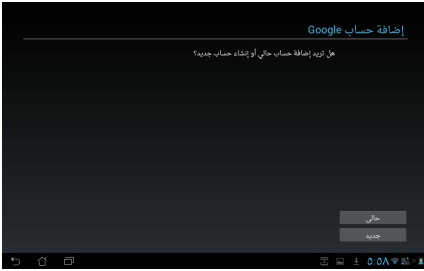

- 1 انقر فوق  من Home Screen (الشاشة الرئيسية).
- 2 أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

ملاحظات:

- انقر فوق **جديد** إن لم يكن لديك حساب Google.
- عند تسجيل الدخول، يتعين عليك الانتظار حتى يتواصل الجهاز مع خوادم Google لإعداد الحساب الخاص بك.



- 3 يمكنك استخدام حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطية لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق **التالي** لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك.

مهم! إذا كنت تملك العديد من حسابات البريد الإلكتروني بالإضافة إلى حساب Gmail، فاستخدم Email (البريد الإلكتروني) لادخار الوقت والوصول إلى جميع حسابات البريد الإلكتروني في نفس الوقت.

ادخل على العديد من الألعاب الشيقة والأدوات في سوق Play باستخدام حساب Google خاصتك.

مهم! يمكنك الوصول إلى سوق Play من خلال تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك فقط.

الوصول إلى سوق Play

للوصول إلى سوق Play:



- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **سوق Play**
- 2- إذا كان لديك حساب حالي لدى Google، انقر فوق **Existing (حالي)** ثم أدخل كلمة مرور حساب البريد الإلكتروني. إذا لم يكن لديك حساب، انقر فوق **New (جديد)** ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة كي تتمكن من إنشاء حساب جديد.
- 3- عقب تسجيل الدخول، يمكنك البدء في تنزيل التطبيقات من سوق Play وتثبيتها على جهازك.



مهم! قم بتنزيل أحدث إصدار من برنامج Adobe Flash Player للأجهزة التي تدعم Android®.

ملاحظة:



- قم بإيقاف تشغيل خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها للمساهمة في توفير طاقة البطارية.
- بعض التطبيقات مجانية والبعض الآخر قد يتطلب الدفع من خلال بطاقة الائتمان.


الخرائط

يُتيح لك تطبيق خرائط Google العثور على الأماكن والمنشآت وعرضها وتحديد الاتجاهات، ويمكنك أيضا التأكد من موقعك الحالي ومشاركة المعلومات مع الآخرين.

استخدام تطبيق خرائط Google

لاستخدام تطبيق خرائط Google، اتبع ما يلي:

- 1- انقر فوق  لعرض شاشة كل التطبيقات ثم انقر فوق .
- 2- استخدم شريط الأدوات الموجود أعلى الشاشة لتخصيص البحث.

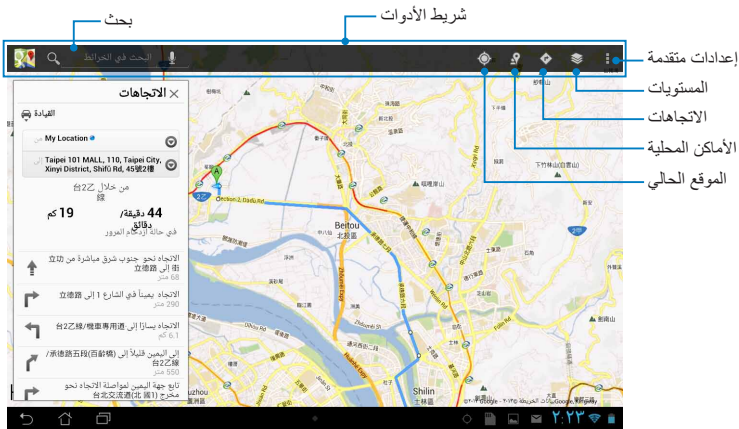

تطبيق MyLibrary Lite

يمثل تطبيق MyLibrary Lite واجهة متكاملة لمجموعات الكتب الخاصة إذ يتيح لك وضع الكتب الإلكترونية التي قمت بشرائها أو تنزيلها وتصنيفها حسب العنوان والمؤلف والتاريخ.


لبدء تشغيل تطبيق MyLibrary Lite، انقر فوق  لعرض شاشة كل التطبيقات، ثم انقر فوق



مهم! قد تحتاج إلى مشغل Adobe Flash® لفتح بعض الكتب الإلكترونية. قم بتنزيل مشغل Adobe® Flash® قبل استخدام MyLibrary Lite.


ملاحظة: تدعم MyLibrary Lite الكتب الإلكترونية بتنسيق ePub و PDF و TXT.

الشاشة الرئيسية لتطبيق MyLibrary Lite

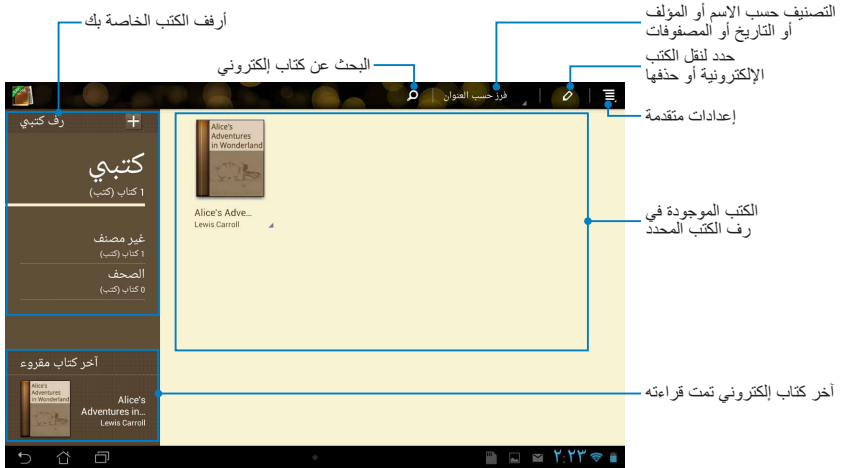


قراءة كتبك الإلكترونية

عند قراءة أحد الكتب الإلكترونية، اسحب أصبعك إلى اليسار للانتقال إلى الصفحة التالية أو اسحبه من اليسار إلى اليمين للرجوع إلى الصفحة السابقة.

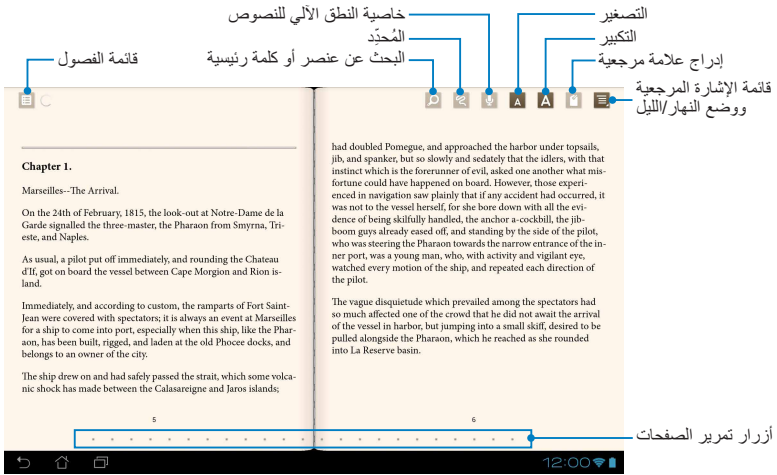


قلب الصفحات

للانتقال إلى الصفحة التالية، اسحب من اليمين إلى اليسار. وللرجوع إلى الصفحة السابقة، اسحب من اليسار إلى اليمين.

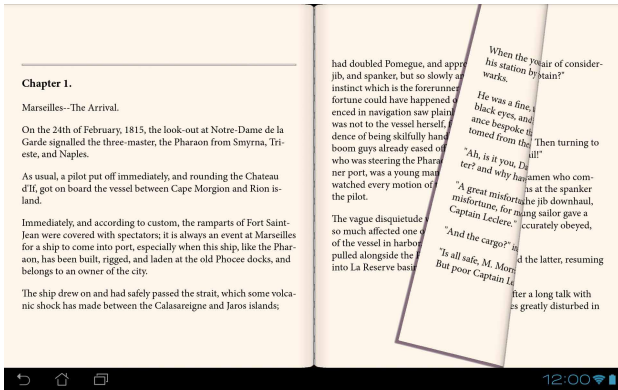



وضع إشارة مرجعية

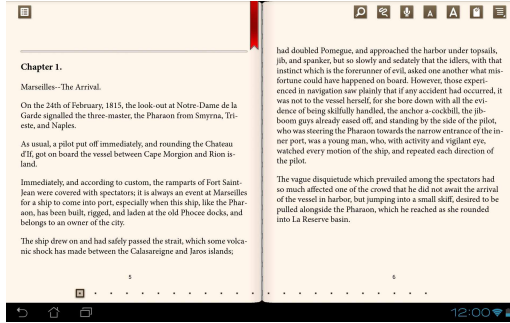تمكّنك الإشارة المرجعية من تحديد بعض الصفحات في كتاب معين بحيث تسهل عليك العودة إلى آخر صفحة قرأتها.




لوضع إشارة مرجعية:

- 1- انقر فوق أي مكان على الشاشة لإظهار شريط الأدوات.
- 2- انقر فوق  لوضع إشارة مرجعية على الصفحة، كما يمكنك أيضًا وضع العديد من الإشارات المرجعية على الصفحات كما تريد.
- 3- لعرض الصفحات التي تم وضع إشارات مرجعية عليها، انقر فوق  < **Bookmark list** (قائمة الإشارة المرجعية)، ثم انقر فوق الصفحة المراد فتحها.


إضافة تعليق توضيحي على الصفحة

يتيح لك إضافة ملاحظة معينة في الكتب الإلكترونية ومعرفة تعريف كلمة معينة أو نسخ كلمة أو عبارة أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الاستماع إليها من خلال خاصية النطق الآلي للنصوص.

إضافة تعليق توضيحي على كلمة

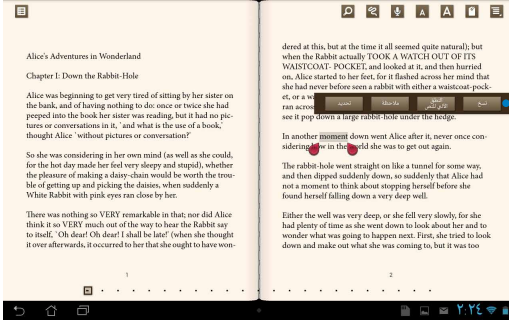

إضافة تعليق توضيحي على عبارة

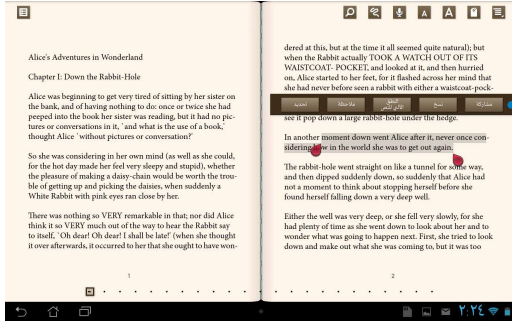

إضافة تعليق توضيحي على الصفحات، قم بإجراء التالي:

1- انقر مع الاستمرار على الكلمة أو الجملة المطلوبة حتى يظهر شريط الأدوات وملاحظة القاموس.

ملاحظة: لتحديد عبارة، انقر مع الاستمرار فوق إحدى الكلمات ثم مرر بإصبعك للتحديد. وعندما تحدد إحدى العبارات، لن تظهر ملاحظة القاموس.

2 يمكنك شريط الإجراءات من التنقل بين الخيارات التالية:

- a- انقر فوق **Highlight** (تحديد) لتحديد الكلمة أو العبارة.
- b- انقر فوق **Note** (ملاحظة) لتسجيل الكلمة أو العبارة المحددة.
- c- انقر فوق **Text to Speech** (النطق الآلي للنصوص) للاستماع إلى الكلمة أو العبارة المطلوبة.
- d- انقر فوق **Copy** (نسخ) لنسخ الكلمة أو العبارة المحددة ولصقها في تطبيق نصي.
- e- انقر فوق **Share** (مشاركة) لمشاركة العبارات، ثم حدد التطبيق الذي تريد استخدامه للمشاركة.

تطبيق SuperNote

يعد تطبيق SuperNote أحد التطبيقات سهلة الاستخدام والذي يسمح للمستخدمين بتدوين الملاحظات والرسومات العشوائية والتقاط الصور وإدراجها وتسجيل المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو للاستمتاع بتجربة أكثر إثارة.

يمكنك أيضًا مشاركة دفاتر الملاحظات الخاصة بك عبر حساب ASUS WebStorage. لتشغيل




لبعد تشغيل SuperNote انقر فوق  في Home Screen (شاشة البدء) ثم انقر فوق **Enter** (دخول).

الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote



إنشاء دفتر ملاحظات جديد


لإنشاء دفتر ملاحظات جديد:

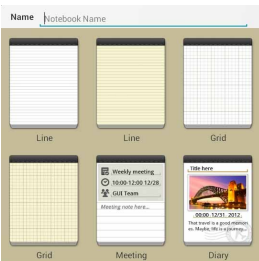






1- انقر فوق **+ New Notebook**

2- حدد اسمًا للملف ثم حدد قالبًا. حدد نموذج، لتظهر صفحة المذكرات الجديدة على الفور.

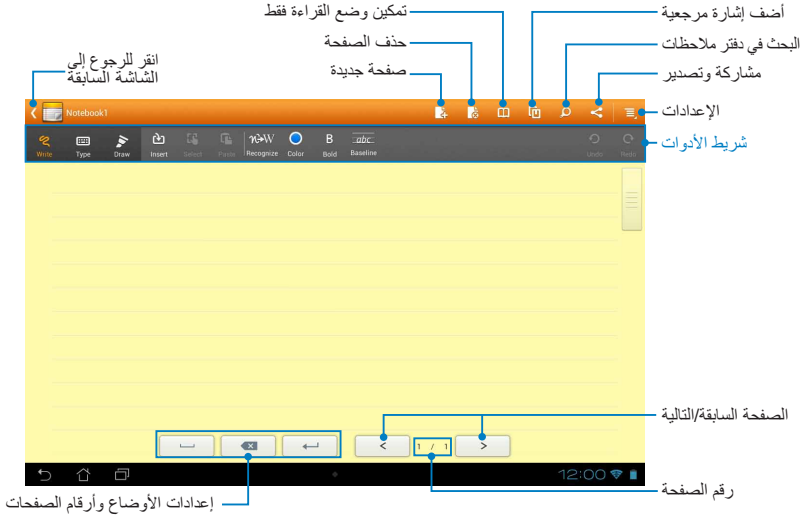واجهة دفتر ملاحظات جديد في تطبيق SuperNote



ملاحظة: تتغير إعدادات الوضع وشريط أدوات دفتر الملاحظات عند النقر فوق الوضع أو  أو  أو  الوضع أو الوضع  أو الوضع .

تخصيص دفتر الملاحظات

يتيح تطبيق SuperNote للمستخدم إظهار مهاراته الإبداعية في دفتر الملاحظات الخاص به. من شريط الأدوات، يمكنك تحديد العديد من الأدوات التي تتيح لك تخصيص دفاتر ملاحظتك.

ملاحظة: قد تختلف إعدادات شريط الأدوات باختلاف الوضع الذي قمت بتعيينه.

لتخصيص دفتر الملاحظات:


- 1- انقر فوق دفتر الملاحظات الذي ترغب في تخصيصه من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote.
- 2 انقر فوق **Write (كتابة)** لكي تكتب في الصفحة. انقر فوق **Type (طباعة)** لكي تستخدم لوحة المفاتيح. انقر فوق **Draw (رسم)** لكي تلوّن أو ترسم في الصفحة.


ملاحظات:

- لتعيين وضع **Write (كتابة)** انقر فوق **Baseline (خط أساسي)** من شريط أدوات دفتر الملاحظات للحصول على إرشادات أسلوب الكتابة إذا لزم الأمر.
- لتعيين أوضاع **Write (كتابة)** و **Type (طباعة)** انقر فوق **Color (اللون)** لكي تحدد لون النص، وانقر على **Bold (أسود عريض)** لكي تحدد عرض النص.
- لتعيين وضع **Draw (رسم)** انقر فوق **Brush (الفرشاة)** لتحديد نوع جرة الفرشاة و عرضها ودرجة العتامة واللون.

- 3 انقر فوق **Insert (إدراج)** لإدراج صورة نص أو ملفات الوسائط، ثم انقر فوق نوع الملف الذي تريد إدراجه.
- 4 انقر فوق **Select (تحديد)** لتحريك العناصر المدرجة أو تغيير حجمها، ثم حدد العنصر الذي تريد تحريكه أو تغيير حجمه.

وضع SuperNote للقراءة فقط

لتمكين وضع القراءة فقط انقر فوق  ثم مرر بإصبعك لأعلى ولأسفل لاستعراض صفحات دفتر الملاحظات.

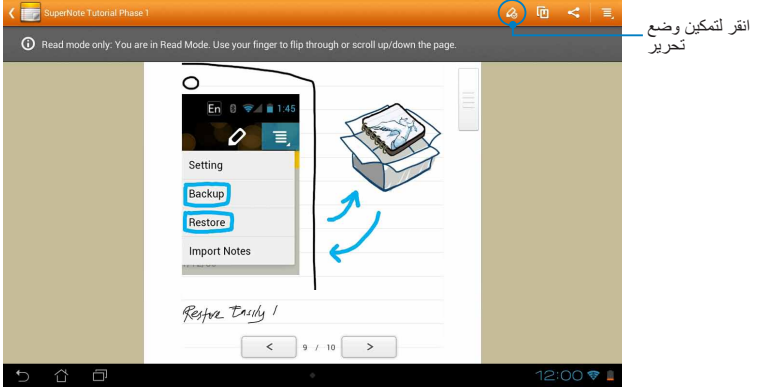

إعادة تسمية دفتر الملاحظات

لإعادة تسمية دفتر الملاحظات:


- 1- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Rename** (إعادة تسمية).
- 2- أدخل اسم الملف، ثم انقر فوق **OK** (موافق).

إخفاء دفتر الملاحظات

لإخفاء دفتر الملاحظات:

- 1- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Lock to hide** (قفل لإخفاء).
- 2- أدخل كلمة المرور الخاصة بك ثم انقر فوق **OK** (موافق).

ملاحظات:

- سيُطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة عند إيفانك لدفتر الملاحظات للمرة الأولى.
- لعرض دفاتر الملاحظات المخفية على الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق **Show locked notebook** (عرض دفتر الملاحظات المقفل).

حذف دفتر الملاحظات

لحذف دفتر الملاحظات:

- ١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق SuperNote، انقر مع الاستمرار فوق ملف دفتر الملاحظات ثم انقر فوق **Delete (حذف)**.
- ٢- انقر فوق **Delete (حذف)** لتأكيد حذف دفتر الملاحظات.

تطبيق Audio Wizard

يتيح لك هذا التطبيق تخصيص أوضاع الصوت في جهازك للحصول على خرج صوت نقي يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

لبدء تشغيل تطبيق Audio Wizard، انقر فوق  من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق .



استخدام تطبيق AudioWizard

لاستخدام تطبيق AudioWizard، اتبع التعليمات التالية:

- 1- من نافذة تطبيق AudioWizard، انقر فوق وضع الصوت المراد تنشيطه.
ملاحظة: انقر فوق **OFF (إيقاف)** إذا أرت إلغاء تنشيط أي من أوضاع الصوت المحفوظة مسبقاً.
- 2- انقر فوق **موافق** لحفظ وضع الصوت المحدد والخروج من نافذة تطبيق AudioWizard.

تطبيق App Locker


يُعد تطبيق App Locker من تطبيقات الحماية التي تتيح لك حماية تطبيقاتك الخاصة من الاستخدام غير المصرح به. سوف يطلب منك إدخال كلمة المرور في كل مرة تبدأ تشغيل التطبيقات المقفلة. يوفر تطبيق App Locker حماية للملفات مما يتيح لك إخفاء الملفات والمجلدات الخاصة بك منعا للدخول غير المصرح به.

استخدام تطبيق App Locker

لاستخدام تطبيق App Locker، اتبع التعليمات التالية:



App Locker

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق


٢- انقر فوق **Start (بدء)** وقم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق **موافق**.



٣- انقر على **موافق** للمتابعة إلى شاشة App Locker.



شاشة تطبيق App Locker

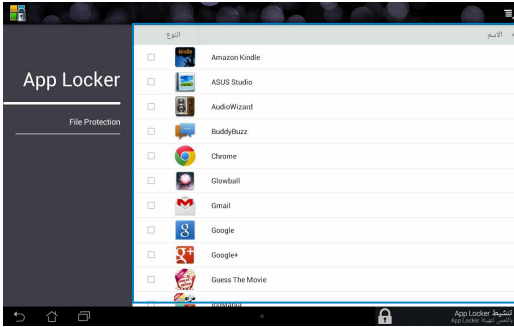


انقر لضبط
الإعدادات المتقدمة

انقر فوق التطبيقات
التي ترغب في قفلها.

ملاحظات:

- تظهر التطبيقات التي قمت بقفلها كرموز مغلقة على Home Screen (شاشة البدء) وعلى شاشة All Apps (كل التطبيقات).
- انقر فوق  إذا أردت إلغاء تنشيط App Locker ثم أزل العلامة من Activate App Locker (تنشيط App Locker).

شاشة File Protection (حماية الملفات)

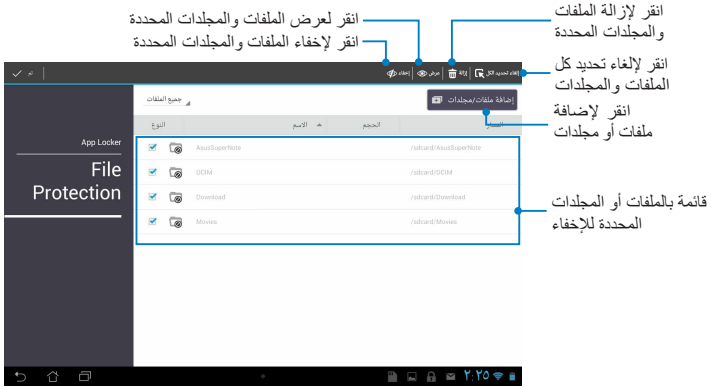

انسخ احتياطي للتطبيق

يتيح لك تطبيق انسخ احتياطي للتطبيق عمل نسخة احتياطية من التطبيقات والبيانات الخاصة بك المثبتة على الجهاز، أو حفظها على وحدة تخزين خارجية مثبتة على جهازك. ويُمكنك أيضًا هذا التطبيق من استعادة النسخ الاحتياطية للتطبيقات والبيانات بعد تحديث البرامج الثابتة الخاصة بجهازك.



لبدء تشغيل تطبيق انسخ احتياطي للتطبيق، انقر فوق  من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق

مهم!

- يتعذر على انسخ احتياطي للتطبيق استعادة التطبيقات التي تستدعي تأكيد الحساب.
- إذا أردت نسخ ملفات النسخ الاحتياطية للبيانات والتطبيقات، تأكد من إدخال بطاقة microSD في فتحة بطاقة microSD قبل عمل نسخ احتياطية للتطبيقات والبيانات.

شاشة قائمة النسخ الاحتياطي

انقر لتحديد النسخ الاحتياطي لكل التطبيقات والبيانات

انقر لتحديد النسخ الاحتياطي

حدد نوع النسخ الاحتياطي

انقر لبدء النسخ الاحتياطي للتطبيقات والبيانات

قائمة التطبيقات والبيانات المثبتة

الاسم	الحجم	التاريخ
Guess The Movie	١,٧ ميجابايت	٢٠١٣/٠٣/٢١ ٢:١٣
iCoMama	١,٧ ميجابايت	٢٠١٣/٠٣/٢١ ٢:١٣

النسخ الاحتياطي للتطبيقات والبيانات

لعمل نسخ احتياطي للتطبيقات والبيانات:

- ١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق انسخ احتياطي للتطبيق، انقر فوق قائمة النسخ الاحتياطي في الجزء الأيسر لعرض قائمة التطبيقات والبيانات المثبتة.
- ٢- ضع علامة على التطبيقات التي تريد عمل نسخة احتياطية منها، ثم انقر فوق



إنشاء ملف نسخ احتياطي جديد

اسم الملف:
(لا يمكن أن يحتوي اسم الملف على الحروف التالية: $?*> / 1$)

backup1

حفظ إلى:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

نسخ ملف النسخ الاحتياطي إلى: /Removable/MicroSD

إلغاء موافق

٣- أدخل اسم الملف الخاص بملف النسخ الاحتياطي، ثم انقر فوق موافق.

ملاحظة: إذا أردت حفظ نسخة من ملف النسخ الاحتياطي، ضع علامة على نسخ إلى ملف النسخ الاحتياطي: ثم انقر فوق لتحديد مجلد.

كلمة المرور

أدخل كلمة المرور:

تأكيد كلمة المرور:

حفظ كلمة المرور

إلغاء موافق

٤- قم بتعيين كلمة مرور لملف النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق موافق.

النسخ الاحتياطي للتطبيق

قد تستغرق عملية النسخ الاحتياطي بعض الوقت. يرجى عدم إطفاء الجهاز أو استخدام تطبيقات النسخ الاحتياطي المحددة. يرجى عدم إزالة جهاز التخزين الخارجي هذه المرة.

هل تريد المتابعة؟



لا تظهر هذه الرسالة ثانية



إلغاء موافق

٥- انقر فوق موافق لإتمام عمل النسخ الاحتياطي للتطبيق.

اكتملت عملية النسخ الاحتياطي

تم إنشاء backup1.abu. 2
نجح 0
فشل 0

 Guess The Movie
v.1.23456789 

 icoMania
v.3.21 

موافق

٦- بعد إتمام عملية النسخ الاحتياطي، انقر فوق موافق.


شاشة قائمة الاستعادة



استعادة التطبيقات والبيانات

لاستعادة التطبيقات والبيانات، اتبع التعليمات التالية:

- ١- من الشاشة الرئيسية لتطبيق App Backup، فوق قائمة الاستعادة في الجزء الأيسر لعرض قائمة ملفات النسخ الاحتياطي.
- ٢- انقر فوق الملف الذي تريد استعادته، ثم انقر فوق موافق.

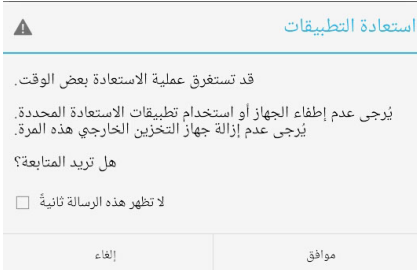

كلمة المرور

ملف النسخ الاحتياطي محمي، فيرجى إدخال كلمة المرور:

كلمة المرور:

إلغاء موافق

3- أدخل كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند إنشائك لملف النسخ الاحتياطي، ثم انقر فوق موافق.

backup1

يحتوي ملف النسخ الاحتياطي على هذه التطبيقات. يرجى تحديد العناصر التي تريد استعادة بياناتها.

تحديد كل العناصر

 **Guess The Movie**
1.23456789

 **icoMania**
3.21

إلغاء استعادة

4- حدد الملف الذي تريد استعادته، ثم انقر فوق موافق.

استعادة التطبيقات


سوف تؤدي عملية الاستعادة إلى استبدال البيانات المخزنة سابقًا. استمرارًا؟



إلغاء موافق

5- انقر فوق موافق لمواصلة عملية استعادة التطبيقات في النظام الخاص بك.

اكتملت عملية الاستعادة

backup1.abu تمت استعادته 2
نجح 0
فشل

 **Guess The Movie**
v.1.23456789 

 **icoMania**
v.3.21 

موافق

6- بعد إتمام عملية الاستعادة، انقر فوق موافق.

Widgets (عناصر واجهة المستخدم)

تتيح لك عناصر واجهة المستخدم الوصول إلى التطبيقات الموجودة على الشاشة الرئيسية لجهازك بسهولة، حيث إنها تعمل كاختصار لتطبيق ما.

لعرض عناصر واجهة المستخدم، انقر فوق **WIDGETS** من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **WIDGETS** (عناصر واجهة المستخدم).

عرض عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية

من شاشة عناصر واجهة المستخدم، قم بالتمرير لتحديد أحد عناصر واجهة المستخدم. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم المحدد، ثم اسحب إلى الشاشة الرئيسية.

مهم!

- قد يُطلب منك إجراء بعض المهام الإضافية (مثل التسجيل والتنشيط) قبل استخدام عنصر الواجهة المحدد.
- إذ لم تكن هناك مساحة كافية على الشاشة لوضع أحد عناصر الواجهة، فلن يتم إضافة العنصر إلى هذه الشاشة.

إزالة أحد عناصر واجهة المستخدم من الشاشة الرئيسية


من الشاشة الرئيسية، انقر مع الاستمرار فوق العنصر حتى تظهر إزالة **X**. بدون إفلات أصبعك، اسحب عنصر واجهة المستخدم إلى إزالة **X** لإزالة عنصر واجهة من الشاشة الرئيسية.



إزالة أحد عناصر واجهة المستخدم من الشاشة الرئيسية


بطارية ASUS

تُعد بطارية ASUS أحد عناصر واجهة المستخدم الخاصة التي صممت لعرض حالة بطارية الجهاز بالنسبة واللون.

لعرض عنصر واجهة بطارية ASUS، انقر فوق  من الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق **WIDGETS** (عناصر واجهة المستخدم).

عرض عنصر واجهة بطارية ASUS على الشاشة الرئيسية

من شاشة عناصر واجهة المستخدم، قم بالتمرير للبحث عن عنصر واجهة بطارية ASUS. انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة المستخدم، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

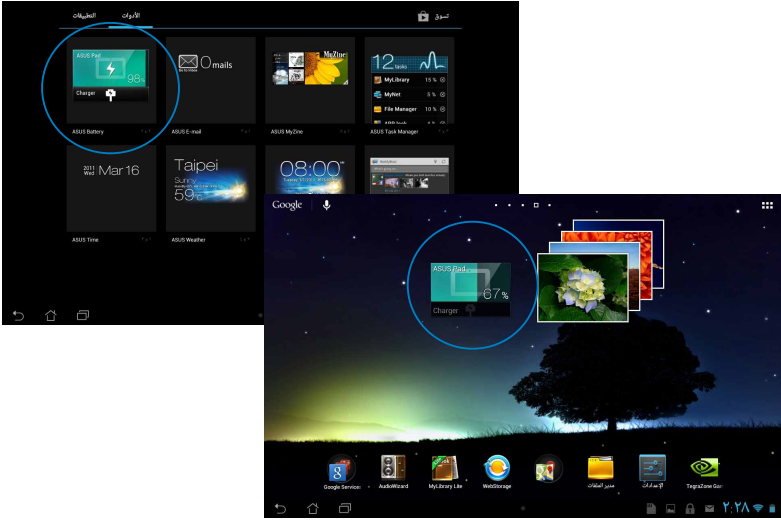

ملاحظة: يمكنك أيضًا عرض حالة بطارية الجهاز من منطقة الإعلّامات وإعدادات ASUS السريع. وللמיד من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الأقسام التالية: إعدادات ASUS السريع و لوحة الإعلّام.

الملحقات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم ١٥. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار و
 - يجب أن يقبل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب.
- لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذه المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التلفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
 - صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
 - قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التلفزيون/اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.
- قد يتسبب إدخال أي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز. يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضاً عدم تشغيل مع أي ناقل آخر.
- التشغيل على النطاق الترددي ٥,٢٥-٥,١٥ جيجا هرتز يقتصر على الاستخدام داخل المباني فقط. تتطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية استخدام هذا المنتج بالداخل لوجود نطاق تردد ٥,٢٥-٥,١٥ جيجا هرتز وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول. سيقوم بالإرسال فقط في نطاقات الترددات ٥,٣٥-٥,٢٥ جيجا هرتز و٥,٤٧-٥,٧٢٥ جيجا هرتز و ٥,٨٥٠-٥,٧٢٥ جيجا هرتز عند الارتباط بنقطة وصول.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعة بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، ويبلغ SAR الذي وضعتة اللجنة الفيدرالية للاتصالات 1,6 وات/كجم. وأجريت اختبارات SAR باستخدام أوضاع تشغيل معيارية معتمدة من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات على الجهاز الموضوع تحت الاختبار وذلك لإجراء الإرسال عند مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة.

تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغه للجنة الفيدرالية للاتصالات 1,34 وات/كجم عند وضعة بجوار الجسم.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بإنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض للترددات اللاسلكية التي قررتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية في قسم الموافقة على الشاشة الموجود على www.fcc.gov/oet/ea/fccid وذلك بعد البحث على المعرف الخاص على موقع اللجنة الفيدرالية للاتصالات: MSQK001.

بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية

قد يتوقف الجهاز عن الإرسال تلقائياً في حال عدم وجود معلومات لإرسالها أو في حال وجود عطل تشغيلي. لاحظ أنه ليس من المقصود حظر إرسال معلومات التحكم أو الإشارة أو استخدام الرموز المتكررة عندما تتطلبها التقنية.

الجهاز الخاص بنطاق 010-0250 ميغا هرتز مخصص فقط للاستخدام الداخلي وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول؛ الحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للجهاز في النطاقين 0250-0350 ميغا هرتز و 0470-0525 ميغا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة؛ والحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للأجهزة في النطاق 0275-0850 ميغا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة المخصص للتشغيل "نقطة إلى نقطة" والتشغيل بدون "نقطة إلى نقطة" على نحو مناسب وكما هو وارد في القسم (A9,2). إضافة إلى ذلك فإن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي (أي أنها لها الأولوية) في نطاق الترددات 0250-0350 ميغا هرتز، ويمكن أن يؤدي هذا الرادار إلى حدوث تداخل و/أو تلف في أجهزة LE-LAN.

تم تعطيل خاصية تحديد كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا. لا يمكن تشغيل قناة غير 1-11 للمنتج المتوفر في الأسواق الأمريكية/الكندية. لا يمكن تحديد قنوات أخرى.

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم EC/5/1999. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com>.

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

تقتضي اللوائح في فرنسا وفقاً للمادة L. 1-5232 أن يتم إجراء اختبار على هذا الجهاز للتأكد من توافقه مع متطلبات ضغط الصوت المنصوص عليها في معياري NF EN 50332-5 و NF EN 50332-1.



علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لا سلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه EC/1999/5 للبرلمان الأوروبي من 9 مارس 1990 والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق.

أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي 0,654 واط/كجم.

يمكن تشغيل هذا الهاتف في:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

أدوات التحكم DFS تتعلق باكتشاف الرادار يجب ألا تكون متاحة للمستخدم.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (1999/019/EC) بشأن الحد من تعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الوقاية الصحية.

تعتبر هذه الحدود جزءاً من التوصيات المكثفة التي تهدف إلى حماية عامة الناس. ولقد قام بوضع هذه التوصيات ومراجعتها منظمات علمية مستقلة من خلال إجراء تقييمات دقيقة للدراسات العلمية بانتظام. وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس الأوروبي بشأن الأجهزة المحمولة هي "معدل الامتصاص النوعي" (SAR)، علماً بأن معدل الامتصاص النوعي يبلغ ٢ وات لكل كيلو جرام من وزن الجسم أي ما يتعدى ١٠ جرام لكل نسيج من أنسجة الجسم. هذا ويستوفي المعدل متطلبات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

فيما يتعلق بأعراض تشغيل الجهاز بالقرب من الجسم، أجري اختبار على هذا الجهاز وأثبتت النتائج أنه يستوفي إرشادات التعرض الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمعايير الأوروبية EN 62311 و EN 62209-2.

جدير بالذكر أنه تم قياس معدل الامتصاص النوعي أثناء ملامسة الجهاز للجسم مباشرة وأثناء نقل الموجات باستخدام أعلى مستوى لطاقة الخرج المعتمدة في جميع نطاقات التردد لجهاز المحمول.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: 3G، H05VV-F، 3G، ٠.٧٥ ملم² أو H05VV-F، 2G، ٠.٧٥ ملم².

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علمًا بأنه يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



يجب عدم إلقاء الكمبيوتر اللوحي في أماكن المخلفات الخاصة بالبلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعنية بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



يجب عدم إلقاء الكمبيوتر اللوحي في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس. يجب عدم فك الكمبيوتر اللوحي.



اسم الطراز: K001 (ME301T)

.ASUSTek Computer Inc	جهة التصنيع
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	العنوان:
ASUS Computer GmbH	ممثّل معتمد في أوروبا
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN,GERMANY	العنوان:

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K001

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen



Declaration Date: Dec. 14, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____