



MeMO Pad

E-kézikönyv

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti a Tablet PC felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletet nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMILYOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGEINEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉERT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <http://support.asus.com>

Tartalomjegyzék

A kézikönyvről	6
A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	7
Tipográfia	7
Biztonsági óvintézkedések	8
Az akkumulátor töltése	8
A MeMO Pad használata	8
Óvintézkedések repülőgépen	8
A csomag tartalma	9
1. fejezet: A hardver üzembe helyezése	
Ismerkedés a MeMO Pad-vel	12
Előlnézet	12
Hátulnézet.....	13
2. fejezet: A MeMO Pad használata	
A MeMO Pad beállítása.....	18
A MeMO Pad feltöltése.....	18
A MeMO Pad bekapcsolása	19
A MeMO Pad készüléken végzett mozdulatok	20
HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatása.....	23
3. fejezet: Munka Android® rendszerrel	
Első üzembe helyezés.....	26
Android® zárolt képernyő	26
Az eszköz kioldása.....	26
Belépés fényképezőgép módba	27
Belépés a Google Now szolgáltatásba.....	27
Kiinduló képernyő	29
Képernyőnézetek	30
A kijelzőtájéolás zárolása	31

Kapcsolódás a világhoz	31
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	31
Bluetooth használata	32
Alkalmazások kezelése.....	34
Parancsikonok létrehozása	34
Alkalmazások adatainak megtekintése.....	34
Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról.....	35
Alkalmazásmappa létrehozása.....	36
Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn	37
Task Manager (Feladatkezelő).....	39
Fájlkezelő.....	41
A belső tárolóeszköz elérése	41
A külső adathordozó elérése.....	42
A tartalom testreszabása	43
Beállítások.....	44
ASUS gyorsbeállítások.....	45
A MeMO Pad kikapcsolása	48
A MeMO Pad alvó állapotba helyezése	48

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Kiemelt előtelepített alkalmazások	50
Play Zene (Zenelejátszó).....	50
Kamera	51
Galéria	52
E-mail	57
Gmail	59
Play Áruház.....	60
Térkép	61
MyLibrary Lite.....	62
SuperNote.....	67
AudioWizard.....	72

App Locker	73
App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése).....	76
Modulok	80
ASUS Battery	81

Függelékek

A Federal Communications Commission nyilatkozata	84
RF besugárzási információ (SAR)	85
IC figyelmeztető nyilatkozat	85
EK megfelelési nyilatkozat	86
Halláskárosodás megelőzése	86
CE Jelölés	87
RF besugárzási információ (SAR) - CE.....	88
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban	88
ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások.....	88
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés.....	88
Megfelelő selejtezés.....	89

A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt a MeMO Pad hardver- és szoftverjellemezőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet a MeMO Pad hardverkomponenseit írja le.

2. fejezet: A MeMO Pad használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a MeMO Pad különféle részeit.

3. fejezet: Munka Android® rendszerrel

Ez a fejezet a Android® rendszernek a MeMO Pad-n történő használatáról kínál áttekintést.

4. fejezet: Előtelepített alkalmazások

Ez a fejezet a MeMO PAD-hez mellékelt, előtelepített alkalmazásokat mutatja be.

Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a MeMO Pad-vel kapcsolatosan.

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a MeMO Pad adatai és részegységei.

Tipográfia

Félkövér

= Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.

Dőlt

=Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben

Biztonsági óvintézkedések

Az akkumulátor töltése

Ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátor egységet, mielőtt a MeMO Pad készüléket akkumulátorról működtetné hosszabb időn keresztül. Az adapter egészen addig tölti az akkumulátort, amíg hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva. Az akkumulátor töltési ideje tovább tart, ha az MeMO Pad használatban van.

FONTOS! Ne hagyja a MeMO Pad készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A MeMO Pad-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.

A MeMO Pad használata

Ez a MeMO Pad kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.

A rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek való hosszú idejű kitettség gyorsan lemerítheti és megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor optimális teljesítménye érdekében győződjön meg arról, hogy csak az ajánlott hőmérséklet-tartományon belül használja.

Óvintézkedések repülőgépen

Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a MeMO Pad repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

FONTOS! A MeMO Pad készüléket átbotcsáthatja átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.


A csomag tartalma




ASUS MeMO Pad




Használati utasítás

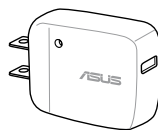

Hálózati adapter

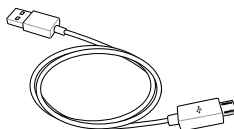

Micro USB-kábel

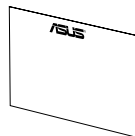

Garanciakártya


MEGJEGYZÉS:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
 - A mellékelt hálózati adapter országonként vagy térségenként eltérő.
-

1. fejezet:
A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a MeMO Pad-vel

Előnézet

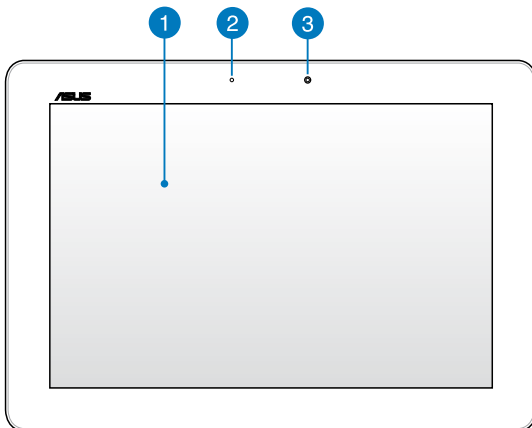

1 Érintőpanel

Az érintőpanel lehetővé teszi a MeMO Pad működtetését toll vagy érintőmozdulatok segítségével.


2 Környezeti megvilágítás érzékelője

A környezeti megvilágítás érzékelője észleli a környezet megvilágításának mértékét. Lehetővé teszi, hogy a rendszer automatikusan beállítsa a kijelző fényerejét a környezeti megvilágításnak megfelelően.

3 Előlapi kamera

A beépített 1.2 megapixeles kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

Hátulnézet

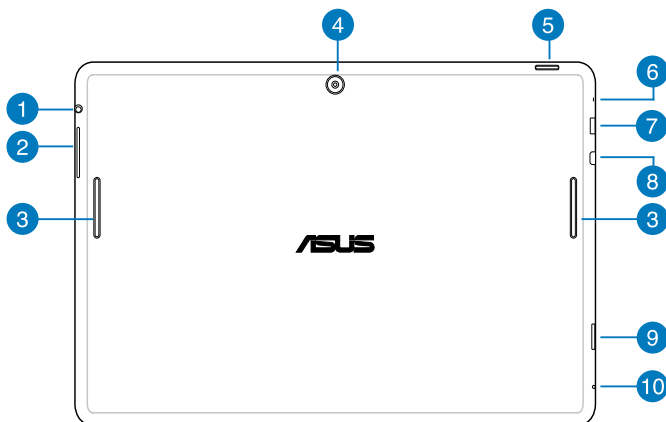

1 Hangszóró / fejhallgató csatlakozó

A csatlakozót a MeMO Pad aktív hangszórókhöz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja.

FONTOS! A csatlakozó nem támogatja a külső mikrofont.

2 Hangerő gomb

A hangerő gombbal növelheti vagy csökkentheti a MeMO Pad hangerősségét.

3 Audió hangszórók

A beépített audió hangszórókkal a MeMO Pad közvetlenül saját maga is lejátszhatja az audiót. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

4 Hátlapi kamera

A beépített 5 megapixeles kamera nagy felbontású képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad-n.

5 Főkapcsoló gomb

Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig a MeMO Pad bekapcsolásához vagy a készenléti módból való felébresztéséhez.

A MeMO Pad kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Power Off (Kikapcsolás)** opciót, majd az **OK** gombot.

A MeMO Pad zárolásához vagy készenléti módba kapcsolásához nyomja le a főkapcsoló gombot, majd engedje azt fel gyorsan.

Ha a MeMO Pad nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül tíz (10) másodpercig, amíg az ki nem kapcsol.

FONTOS!

- Ha a MeMO Padet tizenöt (15) másodpercig nem használja, akkor az automatikusan készenléti módba vált.
 - A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Határozottan javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági mentést az adatairól.
-

6 Mikrofon

A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.

7 Micro USB 2.0 port

Használja a micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 portot az akkumulátor egység feltöltéséhez, vagy a MeMO Pad energiával való ellátásához. A port ezenkívül lehetővé teszi az adatok áttöltését a számítógép és a MeMO Pad között.

MEGJEGYZÉS: ha a MeMO Pad készüléket a számítógép USB-csatlakozójához csatlakoztatja, a MeMO Pad feltöltése csak alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban történik meg.

8 **Micro HDMI-port**

Ide csatlakoztatható micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kábel, ami HDCP-kompatibilis a HD DVD, Blu-Ray és egyéb jogvédett tartalom lejátszásához.

9 **Micro SD kártyahely**

A MeMO Pad további beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja a microSD, microSDHC, és microSDXC memóriakártya formátumot.

10 **Manuális újraindítás gomb**


Ha a rendszer nem reagál, nyomjon egy kiegészített gemkapcsot a reset nyílásba, hogy a MeMO Pad készüléket újraindulásra kényszerítse.

FONTOS! A rendszer kényszerített újraindítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni a fontos adatok biztonsági mentését.

2. fejezet: ***A MeMO Pad használata***

A MeMO Pad beállítása

A MeMO Pad feltöltése

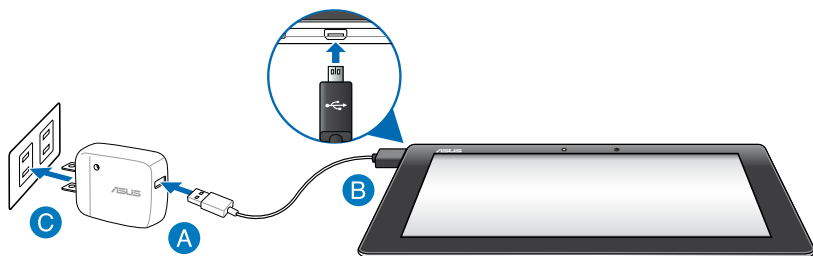

A MeMO Pad feltöltéséhez:

- A** Csatlakoztassa az micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
- B** Dugja a micro USB-csatlakozót a MeMO Pad készülékbe.
- C** Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



Töltse a MeMO Pad készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert és micro USB-kábelt használja a MeMO Pad feltöltéséhez. Más típusú hálózati adapter használata esetén megrongálódhat a MeMO Pad eszköz.
- Távolítsa el a védőfóliát a tápfeszültség adatterről és micro USB-kábélről, mielőtt feltöltené a MeMO Pad készüléket, máskülönben veszélyhelyzetnek teheti ki magát.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség adapter megfelelő feszültségű áramforráshoz csatlakozik. Az adapter kimeneti feszültsége 5V DC, 2 A.
- Ne hagyja a MeMO Pad készüléket a tápfeszültséghez csatlakoztatva, miután teljesen felöltődött. A MeMO Pad-ot nem úgy tervezték, hogy hosszabb ideig hálózati áramforrásra legyen csatlakoztatva.
- Amikor a MeMO Pad készüléket konnektorhoz csatlakoztatva használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.

MEGJEGYZÉSEK:

- A MeMO Pad készüléket a számítógép USB-csatlakozóján keresztül csak akkor lehet feltölteni, ha alvó (kikapcsolt kijelző) vagy kikapcsolt módban van.
 - Az USB-csatlakozón történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát a MeMO Pad feltöltéséhez, használja helyette a fali aljzatot a MeMO Pad töltésére.
-

A MeMO Pad bekapcsolása

Nyomja meg a főkapcsoló gombot kb. két (2) másodpercig a MeMO Pad bekapcsolásához.

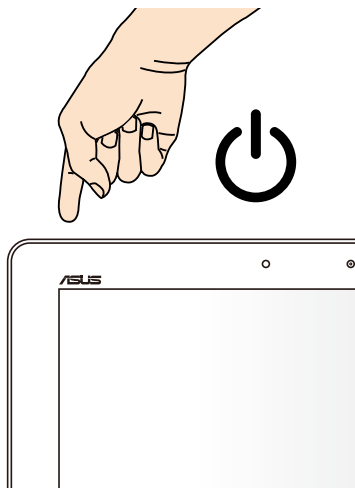



A MeMO Pad készüléken végzett mozdulatok

Az érintőképernyő használatával a következő mozdulatok végezhetők a MeMO Paden történő navigálás, kezelés és a készülék kizárólagos funkcióinak indításához.


Elhúzás/Érintés és tartás/Hosszú megnyomás



- Alkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa az alkalmazást, majd húzza az új helyre.
- Egy alkalmazásnak a főképernyőről történő törléséhez érintse meg az alkalmazást, majd húzza a képernyő felső részére.
- A képernyőkép rögzítéséhez érintse meg és tartsa a  elemet.

MEGJEGYZÉS: A beállítás engedélyezéséhez lépjen az  > **ASUS egyéni beállítás** lehetőségre, majd jelölje be a **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Képernyőképek rögzítése a Nemrég használt alkalmazások gomb nyomva tartásával)** lehetőség jelölőnégyzetét.

Koppintás/Érintés

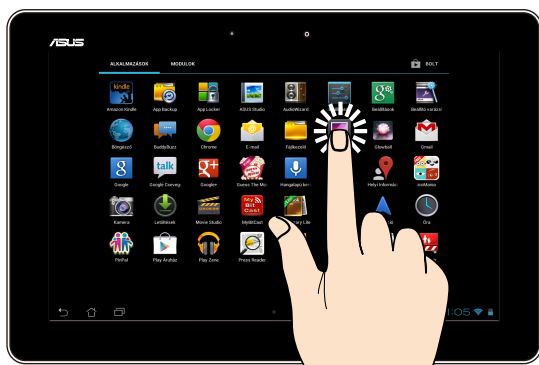

- Érintse meg a kívánt alkalmazást az indításához.
- A Fájlkészlő alkalmazásban érintse meg a kívánt fájlt a kijelöléséhez és megnyitásához.

Kicsinyítés




Csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép kicsinyítéséhez.

Nagyítás




Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Galéria, Térképek vagy Helyek mappában lévő kép nagyításához.

Csúsztatás

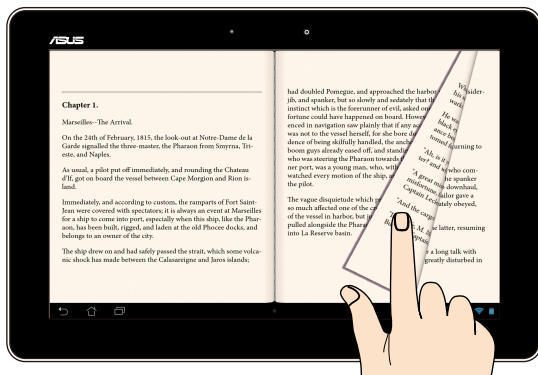

Csúsztassa az ujját jobbra vagy balra az érintőpanelen az képernyők váltásához, vagy e-könyv, illetve képgaléria lapozásához.

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatása

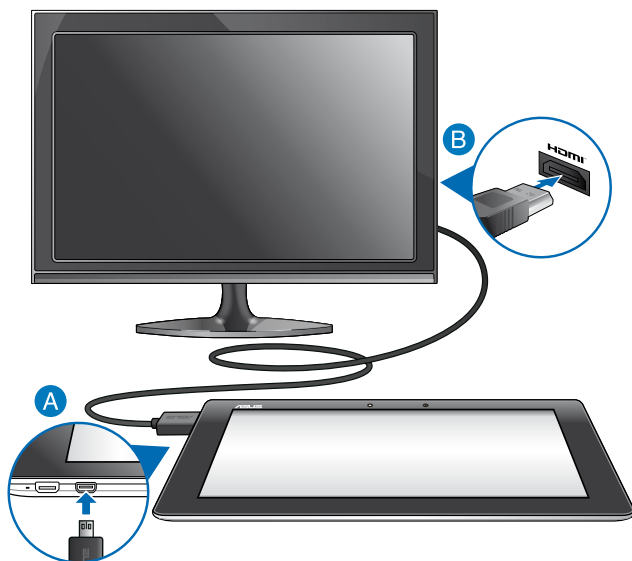

HDMI-kompatibilis megjelenítő csatlakoztatásához:

- A** Csatlakoztassa a micro HDMI-csatlakozót a MeMO Pad micro HDMI-aljzatához.
- B** Dugja a HDMI-kábelt a HDMI-kompatibilis megjelenítő HDMI-aljzatába.

3. fejezet:
Munka Android® rendszerrel

Első üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be MeMO Pad-t, képernyők sorozata jelenik meg, ami végigvezeti Önt a Android® operációs rendszer alapvető beállításainak elvégzésén.


A MeMO Pad első indításához:

1. Kapcsolja be a MeMO Pad-t.
2. Válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a ► elemet.
3. Válasszon beviteli módot vagy billentyűzet-elrendezést, majd érintse meg a ► elemet.
4. Válasszon vezeték nélküli hálózatot az internethez történő kapcsolódáshoz, majd érintse meg a **Következő** gombot. Ellenkező esetben érintse meg a **Kihagyás** elemet.
5. Állítsa be a helyi dátumot és időt, majd érintse meg a ► elemet.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az következő elemek konfigurálásához:
 - Google-fiók
 - Google beállítások és szolgáltatások
7. Érintse meg a ► elemet a Kezdőlap megnyitásához, majd érintse meg az **OK** gombot.

Android® zárolt képernyő


Az eszköz kioldása

Érintse meg, majd húzza el a lakat ikont a kioldott lakat ikonra.

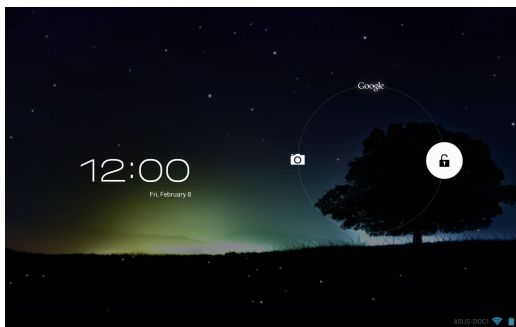


Belépés fényképezőgép módba

Érintse meg, majd húzza el a lakat ikont a kamera ikonra.

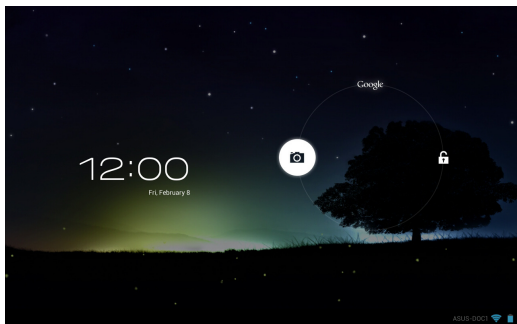


Belépés a Google Now szolgáltatásba

Érintse meg, majd húzza el a lakat ikont a Google ikonra.

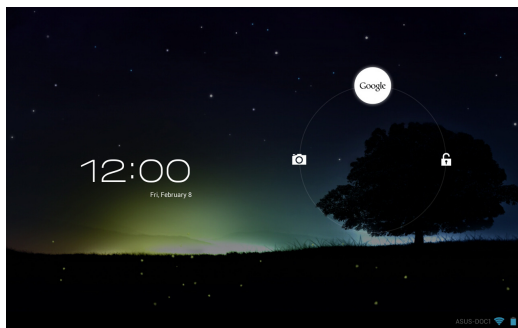

Google Now

A Google Now a MeMO Pad személyi asszisztense, amely azonnal tájékoztatja az időjárásról, a közeli éttermekről, a repülőgép-menetrendekről, az ütemezett találkozókra és egyéb kapcsolódó információkról a webes előzményeket, szinkronizált naptárakat és emlékeztetőket figyelembe véve.

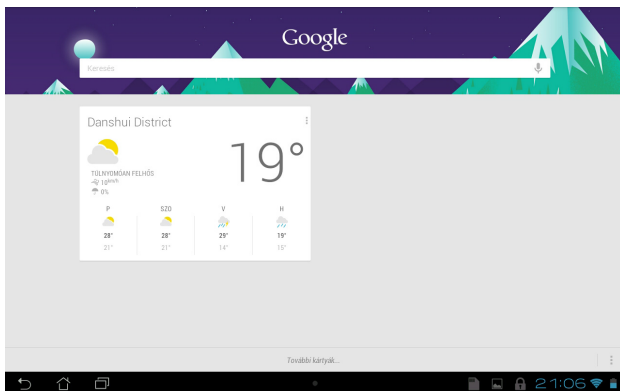

Kiinduló képernyő

A helyi dátum, időjárési információk és ébresztési időpont megjelenítése. Megérintésével testre szabhatja az időjárési minialkalmazás beállításait, a helyszínt, az ébresztési időt és a frissítési gyakoriságát.



Képernyőnézetek

A MeMO Pad beépített gyorsulásérzékelője és giroszkópja észlelik, hogyan tartja a kezében az eszközt és annak megfelelően módosítják a kijelző tájolását. Gyorsan válthat fekvő és álló nézet között a MeMO Pad balra vagy jobbra forgatásával, illetve vízszintes vagy függőleges megdöntésével.

Fekvő nézet





Álló nézet



A kijelzőtárolás zárolása

Alapértelmezésképpen az MeMO Pad kijelzője automatikusan fekvő módról Álló módra, illetve visszafelé vált attól függően, hogyan tartja MeMO Pad készülékét.

Letilthatja a kijelző automatikus elforgatását az alábbi lépések követésével:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlap jobb felső sarkában a Minden alkalmazás képernyő megnyitásához.
2. Érintse meg a  > **Kisegítő lehetőségek** elemet, majd a **Képernyő automatikus forgatása** elemet a kijelölés megszüntetéséhez.

MEGJEGYZÉS: A kijelző automatikus elforgatásának engedélyezése/letiltása az **ASUS gyorsbeállítások (ASUS Quick Settings)** menüben is lehetséges. További információkért forduljon a **Beállítások** című részhez.



Kapcsolódás a világhoz

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

A Wi-Fi vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi az adatok vezeték nélkül történő cseréjét hálózaton keresztül. A Wi-Fi használatához engedélyeznie kell a Wi-Fi funkciót a MeMO Pad készüléken, majd csatlakoznia kell egy vezeték nélküli hálózathoz. Egyes vezeték nélküli hálózatokat biztonsági kulcs vagy digitális tanúsítvány védi, ezért további lépéseket igényel a beállításuk, míg mások nyíltak és egyszerűen lehet hozzájuk csatlakozni.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja.

A Wi-Fi engedélyezéséhez és Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót BE helyzetbe. Engedélyezése esetén a MeMO Pad megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására van szükség.

MEGJEGYZÉS: Ha a MeMO Pad olyan hálózatot talál, amelyhez már korábban csatlakozott, automatikusan csatlakozik hozzá.

Bluetooth használata

Az eszköz Bluetooth-szolgáltatásának engedélyezése és letiltása




A Bluetooth egy vezeték nélküli szabvány rövid hatósugarú adatszeréhez. A Bluetooth számos terméken jelen van, mint pl. okostelefonok, számítógépek, táblagépek és headsetek.

A Bluetooth igen hasznos az egymás közelében lévő eszközök közötti adatok áttöltése során.

Amikor először csatlakozik Bluetooth-eszközhöz, párosítania kell a MeMO Paddel.

MEGJEGYZÉS: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, amikor nem használja.



Tegye a következők bármelyikét a Bluetooth engedélyezéséhez, illetve letiltásához a MeMO Pad készüléken:

- Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
- Érintse meg az értesítési területet az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** tábla megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

A MeMO Pad párosítása Bluetooth-eszközzel

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszközhöz csatlakozhasson, párosítania kell a MeMO Padet azzal az eszközzel. A két eszközt párosítva marad, amíg meg nem szüntetik a párosított kapcsolatot közöttük.

A MeMO Pad eszközzel történő párosításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet a hatósugáron belüli elérhető összes Bluetooth-eszköz megjelenítéséhez.



MEGJEGYZÉS:

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás BE van kapcsolva rajta és Látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció bekapcsolásának és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz műszaki dokumentációját.
-

3. Ha a MeMO Pad befejezi a keresést még a Bluetooth-eszköz készenléti helyzetbe állása előtt, érintse meg a **ESZKÖZÖK KERESÉSE** elemet.
4. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez. Szükség esetén olvassa el az eszközhöz mellékelt műszaki dokumentációt.





A MeMO Pad csatlakoztatása Bluetooth-eszközhöz

Miután párosította MeMO Pad készülékét a Bluetooth-eszközzel, egyszerűen újracsatlakoztathatja manuálisan, miután visszatért a hatósugáron belülre. Bluetooth-eszközhöz történő csatlakoztatáshoz:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. A **PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK** listáján érintse meg a párosított eszköz nevét.

Bluetooth-eszköz párosításának törlése és konfigurálása

Bluetooth-eszköz párosításának törléséhez és konfigurálásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet. Állítsa a Bluetooth-kapcsolót **BE** helyzetbe.
2. Érintse meg a **Bluetooth** elemet, majd a  elemet azon csatlakoztatott Bluetooth-eszköz mellett, amelynek párosítását törölni kívánja vagy konfigurálni kívánja.
3. A Párosított Bluetooth-eszköz képernyőn a következőket teheti:
 - Érintse meg az **Párosítás törlése** elemet az eszköz párosításának törléséhez.
 - Érintse meg a **Átnevezés** elemet a Bluetooth-eszköz átnevezéséhez.
 - Érintse meg a felsorolt profilok bármelyikét annak engedélyezéséhez vagy letiltásához.
4. Érintse meg a  elemet, hogy visszalépjen az előző képernyőre.

Alkalmazások kezelése

Parancsikonok létrehozása

Egyszerűen elérheti kedvenc alkalmazásait, ha parancsikonokat hoz létre a kezdőlapra.

Parancsikonok létrehozásához:

1. Érintse meg a ■■■■ elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. A Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az alkalmazás ikont, majd húzza a Kezdőlapra.

Alkalmazások adatainak megtekintése

Az alkalmazás részletes adatait megtekintheti, miközben az alkalmazás parancsikonját hozza létre. Amikor alkalmazást tart a Minden alkalmazás képernyőn, a kijelzés a Kezdőlapra vált, és megjelenik az **Alkalmazás információ** tábla az Kezdőlap tetején. Húzza az alkalmazást az **Alkalmazás információ** részre a részleteinek megtekintéséhez.



Alkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A kezdőlapon helyet tehet szabaddá új parancsikonok számára a meglévők törlésével.

Parancsikonok eltávolításához:

1. Érintse meg és tartsa az alkalmazást, amíg megjelenik az **X Eltávolítás** a képernyő tetején.
2. Húzza az alkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.



Alkalmazásmappa létrehozása

Mappákat hozhat létre a parancsikonok szervezéséhez a Kezdőlapon.


Alkalmazás mappa létrehozásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza el az alkalmazást vagy parancsikont egy másikra, amíg megjelenik egy fekete kör.

MEGJEGYZÉS:

- A létrehozott mappa a fekete körben látható.
- A mappához több alkalmazást is hozzáadhat.


2. Érintse meg az új mappát, majd a **Névtelen mappa** elemet a mappa átnevezéséhez.

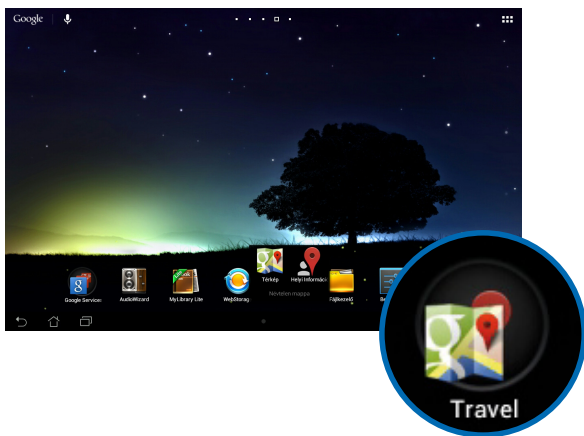


Alkalmazások megtekintése a Nemrég használt képernyőn

A Nemrég használt képernyő lehetővé teszi azon alkalmazási parancsikonok listájának megtekintését, amelyeket nemrég indított. A Nemrég használt képernyő segítségével könnyedén visszaléphet egy nemrég megnyitott alkalmazásra, illetve válthat közöttük.


A Nemrég használt képernyő eléréséhez:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlap bal alsó sarkában.
2. Egy lista jelenik meg, mutatva az összes nemrég indított alkalmazást. Érintse meg az indítani kívánt alkalmazást.

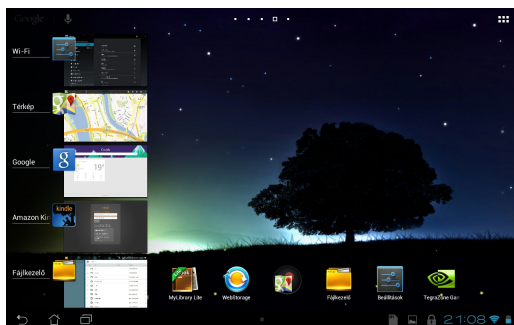

Egy nemrég használt alkalmazás menüjének megtekintéséhez:

1. Érintsen meg és tartson egy nemrég használt alkalmazást a menüjének megjelenítéséhez.
2. Az alkalmazás eltávolításához jelölje ki a **Eltávolítás a listából** elemet. Az adatainak megtekintéséhez jelölje ki az **Alkalmazás információ** elemet.

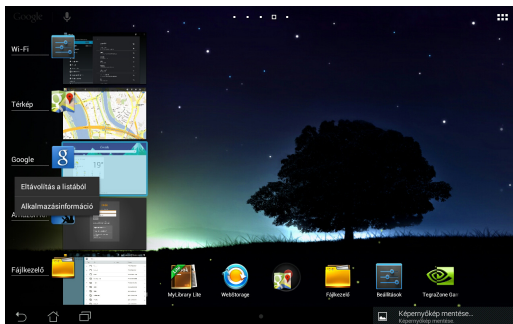


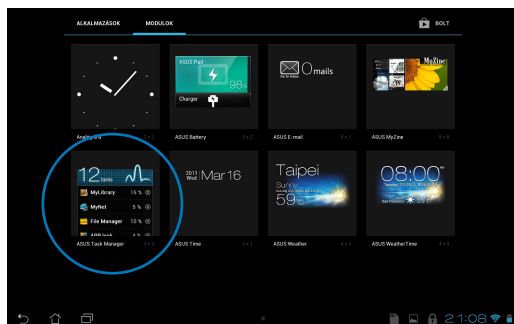
MEGJEGYZÉS: Egy nemrég használt alkalmazásnak a listáról történő eltávolításához balra vagy jobbra is csúsztathatja az alkalmazást.


Task Manager (Feladatkezelő)


Az ASUS Feladatkezelő megjeleníti az éppen futó segédprogramok és alkalmazások listáját, illetve a MeMO Pad készüléken az általuk igénybe vett teljesítményt, százalékban kifejezve. A futó alkalmazásokat egyenként megnyithatja és bezárhatja, illetve ezt egyszerre is megteheti a **Egy kattintásos tisztítás** funkció segítségével.

A Feladatkezelő kezelése:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a **MODULOK** elemet a Minialkalmazások menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg és tartsa az **ASUS Feladatok** elemet az ASUS Feladatkezelő doboz megjelenítéséhez a kezdőlapon.



3. Érintse meg és tartsa rajta az ujját a méretezőjelek megjelenítéséhez. Húzza fel vagy le a méretező keretet a teljes feladatlista megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a  elemet a futó alkalmazás mellett a bezárásához. Érintse meg a **Egy kattintásos tisztítás** elemet az összes futó alkalmazás bezárásához.

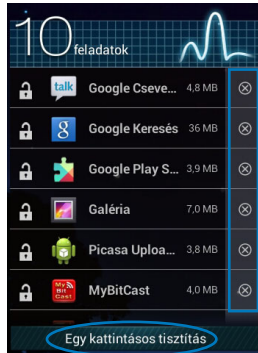

Fájlkezelő

A Fájlkezelő lehetővé teszi, hogy könnyedén megtalálja és rendezze a belső tárolóeszközön illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.


A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:


1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.

2. Érintse meg az  > **Belső tároló** elemet a bal oldali táblán a MeMO

Pad tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához. Behelyezett microSD kártya mellett érintse meg a **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD kártya tartalmát.

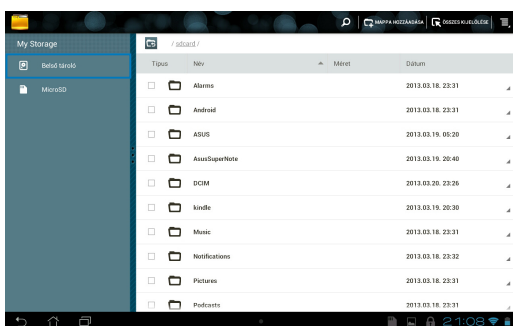


3. Érintse meg a  elemet, hogy visszatérjen a My Storage gyökérkönyvtárba.

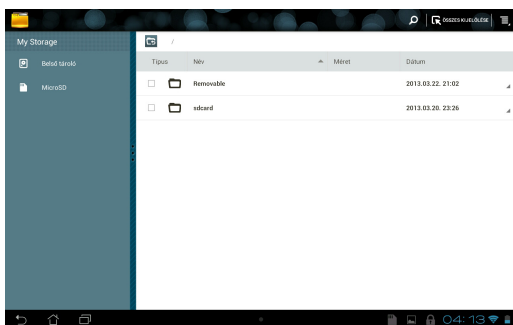



A külső adathordozó elérése

A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a  elemet a Kezdőlap jobb alsó sarkában az értesítő panel megnyitásához.




2. Érintse meg a  elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát. A microSD memóriakártya MeMO Pad készülékről történő leválasztásához érintse meg a  elemet.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy az adatait a microSD kártyán tárolta, mielőtt leválasztaná a microSD kártyát a MeMO Pad készülékről.

A tartalom testreszabása

A Fájlkészlet segítségével másolhatja, kivághatja, megoszthatja és törölheti az eszköz és a telepített küldő adathordozó tartalmát.

Fájl vagy mappa testreszabásakor jelölje be a fájl vagy mappa melletti jelölőnégyzetet, amire feltűnik a műveletsáv a képernyő jobb felső sarkában.

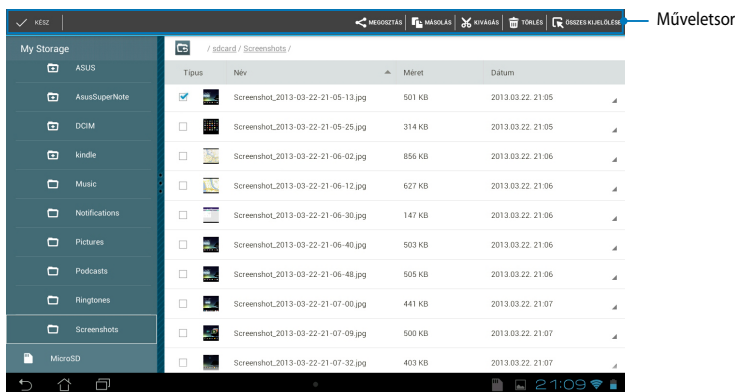


MEGJEGYZÉS:


- A **MEGOSZTÁS** művelet csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több fájlt jelöl ki.
- Megjelölheti a fájlt vagy mappát, majd áthúzhatja a kívánt célmappába.


Beállítások

A Beállítások képernyő lehetővé teszi a MeMO Pad beállításainak konfigurálását. Ez a rendszeralkalmazás lehetővé teszi a MeMO Pad vezeték nélküli kapcsolatainak, hardverének, személyes beállításainak, fiókjainak és rendszerbeállításainak konfigurálását.

A Beállítások képernyő kétféleképpen nyitható meg.

1. A Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a  elemet, hogy megjelenítse a menüt.

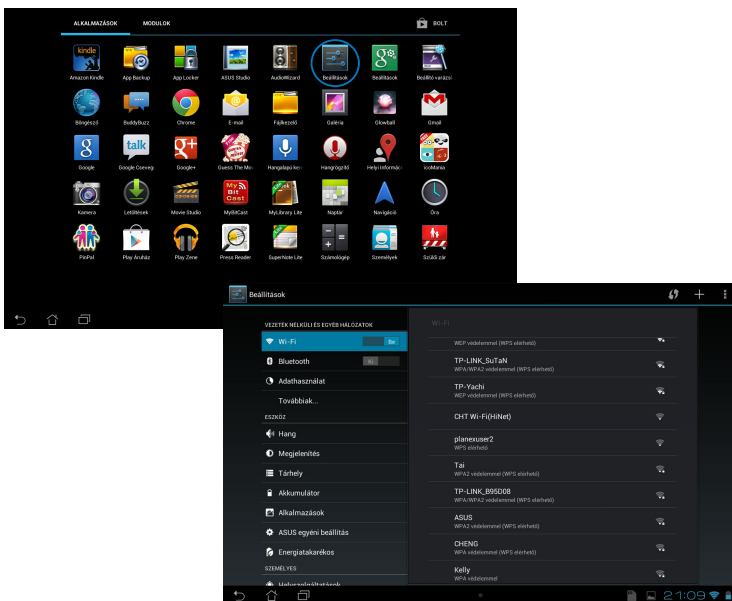

2. Érintse meg az értesítési területet az **ASUS Quick Settings (ASUS gyorsbeállítások)** tábla megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.




ASUS gyorsbeállítások



Az ASUS Gyorsbeállítások sáv

Érintse meg a kívánt ikont, hogy bekapcsolja/kikapcsolja az adott funkciót

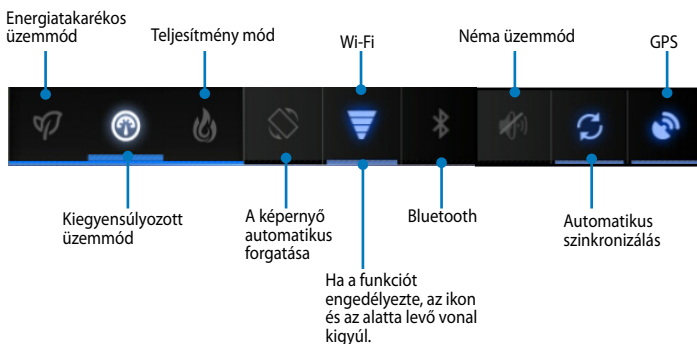


MEGJEGYZÉS:

- **Kiegyensúlyozott mód [Alapértelmezett mód]:** Kiegyensúlyozott teljesítményt és energia-fogyasztást eredményez.
- **Teljesítmény mód:** Maximális rendszer-teljesítmény, de jobban igénybe veszi az akkumulátort.
- **Energiatakarékos üzemmód:** Energiatakarékos módba helyezi az eszközt.

Értesítési sávok

Értesítési párbeszédpanelek jelennek meg a Quick Setting (Gyorsbeállítás) panel alatt az alkalmazások frissítésével, bejövő e-mailekkel és a segédprogramok állapotával kapcsolatos értesítések közléséhez.

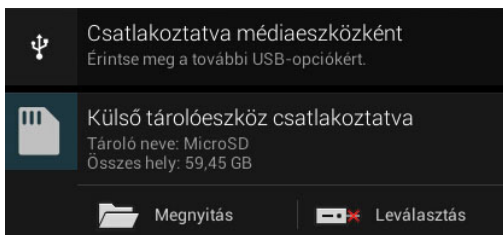

MEGJEGYZÉS: Húzza el az értesítést jobbra vagy balra az elem eltávolításához a listáról.

A MeMO Pad kikapcsolása

A MeMO Pad-t az alábbi műveletek egyikének elvégzésével állíthatja le:

- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül két (2) másodpercig, majd érintse meg a megjelenő **Kikapcsolás** opciót, majd az **OK** gombot.
- Ha a MeMO Pad nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a Főkapcsoló gombot legalább tíz (10) másodpercig, amíg a MeMO Pad kikapcsolódik.

FONTOS! A rendszer kényszerített leállítása adatvesztéshez vezethet. Tanácsos rendszeresen elvégezni adatainak biztonsági mentését.

A MeMO Pad alvó állapotba helyezése

A MeMO Pad alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.

4. fejezet:

Előtelepített alkalmazások


Kiemelt előtelepített alkalmazások

Play Zene (Zenelejátszó)

A Play Music alkalmazás egy integrált felület a zenetárhoz, ami lehetővé teszi a belső tárolón vagy telepített külső adathordozón lévő zenei fájlok lejátszását.

A zenei fájlokat összekeverheti és lejátszhatja véletlenszerű sorrendben, illetve a képernyő pöccintésével kiválaszhatja a kívánt albumot.

A Kezdőlapra érintse meg a  elemet a zenei fájlok lejátszásához.

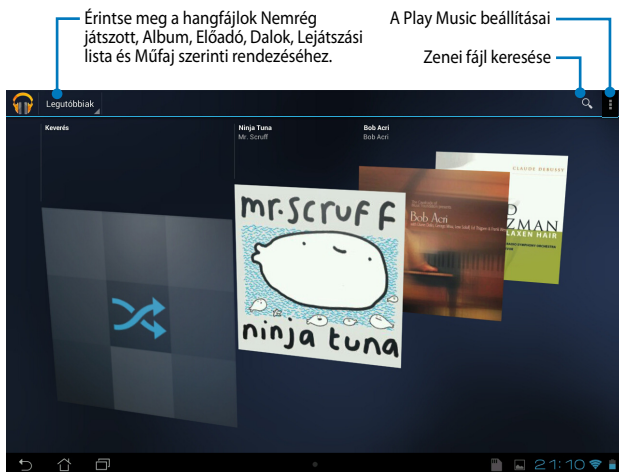

MEGJEGYZÉS:

Az MeMO Pad által támogatott audio és video kodek:

- **Dekódoló (Decoder)**

Audió kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (feljavított AAC+), (Audio Codec) AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videó kodek (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8


- **Kódoló (Encoder)**

Audió kodek (Audio Codec): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videó kodek (Video Codec): H.263, H.264, MPEG4

Kamera

A kamera alkalmazás képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken.

A Camera alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉS: A rendszer az elkészített képeket és videókat automatikusan elmenti a Gallery alkalmazásba.

Fényképezőgép mód



Videó mód




Galéria

A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé a MeMO Pad készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá a MeMO Pad készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.



A Gallery alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon.

Gallery főképernyő

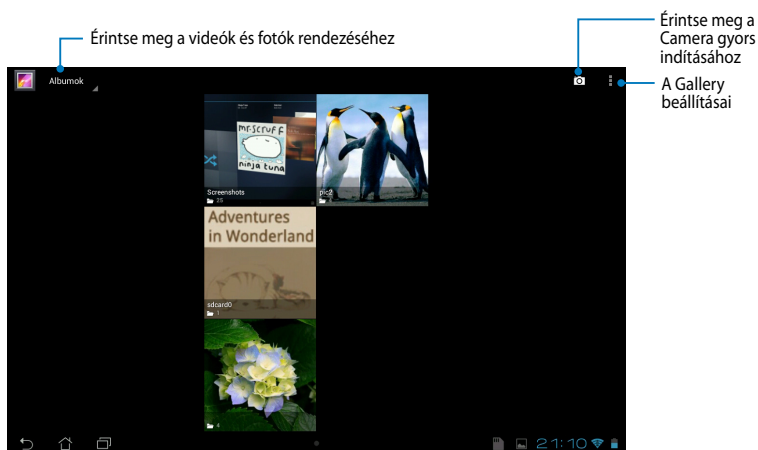

Album megosztása és törlése

Album megosztásához érintse meg és tartsa az albumot, amíg megjelenik az eszközsáv a képernyő tetején. A kiválasztott albumokat feltöltheti és megoszthatja online, illetve ha nincs szüksége rájuk, akkor törölheti őket a MeMO Pad készülékről.

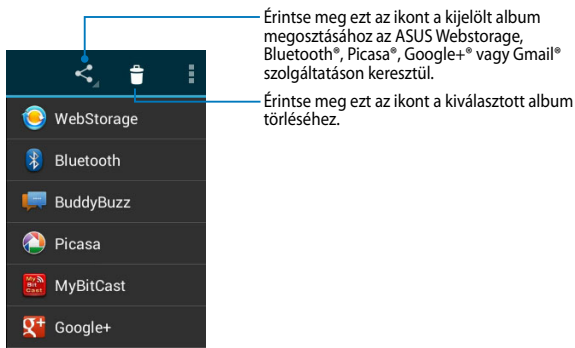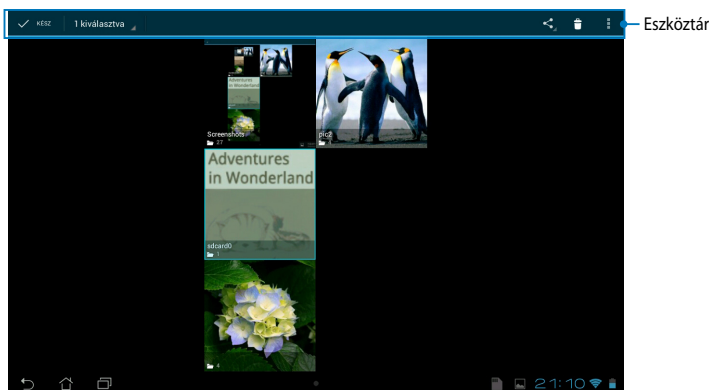


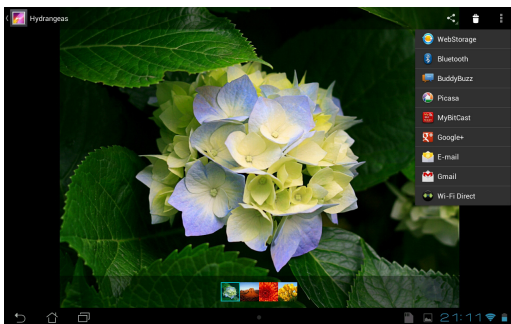
Képek megosztása, törlése és szerkesztése

Amennyiben képet szeretné megosztani, szerkeszteni vagy törölni, nyissa meg a képet annak megérintésével. Érintse meg újból a képet, hogy az eszköztár a képernyő felső részén megjelenjen.


Képek megosztása


Kép megosztásához:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet és válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.



Több kép megosztásához:


1. A Gallery képernyőn nyissa meg a megosztani kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a  elemet, majd válasszon a megosztó alkalmazások listájáról.

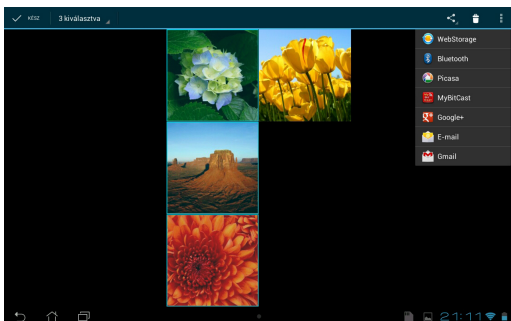

Kép szerkesztése

Kép szerkesztéséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a szerkeszteni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg az **■** > **Szerkesztés** elemet.
3. Érintse meg a szerkesztő eszközöket a szerkesztés elvégzéséhez.

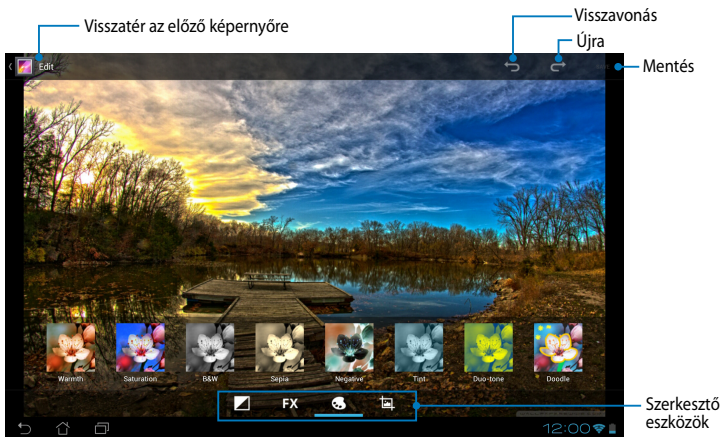

Képek törlése

Kép törléséhez:

1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képet tartalmazó albumot.
2. Érintse meg a képet a megnyitásához, majd érintse meg a **🗑️** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot.

Több kép törléséhez:


1. A Gallery képernyőn nyissa meg a törölni kívánt képeket tartalmazó albumot.
2. Érintse meg és tartsa az egyik képet, majd érintse meg a többi képet.
3. Érintse meg a **🗑️** elemet, majd az **OK** gombot.

A Gallery minialkalmazás elérése

A Fotógaléria minialkalmazás lehetővé teszi kedvenc fotóinak vagy albumainak azonnali elérését közvetlenül az Induló képernyőről.

A Gallery Photo minialkalmazás Kezdőlapon történő megjelenítéséhez:

1. Érintse meg a **■ ■ ■ ■** elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a **MODULOK** elemet a minialkalmazás menü megnyitásához.
3. Érintse meg és tartsa a **Fotógaléria** elemet, amíg a minialkalmazás doboz a Kezdőlapra lép és megjeleníti a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelt.
4. Válasszon egy opciót a **Képek kiválasztása** párbeszédpanelből, amelyet minialkalmazásként a Kezdőlapra kíván helyezni.

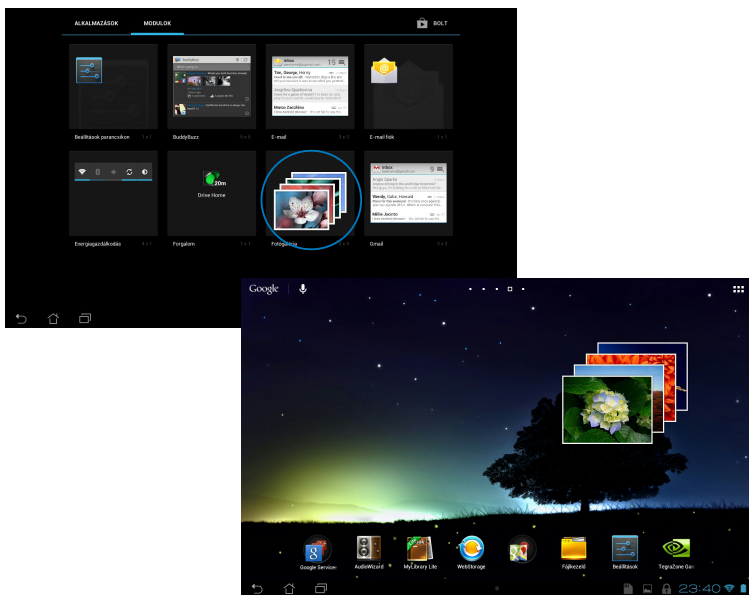



E-mail


Az E-mail alkalmazás lehetővé teszi a POP3, IMAP és Exchange fiókok hozzáadását, így közvetlenül MeMO Pad készülékén fogadhat, hozhat létre és tárolhat e-mail üzeneteket.

FONTOS! Az internethez kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok viszonylatában.

E-mail fiók beállítása


E-mail fiók beállításához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet az e-mail alkalmazás indításához.
3. Az E-mail alkalmazás képernyőn billentyűzze be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

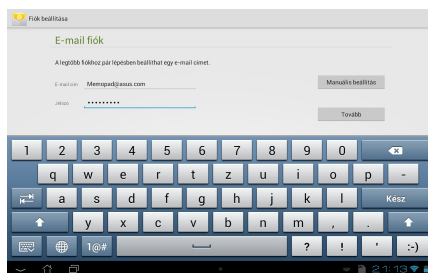


MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg az MeMO Pad automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. Adja meg a fiókbeállításokat **Fiókbeállítások**, majd érintse meg a **Tovább** lehetőséget.

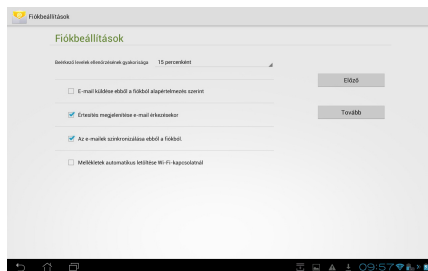


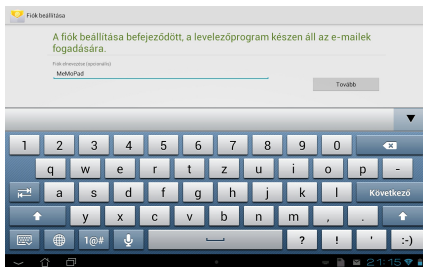


5. Billentyűzzön be egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Tovább** gombot, hogy bejelentkezhessen a beérkező üzenetek mappába.



E-mail fiókok hozzáadása

E-mail fiókok hozzáadásához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen.
2. Érintse meg a  elemet, majd jelentkezzen be fiókján keresztül.
3. Érintse meg a  > **Beállítások** lehetőséget. Ezután érintse meg a **Fiók hozzáadása** elemet a képernyő jobb felső sarkában.

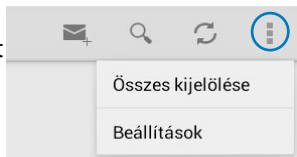


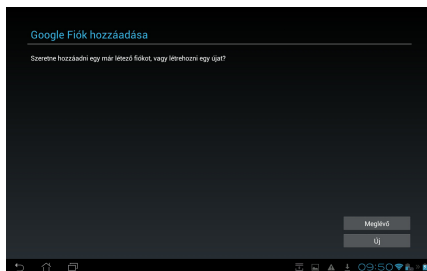
Gmail

A Gmail alkalmazás segítségével új Gmail-fiókot hozhat létre vagy szinkronizálhatja meglévő Gmail-fiókját, így közvetlenül MeMO Pad készüléke segítségével küldhet, fogadhat és tállózhat e-mail üzeneteket. Az alkalmazás engedélyezésével lehetővé válik olyan Google-alkalmazások elérése is, amelyek Google-fiókot igényelnek, pl. a Play Store.

Gmail-fiók beállítása

Gmail fiók beállítása:


1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet.
2. **E-mail** és **Jelszó** adatait, majd érintse meg a **Bejelentkezés (Sign in)** elemet.



MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg a **Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiók**.
- Bejelentkezéskor várnia kell, amíg a MeMO Pad a fiók beállítása során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

4. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a **Tovább** elemet.

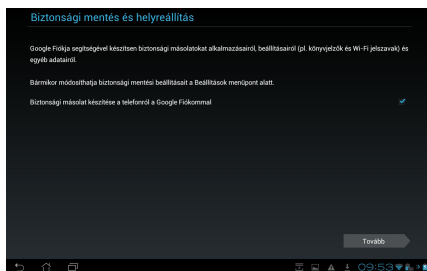

FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.


Play Áruház


Sok-sok szórakoztató játék és alkalmazás érhető el a Play Store üzletben Google-fiókja segítségével.

FONTOS! A Play Áruház elérése csak Google-fiókjába történő bejelentkezés révén lehetséges.

A Play Áruház elérése

A Play Áruház eléréséhez:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  elemet.
2. Ha már rendelkezik Google-fiókkal, érintse meg a **Jelszó** lehetőséget, majd billentyűzze be e-mail fiókját és jelszavát. Ha nem rendelkezik fiókkal, érintse meg a **Új** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók létrehozásához.
3. Miután bejelentkezett, elkezdheti letölteni az alkalmazásokat a Play Store üzletből és telepítheti őket MeMO Pad készülékére.

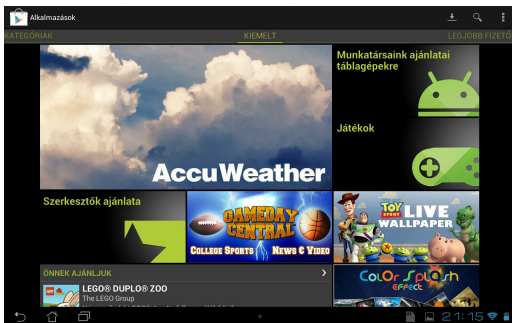

FONTOS! Töltse le az Adobe Flash Player alkalmazás legújabb verzióját Android® eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS:



- A törölt alkalmazások nem állíthatók vissza, azonban ugyanazon azonosítóval bejelentkezhet, és letöltheti őket újra.
 - Vannak ingyenes alkalmazások, és vannak fizetős alkalmazások, melyeket hitelkártyával vásárolhat meg.
-


Térkép

A Google Maps segítségével helyeket és létesítményeket tekinthet meg, illetve kereshet, és útbaigazítást kaphat. Lehetővé teszi továbbá a tartózkodási helyének meghatározását és az információk másokkal történő megosztását.

A Google Maps használata



A Google Maps használatához:

1. Érintse meg a  elemet, hogy a Minden alkalmazás képernyőre lépjen, majd érintse meg a  elemet.
2. Használja a képernyő tetején lévő eszköztart keresésének testreszabásához.

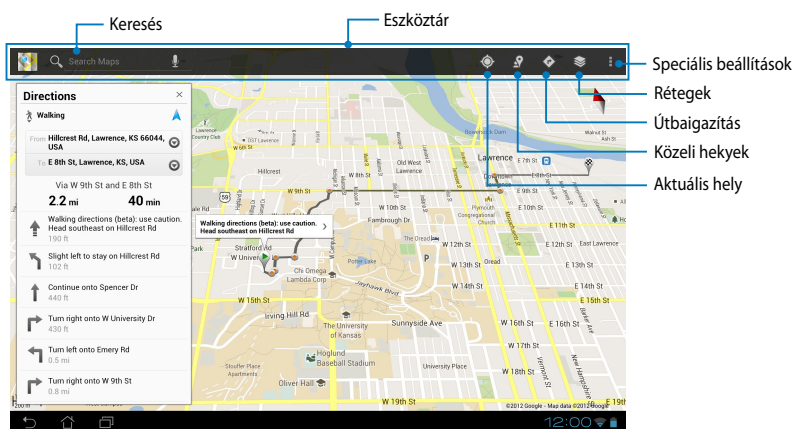

MyLibrary Lite

A MyLibrary egy integrált felület könyvgyűjteményéhez, amely lehetővé teszi megvásárolt vagy letöltött e-könyveinek szervezését és rendezését cím, szerző és dátum szerint.


A MyLibrary Lite indításához érintse meg a  elemet a Minden alkalmazás képernyő megjelenítéséhez, majd érintse meg a  elemet.

My Library Lite

FONTOS! Egyes e-könyvek megnyitásához az Adobe Flash® lejátszó telepítésére lehet szükség. A MyLibrary alkalmazás használata előtt töltsse le az Adobe Flash® playert.


MEGJEGYZÉS:A MyLibrary alkalmazás az ePub, PDF és TXT formátumú eKönyveket támogatja.

MyLibrary Lite főképernyő

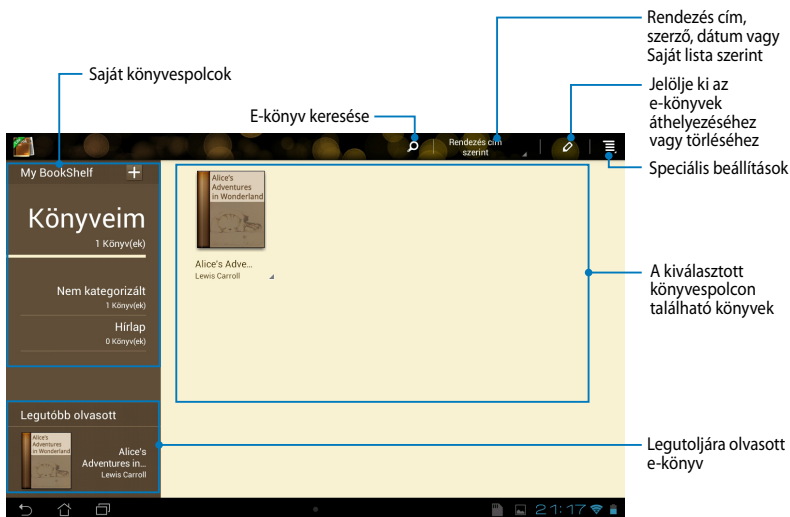


eKönyvek olvasása

E-könyv olvasásakor húzza el az ujját balra a következő oldal megtekintéséhez, illetve húzza el az ujját balról jobbra az előző oldal megtekintéséhez.

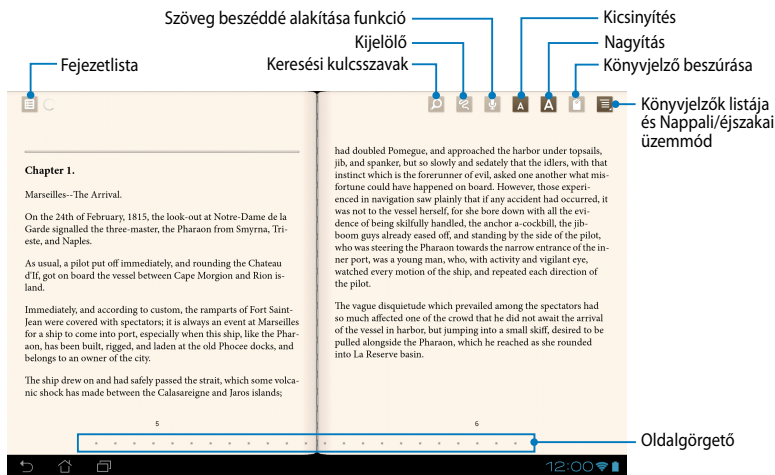


Lapozás

A következő lapra lépéshez húzza jobbról balra az ujját. Az előző lapra lépéshez húzza balról jobbra az ujját.

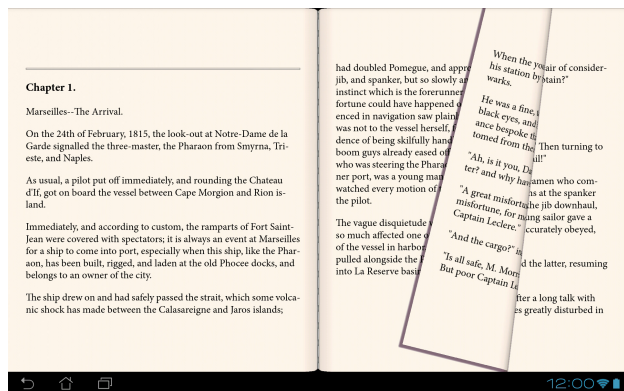



Könyvjelző elhelyezése

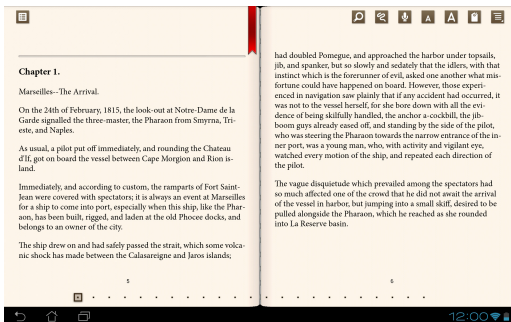A könyvjelző lehetővé teszi a könyv kívánt oldalainak megjelölését, hogy később visszatérhessen a legutoljára olvasott oldalhoz.




Könyvjelző elhelyezéséhez:

1. Érintse meg bárhol a kijelzőt az eszközsor megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a  elemet az oldal megjelöléséhez. Tetszés szerinti oldalt jelölhet meg.
3. A könyvjelzővel megjelölt oldalak megtekintéséhez érintse meg a  > **Könyvjelzőlista** elemet, majd a megnyitni kívánt oldalt.


Odal jegyzettel való ellátása

Jegyzetek e-könyvbe történő illesztésével megtudhatja egy szó jelentését, kimásolhat egy szót vagy mondatot, megoszthatja e-mailben, vagy meghallgathatja a szöveg beszéddé alakítása funkcióval.

Szó jegyzettel való ellátása

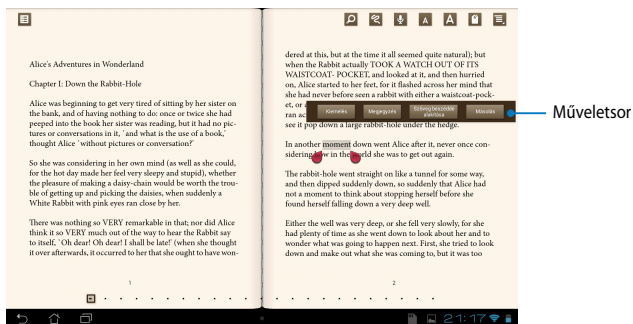

Mondat jegyzettel való ellátása

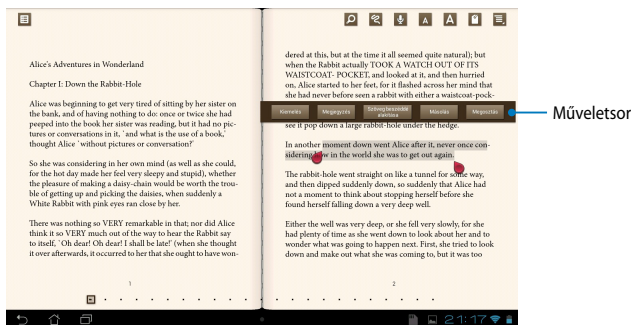

Oldal jegyzettel való ellátásához:

1. Érintse meg és tartsa a kívánt szót vagy mondatot, amíg megjelenik az eszközsor és a szótár.



MEGJEGYZÉS: Egy mondat megjelöléséhez érintsen meg és tartson egy benne lévő szót, majd húzza el az ujját a kijelöléséhez. Mondat kijelölésekor a szótárjegyzet nem jelenik meg.

2. A műveletsoron válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - a. Érintse meg a **Kiemelés** elemet a szó vagy mondat megjelöléséhez.
 - b. Érintse meg a **Megjegyzés** elemet a kijelölt szó vagy mondat rögzítéséhez.
 - c. Érintse meg a **Szöveg beszéddé alakítása** elemet a kijelölt szó vagy mondat meghallgatásához.
 - d. Érintse meg a **Másolás** elemet a kijelölt szó vagy mondat másolásához, majd a következő alkalmazásba illesztéséhez.
 - e. Érintse meg a **Megosztás** elemet a mondat megosztásához, majd válassza ki az alkalmazást, amellyel meg kívánja osztani.


SuperNote

A SuperNote egy egyszerűen használható alkalmazás, amellyel jegyzetelhet, firkálhat, fotókat készíthet és illeszthet be, illetve hangot és videót rögzíthet a nagyobb fokú interaktivitás érdekében.

ASUS WebStorage fiókján keresztül is megoszthatja jegyzetömbjeit.


A SuperNote alkalmazás indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg az  > **Enter** gombot.


A SuperNote főképernyője

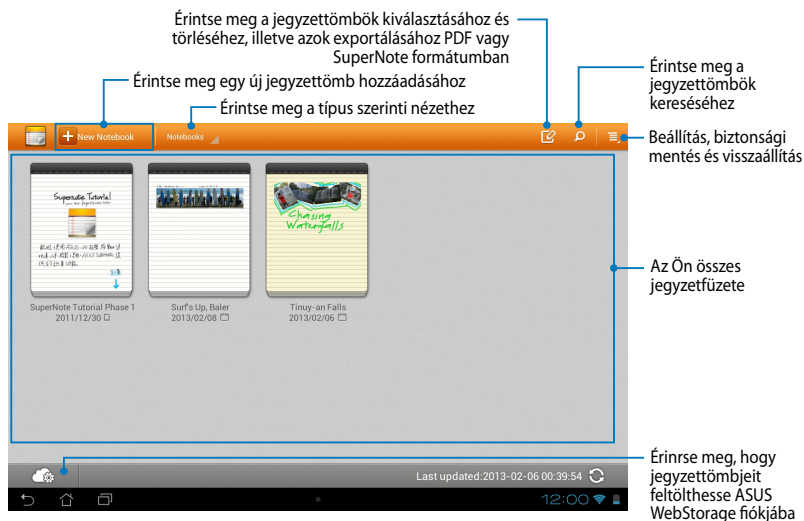


Új jegyzetfüzet létrehozása

Új jegyzetfüzet létrehozásához:

1. Érintse meg a  **New Notebook** elemet.
2. Nevezze el a fájlt, majd válasszon sablont. Válasszon sablont. Az új jegyzetlap azonnal megjelenik.

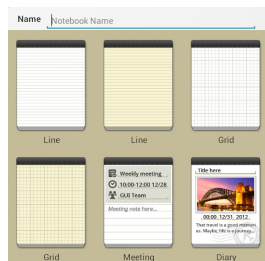

A SuperNote új jegyzetfüzet felülete

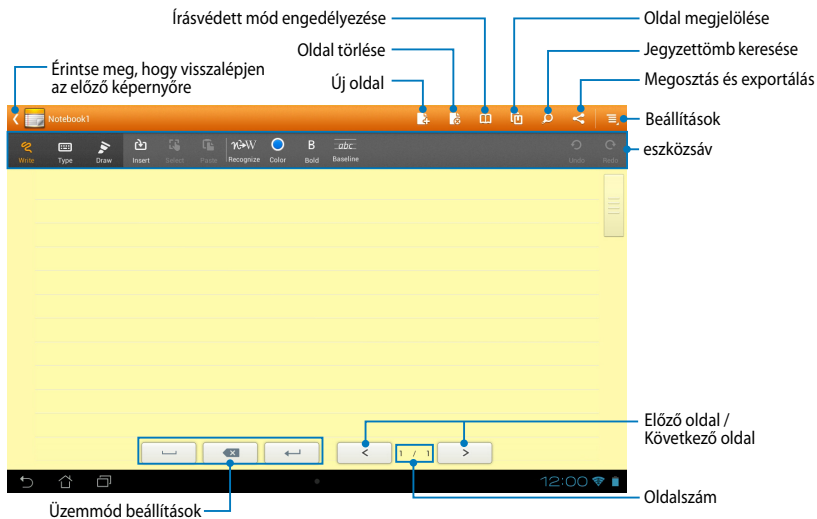

MEGJEGYZÉS: Az üzemmód-beállítások és a jegyzetomb eszközsora módosulnak a

Írás mód, a Típus mód vagy a Rajzol. mód megérintésére.

A jegyzetfüzet személyre szabása

A SuperNote teret ad kreativitásának jegyzetfüzeteivel. Az eszközsorról több eszközt választhat a jegyzettömbök testreszabásához.

MEGJEGYZÉS: Az eszközsor beállításai a kiválasztott üzemmódtól függően eltérhetnek.


A jegyzetfüzet testreszabásához:


1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg azt a jegyzetfüzetet, amelyet személyre kíván szabni.
2. Érintse meg a **Write (Írás)** elemet, hogy az oldalra írhasson. Érintse meg a **Type (Gépelés)** elemet a billentyűzet használatához. Érintse meg a **Draw (Rajzolás)** elemet az oldalra történő rajzoláshoz.

MEGJEGYZÉS:

- **Write (Írás)** mód esetén érintse meg a **Baseline (Írányelv)** elemet a jegyzettömb eszközsoron, ha szépírási útmutatásra van szüksége.
 - **Write (Írás)** és **Type (Gépelés)** mód esetén érintse meg a **Color (Szín)** elemet a szöveg színének, illetve a **Bold (Félkövér)** elemet a vastagságának kiválasztásához.
 - **Draw (Rajzolás)** mód esetén érintse meg a **Brush (Ecset)** elemet a vonás típusának, vastagságának, átlátszóságának és színének kiválasztásához.
-
3. Szöveggép és médiafájlok beillesztéséhez érintse meg az **Insert (Beillesztés)** elemet, majd a beilleszteni kívánt fájl típusát.
 4. A beillesztett objektum áthelyezéséhez vagy átméretezéséhez érintse meg a **Select (Választ)** elemet, majd az áthelyezni vagy átméretezni kívánt objektumot.

SuperNote írásvédett mód

A Írásvédett mód engedélyezéséhez érintse meg a  elemet, majd csúsztassa fel vagy le az ujját a jegyzetömb lapozásához.

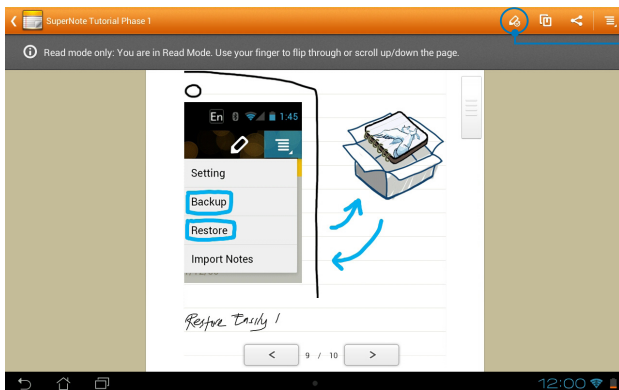

Érintse meg a szerkesztés mód engedélyezéséhez

A jegyzetfüzet átnevezése

A jegyzetfüzet átnevezéséhez:


1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetömbfájlt, majd érintse meg a **Rename (Átnevezés)** gombot.
2. Billentyűzze be a fájlnévet, majd érintse meg az **OK** gombot.

A jegyzetfüzet elrejtése

A jegyzetfüzet elrejtéséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzetömbfájlt, majd érintse meg a **Lock to hide (Lezár elrejtéshez)** gombot.
2. Billentyűzze be jelszavát, majd érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉSEK:

- A rendszer felszólítja egy új jelszó bebillentyűzésére, amikor első alkalommal rejt el jegyzetömböt.
- Az elrejtett jegyzetömbök főképernyőn való megtekintéséhez érintse meg a  elemet, majd a **Show locked notebook (Zárt jegyzetömb mutatása)** elemet.



Jegyzetfüzet törlése

Jegyzetfüzet törléséhez:

1. A SuperNote főképernyőjén érintse meg és tartsa a jegyzettömbfájlt, majd érintse meg a **Delete (törlés)** gombot.
2. A jegyzettömb törlésének megerősítéséhez érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot.

AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi a MeMO Pad hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az Audio Wizard indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a  elemet.



Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **OFF (KI)** gombot, ha ki akarja kapcsolni a korábban mentett hangmódok valamelyikét.

2. Érintse meg az **OK** gombot a kiválasztott hangmód mentéséhez és az AudioWizard ablakból történő kilépéshez.



App Locker



Az App Locker egy biztonsági alkalmazás, ami lehetővé teszi alkalmazásainak jelszóval történő védelmét az illetéktelen használat megelőzése érdekében. A lezárt alkalmazás minden egyes indításakor rákérdez a jelszóra.

Az App Locker fájlvédelmet is tartalmaz, ami lehetővé teszi magánjellegű fájljainak és mappáinak elrejtését az illetéktelen használat megelőzése érdekében.


Az App Locker használata

Az App Locker használatához:

1. A Kezdőlapra érintse meg a  elemet, majd a  elemet.
2. Érintse meg a **Start** gombot, állítsa be a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
3. Érintse meg az **OK** gombot az App Locker képernyőre történő lépéshez.

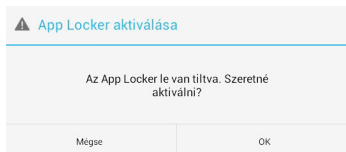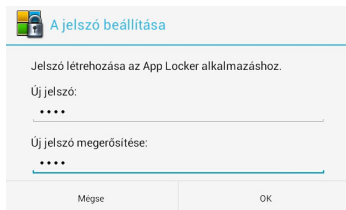


App Locker képernyő

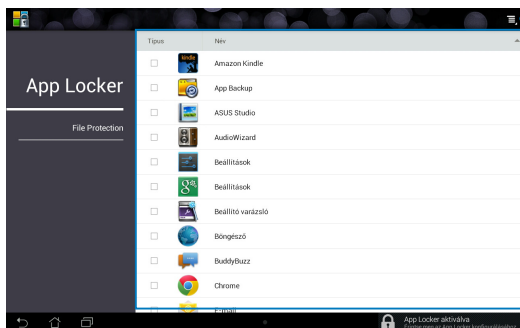


Érintse meg a speciális beállítások konfigurálásához

Érintse meg a zárolni kívánt alkalmazásokat.

MEGJEGYZÉS:



- A lezárt alkalmazások lezárt lakat ikonként jelennek meg a Kezdőlapon és a Minden alkalmazás képernyőn.
- Ha vissza kívánja vonni az App Locker aktiválását, érintse meg a  elemet, majd szüntesse meg az **Activate App Locker (App Locker aktiválása)** elem bejelölését.

Fájlvédelem képernyő

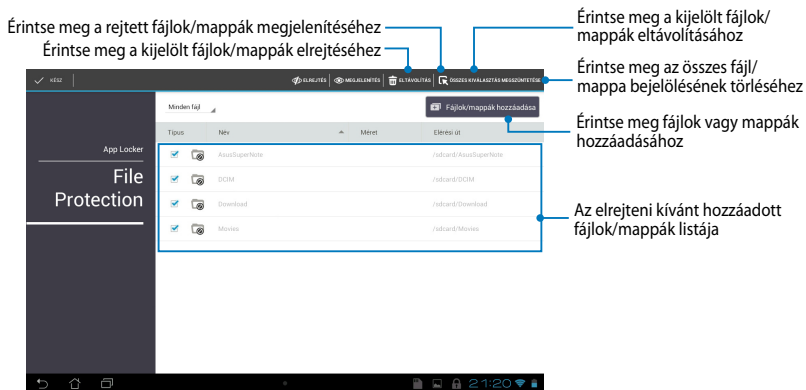

App Backup (Alkalmazások biztonsági mentése)


Az App Backup lehetővé teszi a telepített alkalmazások és adatok biztonsági mentését a MeMO pad készüléken, illetve a MeMO Pad eszközre telepített külső adattároló eszközre történő mentésüket. Az alkalmazás a mentett alkalmazások és adatok visszaállítását is elvégzi, miután frissítette az eszköz firmware-ét.

Az App Backup indításához érintse meg a  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a  elemet.

FONTOS!

- Az App Backup (Alkalmazás biztonsági mentése) nem tudja visszaállítani azon alkalmazásokat, amelyek fiókhitelesítést igényelnek.
- Ha duplikálni kívánja alkalmazásainak és adatainak biztonsági mentésfájljait, győződjön meg arról, hogy microSD kártyát illesztett a microSD kártyanyílásba, mielőtt elvégezné az alkalmazások és adatok biztonsági mentését.

Biztonsági mentéslista képernyő

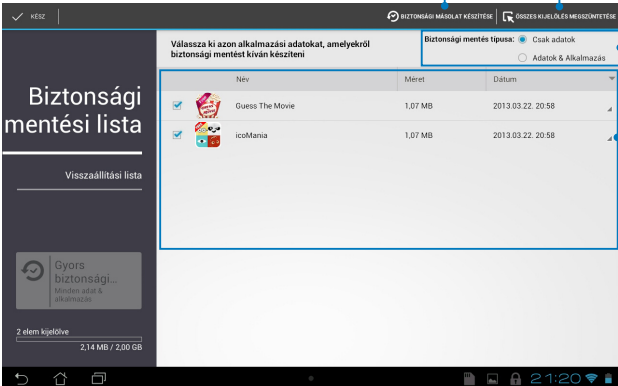



Érintse meg az alkalmazások és adatok biztonsági mentésének indításához

Érintse meg az összes mentendő alkalmazás és adat kiválasztásához

Biztonsági mentés típusának választása


Telepített alkalmazások és adatok listája

Név	Méret	Dátum
 Guess The Movie	1,07 MB	2013.03.22. 20:58
 IcoMania	1,07 MB	2013.03.22. 20:58


Az alkalmazások és adatok mentése

Az alkalmazások és adatok mentéséhez:

1. Az App Backup főképernyőn érintse meg a **Backup List (Biztonsági mentéslista)** elemet a bal oldali táblán a telepített alkalmazások és adatok listájának megtekintéséhez.

2. Jelölje meg a menteni kívánt alkalmazások jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  elemet.

3. Billentyűzze be az új biztonsági mentésfájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha a biztonsági mentésfájl másolatát kívánja menteni, jelölje meg a **Copy to backup file to: (Biztonsági mentésfájl másolása ide:)** elem jelölőnégyzetét, majd érintse meg a  elemet a mappa kiválasztásához.


Új biztonsági mentésfájl létrehozása

Fájlnev:
(A fájlnev nem tartalmazhatja a következő karaktereket: \:;*?<>|)

backup1

Mentés helye:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Biztonsági mentésfájl másolása ide:

/Removable/MicroSD 

Mégse OK

4. Állítson be jelszót a biztonsági mentésfájlhoz, majd érintse meg az **OK** gombot.

Jelszó

Írja be a jelszót:
.....

Jelszó jóváhagyása:
.....

A jelszó mentése

Mégse OK

5. Érintse meg az **OK** gombot az alkalmazások biztonsági mentésének elvégzéséhez.

Alkalmazás biztonsági mentése

A biztonsági mentés eltarthat egy ideig.

Kérjük, ne állítsa le az eszközt és ne használja a kiválasztott biztonsági mentési alkalmazásokat. Kérjük, még ne távolítsa el a külső adattároló eszközt.

Folytatni kívánja?



Ne mutassa ezt az üzenetet újra



Mégse OK

6. A biztonsági mentés végén érintse meg az **OK** gombot.

A mentés befejeződött


backup1.abu létrehozva. 2 Sikeres
0 Sikertelen

 **Guess The Movie**
v.1.23456789 

 **icoMania**
v.3.21 

OK


Visszaállítási lista képernyő

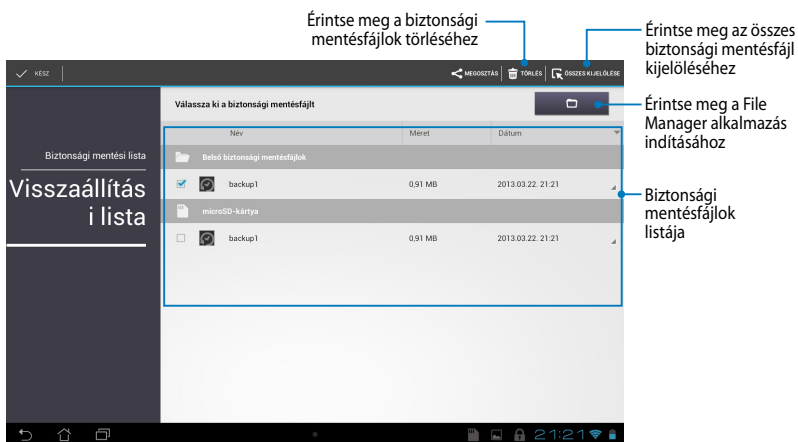


Alkalmazások és adatok visszaállítása

Az alkalmazások és adatok visszaállításához:


1. Az App Backup főképernyőn érintse meg a **Visszaállítási lista** elemet a bal oldali táblán a biztonsági mentésfájlok listájának megtekintéséhez.
2. Érintse meg a visszaállítani kívánt fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

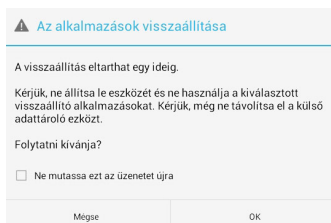


3. Billentyűzze be a biztonsági mentésfájl létrehozásakor beállított jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.

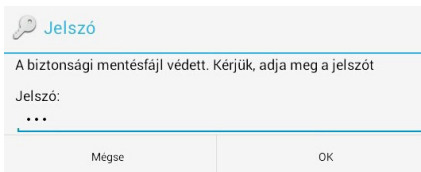


4. Válassza ki a visszaállítani kívánt fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.

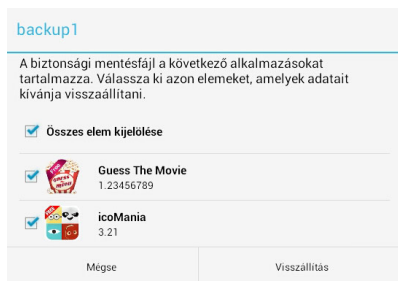

5. Érintse meg az **OK** gombot az alkalmazások visszaállításához a rendszerén.

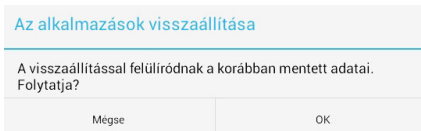

6. A visszaállítás végén érintse meg az **OK** gombot.

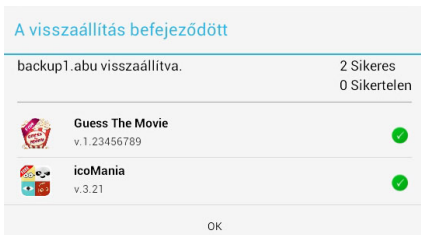

Modulok

A minialkalmazások parancsikonként működve lehetővé teszik a MeMO Pad Kezdőlapján lévő hasznos és mókás alkalmazások praktikus elérését.

A minialkalmazások megtekintéséhez érintse meg a ■■■■ elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon


A Minialkalmazások képernyőn görgesse oldalra a képernyőt egy minialkalmazás kiválasztásához. Érintse meg és tartsa a kijelölt minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy a rendszer további feladatok elvégzésére kéri, mint pl. regisztráció vagy aktiválás, mielőtt használatba venné a kiválasztott minialkalmazást.
- Ha nincs elegendő hely a kijelzőn a minialkalmazás elhelyezéséhez, nem kerül a minialkalmazás a kijelzőre.

Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

A Kezdőlapon érintse meg és tartsa a minialkalmazást, amíg megjelenik az **X Eltávolítás** elem. Ujjának felemelése nélkül húzza a minialkalmazást az **X Eltávolítás** elemre, hogy törölhesse a Kezdőlapról.

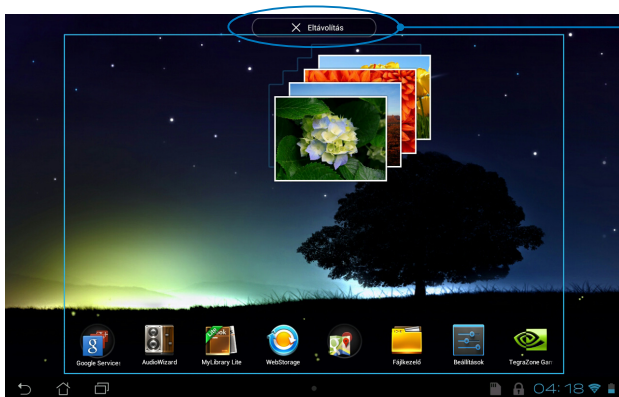

Minialkalmazás eltávolítása a Kezdőlapról

ASUS Battery

Az ASUS Battery egy különleges minialkalmazás, ami mutatja a MeMO Pad akkumulátorának és csatlakoztatott kiegészítőinek töltöttségét százaléokban és színnel jelezve.

Az ASUS Battery minialkalmazás megtekintéséhez érintse meg a  elemet a Kezdőlap, majd érintse meg a **MODULOK** elemet.

Az ASUS Battery minialkalmazás megjelenítése a Kezdőlapon

A Minialkalmazások képernyőn görgesse oldalra a képernyőt az ASUS Battery minialkalmazás megkereséséhez. Érintse meg és tartsa a minialkalmazást, majd húzza a Kezdőlapra.



MEGJEGYZÉS: A MeMO Pad akkumulátorának állapotát az ASUS gyorsbeállítások és értesítési területen is megtekintheti. További információkért forduljon az **ASUS gyorsbeállítások** és **Értesítési tábla** című részhez.

Függelék

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelően találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

Az eszköz az 5,15-5,25 GHz-es frekvenciatartományban csak beltéri használat esetén működtethető. Az FCC előírja az 5,15 – 5,25 GHz-es frekvenciatartomány beltéri használatát, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben. Csak az 5,25 – 5,35 GHz-es, illetve az 5,47-5,725 GHz-es és 5,725-5,850 GHz-es frekvenciasávban fog sugározni, amikor hozzáférési ponthoz (AP) kapcsolódik.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1,34 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQK001 FCC azonosítóra keresnek.

IC figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz automatikusan megszakíthatja a sugárzást sugárzandó információ hiányában, illetve meghibásodás esetén. Figyelembe kell venni, hogy ezt nem a vezérlő- vagy jeladási információ, illetve a technológia által igényelt ismételt kódok sugárzásának megakadályozására szánják.

Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra szánják, hogy csökkenteni lehessen a zavar lehetőségét a közös csatornájú mobil műholdas rendszerekben; az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5250-5350 MHz-es és 5470-5725 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés, illetve az engedélyezett maximális antennanyereség (az 5275-5850 MHz-es sávban működő eszköz esetében) az EIRP-korlátozásnak való megfelelés érdekében, amelyet pont-pont, illetve nem pont-pont működésre írtak elő, az A9.2(3) szakasz szerint. Ezenkívül a nagyteljesítményű radarberendezések az 5250-5350 MHz-es sáv elsődleges felhasználói (azaz elsőbbséget élveznek), az ilyen radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LE-LAN eszközöket.

Az országgód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében. Az USA-ban/Kanadában forgalomba hozott termék esetében csak az 1-11. csatorna működik. Más csatorna választása nem lehetséges.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek.

A <http://support.asus.com> oldalról letölthető a megfeleléről szóló nyilatkozat.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaország esetében, a francia L. 5232-1 törvénycikk értelmében az eszközt tesztelték az NF EN 50332-2:200NF és EN 50332-1:20000 szabványok hangnyomással kapcsolatos előírásának való megfelelés tekintetében.

CE Jelölés



CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi elismerésnek.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 0,654 W/kg.

A berendezés az alábbi országokban működtethető:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

A radar-észleléshez kapcsolódó DFS vezérlők nem lehetnek elérhetők a felhasználó számára.

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/519/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobil eszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNIRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 62311 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobil eszköznek közvetlenül a testen való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekos szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el a MeMO Pad készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekos szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombalemegek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a MeMO Pad készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a MeMO Pad készüléket.

Típusnév: K001 (ME301T)

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K001

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**



Signature : _____

Declaration Date: Dec. 14, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012