



MeMO Pad

e-매뉴얼

ASUS는 사용자의 건강과 환경을 보호하기 위해 친환경 제품 및 패키지를 만드는 데 주력하고 있습니다. 탄소 배출량을 줄이기 위해 설명서 페이지 수를 줄였습니다.

사용 설명서와 관련 정보에 대한 자세한 내용은 MeMO Pad에 포함된 사용 설명서를 참조하거나 ASUS 지원 사이트 <http://support.asus.com/>을 참조하십시오.

저작권 정보

본 설명서에 기술된 제품과 소프트웨어들은 보완을 목적으로 보관되는 경우를 제외하고는 ASUSTeK COMPUTER INC.(이하 “ASUS”)로부터의 서면 동의 없이 임의의 양식이나 수단을 통해 다른 언어로 번역, 저작매체로 보관, 복사, 전달, 재구성 할 수 없습니다.

ASUS는 본 설명서에 대해 그 어떠한 보증도 하지 않으며, 특정 목적을 위한 적합성 또는 제품의 매매 상황, 제품 보증에 관한 함축적 의미 등을 포함한 여타의 보증을 하지 않습니다. 또한 ASUS는 간부, 직원, 그밖의 고용인 및 대리인으로부터의 보증에 관련된, 가정적이거나 특별한 경우 혹은 우연히, 필연적으로 발생하는 손상(수익의 손실, 사업상의 손실, 이용 시 데이터의 손실, 사업상의 장애 또는 이와 비슷한 경우를 포함)에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. ASUS는 설명서 및 제품에 이러한 결점 및 오류에 의한 피해의 가능성에 대해서 언급하고 있습니다.

본 설명서 안에 표시되거나 기재된 제품에 대한 정보, 회사의 명칭 및 그들 회사의 고유마크와 상표권은 해당 회사들의 소유이며, 이는 해당 회사들의 권익을 해치려는 의도가 아닌 오직 증명 또는 설명을 위해 사용되었음을 명시합니다.

본 설명서 안에 기입되어 있는 각종 정보 및 사양은 제품 사용시 필요한 정보만을 제공하고 있으며, 사전 통보 없이 내용이 변경될 수 있습니다. 본 설명서 안에 기입되어 있는 제품 및 기타 소프트웨어에 대한 기입상의 오타나 부정확한 부분에 대해서는 ASUS 본사 혹은 서비스 센터로 신고하여 주시면 즉시 보완 조치할 것을 약속 드립니다.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

책임 제한

소비자께서는 ASUS의 책임에 대한 불이행이나 제품 각 부분의 결함에 대해 ASUS에게 손해 배상을 청구할 권리가 있습니다. 이러한 경우 ASUS는 사망을 포함한 시체적 피해 및 실질적인 재산 피해, 명백한 인적 피해에 해당하는 부분에 대해서만 보상할 책임과 의무가 있으며, 본 보증서 내에 명시된 법률상의 책임 및 의무 수행을 성실히 이행하지 않거나 태만에 의한 실질적이고 직접적인 결과에 대해서도 보상할 책임이 있습니다. 또한 ASUS는 제품에 명시되어 있는 보상 금액 한도 내에서 책임과 의무를 수행하게 됩니다.

ASUS는 본 보증서에서 불법 행위 또는 권리 침해, 악정의 불이행으로 인한 손실, 손해 또는 청구에 대한 책임을 다향 것이며, 이에 대한 적용 범위는 ASUS제품의 공급자 및 판매자에게도 적용됩니다.

단, ASUS는 아래의 내용에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

(1) A/S 대행사가 소비자에게 손해 배상을 요구할 경우, (2)소비자의 데이터에 관련한 손해와 분실 (3)ASUS 제품 공급자 및 판매자로부터의 보증에 의한 특수한 사고, 우발적 사고, 또는 간접적 손해, 필연적인 경제적 손실에 대해 ASUS는 손해 배상에 대한 책임이 없습니다.

서비스 및 지원

다국어 지원은 <http://support.asus.com> 을 방문하십시오.

목록

이 설명서 소개	6
이 설명서에 사용된 규칙	7
글씨체	7
안전 예방 수칙	8
배터리 충전	8
MeMO Pad 사용법	8
항공기 내 사용시 주의사항	8
패키지 구성	9
1장: 하드웨어 설치	
MeMO Pad 알아보기	12
정면도	12
후면도	13
2장: MeMO Pad 사용법	
MeMO Pad 설정하기	18
MeMO Pad 충전하기	18
MeMO Pad 켜기	19
MeMO Pad의 제스처	20
HDMI 준수 디스플레이 연결하기	23
3장: Android®에서 작업하기	
처음으로 설정할 경우	26
Android® RT 잠금 화면	26
장치 잠금 해제하기	26
카메라 모드로 이동하기	27
Google Now로 이동하기	27
홈 화면	29
화면 보기	30
화면 방향 잠그기	31

세계에 연결하기	31
Wi-Fi 네트워크에 연결하기	31
블루투스 사용하기	32
앱 관리하기	34
앱 바로가기 만들기	34
앱 정보 보기	34
홈 화면에서 앱 삭제하기	35
앱 폴더 만들기	36
최근 화면에서 앱 보기	37
Tank Manager (작업 관리자)	39
파일 관리자	41
내부 저장소 액세스하기	41
외부 저장 장치 액세스하기	42
컨텐츠 사용자 지정하기	43
설정	44
ASUS 빠른 설정	45
MeMO Pad를 끍니다.	48
MeMO Pad를 대기 모드로 전환하기	48
4장: 사전 설치된 앱	
사전 설치된 주요 앱	50
Play 뮤직	50
카메라	51
갤러리	52
이메일	57
Gmail	59
Play 스토어	60
지도	61
MyLibrary Lite	62
SuperNote	67
AudioWizard.....	72

App Locker	73
애플리케이션 백업	76
위젯	80
ASUS Battery (ASUS 배터리)	81

부록

미연방 통신 위원회 (FCC) 성명서.....	84
무선 주파수 (RF) 노출 정보 (SAR).....	85
당해 무선설비는 전파통신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음	85
IC 경고문	85
EC 적합성 선언	86
청력 손상 예방	86
CE 마크 87	
RF 노출 정보(SAR) – CE	88
안전 전력 요구 사양	88
ASUS 재활용/수거 서비스	88
코팅 주의사항	88
올바른 폐기	89

이 설명서 소개

이 설명서는 MeMO Pad의 하드웨어 및 소프트웨어에 관한 정보를 제공하며 다음과 같은 장으로 구성되었습니다.

1장: 하드웨어 설치

이 장에서는 MeMO Pad의 하드웨어 구성요소를 자세히 설명합니다.

2장: MeMO Pad 사용법

이 장에서는 MeMO Pad의 각기 다른 부분들을 사용하는 방법을 알려줍니다.

3장: Android®에서 작업하기

이 장에서는 MeMO Pad에서 Android®을 사용하는 방법을 개괄합니다.

4장: 사전 설치된 앱

이 장에서는 MeMO Pad에 들어 있는 사전 설치된 애플리케이션의 기능을 설명합니다.

부록

이 절에는 MeMO Pad의 주의사항과 안전지침이 들어 있습니다.

이 설명서에 사용된 규칙

이 설명서에서는 주요 정보를 강조하기 위해 다음과 같은 메시지를 사용합니다:

중요 사항! 이 메시지에는 작업을 완료하기 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 정보가 들어 있습니다.

참고: 이 메시지에는 작업을 완료하는 데 도움이 되는 추가 정보와 팁이 들어 있습니다.

경고! 이 메시지에는 특정 작업을 수행하는 동안 안전을 유지하고 MeMO Pad의 데이터와 구성요소의 손상을 방지하기 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 정보가 들어 있습니다.

글씨체

굵은체	= 이 글씨체는 메뉴 또는 선택해야 하는 항목을 표시합니다.
기울임체	= 이는 이 설명서에서 참조할 수 있는 절들을 가리킵니다.

안전 예방 수칙

배터리 충전

사용 시간을 늘리려면 MeMO Pad를 배터리 모드에서 사용하기 전에 배터리 팩을 완전히 충전하십시오. 전원 어댑터는 AC 전원에 연결되어 있는 경우에만 배터리 팩을 충전합니다. MeMO Pad를 사용하는 동안 배터리 팩을 충전할 경우, 충전 시간이 다소 오래 걸립니다.

중요 사항! 모MeMO Pad가 완전히 충전되면 전원 공급장치에서 분리하십시오. MeMO Pad은 전원에 장시간 동안 연결해 두도록 고안되지 않았습니다.

MeMO Pad 사용법

이 MeMO Pad는 주변 온도 범위가 0°C(32°F) ~ 35°C(95°F)인 환경에서만 사용해야 합니다.

매우 높거나 낮은 온도에 장시간 노출되면 배터리가 빨리 방전되고 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다. 배터리 성능을 최적으로 사용하려면 권장 환경 온도에서 사용하십시오.

항공기 내 사용시 주의사항

이용할 수 있는 관련 기내 서비스와 비행 중 MeMO Pad를 사용하는 동안 지켜야 할 제약사항에 대해서는 항공사에 문의하십시오.

중요 사항! MeMO Pad는 x-레이 검색대를 통과할 수 있으나(컨베이어 벨트에 올려 놓는 항목에 포함) 자석 탐지기 또는 막대에 노출하지 마십시오.


패키지 구성



ASUS MeMO Pad




전원 어댑터

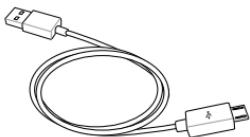

마이크로 USB 케이블



사용 설명서

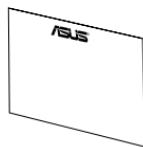

품질 보증 카드

참고:


- 위의 항목 중 하나라도 손상되어 있거나 유실되어 있을 경우 즉시 구입처에 문의해 주십시오.
 - 부속된 전원 어댑터는 국가 또는 지역별로 다릅니다.
-

1장:

하드웨어 설치

MeMO Pad 알아보기

정면도

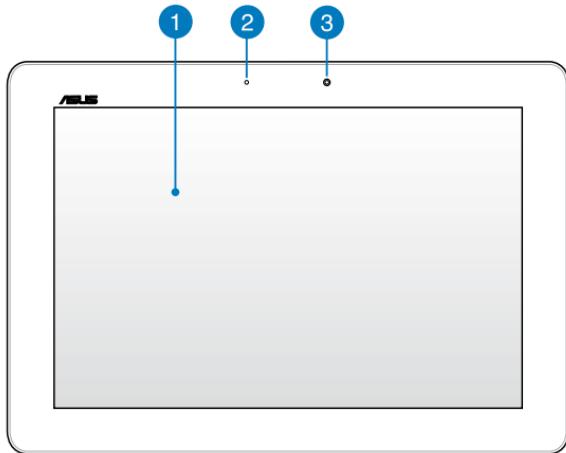

1 터치 스크린 패널

터치 스크린 패널에서 스타일러스 또는 터치 동작을 사용하여 MeMO Pad를 작동할 수 있습니다.


2 주변광 센서

주변광 센서는 사용자의 환경에서 주변광의 양을 감지합니다. 이 센서를 사용하여 시스템에서 주변광의 조건에 따라 디스플레이의 밝기를 자동으로 조절할 수 있습니다.

3 전방 카메라

내장된 1.2메가픽셀의 카메라를 사용하면 MeMO Pad로 사진을 촬영하거나 동영상을 녹화할 수 있습니다.

후면도

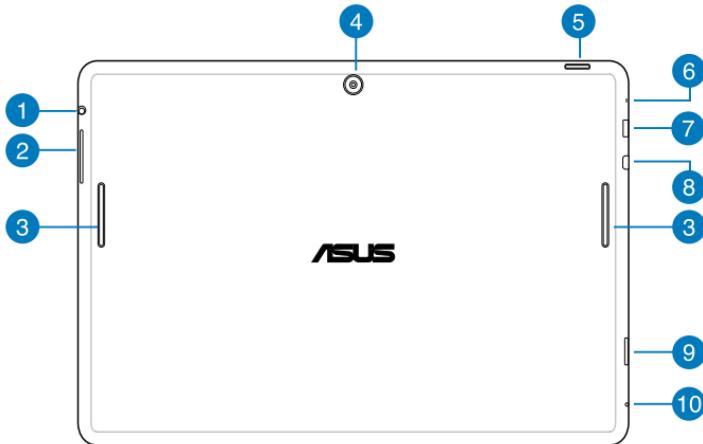

1 스피커/헤드셋 잭 포트

이 포트에서는 MeMO Pad를 증폭 스피커 또는 헤드셋에 연결할 수 있습니다.

중요 사항! 이 포트는 외부 마이크를 지원하지 않습니다.

2 볼륨 버튼

볼륨 버튼을 사용하여 MeMO Pad의 볼륨 레벨을 증가시키거나 감소 시킬 수 있습니다.

3 오디오 스피커

내장된 오디오 스피커를 사용하여 MeMO Pad에서 직접 오디오를 들을 수 있습니다. 오디오 기능은 제어된 소프트웨어입니다.

4 후방 카메라

내장된 5메가픽셀의 카메라를 사용하면 MeMO Pad로 고해상도 사진을 촬영하거나 고해상도 동영상을 녹화할 수 있습니다.

5 전원 버튼

전원 버튼을 약 2초 동안 눌러 MeMO Pad를 켜거나, 대기 모드에서 이를 활성화합니다.

MeMO Pad를 끄려면 전원 버튼을 약 2초 동안 누르고 대화상자가 표시되면 Power Off(전원 끄기)를 누른 후 OK(확인)을 누릅니다.

MeMO Pad를 잠그거나 대기 모드로 전환하려면 전원 버튼을 눌렀다가 빠르게 손을 뗅니다.

MeMO Pad가 응답하지 않으면, 전원 버튼을 최소 10초 동안 눌러 MeMO Pad를 강제로 끄십시오.

중요 사항!

- MeMO Pad가 15초 동안 활동이 없으면 대기 모드로 자동 전환됩니다.
 - 시스템을 강제로 재시작하게 하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 데이터를 정기적으로 백업할 것을 적극 권장합니다.
-

6 마이크

내장 마이크는 화상 회의, 목소리 나레이션 또는 단순한 오디오 레코딩을 위해 사용할 수 있습니다.

7 마이크로 USB 2.0 포트

마이크로 USB(유니버설 시리얼 버스) 2.0을 사용하여 배터리 팩을 충전하거나 전원 공급장치를 MeMO Pad에 연결하여 사용하십시오. 또한 이 포트를 사용하여 컴퓨터에서 MeMO Pad로 또는 그 역으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

참고: MeMO Pad를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하면, MeMO Pad가 대기 모드(화면 깨짐)에 있거나 전원이 꺼진 경우에만 충전됩니다.

8 마이크로 HDMI 포트

이 포트는 마이크로 고해상도 멀티미디어 인터페이스(HDMI) 커넥터용으로 HD DVD, 블루-레이 및 기타 보호된 콘텐트 재생을 위해 HDCP를 준수합니다.

9 마이크로 SD 카드 슬롯

MeMO Pad에는 microSD, microSDHC 및 microSDXC 카드 포맷을 지원하는 추가적인 내장 메모리 카드 리더 슬롯이 하나 있습니다.

10 수동 리셋 구멍

시스템이 응답하지 않을 경우, 똑바로 편 종이 클립을 구멍에 넣어 MeMO Pad를 강제로 재시작하게 합니다.


경고! 시스템을 강제로 재시작하게 하면 데이터가 손실될 수 있습니다.
중요한 데이터를 정기적으로 백업할 것을 적극 권장합니다.

2장:

MeMO Pad 사용법

MeMO Pad 설정하기

MeMO Pad 충전하기

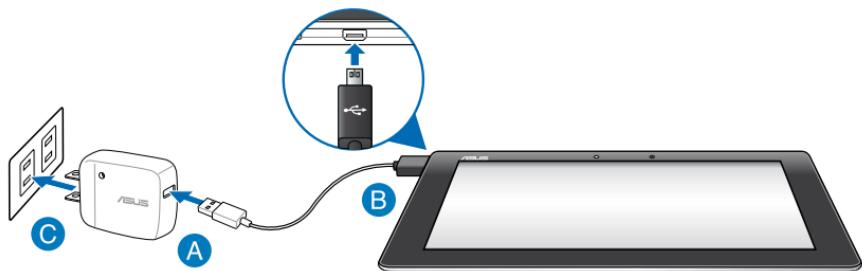

MeMO Pad를 충전하는 방법:

- A 마이크로 USB 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.
- B 마이크로 USB 커넥터를 MeMO Pad에 연결합니다.
- C 전원 어댑터를 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.



MeMO Pad를 배터리 모드에서 처음 사용하기 전에 이를 8시간 동안 충전하십시오.

중요 사항!


- 번들로 제공된 전원 어댑터와 마이크로 USB 케이블만 사용하여 MeMO Pad를 충전하십시오. 다른 전원 어댑터를 사용하면 MeMO Pad가 손상될 수 있습니다.
 - MeMO Pad를 충전하기 전에 전원 어댑터와 마이크로 USB 케이블에서 보호 필름을 벗겨내 위험 또는 상해를 방지하십시오.
 - 전원 어댑터를 정격 입력이 올바른 소켓 콘센트에 연결하십시오. 이 어댑터의 출력 전압은 DC5V, 2A입니다.
 - MeMO Pad가 완전히 충전되면 전원 공급장치에서 분리하십시오. MeMO Pad은 전원에 장시간 동안 연결해 두도록 고안되지 않았습니다.
 - 전원 콘센트에 연결하는 동안 MeMO Pad를 사용하는 경우 접지된 전원 콘센트가 장치 근처에 있어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
-

참고:

- MeMO Pad는 대기 모드(화면 깨짐)에 있거나 전원이 꺼져 있을 때만 컴퓨터의 USB 포트를 통해서 충전할 수 있습니다.
 - USB 포트를 통해 충전할 경우 완전히 충전되는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
 - 컴퓨터에서 MeMO Pad를 충전하는 데 충분한 전력을 제공하지 못할 경우, 전원 콘센트를 통해 MeMO Pad를 충전하십시오.
-

MeMO Pad 켜기

약 2초 동안 전원 버튼을 눌러 MeMO Pad를 켭니다.

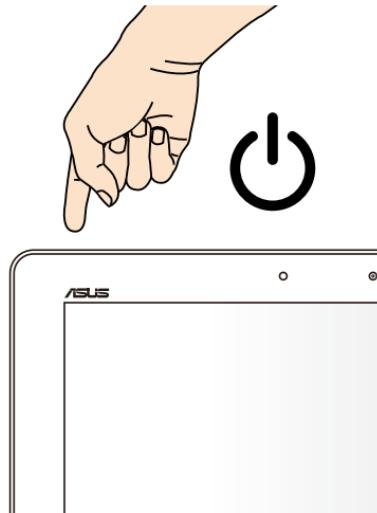

MeMO Pad의 제스처

터치 스크린 패널에서 다음 제스터를 사용하여 MeMO Pad에 포함된 독점적인 기능을 탐색, 상호 작용 및 시작할 수 있습니다.

드래그/탭핑 및 누르고 있음/오래 누름



- 앱을 이동하려면, 앱을 탭핑하여 누른 채로 새 위치로 드래그합니다.
- 주 화면에서 앱을 삭제하려면, 앱을 탭핑하여 누른 채로 화면의 상단으로 드래그합니다.
- 화면 이미지를 캡처하려면 을 탭핑하여 누르고 있습니다.

참고: 이 설정을 활성화하려면 > ASUS 사용자 지정 설정을 이동한 후 Recent Apps Key로 스크린샷 캡처를 선택합니다.

탭핑/터치



- 앱을 탭핑하여 앱을 시작합니다.
- 파일 관리자 앱에서 탭핑하여 파일을 선택하고 엽니다.

축소




터치 패널에서 두 개의 손가락을 오므려 갤러리, 맵 또는 위치에 있는 이미지를 축소합니다.

확대




터치 패널에서 두 개의 손가락을 벌려 갤러리, 맵 또는 위치에 있는 이미지를 확대합니다.

스와이프

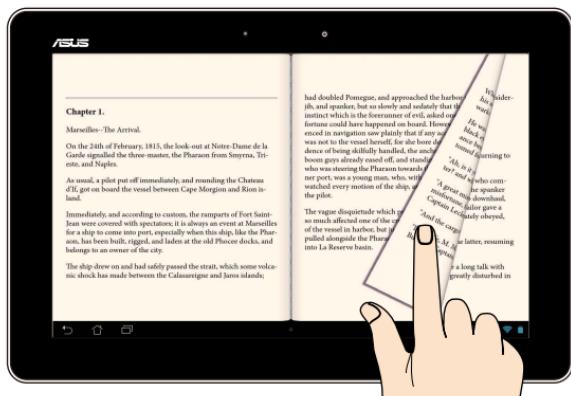

터치 패널 디스플레이에서 손가락을 오른쪽 또는 왼쪽으로 스와이프하여 화면 간을 전환하거나 e-북 또는 이미지 갤러리의 페이지를 넘깁니다.

HDMI 준수 디스플레이 연결하기

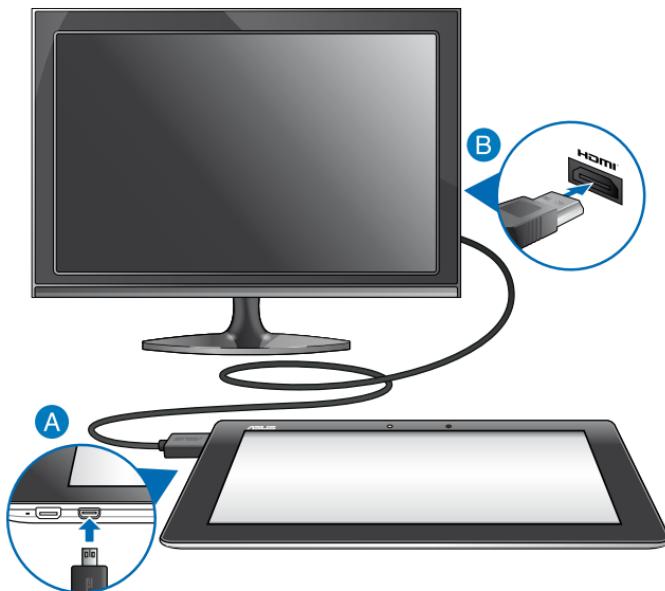

HDMI 준수 디스플레이 연결 방법:

- Ⓐ 마이크로 HDMI 커넥터를 MeMO Pad의 마이크로 HDMI 포트를 연결합니다.
- Ⓑ HDMI 케이블을 HDMI 준수 디스플레이의 HDMI 포트에 연결합니다.

3장:

Android® 에서 작업하기

처음으로 설정할 경우

MeMO Pad를 처음 시작하는 경우, 일련의 화면이 표시되면서 Android®의 기본 설정 구성을 안내합니다.

처음으로 MeMO Pad를 시작하는 방법:

1. MeMO Pad를 켭니다.
2. 언어를 선택하고 ►을 탭핑합니다.
3. 입력 방법 또는 키보드 형식을 선택한 후 ►을 탭핑합니다.
4. 인터넷에 연결한 무선 네트워크를 선택한 후 다음을 탭핑합니다. 그러지 않을 경우 건너뛰기를 탭핑합니다.
5. 현지 날짜와 시간을 설정한 후 ►을 탭핑합니다.
6. 화면 지시에 따라 다음 항목을 구성합니다.
 - Google 계정
 - Google 설정 및 서비스
7. ►을 탭핑하여 홈 화면으로 이동한 후 확인을 탭핑합니다.

Android® RT 잠금 화면


장치 잠금 해제하기

잠금 아이콘을 탭핑하여 잠금 해제 아이콘으로 드래그합니다.




카메라 모드로 이동하기

잠금 아이콘을 탭핑하여 카메라 아이콘으로 드래그합니다.

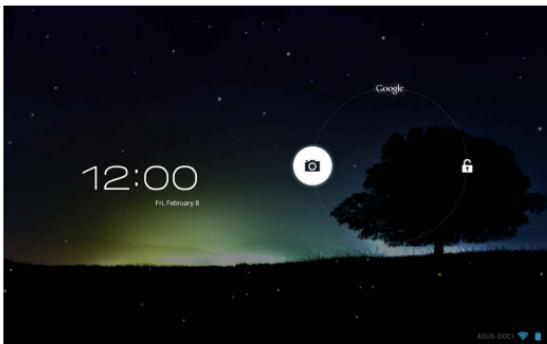


Google Now로 이동하기

잠금 아이콘을 탭핑하여 Google 아이콘으로 드래그합니다.

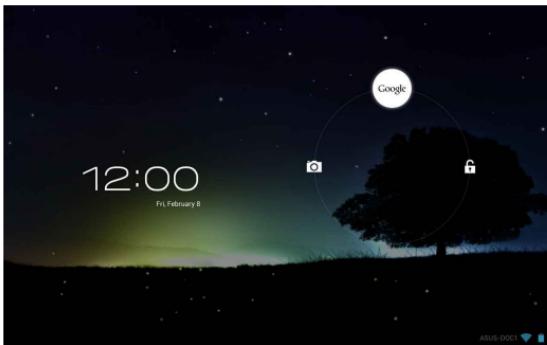

Google Now

Google Now는 MeMO Pad의 개인용 보조 도구로서 웹 기록, 동기화된 달력 및 알림에 기초하여 날씨 조건, 주변 음식점, 항공편, 약속, 기타 관련 정보에 대한 인스턴트 업데이트를 제공합니다.

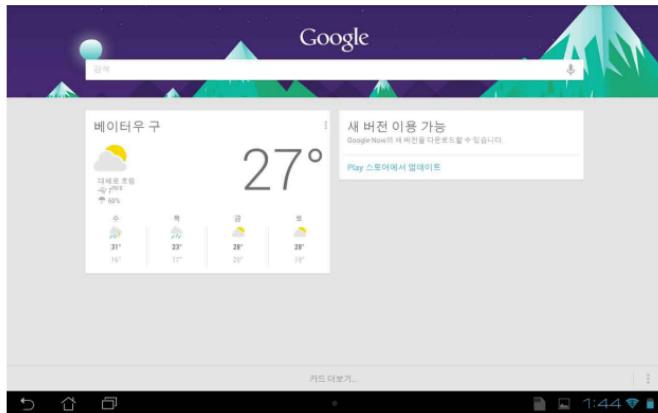

홈 화면



화면 보기

MeMO Pad에 내장된 중력 센서 및 자이로스코프는 이를 잡는 방법에 따라 자동으로 화면을 회전시킬 수 있습니다. MeMO Pad의 방향을 왼쪽이나 오른쪽으로 돌리거나 수평이나 수직으로 기울여 세로 보기와 가로 보기 사이를 신속하게 전환할 수 있습니다.

가로 보기



세로 보기



화면 방향 잠그기

기본으로, MeMO Pad 화면은 MeMO Pad를 잡는 방법에 따라 방향을 가로에서 세로로, 그리고 세로에서 가로로 자동으로 변경합니다.

다음 단계를 따라 화면 자동 회전 기능을 비활성화할 수 있습니다.

1. 홀 화면의 오른쪽 상단에 있는  을 탭핑하여 모든 앱 화면을 엽니다.

2.  > 접근성을 탭핑한 후 자동 화면 회전을 탭핑하여 선택을 해제합니다.

참고: 또한 ASUS 빠른 설정에서도 화면 자동 회전을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 설정 절을 참조하십시오.

세계에 연결하기

Wi-Fi 네트워크에 연결하기

Wi-Fi 무선 네트워킹 기술을 사용하면 네트워크를 통해 데이터를 무선으로 교환할 수 있습니다. Wi-Fi를 사용하려면 MeMO Pad에서 Wi-Fi 기능을 활성화하고 무선 네트워크에 연결합니다. 일부 무선 네트워크는 키를 사용하여 보안을 유지하거나 디지털 서명으로 보호하며, 설정하는 데 몇 가지 추가 단계가 필요한 한편, 일부 무선 네트워크는 개방되어 있어서 쉽게 연결할 수 있습니다.

참고: Wi-Fi를 사용하지 않을 경우 절전을 위해 꾼십시오.

Wi-Fi를 활성화하여 Wi-Fi 네트워크에 연결하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다.
2. Wi-Fi 스위치를 ON으로 링입니다. 활성화되면 MeMO Pad가 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크를 검색합니다.
3. 네트워크 이름을 탭핑하여 네트워크에 연결합니다. 네트워크가 보안 또는 보호된 경우, 비밀번호 또는 기타 자격증명을 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.

참고: MeMO Pad에서 이전에 연결되었던 네트워크를 찾으면 자동으로 이 네트워크에 연결됩니다.

블루투스 사용하기

장치에서 블루투스를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하기

블루투스는 단거리에서 데이터를 교환하는 데 사용되는 무선 표준입니다. 블루투스는 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿 장치, 헤드셋과 같은 많은 제품에 들어 있습니다.

블루투스는 서로 가까이 있는 두 개 이상의 장치 간에 데이터를 전송할 때 매우 유용합니다.

블루투스 장치에 처음 연결할 때 장치를 MeMO Pad와 페어링해야 합니다.

참고: 사용하지 않을 경우 배터리 전원을 절약하기 위해 블루투스를 꺼십시오.

MeMO Pad에서 블루투스를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  설정 을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 ON(켜기)로 밀니다.
- 알림 영역을 탭핑하여 ASUS 빠른 설정 패널을 표시한 후  을 탭핑합니다.

MeMO Pad를 블루투스 장치에 페어링하기

블루투스 장치에 연결하려면 먼저 MeMO Pad를 블루투스 장치에 페어링해야 합니다. 장치 간에 페어링된 연결을 분리하지 않는 한 이 장치들은 페어링 상태를 유지합니다.

MeMO Pad를 장치에 페어링하는 방법:

- 을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  설정 을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 ON(켜기)로 밀니다.
- 블루투스**를 탭핑하여 범위 내에 있는 사용 가능한 모든 블루투스 장치를 표시합니다.

참고:

- 페어링하려는 장치가 목록에 없을 경우, 블루투스가 켜졌는지 그리고 발견 가능함으로 설정되었는지 확인하십시오.
- 장치와 함께 제공된 기술 문서를 참조하여 블루투스를 켜는 방법과 이를 발견 가능함으로 설정하는 방법을 배우십시오.

3. 블루투스 장치가 준비되기 전에 MeMO Pad가 검색을 종료한 경우 기기 검색을 탭핑합니다.
4. 사용 가능한 장치 목록에서 페어링하려는 블루투스 장치를 탭핑합니다. 이어지는 화면 지시에 따라 페어링을 완료합니다. 필요한 경우 장치와 함께 제공된 기술 문서를 참조하십시오.

MeMO Pad를 블루투스 장치에 연결하기

MeMO Pad를 블루투스 장치에 연결한 후에는 다시 범위 안에 들어오면 수동으로 쉽게 블루투스 장치에 다시 연결할 수 있습니다.

블루투스 장치에 연결하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 ON(켜기)로 합니다.
2. 페어링된 장치 목록에서 페어링된 장치의 이름을 탭핑합니다.

블루투스 장치의 페어링을 해제하고 구성하기

블루투스 장치의 페어링을 해제하거나 구성하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 ON(켜기)로 합니다.
2. 블루투스를 탭핑한 후 페어링을 해제하거나 구성하려는 연결된 블루투스 장치 옆에 있는  을 탭핑합니다.
3. 페어링된 블루투스 장치 화면에서 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 페어링 해제를 탭핑하여 장치의 페어링을 해제합니다.
 - 이름 바꾸기를 탭핑하여 블루투스 장치의 이름을 바꿉니다.
 - 나열된 프로필 중 하나를 탭핑하여 프로필을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.
4.  을 탭핑하여 이전 화면으로 돌아갑니다.

앱 관리하기

앱 바로가기 만들기

홈 화면에서 앱 바로가기를 만들어 일부 즐겨찾기 애플리케이션에 쉽게 액세스합니다.

앱 바로가기를 만드는 방법:

1. ■■■을 텁핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2. 모든 앱 화면에서 앱 아이콘을 텁핑하고 누른 채로 홈 화면으로 드래그합니다.

앱 정보 보기

앱의 바로가기를 만들면서 상세한 앱 정보를 볼 수 있습니다. 모든 앱 화면에서 앱을 누르고 있으면 디스플레이가 홈 화면으로 전환되고 앱 정보가 홈 화면 디스플레이의 상단에 표시됩니다. 앱을 앱 정보로 드래그하여 상세한 정보를 표시합니다.



홈 화면에서 앱 삭제하기

홈 화면에서 기존의 앱 바로가기를 제거하여 새 앱 바로가기를 위한 공간을 확보합니다.

앱 바로가기를 제거하는 방법:

1. X 삭제가 화면의 상단에 나타날 때까지 앱을 탭핑하고 누른 채로 있습니다.
2. 앱을 X 삭제로 드래그하여 홈 화면에서 제거합니다.



앱 폴더 만들기

홈 화면에서 폴더를 만들어 바로가기를 구성할 수 있습니다.


앱 폴더를 만드는 방법:

1. 홈 화면에서, 앱 또는 바로가기를 탭핑하여 검은색 원이 나타날 때까지 다른 앱으로 드래그합니다.

참고:

- 만든 폴더가 검은색 원 안에 표시됩니다.
 - 폴더에 여러 개의 앱을 추가할 수 있습니다.
-

2. 새 폴더를 탭핑하고 이름이 없는 폴더를 탭핑하여 폴더 이름을 지정합니다.

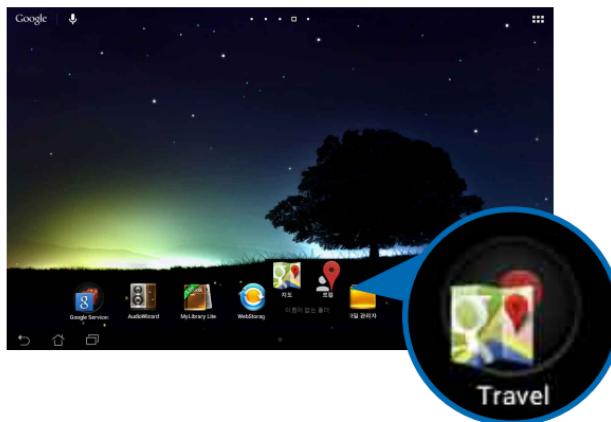

최근 화면에서 앱 보기

최근 화면에서 최근에 시작한 앱에 기초하여 앱 바로가기 목록을 볼 수 있습니다. 최근 화면을 사용하여 최근에 시작한 앱으로 쉽게 돌아가거나 이러한 앱 간을 전환할 수 있습니다.

최근 화면에 액세스하는 방법:

1. 홈 화면의 원쪽 하단에 있는  을 탭핑합니다.
2. 최근에 시작된 앱을 모두 표시하는 목록이 나타납니다. 시작하려는 앱을 탭핑합니다.



최근 앱의 메뉴를 보는 방법:

1. 최근 앱을 탭핑하여 누르고 있으면 메뉴가 표시됩니다.
2. 목록에서 앱을 제거하려면 목록에서 삭제를 선택합니다. 정보를 보려면 **앱 정보**를 선택합니다.



참고: 또한 최근 앱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 이를 목록에서 제거 할 수 있습니다.

Tank Manager (작업 관리자)

ASUS 작업 관리자가 퍼센트로 표시된 사용량을 포함하여 MeMO Pad에서 현재 실행 중인 유저리티 및 애플리케이션의 목록을 표시합니다. 또한 실행 중인 앱을 개별적으로 열고 닫거나 원 클릭 클린 기능을 사용하여 한꺼번에 모든 앱과 유저리티를 닫을 수 있습니다.

작업 관리자를 관리하는 방법:

- 을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후 위젯을 탭핑하여 위젯 메뉴를 표시합니다.
- ASUS Task Manager(ASUS 작업 관리자)를 탭핑하고 눌러 홈 화면에 ASUS 작업 관리자 상자를 표시합니다.



3. 위젯을 탭핑하여 누른 채로 있으면 크기 조절 브래킷이 표시됩니다. 크기 조절 브래킷을 위 또는 아래로 드래그하여 전체 작업 목록을 표시합니다.
4. 실행 중인 앱 옆의 을 탭핑하여 이를 닫습니다. 원 클릭 클린을 탭핑하면 실행 중인 모든 앱을 한꺼번에 닫을 수 있습니다.




파일 관리자

파일 관리자를 사용하면 내부 저장소 또는 연결된 외부 저장 장치에서 데이터를 쉽게 찾고 관리할 수 있습니다.


내부 저장소 액세스하기

내부 저장소에 액세스하는 방법:

1. 을 탭하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2. 왼쪽 패널에 있는 > 내부 저장소를 탭하여 MeMO Pad의 컨텐츠를 본 후 선택할 항목을 탭핑합니다. microSD 카드가 삽입된 경우 MicroSD 를 탭핑하여 microSD 카드의 컨텐츠를 봅니다.

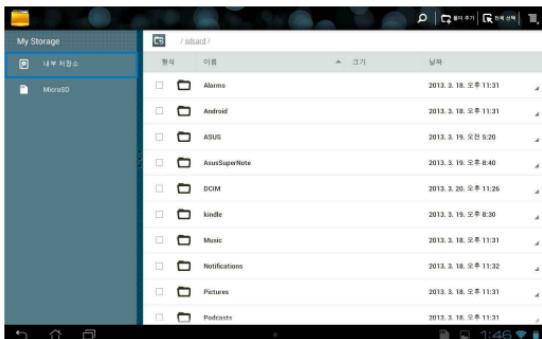

3. 을 내 저장소의 루트 디렉토리로 돌아갑니다.

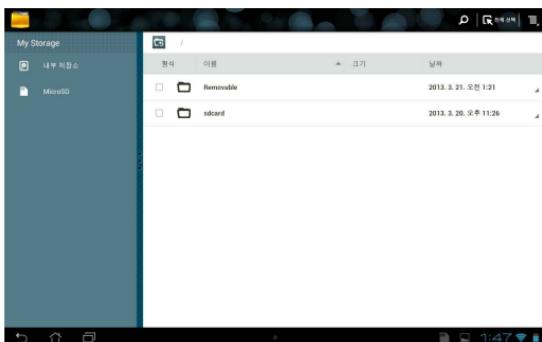

외부 저장 장치 액세스하기

외부 저장 장치에 액세스하는 방법:

1. 홈 화면의 오른쪽 하단에 있는  을 탭핑하여 알림 상자를 표시합니다.




2.  을 탭핑하여 microSD 카드의 컨텐츠를 표시합니다. MeMO Pad에서 microSD 카드의 마운트를 해제하려면  을 탭핑합니다.

중요 사항! MeMO Pad에서 microSD 카드의 마운트를 해제하기 전에 microSD 카드에 저장된 데이터를 저장하십시오.

컨텐츠 사용자 지정하기

파일 관리자에서 사용자의 장치와 설치된 외부 저장 장치의 컨텐츠를 복사, 잘라내기, 공유 및 삭제할 수 있습니다.

파일 또는 폴더를 사용자 지정할 때 파일 또는 폴더 옆에 있는 상자를 선택하면 화면의 오른쪽 상단에 동작 표시줄이 표시됩니다.

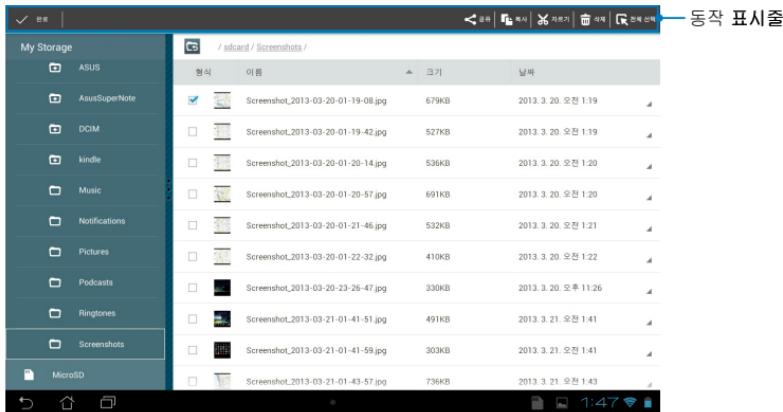

참고:


- 파일 또는 파일들을 선택할 때만 동작이 표시됩니다.
- 또한 파일 또는 폴더를 선택하여 이를 원하는 대상 폴더로 드래그할 수 있습니다.

설정

설정 화면에서 MeMO Pad의 설정을 구성할 수 있습니다. 이 시스템 앱에서 MeMO Pad의 무선 연결, 하드웨어, 개인 계정 및 시스템 설정을 구성할 수 있습니다.

설정 화면으로 들어가기 위한 두 가지 방법이 있습니다.


- 모든 앱 화면에서 을 탭핑하여 메뉴를 표시합니다.

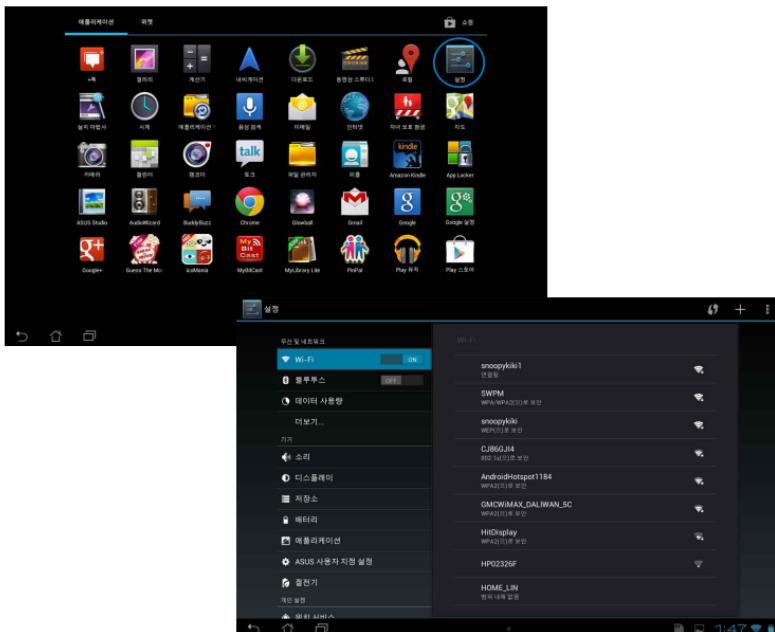

2. 알림 영역을 탭핑하여 ASUS 빠른 설정 패널을 표시한 후  을 탭핑합니다.



ASUS 빠른 설정

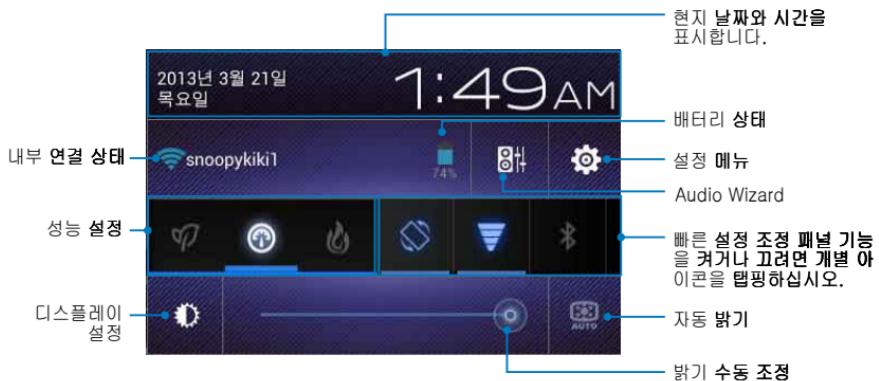

ASUS 빠른 설정 패널

유ти리티 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 개별 유ти리티 아이콘을 탭핑하십시오.



참고:

- **밸런스 모드[기본 모드]**: 시스템의 성능과 전원 사용량의 균형을 잡습니다.
- **성능 모드**: 시스템의 성능을 최대화하나 배터리 전원을 더 많이 소비합니다.
- **절전 모드**: 장치를 절전 모드로 전환합니다.

알림 패널

알림 패널이 앱, 수신 전자 메일 및 유ти리티 상태를 경보 또는 업데이트하기 위해 빠른 설정 패널에 표시됩니다.



참고: 알림을 오른쪽 또는 왼쪽으로 스와이프하여 항목을 목록에서 제거합니다.

MeMO Pad를 끕니다.

다음 중 한 가지 방법으로 MeMO Pad를 끌 수 있습니다.

- 전원 버튼을 약 2초 동안 누르고 대화상자가 표시되면 종료를 탭핑한 후 확인을 탭핑합니다.
- MeMO Pad이 응답하지 않으면, MeMO Pad이 깨질 때까지 전원 버튼을 약 10초 동안 누르고 있습니다.

중요 사항! 시스템을 강제로 종료하면 데이터가 소실될 수 있습니다. 데이터를 정기적으로 백업하십시오.

MeMO Pad를 대기 모드로 전환하기

MeMO Pad를 대기 모드로 전환하려면 전원 버튼을 한 번 누릅니다.

4장:

사전 설치된 앱


사전 설치된 주요 앱

Play 뮤직

음악 컬렉션을 위한 통합 인터페이스인 음악 재생 앱을 사용하면 내부에서 또는 설치된 외부 저장 장치에서 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

모든 음악 파일을 무작위로 섞어 재생하거나 페이지를 넘겨 앨범을 선택하여 음악을 들을 수 있습니다.

홈 화면에서  을 탭하여 음악 파일을 재생합니다.

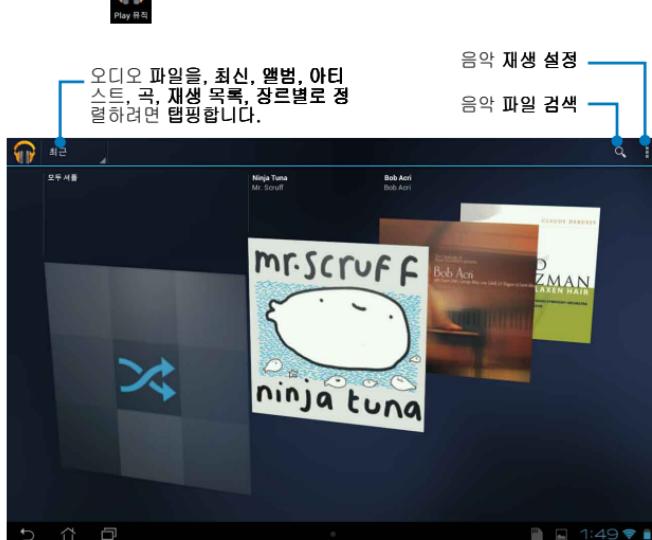

참고:

MeMO Pad 이 지원하는 오디오와 비디오 코덱:

• 디코더

오디오 코덱: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

비디오 코덱: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

• 인코더

오디오 코덱: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

비디오 코덱: H.263, H.264, MPEG4

카메라

카메라 앱을 사용하면 MeMO Pad로 사진을 촬영하고 동영상을 녹화할 수 있습니다.

카메라 앱을 시작하려면 홀 화면에서 카메라 버튼을 탭핑합니다.

참고: 사진과 동영상 파일이 갤러리에 자동으로 저장됩니다.

카메라 모드



동영상 모드




갤러리

갤러리 앱을 사용하여 MeMO Pad에서 이미지를 보고 동영상을 재생합니다. 이 앱을 사용하여 MeMO Pad에 저장된 이미지 및 동영상 파일을 편집, 공유 또는 삭제할 수 있습니다. 갤러리에서 이미지를 슬라이드쇼로 표시하거나 선택한 이미지 또는 동영상 파일을 탭핑하여 봅니다.

갤러리를 시작하려면 홈 화면에서  을 탭핑합니다.





갤러리 주 화면

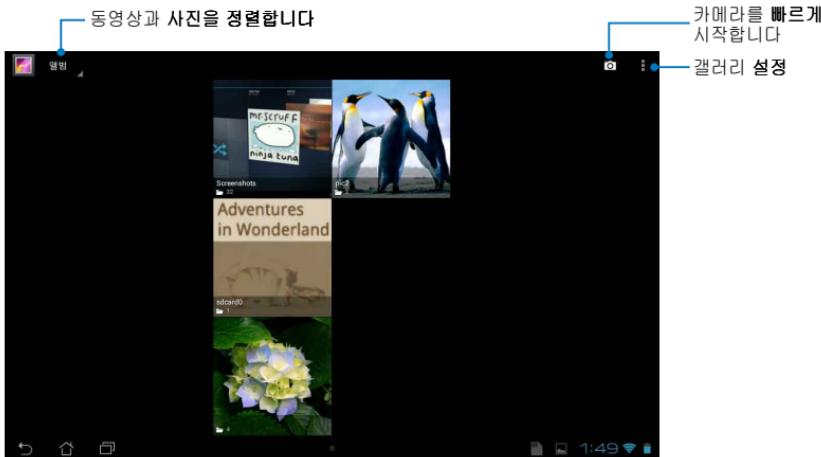

앨범 공유 및 삭제

앨범을 공유하려면 툴바가 화면의 상단에 나타날 때까지 앨범을 텁핑하고 누른 채로 있습니다. 온라인에서 선택된 앨범을 업로드 또는 공유하거나 MeMO Pad에서 이를 삭제할 수 있습니다.

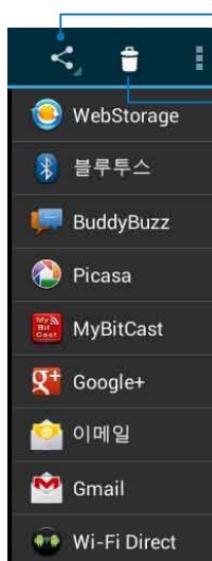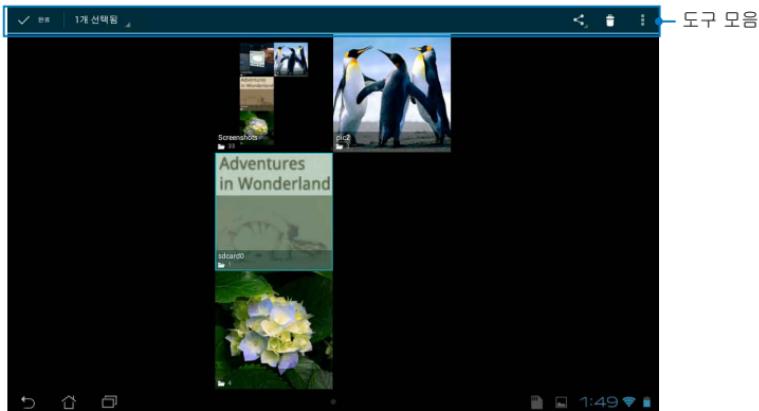

이 아이콘을 텁핑하여 ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® 또는 Gmail®을 통해 선택된 앨범을 공유합니다.

이 아이콘을 텁핑하여 선택한 항목을 삭제합니다.

이미지 공유, 삭제, 수정하기

이미지를 공유, 편집 또는 삭제하려면 이미지를 탭핑하여 연 후 이미지를 탭핑하여 화면의 상단에 있는 툴바를 시작합니다.

이미지 공유하기


이미지를 공유하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 공유하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 탭핑하여 선택한 후  을 탭핑하고 공유 앱 목록에서 앱을 선택합니다.



여러 이미지를 공유하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 공유하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 누른 채로 다른 이미지들을 탭핑합니다.
3.  을 탭핑한 후 공유 앱 목록에서 앱을 선택합니다.

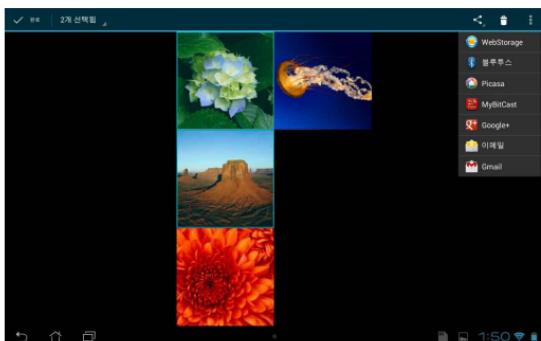

이미지 편집하기

이미지를 편집하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 편집하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 연 후 **▶> 수정**을 탭핑합니다.
3. 편집 도구를 탭핑하여 편집을 시작합니다.



이미지 삭제하기

이미지를 삭제하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 삭제하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 연 후 **▶> 삭제**을 탭핑합니다.
3. 확인을 탭핑합니다.

여러 이미지를 삭제하는 방법:


1. 갤러리 화면에서 삭제하려는 이미지들이 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 누른 채로 다른 이미지들을 탭핑합니다.
3. **▶> 삭제**을 탭핑한 후 확인을 탭핑합니다.

갤러리 위젯 액세스하기

사진 갤러리 위젯을 사용하면 홈 화면에서 직접 즐겨 찾는 사진 또는 앨범에 즉시 액세스할 수 있습니다.

홈 화면에서 갤러리 사진 위젯을 표시하는 방법:

1. ■■■ 을 탭하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2. **위젯**을 탭하여 위젯 메뉴를 표시합니다.
3. 위젯 상자가 흄 화면으로 이동할 때까지 사진 **갤러리**를 탭하고 놀려 이미지 선택 대화 상자를 표시합니다.
4. 흄 화면에 위젯으로 배치하려는 이미지 선택 대화 상자에서 옵션을 선택합니다.

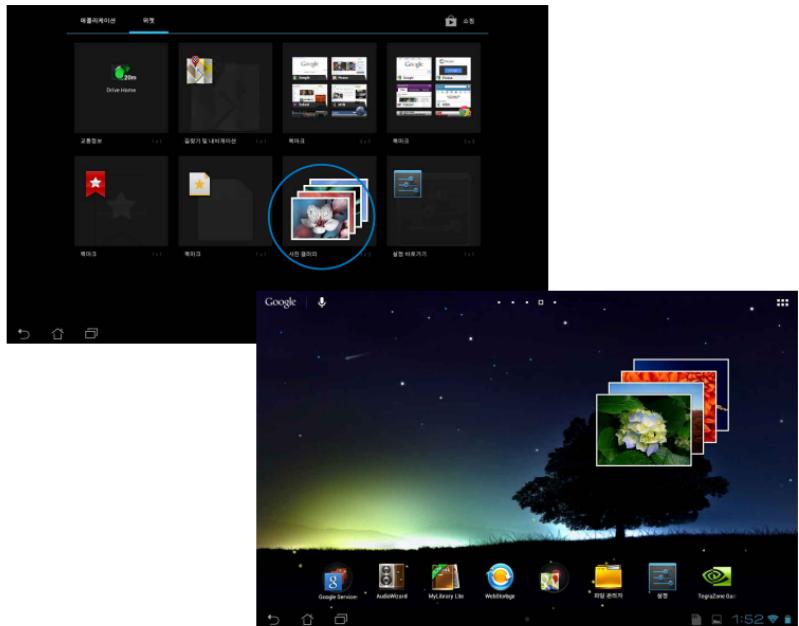

이메일

전자 메일 앱을 사용하여 POP3, IMAP 및 Exchange 계정을 추가하여 MeMO Pad에서 직접 전자 메일을 수신, 작성 및 찾아볼 수 있습니다.

중요 사항! 인터넷에 연결되어 있어야 전자 메일 계정을 추가하거나 추가된 계정에서 전자 메일을 보내거나 받을 수 있습니다.

전자 메일 계정 설정하기

전자 메일 계정을 설정하는 방법:

- 을 탭하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
- 을 탭하여 전자 메일 앱을 시작합니다.
- 전자 메일 앱 화면에서 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 다음을 탭합니다.



참고: MeMO Pad가 받는 메일과 보내는 메일 서버 설정을 자동으로 검사하는 동안 기다리십시오.

- 계정 옵션을 구성하고 다음을 탭합니다.




5. 보내는 메시지에 표시하려는 계정 이름을 입력한 후 다음 을 텁핑하여 받은 편지함에 로그인합니다.



전자 메일 계정 추가하기

전자 메일 계정을 추가하는 방법:

- 을 텁핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
- 을 텁핑한 후 사용자 계정을 사용하여 로그인합니다.
- > 설정을 텁핑합니다. 그러고서 화면의 오른쪽 상단에 있는 계정 추가를 텁핑합니다.

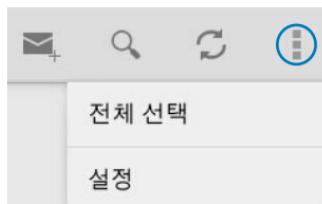

Gmail

Gmail 앱을 사용하여 Gmail 계정을 만들거나 기존의 Gmail 계정을 동기화하여 MeMO Pad에서 직접 전자 메일을 보내고 받고 찾아볼 수 있습니다. 이 앱을 활성화하면 Play 스토어와 같이 Google 계정이 필요한 기타 Google 앱에 액세스할 수 있습니다.

Gmail 계정 설정하기

Gmail 계정 설정하기:

1. 홈 화면에서 을 텁핑합니다.

다.


2. 기존 계정을 텁핑하고 기존의 이메일 및 비밀번호를 입력한 다음 로그인을 텁핑합니다.



참고:

- Google 계정이 없는 경우 새 계정을 텁핑합니다.
- 로그인할 때 사용자의 계정을 설정하기 위해 MeMO Pad가 Google 서버와 통신하는 동안 기다려야 합니다.

- 3 Google 계정을 사용하여 설정 및 데이터를 백업하고 복원합니다. 다음을 텁핑하여 Gmail 계정에 로그인합니다.

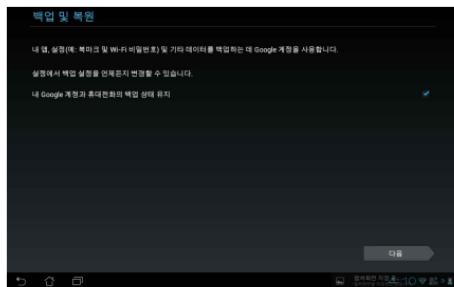

중요 사항! Gmail과 함께 여러 개의 다른 이메일 계정을 가지고 있다면, 시간을 절약하고 사용자의 모든 이메일 계정으로 동시에 접속하기 위해 **이메일 기능**을 이용하십시오.

Play 스토어

Google 계정을 사용하여 Play 스토어에 있는 많은 재미있는 게임과 앱에 액세스합니다.

중요 사항! Google 계정에 로그인해야만 Play 스토어에 액세스할 수 있습니다.

Play 스토어 액세스하기

Play 스토어에 액세스하는 방법:

1. 홈 화면에서  을 탭핑합니다.
2. 이미 기존의 Google 계정이 있는 경우 기존 계정을 탭핑하고 전자 메일 계정과 비밀번호를 입력합니다. 계정이 없는 경우 새 계정을 탭핑하고 화면 지시사항에 따라 계정을 만듭니다.
3. 로그인한 후 Play 스토어에서 앱을 다운로드하기 시작하고 이를 MeMO Pad에 설치할 수 있습니다.



중요 사항! Android® 장치용 Adobe Flash Player의 최신 버전을 다운로드하십시오.

참고:

- 삭제한 애플리케이션은 복원할 수 없습니다. 그러나 같은 ID를 이용하여 안드로이드 마켓에 로그인하고 애플리케이션을 다시 다운로드할 수 있습니다.
- 일부 애플리케이션은 무료이고, 다른 일부는 신용 카드를 통해 요금이 부과됩니다.


지도

Google 맵을 사용하여 장소, 기관을 찾고 길을 찾을 수 있습니다. 또한 사용자의 현재 위치를 확인하고 정보를 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

Google 맵 사용하기

Google 맵을 사용하는 방법:

1. ■■■ 을 탭하여 모든 앱 화면을 표시한 후  을 탭합니다.
2. 화면 상단의 툴바를 사용하여 검색을 사용자 지정합니다.

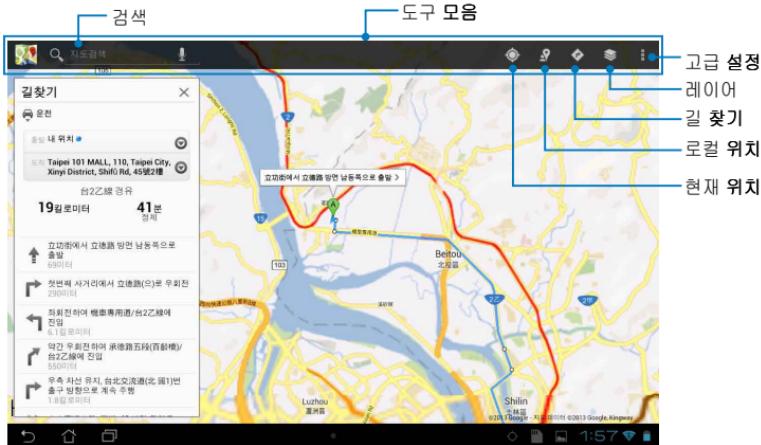

MyLibrary Lite

북 컬렉션용 통합 인터페이스인 내 라이브러리에서는 구입하거나 다운로드한 e-북을 저장하거나 제목, 저자 및 날짜별로 정렬할 수 있습니다.

MyLibrary Lite를 시작하려면, ■■■을 탭핑하여 모든 앱 화면을 표시한 후




을 탭핑합니다.

My Library Lite

중요 사항! 일부 e-북을 열려면 Adobe Flash® 플레이어가 필요할 수 있습니다.
MyLibraryLite를 사용하기 전에 Adobe Flash® 플레이어를 다운로드하십시오.


참고: MyLibraryLite는 ePub, PDF, TXT 형식의 전자책을 지원합니다.

MyLibrary Lite 주 화면

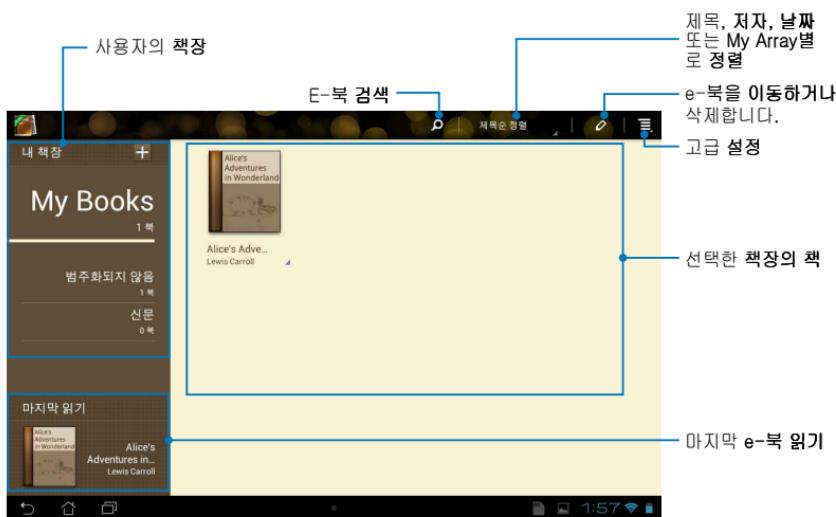


전자책 읽기

e-북을 읽을 때 손가락을 왼쪽으로 스와이프하여 다음 페이지로 넘어가거나 손가락을 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하여 이전 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

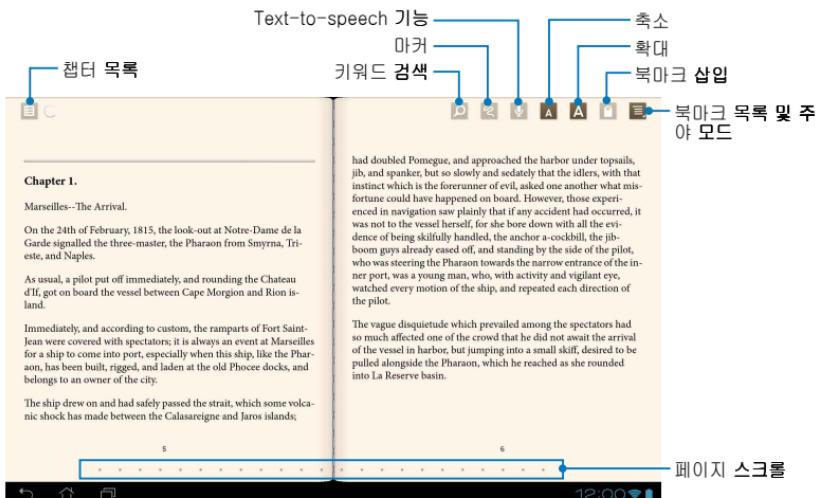

페이지 넘기기

다음 페이지로 이동하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프합니다. 이전 페이지로 돌아가려면 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프합니다.

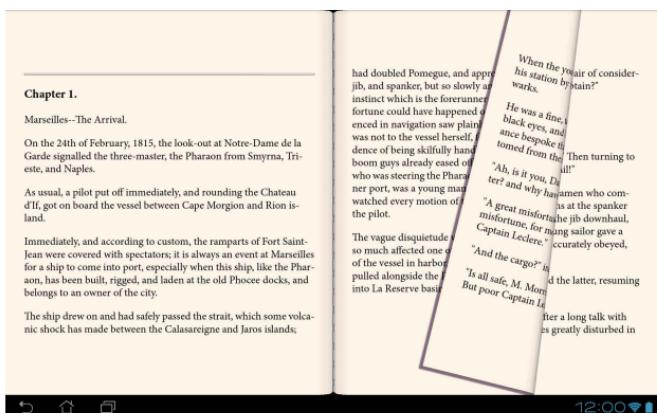

북마크 표시하기

북마크에서는 마지막으로 읽은 페이지로 쉽게 돌아갈 수 있도록 북의 페이지에 북마크를 표시할 수 있습니다.




북마크를 표시하는 방법:

- 화면 아무 데나 텁핑하여 툴바를 표시합니다.
- Bookmark icon (Bookmark icon)을 텁핑하여 페이지에 북마크를 표시합니다. 또한 원하는 만큼 여러 페이지에 북마크를 표시할 수 있습니다.
- 북마크가 표시된 페이지를 보려면 > 북마크 목록을 텁핑한 후 열려는 페이지를 텁핑합니다.


페이지에 주석 달기

e-북에서 주석을 달면 단어의 정의를 알고, 단어 또는 구를 복사하고, 이메일을 통해 공유하거나 텍스트 음성 변환 기능을 통해 들을 수 있습니다.

단어에 주석 달기

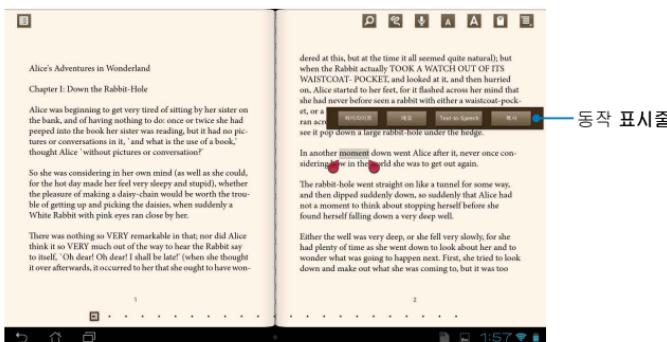

구에 주석 달기

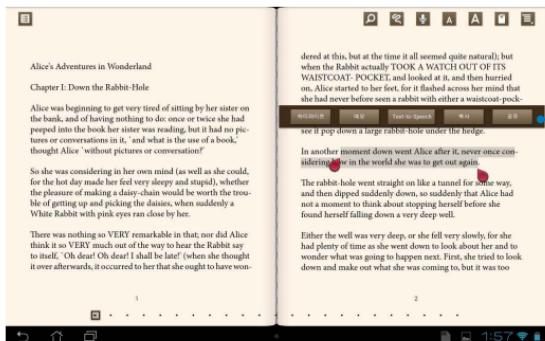

페이지에 주석을 달는 방법:

1. 툴바와 사전 메모가 표시될 때까지 원하는 단어 또는 문장을 탭핑하고 누르고 있습니다.

참고: 구에 메모를 표시하려면, 단어를 탭핑하여 누른 채로 손가락을 슬라이드 하여 선택합니다. 구를 선택하면 사전 메모가 표시되지 않습니다.

2. 동작 표시줄의 다음 옵션 중에서 선택합니다.

- a. **하이라이트**를 탭핑하여 단어 또는 구에 메모를 표시합니다.
- b. **메모**를 탭핑하여 선택한 단어 또는 구를 기록합니다.
- c. **Text to Speech (텍스트 음성 변환)**를 탭핑하여 선택한 단어 또는 구를 듣습니다.
- d. **복사**를 탭핑하여 선택한 단어 또는 구를 복사하고 이를 텍스트 앱에 붙여넣습니다.
- e. **공유**를 탭핑하여 구를 공유한 후 공유하려는 앱을 선택합니다.

SuperNote


SuperNote는 사용법이 쉬운 앱으로서 메모를 작성하고 낙서하고 사진을 캡처하고 삽입하고 사운드를 녹음하고 동영상을 녹화하여 더 대화방식적인 경험을 즐길 수 있습니다.

또한 사용자의 ASUS WebStorage 계정을 통해 노트북을 공유할 수 있습니다.

SuperNote를 시작하려면 홈 화면에서 을 탭핑한 후 > Enter을 탭핑합니다.




SuperNote 주 화면

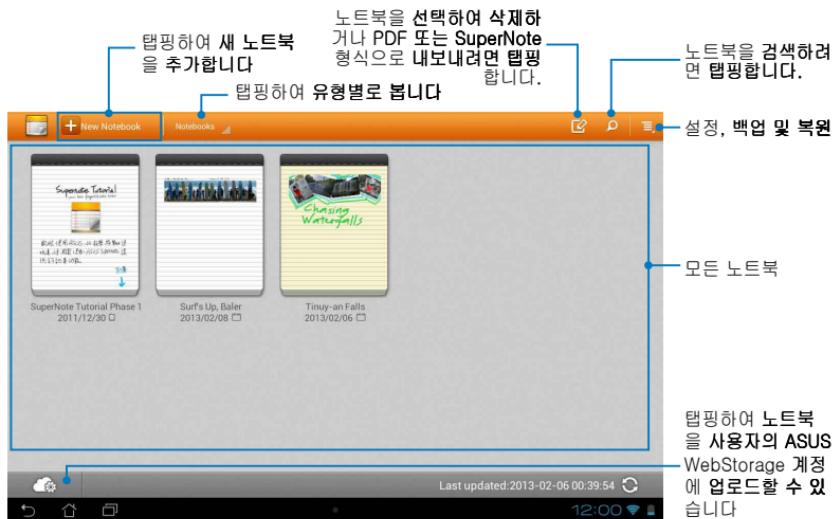

새 노트북 작성하기

새 노트북을 작성하는 방법:

1. 을 탭핑합니다.
2. 이름을 지정한 후 템플릿을 선택합니다. 새 메모 페이지가 즉시 표시됩니다.

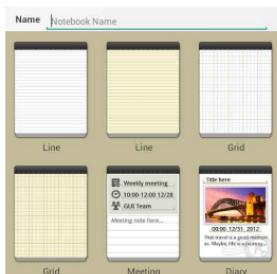

SuperNote 새 노트북 인터페이스



참고: 쓰기모드, 입력모드 또는 그리기모드를 탭핑하면 모드 설정 및 노트북 툴바가 변경됩니다.

노트북 사용자 지정하기

SuperNote에서는 노트북을 창의적으로 사용할 수 있습니다. 툴바에서 이를 사용하여 노트북을 사용자 지정할 수 있는 몇 가지 도구를 선택할 수 있습니다.

참고: 도구 표시줄의 설정은 사용자가 선택한 모드에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북을 사용자 지정하는 방법:


1. SuperNote 주 화면에서 사용자 지정하려는 노트북을 탭핑합니다.
2. **쓰기**를 탭핑하여 페이지에서 휘갈겨 씁니다. **입력**을 탭핑하여 키보드를 사용합니다. **그리기**를 탭핑하여 페이지에서 그림이나 도면을 그립니다.

참고:

- **쓰기** 모드의 경우 필요하면 노트북 도구 모음에서 **기준선**을 탭핑하여 습자 안내선을 표시합니다.
 - **쓰기** 및 **입력** 모드의 경우 **컬러**를 탭핑하여 텍스트 색을 선택하고 **굵은 체**를 탭핑하여 텍스트 굵기를 선택합니다.
 - **그리기** 모드의 경우 **브러시**를 탭핑하여 획 종류, 굵기, 투명도, 색을 선택합니다.
-
3. 텍스트 이미지와 미디어 파일을 삽입하려면 **삽입**을 탭핑한 후 삽입하려는 파일 형식을 탭핑합니다.
 4. 삽입한 객체를 이동하거나 크기를 조절하려면 **선택**을 탭핑한 후 이동하거나 크기를 조절하려는 객체를 선택합니다.

SuperNote 읽기 전용 모드

읽기 전용 모드를 사용으로 설정하려면 □ 을 탭핑한 후 손가락을 위아래로 밀어 노트북의 페이지를 봅니다.

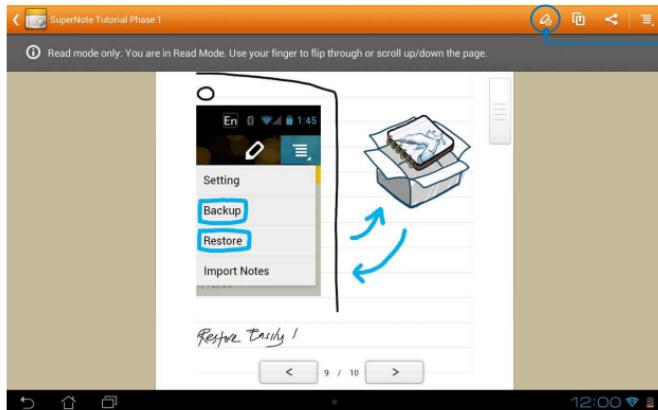

탭핑하여 편집 모드를 활성화합니다

노트북 이름 바꾸기

노트북 이름을 바꾸는 방법:

1. SuperNote 주 화면에서 노트북 파일을 탭핑하고 누른 채로 이름 바꾸기를 탭핑합니다.
2. 파일 이름을 입력한 후 확인을 탭핑합니다.

노트북 숨기기

노트북을 숨기는 방법:

1. SuperNote 주 화면에서 노트북 파일을 탭핑하고 누른 채로 잠금을 탭핑합니다.
2. 비밀번호를 입력한 후 확인을 탭핑합니다.

참고:

- 노트북을 처음 숨길 경우 새 비밀번호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
- 주 화면에서 숨겨진 노트북을 보려면 ▷ 을 탭핑한 후 잠가진 노트북 표시를 탭핑합니다.

노트북 삭제하기


노트북을 삭제하는 방법:

1. SuperNote 주 화면에서 노트북 파일을 탭핑하고 누른 채로 **삭제**를 탭핑합니다.
2. **삭제**를 탭핑하여 노트북의 삭제를 확인합니다.

AudioWizard

AudioWizard를 사용하면 실제의 사용 시나리오에 맞는 보다 깨끗한 오디오 출력을 위해 MeMO Pad의 사운드 모드를 사용자 지정할 수 있습니다.

오디오 마법사를 시작하려면 홈 화면의 을 텁핑한 후 を 텁핑합니다.

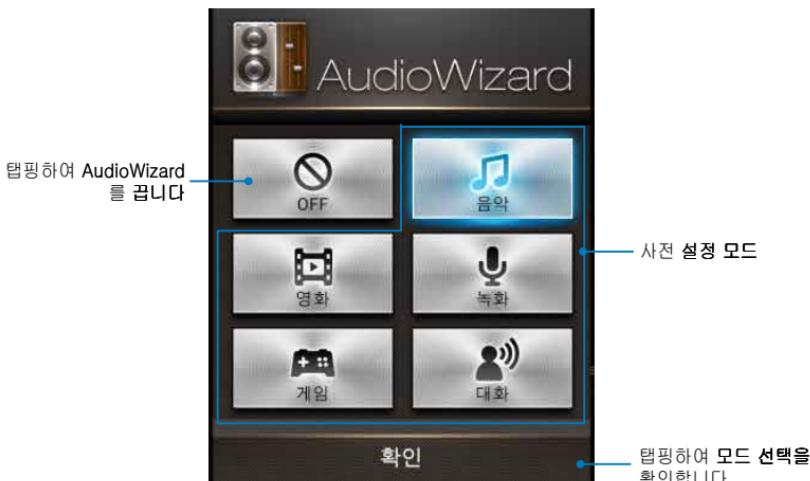

AudioWizard 사용하기

AudioWizard를 사용하는 방법:

1. AudioWizard 창에서 활성화하려는 사운드 모드를 누릅니다.

참고: 이전에 저장한 사운드 모드를 비활성화하려면 OFF(끄기)를 누르십시오.

2. **확인**을 텁핑하여 선택된 사운드 모드를 저장하고 AudioWizard 창을 종료 합니다.

App Locker

App Locker는 보안 앱으로서 개인 앱을 무단 사용으로부터 보호해줍니다. 이 경우 잠가진 앱을 시작할 때마다 비밀번호 입력을 요청합니다.

앱 로커에는 또한 파일 보호 기능이 있어 개인 파일 및 폴더를 무단 액세스로부터 숨길 수 있습니다.

App Locker 사용하기

App Locker를 사용하는 방법:

1. 홈 화면에서 ■■■ 을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.

2. 시작을 탭핑하고 비밀번호를 설정한 후 확인을 탭핑합니다.



3. 확인을 탭핑하여 앱 로커 화면으로 이동합니다.




앱 로커 화면



참고:

- 잠근 앱은 홈 화면과 모든 앱 화면에서 잠근 아이콘으로 표시됩니다.
 - 앱 로커를 비활성화하려면 을 탭핑한 후 App Locker 활성화의 선택을 해제합니다.
-

파일 보호 화면

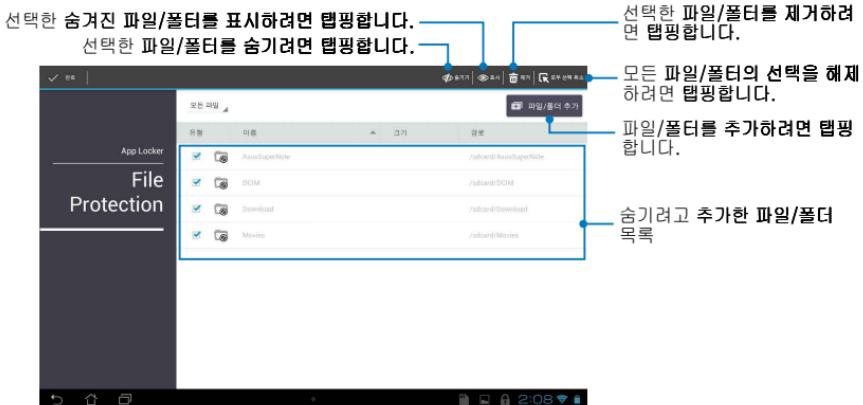

애플리케이션 백업


애플리케이션 백업을 사용하면 설치된 앱과 데이터를 MeMO Pad에 백업하거나 이를 MeMO Pad에 설치된 외부 저장 장치에 저장할 수 있습니다. 또한 장치의 펌웨어를 업데이트한 후 이 앱은 백업된 앱과 데이터를 복원합니다.

애플리케이션 백업을 시작하려면 홈 화면의 을 탭핑한 후 을 탭핑합니다.

중요 사항!

- 앱 백업은 계정 인증이 필요한 앱을 복원할 수 없습니다.
- 앱 및 데이터의 백업 파일을 복제하려면 앱과 데이터를 백업하기 전에 microSD 카드 슬롯에 microSD 카드를 삽입해야 합니다.

백업 목록 화면

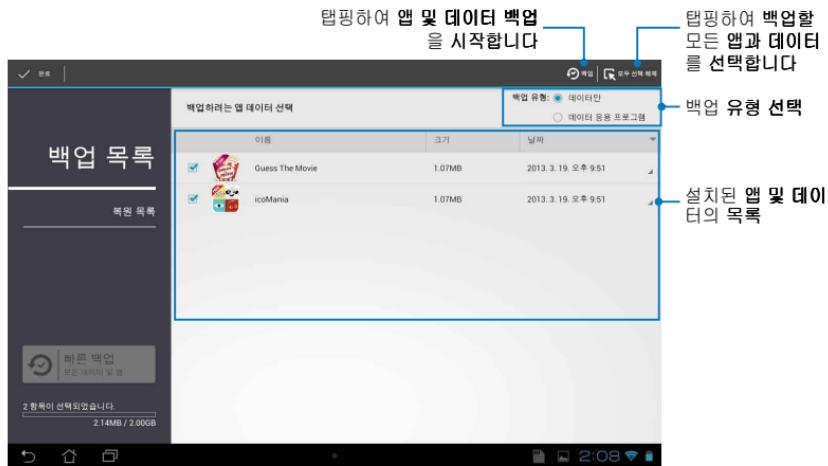

앱 및 데이터 백업하기

앱 및 데이터를 백업하는 방법:

1. 애플리케이션 백업 주 화면의 왼쪽 창에서 백업 목록을 탭핑하여 설치된 앱 및 데이터의 목록을 봅니다.
2. 백업하려는 앱을 선택한 후 백업 을 탭핑합니다.

3. 백업 파일의 파일 이름을 입력한 후 확인을 탭핑합니다.

참고: 백업 파일의 사본을 저장하려면 백업 파일 저장 위치: 를 선택한 후 을 선택하여 폴더를 선택합니다.

새 백업 파일 만들기

파일 이름:

(파일 이름에는 다음 문자를 포함할 수 없습니다. \/*?"<|)

backup1

저장 위치:

/sdcard0/ASUS/App_Backup/

백업 파일 복사 위치:

/Removable/MicroSD

취소

확인



4. 이 백업 파일의 비밀번호를 설정한 후 확인을 탭핑합니다.

비밀번호

비밀번호를 입력하십시오:

.....

비밀번호를 확인하십시오:

.....

비밀번호 저장

취소

확인



5. 확인을 탭핑하여 애플리케이션 백업을 계속합니다.

애플리케이션 백업

백업하는 데 시간이 약간 걸릴 수 있습니다.

장치를 끄거나 선택한 백업 애플리케이션을 사용하지 마십시오.
이 때 외부 저장 장치를 제거하지 마십시오.

계속 하시겠습니까?

이 메세지를 다시 보지 않겠습니다

취소

확인



6. 백업 과정이 완료되면 확인을 탭핑합니다.

백업 과정이 완료되었습니다

backup1.abu 이(가) 만들어졌습니다.

2 성공

0 실패



Guess The Movie

v.1.23456789




icoMania

v.3.21



확인


복원 목록 화면

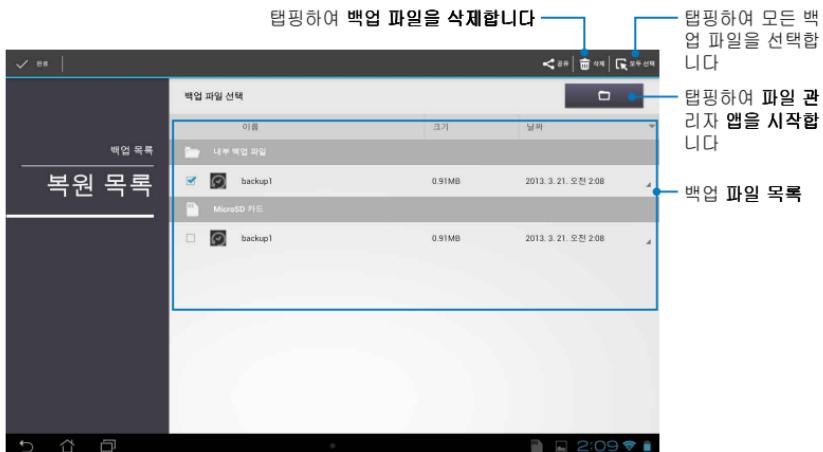


앱 및 데이터 복원하기

앱과 데이터를 복원하는 방법:

- 애플리케이션 백업 주 화면의 왼쪽 창에서 **복원 목록**을 탭하여 백업 파일의 목록을 봅니다.
- 복원하려는 파일을 탭한 후 확인**을 탭합니다.

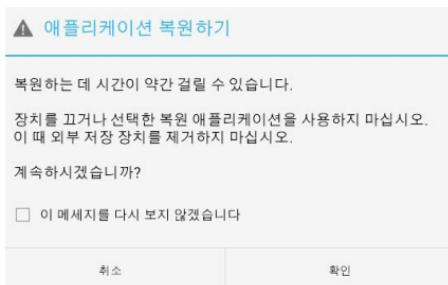

3. 백업 파일을 만들 때 설정한 비밀번호를 입력한 후 확인을 탭핑합니다.

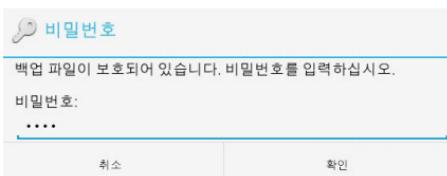

4. 복원하려는 파일을 선택한 후 확인을 탭핑합니다.



5. 확인을 탭핑하여 시스템에서 애플리케이션 복원을 계속합니다.



6. 복원 과정이 완료되면 확인을 탭핑합니다.



위젯

위젯을 사용하여 MeMO Pad의 홈 화면에서 앱 바로가기로서 편리하게 유용하고 재미있는 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

위젯을 보려면 홈 화면에서 ■■■을 탭핑한 후 위젯을 탭핑합니다.

홈 화면에서 위젯을 표시하기

위젯 화면에서 화면을 좌우로 스크롤하여 위젯을 선택합니다. 선택한 위젯을 탭핑하고 누른 채로 이를 홈 화면으로 드래그합니다.

중요 사항!

- 선택한 위젯을 사용하려면 등록 또는 활성화와 같은 추가 작업을 수행하라는 프롬프트가 표시될 수 있습니다.
- 위젯을 배치한 화면에 공간이 부족하면 위젯이 해당 화면에 추가되지 않습니다.

홈 화면에서 위젯 제거하기

홈 화면에서 X 삭제가 나타날 때까지 위젯을 탭핑하고 누르고 있습니다. 손가락을 떼지 않고 위젯을 X 삭제로 드래그하여 홈 화면에서 위젯을 제거합니다.




ASUS Battery (ASUS 배터리)

ASUS 배터리는 MeMO Pad 및 여기에 연결된 액세서리의 배터리 상태를 퍼센트와 색상으로 표시하도록 고안된 특별 위젯입니다.

ASUS 배터리 위젯을 보려면 홈 화면에서 ■■■을 탭핑한 후 위젯을 탭핑합니다.

홈 화면에서 ASUS 배터리 위젯 표시하기

위젯 화면에서 화면을 좌우로 스크롤하여 ASUS 배터리 위젯을 봅니다. 위젯을 탭핑하고 누른 채로 이를 홈 화면으로 드래그합니다.

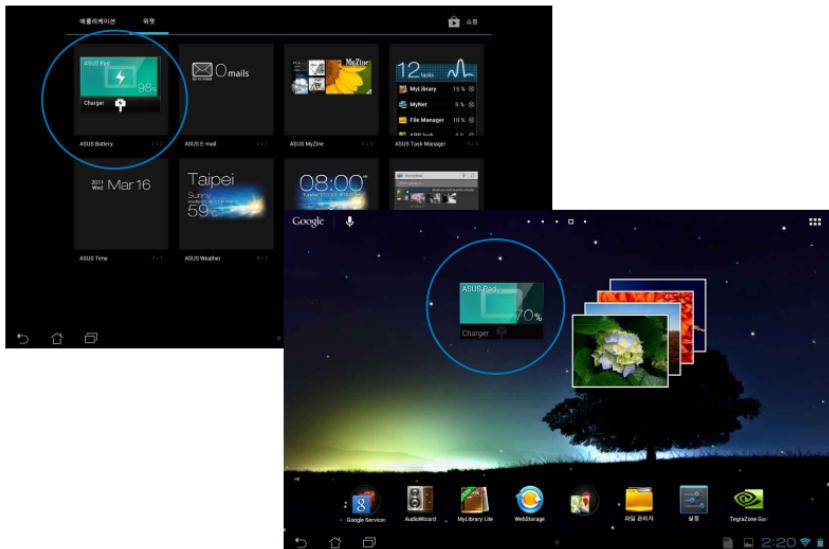

참고: 또한 ASUS 빠른 설정과 알림 영역에서 MeMO Pad의 배터리 상태를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 **ASUS 빠른 설정과 알림 패널** 절을 참조하십시오.

부록

*이 기기는 가정용 기기입니다.

미연방 통신 위원회 (FCC) 성명서

본 장치는 FCC (미연방 통신 위원회) 규정 제 15조를 준수하며, 다음의 두 조건을 만족합니다:

- 본 기기는 해로운 장해를 일으키지 않습니다. 그리고
- 본 기기는 예기치 못한 작동을 유발하는 장해가 발생할 수 있습니다.

본 기기는 FCC 규정 제 15조에 의거하여 테스트 되었으며, B등급 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수합니다. 이러한 제한 사항은 주거 지역에서 장치 설치 시에 유해한 간섭을 방지하기 위한 것입니다. 본 장치는 RF (Radio Frequency) 에너지를 생성, 사용하고 방출하므로, 지시 사항에 따라 장치를 설치하지 않을 경우 전파 간섭이 발생할 수 있습니다. 장치의 전원을 껐다 껌으로써, 라디오 또는 텔레비전 수신에 대한 유해한 간섭이 발생하는지의 여부를 확인할 수 있습니다. 간섭이 발생하는 경우, 다음과 같은 방법으로 전자파 장애를 교정하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸어 주십시오.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 조정해 보십시오.
- 기기를 수신기에 연결된 콘센트가 아닌 다른 콘센트에 연결해 보십시오.
- 구매처나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

본사 책임자의 승인을 받지 않고 장치를 변경하거나 개조할 경우, 사용자의 기기 작동 권한이 취소될 수 있습니다.

이 장치의 안테나를 기타 다른 안테나 또는 전송 장치 등과 같은 장소에서 연결하여 사용하지 마십시오.

5.15–5.25 GHz 주파수 대역에서의 작동은 실내용으로만 제한됩니다. FCC는 유해한 간섭 가능성을 줄여 모바일 위성 시스템과 채널을 공동으로 사용하기 위해 5.15–5.25 GHz 대역의 경우 실내용으로만 사용하도록 합니다. 이 경우 액세스 지점(AP)와 연결되면 5.25–5.35 GHz, 5.47–5.725 GHz 및 5.725–5.850 GHz 대역에서만 전송합니다.

무선 주파수 (RF) 노출 정보 (SAR)

본 장치는 무선 전파 노출에 대한 정부의 요구 사항을 만족합니다. 본 장치는 미국 정부의 연방 통신 위원회 (FCC)에 의해 RF 에너지 설정의 노출에 대한 방사 한계를 초과하지 않게 설계되고 제작되었습니다.

노출 표준은 전자파흡수율 (SAR)로 알려진 측정 단위로 사용됩니다. SAR 한계치는

1.6W/kg입니다. SAR에 대한 측정은 다른 채널들 내에 특정화된 전원 수준에 따른 시험 대상 기기 (EUT) 송신과 함께 FCC에 의해 적용된 표준 동작 위치를 이용하여 수행되었습니다.

장치가 신체에 접촉되었을 때, FCC에 보고된 장치의 최고 SAR 값은 1.34 W/kg 입니다.

FCC RF 노출 지침에 따라 평가된 SAR 수준을 모두 보고한 본 장치에 대해 FCC는 기기 인증을 수여하였습니다. 본 장치의 SAR 정보는 FCC의 파일에 포함되어 있고, www.fcc.gov/oet/ea/fccid에서 FCC ID: MSQK001로 검색한 후 Display Grant 섹션에서 찾을 수 있습니다.

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

IC 경고문

전송할 정보가 없거나 오작동이 발생하면 장치가 전송을 자동으로 중단할 수 있습니다. 이는 기술상 필요한 경우 제어 또는 신호 정보의 전송이나 반복적인 코드의 사용을 방지하도록 고안되지 않았습니다.

5150~5250 MHz 대역용 장치는 유해한 간섭 가능성을 줄여 모바일 위성 시스템과 채널을 공동으로 사용할 수 있도록 실내용으로만 사용합니다. 필요에 따라 A9.2(3) 절에 명시된 대로 (5250~5350 MHz 및 5470~5725 MHz 대역용 장치의 경우) 허용된 최대 안테나 획득으로 EIRP 한계를 준수하고, (5275~5850 MHz 대역용 장치의 경우) 허용된 최대 안테나 획득으로 지점간 및 비 지점간 작동을 위해 지정된 EIRP 한계를 준수합니다. 이밖에 고전력 안테나가 5250~5350 MHz 대역의 일차 사용자(우선순위가 있는 사용자)로 지정되고 이 레이더가 LE-LAN 장치에 간섭을 일으키거나 손상을 초래할 수 있습니다.

미국/캐나다에 판매되는 제품의 경우, 국가 코드 선택 기능을 사용할 수 없습니다. 미국/캐나다 시장에서 판매되는 제품의 경우, 채널 1~11만 작동할 수 있습니다. 기타 채널은 선택할 수 없습니다.

EC 적합성 선언

이 제품은 R&TTE 지침 1999/5/EC를 준수합니다. 적합성 선언은 <http://support.asus.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

청력 손상 예방

가능한 청력 손상을 예방하려면 높은 볼륨으로 장시간 청취하지 마십시오.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

프랑스의 경우 French Article L. 5232-1의 규정에 따라 이 장치의 헤드폰 /이어폰은 EN 50332-1:2000 및/또는 EN50332-2:2003 표준에 규정된 음 압 레벨 요구사항을 준수합니다.

CE 마크



무선 LAN/Bluetooth를 포함하는 장치를 위한 CE 마크

이 장치는 1999년 3월 9일부터 발효하는 유럽 의회 및 위원회의 전파 및 통신 장치, 적합성의 상호 인식 관리에 관한 1999/5/EC 지침이 요구하는 조건을 만족합니다.

이 장치의 최대 CE SAR 값은 0.654 W/kg입니다.

이 장비가 작동될 수 있는 국가:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

사용자는 레이더 감지와 관련된 DFS 제어에 액세스할 수 없습니다.

RF 노출 정보(SAR) - CE

이 장치는 일반인의 보건을 위해 전자기장에 대한 노출 한계를 규정한 EU 요구 사항(1999/519/EC)을 충족합니다.

이 한계값은 일반인을 보호하기 위한 광범위한 권장 사항의 일부입니다. 이러한 권장 사항은 독립적인 과학 기구에서 과학적 연구에 대한 정기적이고 철저한 평가를 통해 개발되고 확인되었습니다. 모바일 장치에 대한 유럽 위원회의 권장 한계의 측정 단위는 “전자파 인체 흡수율”(SAR)로서, SAR 한계값은 신체 조직 10 g에 평균 2.0 W/Kg입니다. 이는 비이온화방사보호위원회(ICNIRP)의 요구 사항을 충족합니다.

인체 가까이에서 작동할 수 있도록 이 장치는 테스트를 거쳐 ICNRP 노출 지침과 유럽 표준 EN 62311 및 EN 62209-2를 충족합니다. SAR는 모바일 장치의 모든 주파수 대역에서 인증된 최고 출력 레벨을 전송하면서 장치를 인체에 직접 접촉시킨 상태에서 측정합니다.

안전 전력 요구 사양

최대 6A의 전류, 3Kg 이상 무게의 제품은 다음과 동등거나 그 이상 사양의 승인된 전원 코드를 사용해야 합니다: H05VV-F, 3G, 0.75mm² 또는, H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS 재활용/수거 서비스

ASUS는 환경 보호 대책의 일환으로 재활용 및 수거 프로그램을 진행하고 있습니다. 이를 통해 본사의 고객분들께서 책임감있게 제품, 배터리, 기타 부품은 물론 포장 재료에 이르기까지 재활용을 할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있을 거라 믿습니다. 각 지역에 따른 자세한 재활용 정보는 <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>에서 확인하실 수 있습니다.

코팅 주의사항

중요! 전기 절연을 통해 전기 안전을 유지하기 위해, I/O 포트가 있는 부분을 제외하고 모바일 도크의 본체를 코팅 처리하여 절연합니다.

올바른 폐기



배터리를 올바르지 않은 제품으로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 더 이상 사용할 수 없는 배터리의 폐기는 지시사항에 따라 주십시오.



배터리를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 본 라벨은 배터리를 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됨을 의미합니다.



MeMO Pad를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 이 제품은 부분별 재활용을 위해 특별하게 설계되었습니다. X 표시가 된 바퀴 달린 쓰레기통 라벨이 부착된 제품 (전기 전자 제품, 수은을 포함하고 있는 셀 배터리)은 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다. 전자 제품 폐기에 관련된 지역 규정을 확인해 주십시오.



MeMO Pad를 불 속에 버리지 마십시오. 접점을 단락하지 마십시오. MeMO Pad를 분해하지 마십시오.

모델 이름: K001 (ME301T)

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.
Address:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K001

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008 |
| <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | <input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011 |

1999/5/EC-R & TTE Directive

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11) | <input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02) | <input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| <input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02) | <input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008 | <input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) |
| <input type="checkbox"/> EN 62209-2:2010 | <input type="checkbox"/> EN 50385:2002 |
| <input type="checkbox"/> EN 62479:2010 | <input type="checkbox"/> EN 62311:2008 |

2006/95/EC-LVD Directive

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011 |

2009/125/EC-ErP Directive

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009 |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009 | |

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: Dec. 14, 2012

Year to begin affixing CE marking: 2012

방송통신기자재 적합성평가 표시 방법

- 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 제23조(적합성평가의 표시 등)의 규정에 의한 적합성평가 표시 방법 중 [별표5]의 2. 표시방법, 다호 관련 개선 사항입니다.

« 방송통신기자재등의 적합성평가 방법 »

현 행	개 선
<p>적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄하거나 각인하는 등의 방법으로 매기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다.</p> <p>다만, 적합성평가 정보의 표시가 불가능한 경우에는 해당 제품에는 표시하지 아니할 수 있다.</p>	<p>적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄하거나 각인하는 등의 방법으로 매기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다.</p> <p>다만, 적합성평가 정보를 포장 및 사용자설명서에 표시한 경우에는 해당 제품에는 표시하지 아니할 수 있다.</p>

