

fonepad™

Elektrooniline
kasutusjuhend

ASUS®

BC

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUS ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÖTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÖTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSE vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSE tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGENEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLETE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUS, TEMA TARNIJAJD VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil <http://support.asus.com>

Sisukord

Teave juhendi kohta	6
Juhendis kasutatavad märksõnad.....	7
Tüpopraafia.....	7
Ettevaatusabinõud	8
Akude laadimine.....	8
Fonepad kasutamine	8
Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks.....	8
Pakendi sisu	9

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Fonepad tundmaõppimine.....	12
Eestvaade	12
Tagantvaade.....	14
Tagumise pesa sisu ülevaade.....	17

2. peatükk. Fonepad kasutamine

Fonepad häälestamine	20
Mikro-SIM-kaardi paigaldamine	20
Mikro-SD-kaardi paigaldamine	22
Fonepadi lähtestamine	23
Fonepad laadimine	25
Fonepad sisse lülitamine	27
Puuteliigutused Fonepadil	28

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android®

Esmakordne käivitamine.....	32
Android® lukustusekraan	33
Seadme lukustuse avamine.....	33
Kaamerarežiimi sisenemine.....	33
Hädaabinumbri valimine	34

Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga	34
Avaekraan	36
Kuva paigutus	37
Ekraanipaigutuse lukustamine	38
Helistamisfunktsioonide kasutamine	38
Helistamine	38
Kontaktide seadistamine	38
Ühendamine maailmaga	39
Ühendamine Wi-Fi-võrkudega	39
Bluetooth'i kasutamine	40
Rakenduste haldamine	42
Rakenduste otsetee loomine	42
Rakenduse eemaldamine Avakuvalt	42
Rakenduste teabe vaatamine	43
Rakenduste kausta loomine	44
Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt	45
File Manager (Failihaldur)	48
Sisemällu sisenemine	48
Välisesse mäluseadmesse sisenemine	48
Settings (Sätted)	50
Fonepad välja lülitamine	53
Fonepad lülitamine uinakurežiimi	53

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused	56
Play Music (Muusikamängija)	56
Camera (Kaamera)	58
Gallery (Galerii)	61
Email (E-post)	68
Gmail	70

Play Store	71
Maps (Kaardid)	72
MyLibrary	74
SuperNote (hõlpsad märkmed).....	79
ASUS Studio (ASUSe fotostuudio)	85
BuddyBuzz (Suhtlusteenus).....	88
AudioWizard (Heli reguleerimine).....	89
MyPainter	90
App Locker (Rakenduse lukusti).....	92
Rakendus App Backup (Rakenduste varundamine)	94
Widgets (Vidinad).....	100
ASUS Battery (ASUSe aku).....	102

Lisad

EÜ vastavusdeklaratsioon	104
Kuulmiskahjustuste vältimine	104
CE märgis	104
Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE.....	105
Elektriohutusnõuded	105
ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus	105
Märkus katte kohta	105
Märkus eemaldatava katte kohta	105
Nõuetekohane hävitamine	106

Teave juhendi kohta

Käesolev juhend sisaldab teie Fonepad riist- ja tarkvara funktsioonide kohta ja sisaldab järgmisi korraldatuna järgmistesse peatükkidesse:

1. peatükk. Arvuti koostisosad

Selles peatükis on kirjeldatud Fonepad riistvara üksikosi.

2. peatükk. Fonepad kasutamine

Selles peatükis on kirjeldatud Fonepad üksikosade kasutamist.

3. peatükk. Töötamine operatsioonisüsteemiga Android®

Selles peatükis on esitatud ülevaade operatsioonisüsteemi Android® kasutamisest Fonepads.

4. peatükk. Eelinstallitud rakendused

Selles peatükis on kirjeldatud Fonepadi eelinstallitud rakenduste kasutusomadusi.

Lisad

Selles osas on Fonepad kohta kehtivad hoiatused ja ohutusteatised.

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingute lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

HOIATUS! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida Fonepad andmete ja komponentide kahjustamist.

Tüüpograafia

Paks = Osutab menüüle või üksusele, mis tuleb valida.

Kursiiv = see osutab klahvidele, mida tuleb klaviatuuril vajutada.

Ettevaatusabinõud

Akude laadimine

Enne Fonepadi kasutamist pikema aja jooksul akurežiimis veenduge, et akupakett on täielikult laetud. Arvestage sellega, et akulaadija laadib akupaketti seni kui see on ühendatud vahelduvvoolu (AC) pistikupesasse. Pange tähele, et aku laadimine võtab rohkem aega, kui Fonepad samaaegselt kasutatakse.

OLULINE! Ärge jätke täislaetud Fonepadi elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit Fonepad ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.

Fonepad kasutamine

Fonepad võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 0°C kuni 35°C (32°F kuni 95°F).

Väga kõrge või madala temperatuuri käes pika aja jooksul võib aku kiiresti tühjeneda ja aku tööiga lüheneda. Aku optimaalse toimimise tagamiseks tagage selle hoidmine soovitatud keskkonna temperatuuril.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Võtke ühendust lennuettevõttega, et saada teavet lennu ajal saadaolevate teenuste ja kehtivate piirangute kohta, millega tuleb arvestada Fonepadi kasutamisel lennukis.

OLULINE! Võite saada oma Fonepadi läbi lennujaama läbivalgustusseadme (kus esemed paigutatakse konveierlindile), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektorite ja metalliotsijatega.


Pakendi sisu




ASUS Fonepad




Kasutusjuhend

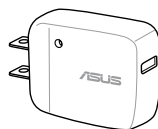

Akulaadija

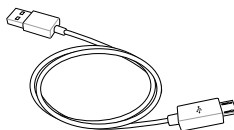

Mikro-USB kaabel

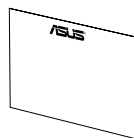

Garantiikaart

MÄRKUS:

- Kui mõni artiklistest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust jaemüüjaga.
 - Komplekti kuuluv laadija on riikides ja piirkondades erinev.
-


Lined area for text or notes, consisting of 30 horizontal lines.

1. peatükk.

Arvuti koostisosad

Fonepad tundmaõppimine

Eestvaade

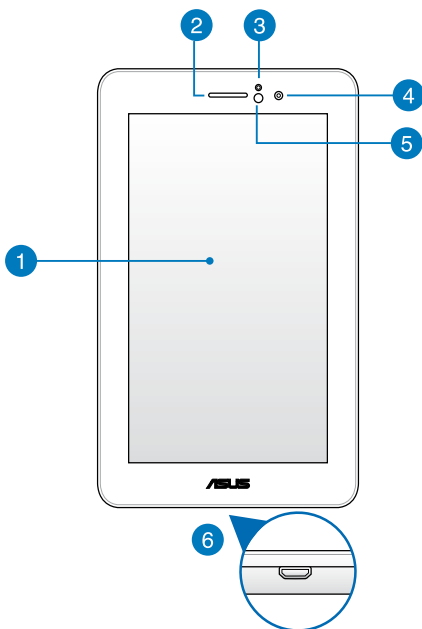

1 Puutetundlik ekraanipaneel

Puutetundlik ekraanipaneel võimaldab kasutada Fonepadi puutepliatsi või sõrmega tehtavate liigutustega.

2 Kuulari ava

Kuulari ava kaudu saate kuulata, mida räägib teie vestluskaaslane liini teises otsas.

3 Lähedusandur

Lähedusandur tuvastab teie lähedaloleku Fonepadi. Kui te võtate Fonepadi kätte, et helistada või kõne vastu võtta, aktiveerib see puudutusfunktsiooni ja tagavalgus lülitub välja.

4 Eesmine kaamera

Sisseehitatud 1-megapiksline kaamera võimaldab Fonepadiga pildistada ja salvestada videoid.

5 Ümbritseva valguse andur


Ümbritseva valguse andur tuvastab ümbritseva valguse intensiivsuse. See võimaldab süsteemil automaatselt reguleerida ekraani heledust, sõltuvalt ümbritseva keskkonna valgustingimustest.

6 Mikro-USB 2.0 pesa

Akupaketi laadimiseks või Fonepadi toitmiseks kasutage mikro-USB 2.0 (universaalne järjestiksiin) pesa. See pesa võimaldab ka edastada andmeid oma arvutist Fonepadi ja vastupidi.

MÄRKUS. Kui olete ühendanud oma Fonepadi oma arvuti USB-pessa, siis laetakse Fonepadi ainult puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.

Tagantvaade

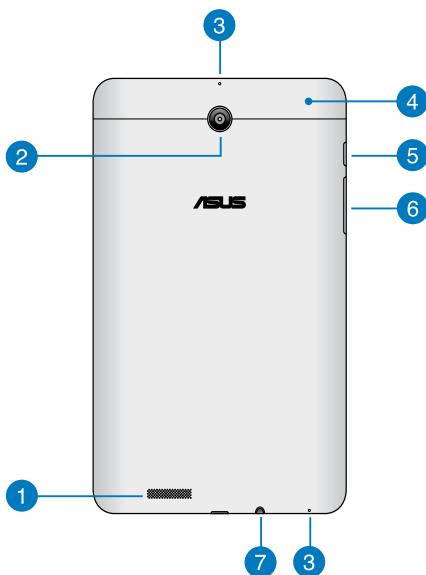

1 Audiosüsteem

Helifaile saate kuulata Fonepadi sisse ehitatud valjuhääldi kaudu. Helifunktsioone juhivad tarkvara.

2 Tagumine kaamera

Sisseehitatud 3-megapikseline kaamera võimaldab teha kõrglahutusega pilte ja salvestada kõrglahutusega videoid, kasutades Fonepadi.

MÄRKUS. Tagumise kaamera olemasolu sõltub riigist ja piirkonnast.

3 Mikrofon

Sisse ehitatud mono-mikrofoni saab kasutada videokonveentsideks, heli peale lugemiseks või lihtsatateks helisalvestusteks.

4 Tagumine pesa

Tagumises pesas on mikro SIM-kaardi (Subscriber Identity Module) pesa, mikroSD-kaardi pesa, käsitsi lähtestamise ava ja mikrofoni ava.

MÄRKUS. Tagumise pesa ülevaate kohta vaadake teavet osast **Tagumise pesa sisu ülevaade**.

5 Toitenupp

Toitenuppu kaks (2) sekundit all hoides saate Fonepadi sisse lülitada või ooterežiimist käivitada.

Fonepadi välja lülitamiseks hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Lülita välja** ning seejärel koputage **Nõus**.

Fonepadi lukustamiseks või seadmiseks ooterežiimi vajutage hetkeks toitenupule.

Kui Fonepad käskudele ei reageeri, vajutage toitenupule ja hoidke seda all kuus (6) sekundit, et telefon sundsulgeda.

OLULINE!

- Kui Fonepadi viieteistkümne (15) sekundi vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt ooterežiimi.
 - Süsteemi sunnitud taaskäivitusega võivad andmed kaduma minna. Soovitame tungivalt oma andmeid regulaarselt varundada.
-

6 Helitugevuse nupp

Helitugevuse nupp võimaldab teil tõsta või alandada Fonepadi helitugevust.

Lisaks saate helitugevuse nupuga lülitada järgmisi funktsioone.


- Helitugevuse nupule vajutades ja seda all hoides saate aktiveerida värinarežiimi.
- Helitugevuse nupule värinarežiimis vajutades saate sisse lülitada hääletu režiimi.

7 Kõlari/Peakomplekti pistikupesa

Selle pesa kaudu saate ühendada oma Fonepadi võimenditega kõlarite või peakomplektiga.

OLULINE! See pesa ei toeta välist mikrofoni.

Tagumise pesa sisu ülevaade

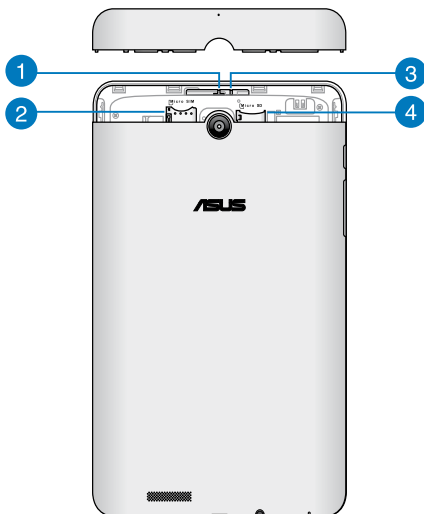

1 Mikrofoni ava

Mikrofoni ava võimaldab häälel pääseda sisseehitatud mikrofonini, et kasutada tavamikrofoni funktsioone.

2 Mikro-SD-kaardi pilu

FonePadil on sisseehitatud mikro-SIM-kaardi (Subscriber Identity Module) pesa, mis toetab võrkusid GSM, WCDMA ja LTE.

Märkus: Lisateavet vaadake osast **Mikro-SIM-kaardi paigaldamine**.

3 **Avaus seadme käsitsi lähtestamiseks**

Kui süsteem käskudele ei reageeri, vajutage sirgestatud kirjaklamber läbi käsitsi lähtestamise ava, et teha Fonepadile sunnitud taaskäivitus.

HOIATUS! Süsteemi sundtaaskäivitamine võib põhjustada andmete kaotsimineku. Soovitame tungivalt olulisi andmeid regulaarselt varundada.

Märkus: Lisateavet vaadake osast **Fonepadi lähtestamine**.

4 **Micro SD kaardi pesa**

Fonepadile on sisse ehitatud kaardilugemispesa, mis toetab mikro-SD-kaardi, mikro-SDHC-kaardi, ja mikro-SDXC-kaardi formaate.

Märkus: Lisateavet vaadake osast **Mikro-SD-kaardi paigaldamine**.

2. peatükk.

Fonepad kasutamine


Fonepad häälestamine

Mikro-SIM-kaardi paigaldamine


Enne kui saate helistada, saata tekstsõnumeid või ühendada mobiilse lairibavõrgu oma Fonepadi kasutades, on vaja paigaldada SIM-kaart (Subscriber Identity Module).

Mikro-SIM-kaardi paigaldamiseks tehke järgmist.


1. Võtke Fonepadilt maha tagumise pesa kaas.

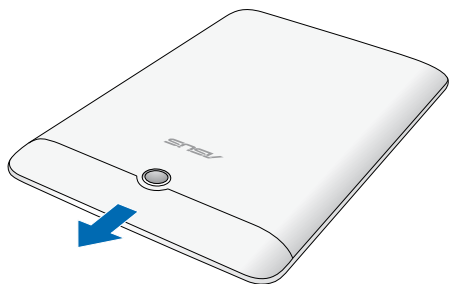

2. Seadke mikro-SIM-kaart pesaga kohakuti ja lükake mikro-SIM-kaart sisse.

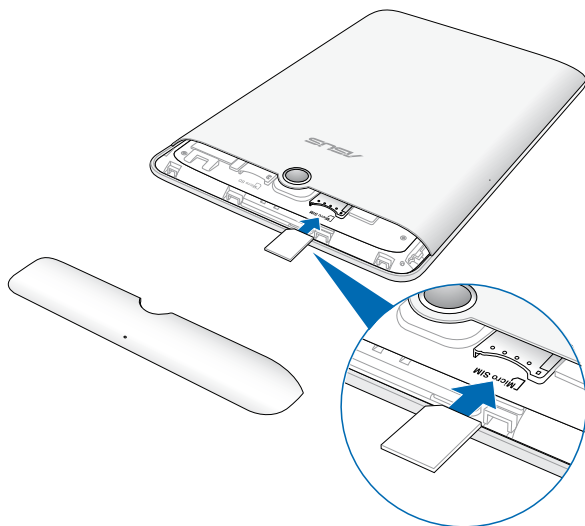


3. Pange tagumise pesa kaas oma kohale tagasi.

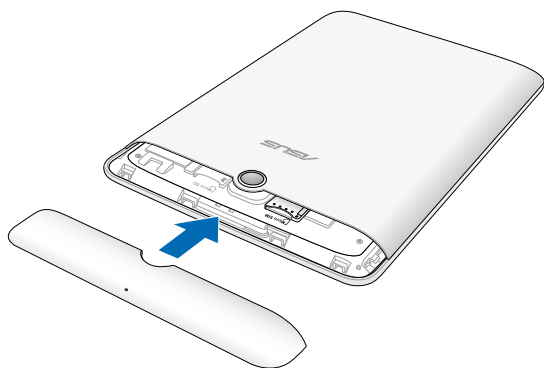


Mikro-SD-kaardi paigaldamine

Mikro-SD-kaardi paigaldamiseks tehke järgmist.


1. Võtke Fonepadilt maha tagumise pesa kaas.

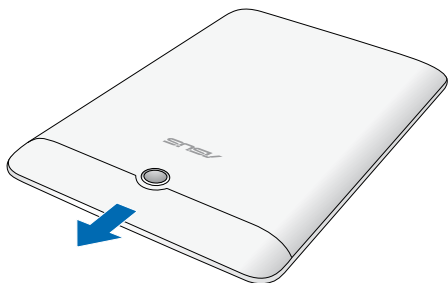

2. Seadke mikro-SD-kaart pesaga kohakuti ja lükake mikro-SD-kaart sisse.

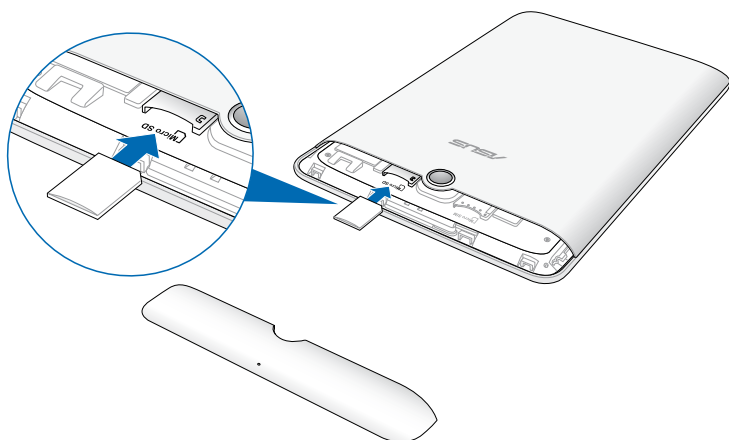


3. Pange tagumise pesa kaas oma kohale tagasi.

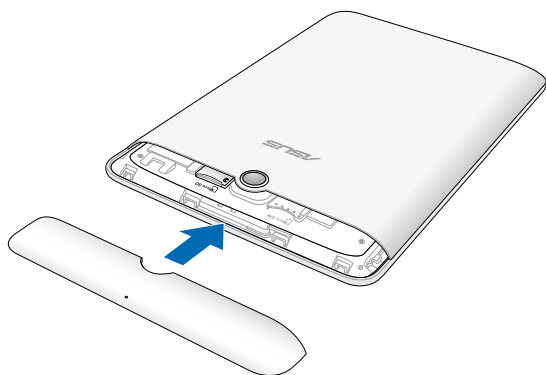


Fonepadi lähtestamine

Fonepadi lähtestamiseks tehke järgmist.


1. Võtke Fonepadilt maha tagumise pesa kaas.

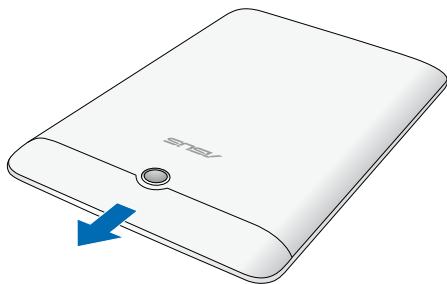


2. Pange sirgestatud kirjaklambri ots käsitsi lähtestamise avasse.

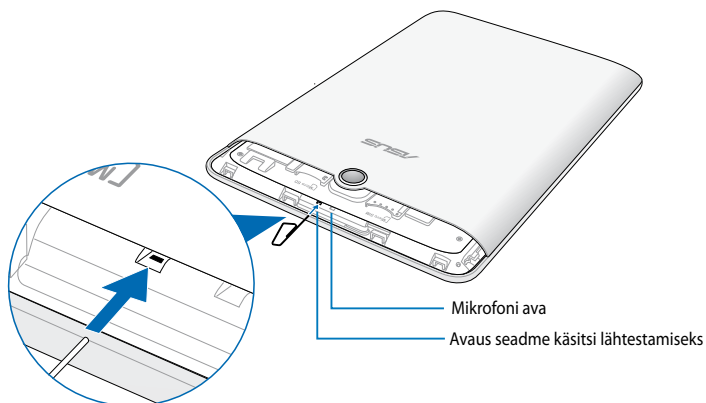

3. Pange tagumise pesa kaas oma kohale tagasi.

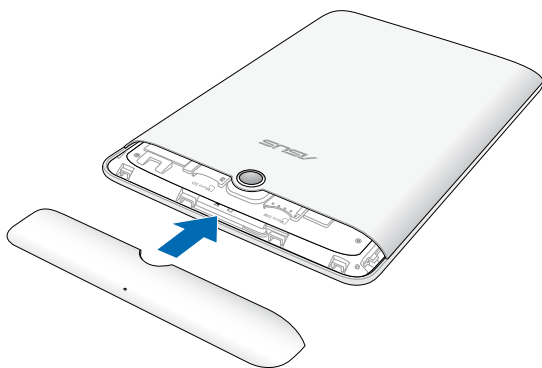

Fonepad laadimine

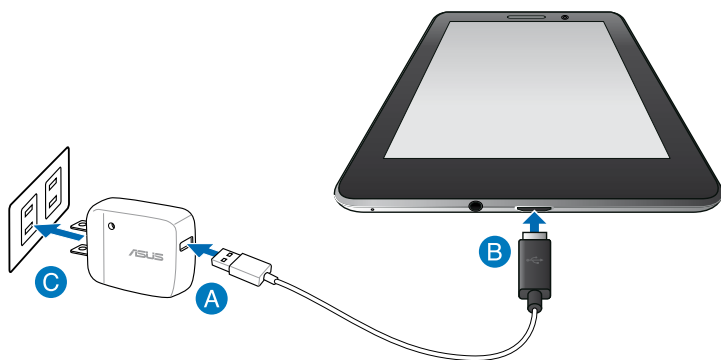

Fonepadi laadimiseks tehke järgmist.

- A Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.
- B Ühendage mikro-USB liitmik Fonepadiga.
- C Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupessa.



Enne Fonepadi esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.

OLULINE!


- Kasutage Fonepadi laadimiseks ainult komplekti kuuluvat akulaadijat ja mikro-USB-kaablit. Muu akulaadija kasutamine võib Fonepadi kahjustada.
 - Enne laadimise alustamist eemaldage akulaadijalt ja mikro-USB-kaabli kaitsekile, et vältida ohtu või kehavigastust.
 - Ühendage akulaadija pistikupessa, mis on ettenähtud pinge all ja talub nõutavat voolu tugevust. Akulaadija väljundpinge on DC 5 V ja voolu tugevus 2 A.
 - Ärge jätke täislaetud Fonepadi elektrivõrkuga ühendatud olekusse. Tahvelarvutit Fonepad ei tohi jätta toitevõrguga ühendatud olekusse pikaks ajaks.
 - Kui kasutate Fonepadi akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesa olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
-

MÄRKUSED.

- Fonepadi saate USB-pesa kaudu laadida ainult siis, kui see on puhkeolekus (ekraan on välja lülitatud) või välja lülitatud olekus.
 - USB pesa kaudu laadimine võib kesta kauem.
 - Kui arvuti ei võimalda kasutada Fonepadi laadimiseks piisavalt võimsust, laadide seda akulaadijaga.
-

Fonepad sisse lülitamine

Fonepadi sisse lülitamiseks hoidke toitenuppu all umbes kahe (2) sekundi jooksul.

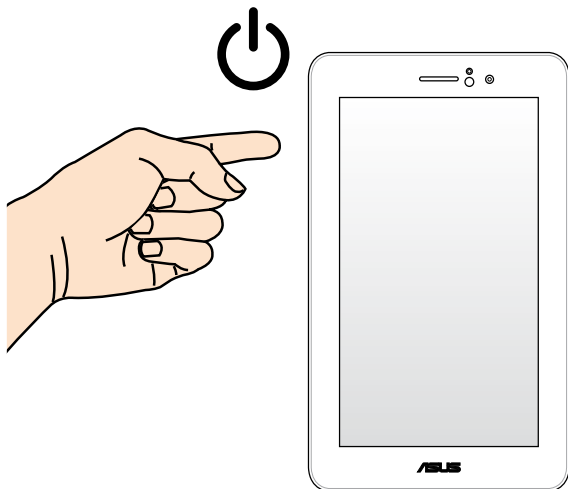



Puuteliigutused Fonepadil

Fonepadi navigeerimiseks, sellega suhtlemiseks ja selle eriomaste funktsioonide käivitamiseks saab kasutada puutetundlikku paneeli.


Lohistamine / Koputamine ja hoidmine / Pikk vajutus



- Rakenduse liigutamiseks ja uude asukohta lohistamiseks tuleb sellele koputada ning sellel näppu hoida.
- Põhikuval rakenduse kustutamiseks tuleb rakendusele koputada, näppu sellel hoida ja lohistada seejärel ekraani ülaossa.
- Ekraanipildi salvestamiseks koputage  ja hoidke sellel näppu peal.


MÄRKUS. Selle sätte aktiveerimiseks koputage  > **ASUS Customized Setting (ASUSe kohandamissäte)** ja seejärel märgistage märkeruut **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Ekraanipildi salvestamine klahviga Viimased rakendused)**.

Koputus/Puudutus

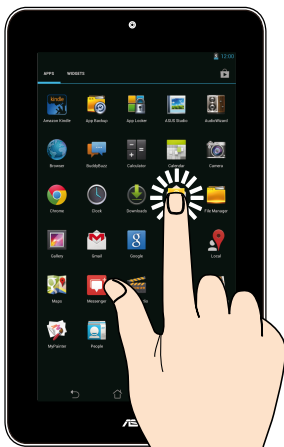

- Rakenduse avamiseks koputage sellele.
- Faili avamiseks rakenduses Failihaldur tuleb sellele koputada.

Vähendus

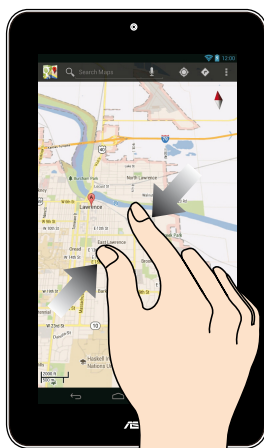


Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme kokku.

Suurendus



Galerii-, kaardi- ja asukohavaadetel vedage kaks sõrme laiali.

Näpütõmme

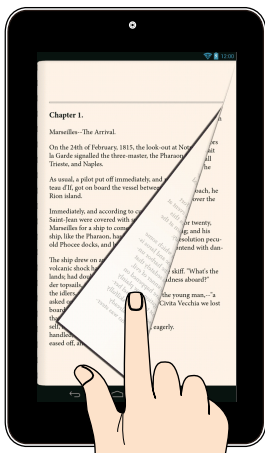

Tõmmake näpuga puutepaneelil vasakule või paremale, et lülitada kuvade vahel, sirvida e-raamatu lehti ja galeeris olevaid pilte.

3. peatükk.
Töötamine
operatsioonisüsteemiga
Android®

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate Fonepad esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria, et juhendada teid operatsioonisüsteemi Android® põhisätete konfigureerimisel.

Fonepadi kasutamise alustamine.

1. Lülitage Fonepad sisse.
2. Valige keel ja seejärel koputage **Next step**.
3. Valige sisestusviis või klaviatuuri vorming, seejärel koputage **Next step**.
4. Valige Interneti kasutamiseks võrgutüüp (mobiilsidevõrk, Wi-Fi või mõlemad) ja toksake **Next step**.
5. Leitud Wi-Fi-võrkude loendi avanedes toksake võrgu nimel ja seejärel toksake **Next step**. Võrguühenduse loomise vahelejätmiseks toksake **Next step**.


MÄRKUS. Valitud Wi-Fi-võrk võib küsida turvakoodi.

6. Järgige ekraanil näidatavaid juhiseid, et teha järgmiste üksuste alghäälestus:
 - Google'i sätted ja teenused
 - Google'i konto
7. Seadke kohalik kuupäev ja kellaaeg ja toksake **Finish**, et avada avakuva.
8. Avakoval toksake **OK** ja alustage oma Fonepadi kasutamist.

Android® lukustusekraan


Seadme lukustuse avamine

Koputage ikoonile ja lohistage see avatud luku ikoonile.

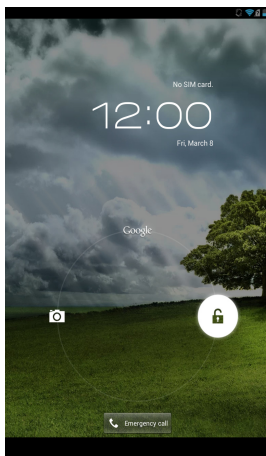


Kaamerarežiimi sisenemine

Koputage luku ikoonile ja lohistage see kaamera ikoonile.

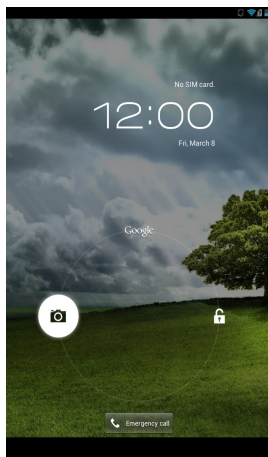

Hädaabinumbri valimine


Hädaabinumbri valimiseks toksake .

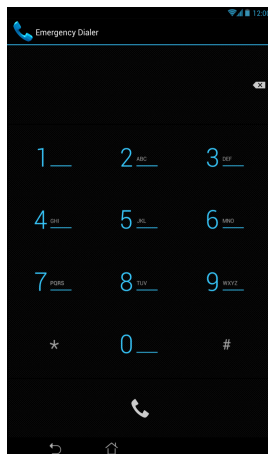

OLULINE! Hädaabinumbrid on riigiti erinevad.


Sisenemine rakendusse Andmete otsimine Google'iga

Koputage luku ikoonile ja lohistage see Google ikoonile.

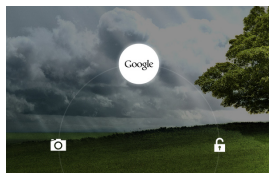

Google Now (Andmete otsimine Google'iga)

Google Now on Fonepadis olev abirakendus, mille abil saate teada värsket ilmateadet, leiate lähima restorani, saate vaadata lennuplaane ja kokkulepituid kohtumisi ning muud teavet, mis on veebis, sünkronitunud kalendrites ning meeldetuletustes.

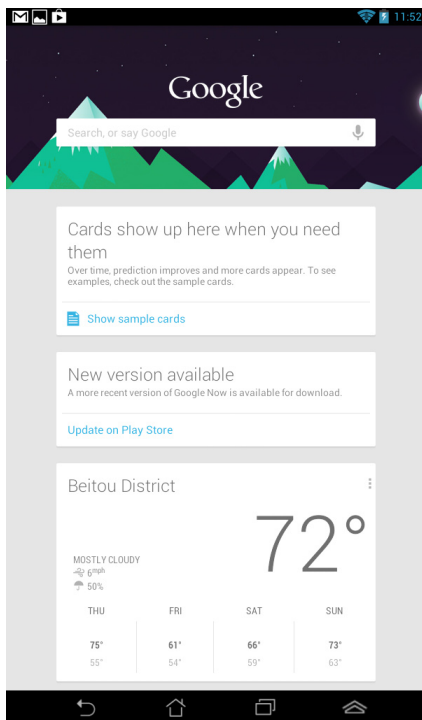


Avaekraan



Kuva paigutus

Fonepadi olev raskusjõu andur muudab automaatselt kuva paigutust, olenevalt sellest kuidas te seadet käes hoiate. Kuva paigutub horisontaalselt või vertikaalselt kui keerate Fonepadi vasakule või paremale.

Kuva horisontaalpaigutus

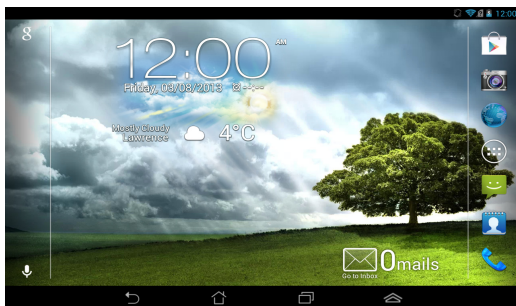



Kuva vertikaalpaigutus



Ekraanipaigutuse lukustamine

Vaikimisi lülitub Fonepad'i ekraanipaigutus automaatselt režiimist Landscape (Horisontaalpaigutus) režiimi Portrait (Vertikaalpaigutus) ja vastupidi, sõltuvalt sellest, kuidas te Fonepad'i hoiate.

Kuva automaatpööramise funktsiooni välja lülitamiseks tehke järgmist.

1. Koputage Avakuval , et avada kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage  > **Accessibility (Kohandus)** ja seejärel koputage valiku eemaldamiseks **Auto-rotate screen (Kuva automaatpööre)**

MÄRKUS: Te saate ka lubada/keelata ekraani automaatse pööramise utiliidist **ASUS Quick Settings (ASUS kiirseedistus)**. Täiendavat teavet leiate jaotisest **Settings (Sätted)**.

Helistamisfunktsioonide kasutamine



Helistamine



Helistamiseks tehke järgmist.

1. Toksake avakuval  .
2. Sisestage klahve toksates number, millele soovite helistada.
3. Toksake , et number valida.
4. Kõne lõpetamiseks toksake .

Kontaktide seadistamine

Kontaktide seadistamiseks võite toimida järgmiselt.

- Avakuval toksake  ja valige **Create a new contact (Loo uus kontakt)**. järgige ekraanijuhiseid uue kontakti lisamiseks.
- Importige kontaktid oma Fonepadi mikro-SIM-kaardilt. Kontaktide Fonepadi importimine mikro-SIM-kaardilt.
 1. Paigaldage oma Fonepadi mikro-SIM-kaart.
 2. Toksake avakuval , et avada rakendus People.

3. Ekraani paremas ülanurgas toksake  > **Import/Export (Import/eksport)**.
4. Toksake **Impordi SIM-kaardilt** ning seejärel toksake kontaktidel, mille soovite oma Fonepadi importida.
5. Kui see on tehtud, toksake .



Ühendamine maailmaga

Ühendamine Wi-Fi-võrkudega

Wi-Fi juhtmeta võrgutehnoloogia võimaldab teil võrgus andmeid juhtmeta vahetada. Wi-Fi kasutamiseks aktiveerige Fonepadi Wi-Fi funktsioon ja ühendage seade võrku. Mõned võrgud on kaitstud koodiga või digitaalsete sertidega ja nõuavad algseadistamiseks täiendavaid toiminguid, mõned võrgud on avatud ja nendesse on seadet hõlbus ühendada.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage seade võrgust lahti, et säästa akut.

Wi-Fi aktiveerimiseks ja seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrku tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage  .
2. Nihutage Wi-Fi liugur asendisse SEES. Kui see on sisse lülitatud, hakkab Fonepad skaneerima Wi-Fi-võrkusid.
3. Võrguühenduse loomiseks koputage selle nime. Kui võrk on kinnine või kaitstud, küsitakse parooli või mingeid muid andmeid.

MÄRKUS. Kui Fonepad leiab võrgu, millega olete olnud varem ühendatud, tehakse ühendus automaatselt.

Bluetooth'i kasutamine

Bluetooth'i aktiveerimine ja deaktiveerimine teie seadmes




Bluetooth on juhtmeta andmeside standard, mida kasutatakse andmete vahetamiseks lühikestel vahemaadel. Bluetooth on kasutusel paljudes seadmetes nagu nutitelefonid, arvutid, tahvelarvutid ja peakomplektid.

Bluetooth on väga tarvilik andmete vahetamisel kahe või mitme seadme vahel, mis asuvad üksteisele lähedal.

Bluetooth'i esmakordsel ühendamisel tuleb see Fonepadiga paari siduda.

MÄRKUS. Kui te veebi ei kasuta, ühendage Bluetooth võrgust lahti, et säästa akut.



Bluetooth'i aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks võite teha ühe järgmistest toimingutest.

- Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
- Koputage teadaannete väljale, et kuvada kiirseadistuspaneel **ASUS Quick Settings (ASUS kiirseadistus)** ja seejärel koputage .

Fonepadi paari sidumine Bluetooth'iga

Enne kui saate Bluetooth'i kasutama hakata, tuleb see Fonepadiga paari siduda. Seadmed jäävad paari seotuks seni kui paari seotud ühenduse kõrvaldate.

Fonepadi seadmega ühendamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Koputage **Bluetooth**, et kuvada levipiirkonnas asuvad Bluetooth-funktsiooniga seadmed.

MÄRKUSED.



- Kui seadet, mida soovite paari siduda, loendis ei ole, veenduge, et selle Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud ja on leidmiseks seadistatud.
 - Vaadake lisateavet seadmega kaasa antud juhenditest ja tehke kindlaks kuidas Bluetooth sisse lülitada ja leitavaks seadistada.
-

3. Kui Fonepad on otsimise lõpetanud, enne kui teie Bluetooth'iga seade on valmis, koputage **SEARCH FOR DEVICES (SEADMETE OTSING)**.
4. Koputage saadaolevate seadmete loendis selle Bluetooth-funktsiooniga seadme nime, millega soovite oma seadme paari ühendada. Paari ühendamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Vajaduse korral juhinduge seadmega kaasas olevatest juhenditest.

Fonepadi ühendamine Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega





Pärast Fonepadi paari ühendamist Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega saate selle käsitsi taasühendada kui see on levipiirkonnas tagasi.

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmega ühendamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Loendis PAARI ÜHENDATUD SEADMED koputage paari seotud seadme nimele.

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme lahti sidumine ja algseadistamine

Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme lahti sidumiseks või alghäälestamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva ja seejärel koputage . Nihutage Bluetooth'i liugur asendisse **SEES**.
2. Koputage **Bluetooth** ja seejärel koputage  selle Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme kõrval, mida soovite lahti siduda või algseadistada.
3. Paari seotud Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadmete koval saate teha järgmisi toiminguid.
 - Seadme lahti sidumiseks koputage **Seo lahti** .
 - Bluetooth-funktsiooniga varustatud seadme ümbernimetamiseks koputage **Nimeta ümber**.
 - Profilli aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks koputage mõnele loendis olevale profiilile.
4. Koputage , et naasta eelmisele kuvale.

Rakenduste haldamine

Rakenduste otsetee loomine

Avakuvale loodud otseteed võimaldavad teil mõnedele lemmikrakendustele hõlpsalt juurde pääseda.

Otseteede loomiseks tehke järgmist.

1. Koputage (⋮), et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Kõikide rakenduste kuvale koputage rakendusele ja lohistage see Avakuvale.

Rakenduse eemaldamine Avakuvalt

Vabastage Avakuvale uue rakenduse otsetee ruumi olemasolevate otseteede eemaldamisega. Otseteede eemaldamiseks tehke järgmist.

1. Koputage rakendusele ja hoidke näppu sellel kuni ekraani üleossa ilmub **X Remove (X Eemalda)**.
2. Lohistage rakendus ikoonile **X Remove (X Eemalda)**, et see Avakuvalt eemaldada.



Rakenduste teabe vaatamine

Rakenduse otsetee loomisel saate vaadata selle rakenduse üksikasjalikku teavet. Kui hoiate Kõikide rakenduste kuvale näppu mõnel rakendusel, lülitub kuva Avakuvale ja Avakuva ülaosas avatakse **App info (Rakenduse teave)**. Lohistage rakendus ikoonile **App info (Rakenduse teave)**, et kuvada üksikasjalik teave.



Rakenduste kausta loomine

Oma otseteede korraldamiseks Avakuval võite luua kaustad.


Kausta App loomiseks:

1. Koputage ja vedage Avakuval olev rakendus või otsetee teisele rakendusele kuni kuvatakse must ring.

MÄRKUS.

- Loodud kausta näidatakse mustas ringis.
 - Sellesse kausta saate lisada mitmeid rakendusi.
-


2. Koputage uut kausta ja koputage ikooni **Unnamed Folder (Nimetu kaust)**, et kaust ümber nimetada.

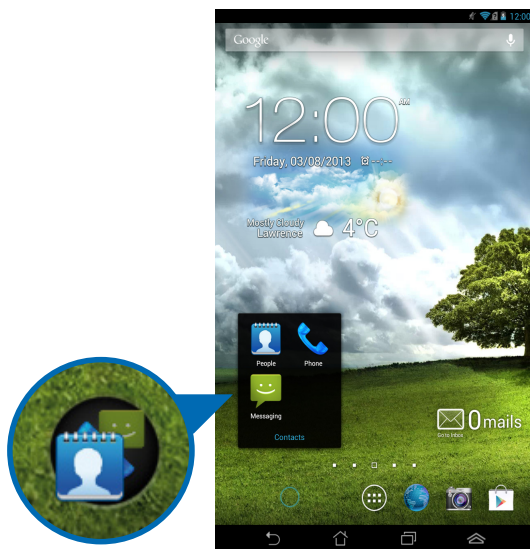


Rakenduste vaatamine Viimaste rakenduste kuvalt

Kuva Viimased rakendused võimaldab vaadata viimati käivitatud rakenduste loendit. Kasutades kuva Viimased rakendused, saate hõlsalt rakendusele tagasi minna või vahetada rakendusi, mida hiljuti käivitasite.


Kuval Viimased rakendused avamiseks tehke järgmist.

1. Koptutage Avakuva alumises vasakpoolses nurgas .
2. Loendis näidatakse kõiki hiljuti käivitatud rakendusi. Koptutage rakendust, mida soovite kasutada.

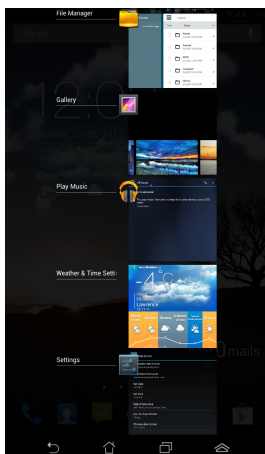

Viimase rakenduse menüü vaatamiseks tehke järgmist.

1. Selle menüü kuvamiseks koputage viimast rakendust ja hoidke näppu sellel.
2. Rakenduse loendist kõrvaldamiseks valige **Remove from list (Kõrvalda loendist)**. Selle teabe vaatamiseks valige **App info (Rakenduse teave)**.

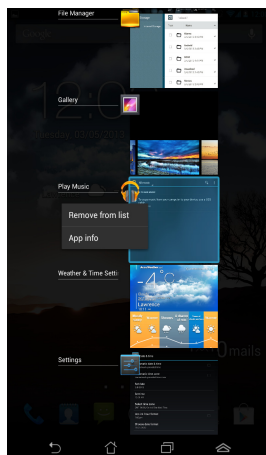


MÄRKUS. Saate viimase rakenduse kõrvaldada selle tõmbamisega vasakule või paremale.


Task Manager (Tegumihaldur)

ASUSe tegumihaldur näitab Fonepadi hetkel töötavate utiliitide ja rakenduste loendit ning nende ressursikasutust protsentides. Saate ka ühekaupa rakendusi avada ja sulgeda või sulgeda kõik rakendused ja utiliidid üheaegselt funktsiooni **One-click Clean (Ühe klõpsuga sulgemine)** kasutades.

Tegumihalduri juhtimine.

1. Koputage , et avada kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage **WIDGETS (VIDINAD)**, et kuvada Vidinamenüü.
2. ASUSe tegumihalduri abiakna kuvamiseks koputage üksust **ASUS Task Manager (ASUSe tegumihaldur)**.






3. Koputage vidinale ja hoidke seda all, et kuvada suuruse muutmise klambrit. Lohistage suuruse muutmise klambreid üles või alla, et näidata kogu tegumiloendit.
4. Sulgemiseks koputage töötava rakenduse kõrval . Kõikide rakenduste üheaegseks sulgemiseks koputage **One-click Clean (Ühe klõpsuga sulgemine)**.

File Manager (Failihaldur)

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata oma andmeid sisemälus või ühendatud välises mäluseadmes.



Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.


1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage  > **Internal Storage (Sisemälu)** vasakul paneelil, et vaadata Fonepadi sisuplokke ja koputage valimiseks üksusele. Kui microSD-kaart on sisestatud, koputage **MicroSD**, et vaadata oma microSD-kaardil olevaid sisuplokke.
3. Koputage , et naasta kataloogi Minu mälu.

Välisesse mäluseadmesse sisenemine

Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake ekraani ülaosas olev teadaannete riba alla, et kuvada teadaannete abiaken.
2. Koputage , et kuvada oma microSD-kaardi sisuplokke. MicroSD-kaardi ühenduse lahutamiseks Fonepadist koputage .

OLULINE! Enne microSD-kaardi ühenduse lahutamist Fonepadist salvestage microSD-kaardil olevad andmed.

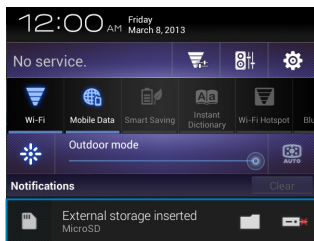


Sisuplokkide kohandamine

Failihaldurist saate kopeerida, lõigata, jagada ja kustutada oma seadme ja välispaigaldusega salvestusseadme sisuplokke.

Faili või kausta kohandamisel tähistage faili, kausta ja menüüriba kõrval olev märkeruut, mis kuvatakse ekraani parempoolses ülaosas.

MÄRKUS.



- Toiming  kuvatakse ainult siis kui kohandate faili või faile kausta sees.
- Võite faili või kausta ka märgistada sel ajal kui teisaldate selle sihtkausta.




Settings (Sätted)


Ekraan Settings (Sätted) võimaldab konfigureerida Fonepadi sätteid. Selle süsteemirakendusega saate häälestada oma Fonepadi juhtmeta ühendatavust, riistvara, isiklike andmeid, kontosid ja süsteemi sätteid.

Ekraanile Settings (Sätted) sisenemiseks on kaks võimalust.

1. Kuval Kõik rakendused koputage  , et kuvada menüü.
2. Tõmmake ekraani ülasosas olev teadaannete riba alla, et kuvada paneel **ASUS Quick Settings (ASUSe kiirsätted)** ja seejärel koputage .

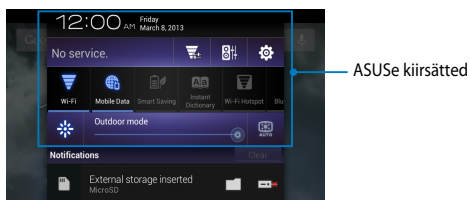


ASUSE kiirsätet

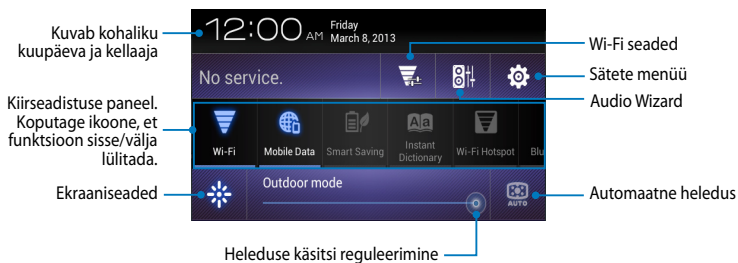


ASUS kiirseadistuse paneel

Kõputage utiliidi üksikuid ikooni, et selle funktsioon lubada või keelata.

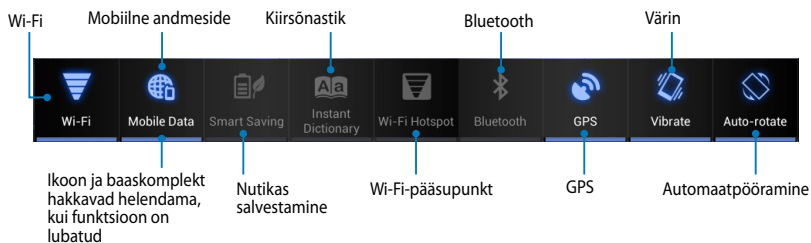

Teatepaneelid

Teatepaneelid kuvatakse paneelil Quick Setting (Kiirseadistus), et edastada teated või teavitada app'ide värskendustest, sissetulevatest e-kirjadest ja utiliidi olekust.

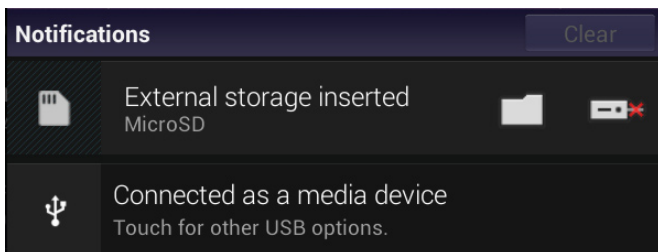

MÄRKUS. Tõmmake teadaanne paremale või vasakule, et kõrvaldada see loendist.

Fonepad välja lülitamine

Te saate oma Fonepad välja lülitada ühel viisil järgmistest:

- Hoidke toitenuppu all kaks (2) sekundit ja avanevas aknas koputage **Power Off (Lülita välja)** ning seejärel koputage **Nõus**.
- Kui MeMo Tab ei reageeri, siis vajutage ja hoidke toitenuppu vähemalt (8) sekundit, kuni Fonepad lülitub välja.

Fonepad lülitamine uinakurežiimi

Fonepad lülitamiseks uinakurežiimi vajutage üks kord toitenuppu.

4. peatükk.

Eelinstallitud rakendused

Eelinstallitud erirakendused

Play Music (Muusikamängija)

Rakendus Muusikamängija sisaldab liidest muusika kogumiseks ja see võimaldab mängida teie poolt salvestatud muusikafaile, mis on salvestatud sisemällu või neid, mis on salvestatud välisesse mäluseadmesse.


Võite esitada muusikafaile juhuvaliku alusel või valida palasid albumist näpuga tõmmates.

Oma muusikafailide esitamiseks koputage .

Muusikafaili otsimine

Muusikamängija seadistamine

Sirvige külgsuunas, et näha muusikafaile plokkides Recent (Viimased), Albums (Albumid), Songs (Laulud), Playlist (Esisusloend) ja Genres (Stiilid)

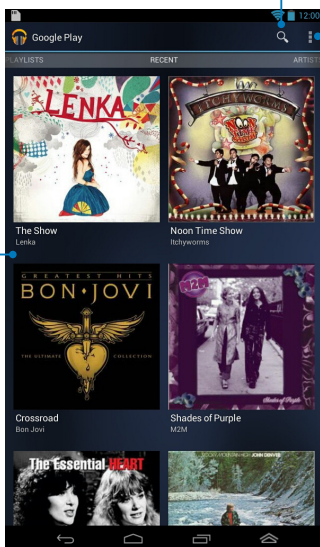

MÄRKUS.

Mudeli Fonepad poolt toetatud heli- ja videokodek:

- **Decoder (Dekooder)**

Audio Codec (Helikodek): AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (täiustatud AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineaarne PCM, WMA 10, **WMA Lossless**, **WMA Pro LBR**

Vedio Codec (Videokodek): H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8


- **Coder (Kooder)**

Audio Codec (Helikodek): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video Codec (Videokodek): H.263, H.264, MPEG4

Camera (Kaamera)

Rakendus Kaamera võimaldab Fonepadiga pildistada ja salvestada videoid.

Rakenduse Kaamera käivitamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage




kui see on tehtud.

MÄRKUS. Fotod ja videofailid salvestatakse automaatselt Galeriisse.

Režiim Camera (Kaamera)

Kuva vertikaalpaigutus

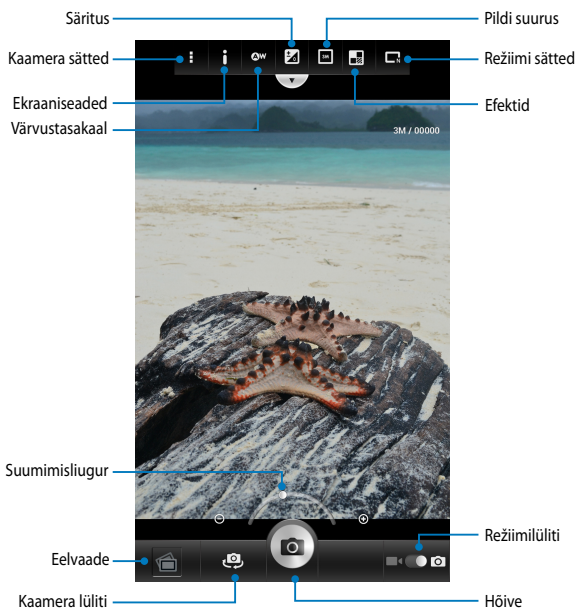


Kuva horisontaalpaigutus



Vidorežiim

Kuva vertikaalpaigutus

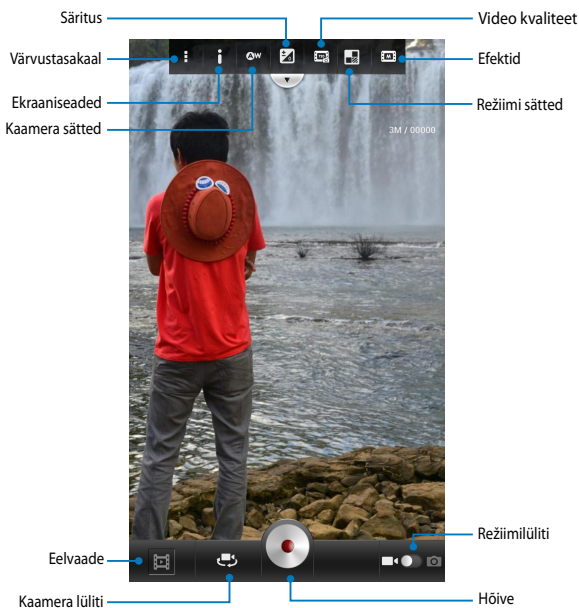

Kuva horisontaalpaigutus




Gallery (Galerii)

Rakendusega Galerii saate vaadata oma Fonepadis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma Fonepadis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galeriiist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.



Galerii käivitamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage .

Galerii põhikuva

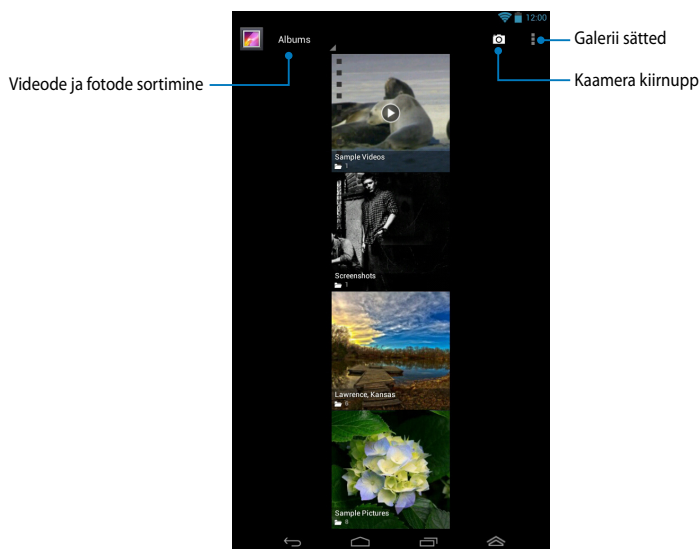

Albumite ühiskasutus ja kustutamine

Albumi jagamiseks koputage albumit ja hoidke näppu sellel kuni ekraani ülaosas kuvatakse tööriistariba. Saate veebist valitud albumid alla laadida või neid jagada või Fonepadist kustutada.

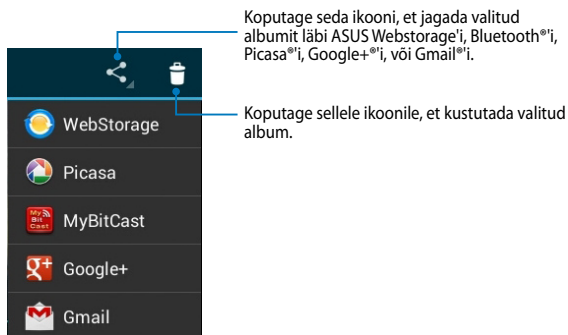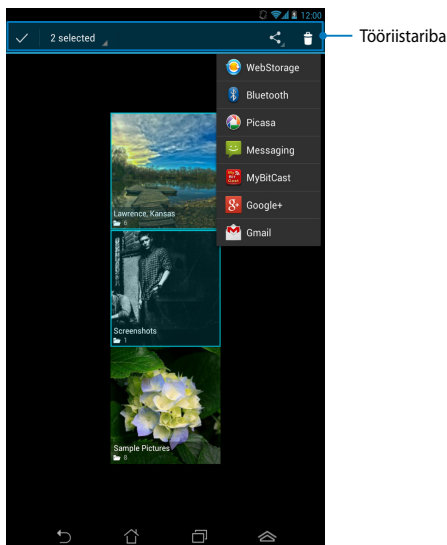


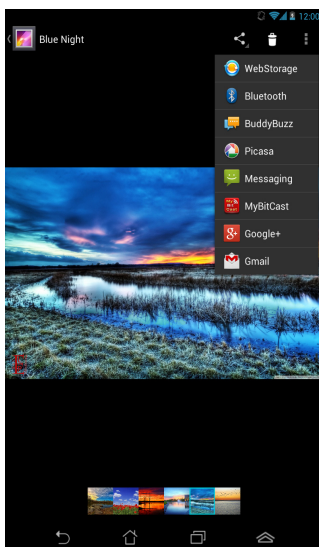
Piltide ühiskasutamine, kustutamine ja redigeerimine

Pildi jagamiseks, redigeerimiseks või kustutamiseks koputage pildi avamiseks ja seejärel koputage pildil, et käivitada tööriistariba ekraani ülaosas.


Piltide jagamine


Piltide jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage valimiseks ja seejärel koputage  ja valige see jagamiskenduse loendist.



Mitme pildi jagamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite jagada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage  ja seejärel valige see jagamisrakenduse loendist.

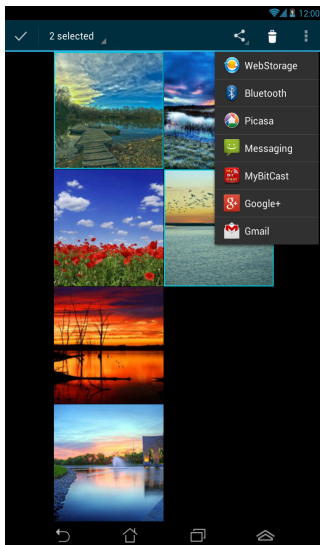

Pildi redigeerimine


Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite redigeerida.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage **▶ > Edit (Redigeeri)**.
3. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.



Piltide kustutamine

Pildi kustutamiseks tehke järgmist.

1. Kuval Galerii avage album, milles on pilt, mida soovite kustutada.
2. Avamiseks koputage pilti ja seejärel koputage .
3. Koputage **Nõus**.


Mitme pildi kustutamiseks tehke järgmist.



1. Kuval Galerii avage album, milles on pildid, mida soovite kustutada.
2. Koputage ühele pildile ja hoidke näppu selle peal ning seejärel koputage teistele piltidele.
3. Koputage ja seejärel koputage **Nõus**.

Sisenemine vidina Galerii kaudu

Vidin Photo Gallery (Fotogalerii) võimaldab kohest juurdepääsu teie lemmikfotodele või albumitele otse avaekraanilt.

Fotogalerii kuvamiseks Avaekraanil tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage ikooni **Widgets (Vidinad)**, et kuvada vidinate menüü.
3. Koputage **Photo Gallery (Fotogalerii)** ja hoidke näppu sellel, kuni vidina aken teisaldatakse Avakuvale ja kuvatakse dialoogiaken **Choose images (Pildivalik)**.
4. Valige dialoogiaknas **Choose images (Pildivalik)** pildid, mida soovite vidinana paigutada Avakuvale.

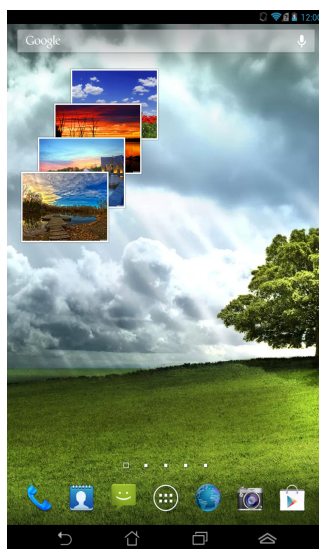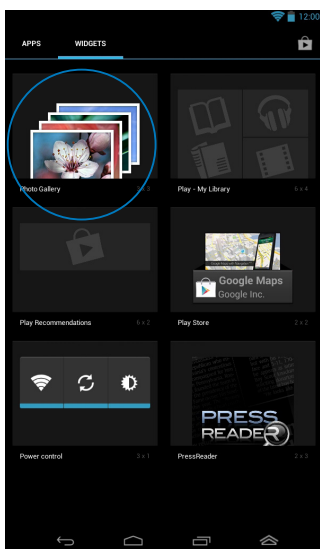



Email (E-post)

Rakendus E-post võimaldab lisada kontosid POP3, IMAP ja Exchange, saate e-kirju vastu võtta, luua ning sirvida vahetult Fonepadis.

OLULINE! E-posti konto lisamiseks ja e-kirjade saatmiseks ning nende vastuvõtmiseks lisatud kontrol peate olema ühendatud Internetti.



E-posti konto algseadistamine

E-posti konto seadistamine.


1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage , et käivitada e-posti rakendus.
3. Rakenduse E-post kuval tippige sisse oma e-posti aadress ja parool ning seejärel koputage **Next (Järgmine)**.

MÄRKUS. Oodake kuni Fonepad kontrollib automaatselt teie sissetuleva ja väljamineva e-posti serveri sätteid.

4. Alghäälestage **Account options (Konto suvandid)** ja koputage **Next (Järgmine)**.

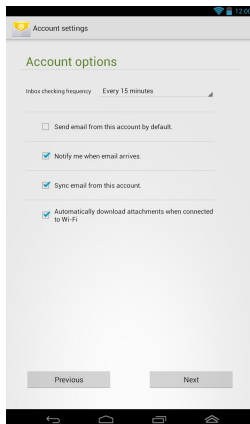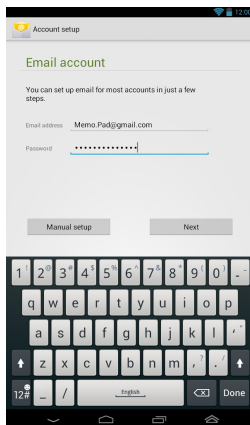

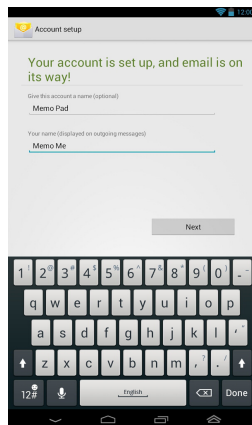


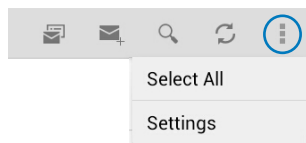
5. Tippige sisse selle konto nimi, mida soovite näha väljuvatel sõnumitel ja seejärel koputage kirjakasti sisse logimiseks **Next (Järgmine)**.



E-posti kontode lisamine

E-posti kontode lisamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Koputage  ja seejärel logige oma kontosse sisse.
3. Koputage  > **Settings (Sätted)**. Seejärel koputage **Add account (Lisa konto)** ekraani paremal ülasas.






Gmail


Kasutades rakendust Gmail, saate luua uue Gmaili konto või sünkroonida oma olemasoleva Gmaili konto, nii et saate oma Fonepadiga e-kirju saata, vastu võtta ja sirvida. Selle rakenduse aktiveerimisel saate siseneda teise Google rakendusse, mis nõuab Google kontot, näiteks Play Store.



Gmaili konto algseadistamine

Gmaili konto häälestamiseks:

1. Koputage , et avada Kõikide rakenduste kuva.
2. Gmaili käivitamiseks koputage .
3. Koputage ikooni **Existing (Olemasolev)** ja sisestage oma olemasolev **Email address (e-posti aadress)** ja **Password (Parool)**, seejärel koputage ikooni .

MÄRKUS.

- Koputage ikooni **New (Uus)**, kui teil pole **Google Account (Google'i kontot)**.
 - Registreerimisel peate ootama, kuni teie Fonepad peab sidet Google serveriga, et teie konto seadistada.
-
4. Oma sätete ja andmete varundamiseks ning taastamiseks kasutage Google kontot. Koputage , et sisse logida oma Gmaili kontosse.
- OLULINE!** Kui teil on lisaks Gmailile mitu meilikontot, siis kasutage kausta **Email (E-post)**, et säästa oma aega ja saada juurdepääs oma kõigile meilikontodele üheaegselt.

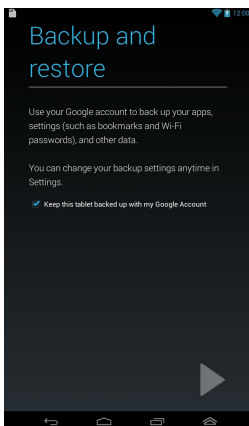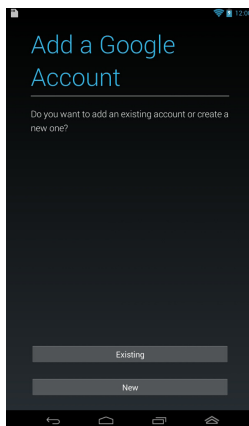


Play Store


Võimaldab Google konto kaudu siseneda veebipoodi Play Store.

OLULINE! Play Store'i saate juurdepääsu oma Google'i kontosse sisselogimisel.

Play Store'i sisenemine

Play Store'i sisenemine.

1. Avakuval koputage  .
2. Kui teil on Google'i konto olemas, koputage **Existing (Olemasolev)** ja tippige sisse e-posti kasutajanimi ja parool. Kui teil konto puudub, koputage **New (Uus)** ja järgige konto loomiseks kuvatavaid juhiseid.
3. Pärast sisselogimist saate alustada rakenduste allalaadimist Play Store'ist ja need oma Fonepadi installida.

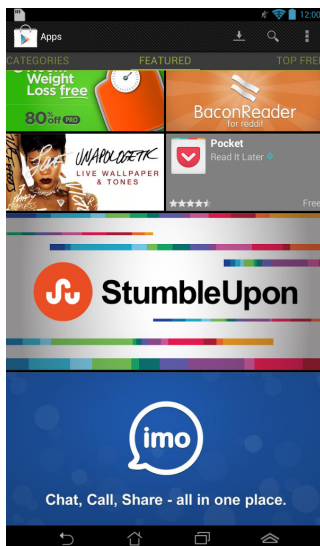

OLULINE! Laadige alla Android®-seadmega ühilduv Adobe Flash Player (Flash-faili tarkvara).

MÄRKUS.



- Te ei saa kustutatud rakendusi taastada, kuid saate sama ID-ga sisse logida ja rakendusi uuesti alla laadida.
- Mõned rakendused on tasuta ja mõnede eest tuleb tasuda krediitkaardiga.

Maps (Kaardid)


Google'i kaardirakendusega Google Maps saate vaadata ja leida asukohti ning sündmuste toimimiskohti ja saada sõidujuhiseid. See võimaldab teil ka tuvastada oma asukohta ja jagada seda teistega.

Google Mapsi kasutamine


Rakenduse Google Mapsi kasutamiseks tehke järgmist.

1. Koputage , et näidata kuva Kõik rakendused ja seejärel koputage .
2. Oma otsingu kohandamiseks kasutage tööriistariba, mis asub ekraani ülaosas.

Kuva vertikaalpaigutus

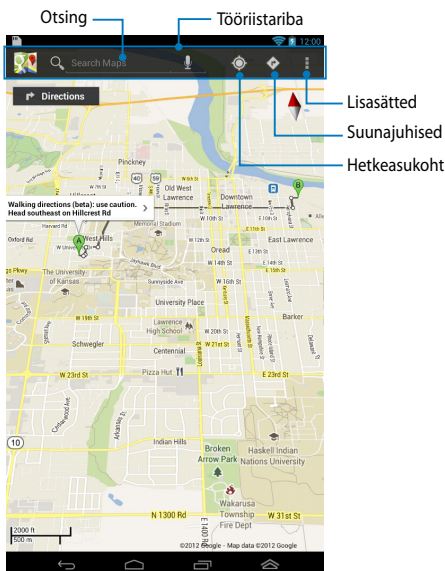


Kuva horisontaalpaigutus

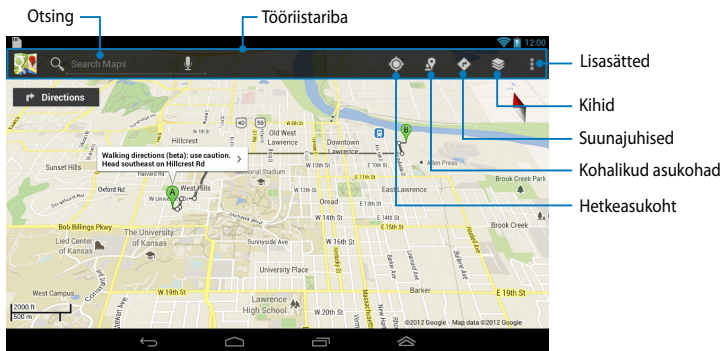

MyLibrary

Minu Raamatukogu on teie raamatukollektsiooni jaoks sisseehitatud liides, mis võimaldab teil valida ja sortida teie poolt ostetud või alla laaditud e-raamatuid pealkirja, autori ja kuupäeva järgi.


MyLibrary'i käivitamiseks koputage , et kuvada aken Kõik rakendused ja

seejärel koputage .

OLULINE! Võimalik, et vajate mõningate e-raamatute avamiseks Adobe Flash® pleierit. Enne rakenduse MyLibrary kasutamist laadige alla Adobe Flash® pleier.


MÄRKUS. MyLibrary toetab e-raamatuid vormingutes ePub, PDF ja TXT.

MyLibrary põhikuva

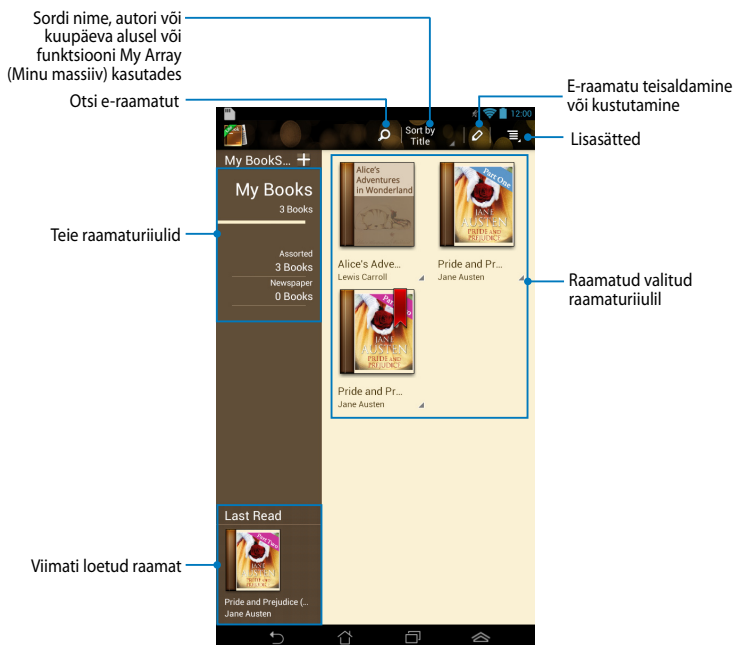


E-raamatute lugemine

E-raamatu lugemisel võite järgmisele lehele minekuks tõmmata oma näppu vasakule või eelmisele lehele naasmiseks tõmmata näppu vasakult paremale.

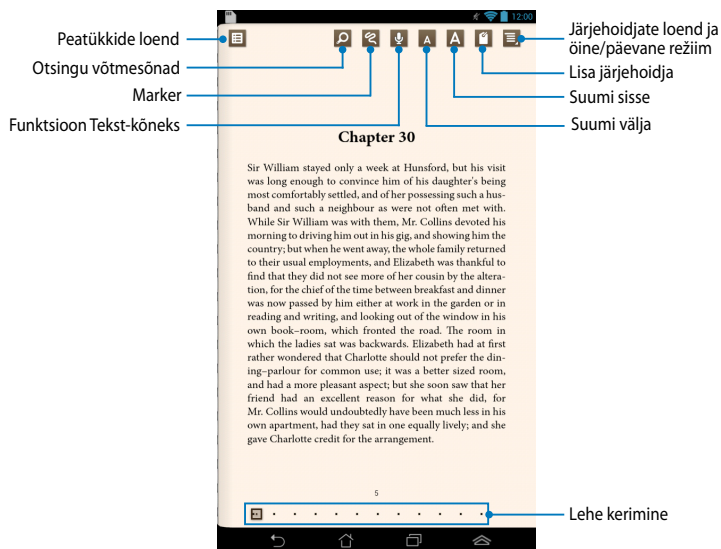


Lehtede sirvimine

Järgmisele lehele liikumiseks tõmmake sõrme paremalt vasakule. Eelmisele lehele naasmiseks tõmmake sõrme vasakult paremale.

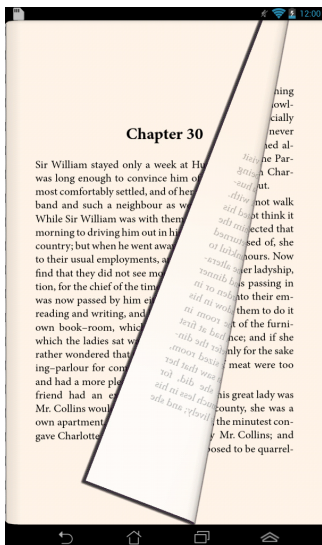



Järjehoidjate panemine

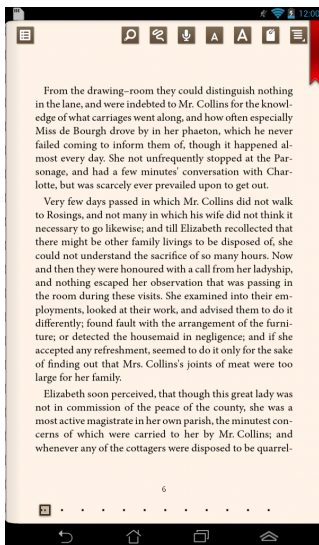Järjehoidja võimaldab märgistada raamatu lehti nii et saate hõlpsalt viimati loetud leheküljele naasta.




Järjehoidja panemiseks tehke järgmist.

1. Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraanile.
2. Koputage , et leht ära märgistada. Märgistada võite niipalju lehti kui soovite.
3. Märgistatud lehtede vaatamiseks koputage  > **Bookmark list (Järjehoidjate loend)** ja seejärel koputage lehte, mida soovite avada.


Lehe märgistamine

E-raamatus märgistamine võimaldab teil teada saada sõnaseletust, sõna või fraasi kopeerida, jagada neid e-kirjaga või kuulata funktsiooni Tekst-sõnaks abil.

Sõna märgistamine

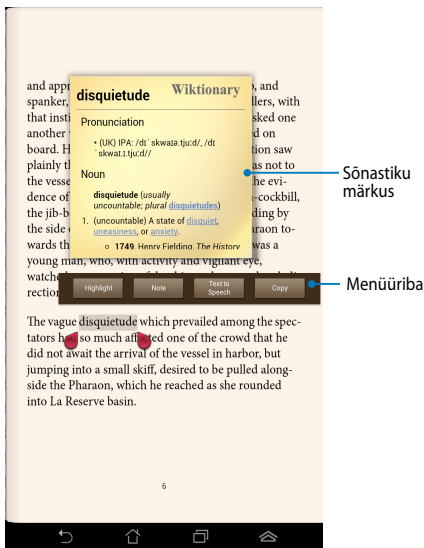

Fraasi märgistamine

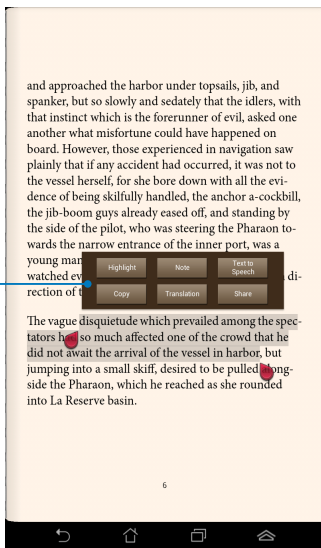

Lehele märkmete lisamiseks tehke järgmist.

1. Kõputage soovitud sõnale või lausele ja hoidke seda kinni, kuni tööriistariba ja sõnastiku märkus kuvatakse.

MÄRKUS. Fraasi märgistamiseks koputage sõnale ja hoidke seda kinni sel ajal kui oma sõrme valimiseks libistate. Kui fraasi valite, siis sõnastiku märkust ei kuvata.

2. Menüüribal saate teha järgmised valikud.
 - a. Sõna või fraasi märgistamiseks koputage **Highlight (esiletõstmine)**.
 - b. Sõna või fraasi salvestamiseks koputage **Note (märkus)**.
 - c. Koputage **Text to Speech (Tekst-sõnaks)**, et kuulata valitud sõna või fraasi.
 - d. Valitud sõna või fraasi kopeerimiseks ja kleepimiseks koputage **Copy (kopeerimine)**.
 - e. Fraasi jagamiseks koputage **Share (Jagamine)**, et valida rakendus, mida soovite jagada.
 - f. Valitud väljendi tõlkimiseks toksake **Translation (Tõlgi)**.

SuperNote (hõlpsad märkmed)


SuperNote on hõlpsalt kasutatav rakendus, mille abil saate üles kirjutada märkmeid, sirgeldusi, pildistada, pilte lisada, salvestada heli ja videoid nende interaktiivseks katsetusteks.

Saate oma märkmeid jagada ka oma ASUS WebStorage konto kaudu.



SuperNote Lite'i käivitamiseks Avakuvalt koputage .


SuperNote Lite põhikuva

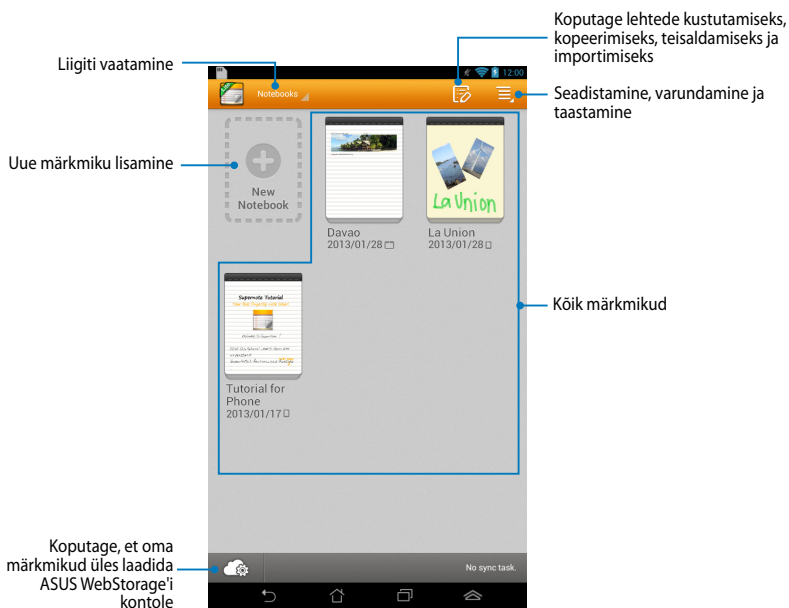


Uue märkmiku loomine




Uue märkmiku loomiseks tehke järgmist.

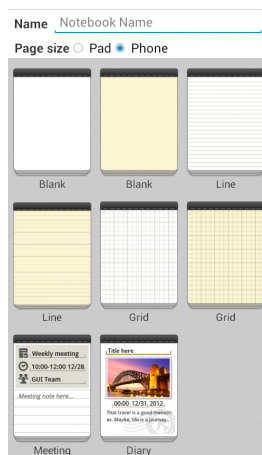1. Koputage **New Notebook (Uus märkmik)**.
2. Pange failile nimi ja valige lehe suuruseks **Pad (Tahvelarvuti)** või **Phone (Telefon)**.
3. Valige mall. Kuvatakse uus märkmeleht.

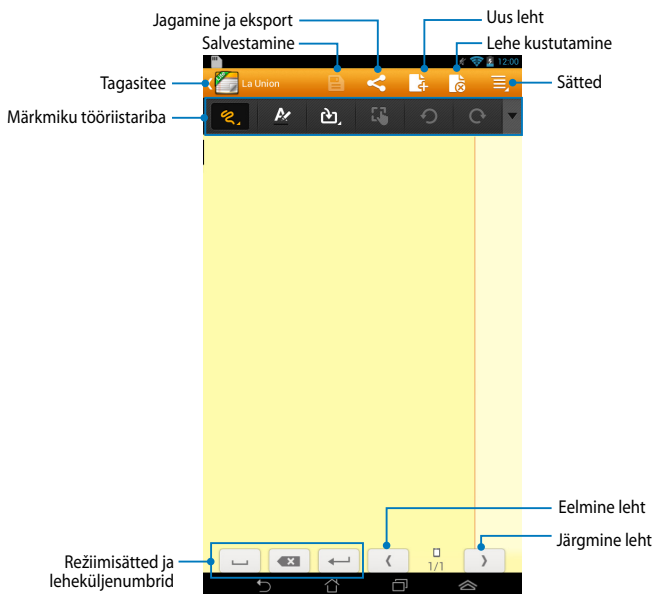

SuperNote uue märkmiku liides



MÄRKUS. Kui koputate  režiimi,  režiimi või  režiimi, siis režiimi sätteid ja märkmiku tööriistariba muutuvad.

Märkmiku kohandamine



SuperNote võimaldab teil luua oma märkmikke. Tööriistaribalt saate valida mitmeid tööriistu, mis võimaldavad teil oma märkmikke kohandada.


MÄRKUS. Tööriistariba sätted võivad erineda sõltuvalt valitud režiimist.

Märkmiku kohandamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i peakuval koputage märkmikku, mida soovite kohandada.
2. Oma märkmiku redigeerimise alustamiseks koputage soovitud ikoonile.


MÄRKUSED.

- Režiimile **Kirjutamine** minekuks koputage märkmiku tööriistaribal ▼ ja seejärel koputage  et saada vajadusel kirjutamisjuhiseid.
- Režiimides **Kirjutamine** ja **Trükkimine** koputage teksti või joone värvi ja paksuse valimiseks .

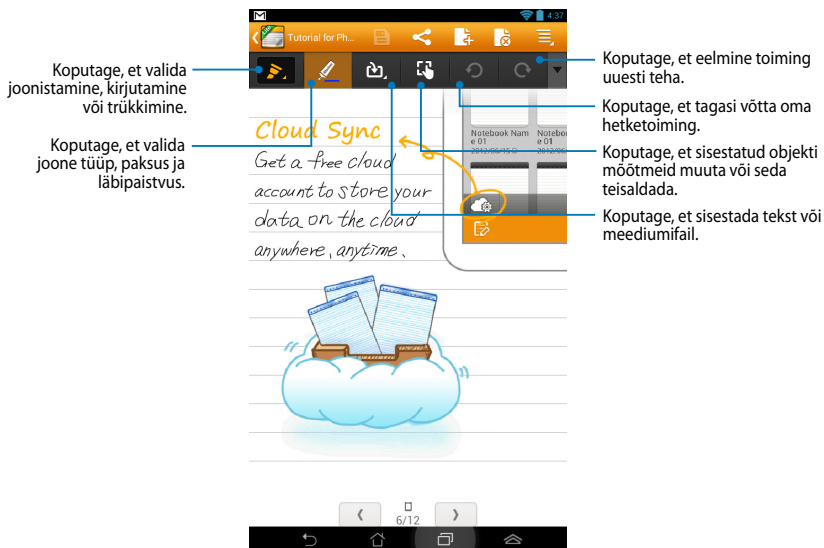

SuperNote'i "ainult lugemiseks"-režiim

Koputage, et aktiveerida redigeerimisrežiim.

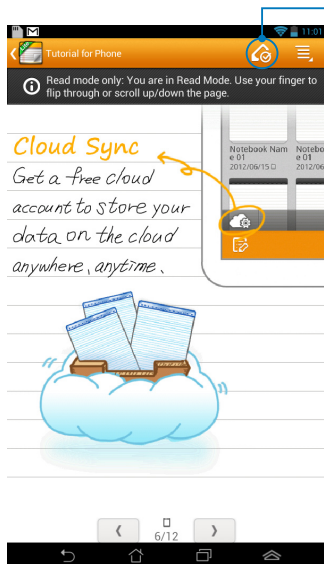

Märkmiku ümbernimetamine

Märkmiku ümbernimetamiseks tehke järgmist.


1. SuperNote'i põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Rename (Ümbernimetamine)**.
2. Tippige sisse faili nimi ja seejärel koputage **Nõus**.

Märkmiku peitmine

Märkmiku peitmiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i põhikuval koputage märkmiku faili ja hoidke näppu sellel ning seejärel koputage **Lock to hide (Lukusta peitmiseks)**.
2. Tippige sisse oma parool ja seejärel koputage **Nõus**.

MÄRKUSED.

- Teil palutakse sisestada uus parool, kui peidate oma märkmikku esimest korda.
 - Oma peidetud märkmike näitamiseks põhikuval koputage  ja seejärel koputage **Show locked notebook (Näita lukustatud märkmikku)**.
-

Märkmiku kustutamine

Märkmiku kustutamiseks tehke järgmist.

1. SuperNote'i põhikuval koputage märkmiku faili, hoidke näppu sellel ja seejärel koputage **Delete (Kustuta)**.
2. Koputage **Delete (Kustuta)**, et kinnitada märkmiku kustutamine.

ASUS Studio (ASUSe fotostuudio)

ASUSe fotostuudio on rakendus, mille abil saate korraldada oma Fonepadi salvestatud fotosid ja videoid. ASUS Studio võimaldab teil oma fotosid ja videoid sirvida ja sortida, pilte redigeerida ning lisada efekte, luua isikupärastatud albumeid ja jagada neid e-posti või suhtlusvõrgustiku saitide kaudu.

ASUSe fotostuudio käivitamiseks koputage Avakuval  ja seejärel koputage



ASUSe fotostuudio põhikuva



Salvestatud fotode vaatamine


Oma fotode vaatamiseks koputage fotoalbumit ja seejärel tõmmake oma sõrmega üles või alla, et kerida salvestatud pilte.

Oma salvestatud videote vaatamine

Oma salvestatud videote vaatamiseks koputage videoalbumit ja seejärel koputage valitavat ja vaadake videot.

Oma salvestatud fotode kohandamine

Foto kohandamiseks avage album, mis sisaldab kohandatavat fotot ja seejärel koputage valimiseks fotot ning käivitage tööriistariba.

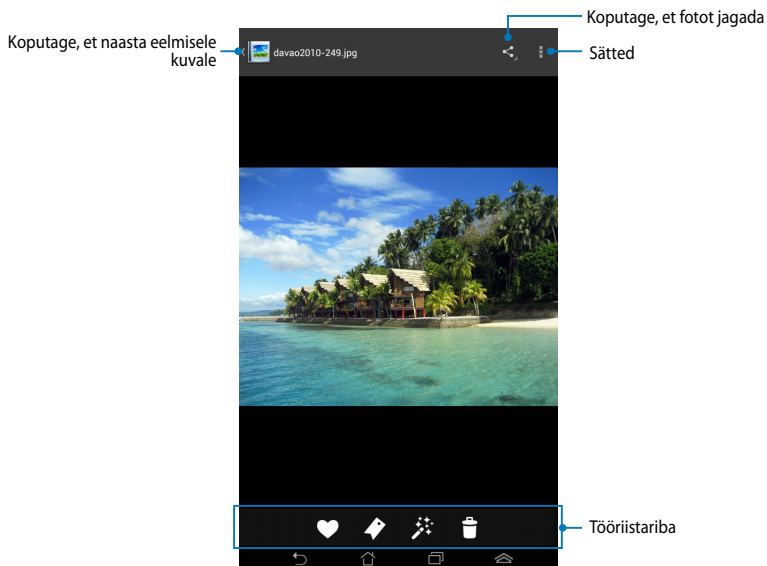

Tööriistariba abil saate teha järgmisi toiminguid.





-  Koputage, et lisada foto lemmikute hulka.
-  Koputage, et foto sildistada ja liigitada.
-  Koputage, et fotot jagada.
-  Koputage, et foto kustutada.

Foto redigeerimine

Foto muutmiseks tehke järgmist.

1. Koputage tööriistaribal .
2. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.



BuddyBuzz (Suhtlusteenus)

Suhtlusteenus on ASUSE suhtlusvõrgustiku teenus, mis võimaldab teil siseneda mitmetesse suhtlusvõrgustike kontodesse ühes kohas. Suhtlusteenus abil saate lülituda suhtlusvõrgustike kontodesse nagu Facebook, Twitter ja Plurk.


MÄRKUS. Enne Suhtlusteenus esmakordset kasutamist tuleb teil luua oma suhtlusvõrgustikesse kontod.

Suhtlusteenus kasutamine

Rakenduse Suhtlusteenus kasutamiseks tehke järgmist.


1. Avakuval koputage  ja seejärel koputage .
2. Koputage , et käivitada Suhtlusteenus põhikuva.

Suhtlusteenus põhikuva

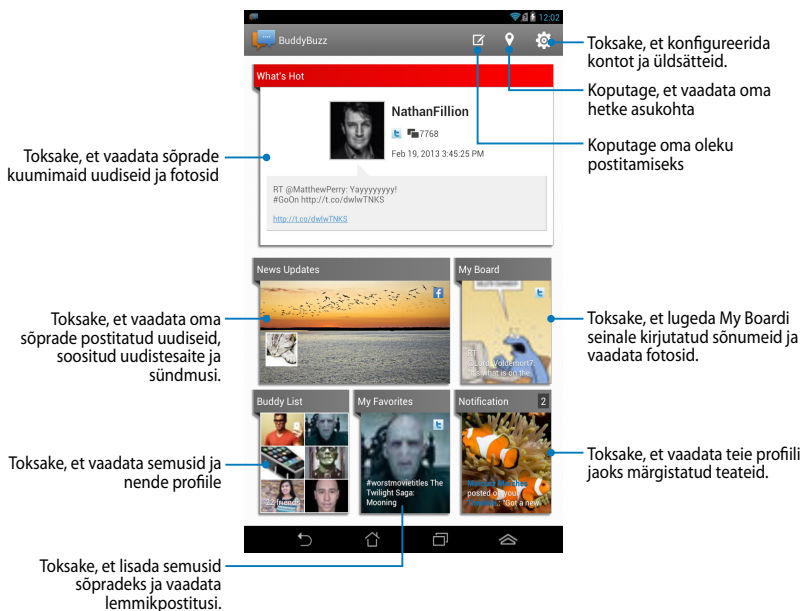

AudioWizard (Heli reguleerimine)

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada Fonepadi helirežiime selgehäälemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine käivitamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage



Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Heli reguleerimine aknas koputage helirežiimi ikoonile, mida soovite aktiveerida.

MÄRKUS. Koputage **OFF (VÄLJAS)**, kui soovite välja lülitada helirežiimi, mille olete varem salvestanud.


2. Valitud helirežiimi salvestamiseks ja Heli reguleerimine aknast väljumiseks koputage nupule **OK (Valmis)**.

MyPainter

MyPainter on Fonepadi erirakendus, mis võimaldab luua pildifaili ja lisada käsitsi kirjutatud teksti, efekte ja fotosid olemasolevas pildifailis.


MyPainteri käivitamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage .


Kuva MyWorks

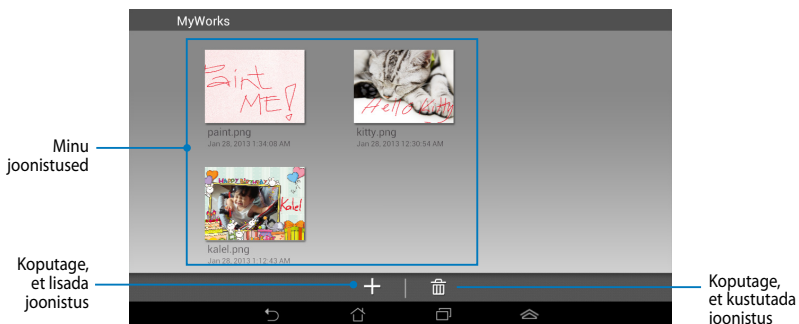


Joonistuse loomine

Joonistuse loomiseks tehke järgmist.

1. Koval MyWorks koputage .
2. Mallide koval koputage soovitud malli.

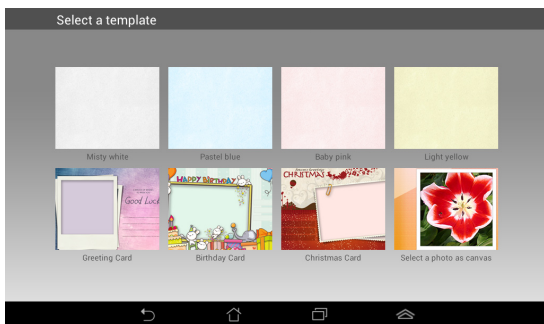

MyPainter redigeerimise kuva

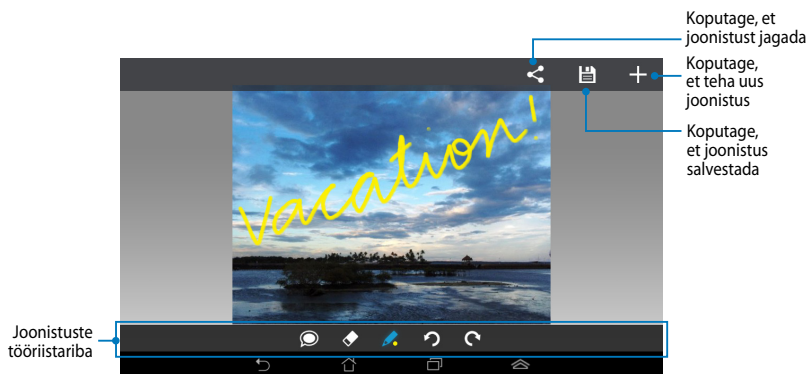

Joonistuse redigeerimine

Joonistuse redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Mallide kuval koputage soovitud joonist.
2. Redigeerimise alustamiseks koputage redigeerimise tööriistu.


App Locker (Rakenduse lukusti)

Rakenduse lukusti võimaldab teil oma erarakendusi loata kasutamise vältimiseks lukustada.

Rakenduse lukusti kasutamine

Rakenduse lukusti kasutamiseks tehke järgmist.

1. Avakuval koputage  ja seejärel koputage  .
2. Koputage **Start (Alusta)** ja määrake parool.

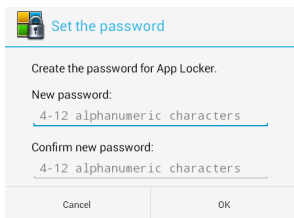

Set the password

Create the password for App Locker.


New password:
4-12 alphanumeric characters

Confirm new password:
4-12 alphanumeric characters

Cancel OK

3. Koputage Nõus , et avada App Locker (Rakenduste lukusti).

App Locker (Rakenduste lukusti)

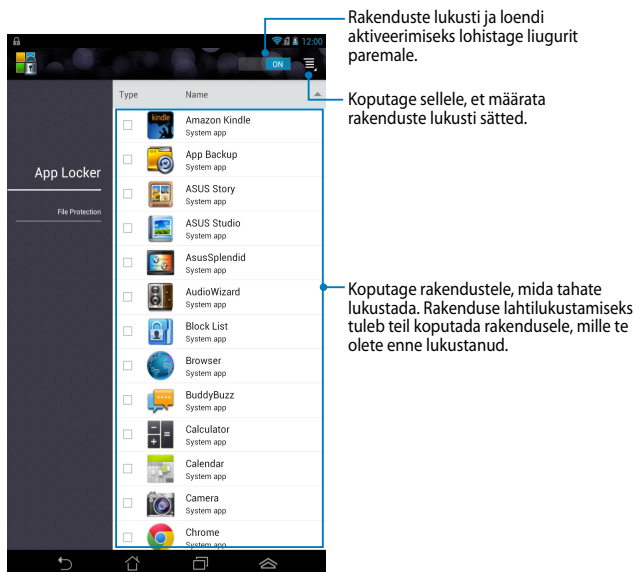


MÄRKUS.

- Avaekraanil ilmuvad lukustatud rakenduste kohale luku ikoonid.
- Iga kord, kui püüate lukustatud rakendusi kasutada, küsitakse teilt parooli.

Rakendus App Backup (Rakenduste varundamine)

Rakenduste varundaja võimaldab Fonepadi sise- või välistähtluse varundada ning salasõnaga kaitsta seadmesse installitud rakendusi ja andmeid. Rakendus võimaldab Fonepadist varem kustutatud rakendusi ja andmeid taastada, näiteks pärast seadme püsivara uuendamist või selle algsätete taastamist.

Varundusrakenduse käivitamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage




OLULINE!

- Rakendus App Backup (App'ide varundamine) nõuab kontoandmete autentimist.
- Enne seadme püsivara uuendamist või algsätete taastamist veenduge, et teie rakendused ja andmed on microSD-kaardile varundatud.

MÄRKUS. Rakenduste ja andmete taastamiseks tuleb sisestada salasõna.

Varundusloendi kuva

Koputage, et käivitada rakenduste ja andmete varundus

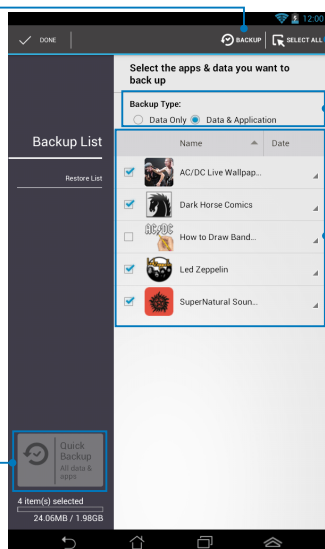

Koputage, et valida varunduseks kõik rakendused ja andmed


Varundustüübi valik

Installitud rakenduste ja andmete loend


Koputage, et kiirkäivitada rakenduste ja andmete varundus

Oma rakenduste ja andmete varundamine

Oma rakenduste ja andmete varundamiseks tehke järgmist.

1. Varundusrakenduse põhikuva vasakul paanil koputage **Backup List (Varundusloend)**, et vaadata installitud rakenduste ja andmete loendit.
2. Märgistage varundatavad rakendused ja seejärel koputage  **BACKUP**.

3. Tippige sisse varufaili nimi ja koputage **NÕUS**.


MÄRKUS. Kui soovite salvestada varufaili koopia, märgistage märkeruut **Copy to backup file to: (Kopeeri varufail kausta:)** ja seejärel koputage  valitud kausta.

Create a new backup file

File name:
(File name cannot contain the following characters: \/:*?*<>)


Back in Black

Save to:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Copy backup file to:
/Removable/MicroSD 

Cancel OK

4. Määrake varufailile parool, seejärel koputage **NÕUS**.

 Password


Enter password:
|.....

Confirm password:
.....


Save the password

Cancel OK

5. Koputage **Nõus**, et jätkata rakenduse varundust.

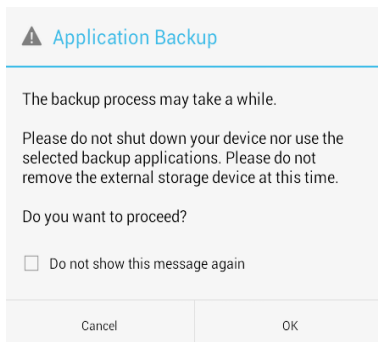

6. Kui varundus on lõppenud, koputage **Nõus**.

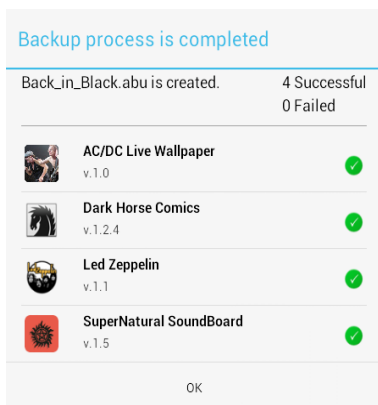


Taasteloendi kuva




Oma rakenduste ja andmete taastamine

Oma rakenduste ja andmete taastamiseks tehke järgmist.


1. Varundusrakenduse põhikuva vasakul paanil koputage **Restore List (Taasteloend)**, et vaadata varufailide loendit.
2. Koputage faili, mida soovite taastada ja seejärel koputage **Nõus**.

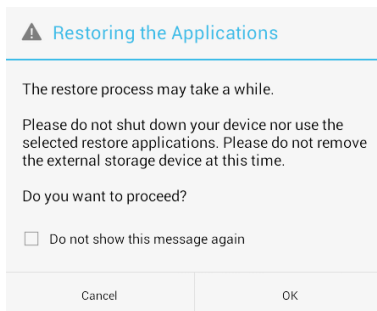


3. Tippige sisse parool, mille määrasite varufaili loomisel ja seejärel koputage **NÕUS**.

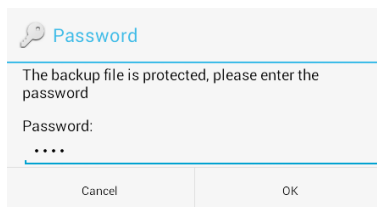


4. Valige fail, mida soovite taastada ja seejärel koputage **NÕUS**.

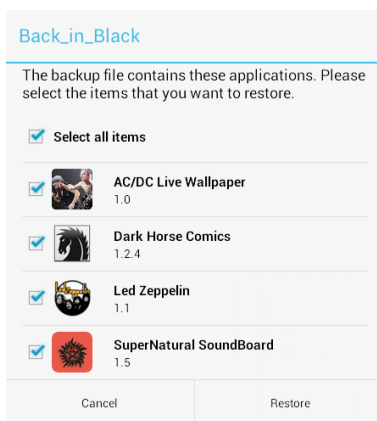

5. Koputage **NÕUS**, et jätkata rakenduste taastamist.

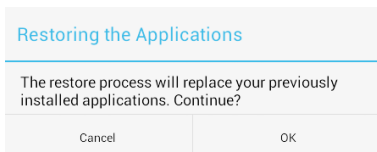

6. Kui taastetoiming on lõppenud, koputage **NÕUS**.

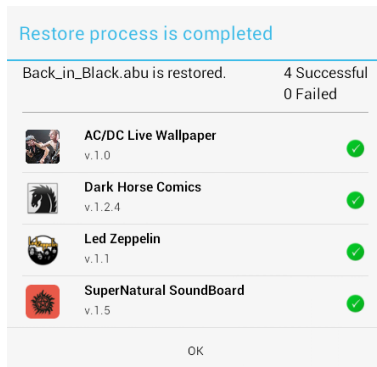

Widgets (Vidinat)

Vidinat on minirakendused, mille abil on mugav avada Fonepadi avakuvalt tarbe- ning meelelahutusrakendusi.

Vidinate vaatamiseks koputage Avakuval  ja seejärel koputage **WIDGETS (VIDINAD)**.

Vidina vaatamine avakuvalt


Vidina valimiseks viibake oma sõrmega vidinate kuval paremale või vasakule. Koputage valitud vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

OLULINE!

- Teil võidakse paluda teha lisatoiminguid, nagu registreerimine või aktiveerimine, enne kui saate valitud vidinat kasutada.
 - Kui kuval ei ole vidinale valitud kohas piisavalt ruumi, siis vidinat sinna ei lisata.
-

Vidina kõrvaldamine vaatelt Avakuva


Koputage Avakuval vidinat ja hoidke näppu sellel, kuni kuvatakse **X Remove (X Eemalda)**. Hoidke sõrme jätkuvalt vidinal ja lohistage vidin ikoonile **X Remove (X Eemalda)**, et vidin Avakuvalt eemaldada.

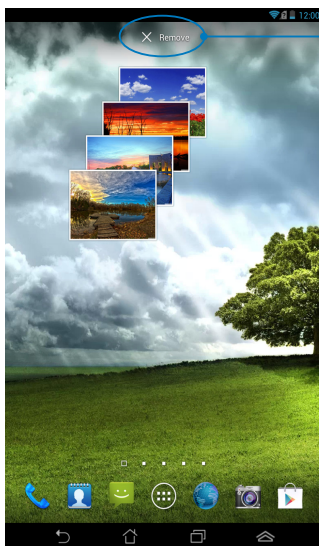

Vidina kõrvaldamine
vaatelt Avakuva



ASUS Battery (ASUSe aku)

ASUSe aku on erirakendus, mis on ette nähtud Fonepadi aku ja ühendatud tarvikute oleku näitamiseks protsentides ning värvidega.

Vidina ASUSe aku avamiseks Avakuvalt koputage  ja seejärel koputage **WIDGETS (VIDINAD)**.

Vidina ASUSe aku kuvamiseks Avaekraanil tehke järgmist.

ASUSe akuvidina leidmiseks viibake sõrmega vidinate kuval paremale või vasakule. Koputage vidinat ja hoidke näppu sellel, et lohistada vidin Avakuvale.

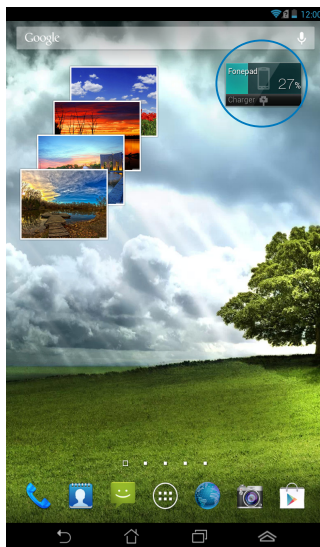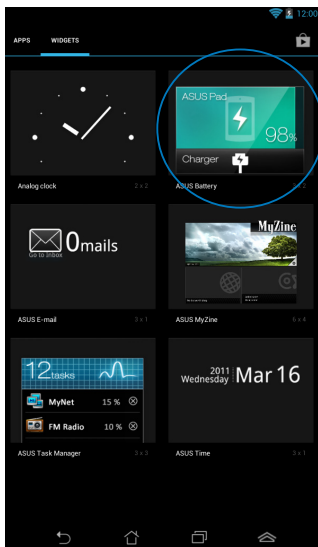

MÄRKUS. Fonepadi aku olekut saate vaadata ka plokist ASUSe kiirsätteid ja teadaannete abiaknast. Lisateavet vaadake juhendi osast **ASUSe kiirsätteid** ja osast **Teadaannete paneel**.

Lisad

EÜ vastavusdeklaratsioon

See toode vastab R ja TTE direktiivi 1999/5/EÜ nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni saab alla laadida veebiaadressilt <http://support.asus.com>.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal nõutakse vastavalt Prantsusmaa seaduse artiklile L. 5232-1, et seade oleks testitud vastavalt helirõhu nõuetele, mis on esitatud standardis EN 50332-2:200 ja NF EN 50332-1:2003.

CE märgis



CE märgis LAN-ita/Bluetoothita seadmetele

Selle seadme tarnitud versioon vastab EMÜ direktiivide 2004/108/EÜ "Elektromagnetiline ühilduvus" ja 2006/95/EÜ "Madalpinge direktiiv" nõuetele.

Kõrgeim CE SAR-i väärtus selle seadme jaoks on 1,65 W/kg. FonePadi on testitud olukorras, milles see on 0,5 cm kaugusel kehast ja töötab oma kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel kõikidel testitud sagedusaladel. CE RF-kiirgusnõuetele vastamiseks, peab FonePad olema kasutaja kehast minimaalselt 0,5 cm kaugusel.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) neeldumine (SAR) – CE

Seade vastab EL-i direktiivile (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega.

Kehtestatud piirväärtused on osa laiaulatuslikest soovitustest elanikkonna kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötatud ja kontrollitud sõltumatute teadusorganisatsioonide poolt ja tuginevad regulaarselt läbiviidud atesteeritud teadusuuringutele. Mobiilsetele seadmetele on Euroopa Komisjoni poolt soovitatud kasutada mõõteühikut "raadiosagedusliku kiirguse neeldumise määr" (SAR) ja selle piirmäärtus on 2,0 W/kg keha kudedes ümardatud 10 grammini. Seade vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Keha läheduses töötamiseks on seade testitud ja vastab ICNRP-i kiirgusega kokkupuutumise juhiste ja Euroopa standardile EN 62311 ja EN 62209-2. SAR on mõõdetud olukorras, mille puhul seade on otseses kokkupuutes kehaga ja edastab kõrgeimat sertifitseeritud võimustaset mobiilse seadme töötamise kõikidel sagedustel.

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm² või H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Märkus eemaldatava katte kohta

OLULINE! Tagaosa kaane sees on antenn, mille abil on võimalik helistada ja kõnesid vastu võtta. Kui olete tagaosa mikro-SIM-kaardi või microSD-kaardi paigaldamiseks eemaldanud, pange kaas kindlasti korralikult tagasi.

Nõuetekohane hävitamine



Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.



ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.



ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud Fonepadi tava- majapidamisjäätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.



ÄRGE visake Fonepadi tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke Fonepadi lahti võtta.

Mudeli nimetus: K004 (ME371MG)

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja Euroopas:	ASUS Computer GmbH
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS FonePad
Model name :	K004

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50371:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-2:2003	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking

CE 0682 (EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Declaration Date: Feb. 01 , 2013
Year to begin affixing CE marking:2013


Signature : _____

