

fonepad™

e-käyttöopas

ASUS®

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDULLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISETSI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuunrajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuaasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuaasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa <http://support.asus.com>

Sisällysluettelo

Tietoja tästä käyttöoppaasta	6
Tämän käyttöoppaan merkintätavat.....	7
Typografia	7
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet	8
Akun lataaminen	8
Fonepadin käyttö	8
Varoimet lentokoneessa	8
Pakkauksen sisältö.....	9

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen Fonepadiin	12
Näkymä edestä.....	12
Näkymä takaa	14
Takaosaston sisällä.....	17

Luku 2: Fonepad käyttö

Fonepadin asennus.....	20
Micro SIM -kortin asentaminen.....	20
Micro SD -kortin asentaminen.....	22
Fonepadin nollaaminen.....	23
Fonepadin lataaminen	25
Fonepadin käynnistäminen.....	27
Fonepad -eleet.....	28

Luku 3: Työskentely Android®:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa	32
Android® -lukitusnäyttö	33
Laitteen lukituksen avaaminen.....	33
Siirtyminen kameratilaan	33
Siirtyminen hätäpuheluvalintaan.....	34
Siirtyminen Google Nyt -palveluun	34

Aloitusnäyttö.....	36
Näyttönäkymät	37
Näytön suuntauksen lukitseminen.....	38
Puheluominaisuuksien käyttö.....	38
Puheluiden soittaminen	38
Yhteystietojen asettaminen	38
Yhteyden muodostaminen	39
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin	39
Bluetoothin käyttö.....	40
Sovellusten hallinta.....	42
Sovellusten pikavalintojen luominen	42
Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä	42
Sovellustietojen näyttäminen.....	43
Sovelluskansion luominen.....	44
Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä	45
Tehtävienhallinta.....	47
Tiedostonhallinta	48
Sisäisen muistin käyttö.....	48
Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö.....	48
Asetukset	50
Fonepad -tietokoneen sammuttaminen.....	53
Fonepad -tietokoneen asettaminen lepotilaan	53

Luku 4: Esiasennetut sovellukset

Valmiit esiasennetut sovellukset.....	56
Play-musiikki	56
Kamera	58
Galleria	61
Sähköposti	68
Gmail	70
Play -kauppa.....	71

Maps (Kartat).....	72
MyLibrary	74
SuperNote Lite.....	79
ASUS Studio.....	85
BuddyBuzz	88
AudioWizard (Ohjattu audio)	89
MyPainter	90
App Locker (Sovelluksen lukitsija).....	92
Varmuuskopointisovellus.....	94
Widgetit	100
ASUS Battery (ASUS-akku).....	102

Liitteet

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	104
Suojautuminen kuulovauriolta	104
CE-merkkivaroitus.....	104
Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE.....	105
Virtaturvallisuusvaatimus.....	105
ASUS-kierrätys/Takaisinotto palvelut.....	105
Pinnoitehuomautus.....	105
Huomautus irrotettavasta kannesta.....	106
Oikea hävittäminen	107

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja Fonepad -laitteiston ja -ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Laitteiston asetus

Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti Fonepad -komponentit.

Luku 2: Fonepadin käyttö

Tässä luvussa näytetään, kuinka Fonepadin eri osia käytetään.

Luku 3: Työskentely Android®:lla

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus Android®:n käytöstä Fonepad-tietokoneessa.

Luku 4: Esiasennetut sovellukset

Tässä luvussa esitellään Fonepadin esiasennetut sovellukset.

Liitteet

Tämä osa sisältää Fonepadin huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tämän käyttöoppaan merkintätavat

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.

VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai Fonepadin tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

Typografia

Lihavoitu	=	Ilmaisee valikon tai kohteen, joka on valittava.
<i>Kursivoitu</i>	=	Tämä ilmaisee käyttöoppaan osat, joista voit katsoa lisätietoja.

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Akun lataaminen

Varmista, että lataat akun täyteen ennen kuin käytät Fonepadia akkutilassa pidemmän aikaa. **Muista, että verkkolaite lataa akkuja aina, kun se on liitettyä vaihtovirtalähteeseen. Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pidempään, kun Fonepad on käytössä.**

TÄRKEÄÄ! Älä jätä Fonepadia liitettyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. Fonepadia ei ole suunniteltu jätettäväksi liitettyksi virtalähteeseen pidemmäksi ajaksi.

Fonepadin käyttö

Tätä Fonepad:tä tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 0 °C - 35 °C.

Pitkäaikainen altistaminen erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille voi kuluttaa nopeasti akun loppuun ja lyhentää sen käyttöikää. Varmistaaksesi akun optimaalisen suorituskyvyn, varmista, että käytät sitä suositelluissa ympäristön lämpötiloissa.

Varotoimet lentokoneessa


Ota yhteys lentoyhtiöön saadaksesi lisätietoja asiaan liittyvistä käytettävistä lennonsisäisistä palveluista ja rajoituksista, joita on noudatettava käytettäessä Fonepadia lennon aikana.

TÄRKEÄÄ! Voit viedä Fonepadin lentoaseman läpivalaisulaitteiden läpi (käytetään matkatavarahihnoilla olevien kohteiden tutkimiseen), mutta älä altista sitä magneettisille tunnistimille ja sauvoille.


Pakkauksen sisältö



ASUS Fonepad

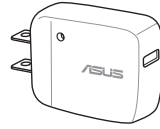


Verkkolaite

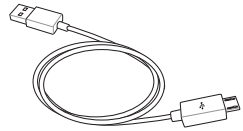

Mikro-USB-kaapeli



Käyttöohje

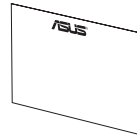

Takuukortti

HUOMAUTUKSIA:


- Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleenmyyjään.
 - Toimitukseen kuuluva verkkolaite vaihtelee maittain ja alueittain.
-

Luku 1:

Laitteiston asetus

Tutustuminen Fonepadiin

Näkymä edestä

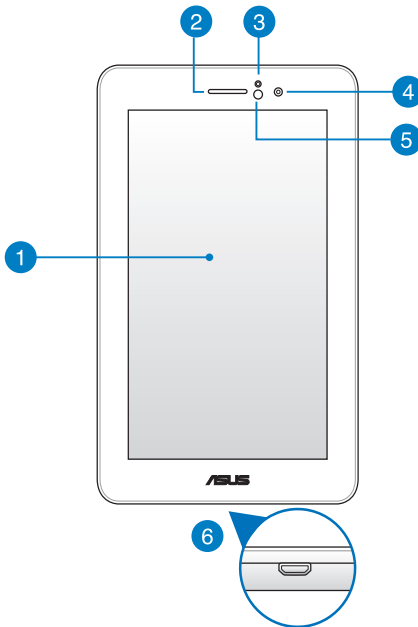

1 Kosketusnäyttöpaneeli

Kosketusnäyttöpaneeli mahdollistaa Fonepadin käytön stylus-kynällä tai kosketuseleillä.

2 Kuulokevästaantin

Kuulokevästaantin mahdollistaa linjan toisessa päässä olevan henkilön kuulemisen.

3 **Läheisyysanturi**

Läheisyysanturi tunnistaa sinun ja Fonepadin välisen etäisyyden. Kun käytät Fonepadia puhelun soittamiseen tai vastaamiseen, se ottaa automaattisesti kosketustoiminnon pois käytöstä ja sammuttaa taustavalon.

4 **Etukamera**

Voit ottaa tällä Fonepadin sisäisellä 1 megapikselin kameralla kuvia tai nauhoittaa videota.

5 **Ympäröivän valon tunnistin**


Ympäröivän valon tunnistin tunnistaa ympäröivän valon määrän. Se sallii järjestelmän säätää näytön kirkkautta ympäröivän valaistuksen mukaan.

6 **Mikro-USB 2.0 -portti**

Lataa akku micro-USB (Universal Serial Bus) 2.0 -liitännällä tai liitä Fonepad verkkovirtaan. Tämä portti mahdollistaa myös tiedonsiirron tietokoneesta Fonepad -laitteeseen ja päin vastoin.

HUOMAUTUS: Kun liität Fonepadin tietokoneen USB-porttiin, Fonepad latautuu vain ollessaan lepotilassa (näyttö pois päältä) tai sammutettuna.

Näkymä takaa

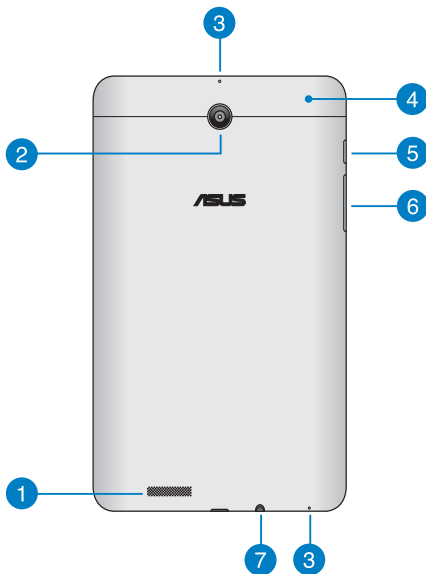

1 Audiokaiuttimet

Sisäinen audiokaiutin mahdollistaa äänen kuulemisen suoraan Fonepadista. Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

2 Takakamera

Voit ottaa tällä Fonepadin sisäisellä 3 megapikselin kameralla teräväpiirtokuvia tai nauhoittaa teräväpiirtovideoita.

HUOMAUTUS: Takakameran saatavuus vaihtelee maittain tai alueittain.

3 Mikrofoni

Sisäänrakennettua monomikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluihin, äänikerrontaan tai ääninauhoituksiin.

4 Takaosasto

Takaosastossa on micro SIM (Subscriber Identity Module) -korttipaikka, microSD-korttipaikka, manuaalisen nollauksen reikä ja mikrofoniaukko.

HUOMAUTUS: Katso *Takaosaston sisällä* -osasta tiedot takaosaston ominaisuuksista.

5 Virtapainike

Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi Fonepadin tai herättääksesi sen valmiustilasta.

Sammuta Fonepad painamalla virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa **Power Off (Virta pois)** ja napauta sitten **OK**.

Voit lukita Fonepadin tai asettaa sen valmiustilaan painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla se nopeasti.

Jos Fonepad lakkaa vastaamasta, pidä virtapainiketta painettuna noin kuusi (6) sekuntia pakottaaksesi laitteen sammutuksen.

TÄRKEÄÄ!

- Kun Fonepad on ei-aktiivisessa tilassa viisitoista (15) sekuntia, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
 - Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen menetykseen. On erittäin suositeltavaa varmuuskopioida tiedot säännöllisesti.
-

6 Äänvoimakkuuspainike

Äänvoimakkuuspainike mahdollista Fonepadin äänvoimakkuuden lisäämisen tai vähentämisen.

Äänvoimakkuuspainikkeella voi lisäksi tehdä seuraavaa:


- Pidä äänvoimakkuuspainiketta painettuna aktivoitaksesi Värinä-tilan.
- Paina värinätilassa äänvoimakkuuspainiketta kerran vaihtaaksesi "hiljainen-tilaan".

7 Kaiutin/Kuulokeliitännäportti

Tämä portti mahdollistaa vahvistettujen kaiuttimien tai kuulokkeiden liittämiseen Fonepadiin.

TÄRKEÄÄ! Tämä portti ei tue ulkoista mikrofonia.

Takaosaston sisällä

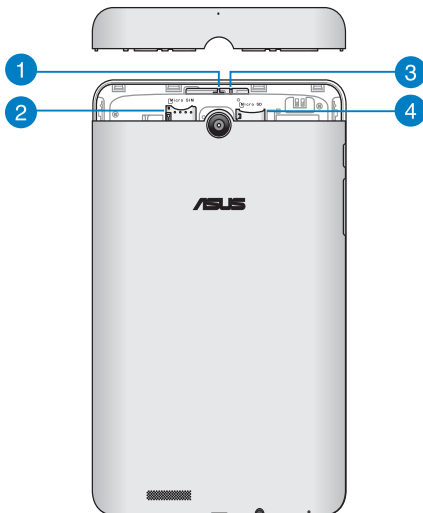

1 Mikrofonin aukko

Mikrofonin aukko mahdollistaa äänen pääsemisen sisäiseen mikrofoniin vakiomikrofonitoimintoja varten.

2 Micro SIM -korttipaikka

Fonepadissa on sisäinen micro SIM (Subscriber Identity Module) -korttipaikka, jossa on GSM- ja WCDMA-verkkokaistojen tuki.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja osasta *Micro SIM -kortin asentaminen*.

3 Reikä manuaalista nollausta varten

Jos järjestelmä lakkaa vastaamasta, työnnä suoristettu paperiliitin manuaalisen nollausten reiän sisään suorittaaksesi Fonepadin pakotetun käynnistyksen.

TÄRKEÄÄ! Järjestelmän pakotettu uudelleenkäynnistys voi johtaa tietojen menetykseen. On vahvasti suositeltavaa varmuuskopioida tärkeät tiedot säännöllisesti.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja osasta ***Fonepadin nollaaminen.***

4 Micro SD -korttipaikka

Tässä Fonepadissa on lisäksi sisäinen muistikortinlukijapaikka, joka tukee microSD-, microSDHC- ja microSDXC-korttimuotoja.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja osasta ***Micro SD -kortin asentaminen.***

Luku 2:

Fonepadin käyttö


Fonepadin asennus

Micro SIM -kortin asentaminen


Ennen kuin voit soittaa Fonepadilla puheluita, lähettää tekstiviestejä tai muodostaa yhteyden mobiililaajakaistaverkkoon, micro SIM (Subscriber Identity Module) -kortti on asennettava paikalleen.

Micro SIM -kortin asentaminen:


1. Irrota Fonepadin takaosaston kansi.

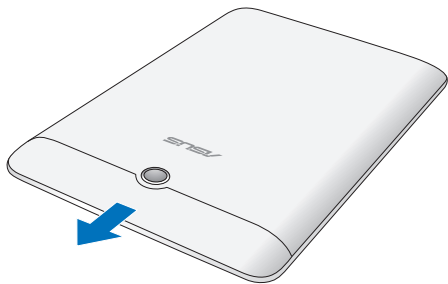

2. Kohdista ja aseta micro SIM -kortti micro SIM -korttipaikkaan.

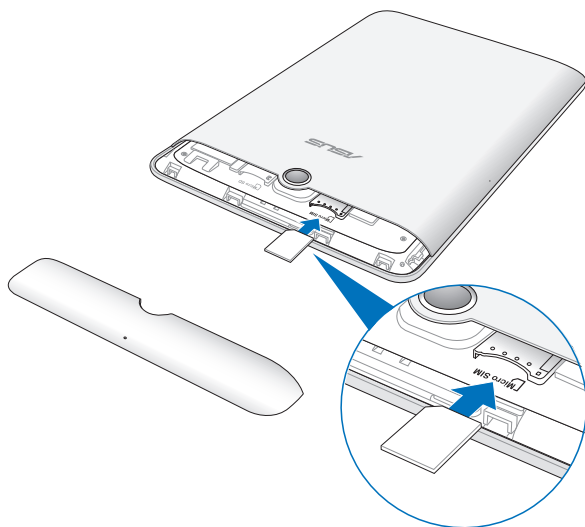


3. Aseta takalokeron kansi tiukasti takaisin paikalleen.

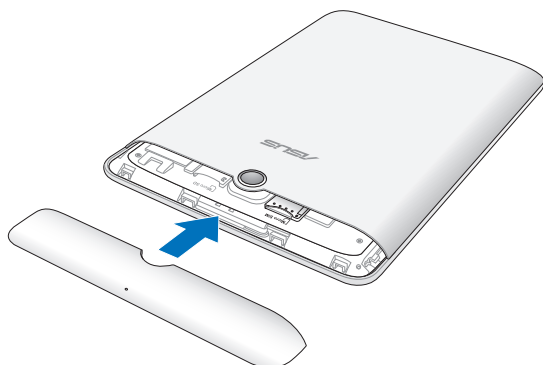


Micro SD -kortin asentaminen

Micro SD -kortin asentaminen:


1. Irrota Fonepadin takaosaston kansi.

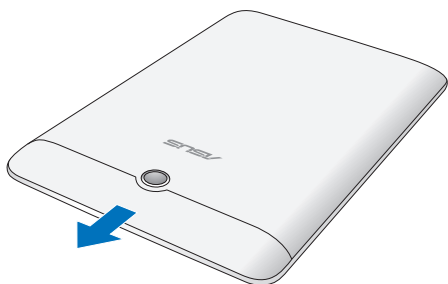

2. Kohdista ja aseta micro SD -kortti micro SD -korttipaikkaan.

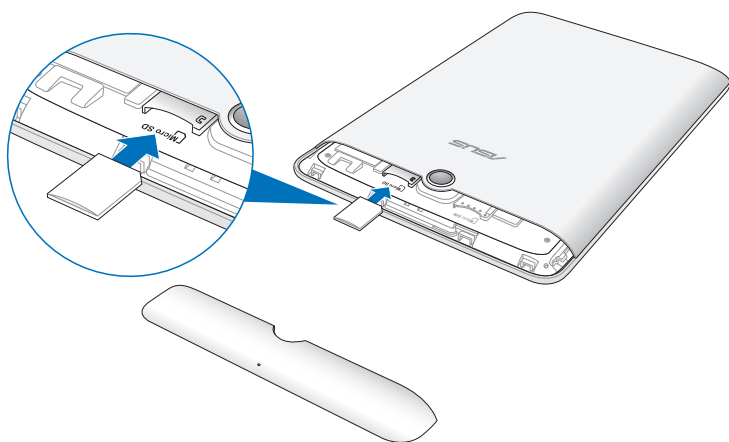

3. Aseta takalokeron kansi tiukasti takaisin paikalleen.

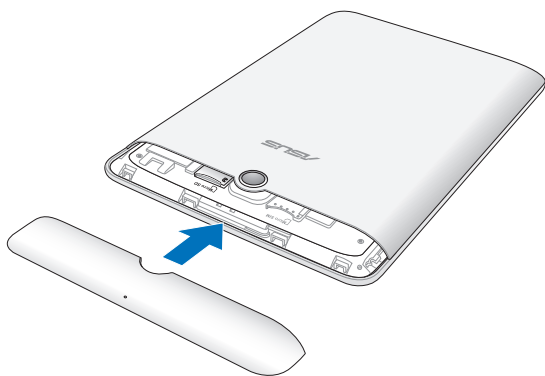


Fonepadin nollaaminen

Fonepadin nollaaminen:


1. Irrota Fonepadin takaosaston kansi.




2. Työnnä suoristetun paperiliittimen kärki manuaalisen nollauksen reikään.

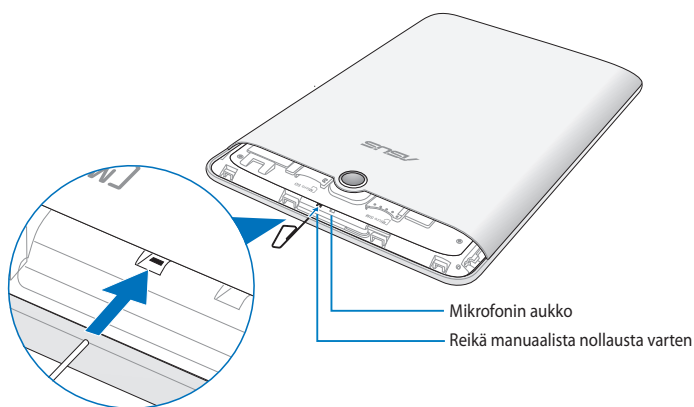

3. Aseta takalokeron kansi tiukasti takaisin paikalleen.

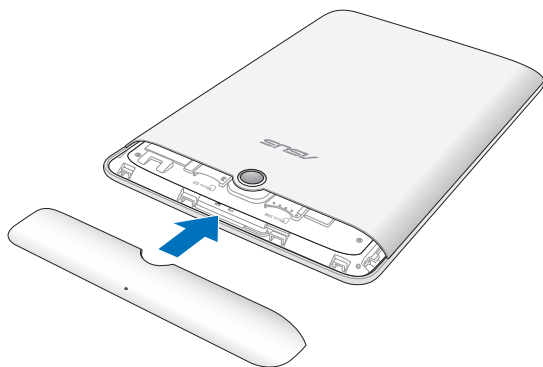

Fonepadin lataaminen

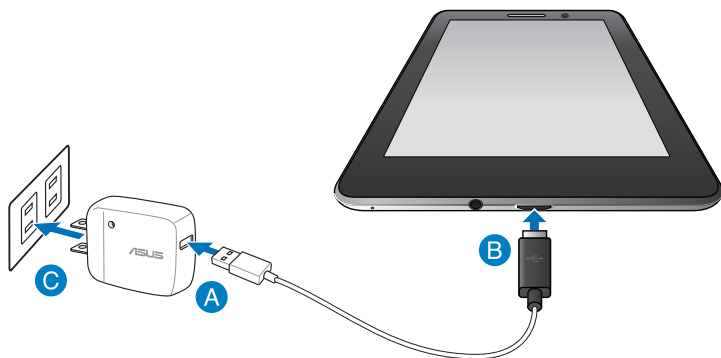

Fonepadin lataaminen:

- A** Liitä mikro-USB-telakkakaapeli verkkolaitteeseen.
- B** Liitä mikro-USB-liitin Fonepadiin.
- C** Liitä verkkolaite maadoitettuun sähköpistorasiaan.



Lataa Fonepadia ensimmäisellä kerralla kahdeksan (8) tuntia ennen käyttöä akkutilassa.

TÄRKEÄÄ!


- Käytä Fonepadin lataamiseen ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja mikro-USB-kaapelia. Muun verkkolaitteen käyttö voi vahingoittaa Fonepadia.
 - Poista suojaava kalvo verkkolaitteesta ja mikro-USB-kaapeleista ennen Fonepadin lataamista estääksesi loukkaantumisvaaran.
 - Varmista, että liität verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea ottojännite. Tämän sovittimen antojännite on 5 V:n tasavirta, 2 A.
 - Älä jätä Fonepadia liitetyksi virtalähteeseen, kun se on täysin latautunut. Joitakin sähkölaitteita ei ole suunniteltu jätettäväksi liitetyksi virtalähteeseen pitkäksi aikaa.
 - Kun käytät Fonepadia verkkolaitteella, maadoitetun pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti tavoitettavissa.
-

HUOMAUTUKSIA:

- Fonepadia voi ladata tietokoneen USB-portista vain sen ollessa lepotilassa (näyttö pois päältä) tai sammutettuna.
 - USB-portin kautta lataaminen voi kestää pidempään.
 - Jos tietokoneesta tuleva virta ei riitä Fonepadin lataamiseen, lataa Fonepad pistorasiasta.
-

Fonepadin käynnistäminen


Paina virtapainiketta noin (2) sekuntia käynnistääksesi Fonepadin tai herättääksesi sen valmiustilasta.

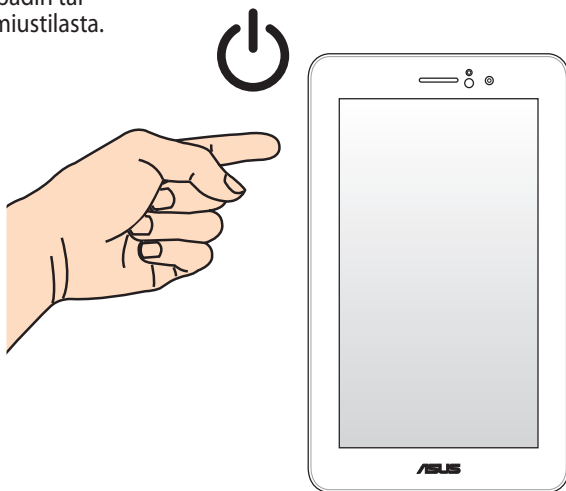


Fonepad -eleet

Käyttämällä seuraavia eleitä kosketusnäyttöpaneelilla on mahdollista navigoida, toimia vuorovaikuttisesti ja käynnistää Fonepadin ainutlaatuisia ominaisuuksia.

Vedä / Napauta ja pidä painettuna / Paina pitkään

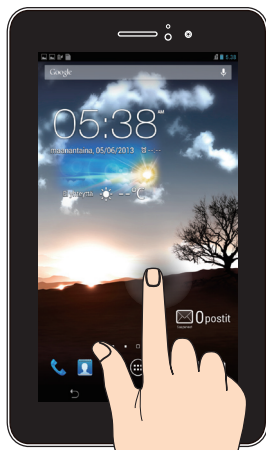

- Voit siirtää sovellusta napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen uuteen sijaintiin.
- Voit poistaa sovelluksen päänäytöstä napauttamalla ja pitämällä sovellusta painettuna ja vetämällä sen näytön yläosaan.
- Kaappaa näyttökuva napauttamalla ja pitämällä -kuvaketta painettuna.

HUOMAUTUS: Ottaaksesi tämän asetuksen käyttöön, siirry kohtaan  >


Mukautettu ASUS -asetukset ja valitse sitten **Siippaa näyttökuvia pitämällä Viimeisimmät sovellukset -näppäintä painettuna** -valintaruutu.

Napauta/kosketa



- Käynnistä sovellus napauttamalla sitä.
- Tiedostonhallintasovelluksessa napauta valitaksesi ja avataksesi tiedoston.

Loitonna

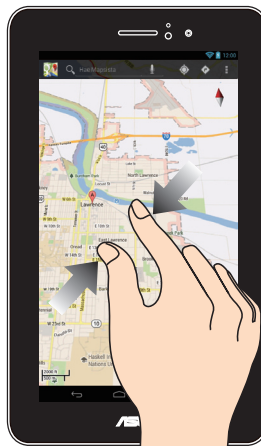


Tuo yhteen kaksi sormea kosketuspaneelilla loitontaaksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai Paikat-sovelluksessa.

Lähennä



Levitä kahta sormea kosketuspaneelilla lähentääksesi kuvaa Galleria-, Kartat- tai Paikat-sovelluksessa.

Pyyhkäise

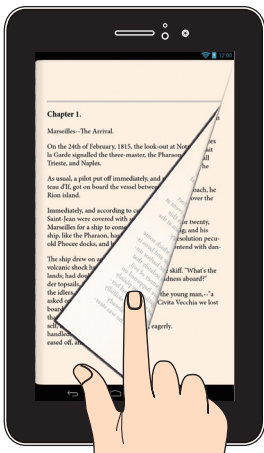

Pyyhkäise sormella oikealle tai vasemmalle kosketuspaneelinäytöllä vaihtaaksesi näyttöjen välillä tai selataksesi e-kirjan sivuja tai kuvagalleriaa.

Luku 3:

Työskentely Android[®]:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Kun käynnistät Fonepad -tietokoneen ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee sarja näyttöjä opastamaan sinua Android® -käyttöjärjestelmän perusasetusten määrittämisessä.

Fonepad -tietokoneen käynnistäminen ensimmäistä kertaa:

1. Käynnistä Fonepad -tietokone.
2. Valitse kieli ja napauta **Seuraava vaihe**.
3. Valitse syöttötapa tai näppäimistömuoto ja napauta sitten **Seuraava vaihe**.
4. Valitse verkkotyyppi (verkkopalveluntarjoaja tai Wi-Fi tai molemmat) yhteyden muodostamiseksi internetiin ja napauta sitten **Seuraava vaihe**.
5. Napauta käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelossa verkkonimeä ja napauta sitten **Seuraava vaihe**. Ohita verkkoon yhdistäminen napauttamalla **Seuraava vaihe**.


HUOMAUTUS: Jotkut Wi-Fi-verkot voivat kehottaa antamaan salasanan.

6. Toimi näytön ohjeiden mukaisesti määrittääksesi seuraavat kohteet:
 - Google-asetukset ja palvelut
 - Google-tili
7. Aseta paikallinen päivämäärä ja aika ja napauta **Valmis** siirtyäksesi aloitusnäyttöön.
8. Napauta aloitusnäytössä **OK** aloittaaksesi navigoinnin Fonepadissa.

Android® -lukitusnäyttö


Laitteen lukituksen avaaminen

Napauta lukkokuvaketta ja vedä se avattu-kuvakkeeseen.

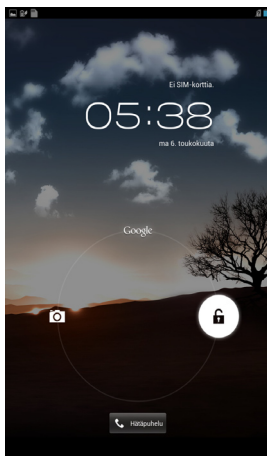


Siirtyminen kameratilaan

Napauta lukkokuvaketta ja vedä se kamerakuvakkeeseen.

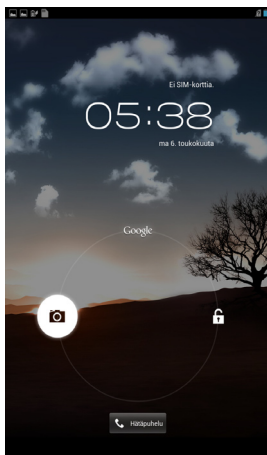

Siirtyminen hätäpuheluvalintaan


Napauta  soittaaksesi hätäpuhelunumeroon.

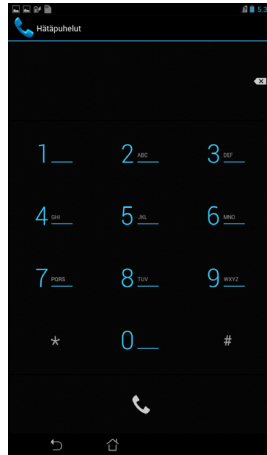

TÄRKEÄÄ! Hätänumerot vaihtelevat maittain.

Siirtyminen Google Nyt -palveluun

Napauta ja vedä lukkokuva Google-kuvakkeeseen.

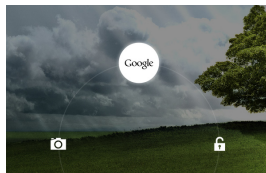

Google Nyt -palvelu

Google Nyt on Fonepad -tietokoneesi henkilökohtainen avustaja, joka tarjoaa välittömiä päivityksiä säästä, lähellä olevista ravintoloista, lentoaikatauluista, sovituista tapaamisista ja muista web-historiaasi, synkronoituihin kalentereihisi ja muistutuksiin perustuvista asiaankuuluvista tiedoista.



Aloitussäyttö




Näyttönäkymät

Fonepad -tietokoneen sisäinen painovoima-anturi ottaa käyttöön automaattisen näytön kierron sen mukaan, kuinka näyttöä pidellään. Voit vaihtaa nopeasti vaak- ja pystynäkymän välillä kääntämällä Fonepad -tietokonetta vasemmalle tai oikealle.

Vaakanäkymä



Pystynäkymä

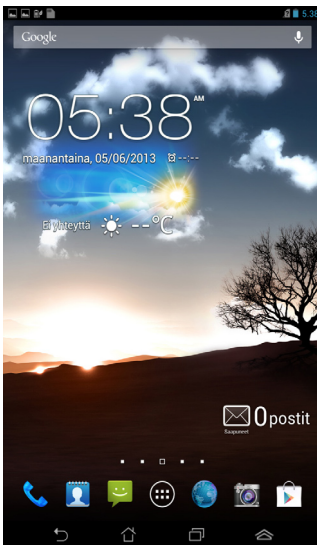

Näytön suuntauksen lukitseminen

Fonepadin näyttö muuttaa oletuksena automaattisesta suuntaustaan vaakasuunnasta pystysuuntaiseksi ja päin vastoin sen mukaan, kuinka pitelet Fonepadia.

Voit ottaa tämän automaattisesti kiertyvän näyttötoiminnon pois päältä seuraavien ohjeiden mukaisesti:




1. Napauta aloitusnäytössä  avataksesi Kaikki sovellukset -näytön.
2. Napauta  > **Esteettömyys** ja napauta sitten **Kierrä näyttöä automaattisesti** poistaaksesi valinnan.

HUOMAUTUS: Voit myös ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä ASUS-pika-asetuksista. Katso lisätietoja **Asetukset**-osiosta.

Puheluminaisuuksien käyttö



Puheluiden soittaminen



Puhelun soittaminen:

1. Napauta aloitusnäytöllä .
2. Valitse haluamasi puhelinnumero napauttamalla näppäimiä.
3. Napauta  soittaaksesi.
4. Lopeta puhelu napauttamalla .

Yhteystietojen asettaminen

Voit asettaa yhteystietosi seuraavilla tavoilla:

- Napauta aloitusnäytöllä  ja valitse sitten **Luo uusi yhteystieto**. Lisää uusi yhteystieto toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
- Tuo yhteystietosi micro SIM -kortilta Fonepad-puhelimeesi. Yhteystietojen tuominen micro SIM -kortilta:
 1. Asenna SIM-kortti Fonepad-puhelimeen.
 2. Napauta aloitusnäytössä  -kuvaketta käynnistääksesi Henkilöt-sovelluksen.

3. Napauta näytön oikeassa yläkulmassa  > **Tuo/Vie**.
4. Napauta **Tuo SIM-kortilta** ja napauta sitten yhteystietoja, jotka haluat tuoda Fonepad-puhelimeen.
5. Kun olet valmis, napauta .



Yhteyden muodostaminen

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoihin

Langaton Wi-Fi-verkkoteknologia mahdollistaa tietojen langattoman siirron verkossa. Voit käyttää Wi-Fi-yhteyttä ottamalla Fonepad -tietokoneen Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön ja muodostamalla yhteyden langattomaan verkkoon. Jotkut langattomat verkot on suojattu avaimella tai digitaalisilla sertifiikaateilla, jotka vaativat lisävaiheita asetuksen suorittamiseksi; jotkut ovat avoimia ja niihin yhteyden muodostaminen käy helposti.

HUOMAUTUS: Sammuta Wi-Fi akkuvirran säästämiseksi, kun et käytä sitä.

Wi-Fin käyttöönotto ja liittäminen Wi-Fi-verkkoon:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten Asetukset .
2. Siirrä Wi-Fi-kytkin PÄÄLLE-asentoon. Kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, Fonepad-tietokone hakee käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja.
3. Napauta verkon nimeä muodostaaksesi siihen yhteyden. Jos verkko varmistettu tai suojattu, sinua kehoitetaan näppäilemään salasana tai antamaan muita tunnistetietoja.

TÄRKEÄÄ! Jos Fonepad -tietokone löytää verkon, johon olet muodostanut yhteyden aiemmin, se muodostaa siihen yhteyden automaattisesti.

Bluetoothin käyttö

Bluetoothin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä laitteessasi




Bluetooth on langaton standardi tietojen vaihtamiseen lyhyellä etäisyydellä. Bluetoothia käytetään useissa tuotteissa, kuten älypuhelimissa, tietokoneissa, tablet-laitteissa ja kuulokkeissa.

Bluetooth on hyvin käytännöllinen siirrettäessä tietoja kahden tai useamman lähellä toisiaan olevan laitteen välillä.

Kun liität Bluetooth-laitteen ensimmäistä kertaa, siitä on muodostettava laitepari Fonepad -tietokoneen kanssa.

HUOMAUTUS: Kytke Bluetooth akkuvirran säästämiseksi pois päältä, kun et käytä sitä.



Ottaaksesi Bluetoothin käyttöön tai pois käytöstä Fonepadissa, tee jokin seuraavista:

- Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten . Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
- Napauta Ilmoitusalueetta tuodaksesi **ASUS-pika-asetuksia** -paneelin näkyviin ja napauta sitten .

Laiteparin muodostaminen Fonepad -tietokoneesta ja Bluetooth-laitteesta

Ennen kuin voit muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteeseen, sinun on muodostettava Fonepadista laitepari kyseisen laitteen kanssa. Laiteparitila säilyy, jollet pura niiden välistä laitepariyhteyttä.

Laiteparin muodostaminen Fonepad -tietokoneesta ja laitteesta:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten . Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
2. Napauta **Bluetooth** näyttääksesi kaikki alueella käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet.

HUOMAUTUKSIA:



- Jos laite, josta haluat muodostaa laiteparin, ei ole luettelossa, varmista, että sen Bluetooth-ominaisuus on kytketty päälle ja asetettu löydettävissä olevaksi.
 - Katso laitteen toimitukseen kuuluvista teknisistä asiakirjoista, kuinka Bluetooth kytketään päälle ja asetetaan löydettävissä olevaksi.
-

3. Jos Fonepad -tietokone on suorittanut haun loppuun ennen kuin Bluetooth-laitte on valmis, napauta **ETSI LAITTEITA**.
4. Napauta käytettävissä olevien laitteiden luettelossa Bluetooth-laitetta, josta haluat muodostaa laiteparin. Toimi seuraavan näytön ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi laiteparin muodostamisen loppuun. Katso lisätietoja laitteen toimitukseen kuuluvista teknisistä asiakirjoista, jos on tarpeen.

Yhteyden muodostaminen Fonepad -tietokoneesta Bluetooth-laitteeseen





Kun olet muodostanut Fonepad -tietokoneesta laiteparin Bluetooth-laitteen kanssa, voit yhdistää sen helposti uudelleen manuaalisesti, kun se on takaisin alueella.

Yhteyden muodostaminen Bluetooth-laitteeseen:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten . Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
2. Napauta LAITEPARIT -luettelossa laitepariksi muodostetun laitteen nimeä.

Bluetooth-laitteen laiteparin purkaminen ja määrittäminen

Bluetooth-laitteen laiteparin purkaminen tai määrittäminen:


1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten . Siirrä Bluetooth-kytkin **PÄÄLLÄ** -asentoon.
2. Napauta **Bluetooth** ja napauta sitten  sen yhdistetyn Bluetooth-laitteen viressä, jonka laiteparin muodostuksen haluat purkaa tai määrittää.
3. Laiteparina olevan Bluetooth-laitteen näytöllä voit tehdä seuraavaa:
 - Napauta **Poista laitepariyhteys** laiteparin purkamiseksi.
 - Napauta **Nimeä uudelleen** nimetäksesi Bluetooth-laitteen uudelleen.
 - Napauta mitä tahansa luettelon profilia ottaaksesi sen käyttöön tai pois käytöstä.
4. Napauta  palataksesi takaisin edelliseen näyttöön.

Sovellusten hallinta

Sovellusten pikavalintojen luominen

Varmista helppo pääsy suosikkisovelluksiisi luomalla sovellusten pikavalintoja aloitusnäytölle.

Sovellusten pikavalintojen luominen:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta ja pidä Kaikki sovellukset -näytöllä sovelluskuvaketta painettuna ja vedä se aloitusnäytölle.

Sovelluksen poistaminen kotinäytöstä


Vapauta tilaa uusille sovellusten pikavalinnoille poistamalla aloitusnäytöllä ennestään olevia sovellusten pikavalintoja. Sovellusten pikavalintojen poistaminen:

1. Napauta ja pidä sovellusta painettuna, kunnes **X Poista** -valinta tulee näkyviin näytön yläosaan.
2. Vedä sovellus **X Poista** -kuvakkeelle poistaaksesi sen alkunäytöstä.



Sovellustietojen näyttäminen

Voit tarkastella yksityiskohtaisia sovellustietoja luodessasi sovellukselle pikavalinnan. Kun pidät sovellusta Kaikki sovellukset -näytössä, näyttö vaihtuu aloitusnäytöksi ja **Sovelluksen tiedot** tulee näkyviin aloitusnäytön yläosaan. Vedä sovellus **Sovelluksen tiedot** -kuvakkeelle näyttääksesi sen yksityiskohtaiset tiedot.

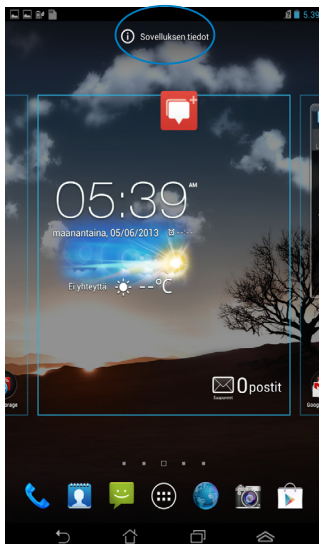

Sovelluskansion luominen

Voit luoda kansioita aloitusnäytön pikavalintojen järjestämiseksi.

Sovelluskansion luominen:

1. Napauta ja vedä aloitusnäytöllä sovellus tai pikavalinta toiselle sovellukselle niin, että näkyviin tulee musta ympyrä.

HUOMAUTUKSIA:

- Luotu kansio näkyy mustassa ympyrässä.
- Voit lisätä kansioon useita sovelluksia.


2. Napauta uutta kansiota ja napauta **Nimeämätön kansio** -kohtaa nimeätksesi kansion uudelleen.




Sovellusten tarkastelu Uusimmat-näytöllä

Uusimmat-näytöllä voi tarkastella sovellusten pikavalintaluetteloa perustuen viimeksi käynnistettyihin sovelluksiin. Käyttämällä Uusimmat-näyttöä voit siirtyä helposti takaisin tai vaihtaa viimeksi käynnistämiesi sovellusten välillä.

Siirtyminen Uusimmat-näyttöön:

1. Napauta aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa olevaa -kuvaketta.
2. Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyvät kaikki viimeksi käynnistetyt sovellukset. Napauta sovellusta, jonka haluat käynnistää.

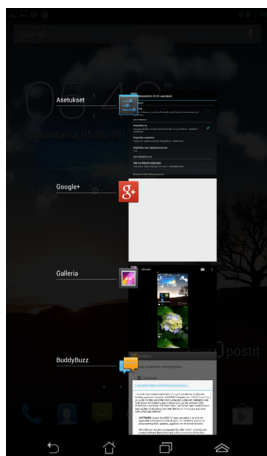

Näyttääksesi käyttämäsi sovelluksen valikon:

1. Napauta ja pidä viimeisintä sovellusta painettuna tuodaksesi näkyviin sen valikon.
2. Voit poistaa sovelluksen luettelosta valitsemalla **Poista luettelosta**. Voit tarkastella sen tietoja valitsemalla **Sovelluksen tiedot**.




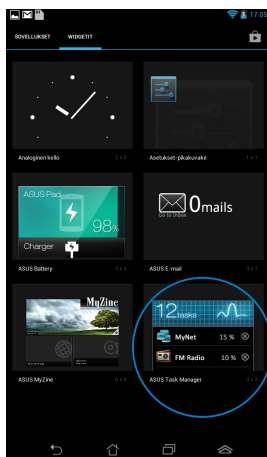
HUOMAUTUS: Voit myös poistaa käyttämäsi sovelluksen luettelosta pyyhkäisemällä sen vasemmalle tai oikealle.


Tehtävienhallinta

ASUS-Tehtävienhallinta näyttää luettelon parhaillaan käynnissä olevista apuohjelmista ja sovelluksista ja niiden käyttöprosentista Fonepad -tietokoneessa. Voit myös avata ja sulkea yksittäisiä käynnissä olevia sovelluksia tai sulkea kaikki sovellukset ja apuohjelmat yhdellä kerta One-click Clean (Yhden napsautuksen poistaminen) -toiminnolla.

Tehtävienhallinta-sovelluksen hallinta:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön. Napauta **Widgetit** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
2. Napauta ja pidä **ASUS Task Manager** -kuvaketta näyttääksesi ASUS Task Manager -ruudun kotinäytössä.






3. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna näyttääksesi koon muuttamishakasulut. Vedä koon muuttamishakasusta ylöspäin tai alaspäin näyttääksesi täydellisen tehtäväluettelon.
4. Napauta tehtävien oikealla puolella olevia  -kuvakkeita sammuttaaksesi tehtäviä. Napauta **Yhden napsautuksen tyhjennys** -painiketta sulkeaksesi kaikki tehtävät kerralla.

Tiedostonhallinta

Resurssienhallinnan avulla voit etsiä ja hallita helposti sisäisessä tallennuslaitteessa tai liitetyssä ulkoisessa tallennuslaitteessa olevia tietoja.



Sisäisen muistin käyttö

Sisäisen tallennusvälineen käyttäminen:


1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta vasemmassa paneelissa  > **Sisäinen säilytystila** näyttääksesi Fonepad -tietokoneen sisällön ja valitse sitten kohde napauttamalla. Jos microSD-kortti on liitetty, napauta **MicroSD** näyttääksesi microSD-kortin sisällön.
3. Napauta  palataksesi Oma tallennusväline -juurihakemistoon.

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö

Ulkoisen tallennuslaitteen käyttö:

1. Pyyhkäise näytön yläosassa olevaa ilmoituspalkkia alas tuodaksesi ilmoitusruudun näkyviin.
2. Napauta  näyttääksesi microSD-kortin sisällön. Napauta  poistaaksesi microSD-kortin käytöstä Fonepad -tietokoneesta.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että tallennat microSD-kortille tallennetut tiedot ennen kuin poistat microSD-kortin käytöstä Fonepad -tietokoneesta.

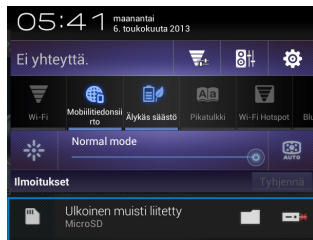



Sisällön mukauttaminen

Tiedostonhallinnassa voit kopioida, leikata, jakaa ja poistaa laitteesi ja asennetun ulkoisen tallennuslaitteen sisältöjä.

Kun mukautat tiedostoa tai kansiota, valitse tiedoston tai kansion vieressä oleva valintaruutu, jolloin toimintapalkki tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan.

HUOMAUTUKSIA:



- -toiminta tulee näkyviin vain, jos mukautat kansion sisällä olevaa tiedostoa tai tiedostoja.
 - Voit myös valita tiedoston tai kansion ja vetää ja pudottaa sen haluttuun kohdekansioon.
-




Asetukset

Voit määrittää asetusnäytössä Fonepadin asetuksia. Tällä järjestelmäsovelluksella voit määrittää Fonepad -tietokoneen langattoman liitettävyyden, laitteiston, omat asetukset sekä tili- ja järjestelmäasetukset.


Asetukset -näyttöön voit siirtyä kahdella eri tavalla.

1. Napauta Kaikki sovellukset -näytössä  näyttääksesi valikon.
2. Pyyhkäise alas näytön yläosassa oleva ilmoituspalkki tuodaksesi näkyviin **ASUS-pika-asetuksia** -paneelin ja napauta sitten .

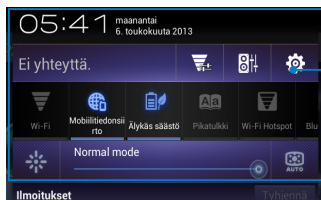


ASUS Quick Setting

ASUS-pika-asetuksia

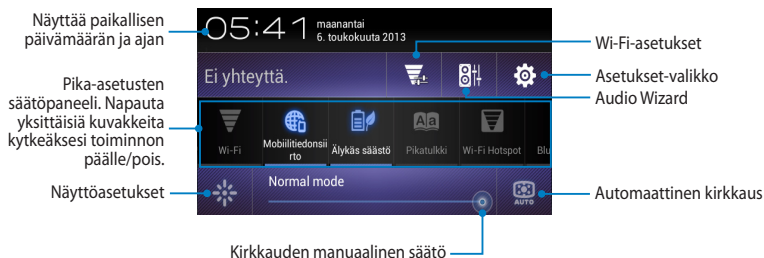


ASUS-pika-asetusten säätöpaneeli

Napauta yksittäistä apuohjelmakuvaketta ottaaksesi sen toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

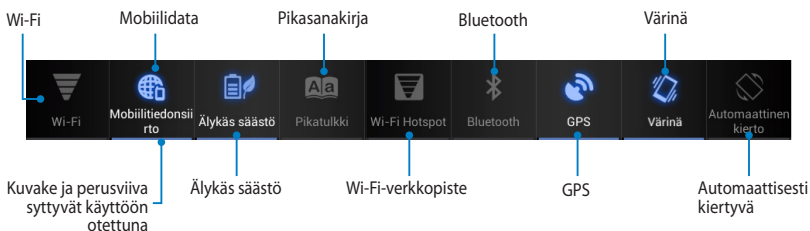

Ilmoituspaneelit

Ilmoituspaneelit tulevat näkyviin Pika-asetukset-paneelissa hälytyksiä varten tai sovellusten, saapuvien sähköpostien ja apuohjelmien tilan päivittämiseksi.

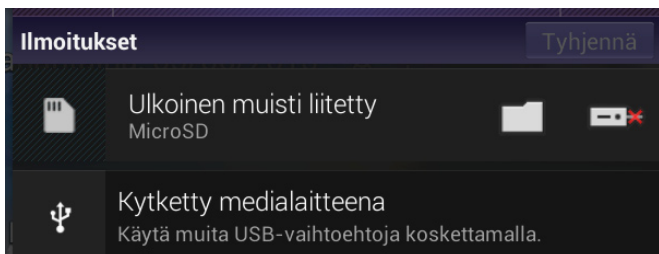

HUOMAUTUS: Pyyhkäise ilmoitusta oikealle tai vasemmalle poistaaksesi kohteen luettelosta.

Fonepad -tietokoneen sammuttaminen

Voit sammuttaa Fonepad -tietokoneen kahdella tavalla:

- Paina virtapainiketta noin kaksi (2) sekuntia ja napauta kehotettaessa **Katkaise virta** ja napauta sitten **OK**.
- Jos Fonepad-tietokone ei vastaa, pidä virtapainiketta painettuna vähintään kahdeksan (8) sekuntia, kunnes Fonepad -tietokone sammuu.

TÄRKEÄÄ! Järjestelmän pakotettu sammutus voi johtaa tietojen menettämiseen. Muista varmuuskopioida tietosi säännöllisesti.

Fonepad -tietokoneen asettaminen lepotilaan

Voit asettaa Fonepad -tietokoneen lepotilaan painamalla kerran virtapainiketta.

Luku 4:

Esiasennetut sovellukset

Valmiit esiasennetut sovellukset


Play-musiikki

Toista musiikkia -sovellus, integroitu käyttöliittymä musiikkikokoelmaasi varten, mahdollistaa sisäiseen muistiin tai asennettuun ulkoiseen tallennuslaitteeseen tallennettujen musiikkitiedostojen toiston.

Voit sekoittaa ja toistaa kaikkia musiikkitiedostoja satunnaisesti tai selata albumeita nauttiaksesi mielimusiikistasi.

Napauta aloitusnäytössä  toistaaksesi musiikkitiedostojasi.

Vieritä sivuttain näyttääksesi musiikkitiedostot luokitusperusteina Viimeisimmät, Albumit, Kappaleet, Soittolistat ja Lajityypit

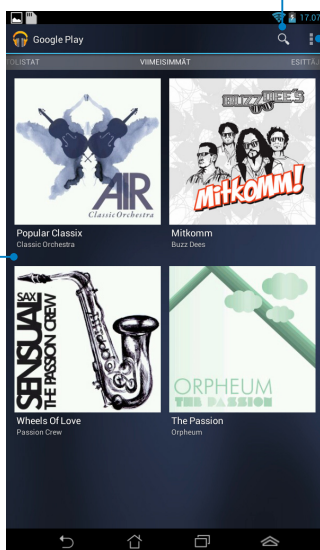

Hae musiikkitiedostoa

Toista musiikkia -asetukset

HUOMAUTUKSIA:

Fonepadin tukemat äänen ja videon pakkaushallinnat

- **Purkaja**

Audiokoodekki: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Videon pakkaus: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8


- **Kooderi**

Audiokoodekki: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Videon pakkaus: H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

Voit ottaa Fonepad -tietokoneen kamerasovelluksella kuvia ja tallentaa videoita.

Käynnistä kamerasovellus napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauta sitten



Valmiina.

HUOMAUTUS: Kuva- ja videotiedostot tallennetaan automaattisesti Galleria-sovellukseen.

Kameratila

Pystynäkymä



Vaakanäkymä



Videotila

Pystynäkymä



Vaakanäkymä




Galleria

Näytä Fonepad -tietokoneen kuvia ja toista videoita Galleria-sovelluksella. Tällä sovelluksella voit muokata, jakaa tai poistaa Fonepad -tietokoneelle tallennettuja kuva- ja videotiedostoja. Galleriassa voit näyttää kuvia diaesityksinä tai napauttaa näkymää valitaksesi kuva- tai videotiedoston.

Käynnistä Galleria napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauta sitten





Gallerian päänäyttö

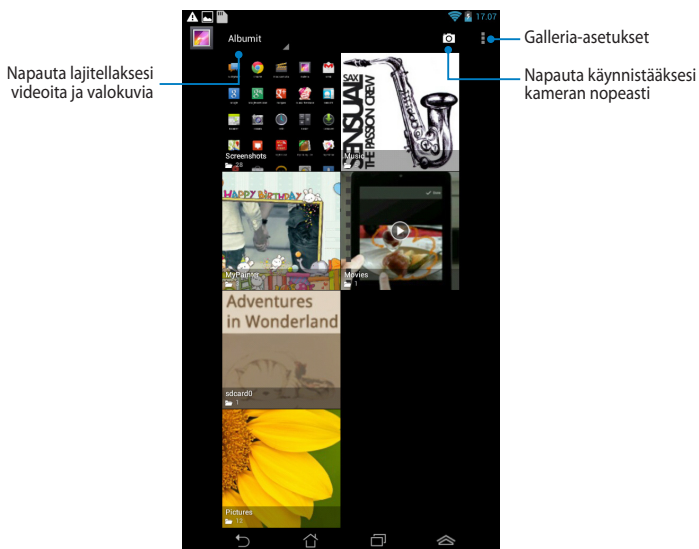

Albumien jakaminen ja poistaminen

Jakaaksesi albumin, napauta ja pidä albumia painettuna, kunnes työkalurivi tulee näkyviin näytön yläosaan. Voit siirtää ja tai jakaa valittuja albumeita verkossa tai poistaa niitä Fonepad -tietokoneelta.

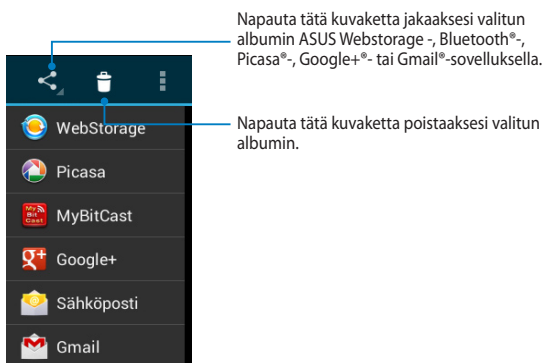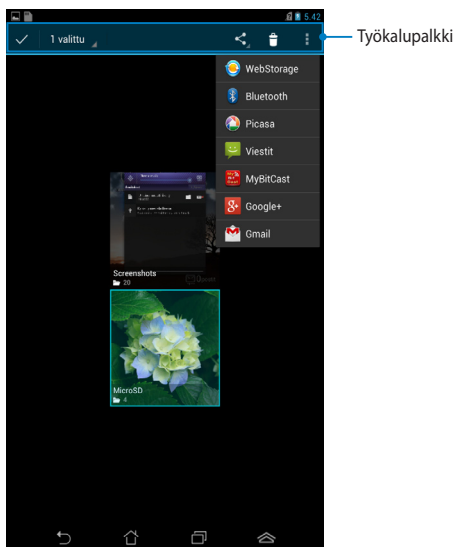


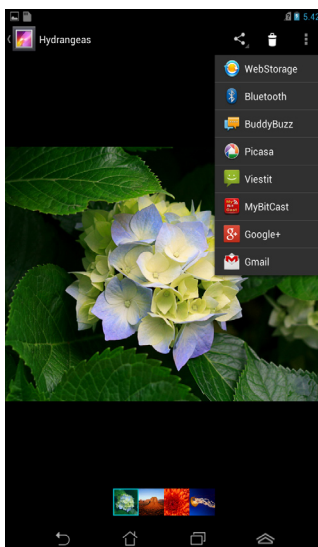
Kuvien jakaminen, poistaminen ja muokkaaminen

Jakaaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi kuvan, napauta avataksesi kuvan ja napauta sitten kuvaa käynnistääksesi näytön yläosassa olevan työkalupalkin.


Kuvien jakaminen


Kuvan jakaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta valitaksesi ja napauta sitten  ja valitse jakamissovellusten luettelosta.



Useiden kuvien jakaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää jaettavan kuvan.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta  ja valitse sitten jakamissovellusluettelosta.

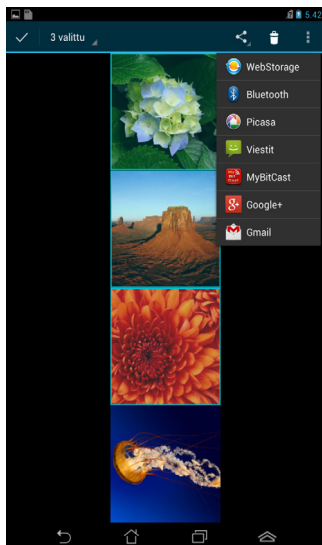

Kuvan muokkaaminen


Kuvan muokkaaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää muokattavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten **► Muokkaa**.
3. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.




Kuvien poistaminen

Kuvan poistaminen:

1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavan kuvan.
2. Avaa kuva napauttamalla ja napauta sitten .
3. Napauta **OK**.


Useiden kuvien poistaminen:



1. Avaa Galleria-näytössä albumi, joka sisältää poistettavat kuvat.
2. Napauta ja pidä yhtä kuvaa painettuna ja napauta sitten muita kuvia.
3. Napauta  ja napauta sitten **OK**.

Galleria-pienohjelman käyttö

Kuvagalleria -pienohjelma mahdollistaa välittömän pääsyn suosikkivalokuviin tai -albumeihin suoraan alkunäytöstä.

Galleria-pienohjelman näyttäminen aloitusnäytössä:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta **WIDGETIT** tuodaksesi pienohjelmavalikon näkyviin.
3. Napauta ja pidä **Kuvagalleria** -painiketta painettuna, kunnes pienohjelmaruutu siirtyy aloitusnäyttöön ja näyttää **Valitse kuvat** -valintaikkunan.
4. Valitse **Valitse kuvat** -valintaikkunasta valinta, jonka haluat sijoittaa pienohjelmaksi aloitusnäyttöön.

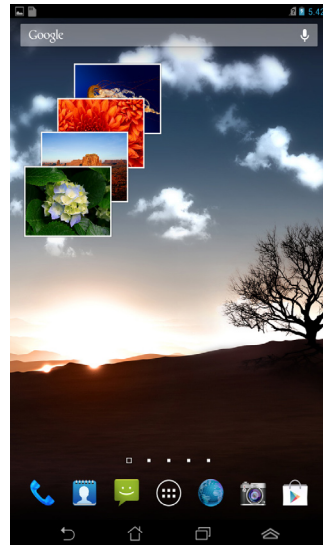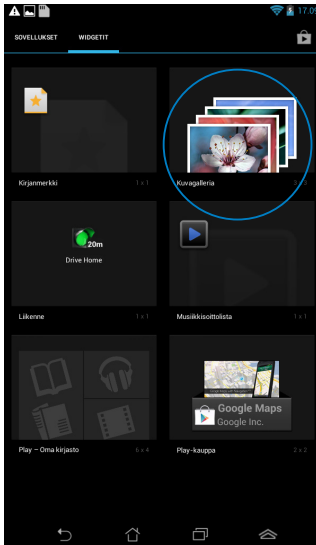



Sähköposti

Sähköpostisovellus mahdollistaa POP3-, IMAP- ja Exchange-tilien lisäämisen niin, että voit vastaanottaa, luoda ja selata sähköposteja suoraan Fonepad -tietokoneelta.

TÄRKEÄÄ! Sinulla on oltava internet-yhteys voidaksesi lisätä sähköpostitilin tai lähettää ja vastaanottaa sähköposteja lisätyillä tileillä.



Sähköpostitilin asettaminen

Sähköpostitilin asettaminen:


1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta **Sähköposti**  käynnistääksesi sähköpostisovelluksen.
3. Näppäile sähköpostisovellusnäytössä **Sähköpostiosoite** ja **Salasana** ja napauta sitten **Seuraava**.

HUOMAUTUS: Odota, kun ASUS-tablet-tietokone tarkistaa automaattisesti saapuvan ja lähtevän postin palvelinasetukset.

4. Määritä **Tiliasetukset** ja napauta **Seuraava**.

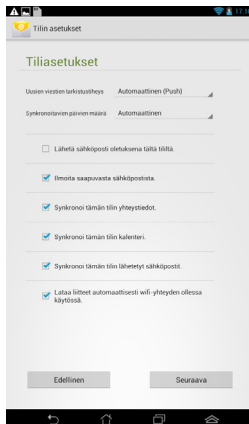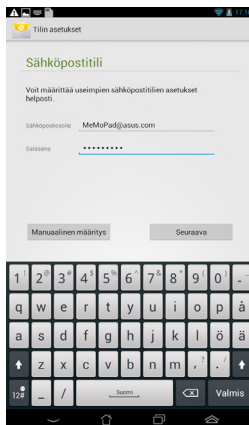

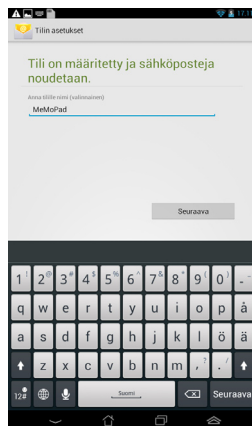


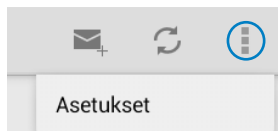
5. Näppäile tilinimi, jonka haluat näkyvän lähteivissä viesteissä ja napauta sitten **Seuraava**)kirjautuaksesi Saapuneet-kansioosi.



Sähköpostitilien lisääminen

Sähköpostitilien lisääminen:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta  ja kirjaudu sitten sisään käyttämällä tiliäsi.
3. Napauta  > **Asetukset**. Napauta sitten näytön oikeassa yläkulmassa **Lisää tili**.




Gmail

Voit luoda Gmail-sovelluksella uuden Gmail-tilin tai synkronoida aiemmin luodun Gmail-tilin niin, että voit lähettää, vastaanottaa ja selata sähköposteja suoraan Fonepad -tietokoneelta. Tämän sovelluksen käyttöönotto antaa käyttää muita Google-sovelluksia, jotka voivat edellyttää Google-tiliä, kuten Play Store.


Gmail-tilin asettaminen

Gmail-tilin asettaminen:


1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön.
2. Napauta  käynnistääksesi Gmailin.
3. Napauta **Olemassa oleva** -valintaa siirtyäksesi aiemmin luotuun **Sähköposti** - ja **Salasana** -kohtaan ja napauta sitten .

HUOMAUTUKSIA:

- Napauta **Uusi** jos sinulla ei vielä ole **Google -tiliä**.
- Kun kirjaudut sisään, sinun on odotettava, kun Fonepad siirtää tietoja Google-palvelimien kanssa tilisi asettamiseksi.

4. Voit käyttää Google-tiliä asetusten ja tietojen varmuuskopioimiseen ja palauttamiseen. Napauta  kirjautuaksesi sisään Gmail-tilillesi.

TÄRKEÄÄ! Jos sinulla on useita sähköpostitilejä Gmailin lisäksi, käytä **Sähköposti** -toimintoa kaikkien sähköpostitilien samanaikaiseen käyttöön.

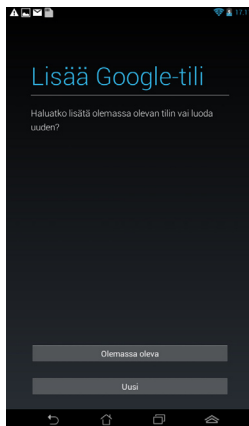


Play -kauppa

Voit käyttää useita Play Storen hauskoja pelejä ja työkaluja Google-tililläsi.

TÄRKEÄÄ! Voit käyttää Play Storea vain kirjautumalla sisään Google-tilillesi.

Play Storen käyttö

Play Store -kauppaan siirtyminen:

1. Napauta alkunäytössä .
2. Jos sinulla on ennestään Google-tili, napauta **Olemassa oleva** ja näppäile sähköpostitilisi ja salasanasasi. Jos sinulla ei ole tiliä, napauta **Uusi** ja luo tili toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.
3. Kun olet kirjautunut sisään, voit alkaa ladata sovelluksia Play Storesta ja asentaa niitä Fonepad -tietokoneeseen.



TÄRKEÄÄ! Lataa usin Adobe Flash Player -versio Android®-laitteita varten.

HUOMAUTUKSIA:



- Et voi palauttaa poistettuja sovelluksia, mutta voit kirjautua samalla tunnuksella ja ladata ne uudelleen.
- Osa sovelluksista on ilmaisia ja osa on maksettava luottokortilla.

Maps (Kartat)


Google Maps -sovelluksella voit tarkastella ja hakea paikkoja, erilaisia liiketiloja sekä hakea reittiohjeita. Se mahdollistaa myös nykyisen sijaintisi paikallistamisen ja tämän tiedon jakamisen muille.

Google Maps -sovelluksen käyttö


Google Maps -sovelluksen käyttäminen:

1. Napauta  siirtyäksesi Kaikki sovellukset -näyttöön ja napauta sitten .
2. Voit mukauttaa hakuasi näytön yläosassa olevalla työkalurivillä.

Pystynäkymä

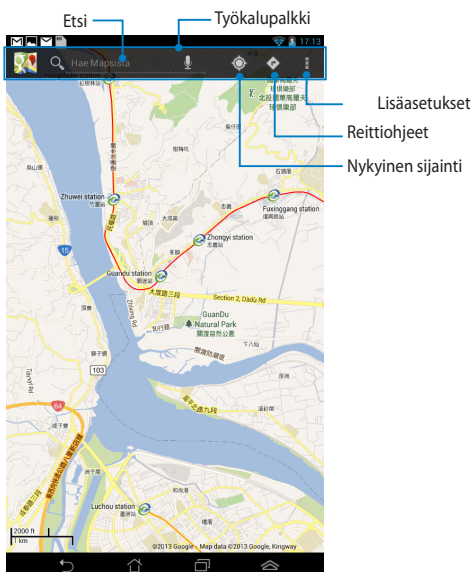

Vaakanäkymä

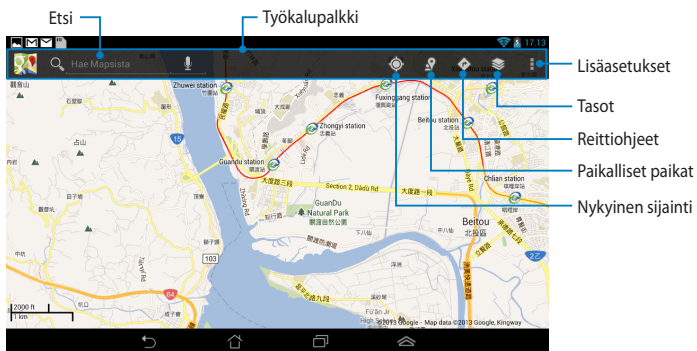

MyLibrary

My Library (Oma kirjasto), integroitu käyttöliittymä kirjakokoelmillesi, mahdollistaa sijoittaa ja lajitella ostamiasi tai lataamiasi e-kirjoja otsikon, tekijän ja päivämäärän mukaan.

Käynnistä MyLibrary napauttamalla  tuodaksesi näkyviin Kaikki sovellukset

-näytön ja napauta sitten .

TÄRKEÄÄ! Voit tarvita Adobe Flash® -soitinta joidenkin e-kirjojen avaamiseen. Lataa Adobe Flash® Player ennen kuin käytät MyLibrary.

HUOMAUTUS: MyLibrary tukee e-kirjoja ePub-, PDF- ja TXT-muodossa.


MyLibrary -päänäyttö

Lajittele nimikkeen, tekijän, päivämäärän tai My Array (Oma taulukko) -toiminnon mukaan

Hae e-kirjaa

Kirjahyllyysi

Viimeksi luettu e-kirja

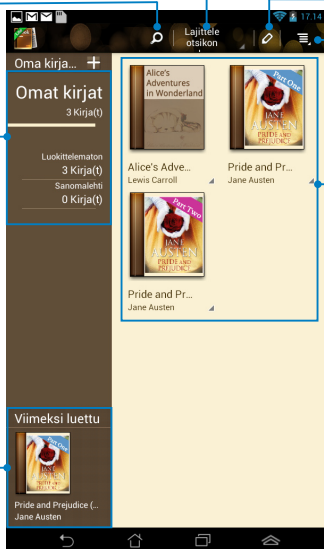


Valitse siirtääksesi tai poistaaksesi e-kirjoja

Lisäasetukset

Valitut kirjahyllyyn kirjat


E-kirjojen lukeminen

Kun luet e-kirjaa, pyyhkäise sormella vasemmalle jatkaaksesi seuraavalle sivulle tai pyyhkäise sormella vasemmalta oikealle siirtyäksesi takaisin edelliselle sivulle.

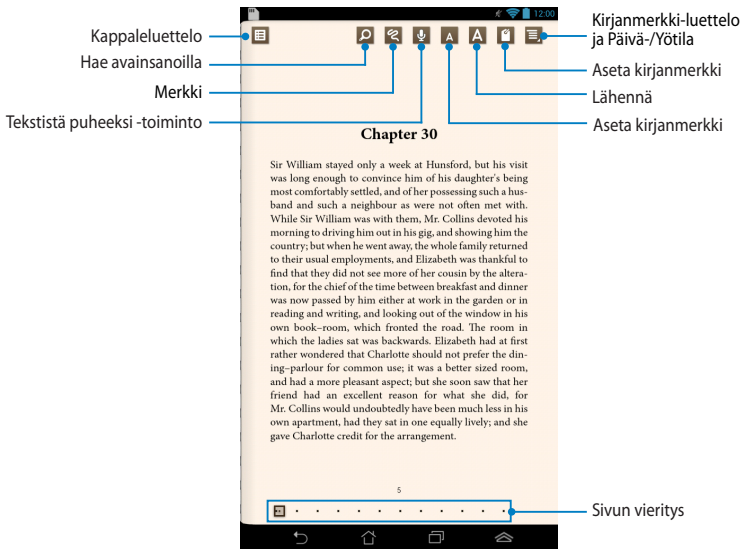


Sivun kääntäminen

Voit siirtyä seuraavalle sivulle pyyhkäisemällä oikealta vasemmalle. Voit siirtyä edelliselle sivulle pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle.

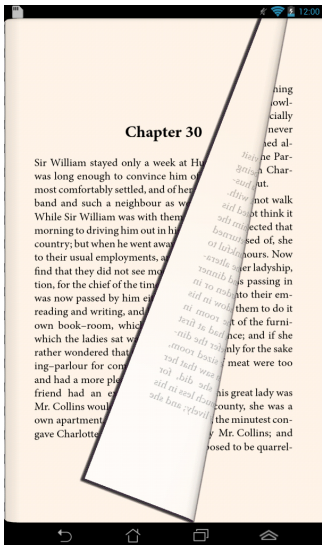



Kirjanmerkin asettaminen

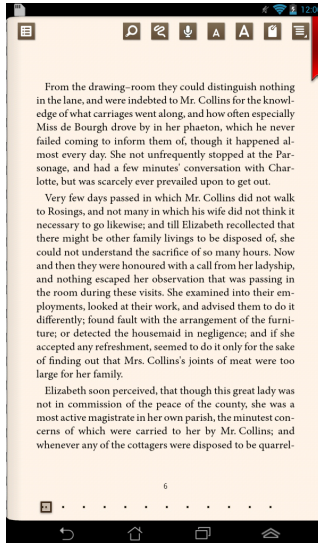Kirjanmerkki mahdollistaa kirjan sivujen merkitsemisen niin, että voit palata helposti viimeksi lukemallesi sivulle.




Kirjanmerkin asettaminen:

1. Napauta missä tahansa näytöllä näyttääksesi työkalurivin.
2. Napauta  merkitäksesi sivun. Voit myös merkitä niin monta sivua kuin haluat.
3. Napauta  > **Kirjanmerkkiluettelo** katsoaksesi kirjanmerkittyjä sivuja ja napauta sitten sivua, jonka haluat avata.

Huomautuksen lisääminen sivulle

E-kirjoihin tehdyillä huomautuksilla voit tarkistaa sanan määritelmän, kopioida sanan tai lauseen, jakaa sähköpostitse tai kuunnella sen tekstistä puheeksi -toiminnolla.


Huomautuksen lisääminen sanaan

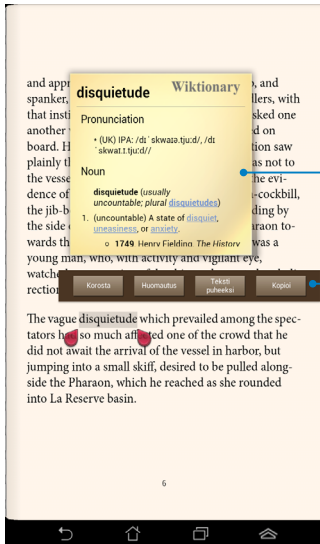

Sanakirja-huomautus

Toimintapalkki

Huomautuksen lisääminen lauseeseen

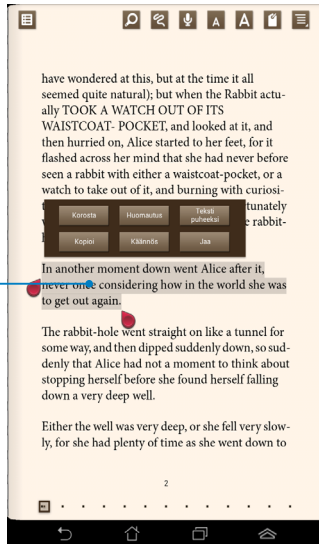

Huomautuksen lisääminen sivulle:

1. Paina pitkään haluttua sanaa tai lausetta, kunnes työkaluvalikko ja sanakirjahuomautus tulevat näkyviin.


HUOMAUTUS: Merkitäksesi lauseen, napauta ja pidä sanaa painettuna ja liu'uta sitten sormella valitaksesi. Kun valitset lauseen, sanakirjan huomautus ei tule näkyviin.

2. Valitse toimintapalkista seuraavista valinnoista:
 - a. Napauta **Korosta** merkitäksesi sanan tai lauseen.
 - b. Napauta **Huomautus** tallentaaksesi valitun sanan tai lauseen.
 - c. Napauta **Tekstistä puheeksi** kuunnellaksesi valitun sanan tai lauseen.
 - d. Napauta **Kopioi** kopioidaksesi valitun sanan tai lauseen ja liitä se tekstisovellukseen.
 - e. Napauta **Jaa** jakaaksesi lauseen ja valitse sitten sovellus, jolla haluat suorittaa jakamisen.
 - f. Napauta **Käännös** nähdäksesi valitun lauseen käännöksen.

SuperNote Lite

SuperNote Lite on helpokäyttöinen sovellus, jolla voi tehdä muistiinpanoja, piirrellä, kuvata ja liittää valokuvia ja tallentaa ääntä ja videota vuorovaikutteisemman kokemuksen aikaansaamiseksi.

Voit myös jakaa muistikirjosi ASUS WebStorage -tilisi kautta.

Käynnistä SuperNote Lite aloitusnäytöllä napauttamalla  .


SuperNote Lite -päänäyttö




Uuden muistikirjan luominen

Uuden muistikirjan luominen:

1. Napauta **Lisää uusi**.
2. Nimeä tiedosto ja valitse sivukooksi **Padille** tai **Puhelimelle**.
3. Valitse malli. Uusi muistikirjan sivu tulee heti näkyviin.

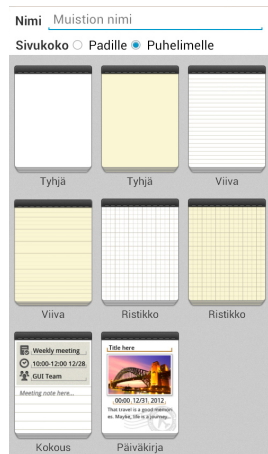

SuperNote uuden muistikirjan käyttöliittymä

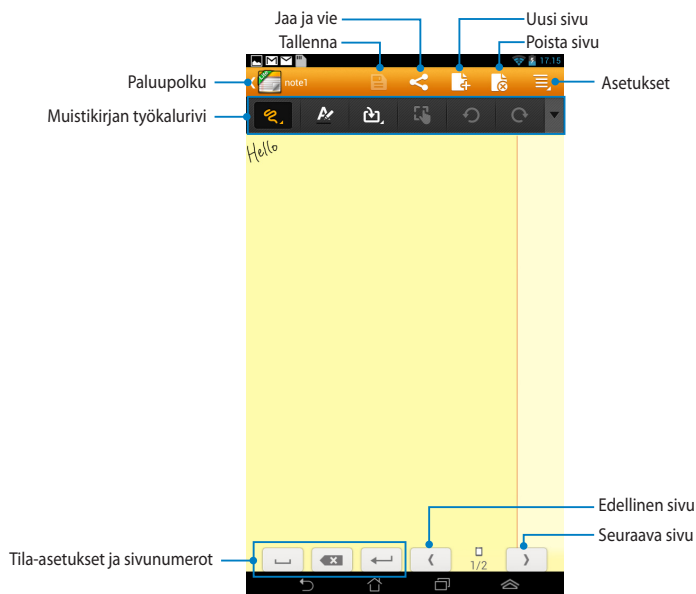

HUOMAUTUS: Tila-asetukset ja muistikirjan työkalurivi muuttuvat, kun napautat

Write, Type - tai Draw -tilaa.

Muistikirjan mukauttaminen



SuperNote mahdollistaa muistikirjojen luovan käsittelyn. Voit valita työkaluriviltä useita työkaluja, joilla voit mukauttaa muistikirjosi.

HUOMAUTUS: Työkalupalkin asetukset voivat vaihdella valitsemasi mallin mukaan.

Muistikirjan mukauttaminen:


- 1.. Napauta SuperNote-päänäytössä muistikirjaa, jota haluat mukauttaa.
2. Napauta mitä tahansa työkalurivin kuvaketta aloittaaksesi muistikirjan muokkaamisen.

HUOMAUTUKSIA:

- Valitse **Kirjoita**-tila napauttamalla muistikirjan työkalurivillä ▼ ja napauta sitten  saadaksesi ohjeita kirjoittamiseen, jos on tarpeen.
- Valitse **Kirjoita** - ja **Näppäile**-tilat napauttamalla  valitaksesi teksti- tai piirtovärin ja painon.



SuperNote-vain luku -tila

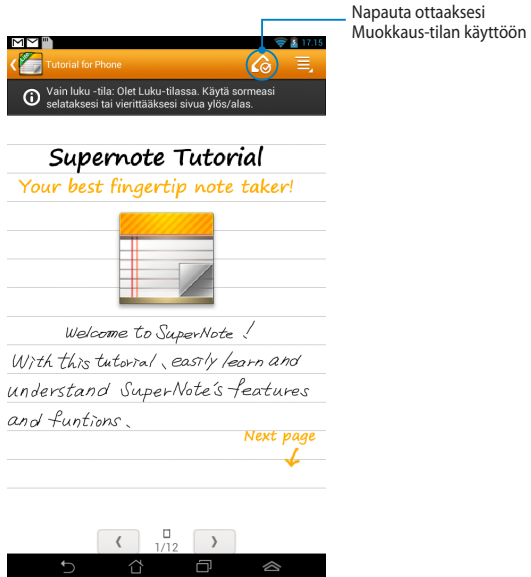

Muistikirjan nimeäminen uudelleen

Muistikirjan nimeäminen uudelleen:


1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Nimeä uudelleen**.
2. Näppäile tiedostonimi ja napauta sitten **OK**.

Muistikirjan piilottaminen

Muistikirjan piilottaminen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Lukitse piilottaaksesi**.
2. Näppäile salasana ja napauta sitten **OK**.

HUOMAUTUKSIA:

- Sinua kehoitetaan näppäilemään uusi salasana, kun piilotat muistikirjan ensimmäistä kertaa.
 - Voit näyttää piilotetut muistikirjat päänäytöllä napauttamalla  ja napauttamalla sitten **Näytä lukittu muistikirja**.
-

Muistikirjan poistaminen

Muistikirjan poistaminen:

1. Napauta ja pidä SuperNote-päänäytössä muistikirjatiedostoa painettuna ja napauta sitten **Poista**.
2. Napauta **Poista** vahvistaaksesi muistikirjan poistamisen.


ASUS Studio

ASUS Studio on sovellus, joka mahdollistaa Fonepad -tietokoneelle tallennettujen valokuvien ja videoitten hallinnan. ASUS Studiolla voit selata ja lajitella valokuvia ja videoita, muokata valokuvia ja suodatintehosteita; luoda mukautettuja albumeita ja jakaa niitä sähköpostitse tai sosiaalisilla verkkosivustoilla.

Käynnistä ASUS Studio napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauttamalla

sitten  .

ASUS Studio -päänäyttö

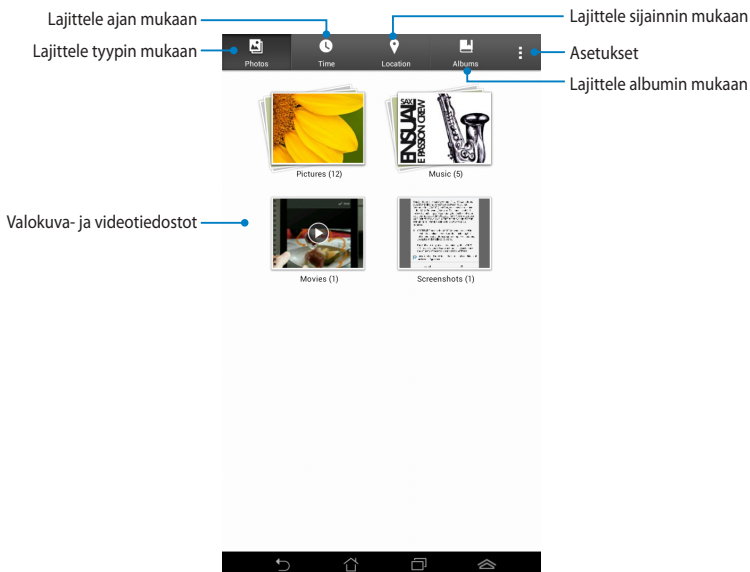

Tallennettujen kuvien katselu


Voit katsella valokuviasi napauttamalla valokuva-albumia ja pyyhkäisemällä sitten sormella ylös tai alas selataksesi tallennettuja kuvia.

Tallennettujen videoitten katsominen





Voit katsoa tallennettuja videoita napauttamalla videoalbumia ja napauttamalla sitten videon valitsemiseksi ja katsomiseksi.

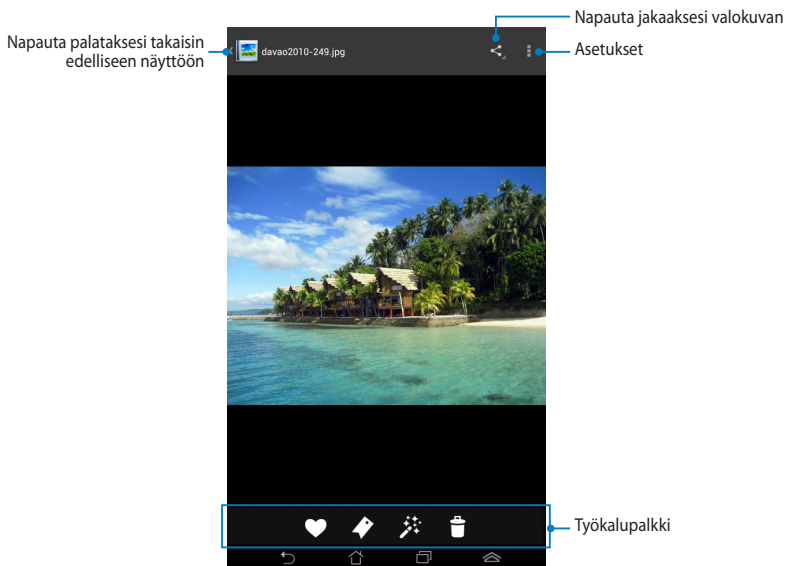Tallennettujen valokuvien mukauttaminen

Voit mukauttaa valokuvaa avaamalla albumin, joka sisältää mukautettavan valokuvan ja napauttamalla sitten valokuvaa työkalurivin valitsemiseksi ja käynnistämiseksi.



Työkalurivi koostuu seuraavista toiminnoista:

-  Napauta lisätäksesi valokuvan suosikkeihin.
-  Napauta merkitäksesi valokuvan ja valitaksesi luokan.
-  Napauta muokataksesi valokuvaa.
-  Napauta poistaaksesi valokuvan.

Valokuvan muokkaaminen

Valokuvan muokkaaminen:

1. Napauta työkalurivillä .
2. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.



BuddyBuzz

BuddyBuzz on ASUKSEN oma sosiaalisten verkkojen kokoomasovellus, joka antaa käyttöä useita sosiaalisten verkkojen tilejäsi yhdestä paikasta. BuddyBuzz-sovelluksella voit vaihtaa sosiaalisten verkkojen, kuten Facebookin, Twitterin ja Plurkin välillä.


HUOMAUTUS: Varmista, että rekisteröit sosiaalisten verkkojen tilisi, kun käytät BuddyBuzz-sovellusta ensimmäistä kertaa.

BuddyBuzz-sovelluksen käyttö

BuddyBuzz-sovelluksen käyttö:

1. Napauta aloitusnäytössä  ja napauta sitten .
2. Napauta **KÄYNNISTÄ BUDDYBUZZ** käynnistääksesi BuddyBuzz-päänäytön.

BuddyBuzz-päänäyttö

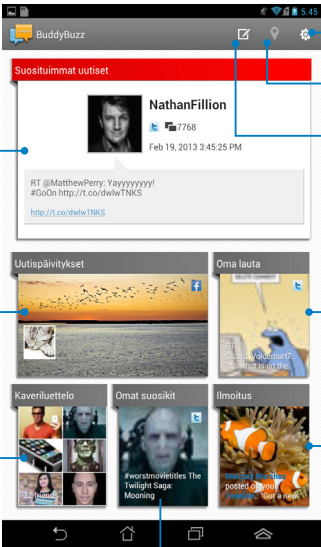

The screenshot shows the BuddyBuzz mobile app interface. At the top, there is a navigation bar with the BuddyBuzz logo, a search icon, a location icon, and a settings gear icon. Below the navigation bar is a red header with the text "Suosituimmat uutiset". The main content area displays a tweet from Nathan Fillion, dated Feb 19, 2013, 3:45:25 PM. Below the tweet are sections for "Uutispäivitykset", "Oma lauta", "Kaveriluettelo", "Omat suosikit", and "Ilmoitus". The bottom navigation bar contains icons for back, home, and search.

Napauta nähdäksesi kaveriesi uusimmat uutiset tai valokuvat

Napauta nähdäksesi uutinpäivityksiä ystäviltäsi, merkityistä uutisvustoista ja tapahtumista

Napauta näyttääksesi kaverisi ja heidän profiilinsa

Napauta lisätäksesi suosikkikavereita ja katsoaksesi suosikkipostejasi

Napauta määrittääksesi tilin ja yleiset asetukset

Napauta näyttääksesi nykyisen sijaintisi


Napauta postittaaaksesi tilisi

Napauta lukeaksesi päivityksiä ja tarkastellaksesi Omaan ilmoitustaluuun lähettämiäsi valokuvia

Napauta näyttääksesi ilmoituksia, jotka on merkitty profiiliisi

AudioWizard (Ohjattu audio)

Ohjattu audio mahdollistaa Fonepad -tietokoneen äänitilojen mukauttamisen selkeämmän äänilähdön saamiseksi todelliseen käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Käynnistä ohjattu audio napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauta sitten



Ohjattu audio -sovelluksen käyttö

Ohjattu audio -sovelluksen käyttö:


1. Napauta Ohjattu audio -ikkunassa äänitilaa, jonka haluat aktivoida.

HUOMAUTUS: Napauta **OFF (Pois)**, jos haluat deaktivoida jonkun aiemmin tallennetuista äänitiloista.

2. Napauta **OK** tallentaaksesi valitun äänitilan ja poistu Ohjattu audio -ikkunasta.


MyPainter

MyPainter on ASUS oma maalaussovellus, jolla voi luoda kuvatiedoston tai lisätä kalligrafiaa, tehosteita ja valokuvia aiemmin luotuun kuvatiedostoon.

Käynnistä MyPainter napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauta sitten




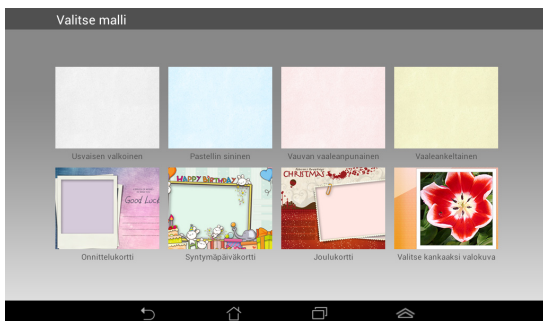
MyWorks-näyttö

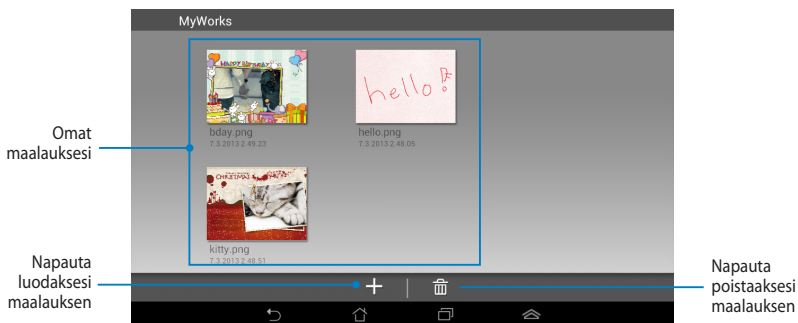


Maalauksen luominen

Maalauksen luominen:

1. Napauta MyWorks-näytöllä .
2. Napauta mallinäytöllä valitaksesi mallin.



MyPainter-muokkausnäyttö

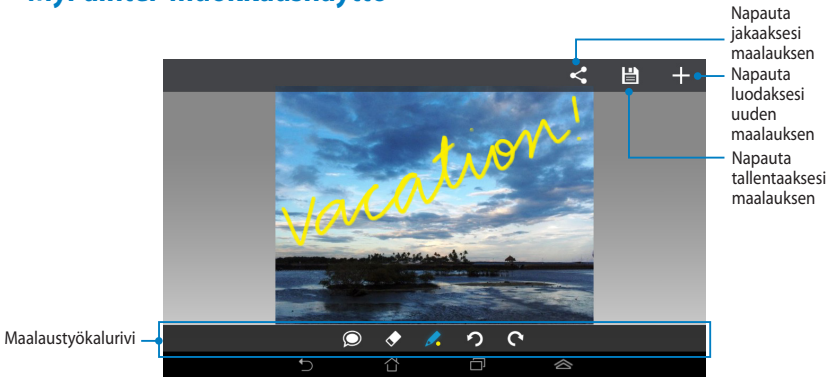

Maalauksen muokkaaminen

Maalauksen muokkaaminen:

1. Napauta MyWorks (Omat työt) -näytöllä valitaksesi maalauksen.
2. Napauta muokkaustyökaluja aloittaaksesi muokkauksen.

App Locker (Sovelluksen lukitsija)

Sovelluksen lukitsija on suojaussovellus, jolla voit suojata yksityisiä sovelluksiasi valtuuttamattomalta käytöltä. Kun haluat lukita sovelluksen, Sovelluksen lukitsija kehottaa sinua näppäilemään salasanan lukitsemasi sovelluksen käynnistämiseksi.

App Locker -sovelluksen käyttö

Sovelluksen lukitsija -toiminnon käyttö:

1. Napauta aloitusnäytössä  ja napauta sitten  .
2. Napauta **Käynnistä** ja aseta salasana.



Aseta/Vaihda salasana

Luo salasana App Lockeria varten.


Uusi salasana:
4-12 aakkosnum. merkkiä

Vahvista uusi salasana:
4-12 aakkosnum. merkkiä

Peruuta OK

3. Napauta **OK** siirtyäksesi App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttöön.

App Locker (Sovelluksen lukitus) -näyttö

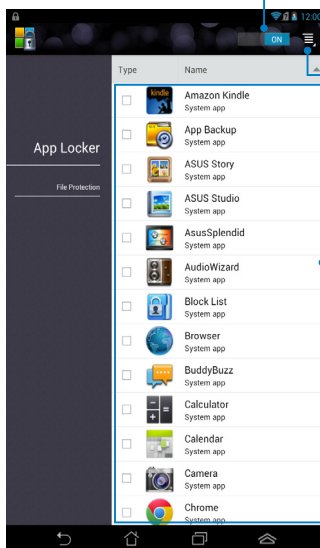

Siirrä liukusäädintä oikealle ottaaksesi Sovelluksen lukitsijan käyttöön ja aktivoidaksesi sovellusluettelon.

Napauta tätä määrittääksesi App Locker (Sovelluksen lukitus) -näytön asetukset.


Napauta sovelluksia, jotka haluat lukita. Voit avata sovelluksen lukituksen napauttamalla aiemmin lukitsemaasi sovellusta.

HUOMAUTUKSIA:

- Lukkomerkit näkyvät lukituilla sovelluksilla alkunäytössä.
 - Sinulta kysytään salasanaa joka kerta, kun käytät lukittuja sovelluksia.
-

Varmuuskopiointisovellus

Sovelluksen varmuuskopio mahdollistaa Fonepadin sisäiseen tai ulkoiseen tallennustilaan asettamiesi sovellusten ja tietojen varmuuskopiointin ja salasanasuojauksen. Tämä sovellus mahdollistaa myös aiemmin Fonepadista poistamiesi sovellusten ja tietojen palauttamisen päivitettyäsi laitteen laiteohjelmiston tai asettuasi laitteen sen oletusasetuksiin.

Käynnistä Sovelluksen varmuuskopio napauttamalla aloitusnäytössä  ja

napauttamalla sitten .


TÄRKEÄÄ!

- Sovelluksen varmuuskopio ei pysty palauttamaan sovelluksia, jotka vaativat tilitunnistuksen.
- Ennen kuin päivität laitteen laiteohjelmiston tai palautat se oletusasetuksiin, varmista, että olet varmuuskopioinut sovelluksesi ja tietosi microSD-kortille.

HUOMAUTUS: Sinun on näppäiltävä salasana palauttaaksesi sovelluksesi ja tietosi.

Varmuuskopio luettelon näyttö

Napauta käynnistääksesi sovellusten ja tietojen varmuuskopiointin

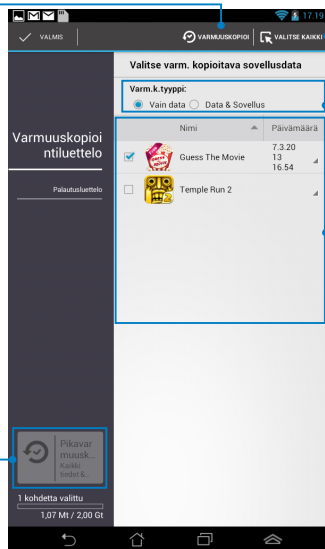

Napauta valitaksesi kaikki varmuuskopioitavat sovellukset ja tiedot


Valitse varmuuskopiotyyppi


Asennettujen sovellusten ja tietojen luettelo

Napauta varmuuskopioidaksesi nopeasti kaikki sovellukset ja tiedot

Sovellusten ja datan varmuuskopiointi

Sovellusten ja datan varmuuskopiointi:


1. Napauta Sovelluksen varmuuskopio -päänäytön vasemmassa paneelissa **Varmuuskopioiluettelo** näyttääksesi luettelon asennetuista sovelluksista ja tiedoista.
2. Valitse varmuuskopioitavat sovellukset ja napauta sitten .
3. Näppäile varmuuskopiotiedoston tiedostonimi ja napauta **OK**.

HUOMAUTUS: Jos haluat tallentaa kopion varmuuskopiotiedostosta, valitse **Kopioi varmuuskopiotiedosto kohteeseen:** ja napauta sitten  valitaksesi kansion.

Luo varmuuskopiotiedosto


Tiedostonimi:
(Tiedostonimi ei saa sisältää seuraavia merkkejä: \/:.*?*<>|)
backup1|

Tallenna kohteeseen:
/sdcard0/ASUS/App_Backup/

Kopioi varmuuskopiotiedosto kohteeseen:
/Removable/MicroSD 

Peruuta OK

4. Aseta salasana tälle varmuuskopiotiedostolle ja napauta sitten **OK**.

 Salasana


Anna salasana:
|.....

Vahvista salasana:
.....


Tallenna salasana

Peruuta OK

5. Napauta **OK** jatkaaksesi sovelluksen varmuuskopiointia.

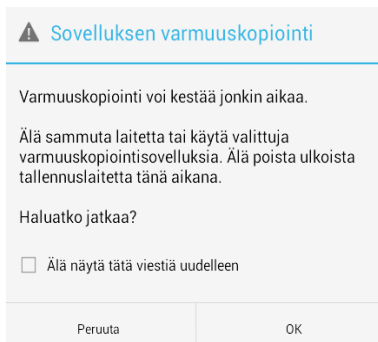


6. Kun varmuuskopiointi on valmis, napauta **OK**.

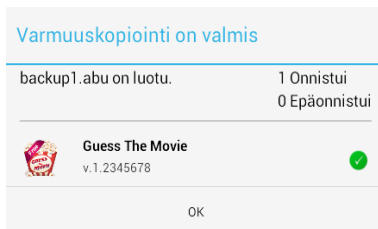

Palautusluettelonäkymä

Napauta poistaaksesi
varmuuskopiotiedostot

Napauta jakaaksesi
varmuuskopiotiedostot

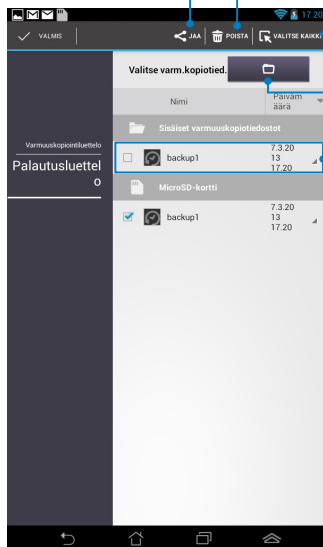

Napauta valitaksesi kaikki
varmuuskopiotiedostot


Napauta käynnistääksesi
Tiedostonhallinta-sovelluksen

Varmuuskopiotiedostoluettelo

Sovellusten ja tietojen palauttaminen

Sovellusten ja tietojen palauttaminen:

1. Napauta Sovelluksen varmuuskopio -päänäytön vasemmassa paneelissa **Palautusluettelo** näyttääksesi luettelon varmuuskopiotiedoista.
2. Napauta palautettavaa tiedostoa ja napauta sitten **OK**.

 Sovellusten palauttaminen

Palauttaminen voi kestää jonkin aikaa.


Älä sammuta laitetta tai käytä valittuja palautussovelluksia. Älä poista ulkoista tallennuslaitetta tänä aikana.

Haluatko jatkaa?

Älä näytä tätä viestiä uudelleen

Peruuta OK

3. Näppäile salasana, jonka asetit luodessasi salasanatiedoston ja napauta sitten **OK**.

 Salasana

Varmuuskopiotiedosto on suojattu, anna salasana

Salasana:
.....|


Peruuta OK

4. Valitse palautettava tiedosto ja napauta sitten **OK**.

backup1


Varm.kopiotied. sisältää nämä sovellukset. Valitse kohteet, joiden tiedot haluat palauttaa.

Valitse kaikki kohteet


 **Guess The Movie**
1.2345678

Peruuta Palauta

5. Napauta **OK** jatkaaksesi sovellusten palauttamista järjestelmään.

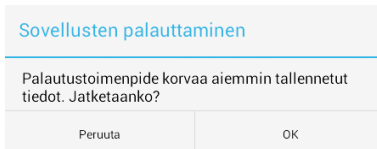


6. Kun palautus on valmis, napauta **OK**.

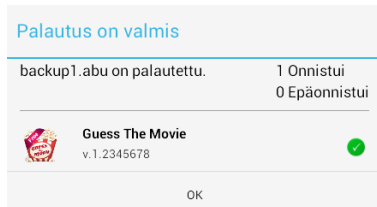

Widgetit

Pienohjelmat ovat minisovelluksia, jotka helpottavat Fonepadin aloitusnäytöllä olevien hyödyllisten ja hauskojen sovellusten käyttöä.

Voit näyttää pienohjelmat napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauttamalla sitten **Widgetit**.

Pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä

Pyyhkäise pienohjelmanäytöllä sormella vasemmalle tai oikealle valitaksesi pienohjelman. Napauta ja pidä valittua pienohjelmaa painettuna ja vedä se aloitusnäyttöön.

TÄRKEÄÄ!

- Voit saada kehotuksen suorittaa lisätehtäviä (kuten rekisteröinti, aktivointi) ennen kuin voit käyttää valittua pienohjelmaa.
 - Jos näytöllä, jolle asetit pienohjelman, ei ole riittävästi tilaa, pienohjelmaa ei lisätä kyseiselle näytölle.
-

Pienohjelman poistaminen aloitusnäytöltä


Napauta ja pidä aloitusnäytöllä pienohjelmaa painettuna, kunnes **X Poista** tulee näkyviin. Vedä sormeasi nostamatta pienohjelmaa **X Poista** -painikkeella poistaaksesi pienohjelman aloitusnäytöstä.



Pienohjelman poistaminen aloitusnäytöltä



ASUS Battery (ASUS-akku)

ASUS-akku on erikoispienohjelma, joka on suunniteltu näyttämään Fonepad -tietokoneen ja siihen liitettyjen lisävarusteiden akun tilan prosentteina ja värein.

Voit näyttää ASUS-akku-pienohjelman napauttamalla aloitusnäytössä  ja napauttamalla sitten **Widgetit**.

ASUS-akku-pienohjelman näyttäminen aloitusnäytöllä

Pyyhkäise pienohjelmanäytöllä sormella vasemmalle tai oikealle hakeaksesi ASUS-akkupienohjelmaa. Napauta ja pidä pienohjelmaa painettuna ja vedä se aloitusnäyttöön.

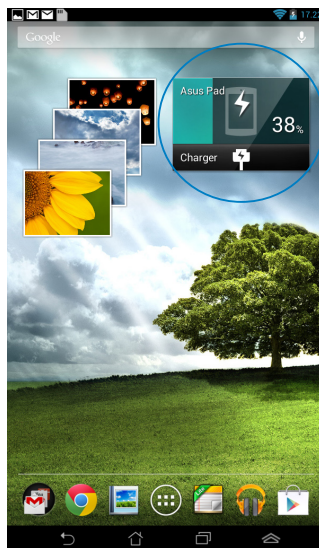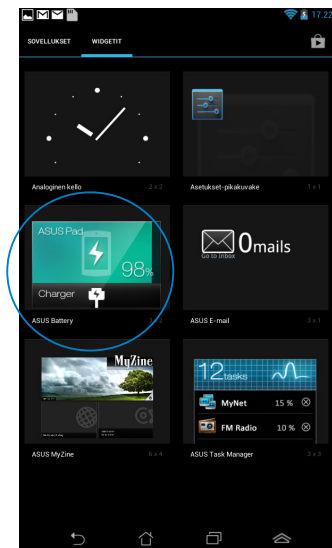

HUOMAUTUS: Voit katsoa Fonepad -tietokoneen akun tilan myös ASUS-pika-asetus- ja ilmoitusalueella. Katso lisätietoja osista **ASUS-pika-asetuksia** ja **Ilmoituspaneelit**.

Liitteet

EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on yhdenmukainen R&TTE-direktiivin 1999/5/EY sääntöjen kanssa. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata osoitteesta <http://support.asus.com>.

Suojautuminen kuulovauriolta

Kuulovaurion estämiseksi älä kuuntele korkeilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ranskassa, ranskalaisen artiklan L. 5232-1 vaatimusten mukaisesti, tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan NF EN 50332-2:200 - ja NF EN 50332-1:2003 -standardien mukainen.

CE-merkkivaroitus



CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännittdirektiivi).

Laitteen korkein CE SAR-arvo on 1,65 W/Kg. Tämä FonePad on testattu 0,5 cm etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen lähettäessä korkeimmalla sertifioitulla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuuskaistoilla. CE RF -altistusvaatimustenmukaisuuden säilymiseksi FonePadin ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 0,5 cm.

Radiotaajuusaltistustiedot (SAR) - CE

Tämä laite vastaa EU-vaatimusta (1999/519/EC) väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamisesta terveydensuojelulla.

Rajat ovat osa laajoja suosituksia väestön suojelemiseksi. Itsenäiset tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet ja tarkistaneet nämä suositukset tieteellisten tutkimusten säännöllisillä ja perusteellisilla arvioilla. Euroopan neuvoston mobiililaitteiden suositellun rajan mittayksikkö on "Specific Absorption Rate" (SAR), ja SAR-raja on 2,0 W / kg keskimäärin 10 grammalle kehon kudosta. Se vastaa International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP):n vaatimuksia.

Tämä laite on testattu kehon vieressä tapahtuvassa toiminnassa ja se on ICNIRP- ja eurooppalaisen EN 62311- ja EN 62209-2-standardin mukainen. SAR on mitattu laitteella joka on suorassa kosketuksessa kehoon laitteen lähettäessä korkeinta sertifioitua tehotasoa kaikilla mobiililaitteen taajuuskaistoilla.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksytyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm² tai H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-kierrätys/Takaisinotto palvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat perustuvat sitoutumiseemme korkeimpiin standardeihin ympäristömme suojelemiseksi. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi laitteen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta alueita, joilla IO-portit sijaitsevat.

Huomautus irrotettavasta kannesta

TÄRKEÄÄ! Takaosaston kannessa on antenni, joka mahdollista puheluiden soittamisen tai vastaanottamisen. Kun poistat takaosaston kannen asentaaksesi micro SIM -kortin tai microSD-kortin, varmista, että asetat kannen tukevasti takaisin paikalleen.

Oikea hävittäminen



Akun vaihtaminen väärentyyppiseen aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskakäytön päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.



ÄLÄ hävitä Fonepadia kotitalousjätteen mukana.

Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.



ÄLÄ heitä Fonepadia tuleen. ÄLÄ aiheuta oikosulkua kontaktien välille. ÄLÄ pura Fonepadia.

Mallin nimi: K004 (ME371MG)

Valmistaja:	ASUSTeK Computer Inc.
Osoite:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Valtuutettu edustaja	ASUS Computer GmbH
Euroopassa:	
Osoite:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS FonePad
Model name :	K004

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50371:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-2:2003	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking

CE 0682 (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Feb. 01, 2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____