

fonepad™

노트북 컴퓨터 사용 설명서

ASUS®



저작권 정보

본 설명서에 기술된 제품과 소프트웨어들은 보안을 목적으로 보관되는 경우를 제외하고는 ASUSTeK COMPUTER INC.(이하 "ASUS")로부터의 서면 동의 없이 임의의 양식이나 수단을 통해 다른 언어로 번역, 저장매체로 보관, 복사, 전달, 재구성 할 수 없습니다.

ASUS는 본 설명서에 대해 그 어떠한 보증도 하지 않으며, 특정 목적을 위한 적합성 또는 제품의 매매 상황, 제품 보증에 관한 함축적 의미 등을 포함한 여타의 보증을 하지 않습니다. 또한 ASUS는 간부, 직원, 그밖의 고용인 및 대리인으로부터의 보증에 관련된, 가접적이거나 특별한 경우 혹은 우연히, 필연적으로 발생하는 손상(수익의 손실, 사업상의 손실, 이용 시 데이터의 손실, 사업상의 장애 또는 이와 비슷한 경우를 포함)에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. ASUS는 설명서 및 제품에 이러한 결점 및 오류에 의한 피해의 가능성에 대해서 언급하고 있습니다.

본 설명서 안에 표시되거나 기재된 제품에 대한 정보, 회사의 명칭 및 그들 회사의 고유마크와 상표권은 해당 회사들의 소유이며, 이는 해당 회사들의 권익을 해치려는 의도가 아닌 오직 증명 또는 설명을 위해 사용되었음을 명시합니다.

본 설명서 안에 기입되어 있는 각종 정보 및 사양은 제품 사용시 필요한 정보만을 제공하고 있으며, 사전 통보 없이 내용이 변경될 수 있습니다. 본 설명서 안에 기입되어 있는 제품 및 기타 소프트웨어에 대한 기입상의 오타나 부정확한 부분에 대해서는 ASUS 본사 혹은 서비스 센터로 신고하여 주시면 즉시 보완 조치할 것을 약속 드립니다.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

책임 제한

소비자께서는 ASUS의 책임에 대한 불이행이나 제품 각 부분의 결함에 대해 ASUS에게 손해 배상을 청구할 권리가 있습니다. 이러한 경우 ASUS는 사망을 포함한 신체적 피해 및 실질적인 재산 피해, 명백한 인적 피해에 해당하는 부분에 대해서만 보상할 책임과 의무가 있으며, 본 보증서 내에 명시된 법률상의 책임 및 의무 수행을 성실히 이행하지 않거나 태만에 의한 실질적이고 직접적인 결과에 대해서도 보상할 책임이 있습니다. 또한 ASUS는 제품에 명시되어 있는 보상 금액 한도 내에서 책임과 의무를 수행하게 됩니다.

ASUS는 본 보증서에서 불법 행위 또는 권리 침해, 약정의 불이행으로 인한 손실, 손해 또는 청구에 대한 책임을 다할 것이며, 이에 대한 적용 범위는 ASUS제품의 공급자 및 판매자에게도 적용됩니다.

단, ASUS는 아래의 내용에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

(1) A/S 대행사가 소비자에게 손해 배상을 요구할 경우, (2)소비자의 데이터에 관련한 손해와 분실 (3)ASUS 제품 공급자 및 판매자로부터의 보증에 의한 특수한 사고, 우발적 사고, 또는 간접적 손해, 필연적인 경제적 손실에 대해 ASUS는 손해 배상에 대한 책임이 없습니다.

서비스 및 지원

다국어 지원은 <http://support.asus.com> 을 방문하십시오.

목록

이 설명서 소개.....	6
이 설명서에 사용된 규칙	7
글씨체	7
안전 예방 수칙.....	8
배터리 충전	8
Fonepad 사용법.....	8
항공기 내 사용시 주의사항.....	8
패키지 구성.....	9

1장: 하드웨어 설치

Fonepad 알아보기	12
정면도	12
후면도	14
후면 컴파트먼트 내부	17

2장: Fonepad 사용법

Fonepad 설정하기	20
마이크로 SIM 카드 설치하기	20
마이크로 SD 카드 설치하기	22
Fonepad 초기화.....	23
Fonepad 충전하기	25
Fonepad 켜기	27
Fonepad의 제스처	28

3장: Android® 에서 작업하기

처음으로 설정할 경우	32
Android® RT 잠금 화면	33
장치 잠금 해제하기	33
카메라 모드로 이동하기	33
비상 다이얼러 시작하기	34
Google Now로 이동하기	34

홈 화면.....	36
화면 보기.....	37
화면 방향 잠그기.....	38
통화 기능 사용법.....	38
전화 걸기.....	38
연락처 설정하기.....	38
세계에 연결하기.....	39
Wi-Fi 네트워크에 연결하기	39
블루투스 사용하기.....	40
앱 관리하기.....	42
앱 바로가기 만들기.....	42
홈 화면에서 앱 삭제하기	42
앱 정보 보기.....	43
앱 폴더 만들기.....	44
최근 화면에서 앱 보기.....	45
Tank Manager (작업 관리자).....	47
파일 관리자.....	48
내부 저장소 액세스하기.....	48
외부 저장 장치 액세스하기.....	48
설정	50
Fonepad를 끕니다.....	53
Fonepad를 대기 모드로 전환하기	53

4장: 사전 설치된 앱

사전 설치된 주요 앱.....	56
Play 뮤직.....	56
카메라	58
갤러리	61
이메일	68
Gmail	70

Play 스토어.....	71
지도	72
MyLibrary.....	74
SuperNote Lite.....	79
ASUS Studio.....	85
BuddyBuzz.....	88
AudioWizard.....	89
MyPainter.....	90
App Locker.....	92
애플리케이션 백업.....	94
위젯	100
ASUS Battery (ASUS 배터리).....	102

부록

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.....	104
EC 적합성 선언	104
청력 손상 예방.....	104
CE 마크	104
RF 노출 정보(SAR) - CE.....	105
안전 전력 요구 사양.....	105
ASUS 재활용/수거 서비스.....	105
코팅 주의사항.....	105
탈착식 커버 주의사항	105
올바른 폐기	106

이 설명서 소개

이 설명서는 Fonepad의 하드웨어 및 소프트웨어에 관한 정보를 제공하며 다음과 같은 장으로 구성되었습니다.

1장: 하드웨어 설치

이 장에서는 Fonepad의 하드웨어 구성요소를 자세히 설명합니다.

2장: Fonepad 사용법

이 장에서는 Fonepad의 각기 다른 부분들을 사용하는 방법을 알려줍니다.

3장: Android® 에서 작업하기

이 장에서는 Fonepad에서 Android® 을 사용하는 방법을 개괄합니다.

4장: 사전 설치된 앱

이 장에서는 Fonepad에 들어 있는 사전 설치된 애플리케이션의 기능을 설명합니다.

부록

이 절에는 Fonepad의 주의사항과 안전지침이 들어 있습니다.

이 설명서에 사용된 규칙

이 설명서에서는 주요 정보를 강조하기 위해 다음과 같은 메시지를 사용합니다:

중요 사항! 이 메시지에는 작업을 완료하기 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 정보가 들어있습니다.

참고: 이 메시지에는 작업을 완료하는 데 도움이 되는 추가 정보와 팁이 들어있습니다.

경고! 이 메시지에는 특정 작업을 수행하는 동안 안전을 유지하고 Fonepad의 데이터와 구성요소의 손상을 방지하기 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 정보가 들어있습니다.

글씨체

굵은체 = 이 글씨체는 메뉴 또는 선택해야 하는 항목을 표시합니다.

기울임체 = 이는 이 설명서에서 참조할 수 있는 절들을 가리킵니다.

안전 예방 수칙

배터리 충전

사용 시간을 늘리려면 Fonepad를 배터리 모드에서 사용하기 전에 배터리 팩을 완전히 충전하십시오. 전원 어댑터는 AC 전원에 연결되어 있는 경우에만 배터리 팩을 충전합니다. Fonepad를 사용하는 동안 배터리 팩을 충전할 경우, 충전 시간이 다소 오래 걸립니다.

중요 사항! 모Fonepad가 완전히 충전되면 전원 공급장치에서 분리하십시오. Fonepad는 전원에 장시간 동안 연결해 두도록 고안되지 않았습니다.

Fonepad 사용법

이 Fonepad는 주변 온도 범위가 0°C(32°F) ~ 35°C(95°F)인 환경에서만 사용해야 합니다.

매우 높거나 낮은 온도에 장시간 노출되면 배터리가 빨리 방전되고 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다. 배터리 성능을 최적으로 사용하려면 권장 환경 온도에서 사용하십시오.

항공기 내 사용시 주의사항

이용할 수 있는 관련 기내 서비스와 비행 중 Fonepad를 사용하는 동안 지켜야 할 제약사항에 대해서는 항공사에 문의하십시오.

중요 사항! Fonepad는 x-레이 검색대를 통과할 수 있으나(컨베이어 벨트에 올려 놓는 항목에 포함) 자석 탐지기 또는 막대에 노출하지 마십시오.

패키지 구성



ASUS Fonepad




전원 어댑터



마이크로 USB 케이블



사용 설명서

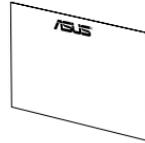

품질 보증 카드

참고:


- 위의 항목 중 하나라도 손상되어 있거나 유실되어 있을 경우 즉시 구입처에 문의해 주십시오.
 - 부속된 전원 어댑터는 국가 또는 지역별로 다릅니다.
-

1장:

하드웨어 설치

Fonepad 알아보기

정면도

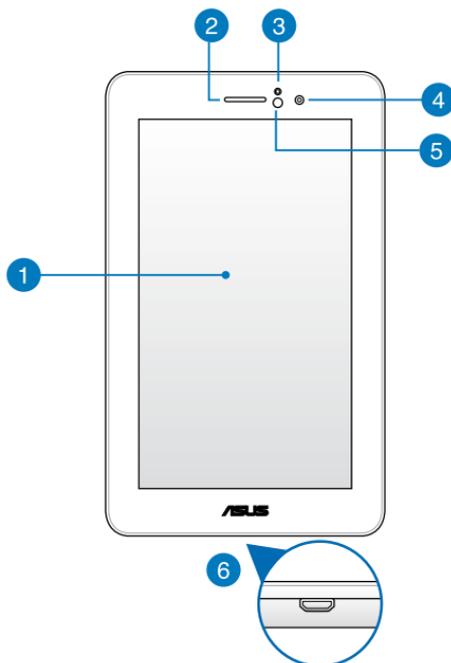

- 터치 스크린 패널**
터치 스크린 패널에서 스타일러스 또는 터치 동작을 사용하여 Fonepad를 작동할 수 있습니다.
- 이어피스 수신기**
이어피스 수신기를 사용하여 통화 상대방의 음성을 들을 수 있습니다.

3 근접 센서

근접 센서는 사용자와 사용자의 Fonepad 사이의 거리를 감지합니다. 사용자가 Fonepad를 사용하여 전화를 걸거나 받을 때, 이 센서가 터치 기능을 자동으로 비활성화하여 백라이트를 끕니다.

4 전방 카메라

내장된 1메가픽셀의 카메라를 사용하면 Fonepad로 사진을 촬영하거나 동영상을 녹화할 수 있습니다.

5 주변광 센서


주변광 센서는 사용자의 환경에서 주변광의 양을 감지합니다. 이 센서를 사용하여 시스템에서 주변광의 조건에 따라 디스플레이의 밝기를 자동으로 조절할 수 있습니다.

6 마이크로 USB 2.0 포트

마이크로 USB (유니버설 시리얼 버스) 2.0을 사용하여 배터리 팩을 충전하거나 전원 공급장치를 Fonepad에 연결하여 사용하십시오. 또한 이 포트를 사용하여 컴퓨터에서 Fonepad로 또는 그 역으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

참고: Fonepad를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하면, Fonepad가 대기 모드(화면 꺼짐)에 있거나 전원이 꺼진 경우에만 충전됩니다.

후면도

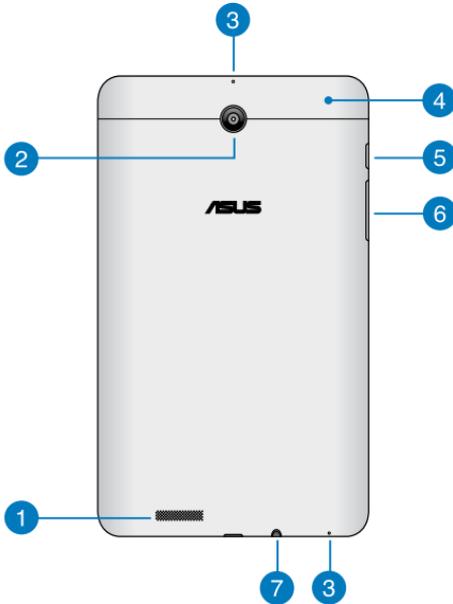

1 오디오 스피커

내장된 오디오 스피커를 사용하여 Fonepad에서 직접 오디오를 들을 수 있습니다. 오디오 기능은 제어된 소프트웨어입니다.

2 후방 카메라

내장된 3메가픽셀의 카메라를 사용하면 Fonepad로 고해상도 사진을 촬영하거나 고해상도 동영상을 녹화할 수 있습니다.

참고: 후방 카메라의 사용 가능성은 국가 또는 지역별로 다릅니다.

3 마이크

내장 모노 마이크는 화상 회의, 목소리 나레이션 또는 단순한 오디오 레코딩을 위해 사용할 수 있습니다.

4 후면 컴파트먼트

후면 컴파트먼트 안에는 마이크로 SIM(가입자 식별 모듈) 카드 슬롯, microSD 카드 슬롯, 수동 리셋 구멍과 마이크 구멍이 있습니다.

참고: 후면 컴파트먼트 안의 기능은 **후면 컴파트먼트 내부** 절을 참조하십시오.

5 전원 버튼

전원 버튼을 약 2초 동안 눌러 Fonepad를 켜거나, 대기 모드에서 이를 활성화합니다.

Fonepad를 끄려면 전원 버튼을 약 2초 동안 누르고 대화상자가 표시되면 **종료**를 누른 후 **확인**을 누릅니다.

Fonepad를 잠그거나 대기 모드로 전환하려면 전원 버튼을 눌렀다가 빠르게 손을 땁니다.

Fonepad가 응답하지 않으면, 전원 버튼을 6초 동안 눌러 Fonepad를 강제로 끕니다.

중요 사항!

- Fonepad가 15초 동안 활동이 없으면 대기 모드로 자동 전환됩니다.
 - 시스템을 강제로 재시작하게 하면 데이터가 손실될 수 있습니다. 데이터를 정기적으로 백업할 것을 적극 권장합니다.
-

6 볼륨 버튼

볼륨 버튼을 사용하여 Fonepad의 볼륨 레벨을 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다.

이 밖에 볼륨 버튼을 사용하여 다음 기능을 실행할 수도 있습니다.

- 볼륨 감소 버튼을 누르고 있으면 진동 모드가 활성화됩니다.
- 진동 모드에서 볼륨 감소 버튼을 한 번 누르면 무음 모드로 전환됩니다.

7 스피커/헤드셋 잭 포트

이 포트에서는 Fonepad를 증폭 스피커 또는 헤드셋에 연결할 수 있습니다.

중요 사항! 이 포트는 외부 마이크를 지원하지 않습니다.

후면 컴파트먼트 내부



1 마이크 구멍

사운드가 마이크 구멍을 통과하여 내장 마이크로 전달되어 표준 마이크 기능을 사용할 수 있습니다.

2 마이크로 SIM 카드 슬롯

Fonepad에는 GSM, WCDMA 및 네트워크 대역을 지원하는 내장 마이크로 SIM(가입자 인증 모듈) 카드가 하나 있습니다.

참고: 자세한 내용은 *마이크로 SIM 카드 설치하기* 절을 참조하십시오.

3 수동 리셋 구멍

시스템이 응답하지 않을 경우, 똑바로 편 종이 클립을 구멍에 넣어 Fonepad를 강제로 재시작하게 합니다.

경고! 시스템을 강제로 재시작하게 하면 데이터가 소실될 수 있습니다. 중요한 데이터를 정기적으로 백업할 것을 적극 권장합니다.

참고: 자세한 내용은 *Fonepad 초기화* 절을 참조하십시오.

4 마이크로 SD 카드 슬롯

Fonepad에는 microSD, microSDHC 및 microSDXC 카드 포맷을 지원하는 내장 메모리 카드 리더 슬롯이 하나 있습니다.

참고: 자세한 내용은 *마이크로 SD 카드 설치하기* 절을 참조하십시오.

2장:

Fonepad 사용법

Fonepad 설정하기

마이크로 SIM 카드 설치하기


Fonepad를 사용하여 전화를 걸거나, 텍스트 메시지를 보내거나 모바일 광대역 네트워크에 연결하기 전에 마이크로 SIM(가입자 식별 모듈) 카드를 설치해야 합니다.

마이크로 SIM 카드를 설치하는 방법:


1. Fonepad에서 후면 컴파트먼트 커버를 분리합니다.



2. 마이크로 SIM 카드를 마이크로 SIM 카드 슬롯에 맞춰 다시 삽입합니다.

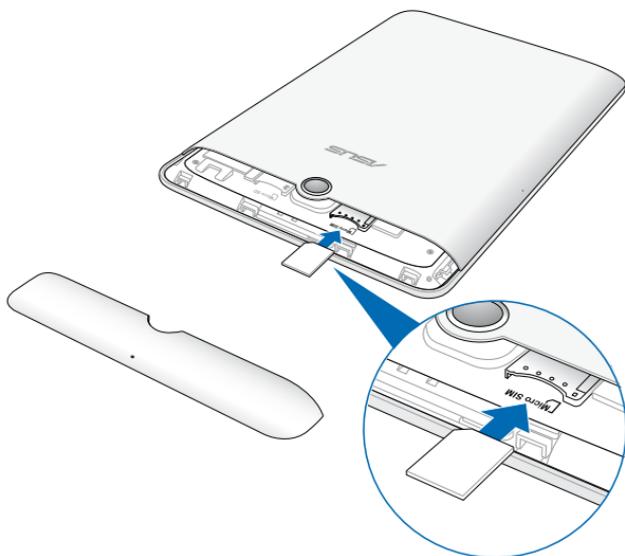

3. 후면 컴파트먼트 커버를 제자리에 확실하게 다시 위치시킵니다.

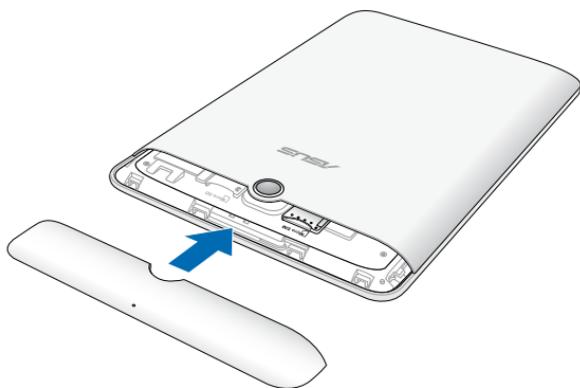


마이크로 SD 카드 설치하기

마이크로 SD 카드를 설치하는 방법:


1. Fonepad에서 후면 컴파트먼트 커버를 분리합니다.



2. 마이크로 SD 카드를 마이크로 SD 카드 슬롯에 맞춰 다시 삽입합니다.

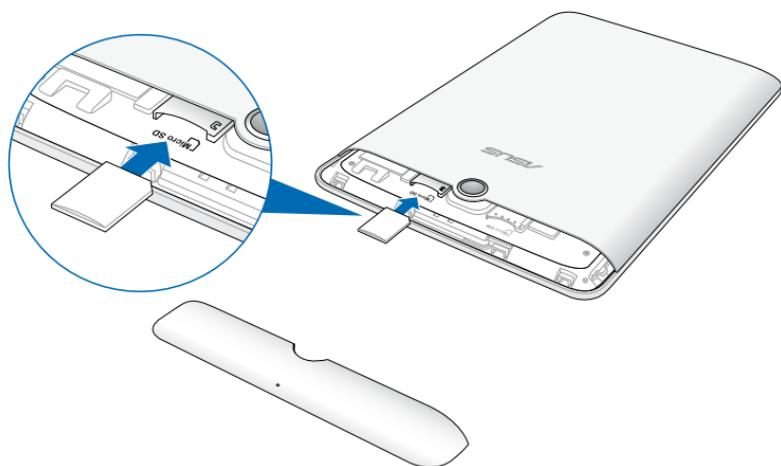

3. 후면 컴파트먼트 커버를 제자리에 확실하게 다시 위치시킵니다.

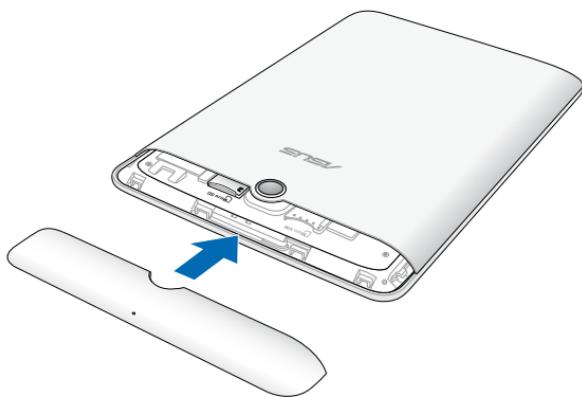


Fonepad 초기화

Fonepad를 초기화하는 방법:


1. Fonepad에서 후면 컴파트먼트 커버를 분리합니다.




2. 똑바로 편 종이 클립의 끝을 수동 리셋 구멍에 삽입합니다.

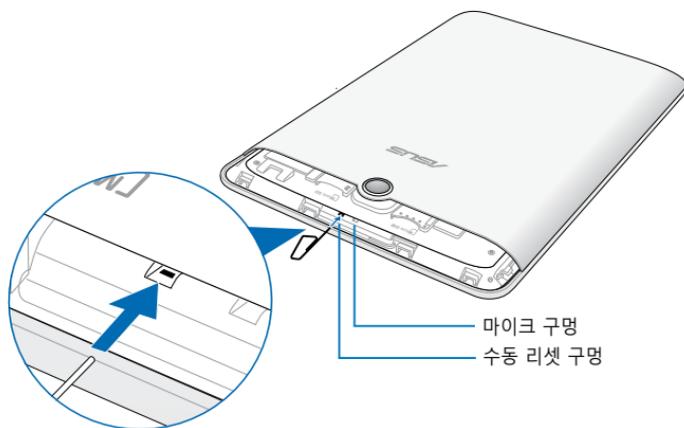

3. 후면 컴파트먼트 커버를 제자리에 확실하게 다시 위치시킵니다.

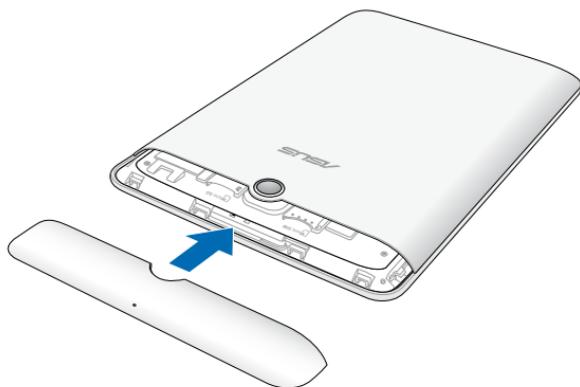

Fonepad 충전하기

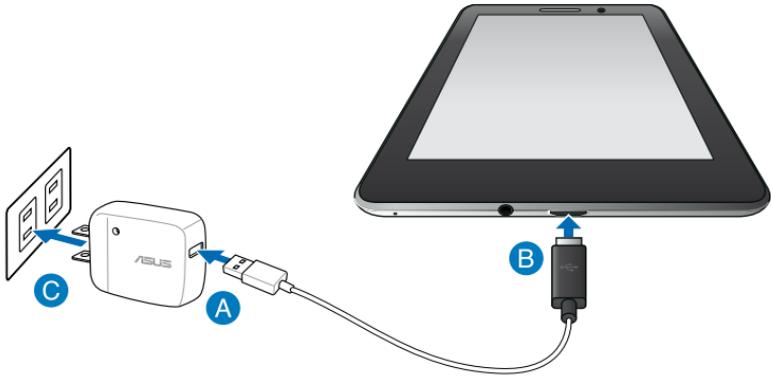

Fonepad를 충전하는 방법:

- Ⓐ 마이크로 USB 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.
- Ⓑ 마이크로 USB 커넥터를 Fonepad에 연결합니다.
- Ⓒ 전원 어댑터를 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.



Fonepad를 배터리 모드에서 처음 사용하기 전에 이를 8시간 동안 충전하십시오.

중요 사항!


- 번들로 제공된 전원 어댑터와 마이크로 USB 케이블만 사용하여 Fonepad를 충전하십시오. 다른 전원 어댑터를 사용하면 Fonepad가 손상될 수 있습니다.
 - Fonepad를 충전하기 전에 전원 어댑터와 마이크로 USB 케이블에서 보호 필름을 벗겨내 위험 또는 상해를 방지하십시오.
 - 전원 어댑터를 정격 입력이 올바른 소켓 콘센트에 연결하십시오. 이 어댑터의 출력 전압은 DC5V, 2A입니다.
 - Fonepad가 완전히 충전되면 전원 공급장치에서 분리하십시오. Fonepad은 전원에 장시간 동안 연결해 두도록 고안되지 않았습니다.
 - 전원 어댑터 모드에서 Fonepad를 사용하는 경우 접지된 소켓 콘센트가 장치 근처에 있어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
-

참고:

- Fonepad는 대기 모드(화면 꺼짐)에 있거나 전원이 꺼져 있을 때만 컴퓨터의 USB 포트를 통해서 충전할 수 있습니다.
 - USB 포트를 통해 충전할 경우 완전히 충전되는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
 - 컴퓨터에서 Fonepad를 충전하는 데 충분한 전력을 제공하지 못할 경우, 전원 콘센트를 통해 Fonepad를 충전하십시오.
-

Fonepad 켜기

약 2초 동안 전원 버튼을 눌러 Fonepad를 켭니다.

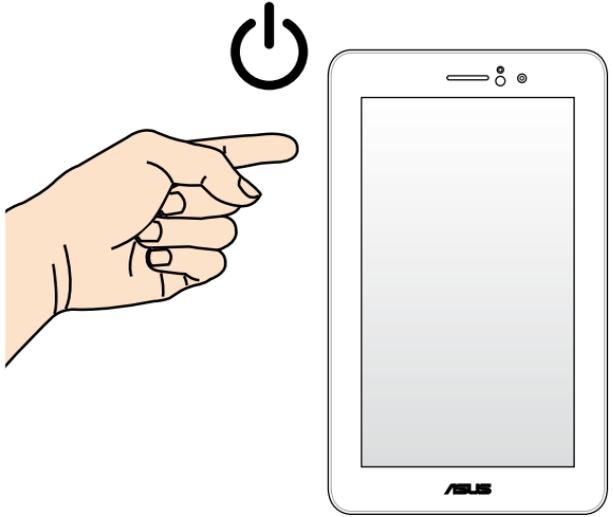

Fonepad의 제스처

터치 스크린 패널에서 다음 제스처를 사용하여 Fonepad에 포함된 독점적인 기능을 탐색, 상호 작용 및 시작할 수 있습니다.

드래그/탭핑 및 누르고 있음/오래 누름



- 앱을 이동하려면, 앱을 탭핑하여 누른 채로 새 위치로 드래그합니다.
- 주 화면에서 앱을 삭제하려면, 앱을 탭핑하여 누른 채로 화면의 상단으로 드래그합니다.
- 화면 이미지를 캡처하려면  을 탭핑하여 누르고 있습니다.


참고: 이 설정을 활성화하려면  > ASUS 사용자 지정 설정을 이동한 후 Recent Apps Key로 스크린샷 캡처를 선택합니다.

탭핑/터치




- 앱을 탭핑하여 앱을 시작합니다.
- 파일 관리자 앱에서 탭핑하여 파일을 선택하고 엽니다.

축소

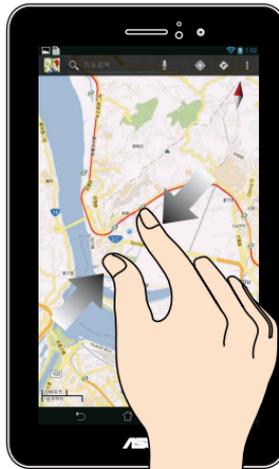


터치 패널에서 두 개의 손가락을 오므려 갤러리, 맵 또는 위치에 있는 이미지를 축소합니다.

확대

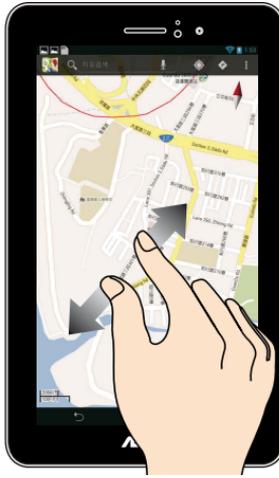

터치 패널에서 두 개의 손가락을 벌려 갤러리, 맵 또는 위치에 있는 이미지를 확대합니다.

스와이프

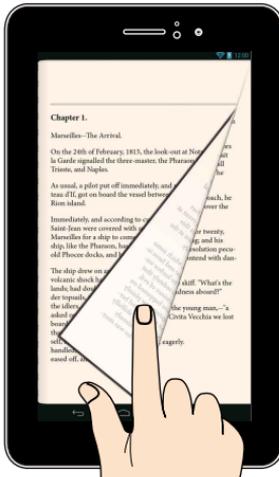

터치 패널 디스플레이에서 손가락을 오른쪽 또는 왼쪽으로 스와이프하여 화면 간을 전환하거나 e-북 또는 이미지 갤러리의 페이지를 넘깁니다.

3장:

Android® 에서 작업하기

처음으로 설정할 경우

Fonepad를 처음 시작하는 경우, 일련의 화면이 표시되면서 Android®의 기본 설정 구성을 안내합니다.

처음으로 Fonepad를 시작하는 방법:

1. Fonepad를 켭니다.
2. 언어를 선택하고 **다음 단계** 을 탭핑합니다.
3. 입력 방법 또는 키보드 형식을 선택한 후 **다음 단계** 을 탭핑합니다.
4. 인터넷에 연결할 네트워크의 종류(이동통신 사업자 또는 Wi-Fi 또는 둘 다)를 선택한 후 **다음 단계** 을 탭핑합니다.
5. 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크 목록에서 네트워크 이름을 탭핑한 후 **다음 단계** 을 탭핑합니다. 네트워크 연결을 건너뛰려면 **다음 단계** 을 탭핑합니다.

참고: 일부 Wi-Fi 네트워크의 경우 패스 코드를 입력하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.

6. 화면 지시에 따라 다음 항목을 구성합니다.
 - Google 설정 및 서비스
 - Google 계정
7. 현지 날짜와 시간을 설정한 후 **마침** 을 탭핑하여 홈 화면을 시작합니다.
8. 홈 화면에서 확인을 탭핑하여 Fonepad 탐색을 시작합니다.

Android® RT 잠금 화면

장치 잠금 해제하기

잠금 아이콘을 탭핑하여 잠금 해제 아이콘으로 드래그합니다.



카메라 모드로 이동하기

잠금 아이콘을 탭핑하여 카메라 아이콘으로 드래그합니다.



비상 다이얼러 시작하기


 을 탭핑하여 비상 전화를 겁니다.



중요 사항! 비상 전화번호는 국가별로 다릅니다.


Google Now로 이동하기

잠금 아이콘을 탭핑하여 Google 아이콘으로 드래그합니다.

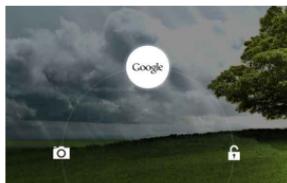

Google Now

Google Now는 Fonepad의 개인용 보조 도구로서 웹 기록, 동기화된 달력 및 알림에 기초하여 날씨 조건, 주변 음식점, 항공편, 약속, 기타 관련 정보에 대한 인스턴트 업데이트를 제공합니다.

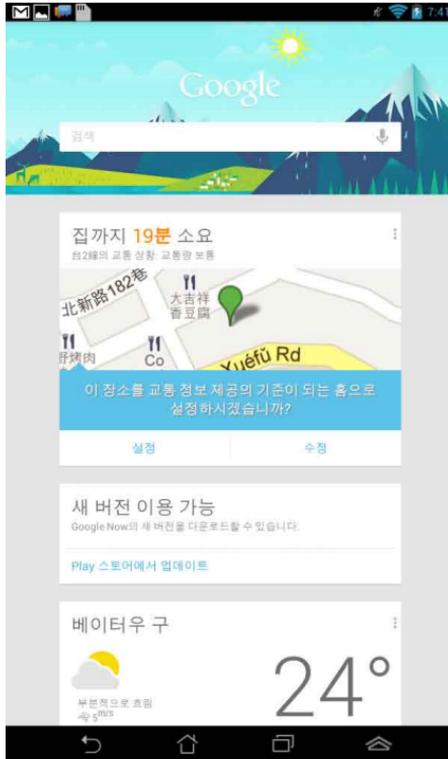

홈 화면



화면 보기

내장된 Fonepad의 중력 센서는 이를 누르는 방법에 따라 화면을 자동으로 회전시킬 수 있습니다. Fonepad를 왼쪽 또는 오른쪽으로 방향을 틀어 가로 보기와 세로 보기 간을 빠르게 전환할 수 있습니다.

가로 보기



세로 보기



화면 방향 잠그기

기본으로, Fonepad 화면은 Fonepad를 잡는 방법에 따라 방향을 가로에서 세로로, 그리고 세로에서 가로로 자동으로 변경합니다.

다음 단계를 따라 화면 자동 회전 기능을 비활성화할 수 있습니다.

1. 홈 화면에서  을 탭핑하여 모든 앱 화면을 엽니다.
2.  > 접근성을 탭핑한 후 자동 화면 회전을 탭핑하여 선택을 해제합니다.

참고: 또한 ASUS 빠른 설정에서도 화면 자동 회전을 활성화/비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 설정 절을 참조하십시오.

통화 기능 사용법

전화 걸기

전화 거는 방법:

1. 홈 화면에서  을 탭핑합니다.
2. 키를 탭핑하여 전화를 걸 번호를 입력합니다.
3.  을 탭핑하여 전화를 겁니다.
4.  을 탭핑하여 통화를 종료합니다.

연락처 설정하기

연락처를 설정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 홈 화면에서  을 탭핑한 후 새 연락처 만들기를 선택합니다. 화면 지시에 따라 새 연락처를 추가합니다.
- 마이크로 SIM 카드의 연락처를 Fonepad로 가져옵니다. 마이크로 SIM 카드의 연락처를 Fonepad로 가져오는 방법:
 1. 마이크로 SIM 카드를 Fonepad에 설치합니다.
 2. 홈 화면에서  을 탭핑하여 인물 앱을 시작합니다.

3. 화면의 오른쪽 상단에서  > 가져오기/내보내기를 탭핑합니다.
4. SIM 카드에서 가져오기를 탭핑하여 Fonepad로 가져오려는 연락처를 선택합니다.
5. 완료된 경우  을 탭핑합니다.

세계에 연결하기

Wi-Fi 네트워크에 연결하기

Wi-Fi 무선 네트워킹 기술을 사용하면 네트워크를 통해 데이터를 무선으로 교환할 수 있습니다. Wi-Fi를 사용하려면 Fonepad에서 Wi-Fi 기능을 활성화하고 무선 네트워크에 연결합니다. 일부 무선 네트워크는 키를 사용하여 보안을 유지하거나 디지털 서명으로 보호하며, 설정하는 데 몇 가지 추가 단계가 필요한 한편, 일부 무선 네트워크는 개방되어 있어서 쉽게 연결할 수 있습니다.

참고: Wi-Fi를 사용하지 않을 경우 절전을 위해 끄십시오.

Wi-Fi를 활성화하여 Wi-Fi 네트워크에 연결하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다.
2. Wi-Fi 스위치를 ON으로 합니다. 활성화되면 Fonepad가 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크를 검색합니다.
3. 네트워크 이름을 탭핑하여 네트워크에 연결합니다. 네트워크가 보안 또는 보호된 경우, 비밀번호 또는 기타 자격증명을 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.

참고: Fonepad에서 이전에 연결되었던 네트워크를 찾으면 자동으로 이 네트워크에 연결됩니다.

블루투스 사용하기

장치에서 블루투스를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하기

블루투스는 단거리에서 데이터를 교환하는 데 사용되는 무선 표준입니다. 블루투스는 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿 장치, 헤드셋과 같은 많은 제품에 들어 있습니다.

블루투스는 서로 가까이 있는 두 개 이상의 장치 간에 데이터를 전송할 때 매우 유용합니다.

블루투스 장치에 처음 연결할 때 장치를 Fonepad와 페어링해야 합니다.

참고: 사용하지 않을 경우 배터리 전원을 절약하기 위해 블루투스를 끄십시오.

Fonepad에서 블루투스를 사용 또는 사용 안 함으로 설정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

-  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 **ON(켜기)**로 합니다.
- 알림 영역을 탭핑하여 ASUS 빠른 설정 패널을 표시한 후  을 탭핑합니다.

Fonepad를 블루투스 장치에 페어링하기

블루투스 장치에 연결하려면 먼저 Fonepad를 블루투스 장치에 페어링해야 합니다. 장치 간에 페어링된 연결을 분리하지 않는 한 이 장치들은 페어링 상태를 유지합니다.

Fonepad를 장치에 페어링하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 **ON(켜기)**로 합니다.
2. 블루투스를 탭핑하여 범위 내에 있는 사용 가능한 모든 블루투스 장치를 표시합니다.

참고:

- 페어링하려는 장치가 목록에 없을 경우, 블루투스가 켜졌는지 그리고 발견 가능함으로 설정되었는지 확인하십시오.
 - 장치와 함께 제공된 기술 문서를 참조하여 블루투스를 켜는 방법과 이를 발견 가능함으로 설정하는 방법을 배우십시오.
-

3. 블루투스 장치가 준비되기 전에 Fonepad가 검색을 종료한 경우 기기 검색을 탭핑합니다.
4. 사용 가능한 장치 목록에서 페어링하려는 블루투스 장치를 탭핑합니다. 이어지는 화면 지시에 따라 페어링을 완료합니다. 필요한 경우 장치와 함께 제공된 기술 문서를 참조하십시오.

Fonepad를 블루투스 장치에 연결하기

Fonepad를 블루투스 장치에 연결한 후에는 다시 범위 안에 들어오면 자동으로 쉽게 블루투스 장치에 다시 연결할 수 있습니다.

블루투스 장치에 연결하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 ON(켜기)로 만듭니다.
2. 페어링된 장치 목록에서 페어링된 장치의 이름을 탭핑합니다.

블루투스 장치의 페어링을 해제하고 구성하기

블루투스 장치의 페어링을 해제하거나 구성하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후  을 탭핑합니다. 블루투스 스위치를 ON(켜기)로 만듭니다.
2. 블루투스를 탭핑한 후 페어링을 해제하거나 구성하려는 연결된 블루투스 장치 옆에 있는  을 탭핑합니다.
3. 페어링된 블루투스 장치 화면에서 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 페어링 해제를 탭핑하여 장치의 페어링을 해제합니다.
 - 이름 바꾸기를 탭핑하여 블루투스 장치의 이름을 바꿉니다.
 - 나열된 프로필 중 하나를 탭핑하여 프로필을 사용 또는 사용 안 함으로 설정합니다.
4.  을 탭핑하여 이전 화면으로 돌아갑니다.

앱 관리하기

앱 바로가기 만들기

홈 화면에서 앱 바로가기를 만들어 일부 즐겨찾기 애플리케이션에 쉽게 액세스합니다.

앱 바로가기를 만드는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2. 모든 앱 화면에서 앱 아이콘을 탭핑하고 누른 채로 홈 화면으로 드래그합니다.

홈 화면에서 앱 삭제하기

홈 화면에서 기존의 앱 바로가기를 제거하여 새 앱 바로가기를 위한 공간을 확보합니다. 앱 바로가기를 제거하는 방법:

1. **X 삭제**가 화면의 상단에 나타날 때까지 앱을 탭핑하고 누른 채로 있습니다.
2. 앱을 **X 삭제**로 드래그하여 홈 화면에서 제거합니다.



앱 정보 보기

앱의 바로가기를 만들면서 상세한 앱 정보를 볼 수 있습니다. 모든 앱 화면에서 앱을 누르고 있으면 디스플레이가 홈 화면으로 전환되고 앱 정보가 홈 화면 디스플레이의 상단에 표시됩니다. 앱을 앱 정보로 드래그하여 상세한 정보를 표시합니다.



앱 폴더 만들기

홈 화면에서 폴더를 만들어 바로가기 구성할 수 있습니다.

앱 폴더를 만드는 방법:

1. 홈 화면에서, 앱 또는 바로가기를 탭핑하여 검은색 원이 나타날 때까지 다른 앱으로 드래그합니다.

참고:

- 만든 폴더가 검은색 원 안에 표시됩니다.
- 폴더에 여러 개의 앱을 추가할 수 있습니다.

2. 새 폴더를 탭핑하고 이름이 없는 폴더를 탭핑하여 폴더 이름을 지정합니다.



최근 화면에서 앱 보기

최근 화면에서 최근에 시작한 앱에 기초하여 앱 바로가기 목록을 볼 수 있습니다. 최근 화면을 사용하여 최근에 시작한 앱으로 쉽게 돌아가거나 이러한 앱 간을 전환할 수 있습니다.


최근 화면에 액세스하는 방법:

1. 홈 화면의 왼쪽 하단에 있는  을 탭핑합니다.
2. 최근에 시작된 앱을 모두 표시하는 목록이 나타납니다. 시작하려는 앱을 탭핑합니다.



최근 앱의 메뉴를 보는 방법:

1. 최근 앱을 탭핑하여 누르고 있으면 메뉴가 표시됩니다.
2. 목록에서 앱을 제거하려면 목록에서 삭제를 선택합니다. 정보를 보려면 앱 정보를 선택합니다.

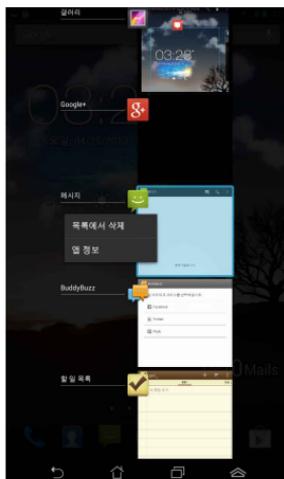

참고: 또한 최근 앱을 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 이를 목록에서 제거할 수 있습니다.

Tank Manager (작업 관리자)

ASUS 작업 관리자가 퍼센트로 표시된 사용량을 포함하여 Fonepad에서 현재 실행 중인 유틸리티 및 애플리케이션의 목록을 표시합니다. 또한 실행 중인 앱을 개별적으로 열고 닫거나 원 클릭 클린 기능을 사용하여 한꺼번에 모든 앱과 유틸리티를 닫을 수 있습니다.

작업 관리자를 관리하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동한 후 위젯을 탭핑하여 위젯 메뉴를 표시합니다.
2. **ASUS Task Manager(ASUS 작업 관리자)**를 탭핑하고 눌러 홈 화면에 ASUS 작업 관리자 상자를 표시합니다.



3. 위젯을 탭핑하여 누른 채로 있으면 크기 조절 브래킷이 표시됩니다. 크기 조절 브래킷을 위 또는 아래로 드래그하여 전체 작업 목록을 표시합니다.
4. 실행 중인 앱 옆의  을 탭핑하여 이를 닫습니다. 원 클릭 클린을 탭핑하면 실행 중인 모든 앱을 한꺼번에 닫을 수 있습니다.

파일 관리자

파일 관리자를 사용하면 내부 저장소 또는 연결된 외부 저장 장치에서 데이터를 쉽게 찾고 관리할 수 있습니다.

내부 저장소 액세스하기

내부 저장소에 액세스하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2. 왼쪽 패널에 있는  > 내부 저장소를 탭핑하여 Fonepad의 콘텐츠를 본 후 선택할 항목을 탭핑합니다. microSD 카드가 삽입된 경우 **MicroSD** 를 탭핑하여 microSD 카드의 콘텐츠를 봅니다.
3.  을 내 저장소의 루트 디렉토리로 돌아갑니다.

외부 저장 장치 액세스하기

외부 저장 장치에 액세스하는 방법:

1. 화면의 상단에서 알림 표시줄을 아래로 스와이프하여 설정 상자를 표시합니다.
2.  을 탭핑하여 microSD 카드의 콘텐츠를 표시합니다. Fonepad에서 microSD 카드의 마운트를 해제하려면  을 탭핑합니다.

중요 사항! Fonepad에서 microSD 카드의 마운트를 해제하기 전에 microSD 카드에 저장된 데이터를 저장하십시오.



컨텐츠 사용자 지정하기

파일 관리자에서 사용자의 장치와 설치된 외부 저장 장치의 콘텐츠를 복사, 잘라내기, 공유 및 삭제할 수 있습니다.

파일 또는 폴더를 사용자 지정할 때 파일 또는 폴더 옆에 있는 상자를 선택하면 화면의 오른쪽 상단에 동작 표시줄이 표시됩니다.

참고:

- 폴더 안의 파일 또는 파일들을 사용자 지정할 경우에만 < 공유 > 동작이 표시됩니다.
 - 또한 파일 또는 폴더를 선택하여 이를 원하는 대상 폴더로 드래그할 수 있습니다.
-



설정

설정 화면에서 Fonepad의 설정을 구성할 수 있습니다. 이 시스템 앱에서 Fonepad의 무선 연결, 하드웨어, 개인 계정 및 시스템 설정을 구성할 수 있습니다.

설정 화면으로 들어가기 위한 두 가지 방법이 있습니다.

1. 모든 앱 화면에서  을 탭핑하여 메뉴를 표시합니다.
2. 화면의 상단에서 알림 표시줄을 아래로 스와이프하여 ASUS 빠른 설정 패널을 표시한 후  을 탭핑합니다.



ASUS 빠른 설정




ASUS 빠른 설정 조정 패널

유틸리티 기능을 활성화하거나 비활성화하려면 개별 유틸리티 아이콘을 탭하십시오.



알림 패널

알림 패널이 앱, 수신 전자 메일 및 유틸리티 상태를 경보 또는 업데이트하기 위해 빠른 설정 패널에 표시됩니다.

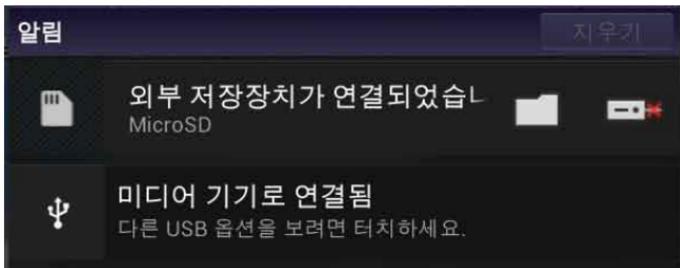

참고: 알림을 오른쪽 또는 왼쪽으로 스와이프하여 항목을 목록에서 제거합니다.

Fonepad를 끕니다.

다음 중 한 가지 방법으로 Fonepad를 끌 수 있습니다.

- 전원 버튼을 약 2초 동안 누르고 대화상자가 표시되면 종료를 탭핑한 후 확인을 탭핑합니다.
- Fonepad가 응답하지 않으면, Fonepad가 꺼질 때까지 전원 버튼을 최소 8초 동안 누르고 있습니다.

중요 사항! 시스템을 강제로 종료하면 데이터가 소실될 수 있습니다. 데이터를 정기적으로 백업하십시오.

Fonepad를 대기 모드로 전환하기

Fonepad를 대기 모드로 전환하려면 전원 버튼을 한 번 누릅니다.

4장:

사전 설치된 앱


사전 설치된 주요 앱

Play 뮤직

음악 컬렉션을 위한 통합 인터페이스인 음악 재생 앱을 사용하면 내부에서 또는 설치된 외부 저장 장치에서 저장된 음악 파일을 재생할 수 있습니다.

모든 음악 파일을 무작위로 섞어 재생하거나 페이지를 넘겨 앨범을 선택하여 음악을 들을 수 있습니다.

홈 화면에서  을 탭핑하여 음악 파일을 재생합니다.

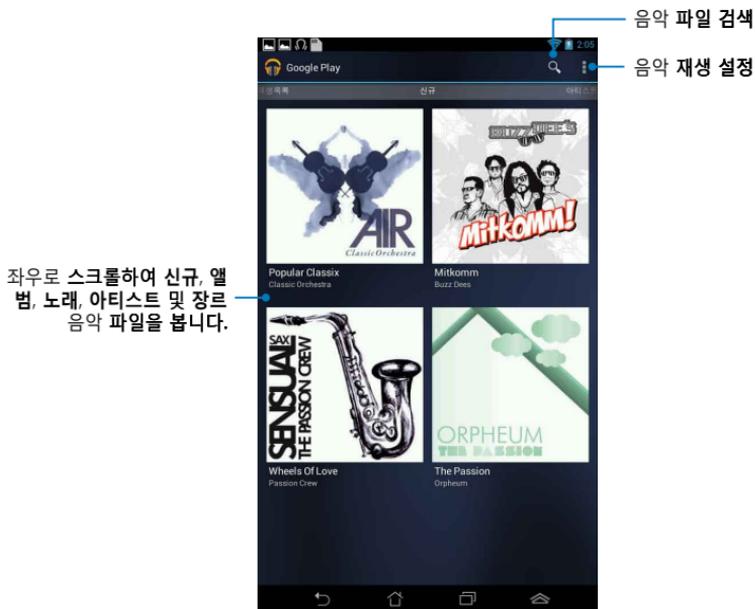

참고:

Fonepad 이 지원하는 오디오와 비디오 코덱:

- 디코더

오디오 코덱: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

비디오 코덱: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- 인코더

오디오 코덱: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

비디오 코덱: H.263, H.264, MPEG4

카메라

카메라 앱을 사용하면 Fonepad로 사진을 촬영하고 동영상을 녹화할 수 있습니다.

카메라 앱을 시작하려면 홈 화면의  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다. 완료된 경우.

참고: 사진과 동영상 파일이 갤러리에 자동으로 저장됩니다.

카메라 모드

세로 보기



가로 보기



동영상 모드

세로 보기



가로 보기




갤러리

갤러리 앱을 사용하여 Fonepad에서 이미지를 보고 동영상을 재생합니다. 이 앱을 사용하여 Fonepad에 저장된 이미지 및 동영상 파일을 편집, 공유 또는 삭제할 수 있습니다. 갤러리에서 이미지를 슬라이드쇼로 표시하거나 선택한 이미지 또는 동영상 파일을 탭핑하여 봅니다.

갤러리를 시작하려면 홈 화면의  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.

갤러리 주 화면

동영상과 사진을 정렬합니다


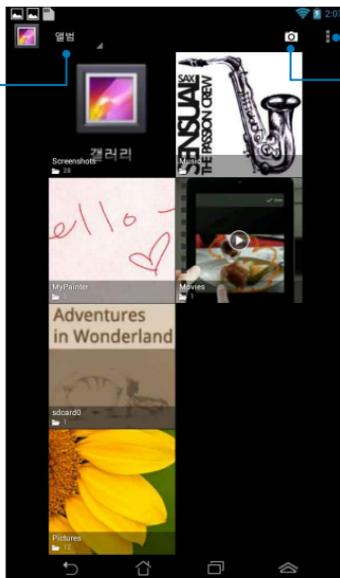


갤러리 설정

카메라를 빠르게 시작합니다

앨범 공유 및 삭제

앨범을 공유하려면 툴바가 화면의 상단에 나타날 때까지 앨범을 탭핑하고 누른 채로 있습니다. 온라인에서 선택된 앨범을 업로드 또는 공유하거나 Fonepad에서 이를 삭제할 수 있습니다.

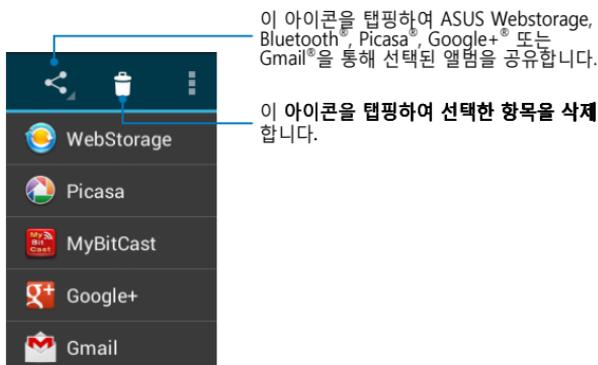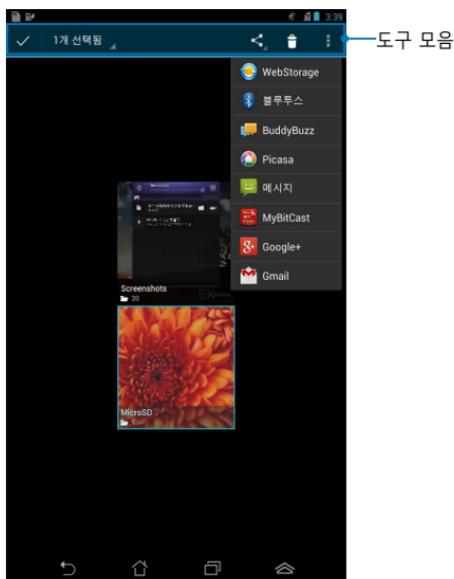

이미지 공유, 삭제, 수정하기

이미지를 공유, 편집 또는 삭제하려면 이미지를 탭핑하여 연 후 이미지를 탭핑하여 화면의 상단에 있는 툴바를 시작합니다.

이미지 공유하기


이미지를 공유하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 공유하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 탭핑하여 선택한 후  을 탭핑하고 공유 앱 목록에서 앱을 선택합니다.



여러 이미지를 공유하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 공유하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 누른 채로 다른 이미지들을 탭핑합니다.
3.  을 탭핑한 후 공유 앱 목록에서 앱을 선택합니다.

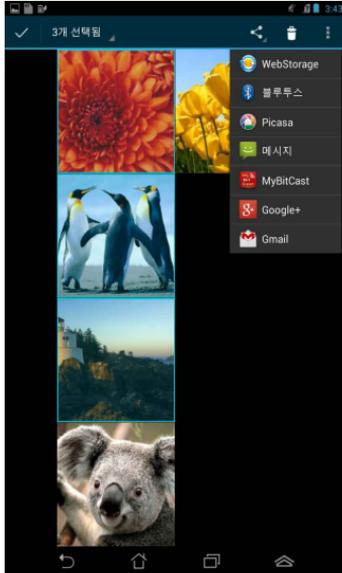

이미지 편집하기

이미지를 편집하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 편집하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 연 후 ≡ > 수정을 탭핑합니다.
3. 편집 도구를 탭핑하여 편집을 시작합니다.



이미지 삭제하기

이미지를 삭제하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 삭제하려는 이미지가 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 연 후  을 탭핑합니다.
3. **확인**을 탭핑합니다.

여러 이미지를 삭제하는 방법:

1. 갤러리 화면에서 삭제하려는 이미지들이 들어 있는 앨범을 엽니다.
2. 이미지를 탭핑하여 누른 채로 다른 이미지들을 탭핑합니다.
3.  을 탭핑한 후 **확인**을 탭핑합니다.

갤러리 위젯 액세스하기

사진 갤러리 위젯을 사용하면 홈 화면에서 직접 즐겨 찾는 사진 또는 앨범에 즉시 액세스할 수 있습니다.

홈 화면에서 갤러리 사진 위젯을 표시하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2. 위젯을 탭핑하여 위젯 메뉴를 표시합니다.
3. 위젯 상자가 홈 화면으로 이동할 때까지 사진 갤러리를 탭핑하고 눌러 이미지 선택 대화 상자를 표시합니다.
4. 홈 화면에 위젯으로 배치하려는 이미지 선택 대화 상자에서 옵션을 선택합니다.



이메일

전자 메일 앱을 사용하여 POP3, IMAP 및 Exchange 계정을 추가하여 Fonepad에서 직접 전자 메일을 수신, 작성 및 찾아볼 수 있습니다.

중요 사항! 인터넷에 연결되어 있어야 전자 메일 계정을 추가하거나 추가된 계정에서 전자 메일을 보내거나 받을 수 있습니다.

전자 메일 계정 설정하기

전자 메일 계정을 설정하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2.  을 탭핑하여 전자 메일 앱을 시작합니다.
3. 전자 메일 앱 화면에서 이메일 주소와 비밀번호를 입력한 후 다음을 탭핑합니다.

참고: Fonepad가 받는 메일과 보내는 메일 서버 설정을 자동으로 검사하는 동안 기다리십시오.



4. 계정 옵션을 구성하고 다음을 탭핑합니다.




- 보내는 메시지에 표시하려는 계정 이름을 입력한 후 다음 을 탭핑하여 받은 편지함에 로그인합니다.



전자 메일 계정 추가하기

전자 메일 계정을 추가하는 방법:

-  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
-  을 탭핑한 후 사용자 계정을 사용하여 로그인합니다.
-  > **설정**을 탭핑합니다. 그러고서 화면의 오른쪽 상단에 있는 **계정 추가**를 탭핑합니다.

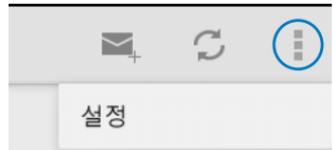

Gmail

Gmail 앱을 사용하여 Gmail 계정을 만들거나 기존의 Gmail 계정을 동기화하여 Fonepad에서 직접 전자 메일을 보내고 받고 찾아볼 수 있습니다. 이 앱을 활성화하면 Play 스토어와 같이 Google 계정이 필요한 기타 Google 앱에 액세스할 수 있습니다.

Gmail 계정 설정하기

Gmail 계정 설정하기:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면으로 이동합니다.
2.  을 탭핑하여 Gmail을 시작합니다.
3. **기존 계정**을 탭핑하고 기존의 **이메일** 및 **비밀번호**를 입력한 다음  을 탭핑합니다.

참고:

- **Google 계정**가 없는 경우 **새 계정**을 탭핑합니다.
- 로그인할 때 **사용자의 계정을 설정하기** 위해 Fonepad가 Google 서버와 통신하는 동안 기다려야 합니다.



4. Google 계정을 사용하여 **설정 및 데이터를 백업**하고 **복원**합니다.  을 탭핑하여 Gmail 계정에 로그인합니다.

중요 사항! Gmail과 함께 여러 개의 다른 이메일 계정을 가지고 있다면, 시간을 절약하고 사용자의 모든 이메일 계정으로 동시에 접속하기 위해 **이메일** 기능을 이용하십시오.



Play 스토어

Google 계정을 사용하여 Play 스토어에 있는 많은 재미있는 게임과 앱에 액세스합니다.

중요 사항! Google 계정에 로그인해야만 Play 스토어에 액세스할 수 있습니다.

Play 스토어 액세스하기

Play 스토어에 액세스하는 방법:

1. 홈 화면에서  을 탭핑합니다.
2. 이미 기존의 Google 계정이 있는 경우 기존 계정을 탭핑하고 전자 메일 계정과 비밀번호를 입력합니다. 계정이 없는 경우 새 계정을 탭핑하고 화면 지시사항에 따라 계정을 만듭니다.
3. 로그인한 후 Play 스토어에서 앱을 다운로드하기 시작하고 이를 Fonepad에 설치할 수 있습니다.



중요 사항! Android® 장치용 Adobe Flash Player의 최신 버전을 다운로드하십시오.

참고:

- 삭제한 애플리케이션은 복원할 수 없습니다. 그러나 같은 ID를 이용하여 안드로이드 마켓에 로그인하고 애플리케이션을 다시 다운로드할 수 있습니다.
- 일부 애플리케이션은 무료이고, 다른 일부는 신용 카드를 통해 요금이 부과됩니다.

지도


Google 맵을 사용하여 장소, 기관을 찾고 길을 찾을 수 있습니다. 또한 사용자의 현재 위치를 확인하고 정보를 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

Google 맵 사용하기


Google 맵을 사용하는 방법:

1.  을 탭핑하여 모든 앱 화면을 표시한 후  을 탭핑합니다.
2. 화면 상단의 툴바를 사용하여 검색을 사용자 지정합니다.

세로 보기

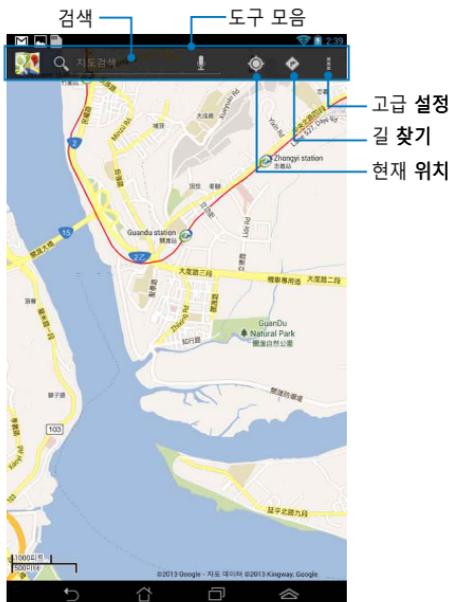

가로 보기

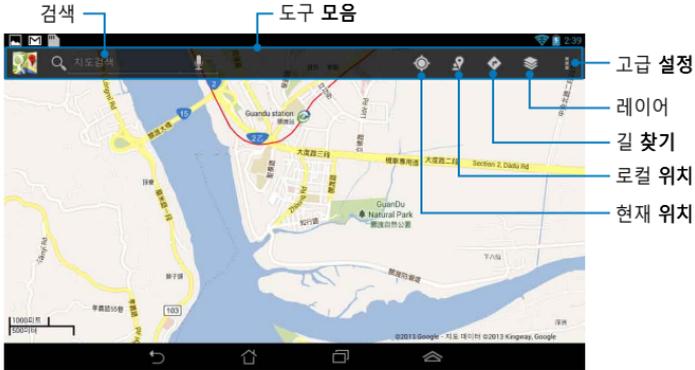

MyLibrary

북 컬렉션용 통합 인터페이스인 내 라이브러리에서는 구입하거나 다운로드한 e-북을 저장하거나 제목, 저자 및 날짜별로 정렬할 수 있습니다.

MyLibrary를 시작하려면,  을 탭핑하여 모든 앱 화면을 표시한 후  을 탭핑합니다.

중요 사항! 일부 e-북을 열려면 Adobe Flash® 플레이어가 필요할 수 있습니다. MyLibrary를 사용하기 전에 Adobe Flash® 플레이어를 다운로드하십시오.


참고: MyLibrary는 ePub, PDF, TXT 형식의 전자책을 지원합니다.

MyLibrary 주 화면




전자책 읽기

e-북을 읽을 때 손가락을 왼쪽으로 스와이프하여 다음 페이지로 넘어가거나 손가락을 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프하여 이전 페이지로 돌아갈 수 있습니다.

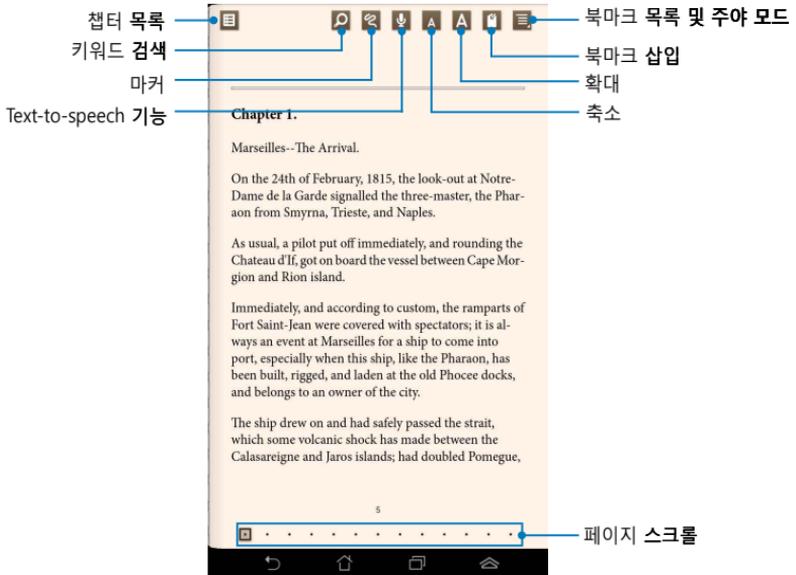


페이지 넘기기

다음 페이지로 이동하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 스와이프합니다. 이전 페이지로 돌아가려면 왼쪽에서 오른쪽으로 스와이프합니다.

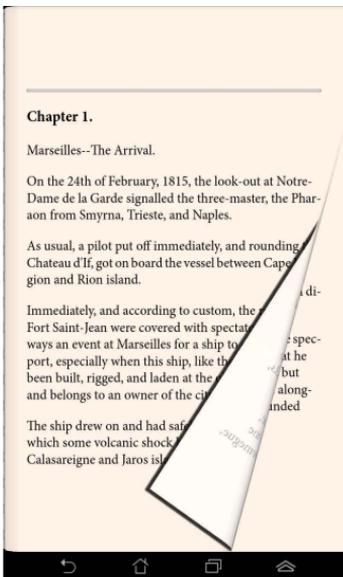

북마크 표시하기

북마크에서는 마지막으로 읽은 페이지로 쉽게 돌아갈 수 있도록 북의 페이지에 북마크를 표시할 수 있습니다.

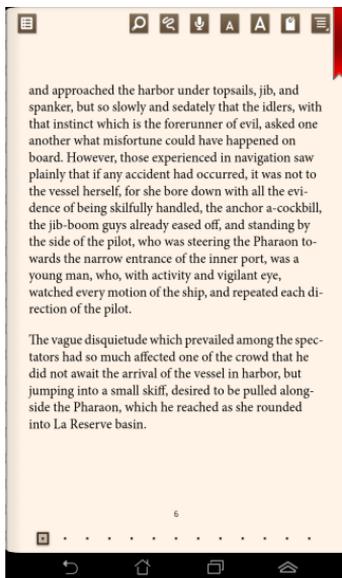


북마크를 표시하는 방법:

1. 화면 아무 데나 탭핑하여 툴바를 표시합니다.
2.  을 탭핑하여 페이지에 북마크를 표시합니다. 또한 원하는 만큼 여러 페이지에 북마크를 표시할 수 있습니다.
3. 북마크가 표시된 페이지를 보려면  > 북마크 목록 을 탭핑한 후 열려 있는 페이지를 탭핑합니다.


페이지에 주석 달기

e-북에서 주석을 달면 단어의 정의를 알고, 단어 또는 구를 복사하고, 이메일을 통해 공유하거나 텍스트 음성 변환 기능을 통해 들을 수 있습니다.

단어에 주석 달기

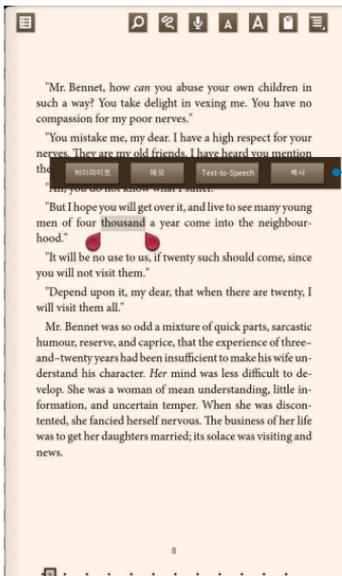

구에 주석 달기

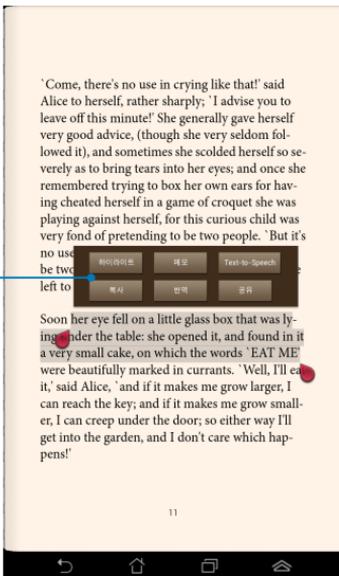

동작 표시줄

페이지에 주석을 다는 방법:

1. 툴바와 사전 메모가 표시될 때까지 원하는 단어 또는 문장을 탭핑하고 누르고 있습니다.

참고: 구에 메모를 표시하려면, 단어를 탭핑하여 누른 채로 손가락을 슬라이드 하여 선택합니다. 구를 선택하면 사전 메모가 표시되지 않습니다.

2. 동작 표시줄의 다음 옵션 중에서 선택합니다.
 - a. 하이лай트를 탭핑하여 단어 또는 구에 메모를 표시합니다.
 - b. 메모를 탭핑하여 선택한 단어 또는 구를 기록합니다.
 - c. **Text to Speech (텍스트 음성 변환)**를 탭핑하여 선택한 단어 또는 구를 들었습니다.
 - d. 복사를 탭핑하여 선택한 단어 또는 구를 복사하고 이를 텍스트 앱에 붙여넣습니다.
 - e. 공유를 탭핑하여 구를 공유한 후 공유하려는 앱을 선택합니다.
 - f. 번역을 탭핑하여 선택 구의 번역을 봅니다.


SuperNote Lite

SuperNote Lite는 사용법이 쉬운 앱으로서 메모를 작성하고 낙서하고 사진을 캡처하고 삽입하고 사운드를 녹음하고 동영상을 녹화하여 더 대화방식적인 경험을 즐길 수 있습니다.

또한 사용자의 ASUS WebStorage 계정을 통해 노트북을 공유할 수 있습니다.

홈 화면에서 SuperNote Lite를 열려면  을 탭핑합니다.

SuperNote Lite 주 화면

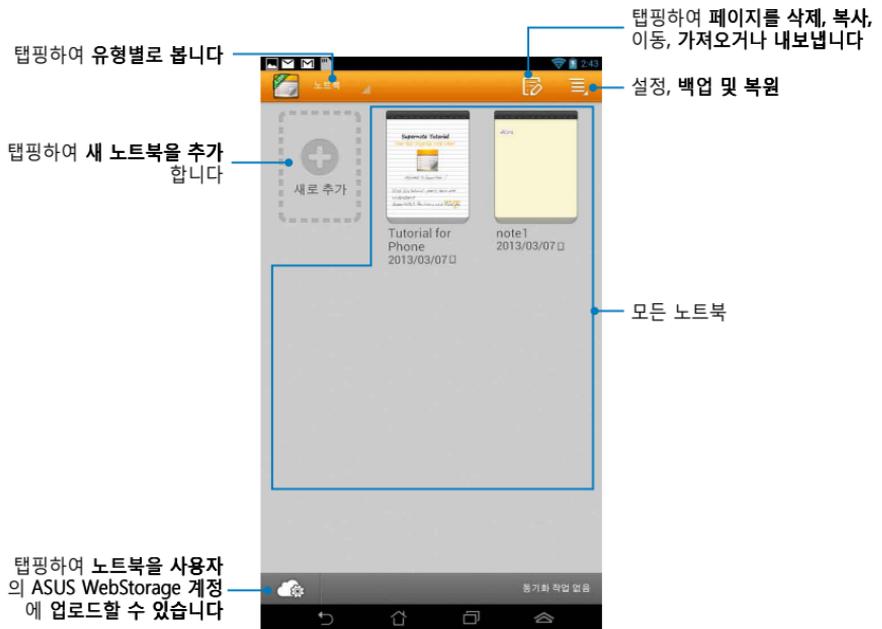


새 노트북 작성하기

새 노트북을 작성하는 방법:

1. 새로 추가를 탭핑합니다.
2. 파일 이름을 지정하고 페이지 크기에 패드 또는 전화를 선택합니다.
3. 템플릿을 선택합니다. 새 메모 페이지가 즉시 표시됩니다.



SuperNote 새 노트북 인터페이스

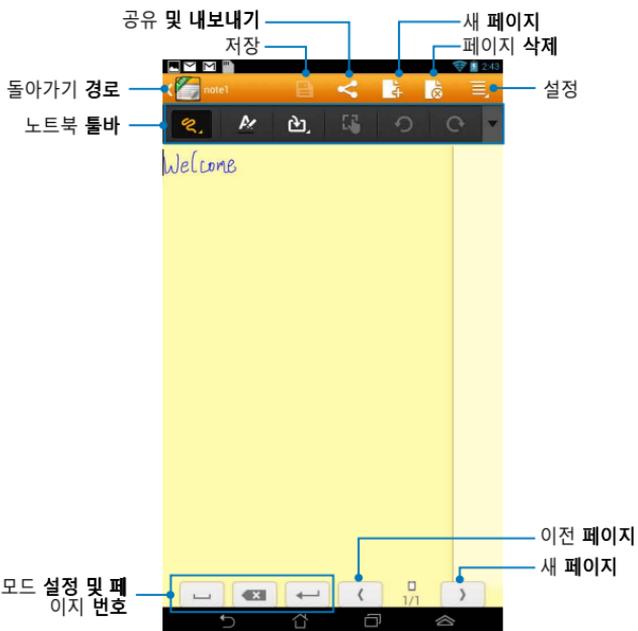

참고:  모드,  모드 또는  모드를 탭핑하면 모드 설정 및 노트북 톨바가 변경됩니다.

노트북 사용자 지정하기

SuperNote에서는 노트북을 창의적으로 사용할 수 있습니다. 툴바에서 이를 사용하여 노트북을 사용자 지정할 수 있는 몇 가지 도구를 선택할 수 있습니다.


참고: 도구 표시줄의 설정은 사용자가 선택한 모드에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북을 사용자 지정하는 방법:


1. SuperNote 주 화면에서 사용자 지정하려는 노트북을 탭핑합니다.
2. 툴바에서 아이콘을 탭핑하여 노트북 편집을 시작합니다.

참고:

- 쓰기 모드의 경우 노트북 툴바에서 ▼ 을 탭핑한 후 필요한 경우 필기 안테선을 표시하기 위해  을 탭핑합니다.
- 쓰기 및 입력 모드의 경우  을 탭핑하여 텍스트 또는 획 색상 및 굵기를 선택합니다.

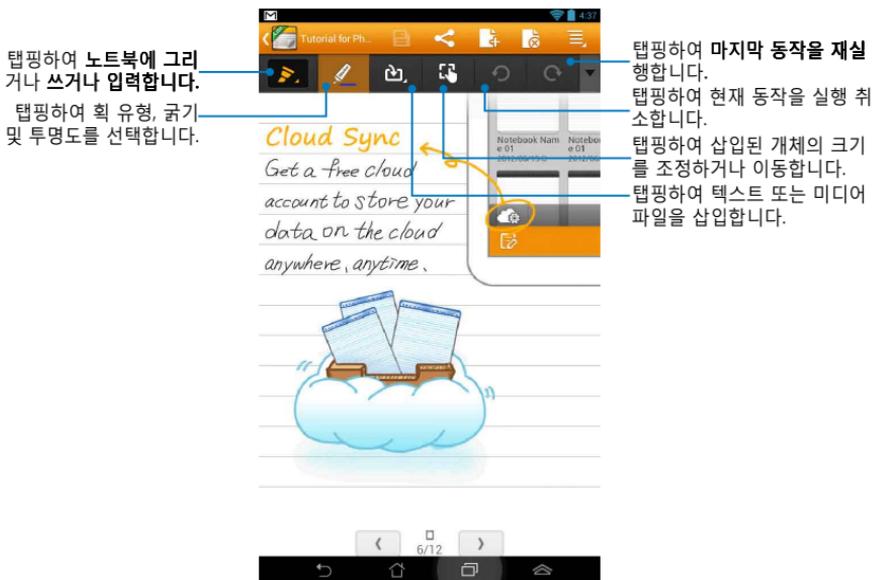

SuperNote 읽기 전용 모드

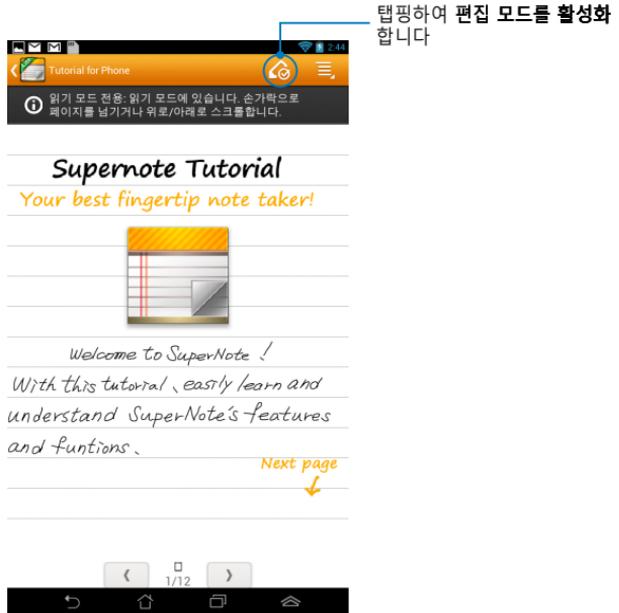

노트북 이름 바꾸기

노트북 이름을 바꾸는 방법:

1. SuperNote 주 화면에서 노트북 파일을 탭핑하고 누른 채로 **이름 바꾸기**를 탭핑합니다.
2. 파일 이름을 입력한 후 **확인**을 탭핑합니다.

노트북 숨기기

노트북을 숨기는 방법:

1. SuperNote 주 화면에서 노트북 파일을 탭핑하고 누른 채로 **잠금**을 탭핑합니다.
2. 비밀번호를 입력한 후 **확인**을 탭핑합니다.

참고:

- 노트북을 처음 숨길 경우 새 비밀번호를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
 - 주 화면에서 숨겨진 노트북을 보려면  을 탭핑한 후 **잠가진 노트북 표시**을 탭핑합니다.
-

노트북 삭제하기

노트북을 삭제하는 방법:

1. SuperNote 주 화면에서 노트북 파일을 탭핑하고 누른 채로 **삭제**를 탭핑합니다.
2. **삭제**를 탭핑하여 노트북의 삭제를 확인합니다.

ASUS Studio

ASUS Studio는 이를 사용하여 Fonepad에 저장된 사진과 동영상을 관리할 수 있는 앱입니다. ASUS Studio에서 사진과 동영상을 찾아보고 정렬하고, 사진을 편집하고 효과를 필터링하고, 개인 앨범을 만들고 전자 메일 또는 소셜 네트워킹 사이트를 통해 이를 공유할 수 있습니다.

ASUS Studio를 시작하려면 홈 화면의  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.

ASUS Studio 주 화면



저장된 사진 보기


사진을 보려면 사진 앨범을 탭핑한 후 손가락을 위아래로 스와이프하여 저장된 사진을 스크롤합니다.

저장된 동영상 시청하기

저장된 동영상을 시청하려면 동영상 앨범을 탭핑한 후 동영상을 탭핑하여 선택한 후 시청합니다.

저장된 사진 사용자 지정하기

사진을 사용자 지정하려면 사용자 지정하려는 사진이 포함된 앨범을 연 후 사진을 탭핑하여 선택하고 툴바를 시작합니다.

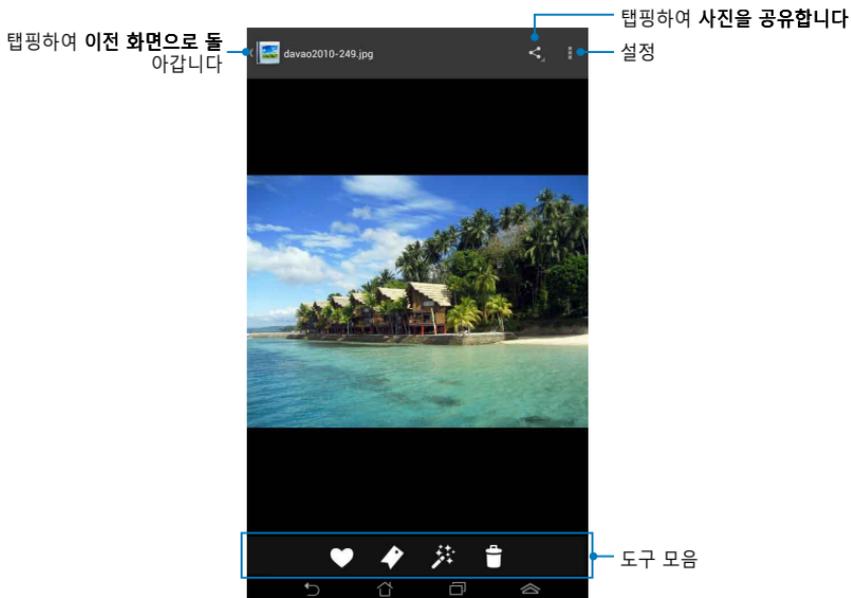

툴바는 다음 기능을 구성됩니다.

-  탭핑하여 사진을 즐겨찾기로 추가합니다.
-  탭핑하여 사진을 태그로 표시하고 범주를 선택합니다.
-  탭핑하여 사진을 편집합니다.
-  탭핑하여 사진을 삭제합니다.

사진 편집하기

사진을 편집하는 방법:

1. 툴바에서  을 탭핑합니다.
2. 편집 도구를 탭핑하여 편집을 시작합니다.




BuddyBuzz

BuddyBuzz는 ASUS 독점 소셜 네트워크 어그리게이터로서 하나의 위치에서 여러 개의 소셜 네트워크 계정에 액세스할 수 있습니다. BuddyBuzz를 사용하여 Facebook, Twitter 및 Plurk와 같은 소셜 네트워킹 계정 간을 전환할 수 있습니다.


참고: BuddyBuzz를 처음 사용하는 경우 소셜 네트워킹 계정을 등록해야 합니다.

BuddyBuzz 사용하기

BuddyBuzz를 사용하는 방법:

1. 홈 화면에서  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.
2.  을 탭핑하여 BuddyBuzz 주 화면을 시작합니다.

BuddyBuzz 주 화면

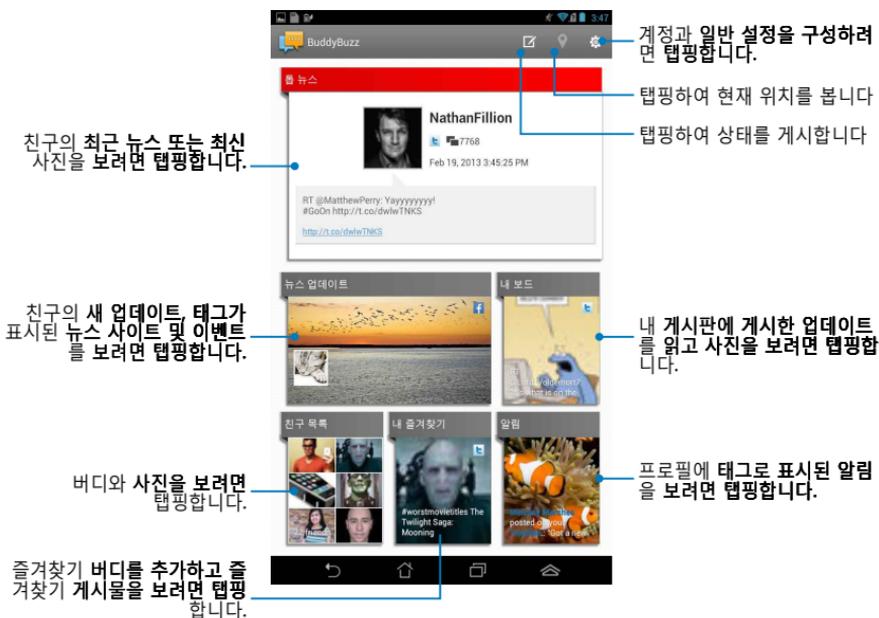

AudioWizard

AudioWizard를 사용하면 실제의 사용 시나리오에 맞는 보다 깨끗한 오디오 출력을 위해 Fonepad의 사운드 모드를 사용자 지정할 수 있습니다.

오디오 마법사를 시작하려면 홈 화면의  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.



AudioWizard 사용하기

AudioWizard를 사용하는 방법:

1. AudioWizard 창에서 활성화하려는 사운드 모드를 누릅니다.

참고: 이전에 저장한 사운드 모드를 비활성화하려면 **OFF(끄기)**를 누르십시오.

2. **확인**을 탭핑하여 선택된 사운드 모드를 저장하고 AudioWizard 창을 종료합니다.

MyPainter

MyPainter는 ASUS 독점 그리기 앱으로서 이미지 파일을 만들거나 기존 이미지 파일에 서체, 효과 및 사진을 추가할 수 있습니다.

MyPainter 를 시작하려면 홈 화면의  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.

MyWorks 화면

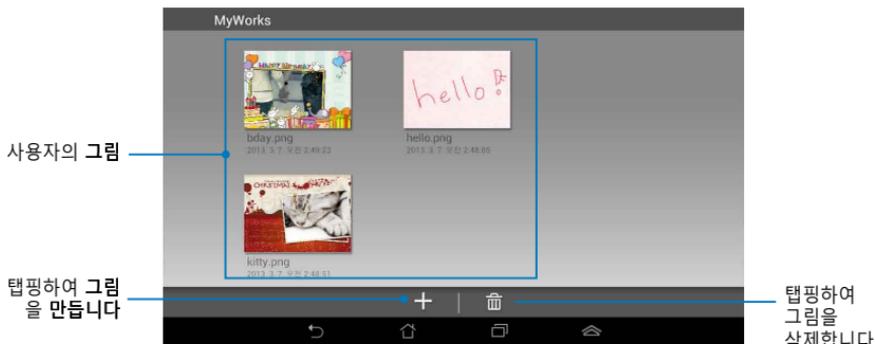


그림 만들기

그림을 만드는 방법:

1. MyWorks 화면에서 **+** 을 탭핑합니다.
2. 템플릿 화면에서 템플릿을 탭핑하여 선택합니다.



MyPainter 편집 화면

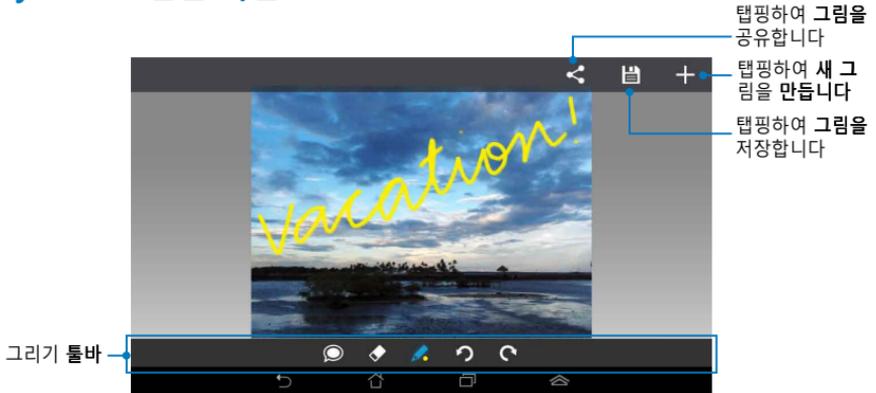


그림 편집하기

그림을 편집하는 방법:

1. MyWorks 화면에서 그림을 터치하여 선택합니다.
2. 편집 도구를 터치하여 편집을 시작합니다.

App Locker

App Locker는 보안 앱으로서 개인 앱을 무단 사용으로부터 보호해줍니다.

App Locker 사용하기


App Locker를 사용하는 방법:

1. 홈 화면에서  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.
2. 시작을 탭핑한 후 비밀번호를 설정합니다.



3. **확인**을 탭핑하여 앱 로커 화면으로 이동합니다.

앱 로커 화면

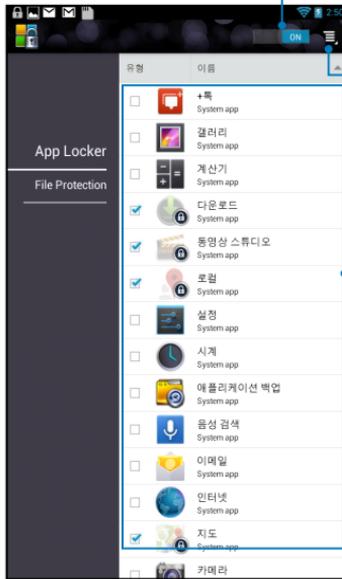

슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 App Locker를 사용하도록 설정하여 앱 목록을 활성화합니다.

앱 로커 설정을 구성하려면 탭핑합니다.

잠금 해제하려면 앱 잠금 해제 아이콘을 탭핑합니다. 앱 잠금 해제 아이콘을 탭핑하기 전에 잠금 해제 아이콘을 탭핑합니다.

참고:

- 홈 화면에서 잠금 표시가 잠가진 앱 옆에 표시됩니다.
- 잠가진 앱에 액세스할 때마다 비밀번호를 요청합니다.

애플리케이션 백업

App Backup을 사용하여 설치된 앱과 데이터를 Fonepad의 내부 또는 외부 저장 공간에 백업하고 비밀번호로 보호할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 장치의 펌웨어를 업데이트한 후에도 장치를 기본 설정으로 초기화한 후에도 이전에 Fonepad에서 삭제한 앱과 데이터를 복원할 수 있습니다.

애플리케이션 백업을 시작하려면 홈 화면의  을 탭핑한 후  을 탭핑합니다.


중요 사항!

- 앱 백업은 계정 인증이 필요한 앱을 복원할 수 없습니다.
- 장치의 펌웨어를 업데이트하거나 기본 설정으로 복원하기 전에 앱과 데이터를 microSD 카드에 백업했는지 확인하십시오.

참고: 앱과 데이터를 복원하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

백업 목록 화면

탭핑하여 앱 및 데이터 백업을 시작합니다

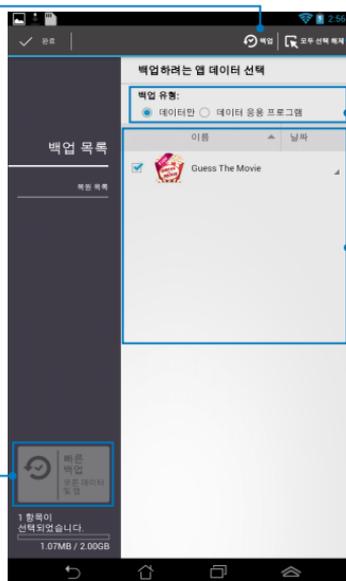

탭핑하여 백업할 모든 앱과 데이터를 선택합니다

백업 유형 선택

설치된 앱 및 데이터의 목록

탭핑하여 모든 앱과 데이터를 빠르게 백업합니다

앱 및 데이터 백업하기

앱 및 데이터를 백업하는 방법:

1. 애플리케이션 백업 주 화면의 왼쪽 창에서 백업 목록을 탭핑하여 설치된 앱 및 데이터의 목록을 봅니다.
2. 백업하려는 앱을 선택한 후  을 탭핑합니다.

3. 백업 파일의 파일 이름을 입력한 후 확인을 탭핑합니다.

참고: 백업 파일의 사본을 저장하려면 백업 파일 저장 위치: 를 선택한 후  을 선택하여 폴더를 선택합니다.

새 백업 파일 만들기

파일 이름:

(파일 이름에는 다음 문자를 포함할 수 없습니다. \:;*?<>|)

backup1

저장 위치:

/sdcard0/ASUS/App_Backup/

백업 파일 복사 위치:

/Removable/MicroSD



취소

확인

4. 이 백업 파일의 비밀번호를 설정한 후 확인을 탭핑합니다.

비밀번호

비밀번호를 입력하십시오:

....

비밀번호를 확인하십시오:


....

비밀번호 저장

취소

확인

5. **확인**을 탭핑하여 애플리케이션 백업을 계속합니다.

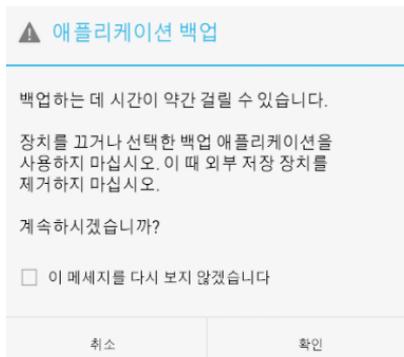

6. 백업 과정이 완료되면 **확인**을 탭핑합니다.



복원 목록 화면

탭핑하여 백업 파일을
삭제합니다

탭핑하여 백업 파일을
공유합니다



탭핑하여 모든 백업 파일을
선택합니다

탭핑하여 파일 관리자 앱을
시작합니다

백업 파일 목록



앱 및 데이터 복원하기

앱과 데이터를 복원하는 방법:


1. 애플리케이션 백업 주 화면의 왼쪽 창에서 복원 목록을 탭핑하여 백업 파일의 목록을 봅니다.
2. 복원하려는 파일을 탭핑한 후 **확인**을 탭핑합니다.

3. 백업 파일을 만들 때 설정한 비밀번호를 입력한 후 **확인**을 탭핑합니다.

4. 복원하려는 파일을 선택한 후 **확인**을 탭핑합니다.

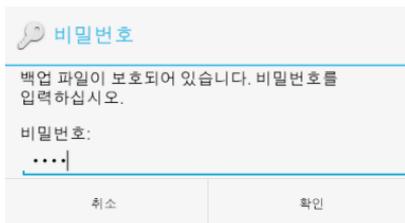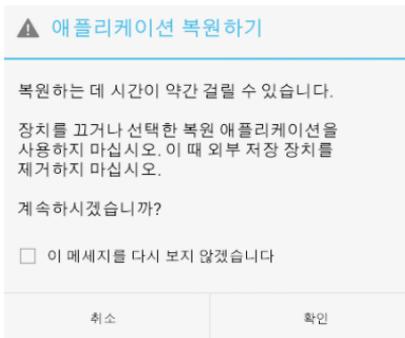

5. **확인**을 탭핑하여 시스템에서 애플리케이션 복원을 계속합니다.

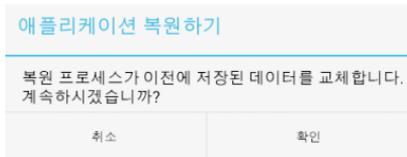

6. 복원 과정이 완료되면 **확인**을 탭핑합니다.



위젯

위젯은 Fonepad의 홈 화면에서 유용하고 재미있는 애플리케이션에 편리하게 액세스할 수 있는 소형 앱입니다.

위젯을 보려면 홈 화면에서  을 탭핑한 후 위젯을 탭핑합니다.

홈 화면에서 위젯을 표시하기

위젯 화면에서 손가락을 좌우로 스와이프하여 위젯을 선택합니다. 선택한 위젯을 탭핑하고 누른 채로 이를 홈 화면으로 드래그합니다.

중요 사항!

- 선택한 위젯을 사용하려면 등록 또는 활성화와 같은 추가 작업을 수행하라는 프롬프트가 표시될 수 있습니다.
 - 위젯을 배치한 화면에 공간이 부족하면 위젯이 해당 화면에 추가되지 않습니다.
-

홈 화면에서 위젯 제거하기

홈 화면에서 **X 삭제**가 나타날 때까지 위젯을 탭핑하고 누르고 있습니다. 손가락을 떼지 않고 위젯을 **X 삭제**로 드래그하여 홈 화면에서 위젯을 제거합니다.



홈 화면에서 위젯 제거하기

ASUS Battery (ASUS 배터리)

ASUS 배터리는 Fonepad 및 여기에 연결된 액세서리의 배터리 상태를 퍼센트와 색상으로 표시하도록 고안된 특별 위젯입니다.

ASUS 배터리 위젯을 보려면 홈 화면에서 (⋮) 을 탭핑한 후 위젯을 탭핑합니다.

홈 화면에서 ASUS 배터리 위젯 표시하기

위젯 화면에서 손가락을 좌우로 스와이프하여 ASUS 배터리 위젯을 선택합니다. 위젯을 탭핑하고 누른 채로 이를 홈 화면으로 드래그합니다.



참고: 또한 ASUS 빠른 설정과 알림 영역에서 Fonepad의 배터리 상태를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 **ASUS 빠른 설정**과 **알림 패널** 절을 참조하십시오.

부록

*이 기기는 가정용 기기입니다.

당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

EC 적합성 선언

이 제품은 R&TTE 지침 1999/5/EC를 준수합니다. 적합성 선언은 <http://support.asus.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

청력 손상 예방

가능한 청력 손상을 예방하려면 높은 볼륨으로 장시간 청취하지 마십시오.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

프랑스의 경우 French Article L. 5232-1의 규정에 따라 이 장치는 테스트를 거쳐 NF EN 50332-2:200 및 NF EN 50332-1:2003 표준을 준수합니다.

CE 마크



무선 LAN/Bluetooth를 포함하지 않는 장치를 위한 CE 마크

이 장치는 EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility(전자기 호환성)" 및 2006/95/EC "Low voltage directive(저전압 지침)"의 요구 사항을 만족합니다.

이 장치의 최대 CE SAR 값은 1.65 W/kg입니다. 이 FonePad는 장치가 테스트해야 하는 모든 주파수 대역에서 인증된 최대 전원 레벨로 데이터를 전송하는 동안 신체에서 최소 0.5cm의 거리를 두고 테스트했습니다. CE RF 노출 요건을 준수하기 위해 FonePad와 사용자 간의 최소 거리인 0.5cm를 유지해야 합니다.

RF 노출 정보(SAR) - CE

이 장치는 일반인의 보건을 위해 전자기장에 대한 노출 한계를 규정한 EU 요구 사항(1999/519/EC)을 충족합니다.

이 한계값은 일반인을 보호하기 위한 광범위한 권장 사항의 일부입니다. 이러한 권장 사항은 독립적인 과학 기구에서 과학적 연구에 대한 정기적이고 철저한 평가를 통해 개발되고 확인되었습니다. 모바일 장치에 대한 유럽 위원회의 권장 한계의 측정 단위는 "전자파 인체 흡수율"(SAR)로서, SAR 한계값은 신체 조직 10 g에 평균 2.0 W/Kg입니다. 이는 비이온화방사보호위원회(ICNIRP)의 요구 사항을 충족합니다.

인체 가까이에서 작동할 수 있도록 이 장치는 테스트를 거쳐 ICNRP 노출 지침과 유럽 표준 EN 62311 및 EN 62209-2를 충족합니다. SAR는 모바일 장치의 모든 주파수 대역에서 인증된 최고 출력 레벨을 전송하면서 장치를 인체에 직접 접촉시킨 상태에서 측정합니다.

안전 전력 요구 사항

최대 6A의 전류, 3Kg 이상 무게의 제품은 다음과 동등거나 그 이상 사양의 승인된 전원 코드를 사용해야 합니다: H05VV-F, 3G, 0.75mm² 또는, H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS 재활용/수거 서비스

ASUS는 환경 보호 대책의 일환으로 재활용 및 수거 프로그램을 진행하고 있습니다. 이를 통해 본사의 고객분들께서 책임감있게 제품, 배터리, 기타 부품은 물론 포장 재료에 이르기까지 재활용을 할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있을 거라 믿습니다. 각 지역에 따른 자세한 재활용 정보는 <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>에서 확인하실 수 있습니다.

코팅 주의사항

중요! 전기 절연을 통해 전기 안전을 유지하기 위해, I/O 포트가 있는 부분을 제외하고 모바일 도크의 본체를 코팅 처리하여 절연합니다.

탈착식 커버 주의사항

중요 사항! 후면 컴파트먼트 커버에 전화를 걸거나 받을 수 있도록 하는 안테나가 들어 있습니다. 마이크로 SIM 카드 또는 microSD 카드를 설치하기 위해 후면 컴파트먼트 커버를 제거할 때 안테나를 도로 원래의 위치에 안전하게 넣으십시오.

올바른 폐기



배터리를 올바르게 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 더 이상 사용할 수 없는 배터리의 폐기는 지시사항에 따라 주십시오.



배터리를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 본 라벨은 배터리를 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됨을 의미합니다.



Fonepad를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 이 제품은 부분별 재활용을 위해 특별하게 설계되었습니다. X 표시가 된 바퀴 달린 쓰레기통 라벨이 부착된 제품 (전기 전자 제품, 수은을 포함하고 있는 셀 배터리)은 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다. 전자 제품 폐기에 관련된 지역 규정을 확인해 주십시오.



Fonepad를 불 속에 버리지 마십시오. 접점을 단락하지 마십시오. Fonepad를 분해하지 마십시오.

모델 이름: K004 (ME371MG)

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.
Address:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS FonePad
Model name :	K004

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50371:2002
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A2:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50332-2:2003	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 121001

CE marking

CE 0682 (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Feb. 01, 2013
Year to begin affixing CE marking: 2013


Signature : _____

방송통신기자재 적합성평가 표시 방법

- 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 제23조(적합성평가의 표시 등)의 규정에 의한 적합성평가 표시 방법 중 [별표5]의 2. 표시방법, 다호 관련 개선 사항입니다.

◀ 방송통신기자재등의 적합성평가 방법 ▶

현 행	개 선
<p>적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄 하거나 각인하는 등의 방법으로 매기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다.</p> <p>다만, 적합성평가 정보의 표시가 불가능한 경우에는 해당 제품에는 표시하지 아니할 수 있다.</p>	<p>적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄 하거나 각인하는 등의 방법으로 매기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다.</p> <p>다만, 적합성평가 정보를 포장 및 사용자설명서에 표시한 경우에는 해당 제품에는 표시하지 아니할 수 있다.</p>