

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์



ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะได้โดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่มีการการันตีที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไม่ถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป ข้อมูลเฉพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS

หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ความเสียหายจาก ASUS

ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้; หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ข้อตกลงของการรับประกันนี้ ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ข้อตกลงการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับเจ้าหน้าที่และร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, เจ้าหน้าที่ หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการที่ไม่สามารถประหยัคดีได้) แม้ว่า ASUS, เจ้าหน้าที่ หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ <http://support.asus.com>

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้	6
ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้	7
การใช้ตัวพิมพ์	7
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	8
การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ	8
การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ	8
ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน	8
สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ	9

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จักแท็บเล็ต ASUS ของคุณ	12
มุมมองด้านหน้า	12
มุมมองด้านหลัง	14

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณ	18
การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด	18
การชาร์จแท็บเล็ต ASUS ของคุณ	20
การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ	22
เจลเจอรี้สำหรับ แท็บเล็ต ASUS	23

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

การเริ่มต้นในครั้งแรก	30
หน้าจอหลักของ Android™	31
การปลดล๊อคอุปกรณ์ของคุณ	32
การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอหลัก	32
การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอหลัก	33
การเข้าไปยัง Google Now	33

หน้าจอหลัก.....	35
มุมมองหน้าจอ	36
การปลดล็อกคีย์ทางหน้าจอ	37
การใช้คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความ	38
การโทรออก	38
การตั้งค่ารายชื่อของคุณ.....	38
การส่งข้อความตัวอักษร.....	39
การเชื่อมต่อเข้ากับโลก.....	40
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ	40
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi	40
การใช้บลูทูธ	41
การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์.....	44
การสร้างทางลัดของแอปพ์	44
การลบแอปจากหน้าจอโฮม	44
การดูข้อมูลแอปพ์.....	45
การสร้างโฟลเดอร์แอปพ์	46
การดูแอปพ์ภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้	47
ตัวจัดการงาน.....	49
ตัวจัดการไฟล์	51
การเข้าถึงที่เก็บข้อมูลภายใน.....	51
การเข้าถึงอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลภายนอก.....	51
การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ.....	52
การตั้งค่า	53
การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUSของคุณ	55
การส่งให้แท็บเล็ต ASUSเข้าสู่โหมดสลีป	55

บทที่ 4: แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า.....	58
Play Music (เล่นเพลง)	58
Camera (กล้อง).....	60
แกลเลอรี	64
อีเมล	70
Gmail	72
Play สโตร์	73
แผนที่	74
SuperNote (ซูเปอร์โน้ต).....	75
AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)	81
App Lock	82
Widgets (วิดเจ็ตส์).....	85
ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่).....	86

ภาคผนวก

การประกาศความสอดคล้องกับ EC	88
ข้อมูลการสัมผัสคลื่น RF (SAR) - CE	88
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า.....	88
บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS	88
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ.....	89
ประกาศ ASUS สีเขียว.....	89
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน.....	89
เครื่องหมาย CE.....	90
สรุป SAR สูงสุดสำหรับ EU และลิงค์ไป.....	91
การทิ้งอย่างเหมาะสม.....	92

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Android™ ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

บทที่ 4: แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

บทนี้อธิบายเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่มาพร้อมกับแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอ ดังนี้:

สำคัญ! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำตาม เพื่อทำงานให้สมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

คำเตือน! ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและชิ้นส่วนต่างๆ ของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การใช้ตัวพิมพ์

ตัวหนา = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเลือกได้

ตัวเอียง = ระบุถึงส่วนที่คุณสามารถอ้างอิงถึงในคู่มือฉบับนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

การชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแท็บเล็ต ASUS

ของคุณให้เต็มก่อนที่จะใช้ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน

จำไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแท็บเล็ต ASUS

ครบเท่าที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่าในขณะที่

ใช้แท็บเล็ต ASUS ไปด้วย จะใช้เวลาการชาร์จนานกว่ามาก

สำคัญ! อย่าปล่อยให้ แท็บเล็ต ASUS เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่คุณชาร์จเต็มแล้ว แท็บเล็ต ASUS ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

การใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

คุณควรใช้แท็บเล็ต ASUS นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง

0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F) การให้สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป เป็นระยะเวลานาน

อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้

เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่

ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องบินที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้

และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในเที่ยวบิน

สำคัญ! คุณสามารถส่ง แท็บเล็ต ASUS ของคุณผ่านเครื่องเช็คอินฟรี (ที่ใช้ตรวจสอบสิ่งของที่วางบนสายพาน) แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ



แท็บเล็ต ASUS



อะแดปเตอร์พาวเวอร์



เข็มเปิดถาดไมโคร
SIM การ์ด



สายเคเบิลไมโคร USB



เอกสารทางเทคนิค
และใบรับประกัน


หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อมา
 - อะแดปเตอร์พาวเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง แตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค
-

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำความรู้จักแท็บเล็ต ASUSของคุณ

มุมมองด้านหน้า

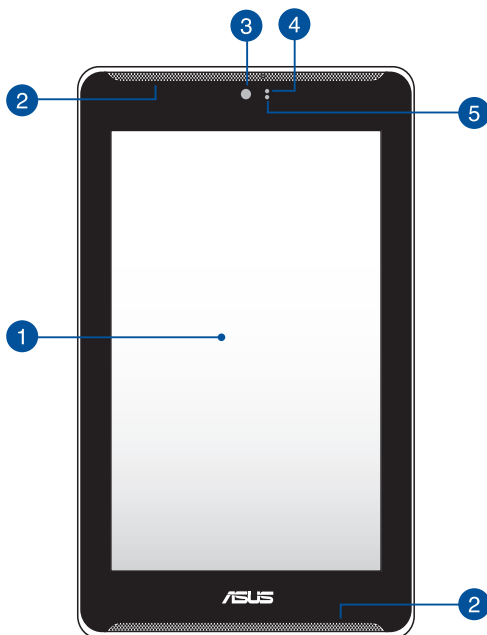

1 แผงหน้าจอสัมผัส

แผงหน้าจอสัมผัสให้คุณใช้งาน แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้สไตลัสหรือทำท่าทางในการสัมผัส

2 ลำโพง

ลำโพงอนุญาตให้คุณได้ยินเสียงจากแท็บเล็ต ASUS โดยตรงS ของคุณได้ นั่นควบคุมจากซอฟต์แวร์

3 กล้องหน้า

กล้องหน้าในตัวช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

4 พร็อกซีมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซีมิตี้เซนเซอร์ ปิดทำงานฟังก์ชันสัมผัส และปิดแบคไลท์เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS เพื่อ ทำการโทรออกหรือรับสาย


5 เซนเซอร์แสงแวดล้อม

เซนเซอร์แสงแวดล้อม

ตรวจจําปริมาณของแสงแวดล้อมในสภาพแวดล้อมของคุณ

โดยทำให้ระบบปรับความสว่างของจอแสดงผลตามสภาพของแสงแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

มุมมองด้านหลัง

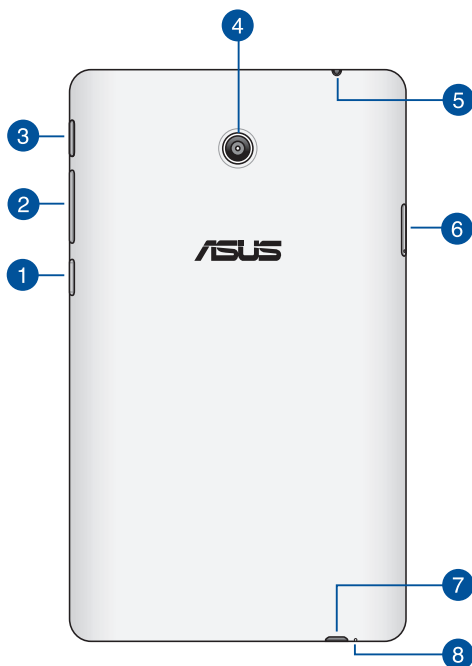

1 สล็อตไมโคร SD การ์ด

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำเพิ่มเติมที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD, ไมโคร SDHC, และไมโคร SDXC การ์ด

2 ปุ่มระดับเสียง

ปุ่มระดับเสียงช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดระดับเสียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้โดยใช้ปุ่มปรับระดับเสียง:

- กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ เพื่อเปิดใช้งานโหมดสั่น
 - เมื่ออยู่ในโหมดสั่น กดปุ่มลดระดับเสียงอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดเงียบ
 - กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ เพื่อแสดงและปรับเสียงดนตรี
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อความ และระดับเสียงนาฬิกาปลุก

3 ปุ่มเพาเวอร์

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที เพื่อเปิด แท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสแตนด์บาย

ในการปิด แท็บเล็ต ASUS ของคุณ ให้กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถาม ให้แตะ **ปิดเครื่อง** จากนั้นแตะ **ตกลง**

ในการล็อก แท็บเล็ต ASUS ของคุณ หรือสั่งให้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ให้กดแล้วปล่อยปุ่มเพาเวอร์อย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่แท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) วินาทีเพื่อบังคับให้แท็บเล็ตของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ!

- เมื่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลาสิบห้า (15) วินาที เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ
 - การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ
-

4 กล้องหลัง

กล้องหลังในตัว ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงโดยใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

5 ลำโพง / พอร์ตแจ็คหูฟัง

พอร์ตนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณกับลำโพงที่มีแอมป์ไฟาขยาย หรือชุดหูฟัง

สำคัญ! พอร์ตนี้ไม่สนับสนุนไมโครโฟนภายนอก

6 สล็อตไมโคร SIM การ์ด

แท็บเล็ต ASUS มาพร้อมกับสล็อตไมโคร SIM (โมดูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการ) การ์ดในตัว ซึ่งสนับสนุนแถบความถี่ของเครือข่าย GSM, WCDMA และ LTE

หมายเหตุ: ดูส่วน การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

7 พอร์ตไมโคร USB 2.0

ใช้ไมโคร USB (บัลลูนกรรรมสากล) 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค หรือจ่ายพลังงานให้กับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ นอกจากนี้ พอร์ตนี้ยังอนุญาตให้คุณถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปยัง แท็บเล็ต ASUS และในทางกลับกันด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต ASUS จะถูกชาร์จเฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (ปิดหน้าจอ) หรือปิดเครื่องเท่านั้น

8 ไมโครโฟน

ไมโครโฟนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได้

บทที่ 2: การใช้แท็บเล็ต ASUSของคุณ

การตั้งค่าแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ก่อนที่จะคุณสามารถโทรออก ส่งข้อความ

หรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์มีข้อใช้แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

คุณจำเป็นต้องติดตั้งไมโคร SIM (Subscriber Identity Module - โมดูลหมายเลขสมาชิก)

การ์ดก่อน

หมายเหตุ: ใช้เฉพาะซิมการ์ดแบบไมโครซิมในแท็บเล็ต ASUS


ของคุณ ซิมการ์ดที่ติดตั้งอาจมีขนาดที่ไม่เหมาะสมหรือแท็บเล็ตของคุณอาจไม่สามารถตรวจพบ

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:


1. เสียบปลายเข็มเปิดถาดไมโคร SIM การ์ดที่ให้มาลงในรูนำถาดออกเพื่อนำถาดไมโคร SIM การ์ดออกมา




2. ดึงถาดไมโคร SIM การ์ดออก แล้วใส่ไมโคร SIM การ์ดลงบนถาดโดยให้คอนแทคโลหะหันหน้าขึ้นดังแสดงในภาพ

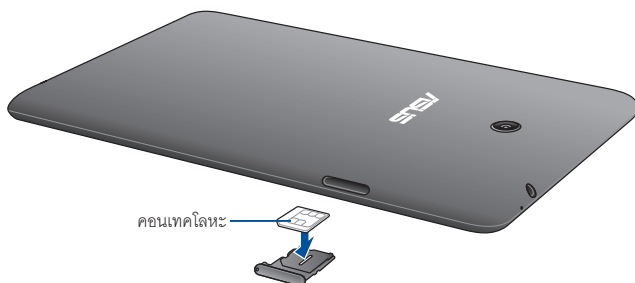

3. จัดและใส่ถาดไมโคร SIM การ์ดกลับลงในสล็อต

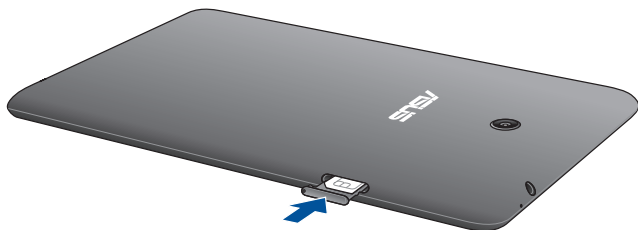

การชาร์จแท็บเล็ต ASUSของคุณ

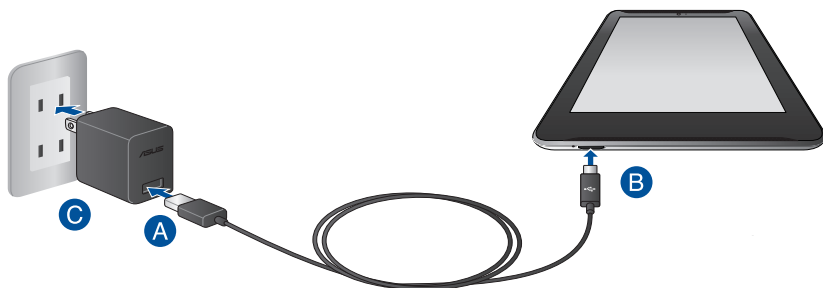

ในการชาร์จ แท็บเล็ต ASUSของคุณ:

- A** เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เข้ากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์
- B** เสียบหัวต่อไมโคร USB เข้ากับ แท็บเล็ต ASUSของคุณ
- C** เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์



ชาร์จ แท็บเล็ต ASUSของคุณเป็นเวลาแปด (8)
ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

สำคัญ!

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อม แท็บเล็ต ASUS เพื่อชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเสียหายได้
 - โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิล ไมโครUSB ก่อนที่จะชาร์จ แท็บเล็ต ASUS เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
 - ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5.2V, 1.35A
 - ในขณะที่ใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์ เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์ต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 - อย่าวางวัตถุใดๆ บนแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
-

หมายเหตุ:

- คุณสามารถชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ผ่านพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสลีป (หน้าจอปิด) หรือปิดเครื่องเท่านั้น
 - การชาร์จผ่านพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์จนพลังงานเต็มอาจใช้เวลานานกว่า
 - ถัดคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จ แท็บเล็ต ASUS, ให้ชาร์จ แท็บเล็ต ASUS ผ่านเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์แทน
-

การเปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง แท็บเล็ต ASUS ของคุณ



เจสเจอร์สำหรับ แท็บเล็ต ASUS

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม เข้าถึงการตั้งค่าต่าง ๆ และบังคับทิศทางในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ โปรดดูขั้นตอนต่อไป เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนแผงทัชสกรีนของแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
ลาก/แตะค้าง/กดยาว



- ในการย้ายแอป แท็บที่แอปค้างไว้ จากนั้น ลากไปยังตำแหน่งใหม่
- ในการลบแอปจากหน้าจอหลัก แท็บที่แอปค้างไว้ จากนั้นลากแอปขึ้นไปยังด้านบนสุดของหน้าจอ
- ในการจับภาพหน้าจอ แท็บ  ค้างไว้


หมายเหตุ: ในการเปิดทำงานการตั้งค่านี้ไปที่  > การตั้งค่าที่กำหนดเองของ ASUS จากนั้น

ทำเครื่องหมายที่ Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (จับภาพหน้าจอโดยการกดค้างปุ่มแอปเร็วๆ นี้)




- แอปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป
- ในแอป ตัวจัดการไฟล์, แอปเพื่อเลือก และเปิดไฟล์

ซูมออก

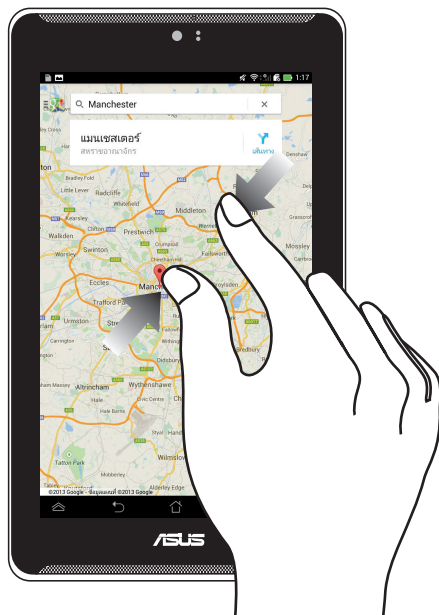


หุบนิ้วทั้งสองเข้าหากันบนหน้าจอสัมผัส เพื่อซูมออกภาพในแกลเลอรี
แผนที่ หรือสถานที่

ซูมเข้า

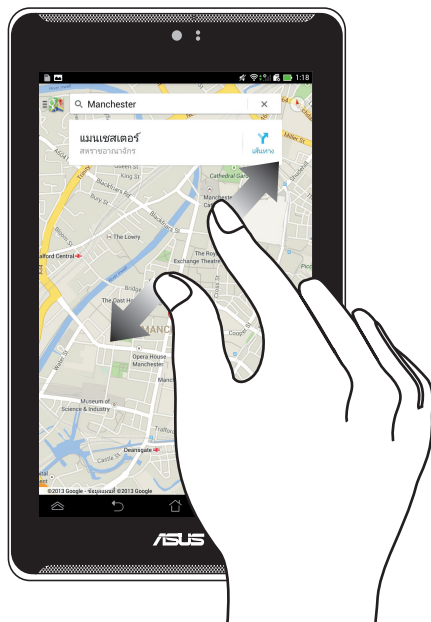

แยกนิ้วทั้งสองออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส
เพื่อซูมเข้าภาพในแกลเลอรี แผนที่ หรือสถานที่

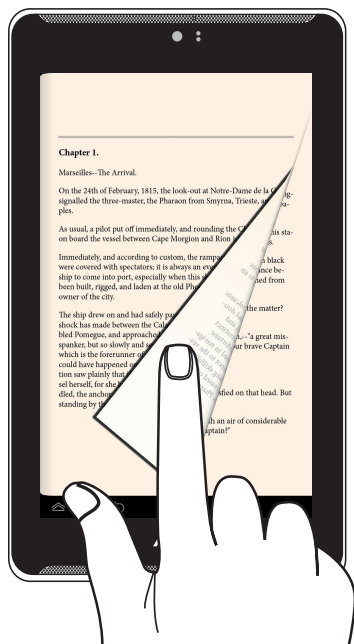

ปิดนิ้วของคุณไปทางขวาหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอสัมผัส
เพื่อสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ หรือเพื่อพลิกหน้าของอีบุ๊ก หรือแกลเลอรีภาพ

บทที่ 3: การทำงานกับ Android™

การเริ่มต้นในครั้งแรก

เมื่อคุณใช้แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android™ ของคุณ

ในการเริ่มต้น แท็บเล็ต ASUS ในครั้งแรก:


1. เปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ
 2. เลือกภาษา, จากนั้นแตะ .
 3. เลือกวิธีการบ้อน หรือรูปแบบแป้นพิมพ์, จากนั้นแตะ .
 4. เลือกชนิดเครือข่าย (ระบบมือถือ, Wi-Fi หรือทั้งสองอย่าง) เพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต, จากนั้นแตะ .
 5. จากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้, แตะชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ .
- ในการข้ามการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย, แตะ .

หมายเหตุ: เครือข่าย Wi-Fi บางแห่ง อาจขอให้คุณบ้อนรหัสผ่าน

6. เลือกชนิดของการซิงโครไนซ์ข้อมูล จากนั้นแตะ .
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ติดตั้งรายการต่อไปนี้:
 - แอดเคาท์ Google
 - การตั้งค่าและบริการ Google
8. ตั้งวันที่และเวลาท้องถิ่น, จากนั้นแตะ .
9. อ่านเงื่อนไขของ Inspire ASUS อย่างละเอียด ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย I understand (ฉันเข้าใจ) จากนั้นแตะ .
10. แตะ  หรือ  เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก
11. บนหน้าจอโฮม, แตะ **ตกลง** เพื่อเริ่มการเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS

หน้าจอล็อคของ Android™

เวลา วันที่ และแผงพยากรณ์
อากาศ

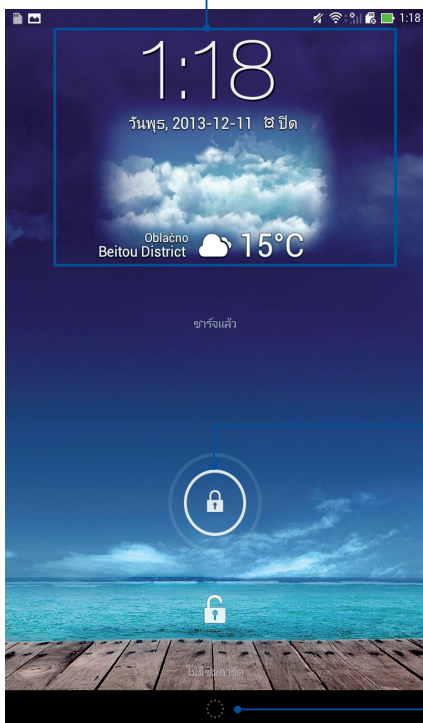


ไอคอนล็อค

Google Now ลอนเชอร์


การปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ

แทปและลาก  ไปยัง .

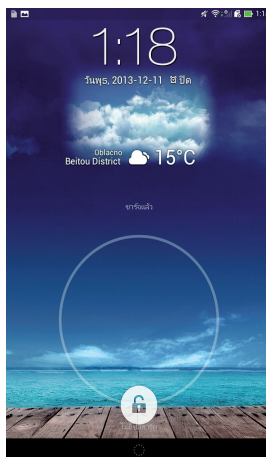

การเพิ่มวอลเปเปอร์บนหน้าจอล็อค

ปิดหน้าจอล็อคจากซ้ายไปขวาเพื่อดูวอลเปเปอร์และแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะ  และเลือกวอลเปเปอร์จากแกลลอรี่หรือวอลเปเปอร์ต่างๆ

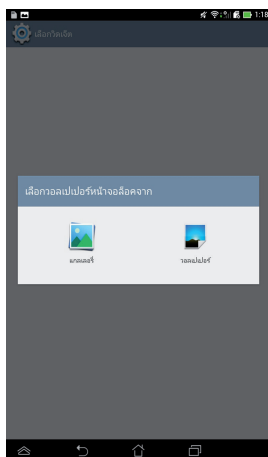


การเพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอหลัก

ปิดหน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาเพื่อดูลิสต์แอปและแผงวิดเจ็ต จากนั้นแตะ  และเลือกวิดเจ็ต




การเข้าไปยัง Google Now

แตะ  บนแถบระบบ แล้วลากไปยังไอคอน Google

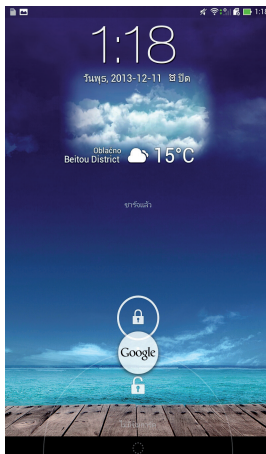

Google Now

Google Now เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ ซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสภาพอากาศ, ร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง, กำหนดการสายการบิน, ตารางนัดหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากประวัติการท่องเว็บของคุณ ปฏิทินที่ซิงค์อยู่ และการเตือนต่างๆ

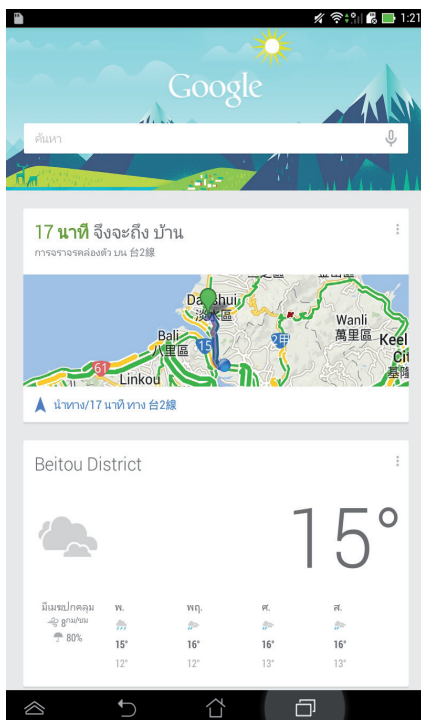

หน้าจอหลัก



มุมมองหน้าจอ


เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงในตัวของแท็บเล็ต ASUS

ช่วยให้สามารถหมุนหน้าจออัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับวิธีการถือของคุณ


คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างรวดเร็ว

โดยการเอียงแท็บเล็ต ASUS ของคุณไปทางซ้ายหรือไปทางขวา

มุมมองแนวนอน

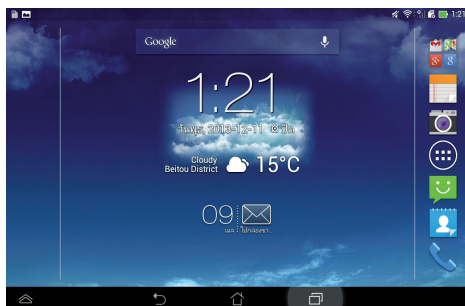

มุมมองแนวตั้ง

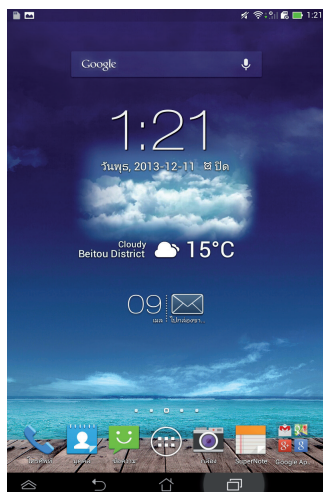

การปลดล็อคทิศทางหน้าจอ


ตามค่าเริ่มต้น ทิศทางหน้าจอของแท็บเล็ต ASUS ของคุณถูกล็อคในโหมดแนวตั้ง คุณสามารถเปิดทำงาน ฟังก์ชันการหมุนหน้าจออัตโนมัติ โดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คุณสามารถปิดทำงานฟังก์ชันการหมุนหน้าจออัตโนมัติ

โดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. แตะ  บนหน้าจอโฮม เพื่อเปิดหน้าจอ แอปทั้งหมด

2. แตะ  > Accessibility (การเข้าถึงงาน) จากนั้นแตะ
Auto-rotate screen (หมุนหน้าจอ)

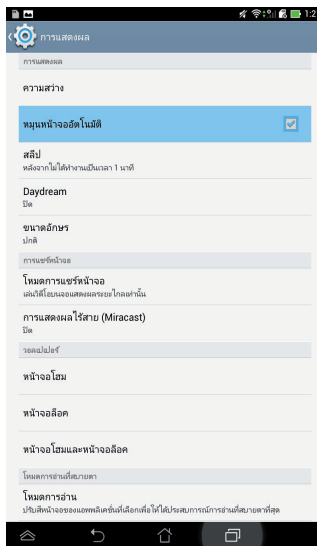

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังก์ชันหมุนหน้าจออัตโนมัติจาก ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) ได้ด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน การตั้งค่า

การใช้คุณสมบัติการโทรและส่งข้อความ การโทรออก

ในการโทรออก:

1. แอป  บนหน้าจอโฮม
2. แอปปุ่มต่างๆ เพื่อป้อนตัวเลขที่คุณต้องการโทร
3. แอป  โทร เพื่อโทร
4. แอป  วางสาย เพื่อวางสาย

การตั้งค่ารายชื่อของคุณ

การเพิ่มรายชื่อใหม่

ในการเพิ่มรายชื่อใหม่:

1. จากหน้าจอโฮม, แอป  > 
2. ในการบันทึกรายชื่อใหม่ไปยังแท็บเล็ต ASUS ของคุณ, แอป Device (อุปกรณ์) ในการบันทึก
รายชื่อใหม่ไปยัง SIM การ์ดของคุณ, แอปบัญชี SIM
3. ป้อนรายละเอียดของรายชื่อใหม่ จากนั้นแอป Done (เสร็จ)

การนำเข้ารายชื่อ

ในการนำเข้ารายชื่อ:


1. จากหน้าจอโฮม, แอป  จากนั้นแอป  > Manage contacts (จัดการรายชื่อ)
2. แอป Import/Export (นำเข้า/ส่งออก) จากนั้นแอป SIM
ที่บรรจุรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้าไปยัง
แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
3. แอป Device (อุปกรณ์) จากนั้นแอปรายชื่อ
4. เมื่อทำเสร็จ แอป Import (นำเข้า)

การส่งข้อความตัวอักษร

แท็บเล็ต ASUS

ของคุณจัดระเบียบข้อความตัวอักษรของคุณจากผู้ติดต่อไปเป็นรายการสนทนาเดียวกัน ทำให้ง่ายในการติดตามการไหลของข้อความ และส่งการตอบสนองที่เหมาะสมในการส่งข้อความตัวอักษร:

1. จากหน้าจอโฮม, แตะ 
2. บนฟิลด์ To (ถึง) ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือแตะ  เพื่อเลือกผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ, จากนั้นแตะ OK (ตกลง)
3. แตะและพิมพ์ข้อความของคุณบนฟิลด์ Type message (พิมพ์ข้อความ)
4. เมื่อทำเสร็จ แตะ  เพื่อส่งข้อความ

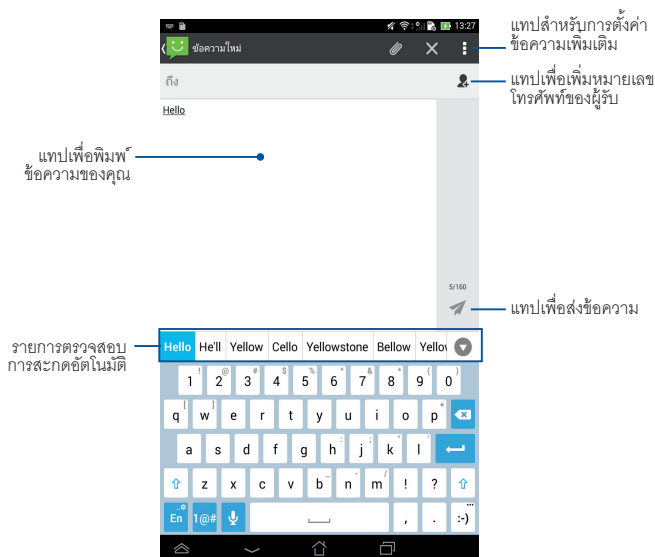

การเชื่อมต่อเข้ากับโลก

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายมือถือ

หลังจากติดตั้งซิมการ์ดเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะใช้ ASUS Fonepad ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย หรือรับ/ส่งข้อมูล ประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกันอาจมีเครือข่ายมือถือที่แตกต่างกัน และคุณอาจจะต้องกำหนดค่า ASUS Fonepad ของคุณเพื่อเข้าถึงเครือข่ายเหล่านั้นเมื่อต้องการตั้งค่าเครือข่ายมือถือ:

1. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเพื่อไปที่หน้าจอ การตั้งค่า:

- แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์เดซ์ แ จากนั้นแตะ การตั้งค่า 
- บัดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อไปที่ ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) จากนั้นแตะ 

2. จากหน้าจอการตั้งค่าแตะ More... (เพิ่มเติม...) จากนั้นแตะ Mobile networks (เครือข่ายมือถือ)

หมายเหตุ: ดูที่หัวข้อ Settings (การตั้งค่า)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าด่วนของ ASUS

สำคัญ: ถ้า ASUS Fonepad ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi

อนุญาตให้คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายแบบไร้สายได้ ในการใช้ Wi-Fi,

เปิดทำงานคุณสมบัติ Wi-Fi ในแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

และเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

เครือข่ายไร้สายบางอย่างอาจมีการป้องกันไว้ด้วยคีย์ หรือใบรับรองดิจิทัล

และต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นในการตั้งค่า; ส่วนเครือข่ายแบบอื่นๆ เป็นแบบเปิด

และคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ปิด Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงาน Wi-Fi และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์เดซ์ แ จากนั้นแตะ การตั้งค่า 

2. เลื่อนสวิตช์ Wi-Fi ไปที่เปิด เมื่อเปิดใช้งานแล้ว แท็บเล็ต ASUS ของคุณจะสแกนหาเครือข่าย Wi-Fi ที่ใช้ได้
3. แตะชื่อเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายที่ต้องการ
ถ้าเครือข่ายมีระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการป้องกัน
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่าน หรือป้อนชื่อและรหัสผ่านอื่นๆ

สำคัญ! ถ้าแท็บเล็ต ASUS ของคุณพบเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ก่อนหน้านี้
เครื่องก็จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายนั้นโดยอัตโนมัติ

การใช้บลูทูธ

การเปิดทำงานหรือปิดทำงานบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ

บลูทูธเป็นมาตรฐานไร้สายที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้ๆ บลูทูธมีอยู่ในผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์แท็บเล็ต และหูฟัง

บลูทูธมีประโยชน์มากสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระยะทางใกล้ๆ

ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ คุณต้องจับคู่อุปกรณ์กับ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: ปิดบลูทูธเมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

ในการเปิดทำงานหรือปิดทำงานบลูทูธใน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
คุณสามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
- เลื่อนลงบริเวณการแจ้งเตือนเพื่อแสดงแผง ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) จากนั้นแตะ 

การจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณกับอุปกรณ์บลูทูธ

ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ แรกสุดคุณต้องจับคู่ แท็บเล็ต

ASUSของคุณกับอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์จะจับคู่ไปเรื่อยๆ

จนกระทั่งคุณลบการเชื่อมต่อที่จับคู่ระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง

ในการจับคู่แท็บเล็ต ASUS ของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. แตะ **บลูทูธ** เพื่อแสดงอุปกรณ์บลูทูธที่มีทั้งหมดที่อยู่ภายในระยะการทำงาน

หมายเหตุ:

- ถ้าอุปกรณ์ที่ต้องการจับคู่ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดอยู่ และตั้งค่าเป็น มองเห็นได้
 - ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปิดคุณสมบัติบลูทูธ และวิธีการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นโหมดที่สามารถทำให้อุปกรณ์อื่นมองเห็นได้
-

3. ถ้า แท็บเล็ต ASUSของคุณสแกนเสร็จก่อนที่อุปกรณ์บลูทูธของคุณจะพร้อม แตะ **ค้นหาอุปกรณ์**
4. ในการรายชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้ได้ แตะอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการจับคู่ด้วย ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อจับคู่ให้สมบูรณ์ ถ้าจำเป็น ให้ดูเอกสารด้านเทคนิคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

การเชื่อมต่อ แท็บเล็ต ASUSของคุณไปยังอุปกรณ์บลูทูธ

หลังจากที่คุณจับคู่ แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธแล้ว

คุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อีกครั้งอย่างง่ายดายด้วยตัวเอง

หลังจากที่กลับเข้ามาในระยะการทำงานแล้ว

ในการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. ในรายการ อุปกรณ์ที่จับคู่, แตะชื่อของอุปกรณ์ที่จับคู่

การเลิกการจับคู่และการกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ

ในการเลิกการจับคู่และกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธ:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์ทั้งหมด จากนั้นแตะ  เลื่อนสวิตช์บลูทูธไปที่ **เปิด**
2. แตะ **บลูทูธ** จากนั้นแตะ  ข้างๆ
อุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการเลิกจับคู่หรือกำหนดค่า
3. จากหน้าจอ อุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่, คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
 - แตะ **เลิกจับคู่** เพื่อเลิกจับคู่อุปกรณ์
 - แตะ **Rename (เปลี่ยนชื่อ)** เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์บลูทูธ
 - แตะโปรไฟล์ที่แสดงใดๆ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานโปรไฟล์
4. แตะ  บนแถบระบบ เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

การใช้แอปส์และวิดเจ็ตส์

การสร้างทางลัดของแอปพ์

ทำให้เข้าถึงแอปพลิเคชันโปรดของคุณได้ง่าย

โดยการสร้างทางลัดแอปพ์บนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการสร้างทางลัดแอปพ์:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปส์เด็คซ์แ
2. จากหน้าจอ แอปพ์ทั้งหมด, แตะไอคอนของแอปพ์
จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม


การลบแอปจากหน้าจอโฮม

จัดเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับทางลัดแอปพ์ใหม่

โดยการลบทางลัดแอปพ์ที่มีอยู่เดิมบนหน้าจอโฮมของคุณ

ในการลบทางลัดแอปพ์:


1. แตะแอปพ์ค้างไว้ จนกระทั่ง X นัลลกล ปรากฏบนหน้าจอ
2. ลากแอปไปยัง X นัลลกล เพื่อลบแอปออกจากหน้าจอโฮม

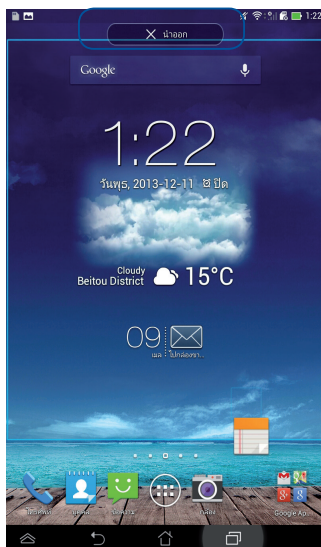

การดูข้อมูลแอปพ์

คุณสามารถดูข้อมูลของแอปพ์อย่างละเอียด

ในขณะที่คุณสร้างทางลัดสำหรับแอปพ์ได้ ในขณะที่กดค้างแอปพ์บนหน้าจอ แอปพ์ทั้งหมด, หน้าจอจะสลับไปยังหน้าจอโฮม และ App info (ข้อมูลแอปพ์) จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอโฮม ลากแอปพ์ไปยัง App info (ข้อมูลแอปพ์) เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดของแอปพ์

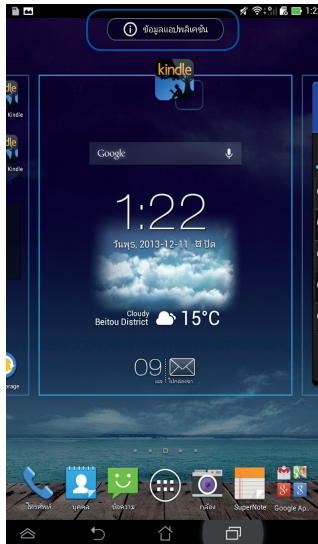

การสร้างโฟลเดอร์แอปพ์

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบทางลัดต่างๆ บนหน้าจอโฮมของคุณ
ในการสร้างโฟลเดอร์ App (แอปพ์):

1. บนหน้าจอหลัก ให้แตะและลากแอปพลิเคชั่น
หรือทางลัดลงบนแอปพลิเคชั่นอื่นๆ จนกว่ารูปลีเหลี่ยมโปร่งแสงจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

- โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงในสีเหลี่ยมโปร่งใส
- คุณสามารถเพิ่มแอปพ์ได้หลายรายการในโฟลเดอร์ของคุณ

2. แตะโฟลเดอร์ใหม่ และแตะ **โฟลเดอร์ที่ไม่ได้ตั้งชื่อ** เพื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์



การดูแอปฯภายใต้หน้าจอ เร็วๆ นี้

หน้าจอ เร็วๆ นี้


อนุญาตให้คุณดูรายการของทางลัดแอปฯโดยดูจากแอปฯที่เรียกใช้เร็วๆ

นี้ของคุณ ด้วยการใช้นาฬิกา เร็วๆ นี้ คุณสามารถกลับไปยัง

หรือสลับระหว่างแอปฯต่างๆ ที่คุณเรียกใช้เร็วๆ นี้ได้อย่างง่ายดาย


ในการเข้าถึงหน้าจอ เร็วๆ นี้:

1. แอป  บนแถบระบบ
2. รายการจะแสดงขึ้น โดยแสดงแอปฯที่เรียกใช้เร็วๆ นี้ของคุณทั้งหมด
แอปฯที่คุณต้องการเรียกใช้

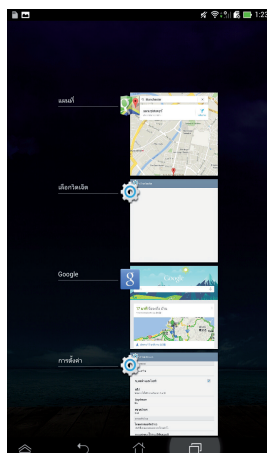

ในการดูเมนูของแอปพ์เร็วๆ นี้:

1. แตะแอปพ์เร็วๆ นี้ค้างไว้ เพื่อแสดงเมนู
2. ในการลบแอปพ์จากรายการ, เลือก **ลบจากรายการ** ในการดูข้อมูลของแอปพ์, เลือก App info (ข้อมูลแอปพ์)

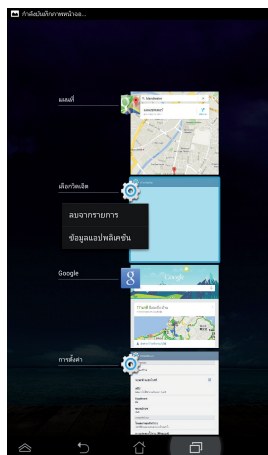

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถลบแอปพลิเคชั่นล่าสุดจากรายการโดยแตะแอปพลิเคชั่นนั้นไปทางซ้ายหรือขวา


ตัวจัดการงาน

วิดเจ็ต ASUS แสดงรายการของยูทิลิตี้และแอปพลิเคชันที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน และเปอร์เซ็นต์การใช้งานบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณ


นอกจากนี้ คุณสามารถเปิดและปิดแอปพลิเคชันที่กำลังรันอยู่ทีละตัว

หรือปิดแอปพลิเคชันและยูทิลิตี้ทั้งหมดพร้อมกัน โดยใช้ฟังก์ชัน Close All (ปิดทั้งหมด) ได้ด้วย ในการจัดการตัวจัดการงาน:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชันและ แท็บ วิดเจ็ตส์ เพื่อแสดงเมนูวิดเจ็ตส์
2. แตะค้าง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) เพื่อแสดงกล่อง ASUS Task Manager (ตัวจัดการงาน ASUS) บนหน้าจอโฮม

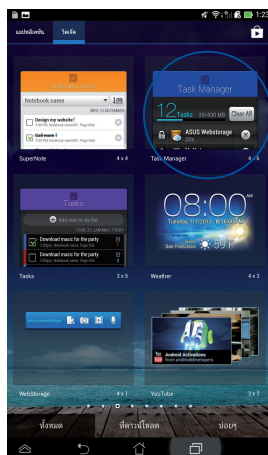

3. บัดรายการขึ้นและลงเพื่อดูแอปพื้เปิดใช้งานทั้งหมด

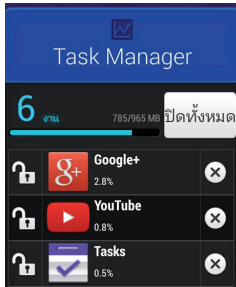


4. แอป  ข้างๆ แอปพื้ที่กำลังรันเพื่อปิดแอปพื้ แอป ปิดทั้งหมด เพื่อปิดแอปพื้ที่กำลังรันทั้งหมดในครั้งเดียว

การกำหนดค่าเนื้อหาของคุณ

จากตัวจัดการไฟล์, คุณสามารถคัดลอก, ตัด, แพร่ และลบเนื้อหาของอุปกรณ์ของคุณ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ในขณะที่คุณกำหนดค่าไฟล์หรือโฟลเดอร์, ทำเครื่องหมายที่กล่องข้างๆ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ และแถบการกระทำจะปรากฏขึ้นที่มีเมนูของหน้าจอ

หมายเหตุ:

- การกระทำ  จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณปรับแต่งไฟล์ภายในโฟลเดอร์เท่านั้น
- นอกจากนี้ คุณสามารถทำเครื่องหมายที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นลากและวางยังโฟลเดอร์เป้าหมายที่คุณต้องการได้ด้วย

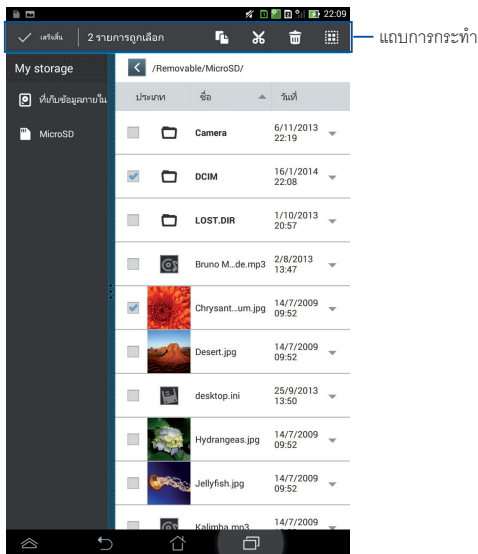

การตั้งค่า


หน้าจอ การตั้งค่า อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ

ของ แท็บเล็ต ASUS ด้วยแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อไร้สาย, ฮาร์ดแวร์, การตั้งค่าส่วนตัว, แอคเคาท์ และระบบของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ มีสองวิธีในการเข้าสู่หน้าจอ การตั้งค่า

1. จากหน้าจอ แอปทั้งหมด, แอป  เพื่อแสดงเมนู


2. ปิดแถบการแจ้งเตือนที่ส่วนบนของหน้าจอลง เพื่อแสดงแผง

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS) จากนั้นแอป 

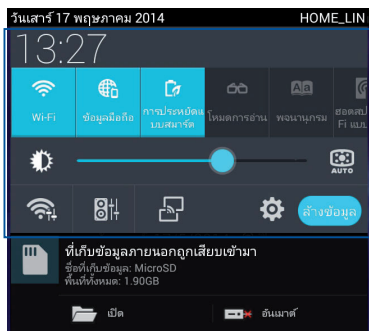

การตั้งค่าด่วนของ ASUS

ASUS Quick Settings (การตั้งค่าด่วนของ ASUS)

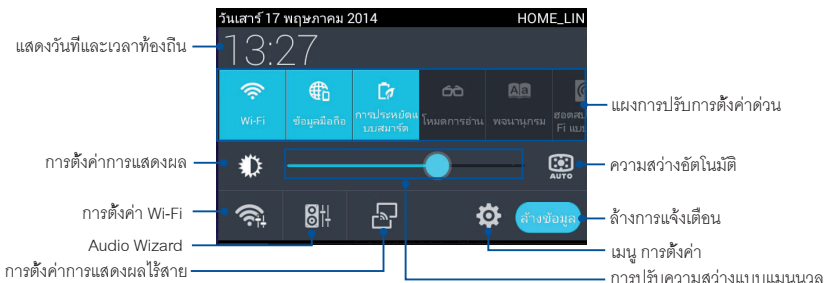


แผนการปรับการตั้งค่าด่วนของ ASUS

แท็บไอคอนยูทิลิตี้แต่ละรายการ เพื่อเปิดทำงานหรือปิดทำงานฟังก์ชัน



หน้าจอการแจ้งเตือน

หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นภายใต้แผง Quick Setting (การตั้งค่าด่วน) สำหรับเตือนหรือแสดงอัปเดตต่างๆ เกี่ยวกับแอปฯ อีเมลเข้า และสถานะยูทิลิตี้

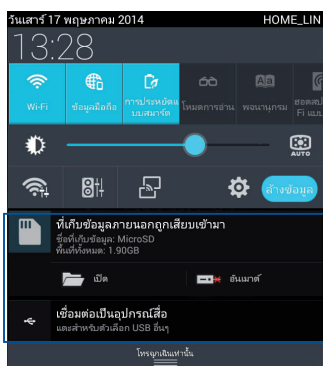

— หน้าจอการแจ้งเตือน

หมายเหตุ: ปิดการแจ้งเตือนไปทางขวาหรือไปทางซ้าย เพื่อลบรายการทิ้งไป

การปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUSของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องแท็บเล็ต ASUS

ของคุณโดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลาประมาณสอง (2) วินาที และเมื่อเครื่องถามให้แตะ **ปิดเครื่อง** จากนั้นแตะ **ตกลง**
- ถ้า แท็บเล็ต ASUSของคุณค้าง, ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4) วินาที จนกระทั่ง แท็บเล็ต ASUSของคุณปิดเครื่อง

สำคัญ! การบังคับให้ระบบปิดเครื่อง อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย ให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลเป็นประจำ

การส่งให้แท็บเล็ต ASUSเข้าสู่โหมดสลีป

ในการส่งให้แท็บเล็ต ASUSของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง


บทที่ 4: แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

แอปที่มีประโยชน์ที่ติดตั้งมาให้ล่วงหน้า

PLAY MUSIC (เล่นเพลง)

แอปฯ เล่นเพลง เป็นอินเทอร์เฟซในตัวสำหรับคอลเล็กชันเพลงของคุณ ซึ่งใช้สำหรับการเล่นไฟล์เพลงที่บันทึกไว้ในเครื่อง หรือเล่นเพลงจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกที่ติดตั้งอยู่ก็ได้ คุณสามารถสลับและเล่นไฟล์เพลงทั้งหมดแบบสุ่ม หรือพลิกเพื่อเลือกอัลบั้มที่ต้องการสำหรับความบันเทิงในการฟังก็ได้

ในการเล่นเพลง ให้แตะ  บนหน้าจอหลักแล้วแตะ

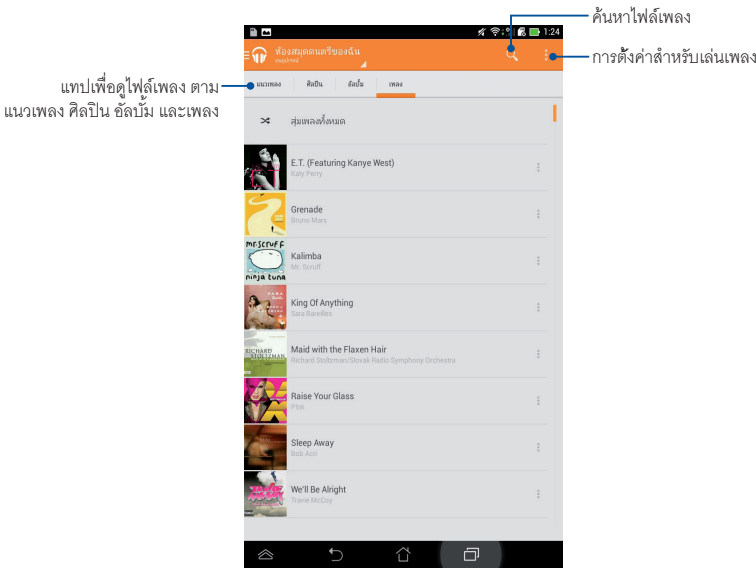

รูปแบบการเข้ารหัสเสียงและวิดีโอที่สนับสนุนโดย แท็บเล็ต ASUS:

ตัวถอดรหัส	การเข้ารหัสเสียง	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(เฮนซานซ์ AAC+),AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis,WAV a-law/mu-law, WAV ลิเนียร์ PCM, WMA 10,WMA ลอสเลส, WMA โปร LBR
	การเข้ารหัสวิดีโอ	H.263, H.264, โปรไฟล์แบบง่าย MPEG4
ตัวเข้ารหัส	การเข้ารหัสเสียง	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	การเข้ารหัสวิดีโอ	H.263, H.264, MPEG4

Camera (กล้อง)

แอปพ์ กล้อง ใช้สำหรับการถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอโดยใช้ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ
เมื่อต้องการเปิดใช้กล้อง ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: ภาพที่ถ่ายและวิดีโอที่บันทึกสามารถดูได้โดยใช้แอปพลิเคชัน Gallery (แกลเลอรี)

การถ่ายภาพ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพื่อถ่ายภาพ

แตะเพื่อเลือกเอฟเฟกต์

แตะเพื่อกำหนดค่า
การตั้งค่ากล้อง

แตะเพื่อสลับกล้อง

เลื่อนเพื่อย่อหรือขยาย

แตะเพื่อเลือกโหมด


แตะเพื่อจับภาพ

แตะเพื่อแสดงตัวอย่างภาพหรือวิดีโอล่าสุด



การบันทึกวิดีโอ

จากหน้าจอกล้องถ่ายภาพ ให้แตะ  เพื่อเริ่มต้นบันทึกวิดีโอ

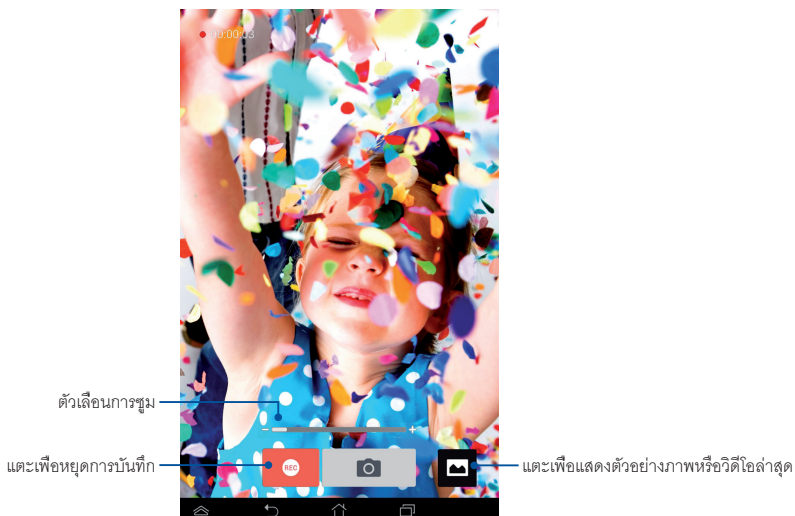

ในขณะที่กำลังบันทึกวิดีโอ
คุณยังสามารถใช้ตัวเลื่อนการซูมเพื่อซูมวิดีโอเข้าหรือออกได้ด้วย

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล้องและเอฟเฟกต์ต่างๆ


นอกจากนี้ แอปพลิเคชันกล้องถ่ายภาพยังช่วยให้คุณสามารถปรับการตั้งค่ากล้อง และใช้เอฟเฟกต์ต่างๆ กับภาพและวิดีโอของคุณ

การกำหนดค่าการตั้งค่ากล้อง

เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่ากล้อง:

จากหน้าจอกำลังถ่ายภาพ ให้แตะ 

สิ่งสำคัญ! ต้องตั้งค่าก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

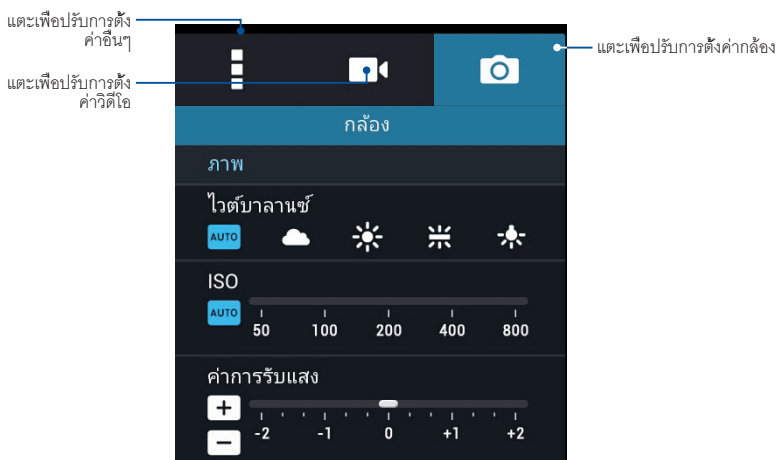

ด้านล่างคือการตั้งค่ากล้องแท็บเล็ต ASUS

ของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแบบความละเอียดสูง:



แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว การตั้งค่า ISO ค่าเปิดรับแสง ความละเอียดของกล้อง โหมดการถ่ายภาพ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อถ่ายภาพความละเอียดสูง



แตะไอคอนนี้เพื่อปรับสมดุลสีขาว ค่าเปิดรับแสง คุณภาพวิดีโอ และการตั้งค่าโฟกัสเพื่อบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง



แตะที่ไอคอนนี้เพื่อเปิดทำงานคำแนะนำบนหน้าจอ
เพิ่มข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งบนภาพและวิดีโอของคุณ กำหนดค่าการตั้งค่ากล้องอื่นๆ
และเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของกล้องแท็บเล็ต ASUS ของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับเปลี่ยนเฉพาะฟังก์ชันสมดุลสีขาวเมื่อใช้กล้องด้านหลัง

การใช้เอฟเฟกต์กล้อง

ในการใช้เอฟเฟกต์กล้อง:

จากหน้าจอกำลัง, แอป  จากนั้นแตะเพื่อเลือกจากเอฟเฟกต์การถ่ายภาพของกล้องประเภทต่าง ๆ ที่มีมากมาย

สิ่งสำคัญ! เลือกเอฟเฟกต์ก่อนที่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

แตะเพื่อเลือกเอฟเฟกต์



แกลเลอรี

ดูภาพและเล่นวิดีโอบน แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยใช้แอปฯ แกลเลอรี

นอกจากนี้ แอปฯ นี้ยังอนุญาตให้คุณแก้ไข แชร์

หรือลบไฟล์ภาพและวิดีโอที่เก็บใน แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้ด้วย จาก แกลเลอรี,

คุณสามารถแสดงภาพเป็นสไลด์โชว์ หรือแทปเพื่อดูไฟล์ภาพหรือวิดีโอที่เลือก


เมื่อต้องการเปิดใช้แกลเลอรี ให้แตะ



บนหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก แกลเลอรี

เลื่อนจากซ้ายไปขวาหรือในทางกลับกันเพื่อดูภาพและวิดีโอล่าสุด

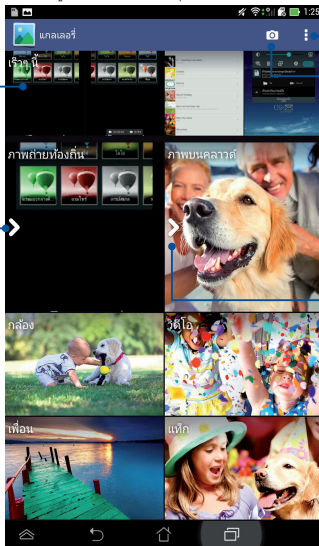

การตั้งค่าแกลเลอรี



แตะเพื่อเปิดใช้แอปฯ พลิกเครื่องกลับอย่างรวดเร็ว

ปัดลูกศรไปทางขวาเพื่อเปิดภาพถ่ายและวิดีโอจากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

ปัดลูกศรไปทางขวาเพื่อเปิดภาพถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้ม เวลา สถานที่ที่เก็บและบุคคล

การแชร์ และการลบอัลบั้ม

ในการแชร์อัลบั้ม, แอปค์างที่อัลบั้ม จนกระทั่งแถบเครื่องมือปรากฏที่ส่วนบนของหน้าจอ คุณสามารถอัปโหลดหรือแชร์อัลบั้มที่เลือกออนไลน์ หรือลบอัลบั้มจาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

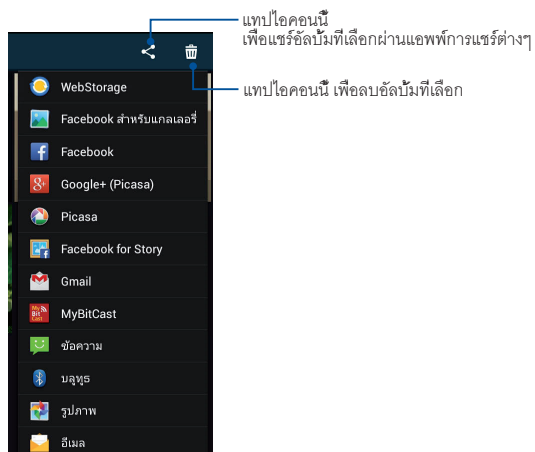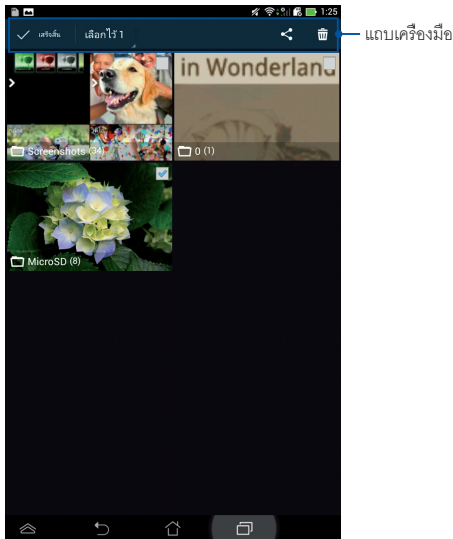

การแชร์, การลบ และการแก้ไขภาพ


ในการแชร์, แก้ไข หรือลบภาพ, แตะเพื่อเปิดภาพ

จากนั้นแตะบนภาพเพื่อเปิดแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ

การแชร์ภาพ


ในการแชร์ภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แตะเพื่อเลือก จากนั้นแตะ  และเลือกจากรายการของแอปพลิเคชันสำหรับแชร์

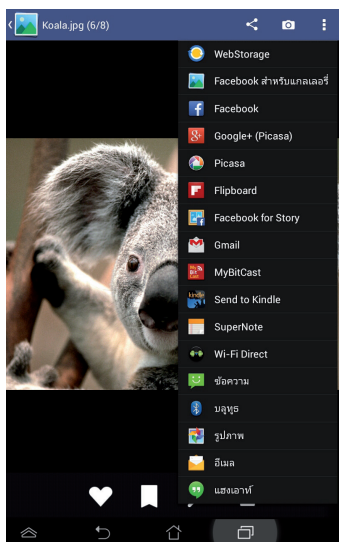

ในการแชร์หลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการแชร์
2. แตะค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแตะภาพอื่นๆ
3. แตะ  จากนั้นเลือกจากรายการของแอปพลิเคชันสำหรับแชร์

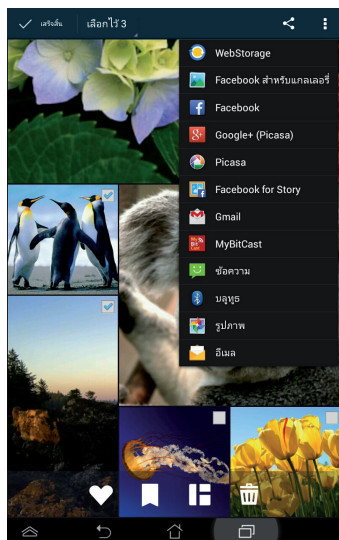

การลบภาพ

ในการลบภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
- 2.แตะภาพเพื่อเปิด จากนั้นแตะ 
3. แตะ **ตกลง**

ในการลบหลายภาพ:

1. จากหน้าจอ แกลเลอรี, เปิดอัลบั้มที่บรรจุภาพที่คุณต้องการลบ
2. แตะค้างที่ภาพหนึ่ง จากนั้นแตะภาพอื่นๆ
3. แตะ  จากนั้นแตะ **ตกลง**

อีเมล

แอปพ์ อีเมล อนุญาตให้คุณเพิ่มแอคเคาท์ POP3, IMAP และ Exchange เพื่อที่คุณสามารถรับ สร้าง และเรียกดูอีเมลโดยตรงจากแท็บเล็ต ASUS ของคุณได้

สำคัญ! คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อที่คุณสามารถเพิ่มแอคเคาท์อีเมลหรือส่งและรับอีเมลจากแอคเคาท์ที่เพิ่มเข้ามาได้

การตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์



ในการตั้งค่าบัญชีอีเมล:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพลิเคชั่น
2. แตะ  เพื่อเปิดแอปอีเมล
3. จากหน้าจอแอปอีเมล, ป้อน **อีเมลแอคเดรส** และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแตะ **ถัดไป**


หมายเหตุ: รอให้แท็บเล็ต ASUS

ของคุณตรวจสอบการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์ฯเข้าและขาออกโดยอัตโนมัติ

4. กำหนดค่า **ตัวเลือกของบัญชี** และแตะ **ถัดไป**

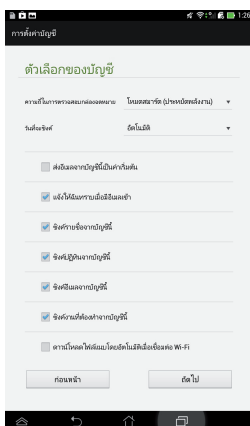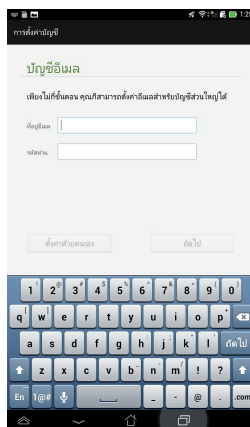


5. ป้อนชื่อแอคเคาท์ที่คุณต้องการให้แสดงในข้อความส่งออก, จากนั้นแตะ **ถัดไป** เพื่อล็อกอินเข้าไปยังกล่องข้อความของคุณ

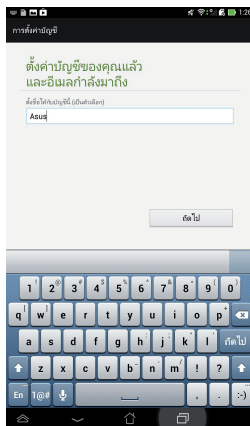

การเพิ่มแอคเคาท์อีเมล

ในการเพิ่มบัญชีอีเมล:

1. แตะ  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เดซ
2. แตะ  จากนั้นล็อกอินโดยใช้แอคเคาท์ของคุณ
3. แตะ  > การตั้งค่า จากนั้นแตะ  เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

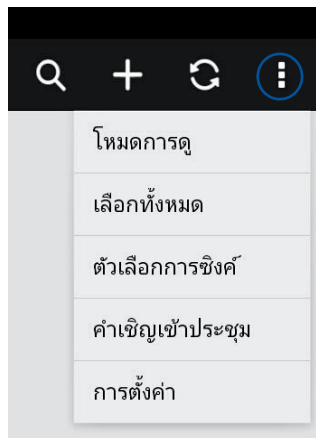

Gmail

ในการใช้แอปพ Gmail, คุณสามารถสร้างแอคเคาท์ Gmail ใหม่ หรือซิงโครไนซ์แอคเคาท์ Gmail ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อที่คุณสามารถส่ง รับ และเรียกดูอีเมลจาก แท็บเล็ต ASUS ของคุณโดยตรง การเปิดใช้งานแอปพนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอพ Google อื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google ด้วย เช่น Play สตอร์


การตั้งค่าแอคเคาท์ Gmail

ในการตั้งค่าบัญชี Gmail:

1. แอป  เพื่อไปยังหน้าจอ แอปพส์เด็ค
2. แอป  เพื่อเปิด Gmail
3. และป้อน **อีเมล** ที่มีอยู่และ **รหัสผ่าน** ของคุณ, จากนั้นแอป 


หมายเหตุ:

- แอป **ใหม่** ถ้าคุณไม่มี **บัญชี** Google
- เมื่อลงชื่อเข้าใช้ คุณต้องรอในขณะที่ แท็บเล็ต ASUS สื่อสารกับ Google เซิร์ฟเวอร์เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณ

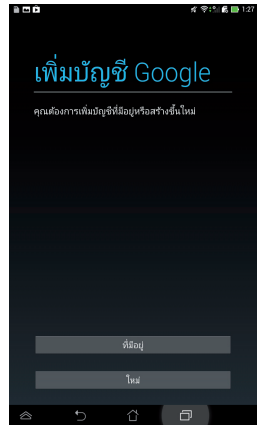

4. ใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเพื่อสำรองและกู้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ แอป  เพื่อลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Gmail ของคุณ

สำคัญ! ถ้าคุณมีบัญชีอีเมลหลายบัญชีที่นอกเหนือจาก Gmail, ให้ใช้ **อีเมล** เพื่อประหยัดเวลาของคุณ และเข้าถึงบัญชีอีเมลของคุณทั้งหมดพร้อมกัน

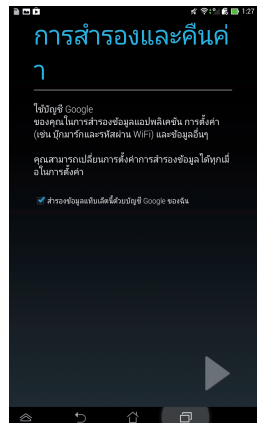

Play สโตร์


เข้าถึงเกมสนุกๆ และเครื่องมือมากมายใน Play สโตร์ โดยใช้แอคเคาท์ Google ของคุณ

สำคัญ! คุณสามารถเข้าถึง Play สโตร์ได้เฉพาะโดยการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ของคุณเท่านั้น

การเข้าถึง Play สโตร์

ในการเข้าถึง Play สโตร์:

1. จากหน้าจอโฮม, แอป Play สโตร์ 
2. ถ้าคุณมีแอคเคาท์ Google อยู่แล้ว, แอป **ที่มีอยู่** และป้อนแอคเคาท์อีเมลและรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณไม่มีแอคเคาท์, แอป **ใหม่** และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อสร้างแอคเคาท์
3. หลังจากทีลงชื่อเข้าใช้ คุณสามารถเริ่มการดาวน์โหลดแอปจาก Play สโตร์ และติดตั้งลงใน แท็บเล็ต ASUSของคุณได้

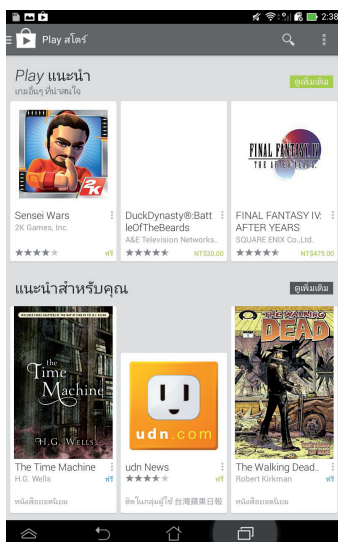

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันบางตัวฟรี และบางตัวอาจคิดเงินคุณผ่านทางบัตรเครดิต

แผนที่


Google Maps อนุญาตให้คุณดูและค้นหาสถานที่ สถานประกอบการต่างๆ และขอเส้นทาง นอกจากนี้ แอปฯ ยังอนุญาตให้คุณเช็คอินในสถานที่ปัจจุบันของคุณ และแชร์ข้อมูลกับผู้อื่นได้ด้วย

การใช้ Google Maps

ในการใช้ Google Maps:

1. แอป  เพื่อแสดงหน้าจอ แอปฯ ทั้งหมด จากนั้นแอป 
2. ใช้แถบการค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อปรับแต่งการค้นหาของคุณ

มุมมองแนวตั้ง

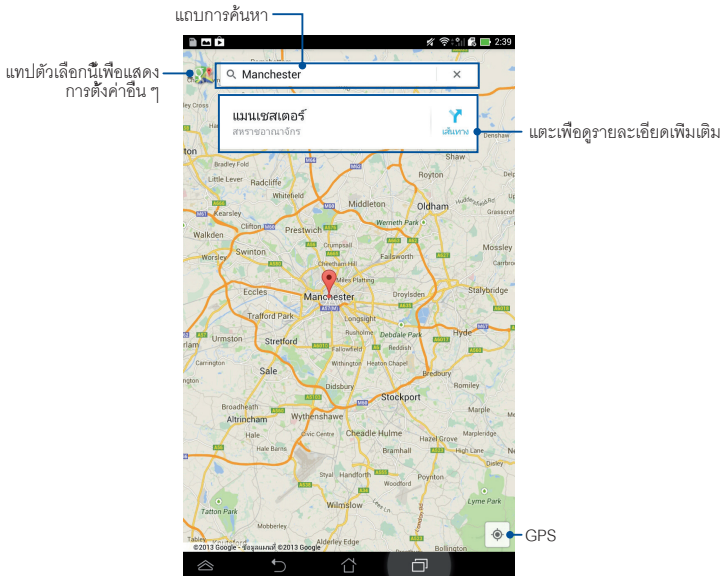

SuperNote (ซูเปอร์โน้ต)

SuperNote (ซูเปอร์โน้ต) เป็นแอปที่ใช้งานง่ายที่คุณสามารถใช้เพื่อจดบันทึก วาดลวดลาย ถ่ายภาพและ แทรกภาพถ่าย บันทึกเสียงและวิดีโอ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่น่าตื่นตาตื่นใจขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถแชร์สมุดโน้ตของคุณผ่านแอคเคาท์ ASUS WebStorage ของคุณได้ด้วย

เมื่อต้องการเปิดใช้ SuperNote ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก


หน้าจอหลัก SuperNote




การสร้างสมุดบันทึกใหม่

ในการสร้างสมุดบันทึกใหม่:

- 1.แตะ Add a new Notebook (เพิ่มสมุดบันทึกใหม่)
- 2.ตั้งชื่อไฟล์ และเลือก Pad (แท็บเล็ต) หรือ Phone (โทรศัพท์) สำหรับขนาดหน้า
- 3.เลือกแม่แบบ หน้าบันทึกใหม่จะปรากฏขึ้นทันที

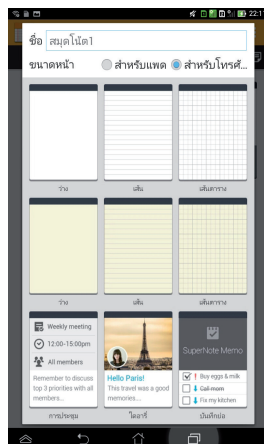

ระบบติดต่อสมุดบันทึกใหม่ของ SuperNote

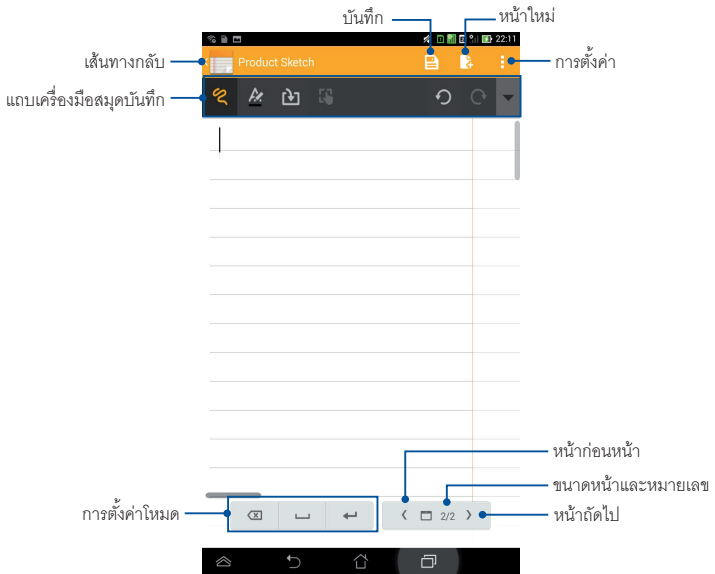

หมายเหตุ: การตั้งค่าใหม่ และแถบเครื่องมือสมุดบันทึกเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณแตะใหม่ 

ใหม่  หรือใหม่ 

การกำหนดค่าสมุดบันทึกของคุณ

SuperNote อนุญาตให้คุณเขียนสมุดโน้ตของคุณอย่างสร้างสรรค์ จากแถบเครื่องมือ คุณสามารถเลือก เครื่องมือหลายอย่างที่อนุญาตให้คุณปรับแต่งสมุดโน้ตของคุณได้

หมายเหตุ: การตั้งค่าของแถบเครื่องมืออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณเลือก

ในการปรับแต่งสมุดบันทึกของคุณ:


1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะสมุดบันทึกที่คุณต้องการปรับแต่ง
2. แตะไอคอนใดก็ได้บนแถบเครื่องมือ เพื่อเริ่มการแก้ไขสมุดโน้ตของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับโหมด  , แตะ  บนแถบเครื่องมือสมุดโน้ต จากนั้นแตะ  สำหรับแนวทางการเขียนด้วยลายมือ ถ้าจำเป็น
 - สำหรับโหมด  และ  เพื่อเลือกสีและความหนาของตัวอักษร
 - สำหรับโหมด  และ  เพื่อเลือก แปรง ลายเส้น สี ความทึบและความหนา
-

โหมดอ่านได้อย่างเดียวของ SuperNote

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดอ่านอย่างเดียว ให้แตะ  จากนั้นแตะ Read only (อ่านอย่างเดียว)

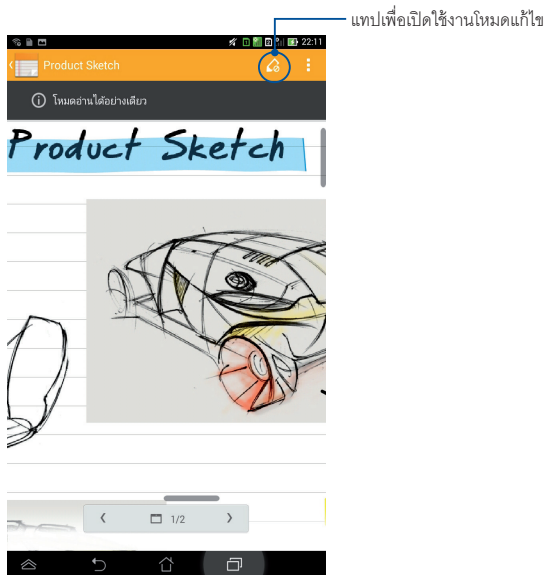

การเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ

ในการเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ Rename (เปลี่ยนชื่อ)
2. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นแตะ ตกลง

การซ่อนสมุดบันทึกของคุณ

ในการซ่อนสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ Lock to hide (ล็อกเพื่อซ่อน)
2. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ ตกลง

หมายเหตุ:

- คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ เมื่อคุณซ่อนสมุดโน้ตของคุณในครั้งแรก
- ในการดูสมุดโน้ตที่ซ่อนบนหน้าจอหลัก, แตะ  จากนั้นแตะ Show locked notebook (แสดงสมุดโน้ตที่ล็อก)

การลบสมุดบันทึกของคุณ

ในการลบสมุดบันทึกของคุณ:

1. ในหน้าจอหลักของ SuperNote, แตะค้างไฟล์สมุดโน้ต จากนั้นแตะ Delete (ลบ)
2. แตะ Delete (ลบ) เพื่อยืนยันการลบสมุดโน้ต

AudioWizard (ตัวช่วยสร้างเสียง)

ตัวช่วยสร้างเสียง อนุญาตให้คุณปรับแต่งโหมดเสียงต่างๆ ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณเพื่อให้ได้เอาต์พุตเสียงที่คมชัดขึ้น ซึ่งเหมาะกับการใช้งานจริงในการทำงาน

ในการเปิด ตัวช่วยสร้างเสียง, แอป  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแอป 



การใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง

ในการใช้ ตัวช่วยสร้างเสียง:

1. ในหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง, แอปโหมดเสียงที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
2. แอป **ตกลง** เพื่อบันทึกโหมดเสียงที่เลือก และออกจากหน้าต่าง ตัวช่วยสร้างเสียง

App Lock

App Lock เป็นแอปเพื่อความปลอดภัย

ที่อนุญาตให้คุณจำกัดและควบคุมการเข้าถึงไปยังแอปและไฟล์ที่ต้องการ

การใช้ App Lock

ในการใช้ App Lock:

1. บนหน้าจอโฮม, แอป  จากนั้นแอป 
2. แอป Start (เริ่ม) จากนั้นตั้งรหัสผ่านของคุณ

ตั้งรหัสผ่าน

สร้างรหัสผ่านสำหรับ App Lock

รหัสผ่านใหม่:


ยืนยันรหัสผ่านใหม่:

ยกเลิก

ตกลง

3. แอปตกลง เพื่อดำเนินการไปยังหน้าจอ App Lock


หน้าจอ App Lock

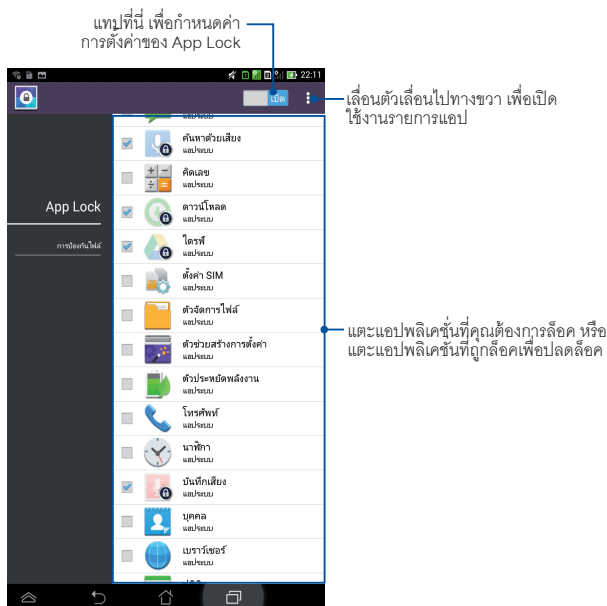

หมายเหตุ:

- เครื่องหมายล็อกจะปรากฏตามแอปที่ล็อกบนหน้าจอ โฮม
- คุณจะถูกลบผ่านทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แอปที่ถูกล็อก

หน้าจอ การป้องกันไฟล์

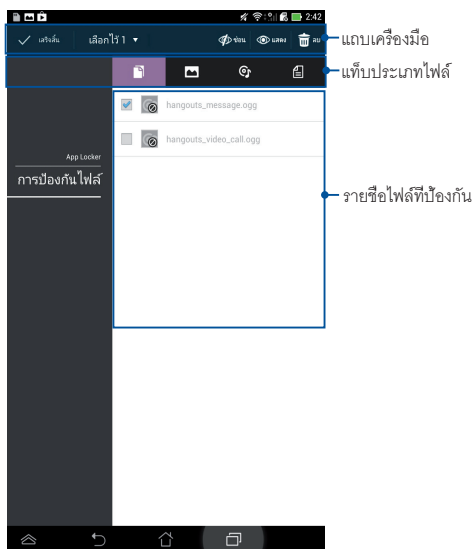

การใช้การป้องกันไฟล์

ในการใช้การป้องกันไฟล์:

1. แตะ **การป้องกันไฟล์** จากนั้นแตะ **+** เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน File Manager (ตัวจัดการไฟล์)
2. แตะเพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการป้องกัน, จากนั้นแตะ **นำไปใช้** ไฟล์ที่คุณต้องการป้องกันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ การป้องกันไฟล์

Widgets (วิดเจ็ตส์)

วิดเจ็ตส์คือแอปพขนาดเล็ก

ที่อนุญาตให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และสนุกสนานบนหน้าจอโฮมของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณ

ในการดูวิดเจ็ตส์, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ **วิดเจ็ตส์**

การแสดงผลวิดเจ็ตบนหน้าจอโฮม


จากหน้าจอ วิดเจ็ตส์, บัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกวิดเจ็ต
แท็บวิดเจ็ตที่เลือก จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

ข้อสำคัญ:

- คุณอาจถูกขอให้ดำเนินการเพิ่มเติม (เช่น การลงทะเบียน การเปิดใช้งาน) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้วิดเจ็ตที่เลือกได้
- ถ้าบนหน้าจอมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการวางวิดเจ็ต วิดเจ็ตจะไม่สามารถถูกเพิ่มไปยังหน้านั้นได้

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม

จากหน้าจอโฮม, แตะค้างวิดเจ็ต จนกระทั่ง X Remove (X ลบ) ปรากฏขึ้น ลากวิดเจ็ตไปยัง X Remove (X ลบ) โดยไม่ยกนิ้วขึ้น เพื่อลบวิดเจ็ตจากหน้าจอโฮมของคุณ

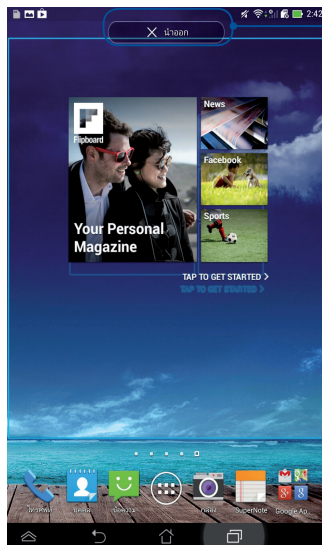

การลบวิดเจ็ตออกจากหน้าจอโฮม



ASUS Battery (ASUS แบตเตอรี่)

ASUS แบตเตอรี่ เป็นวิดเจ็ตพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ของแท็บเล็ต ASUS และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องของคุณ

โดยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสีต่างๆ

ในการดูวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่, แตะ  บนหน้าจอโฮม จากนั้นแตะ **วิดเจ็ต**
การแสดงผลวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ บนหน้าจอโฮม

จากหน้าจอ วิดเจ็ต, ปัดนิ้วของคุณไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อมองหาวิดเจ็ต ASUS แบตเตอรี่ แตะค้างวิดเจ็ต จากนั้นลากไปยังหน้าจอโฮม

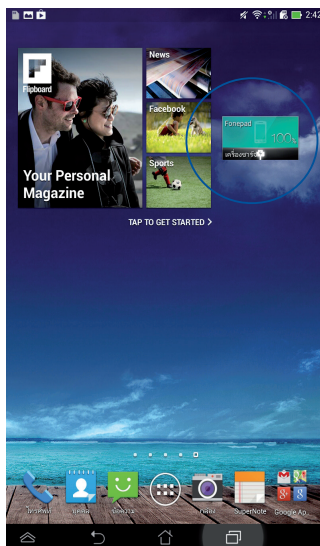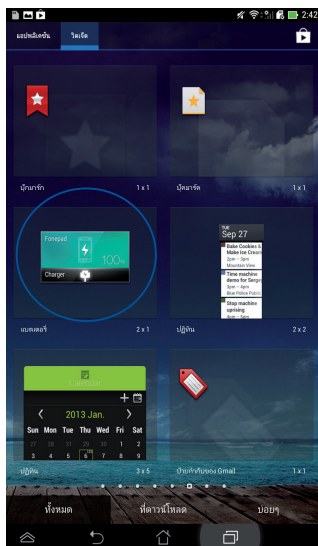

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสถานะแบตเตอรี่ของ แท็บเล็ต ASUS ของคุณในการตั้งค่าส่วนของ ASUS และบริเวณการแจ้งเตือนได้ด้วย
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน *การตั้งค่าส่วนของ ASUS* และ *แผงการแจ้งเตือน*

ภาคผนวก

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC

คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้องได้จาก <http://support.asus.com>

ข้อมูลการสัมผัส RF (SAR) - CE

ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 1.61 วัตต์/กก.

อุปกรณ์นี้มีความปลอดภัยตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีการป้องกันสุขภาพ ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป

คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ

ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง

หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสภาวะยุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ

“อัตราดูดซึมเฉพาะ” (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย

10 กรัม อุปกรณ์นี้มีความปลอดภัยตรงตามข้อกำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้นไอโอไนซิง (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีความปลอดภัยสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ

ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62311, EN62209-2 และ EN 50360 SAR

ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกาย

โดยตรงในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุด

ในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก.

ต้องใช้สายไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm² หรือ

H05VV-F, 2G, 0.75mm²

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS

มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่

และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ

โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>

สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ออ

ประกาศ ASUS สีเขียว

ASUS มุ่งเน้นในการสร้างผลิตภัณฑ์/

บรรจุกฎหมายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค

ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

ของหน้ากระดานในคู่มือ สอดคล้องกับแนวทางการลดการปล่อย

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้ไว้ใน แท็บเล็ต ASUS

หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ <http://support.asus.com/>

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้

อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



**À pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur.**

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ชุดสวมศีรษะ/หูฟังสำหรับอุปกรณ์นี้

มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบความดันเสียงที่ประกาศใช้ในมาตรฐาน EN 50332-1:2000 และ/หรือ EN50332-2:2003 ที่จำเป็นตามบทบัญญัติของฝรั่งเศส L.5232-1

เครื่องหมาย CE

CE 0682 ⓘ

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC
ของรัฐบาลและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999
ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม
และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน
ค่า SAR ของ CE สูงสุดสำหรับอุปกรณ์คือ 1.470 วัตต์/กก.
อุปกรณ์นี้สามารถทำงานใน:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงตัวควบคุม DFS ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจจับเรดาร์ได้
อุปกรณ์นี้ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะภายในอาคารเมื่อทำงานที่ช่วง ความถี่ 5150 MHz ถึง 5350 MHz

สรุป SAR สูงสุดสำหรับ EU และสิงคโปร์

ตำแหน่งการ เปิดรับแสง	แถบคลื่นความถี่	10g-SAR (วัตต์/กก.)	สูงสุด 10g-SAR (วัตต์/กก.)
ศีรษะ	GSM900	0.152	0.335
	GSM1800	0.139	
	WCDMA I	0.116	
	WCDMA VIII	0.136	
	LTE แถบคลื่น 20	0.107	
	LTE แถบคลื่น 8	0.093	
	LTE แถบคลื่น 3	0.149	
	LTE แถบคลื่น 7	0.087	
	WLAN 2.4 GHz แถบคลื่น	0.335	
สวมใส่บนร่างกาย	GSM900	1.470	1.470
	GSM1800	1.310	
	WCDMA I	1.450	
	WCDMA VIII	1.250	
	LTE แถบคลื่น 20	0.944	
	LTE แถบคลื่น 8	0.829	
	LTE แถบคลื่น 3	1.370	
	LTE แถบคลื่น 7	1.470	
	WLAN 2.4GHz แถบคลื่น	0.520	

การทิ้งอย่างเหมาะสม



มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้



ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน สัญลักษณ์ถังขยะ
มีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน



อย่าทิ้งเครื่อง แท็บเล็ต ASUS ปะปนกับของเสียในชุมชน
ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้าชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และ
รีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มี
เครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์
(อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มี
ส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบ้าน
ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธี กำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง



อย่าทิ้ง แท็บเล็ต ASUS ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรน้ำสัมผัสต่างๆ
อย่าถอดชิ้นส่วน แท็บเล็ต ASUS

ชื่อรุ่น: K00Y (ME372CL)

ผู้ผลิต:	ASUSTeK Computer Inc.
ที่อยู่:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป:	ASUS Computer GmbH
ที่อยู่:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00Y

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☒ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 50360:2001+A1:2012	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☒ EN 50566:2013
☒ EN 62311:2008	☒ EN 62209-1:2006
	☒ EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Original Declaration Date: 20/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____



support.asus.com

CE 0682 !