

nexus 7

دليل الجهاز

النظام الأساسي 4.1
لتقنية الهواتف المحمولة
Android™

تمتلك شركة Google Inc علامات Google و Gmail و Google Maps و Nexus 7 و Google Play و YouTube و Google+ وغير ذلك من العلامات التجارية، هذا وتتوفر قائمة بالعلامات التجارية المملوكة للشركة على الرابط: <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. تعتبر العلامة التجارية ASUS وشعار ASUS من بين العلامات التجارية المملوكة لشركة ASUSTek .

قد تختلف محتويات هذا الدليل في بعض التفاصيل عن المنتج أو البرامج الخاصة به. مع العلم بأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تتغير دون إشعار بذلك.

يتم اعتماد لوحة Nexus 7 من قبل شركة ASUS تحت اسم "ASUS Pad ME370T".

للدعم والمساعدة عبر الإنترنت؛ تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: support.google.com/nexus.

خيارات القراءة: يتم عرض هذا الدليل على الجهاز اللوحي Nexus 7 بجودة عالية كنص أصلي علمًا بأنه غير مصمم للقراءة على الأجهزة الأخرى.

ينبغي الإشارة إلى أنه قد تم تحسين انسيابية النص في هذا الإصدار لضمان سهولة الوصول – على سبيل المثال، القراء ضعاف البصر ممن قاموا بتشغيل خدمة Talkback. للاستمتاع بأفضل المؤثرات المرئية، استخدم عرض النص الأصلي الافتراضي.

للحصول على المزيد من المعلومات حول ميزات الوصول الخاصة بجهاز Nexus 7، يُرجى الاطلاع على الفصل الحادي عشر.

جدول المحتويات

- ١ - ١ بدء التشغيل
- ١ تشغيل الجهاز وتسجيل الدخول
- ٢ شحن البطارية
- ٣ لماذا نوصي باستخدام حساب Google؟
- ٤ تلميحات جيلي بين
- ٧ - ٢ التشغيل والاستكشاف
- ٧ استعراض الشاشات الرئيسية
- ٨ السحب لأعلى للانتقال إلى تطبيق Google Now
- ١٠ السحب لأسفل للانتقال إلى الإشعارات
- ١٢ تنقل بسهولة
- ١٤ المس واكتب
- ١٥ جرّب نظام الحماية "فتح القفل عبر التعرف على الوجه"
- ١٦ - ٣ اجعل من نفسك كاتك في المنزل
- ١٦ تمتع بحالة من الاسترخاء مع Google Play
- ١٩ إدارة التنزيلات
- ٢٠ استخدام التطبيقات
- ٢١ ترتيب الشاشات الرئيسية
- ٢٢ بدء تشغيل Gmail
- ٢٣ البحث عن الأشخاص
- ٢٤ إدارة التقويم
- ٢٥ تغيير إعدادات الصوت
- ٢٥ تغيير خلفية الشاشة

٢٧	٤- أضف طابعًا شخصيًا إلى البحث
٢٧	نبذة عن تطبيق Google Now
٣٠	استخدام تطبيق Google Now
٣٢	إيقاف تطبيق Google Now
٣٢	التحكم في تقارير وسجل وخدمات المواقع
٣٤	أساسيات البحث والإجراءات الصوتية
٣٦	تلميحات ونصائح حول البحث
٣٧	استخدام الإجراءات الصوتية
٣٨	أوامر الإجراءات الصوتية
٤٠	إعدادات البحث
٤٢	الخصوصية والحسابات
٤٣	٥- أداء متوافق
٤٣	تحسين العمر الافتراضي للبطارية
٤٤	تحسين استخدام البيانات
٤٦	تحسين استخدام الذاكرة
٤٩	٦- إدخال النصوص وتحريرها
٤٩	استخدام لوحة المفاتيح
٥١	كتابة النصوص بالتحدث

٥٣	٧- الاتصال بالشبكات
٥٣	الاتصال بالشبكات اللاسلكية
٥٧	الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة
٥٨	التحكم في إعدادات وضع الطائرة والشبكات الأخرى
٦٠	٨- الاتصال بالشبكات
٦٠	إرسال محتويات الشاشة
٦١	التوصيل بالأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth
٦٤	التوصيل بلوحة المفاتيح والماوس والأجهزة الأخرى
٦٥	التوصيل بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Windows باستخدام USB
٦٦	التوصيل بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Macintosh باستخدام USB
٦٨	٩- إدارة الحسابات
٦٨	إضافة أو إزالة الحسابات
٦٩	تهيئة خيارات المزامنة
٧١	تغيير خيارات النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
٧٣	١٠- تأمين جهازك اللوحي
٧٣	ضبط قفل الشاشة
٧٥	تشغيل جهازك اللوحي
٧٦	معالجة الشهادات

٧٩	١١ - سهولة الوصول
٧٩	نظرة عامة على سهولة الوصول
٨٠	إيماءات سهولة الوصول لنظام Android 4.1
٨٢	إعداد الجهاز اللوحي
٨٣	استخدام خدمة TalkBack
٨٤	تغيير إعدادات خدمة TalkBack
٨٥	استخدام ميزة الاستكشاف باللمس مع خدمة TalkBack
٨٦	إعدادات سهولة الوصول
٨٧	التنقل في الشاشة الرئيسية
٨٩	تجربة تطبيق Google Play
٩١	استخدام تطبيق Gmail
٩٣	استعراض Chrome
٩٥	استخدام شاشة القفل
٩٦	ملحق: معلومات الجهاز
٩٦	محتويات اللعبة
٩٧	جهاز Nexus 7
٩٨	البطارية
١٠٠	المواصفات

بدء التشغيل

تشغيل الجهاز وتسجيل الدخول

لتشغيل جهاز Nexus 7، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود على الجانب الأيمن بالقرب من الجزء العلوي للجهاز لعدة ثوانٍ ثم حرر الزر.

ستظهر شاشة ترحيب عند تشغيل الجهاز اللوحي لأول مرة.

- لاختيار لغة مختلفة؛ قم بلمس القائمة.
- للاستمرار، المس أيقونة Play (تشغيل) ▶ واتبع التعليمات.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور عند طلب إدخالهما لتسجيل الدخول إلى حساب Google. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، قم بإنشاء واحد.

يعتبر أي بريد إلكتروني تستخدمه لأي من التطبيقات التالية كحساب Google:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- Any other Google product


عند تسجيل الدخول إلى الجهاز اللوحي باستخدام أي من حسابات Google؛ سوف تتزامن جميع جهات الاتصال وأحداث Calendar (التقويم) والبيانات الأخرى المرتبطة بهذا الحساب مع الجهاز تلقائيًا.

إن كان لديك أكثر من حساب على Google، فيمكنك إضافة الحسابات الأخرى لاحقًا.

شحن البطارية

قد تكون البطارية غير مشحونة بالكامل في البداية. وإنها لفكرة سديدة أن تتشحن البطارية كاملة بقدر الإمكان.

قم بتوصيل كبل USB الصغير بجهاز Nexus 7 ووحدة الشحن ثم وصل وحدة الشحن بمقبس طاقة:

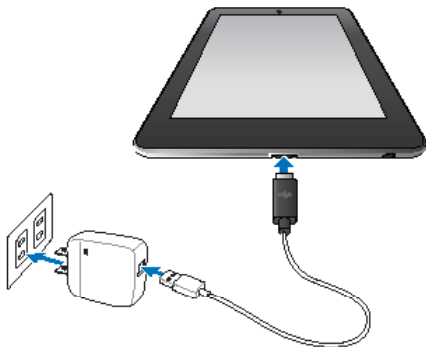

ملحوظة مهمة: استخدم وحدة الشحن وكبل USB الصغير المرفقين مع الجهاز، إذ قد تكون وحدات الشحن وكبلات USB الأخرى بطيئة في عملية الشحن أو لا تتشحن الجهاز على الإطلاق.

لماذا نوصي باستخدام حساب Google؟

يمكنك حساب Google من تنظيم معلوماتك الشخصية والوصول إليها من أي كمبيوتر أو هاتف محمول:

- **استخدم Google Play.** يجمع تطبيق Google Play جميع مفضلاتك في مكان واحد ومنها: الأفلام والعروض التلفزيونية والموسيقى والمجلات والتطبيقات والمزيد. وعند تسجيل الدخول باستخدام أي من حسابات Google؛ يمكنك الوصول إلى أي من هذه المحتويات من أي جهاز خاص بك في حال وجود اتصال شبكة. كما يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من المفضلات عبر تطبيق Google Play Store.
- **مزامنة المحتويات وإنشاء نسخة احتياطية منها.** سواء أكنت تحفظ بريدًا إلكترونيًا في المسودة أم تقوم بإضافة جهة اتصال أو حدث إلى تقويمك أم تضيف عنوان أحد الأصدقاء؛ سيقوم حساب Google دائمًا بعمل نسخة احتياطية من الإجراء الذي تتخذه ومزامنته مع الكمبيوتر الذي تستخدم عليه نفس حساب Google.
- **الوصول إلى المحتويات من أي مكان.** تحقق من التقويم والبريد الإلكتروني والرسائل النصية بغض النظر عن الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الذي تستخدمه.
- **حافظ على أمن وإتاحة أغراضك.** تعمل شركة Google على مدار الساعة على حماية بياناتك الشخصية من الدخول غير المرخص، كما تعمل على إتاحة وصولك إليها وقتما تشاء وأينما تريد.
- **تسوق أسهل.** يمكن توصيل حسابك على Google بمحفظة Google Wallet مما يعني سهولة شراء الملفات الموسيقية والكتب والتطبيقات والمزيد من متجر Google Play وغيره من المتاجر الإلكترونية.
- **استخدام خدمات Google الأخرى.** يتيح لك حساب Google الاستفادة الكاملة من تطبيقات وخدمات Google الأخرى التي تود استخدامها مثل Gmail وGoogle وMaps وGoogle Navigation وGoogle Play وYouTube وGoogle Talk وMessaging وغيرها.

تلميحات جيلي بين

سواء كنت أحد المستخدمين الجدد لنظام Android أم من مستخدميهِ القدامى، تعرف على المزايا الجديدة للإصدار الجديد Android 4.1 (جيلي بين).

الشاشة الرئيسية

المس أحد عناصر الواجهة للوصول إلى محتوى تطبيق Google Play.	تعرض عناصر الواجهة الجديدة الموجودة على الشاشات الرئيسية للتطبيقات أو ملفات الموسيقى أو الأفلام أو الكتب أو الألعاب المستخدمة مؤخراً بما في ذلك المحتويات المجانية المتضمنة في جهاز Nexus 7، كما تقدم عناصر الواجهة الأخرى اقتراحات لتصفح تطبيق Google Play.	عناصر واجهة تطبيق Google Play
المس مع الاستمرار أحد عناصر الواجهة لتغيير حجمه أو إزالته.	مرر أي أيقونة لتحريك الأيقونات أو عناصر الواجهة الأخرى جانباً بلطف، فهذا من شأنه تيسير تغيير تخطيط الشاشة الرئيسية.	إعادة ترتيب عناصر الشاشات الرئيسية
المس مع الاستمرار أي أيقونة ومررها ببطء إلى المكان الذي تريده.	مرر أي أيقونة بسرعة لإفلاتها داخل مجلد.	

شريط Google Search

اسحب لأعلى من المركز السفلي لأي شاشة.	يتيح لك تطبيق Google Now الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ومنها معلومات عن أحوال الطقس اليومية قبل البدء في الأنشطة اليومية وحركة المرور المتوقعة قبل الذهاب إلى العمل والنتائج المباشرة لمباريات فريقك المفضل.	تطبيق Google Now
المس شريط Google Search (البحث في Google) الموجود أعلى أي شاشة رئيسية.		

انطق كلمة "Google"	بمجرد فتح شاشة تطبيق Google Now، انطق كلمة "Google" فقط لتفعيل خدمة البحث الصوتي.	المس شريط Google Search (البحث في Google) الموجود أعلى أي شاشة رئيسية أو اسحب لأعلى من أسفل أي شاشة رئيسية. انطق كلمة "Google" وقُل التساؤل المراد البحث عنه.
--------------------	---	---

الإشعارات

مركز الإشعارات	يدعم إشعارات قابلة للتوسيع بحيث يتسنى لك تنفيذ إجراءات إضافية من الإشعار ذاته مباشرة.	اسحب بإصبع واحد من أعلى أي شاشة لفتح مركز الإشعارات.
		اسحب بإصبعين في اتجاه رأسى أو في وضع تكبير/تصغير لتوسيع أحد الإشعارات أو طيه.
		المس أي أيقونة بداخل إشعارات معينة للتعامل المباشر مع أي مهمة.
		اسحب لإلغاء الإشعارات.

مراسلة الضيوف عبر البريد الإلكتروني للتنبية بأحداث التقويم	يمكنك مراسلة الحاضرين عبر تطبيق Calendar أو إرسال رد جاهز أو مخصص من إشعارات التقويم مباشرة.	المس خيار Email guests (مراسلة الضيوف عبر البريد الإلكتروني) الموجود في حدث التقويم أو الإشعار. سيتوافر لك الخيار لاختيار رد جاهز أو مخصص من الإشعار.
--	--	---

حجم الإشعارات	يمكنك الآن التحكم في حجم الإشعارات كل على حدة من الحجم الرئيسي للجهاز اللوحي.	اضغط على زر الحجم الموجود على جانب الجهاز اللوحي، ثم المس أيقونة Settings (الإعدادات). اسحب شريط التمرير لتغيير حجم الإشعارات.
---------------	---	--

قفل التدوير	قم بقلل تدوير الشاشة للبقاء في الوضع العمودي.	اسحب بإصبع واحد من أعلى أي شاشة لفتح مركز الإشعارات، والمس أيقونة Rotation (التدوير).
-------------	---	---

<p>اسحب لليساار أو اليمين للتنقل بين علامات التبويب. المس مع الاستمرار واسحب أحد علامات التبويب إلى مكان مختلف.</p> <p>المس أيقونة tab switcher (مبدل علامات التبويب) للانتقال إلى الأمام والخلف بين علامات التبويب غير المعروفة وعلامات التبويب العادية.</p>	<p>يشتمل تطبيق Chrome الخاص بنظام Android على علامات تبويب لأمحدودة وغير معروفة، كما يقوم بمزامنة علامات التبويب مع كل أجهزتك عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Google.</p>	<p>تطبيق Chrome</p>
<p>لتجربة إيماءات الاختصار في TalkBack، اسحب باستخدام حركة واحدة: لأعلى ثم لليمين: فتح الإشعارات لأعلى ثم لليساار: زر Home (الشاشة الرئيسية) لأسفل ثم لليمين: زر Recent apps (التطبيقات الحديثة) لأسفل ثم لليساار: زر Back (عودة)</p>	<p>يدعم وضع الإيماءات التنقل بين علامات التبويب وذلك بلمس الإيماءات أو سحبها مع إخراج الكلام. يدعم النظام الأساسي توصيل أجهزة دخل وخرج برايل خارجية عبر USB أو تقنية Bluetooth.</p>	<p>سهولة الوصول</p>
<p>Settings (الإعدادات) < Security (الحماية) < Screen lock (قفل الشاشة).</p>	<p>لدواعي الحماية المتطورة، يمكنك الآن ضبط نظام الحماية Face Unlock (فتح القفل عبر التعرف على الوجه) على ضرورة الرمش بالعين عند إلغاء قفل الجهاز اللوحي.</p>	<p>ارمش بعينك لفتح نظام Face Unlock (فتح القفل عبر التعرف على الوجه)</p>
<p>Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Add account (إضافة حساب).</p>	<p>يمكنك إضافة حساب بريد إلكتروني بسهولة إلى جهازك من شاشة Settings (الإعدادات) الرئيسية.</p>	<p>إضافة حساب</p>


لتشغيل والاستكشاف

استعرض الشاشات الرئيسية

اسحب لليمين أو اليسار للتنقل بين الشاشات الرئيسية.



عندما ترغب في التعرف على المزيد، قم بتجربة الاقتراحات المعروضة في واحد من عناصر الواجهة Play Recommendations (توصيات Play):

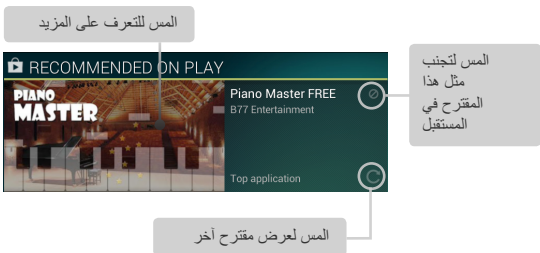

لتغيير حجم أحد عناصر الواجهة، المس مع الاستمرار العنصر المحدد ثم حرره واسحب النقاط الزرقاء. ولإزالة أحد العناصر، المس مع الاستمرار العنصر المحدد، ثم اسحبه إلى أيقونة Remove (إزالة) الموجودة أعلى الشاشة.


السحب لأعلى للانتقال إلى تطبيق Google Now

يتيح لك تطبيق Google Now الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

ويوفر لك هذا التطبيق معلومات عن أحوال الطقس اليومية قبل البدء في الأنشطة اليومية وحركة المرور المتوقعة قبل الذهاب إلى العمل والنتائج المباشرة لمباريات فريقك المفضل.

كل ذلك يتم تلقائيًا، حيث يُطلعك Google Now على المعلومات التي ترغبها وقتما تريد وبمنتهى السرعة.

على سبيل المثال، هذه هي بطاقة Google Now التي تظهر عندما تكون على وشك الذهاب إلى المنزل:

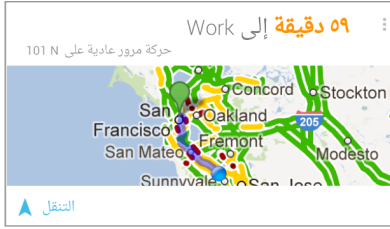

جرّيها! اسحب بإصبعك من أسفل أي شاشة أو المس شريط Google Search (البحث في Google) الموجود أعلى الشاشة.

عندما ترغب في التعرف على مزيد من البطاقات، المس **Show more cards (عرض مزيد من البطاقات)** الموجود أعلى الشاشة. وبعد التعرف على هذه البطاقات وعدم الحاجة إليها، اسحبها للخروج منها.

التحكم بين يديك

عندما تستخدم تطبيق Google Now، فبذلك تقوم بتشغيل خصائص الإخطار بالمواعع وسجل المواعع، حيث يستخدم هذا التطبيق معلومات المواعع التي توفرها خدمة Google للمواعع والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS حال كانت هذه الخصائص قيد التشغيل حالياً.

كما يستخدم التطبيق أيضاً البيانات التي يُحتمل قيامك بتخزينها في المنتجات الأخرى من Google فعلى سبيل المثال، في حال كان لديك بيانات بحث مخزنة على سجل الويب، فقد يعرض تطبيق Google Now بطاقات معتمدة على نتائج المباريات الرياضية وحالة رحلات الطيران وغيرها.

وعلى نحو مماثل، يمكن للتطبيق ذاته استخدام البيانات التي يُحتمل قيامك بتخزينها في منتجات أطراف أخرى تمنح Google حق الوصول إلى هذه البيانات. فعلى سبيل المثال، قد يشمل التقييم المترامن في جهازك اللوحي على مدخلات من منتجات تقييم ليست من إصدار Google، فإن كان أحد هذه المدخلات عبارة عن موعد مع طبيب الأسنان يحتوي على عنوان هذا الطبيب، فيمكن هذا التطبيق التحقق من حركة المرور للطريق المؤدي إلى العنوان مع اقتراح وقت مناسب للذهاب.


التحكم بين يديك. يمكنك اختبار البطاقات التي تود الاطلاع عليها وتعديل التفاصيل التي تعرضها، علاوة على تعديل إعدادات الخصوصية.

لمزيد من المعلومات عن تطبيق Google Now ومعلومات الموقع، انظر "القسم ٤، أضف طابعًا شخصيًا إلى البحث"، صفحة رقم ٢٧


السحب لأسفل للانتقال إلى الإشعارات

تنبيهك الإشعارات بوصول رسائل وأحداث التقويم والتنبيهات وكذلك الأحداث الجارية مثل تنزيلات الفيديو.

تظهر أيقونة أعلى الشاشة فور وصول إشعار، فيما تظهر أيقونات الإشعارات المعلقة على الجانب الأيسر وتظهر أيقونات النظام التي تعرض أشياء مثل إشارة الشبكة اللاسلكية Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين:

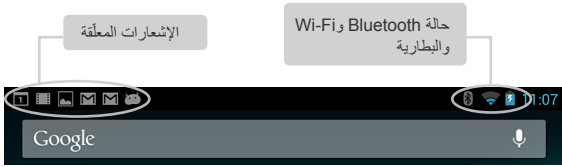

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز الإشعارات:

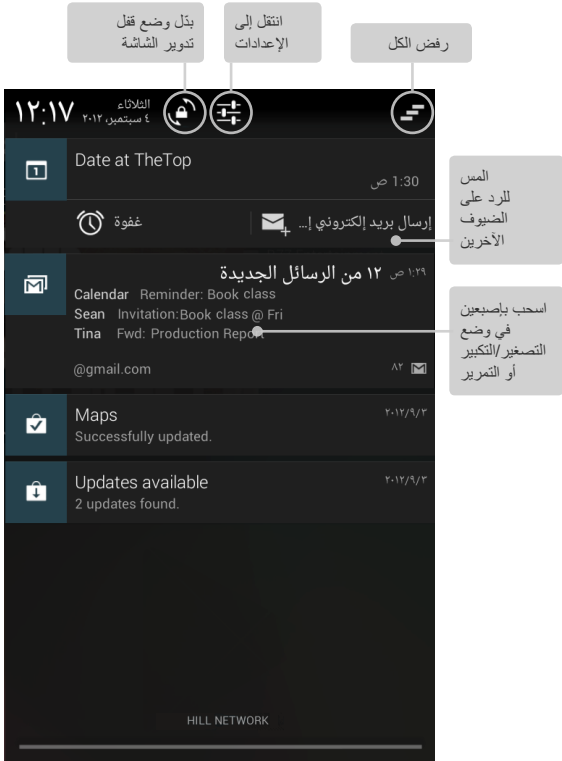

يمكن توسيع إشعارات معينة لعرض المزيد من المعلومات مثل معاينة رسائل البريد الإلكتروني أو أحداث التقويم، ويظل الإشعار الموجود أعلى الشاشة موسعًا دائمًا بقدر الإمكان. لتوسيع أحد الإشعارات أو طيه، اسحب بإصبعين في وضع التصغير/التكبير أو التمرير.

لفتح التطبيق ذي الصلة، المس أيقونة الإشعارات الموجودة على اليسار. وقد تتيح لك بعض الإشعارات تنفيذ إجراءات محددة بلمس الأيقونات الموجودة داخل الإشعار ذاته. على سبيل المثال، تسمح لك إشعارات تطبيق Calendar (التقويم) بتأجيل (تُذَكَّرُك لاحقًا) إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الضيوف الآخرين أو إرسالها.

بمجرد الانتهاء من الاطلاع على الإشعار، اسحب للخروج منه. ورفض جميع الإشعارات، المس أيقونة Dismiss (رفض) الموجودة أعلى يمين مركز الإشعارات.

تنقل بسهولة

لاحظ وجود حاوية Favorites (المفضلات) أسفل كل شاشة رئيسية: إحدى الوسائل السريعة للوصول إلى الكتب والمجلات والتطبيقات والأفلام والملفات الموسيقية:



بغض النظر عما تفعل، سوف تجد أسفل كل شاشة من شاشات Nexus 7 الأزرار الثلاثة التالية الخاصة بالتنقل:

Back (عودة)

يستخدم هذا الزر في فتح الشاشة السابقة التي كنت تعمل فيها حتى ولو كان في تطبيق مختلف. فيمجرد العودة إلى الشاشة الرئيسية، تتوقف وظيفة الزر في العودة إلى الحد في السجل.



Home (الشاشة الرئيسية)

يفتح هذا الزر الشاشة الرئيسية، حيث يفتح الشاشة الرئيسية المركزية في حالة عرض شاشة رئيسية يُمنى أو يسرى. اسحب لأعلى لفتح تطبيق Google Now، إذ يوفر لك التطبيق المعلومات التي تريدها وقمما سُنت.



Recent apps (التطبيقات الحديثة)

يفتح هذا الزر قائمة الصور المصغرة للتطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا. لفتح أحد التطبيقات؛ قم بلمسه. وإزالة صورة مصغرة لأحد التطبيقات من القائمة، اسحبها لليسار أو اليمين.




قد تنقل هذه الأزرار إلى نقاط أو قد تختفي في حال عدم استخدامها لمدة زمنية قصيرة وذلك على حسب التطبيق الحالي. ولإعادتها إلى وضعها الطبيعي، المس مكان وجودها.

لاحظ وجود أيقونة Settings (الإعدادات) في شاشة All Apps (كل التطبيقات) الموجودة في حاوية Favorites (المفضلات)، إذ تتيح لك هذه الأيقونة الانتقال إلى شاشات Settings (الإعدادات) لجهازك اللوحي حيث يمكنك تعديل الأشياء التي تريدها مثل الشبكة والصوت وإعدادات الحساب وغيرها من أشياء كثيرة.



الإعدادات

تلميح: للانتقال السريع إلى شاشة الإعدادات بغض النظر عن الشاشة الحالية، اسحب الإشعارات لأسفل من أعلى أي شاشة والمس أيقونة Settings (الإعدادات) الصغيرة  بالقرب من أعلى الشاشة.

ستجد أعلى الشاشة شريط Google Search (البحث في Google) للبحث في الجهاز اللوحي أو الإنترنت. المس Google لكتابة كلمات البحث أو أيقونة Microphone (مكبر الصوت) لقول هذه الكلمات.

المس واكتب

استخدم أصابعك للتعامل مع الأيقونات والأزرار والقوائم ولوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة والعناصر الأخرى الموجودة على شاشة اللمس، ويمكنك أيضاً تغيير تدوير الشاشة.

لتحديد أو تفعيل أحد العناصر، قم بلمسه

لكتابة شيء مثل اسم أو كلمة مرور أو كلمات بحث، المس المكان الذي تريد الكتابة فيه، وستظهر لك لوحة مفاتيح تُمكنك من الكتابة في الحقل المعروض.

أمّا الإيماءات العامة الأخرى فتتضم:

- **المس مع الاستمرار.** المس مع الاستمرار أحد العناصر المعروضة على الشاشة عن طريق لمسها دون إفلات إصبعك حتى يحدث إجراء.
- **اسحب.** المس مع الاستمرار أحد العناصر لفترة قصيرة دون إفلات إصبعك، ثم حركه على الشاشة حتى تصل إلى المكان المطلوب. على سبيل المثال، يمكنك تغيير مكان التطبيقات على الشاشة الرئيسية.
- **اسحب أو مرر.** حرك إصبعك بسرعة على سطح الشاشة دون التوقف بمجرد أن تلمس اللمسة الأولى (بحيث لا تسحب شيئاً بديلاً). فعلى سبيل المثال، يمكنك تمرير الشاشة الرئيسية يميناً أو يساراً لعرض الشاشات الرئيسية الأخرى.
- **النقر مرتان.** انقر نقرًا مزدوجًا وسريعًا على صفحة ويب أو خريطة أو أي شاشة أخرى لتكبيرها/تصغيرها. على سبيل المثال، انقر نقرًا مزدوجًا على صورة في تطبيق Chrome لتكبيرها وانقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى لتصغيرها.
- **ضم الإصبعين.** يمكنك في بعض التطبيقات (مثل Maps و Chrome و Gallery) التكبير/التصغير بوضع إصبعين على الشاشة في وقت واحد وضمهما (للتصغير) أو المباعدة بينهما (للتكبير).
- **تدوير الشاشة.** تعمل خاصية تدوير الشاشة على تدوير معظم شاشات الجهاز (باستثناء الشاشة الرئيسية) كلما أدرته في اتجاه معين. لقفّل أو إلغاء قفل التدوير الرأسي للشاشة، المس أيقونة Rotation (التدوير) الموجودة أعلى مركز الإشعارات.

لتغيير أصوات الإشعارات في الجهاز وحجم الصوت والمزيد، انتقل إلى
Settings (الإعدادات) < Device (الجهاز) < Sound (الصوت).



الإعدادات

لتغيير درجة سطوع شاشة الجهاز وحجم الخط والمزيد، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Device (الجهاز) < Display (الشاشة).**

جرب نظام الحماية "فتح القفل عبر التعرف على الوجه"

قد تحتاج إلى ضبط أحد أشكال القفل الآلي لشاشة الجهاز لمنع الوصول غير المسموح به، وذلك على حسب طبيعة استخدامك للجهاز اللوحي. ففي حالة ضبط القفل، تقفل الشاشة عندما تصبح شاشة الجهاز اللوحي في وضع السكون.

عند لمس زر الطاقة لتنشيط الجهاز المغلق، يجب عليك تنفيذ إجراء ما يتمثل في السحب ببساطة لكتابة كلمة مرور لإلغاء قفل الجهاز.

يمكنك ضبط قفل الجهاز بدرجات متفاوتة القوة من خلال إعدادات قفل الجهاز اللوحي، فمتى رغبت انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Personal (شخصي) < Security (الحماية) < Screen lock (قفل الشاشة)**

ويُعد نظام Face Unlock (فتح القفل عبر التعرف على الوجه) أحد الخيارات المتوفرة في الشاشة، إذ يمكنك بعد إعداده إلغاء قفل الجهاز بالنظر إليه بكل بساطة. وعلى الرغم من عدم أمان هذا النظام إلى الحد المطلوب، إلا أنه قد يكون مناسبًا وممتعًا في الاستخدام.

جربِه! انتقل إلى إعداد **Screen lock (قفل الشاشة)** الموضح أعلاه، والمس Face Unlock (فتح القفل عبر التعرف على الوجه) واتبع التعليمات.

تلميح: بعد إعداد Face Unlock (فتح القفل عبر التعرف على الوجه)، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Personal (شخصي) < Security (الحماية) < Improve face matching (تحسين مطابقة الوجه)** و**Liveness check (التحقق من حيوية الوجه)**. استخدم هذين الإعدادين لتحقيق مستوى أعلى من الحماية والاعتمادية على هذا الخيار.

استمتع بحياتك في المنزل

تمتع بحالة من الاسترخاء مع Google Play


يجمع تطبيق Google Play جميع مفضلاتك في مكان واحد ومنها الأفلام والعروض التلفزيونية والموسيقى والمجلات والتطبيقات والمزيد، بحيث يتسنى لك الوصول إلى أي منها من أي جهاز خاص بك.

استخدم عناصر واجهة تطبيق Google Play

تتوافر هذه العناصر على الشاشات الرئيسية:

- **My Library (مكتبتي)**. يعرض هذا العنصر معظم الملفات الموسيقية والكتب وغيرها من التطبيقات المستخدمة مؤخرًا. المس أي من الصور الموجودة لمشاهدة محتواك إضافة إلى الهدايا المجانية من Google.
- **Recommended on Play (توصيات Play)**. يعرض لك هذا العنصر ملفات موسيقية وأفلام ومحتويات أخرى قد تنال إعجابك، فالمس المقترح المعروض وتعرف على المزيد عنه.
- **Recommended apps (التطبيقات الموصى بها)** يقدم لك بعض التطبيقات التي يمكنك إضافتها إلى الشاشة الرئيسية. المس المقترح الموصى به وتعرف على المزيد عنه.

تعمل جميع عناصر واجهة توصيات Google Play بطريقة واحدة:

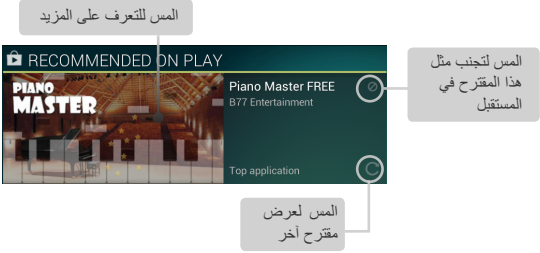

لتغيير حجم أحد عناصر الواجهة، المس مع الاستمرار العنصر المحدد ثم حرره واسحب النقاط الزرقاء. ولإزالة أحد العناصر، المس مع الاستمرار العنصر المحدد، ثم اسحبه إلى أيقونة Remove (إزالة) الموجودة أعلى الشاشة. لإضافة عنصر واجهة إلى تطبيق Play، المس أيقونة All Apps (كل التطبيقات)، ثم **Widgets (عناصر الواجهة)**. واسحب من اليمين إلى اليسار حتى يظهر العنصر الذي تريد إضافته، ثم المسه مع الاستمرار وحرره في المكان الذي تريده على الشاشة الرئيسية.

التسوق في Google Play

لفتح تطبيق Google Play Store، المس أيقونة Play Store (متجر Play) من حاوية Favorites (المفضلات) الموجودة أسفل كل الشاشات الرئيسية.



متجر PlayStore

يمكنك الوصول إلى معظم الأشياء التي تشتريها على تطبيق Google Play من خلال الكمبيوتر الخاص بك أو أي جهاز محمول يعمل بنظام Android. (تطبيقات Android هي تطبيقات استثنائية حيث لا تعمل إلا على الأجهزة ذات نظام Android).

سجل الدخول إلى play.google.com للحصول على وسائل المتعة والترفيه من أي مكان.


احصل على محتوياتك

في حال سبق لك شراء محتويات على Google Play، فسوف تدخل تلقائيًا إلى هذا المحتوى الموجود على جهاز Nexus 7، وما عليك سوى التأكد من تسجيل الدخول مستخدمًا الحساب ذاته المستخدم في عملية الشراء السابقة.

ويمكنك الوصول إلى محتواك مستخدمًا أيقونات Google Play الموجودة في حاوية Favorites (المفضلات) بما في ذلك الكتب والمجلات والأفلام والموسيقى.

ويمكنك الوصول إلى محتواك مستخدمًا أيقونات  في الزاوية اليمنى العلوية وعلى الجانب الأيسر لأيقونات Menu (القائمة) و Search (بحث) ستجد أيقونة My Library (مكتبتي) طبقًا لقسم Google Play المعروف أمامك حاليًا. فعلى سبيل المثال، ستجد أثناء استعراض قسم الأفلام والتلفزيون أيقونة تطبيق Google Play Movies (أفلام Google Play) التي تنقلك مباشرة إلى هذا القسم:

المس الأيقونة في هذا المكان لرؤية محتوياتك من هذا النوع



يمكنك بهذه الطريقة الوصول السريع إلى محتوياتك من تطبيق Google Play Store بغض النظر عن الهاتف أو الجهاز اللوحي المستخدم في شرائها على Google Play. وإن اشتريت جهازًا جديدًا، فبإمكانك الوصول إلى جميع الوسائط الخاصة بك تلقائيًا بمجرد تشغيل الجهاز وتسجيل الدخول.

إعدادات تطبيق Google Play

لضبط إعدادات تطبيق Google Play أو تبديل الحسابات أو الحصول على المساعدة، اختر الخيار الذي تريده من **Menu (القائمة)** بالزاوية اليمنى العلوية.

تتيح لك شاشة Google Play Settings (إعدادات Google Play) التحكم عند إشعارك بوجود تحديثات للتطبيقات والألعاب وتُمكنك من مسح سجل البحث وتمكين أدوات التحكم في المستخدم. ولتصفية تطبيقات Android التي تعتمد على مستوى النضوج أو تتطلب رمز PIN قبل إنهاء عملية الشراء، المس **Content filtering (تصفية المحتوى) أو Set or change PIN (تعيين أو تغيير رمز PIN)**.

دعم Google Play

للحصول على مزيد من المعلومات عن Google Play بما في ذلك خيارات دعم الهواتف والبريد الإلكتروني، يُرجى زيارة support.google.com/googleplay.

إدارة التنزيلات



لإدارة معظم التنزيلات، المس أيقونة Downloads (التنزيلات) الموجودة في شاشة All Apps (كل التطبيقات). يُرجى العلم أنه يمكن تنزيل الأفلام وغيرها من المحتويات الأخرى على الجهاز اللوحي دون عرضها في تطبيق Downloads (التنزيلات).



إن لم تقم بإضافة (تنزيل) محتويات مثل الكتب أو الأفلام إلى الجهاز اللوحي بحيث تصل إليها دون اتصال بالإنترنت، يقوم تطبيق Google Play بتدقيق المحتويات التي اشتريتها أو استأجرتها من خوادم Google أثناء تشغيلها بحيث لا تشغل هذه المحتويات أي مساحة تخزين دائمة.

إضافة إلى تنزيل المحتويات من Google Play، بإمكانك أيضًا تنزيل الملفات من رسائل Gmail أو مجموعة منوعات من مصادر أخرى. استخدم تطبيق Downloads (التنزيلات) لعرض التنزيلات أو إعادة فتحها أو حذفها بهذه الطريقة

من تطبيق Downloads (التنزيلات):

- المس أي عنصر لفتحه.
- المس عناوين التنزيلات القديمة لعرضها.
- ضع علامة على العناصر التي تريد مشاركتها، ثم المس أيقونة Share (مشاركة)  واختر طريقة المشاركة من القائمة.
- تحقق من العناصر التي تريد حذفها، ثم المس أيقونة Trash (سلة المهملات) .

- انتقل إلى أسفل الشاشة والمس **Sort by size** (فرز حسب الحجم) أو **Sort by date** (فرز حسب التاريخ) للذهاب إلى الخلف أو الأمام.

يمكن عرض الملفات المتوفرة بتطبيق Downloads (التنزيلات) في دليل التطبيق الذي يتم عرضه عند اتصال الجهاز اللوحي بالكمبيوتر، فضلاً عن إمكانية عرض الملفات المنسوخة من هذا الدليل.


استخدام التطبيقات

لمشاهدة كل التطبيقات، المس أيقونة All Apps (كل التطبيقات)  من حاوية Favorites (المفضلات) الموجودة بأي شاشة رئيسية.

ستظهر لك الشاشة الرئيسية All Apps (كل التطبيقات)، حيث يمكنك مشاهدتها كافة بما فيها التطبيقات التي تم تنزيلها على

من All Apps (كل التطبيقات):

- **التنقل بين الشاشات.** اسحب لليمين أو اليسار.
- **فتح أي تطبيق.** المس أيقونة التطبيق لفتحه.
- **وضع أيقونات التطبيقات على أي شاشة رئيسية.** المس مع الاستمرار أيقونة التطبيق ومرر بإصبعك ثم ارفعه لإفلات الأيقونة في المكان المحدد.
- **استعراض عناصر الواجهة.** المس علامة التبويب Widgets (عناصر الواجهة) الموجودة أعلى أي شاشة من شاشات All Apps (كل التطبيقات).
- **الحصول على مزيد من التطبيقات.** المس أيقونة Play Store (متجر Play) من قائمة أيقونات كل التطبيقات أو أيقونة Shop (متجر) الموجودة بالزاوية العلوية اليمنى.

لإزالة أيقونة أحد التطبيقات من الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار أيقونة التطبيق ومرر بإصبعك تجاه أعلى الشاشة،  وأفلتها فوق أيقونة Remove (إزالة).

لعرض معلومات عن أحد التطبيقات من شاشة All App (كل التطبيقات)، المس مع الاستمرار أيقونة التطبيق ومرر بإصبعك تجاه أعلى الشاشة، وأفلتها فوق أيقونة App Info  (معلومات التطبيقات).

تتضمن معظم التطبيقات أيقونة Menu (القائمة) ■ بالقرب من أعلى الشاشة أو أسفلها وبالتالي يتسنى لك التحكم في إعدادات التطبيقات.

ترتيب الشاشات الرئيسية

لإضافة عنصر واجهة إلى شاشة رئيسية:


- 1- انتقل إلى الشاشة الرئيسية المراد إضافة العنصر إليها.
- 2- المس أيقونة All Apps (كل التطبيقات).
- 3- اسحب لليمين إلى علامة التبويب Widgets (عناصر الواجهة) واستمر في السحب - عند الضرورة- حتى تجد العنصر المراد.
- 4- المس مع الاستمرار عنصر الواجهة المراد حتى تظهر لك الشاشة الرئيسية ومرره إلى المكان الذي تريده ثم ارفع إصبعك.

لتحريك أيقونة تطبيق أو عنصر واجهة إلى مكان مختلف على الشاشة الرئيسية:

- 1- المس مع الاستمرار الأيقونة التي تريدها.
- 2- مرر بإصبعك إلى المكان الجديد.
- للتنقل بين الشاشات الرئيسية، مرر في اتجاه حافة الشاشة.
- لإزاحة أيقونة أخرى بعيداً عن المكان، مرر ببطء داخل هذه الأيقونة.
- 3- ارفع إصبعك.
- تستقر الأيقونة في مكانها الجديد.

لوضع أيقونتان في مجلد واحد، مرر إحداهن فوق الأخرى بسرعة.

لفتح مجلد؛ قم بلمسه. المس اسم أي مجلد لإعادة تسميته.

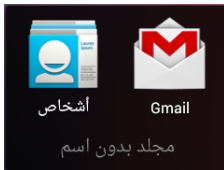

بدء تشغيل Gmail

يُتيح لك تطبيق Gmail قراءة رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها باستخدام أي مستعرض أو جهاز محمول. لفتح هذا التطبيق، المس أيقونة Gmail من الشاشة الرئيسية أو شاشة All Apps (كل التطبيقات).




لا يُعد تطبيق Gmail بريدًا إلكترونيًا فحسب، بل بإمكانك استخدام حساب Gmail لتسجيل الدخول إلى جميع تطبيقات وخدمات Google بما فيها تطبيق Google Now الذي يتيح لك الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، وكذلك تطبيقات Calendar (التقويم) و People (الأشخاص) لتتبع جهات الاتصال، علاوة على تطبيق Google Documents (مستندات Google) للتعامل مع المستندات وجدول البيانات والرسومات وغيرها.

عند فتح تطبيق Gmail للمرة الأولى، يُطلب منك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إن لم تكن فعلت ذلك عند إعداد جهازك اللوحي لأول مرة. بعد ذلك يفتح صندوق الوارد حيث يمكنك لمس أي رسالة لقراءتها،

أثناء قراءة إحدى الرسائل:

- المس الأيقونات والقائمة الموجودة على طول الجانب العلوي للشاشة لحفظ الرسالة في الأرشيف أو التخلص منها أو تسميتها أو تنفيذ أي إجراء عليها.
- اسحب لليمين أو اليسار لقراءة المحادثة السابقة أو التالية.

لترتيب رسائل البريد الإلكتروني، ضع علامة داخل المربع المجاور للرسالة لتحديده، ثم استخدم الأيقونات والقائمة الموجودة على طول الجانب العلوي للشاشة لإدارة الرسائل المحددة.

لتغيير الإعدادات أو إضافة حساب أو الحصول على المساعدة، المس أيقونة  Menu (القائمة).

يمكنك العودة إلى صندوق الوارد داخل Gmail بغض النظر عن الصفحة الحالية التي تستخدمها داخل التطبيق وذلك بلمس أيقونة  Gmail الموجودة بالزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

العثور لى الأشخاص

يُتيح لك تطبيق People (الأشخاص) الوصول السريع لأي شخص تريد العثور عليه. لفتح هذا التطبيق، المس أيقونة People (الأشخاص) من الشاشة الرئيسية أو شاشة All Apps (كل التطبيقات).



عند تشغيل الجهاز اللوحي للمرة الأولى وتسجيل الدخول في حساب Google، تتم مزامنة أي جهات اتصال حالية في هذا الحساب مع تطبيق People (الأشخاص)، وتظل جميع جهات الاتصال بعد ذلك متزامنة تلقائيًا سواء أكنت تجري التغييرات من جهازك اللوحي أم من جهاز آخر أم من مستعرض ويب.

إن كنت تستخدم تطبيق Exchange (مشاركة)، يمكنك أيضًا مزامنة معلومات جهات الاتصال مع تطبيق People (الأشخاص)

تتوافر معلومات جهات الاتصال من تطبيقات Gmail و Google Talk وتطبيقات أخرى متى كانت مفيدة، كما تتزامن جهات الاتصال تلقائيًا في شتى الأماكن التي تحتاج إليها فيها بمجرد إضافة هذه الجهات من مصادر أخرى.

يُطلب منك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب عند فتح تطبيق People (الأشخاص) لأول مرة، ثم يفتح التطبيق القائمة الرئيسية لجهات الاتصال الموجودة على الجانب الأيسر. حدد إحدى جهات الاتصال لعرضها على الجانب الأيسر. أو يمكنك:

- عرض كل جهات الاتصال أو المفضلات أو المجموعات. اختر من الزاوية العلوية اليسرى للشاشة.
- قراءة التفاصيل. المس أي اسم لمشاهدة التفاصيل الخاصة بإحدى جهات الاتصال أو المجموعات.
- عرض النشاط الأخير. عند عرض جهة اتصال، اسحب لليمين لمشاهدة التحديثات الأخيرة.
- تحرير التفاصيل. عند عرض إحدى جهات الاتصال، المس الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة أو أيقونة Menu (القائمة) للبحث عن جهات الاتصال أو إضافتها أو تحريرها أو مشاركتها تفاصيلها وغير ذلك. كما يمكنك لمس رمز النجمة المجاور لاسم جهة الاتصال لإضافة هذه الجهة إلى قائمة المفضلات.
- تغيير الإعدادات. عند عرض شاشة القائمة الرئيسية، المس أيقونة Menu (القائمة) لاستيراد أو تصدير جهات الاتصال وتحديد خيارات عرض Groups (المجموعات) و All tabs (كل علامات التبويب) وإضافة حسابات أو تحريرها.

يمكنك العودة إلى صندوق الوارد داخل تطبيق People (الأشخاص) بغض النظر عن الصفحة الحالية التي تستخدمها بداخله وذلك بلمس أيقونة People (الأشخاص) الموجودة بالزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

إدارة التقويم

يتيح لك تطبيق Calendar (التقويم) عرض جدول المواعيد وتحريره. لفتح هذا التطبيق، المس أيقونة Calendar (التقويم) من الشاشة الرئيسية أو شاشة All Apps (كل التطبيقات).



التقويم

عندما قمت بإعداد الجهاز اللوحي للمرة الأولى، فقد هيئته لاستخدام حساب جوجل الحالي مثل (Gmail) أو أنشئت حسابًا جديدًا، علمًا بأنه عند فتح تطبيق Calendar (التقويم) للمرة الأولى، سوف تظهر لك أحداث التقويم الحالية من هذا الحساب على الويب.

وعند تحرير أحداث التقويم من أي جهاز محمول أو مستعرض ويب، تتزامن هذه الأحداث تلقائيًا في جميع الأماكن التي تحتاج إليها فيها.

لتغيير عرض Calendar (التقويم)، اختر **Day (يوم)** أو **Week (أسبوع)** أو **Month (شهر)** أو **Agenda (أجندة)** من الزاوية العلوية اليسرى للشاشة. اسحب للتمرير في وضع رأسي أو أفقي. للتكبير أو التصغير في طرق العرض **Day (يوم)** أو **Week (أسبوع)**، باعد بين إصبعيك أو ضمهما إلى بعضهما.

يمكنك من خلال أي من طرق العرض:

- قراءة تفاصيل الأحداث أو تحريرها. المس أي حدث لعرض تفاصيله.
- إدارة الأحداث والتقويمات. المس الأيقونات الموجودة أعلى الشاشة أو أيقونة Menu (القائمة) للبحث عن أحداث أو إنشائها أو العودة إلى أحداث اليوم أو تعديل الإعدادات.

لمراسلة جميع المدعوين إلى حدث ما عبر البريد الإلكتروني، يتوافر لديك خياران:

- افتح الحدث من تطبيق Calendar (التقويم) في أي وقت والمس **Email guests** (مراسلة الضيوف عبر البريد الإلكتروني).
- بمجرد وصول إشعار عن الحدث قبل بدء الاجتماع، اسحب مركز الإشعارات لأسفل والمس **Email guests** إشعار الحدث بإصبعيك مع المبادعة بينهما عند الضرورة ثم المس (مراسلة الضيوف عبر البريد الإلكتروني).

تغيير إعدادات الصوت

يستخدم الجهاز اللوحي أصواتاً للتواصل بما فيها أصوات الإشعارات والتنبيهات ملاحظات التنقل.

لتخصيص الأصوات التي يصدرها الجهاز، انتقل إلى Settings (الإعدادات)  < Device (الجهاز) < Sound (الصوت):

- **حجم الصوت** يمكن من خلاله ضبط حجم الصوت الرئيسي للموسيقى والإشعارات والتنبيهات كل على حدة، وفي الوقت ذاته تتوافر إمكانية استخدام وحدة التحكم في الصوت المادية الموجودة بالجهاز لزيادة مستوى الصوت الحالي أو خفضه.
- **الصوت الافتراضي للإشعارات** يدل على وصول إشعارات ما لم تحدد صوت مغاير في أي تطبيق منفرد.
- **الأصوات اللمسية** تُصدر ملاحظة مسموعة عند لمس أيقونات أو أزرار نشطة على الشاشة.
- **صوت قفل الشاشة** يتم تشغيله عند إلغاء قفل الشاشة.

تغيير خلفية الشاشة

خلفيات الشاشة على صور من المعرض وصور ثابتة مضمنة مع النظام وصور حية مثل صورة متحركة أو خريطة تركز على موقعك، حيث تحل هذه الخلفيات محل الخلفية الافتراضية للشاشات الرئيسية.

- 1- المس مع الاستمرار أي مكان على شاشة رئيسية غير مشغولة. ستظهر لك قائمة خيارات.

٢- المس مصدر خلفيات الشاشة:

Gallery (المعرض). اختر من بين الصور التي قمت بمزامنتها مع جهازك اللوحي.

Live Wallpapers (خلفيات حية). اختر من بين خلفيات الشاشة المتحركة المدرجة في

قائمة يمكن تمريرها.

Wallpapers (خلفيات الشاشة). اختر من بين الصور المصغرة للصور الافتراضية أو

المس صورة مصغرة لمشاهدة الحجم الأكبر.

٣- يمكنك تنزيل خلفيات شاشة إضافية على **Google Play**. لتعيين خلفية شاشة، المس **Set**

wallpaper (تعيين خلفية) أو -بالنسبة لصور المعرض- حدد القص والمس **Crop** قص.

لتغيير خلفية شاشة الجهاز اللوحي، انتقل إلى **Settings (الإعدادات)**

Device < (الجهاز) < Display (الشاشة) < Wallpaper <

(خلفية الشاشة).





الإعدادات

ضف طابعًا شخصيًا إلى البحث

نبذة عن تطبيق Google Now

يتيح لك تطبيق Google Now الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، فما عليك سوى التمرير لأعلى من أسفل الحافة السفلى لشاشة جهازك اللوحي لمعرفة حركة المرور على الطريق الذي تسلكه للذهاب إلى العمل يوميًا والأماكن القريبة المحبوبة وعدد النقاط الحالية لفريقك المفضل وغيرها الكثير.

يمكنك تشغيل تطبيق Google Now أو إيقافه في أي لحظة، فكل ما عليك فعله هو السحب لأعلى بنفس الطريقة السابقة، بعد ذلك المس  Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Google Now. إذا كانت لوحة المفاتيح تغطي القائمة؛ المس زر  Back (عودة) المعدل لخفضها لأسفل.


بعد أن تبدأ في استخدام تطبيق Google Now؛ لن تحتاج إلى فعل أي شيء آخر. يمكنك ضبط بعض الإعدادات حسب رغبتك -إن أردت، بيد أن تطبيق Google Now لا يحتاج إلى إعداد معقد، فكل المعلومات التي تحتاجها دائما ما تكون في متناول يدك.

لمعرفة وقت عرض المعلومات ونوع المعلومات المعروضة في كل وقت؛ يستخدم تطبيق Google Now بيانات سياقية من جهازك اللوحي ومن المنتجات الأخرى لشركة Google فضلاً عن البيانات التي يتم الحصول عليها من منتجات الطرف الثالث التي تسمح للتطبيق بالوصول إليها.

فعلی سبیل المثال یستخدم التطبيق الوقت وموقعك الحالي وسجل المواقع التي تذهب إليها لعرض الحالة المرورية على الطرق التي تستخدمها يوميًا عندما تستيقظ في الصباح. ومن ناحية أخرى، یستخدم التطبيق معلومات من خدمات Google، مثل محفوظات الويب الخاصة بك وتحديثات رحلات الطيران أو من مدخلات التقييم المتزامنة التي تذكرك بالمواعيد.

نبذة عن بطاقات تطبيق Google Now

إن بطاقة تطبيق Google Now عبارة عن تعلیمة برمجیة قصيرة متكررة تتضمن معلومات مفيدة يتم عرضها كشرائح في الوقت المناسب عندما تكون بحاجة إليها على الأرجح، ولناخذ بطاقة الحركة المرورية على سبیل المثال:

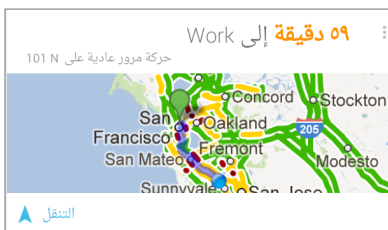

للاطلاع على بعض نماذج البطاقات من شاشة التطبيق الرئيسية؛ المس **Menu (القائمة) <** **Sample cards (نماذج البطاقات).** عند الانتهاء والرغبة في العودة للشاشة الرئيسية للتطبيق؛ المس **Hide sample cards (إخفاء نماذج البطاقات).**

نبذة عن تقارير وسجل وخدمات المواقع

تشير تقارير المواقع إلى قدرة الجهاز اللوحي على إعداد التقارير حول موقعك الحالي بغرض تسجيل سجل المواقع الخاص بك.

يشير سجل المواقع إلى قدرة الجهاز اللوحي على تخزين المواقع التي قمت بالذهاب إليها بما في ذلك المنزل ومكان العمل.

تتيح خدمات المواقع للجهاز اللوحي معرفة موقعك الحالي كما توفر المواقع المستخدمة من قبل تقارير المواقع وسجلها.

ملحوظة مهمة: يُرجى العلم بأنه عند غلق تقارير المواقع لا يتم غلق خدمات المواقع أو حذف سجل المواقع التي قامت شركة Google بتخزينها بالفعل.

عندما تبدأ في استخدام تطبيق Google Now؛ فستبدأ في تقديم التقارير حول موقعك وستقوم بتفعيل سجل المواقع الخاص بك، مع العلم بأن شركة Google لن تشارك هذه المعلومات مع المستخدمين الآخرين أو المسوقين بدون الحصول على إذن منك.

إذا اخترت موقع من سجل المواقع كمفضل في وقت سابق؛ فاعلم أن تطبيق Google Now يستخدم مواقعك التي تم تخزينها سابقاً وكذلك التفاصيل الحالية عند التقدم باقتراحات. وعند غلق سجل المواقع؛ يتوقف جمع معلومات المواقع مؤقتاً، ولكن لا يتم حذف السجل الخاص بك. لإدارة تفاصيل المواقع أو حذفها؛ يُرجى زيارة الرابط: <http://google.com/locationhistory>.

يستخدم تطبيق Google Now خدمات المواقع التي توفرها شركة Google وتقنية GPS إلى جانب سجل المواقع. لإدارة هذه الإعدادات من الشاشة الرئيسية للتطبيق؛ المس **Menu (القائمة)** < **Settings (الإعدادات)** < **Privacy and accounts (الخصوصية والحسابات)** < **Location services (خدمات المواقع)**.

لمزيد من التفاصيل؛ انظر "التحكم في تقارير وسجل وخدمات المواقع، صفحة رقم ٣٢.

نبذة عن محفوظات الويب والبيانات الأخرى

يستخدم تطبيق Google Now بيانات يتم الحصول عليها من مصادر متعددة للتنبؤ باحتياجاتك، فعلى سبيل المثال إذا قمت بإدخال مدخل متزامن في التقييم بموعدك مع طبيب الأسنان؛ يمكن للتطبيق أن يتفقد الحالة المرورية ويقترح عليك موعد المغادرة.

وإذا كانت لديك عمليات بحث ذات صلة محفوظة في محفوظات الويب الخاص بك، مثل فريقك الرياضي المفضل أو مواعيد رحلاتك القادمة؛ فإن التطبيق يمكنه أيضًا عرض بطاقات لنتائج الفرق الرياضية وحالة رحلات الطيران وغير ذلك الكثير.

لإدارة محفوظات الويب الخاصة بك؛ يُرجى زيارة google.com/history. ومن هناك يمكنك حذف محفوظات الويب أو إيقافها مؤقتًا مع الاستمرار في استخدام تطبيق Google Now، إلا أنه لن يتم عرض أنواع محددة من المعلومات، مثل تفاصيل رحلات الطيران.

استخدام تطبيق Google Now

لعرض بطاقات تطبيق Google Now التي لم تقم بعرضها في أي وقت؛ ما عليك سوى التمرير لأعلى من أسفل الحافة السفلى للشاشة أو لمس شريط Google Search (بحث Google) في أي شاشة رئيسية.

يقوم التطبيق بعرض البطاقات عندما تكون وثيقة الصلة وذات فائدة كبيرة بالنسبة لك استنادًا إلى الوقت الحالي وموقعك الحالي. لتوسيع نطاق هذا البحث والحصول على المزيد من البطاقات؛ المس **Show more cards (عرض المزيد من البطاقات)** في أسفل الشاشة الرئيسية للتطبيق.

عند الانتهاء من الاطلاع على البطاقة؛ ما عليك سوى سحبها بعيدًا لاستبعادها من شاشة التطبيق، ولا داعي للقلق، حيث تظهر مجددًا عندما يتوافر تحديث جديد.

تحرير إعدادات البطاقة

لتغيير إعدادات بطاقة فردية من بطاقات تطبيق Google Now:

- المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات)** على البطاقة.
أو
- من الجانب الأيمن السفلي لشاشة التطبيق، المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Google Now**.

تظهر شاشة إعدادات التطبيق، ومنها يمكنك تشغيل بطاقة معينة أو إيقافها أو تعديل إعداداتها.

بعد إيقاف البطاقة؛ فلن تظهر عندما تقوم بفتح التطبيق.

استبعاد البطاقات


لاستبعاد بطاقة من شاشة تطبيق Google Now؛ ما عليك سوى سحبها بعيدًا، مع العلم بأنها ستظهر في المرة القادمة عندما يتوقف الأمر عليها، حيث من الممكن أن تظهر بعد ساعات أو أيام من الآن.

تعديل الإشعارات


عندما يتوافر تحديث جديد للبطاقة؛ سنتسلم إشعارًا أعلى الشاشة. ويمكنك سحب تظليل الإشعارات لأسفل لفتح البطاقة أو الخروج من الإشعار.

يمكن إيقاف معظم إشعارات بطاقات تطبيق Google Now أو ضبطها على أولوية منخفضة أو قياسية، حيث تظهر الإشعارات ذات الأولوية المنخفضة أسفل تظليل الإشعارات دون أية إشارات إضافية، أما الإشعارات القياسية فتظهر مثلها مثل الإشعارات الأخرى حسب ترتيبها الزمني ويمكنك تشغيل خاصية الاهتزاز وتحديد نغمة خاصة لهذه الإشعارات.

لتحديد أولوية إشعارات البطاقات الفردية كمنخفضة أو قياسية علمًا بأن البطاقات تدعم كلا الخيارين:

- المس  Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) على البطاقة.
أو

- من الجانب الأيمن السفلي لشاشة التطبيق، المس  Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) > card name (اسم البطاقة) < Notifications (الإشعارات).

لتغيير خيارات نغمة الرنين والاهتزاز لجميع الإشعارات القياسية؛ اذهب إلى شاشة التطبيق والمس  Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Google Now، ثم قم بتعديل الخيارات من Standard Notifications (الإشعارات القياسية).

إيقاف تطبيق Google Now

عند إيقاف تطبيق Google Now؛ يتوقف عرض البطاقات ويستعيد التطبيق إعداداته الافتراضية.

- 1- افتح شاشة التطبيق.
المس شريط البحث الموجود أعلى الشاشة الرئيسية، أو قم بالتمرير لأعلى من أسفل الحافة السفلى للشاشة أثناء عرض أي شاشة.
- 2- المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Google Now**، ثم قم بتحريك المفتاح الموجود أعلى يمين الخيار **Off (إيقاف)**.
- 3- في مربع حوار **Turn off Now cards (إيقاف بطاقات Google Now)**، يمكنك أيضًا إيقاف سجل المواقع إن أردت. إذا أردت ذلك؛ ضع علامة على **Also turn off Location history (إيقاف سجل المواقع أيضًا)**.
هذا وقد يؤثر إيقاف سجل المواقع على طريقة عمل المنتجات الأخرى لشركة Google.
- 4- المس **Turn off (إيقاف)**.

يُرجى العلم بأن إيقاف تطبيق Google Now وسجل المواقع لا يؤدي إلى حذف السجل الحالي أو إيقاف تقارير المواقع. للحصول على مزيد من المعلومات؛ انظر القسم التالي "التحكم في تقارير وسجل المواقع".

لتحكم في تقارير وسجل وخدمات المواقع

يوضح هذا القسم كيفية تعيين عنواني المنزل والعمل وكيفية إدارة الخصائص الأخرى المرتبطة بالمواقع والمستخدم من قبل تطبيق Google Now.

تعيين المنزل ومكان العمل

عند استخدام التطبيق، قد يُطلب منك تأكيد عنوان منزلك وعنوان العمل للحصول على معلومات بشأن الحالة المرورية على الطريق الذي تسلكه من المنزل إلى العمل وتعليمات السفر وغير ذلك. يمكنك تغيير هذين العنوانين باستخدام عدد من الطرق الأخرى:

- عند ظهور بطاقة مرورية للمنزل أو العمل؛ المس **Menu** (القائمة) < **Edit** (تحرير).
- افتح تطبيق Latitude واعرف موقعك، بعد ذلك المس اسمك على الخريطة، ثم المس **Change home location / Change Location history** (سجل المواقع) < **work location** (تغيير موقع المنزل/تغيير موقع العمل).
- قم بزيارة الرابط: maps.google.com باستخدام مستعرض، ثم افتح **My Places** (أماكني).
- قم بزيارة الرابط: <https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard> باستخدام مستعرض، ثم انقر فوق **Change** (تغيير) بجوار **Time at Work** (الوقت في العمل) أو **Time at Home** (الوقت في المنزل)، بعد ذلك، قم بتحرير العنوان، ثم انقر فوق **Save** (حفظ).

يمكنك إيقاف سجل المواقع الخاص بك وحذفه مع الاستمرار في استخدام تطبيق Google Now، إلا أنه لن يتم عرض أنواع محددة من المعلومات أو قد يتم تحديدها، مثل الحركة المرورية على الطريق بين المنزل والعمل.

إيقاف تقارير وسجل المواقع

لإيقاف كل من تقارير المواقع وسجل المواقع من شاشة التطبيق:

- 1- المس **Menu** (القائمة) < **Settings** (الإعدادات) < **Privacy and accounts** (الخصوصية والحسابات) < **Manage location settings** (إدارة إعدادات الموقع).
- 2- المس **Location settings** (إعدادات الموقع).
- 3- لإيقاف تقارير المواقع؛ المس **Location reporting** (تقارير المواقع) < **Do not update your location** (لا تقم بتحديث موقعك).
- 4- لإيقاف سجل المواقع؛ قم بإلغاء تحديد **Enable location history** (تمكين سجل المواقع).

حذف تفاصيل سجل المواقع

حتى إذا قمت بإيقاف كل من تقارير المواقع وسجل المواقع؛ يبقى سجل المواقع الذي تم تسجيله سابقاً متوفراً للخدمات Google، مثل خدمة Google Now.

حذف تفاصيل سجل المواقع؛ اتبع الخطوات التالية بعد الذهاب إلى سطح المكتب على شاشة جهاز الكمبيوتر:

- ١- افتح مستعرض الويب وتأكد من تسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي تريد إدارة سجل المواقع الخاص به.
- ٢- قم بزيارة الرابط: <http://google.com/locationhistory>.
عندئذ تظهر صفحة تسمح لك بالاطلاع على السجل المواقع الخاص بك لأي تاريخ.
- ٣- لحذف جميع المحفوظات المسجلة بسجل المواقع الخاص بك؛ انقر فوق **Delete all history (حذف جميع المحفوظات)**.
بدلاً من ذلك، يمكنك من خلال هذه الشاشة حذف جزء من سجل المواقع بدءاً من التاريخ الذي تحدده في التقويم.
- ٤- انقر فوق **OK (موافق)**.

إيقاف خدمة المواقع الخاصة بشركة Google ودعم تقنية GPS

توفر شركة Google بيانات بصفة دورية حتى عند إيقاف تقارير المواقع وسجل المواقع، حيث يتم استخدام هذه البيانات بواسطة العديد من التطبيقات من مصادر مثل تقنية Wi-Fi وشبكات المحمول وتقنية GPS لتحديد موقعك بدقة في أي وقت.

لإيقاف هذه الخدمات من شاشة تطبيق Google Now؛ المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Privacy and accounts (الخصوصية والحسابات) < Location services (خدمات المواقع)**، ثم قم بإلغاء تحديد كل من **Google's location service (خدمة المواقع من Google)** و **GPS satellites (الأقمار الصناعية لـ GPS)**. عند القيام بذلك؛ سيتم تعطيل تطبيق Google Now والعديد من الخصائص الأخرى المفيدة بجهازك اللوحي.



ساسيات البحث والإجراءات الصوتية

لاستخدام محرك البحث Google؛ المس شريط البحث الموجود أعلى أي شاشة رئيسية أو قم بالتمرير لأعلى من أسفل الحافة السفلى لشاشة جهازك اللوحي.

يمكنك استخدام الإجراءات الصوتية مع محرك البحث Google للحصول على الاتجاهات وإرسال الرسائل وإجراء العديد من المهام الأخرى الشائعة.

البحث الصوتي والإجراءات الصوتية

يمكنك بدء بحث صوتي أو إجراء صوتي باستخدام عدة طرق:

- المس أيقونة الميكروفون  في المربع المتعدد الاستخدامات الخاص بـ Google Chrome.
- المس أيقونة الميكروفون  الموجودة على الشاشة الرئيسية أو شاشة تطبيق Google Now، ثم انطلق في الحديث.
- المس شريط البحث الموجود على الشاشة الرئيسية، ثم انطق كلمة "Google" (جوجل).
- عند قيامك باستعراض شاشة تطبيق Google Now؛ فأنت لست بحاجة إلى لمس أي شيء، كل ما عليك هو نطق كلمة "Google" (جوجل).

بعد ذلك، انطق المصطلحات للبحث عنها أو انطق الإجراء الصوتي كي يتم الاضطلاع فيه. لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات الصوتية؛ انظر "استخدام الإجراءات الصوتية" بصفحة ٣٧.

يُطلق على إمكانية بدء البحث أو الإجراء بنطق كلمة "Google" (جوجل) *"اكتشاف الكلمات المعلمة"*. لتشغيل هذه الإمكانية أو إيقافها؛ اذهب إلى شاشة تطبيق Google Now، ثم المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Voice (الصوت) < Hotword detection (اكتشاف الكلمات المعلمة)**.

ملحوظة مهمة: لاكتشاف كلمة "Google" (جوجل) عندما تتنطق بها وإطلاق البحث الصوتي أو الإجراءات الصوتية؛ تقوم شركة Google بتحليل الصوت الذي يلتقطه الميكروفون الخاص بجهازك اللوحي في فواصل زمنية تبلغ بضع ثوانٍ أو أقل. يُرجى العلم بأن الصوت يتم تجاهله بعد تحليله مباشرة ولا يتم تخزينه على الجهاز أو إرساله إلى شركة Google.

لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات الصوتية؛ انظر "استخدام الإجراءات الصوتية" بصفحة ٣٧ و"أوامر الإجراءات الصوتية" بصفحة ٣٨

البحث عن طريق الكتابة

اكتب المصطلح الذي تريد البحث عنه في مربع البحث الموجود في الشاشة الرئيسية أو شاشة تطبيق Google Now أو في المربع متعدد الاستخدام الخاص بـ Google Chrome.

تظهر الاقتراحات أسفل مربع البحث أثناء الكتابة.

تحاول الاقتراحات الأولى القليلة استكمال ما تقوم بكتابته:

- للبحث عن اقتراح في الحال؛ ما عليك سوى لمس هذا الاقتراح.
- للبحث عن محتويات حقل البحث؛ المس أيقونة البحث الموجودة على الجانب الأيمن للوحة المفاتيح.


تلميحات ونصائح حول البحث

ماذا تريد؟	ماذا تكتب أو تقول؟	أمثلة
معلومات رياضية	[اسم الفريق]	سان فرانسيسكو جيانتس
الصور	صور [الموضوع] صور [الموضوع]	صور العالم العربي صور قطط
تحويل القياسات	[القياس الأصلي] - [القياس الجديد]	٣٠ درجة مئوية بالفهرنهايت
أوقات عرض الأفلام	الفيلم فيلم [الموقع] [اسم الفيلم]	الفيلم فيلم شيكاغو The Horse's Mouth
تحديد الكلمات	تحديد [الكلمة]	تحديد برج
الأحوال الجوية	الطقس طقس [الموقع]	الطقس طقس ديترويت
تحديد رمز منطقة ما	رمز المنطقة [####]	رمز المنطقة ٢١٥
تحديد الرمز البريدي	الرمز البريدي [#####]	الرمز البريدي ٤٦٢٠٢

الوقت	الوقت	الوقت
الوقت في لندن	الوقت في [المكان]	
مصر للطيران رحلة ٣٩٠	[شركة الطيران] [رقم الرحلة]	معلومات رحلات الطيران
ترجمة إلى الأسبانية، أين يقع فندق بالاس هوتيل؟	ترجمة إلى [اللغة] [الفقرة]	الترجمة
نتاج قسمة ٧٥ على ٦	[مسألة رياضية]	الحاسبة
أكلات لبنانية أكلات لبنانية في التجمع الخامس، القاهرة	[نوع الطعام] [نوع الطعام] في [الموقع]	الأطعمة

استخدام الإجراءات الصوتية

يمكنك استخدام الإجراءات الصوتية مع محرك البحث Google للحصول على الاتجاهات وإرسال الرسائل وإجراء العديد من المهام الأخرى الشائعة.

إذا أردت بدء إجراء صوتي؛ فعليك اتباع نفس الطريقة التي بدأت بها البحث الصوتي، وذلك من خلال لمس أيقونة الميكروفون  في مربع البحث أو المربع متعدد الاستخدامات الخاص بـ Google Chrome أو بنطق كلمة "Google" (جوجل) عندما تكون شاشة تطبيق Google Now مفتوحة. لمزيد من التفاصيل؛ يُرجى الاطلاع على "أساسيات البحث والإجراءات الصوتية" بصفحة ٣٤.


بعد ذلك، انطق بالإجراء الصوتي الذي ترغب في استخدامه. إليك بعض الأمثلة النموذجية:

- "اضبط المنبه على الساعة ٨:٣٠ صباحًا"
- "أرسل بريداً إلكترونيًا إلى ماركوس فوستر. الموضوع: سأحضر الليلة؟ نص الرسالة: أمل أن أراك فيما بعد."
- "اتجه إلى محل دراجات مايك في مدينة بالو ألتو."

يقوم البحث الصوتي بتحليل كلامك أثناء تلفظك به ومن ثم يبدأ الإجراء.

إذا لم يتمكن البحث الصوتي من فهمك؛ فسيقوم بإدراج مجموعة من المعاني المحتملة، وما عليك سوى لمس المعنى الذي تقصده.

تفتح بعض الإجراءات الصوتية مثل "إرسال بريد إلكتروني" و"تذكير" لوحة تطلب منك استكمال الإجراء بنطق المزيد من المعلومات أو كتابتها.

- المس أي نص تم إدخاله في اللوحة لتحريره أو إضافة المزيد إليه عن طريق الكتابة. لفظ النص بدلاً من كتابته؛ أولاً، المس مفتاح الميكروفون  الموجود قرب الجزء الأيمن السفلي للوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
- المس الكلمات أو العبارات المرسومة تحطها خط أو اسحب كلمات متعددة لعرض قائمة بالنصوص البديلة أو لتحريرها بالهجاء أو الكتابة.
- عندما يتأكد البحث الصوتي من صحة النص؛ فإنه يعرض الكلمات المنسوخة كنص متناسق. يتم وضع خط تحت الكلمات أو العبارات التي وفر لها البحث الصوتي نسخ بديلة.
- المس الزر الموجود أسفل النافذة لملء أية حقول اختيارية (يمكنك أيضاً نطق اسم أي من هذه الحقول ومحتوياتها باستخدام الإجراء الصوتي الأصلي الخاص بك).
- بعد الانتهاء، المس الزر المناسب لاستكمال الإجراء، مثل **Send** (إرسال).

وامر الإجراءات الصوتية

يمكنك البحث والتحكم في جهازك اللوحي باستخدام الأوامر الصوتية التالية. لمزيد من التفاصيل؛ يُرجى الاطلاع على "استخدام الإجراءات الصوتية" بصفحة ٣٧.

انطق	يلبيها	أمثلة
الكلمات التي تريد البحث عنها		"أحذية ركوب الدراجات"
Map of (خريطة)	العنوان أو الاسم أو اسم الشركة أو نوع العمل التجاري أو موقع آخر	"خريطة حديقة جولدن جيت، سان فرانسيسكو."
"Directions to (الاتجاهات الخاصة بـ)" أو "Navigate to (التوجه إلى)"	العنوان أو الاسم أو اسم الشركة أو نوع العمل التجاري أو وجهة أخرى	"الاتجاهات الخاصة بـ ١٢٩٩ جادة كولوسا أفينيو، بيركلي، كاليفورنيا" أو "التوجه إلى ميدان الاتحاد، سان فرانسيسكو."
اسم جهة الاتصال		"مايك ليبو" (يتم فتح بطاقة الاتصال الخاصة بمايك)
"Go to"	البحث عن سلسلة أو عنوان URL	"اذهب إلى Google.com"
"Send email" (إرسال بريد إلكتروني)	واحدة أو أكثر من: "إلى" يليها أسماء جهات الاتصال، "CC" يليها أسماء جهات الاتصال، "BCC" يليها أسماء جهات الاتصال، "الموضوع" يليه نص الموضوع	"أرسل بريد إلكتروني إلى هوغ بريس، الموضوع، حذاء جديد، الرسالة، لا أقوى على الانتظار حتى أريك حذائي الجديد، نقطة."
"Note to self" (تذكير)	نص الرسالة	"تذكير: لا تنس الحليب"

"اضبط المنبه على الساعة ٧:٤٥ مساءً، التسمية، تشغيل الغسالة"	"الوقت" أو "لمدة" يليها الزمن، مثل "١٠:٤٥ صباحًا" أو "٢٠ دقيقة من الآن"، "التسمية" يليها اسم التنبيه	"Set alarm (ضبط المنبه)"
Smells Like: الاستماع إلى: "Teen Spirit"	الكلمات التي تريد البحث عنها في YouTube، مثل اسم أغنية أو فنان أو ألبوم.	"Listen to (الاستماع إلى)"

إعدادات البحث

لعرض إعدادات محرك البحث Google، بما في ذلك إعدادات تطبيق Google Now، قم بالتمرير إلى أسفل شاشة التطبيق، ثم المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات)**.

يتم شرح الأنواع الثلاثة الأولى من الإعدادات وتوضيحها في هذا الدليل. فيما يتعلق بالخصوصية والحسابات؛ يُرجى الاطلاع على القسم التالي.

تطبيق Google Now

تتيح لك إعدادات تطبيق Google Now تشغيل التطبيق أو إيقافه. سيعرض التطبيق عند تشغيله مقدمة موجزة يمكنك مواصلة عرضها أو تخطيها حسب رغبتك.

عند تشغيل التطبيق، يمكنك أيضًا ضبط تفضيلاتك فيما يخص بطاقات التطبيق الفردية والإشعارات ذات الصلة من شاشة إعدادات التطبيق.

تتباين خيارات كل بطاقة. ومن ناحية أخرى، تحتوي معظم البطاقات على قسم خاص بالإشعارات يسمح لك بالتحكم في طريقة إخطارك عندما يحدث تغيير في البطاقة. يمكنك الاختيار ما بين Off (إيقاف) أو Low priority (أولوية منخفضة) أو Standard notifications (الإشعارات القياسية)،

حيث تظهر الإشعارات ذات الأولوية المنخفضة أسفل تظليل الإشعارات دون أية إشارات إضافية، أما الإشعارات القياسية فتظهر مثلها مثل الإشعارات الأخرى حسب ترتيبها الزمني ويمكنك تشغيل خاصية الاهتزاز وتحديد نغمة خاصة لهذه الإشعارات.

لضبط خيارات نغمة الرنين والاهتزاز الخاصة بالإشعارات القياسية؛ المس **Menu (القائمة) <** **Settings (الإعدادات) < Google Now** وانظر إلى نهاية القائمة.

إعدادات الصوت

تتحكم إعدادات الصوت في الجوانب المختلفة لدخل الصوت وخرجه عند البحث من خلال الصوت أو استخدام الإجراءات الصوتية:

- **Language (اللغة):** قد تختلف اللغة التي تحددها هنا لدخل البحث الصوتي وخرجه عن اللغة المعروضة بواسطة جهازك اللوحي.
- **Speech output (خرج الكلام):** إذا أردت تشغيل خرج الكلام عند توصيل سماعة رأس بجهازك اللوحي؛ قم بتحديد **Hands-free only (سماعة الرأس فقط)**.
- **Block offensive words (حجب الكلمات البذيئة):** قم بتحديد هذا الخيار لضمان حجب نتائج البحث التي تحتوي على كلمات بذيئة.
- **Hotword detection (اكتشاف الكلمات المعلمة):** عند تحديد هذا الخيار، يمكنك نطق كلمة "Google" (جوجل) أثناء عرض شاشة تطبيق Google Now بدلاً من لمس أيقونة الميكروفون لبدء بحث صوتي أو إجراء صوتي.
- **Download offline speech recognition (تحميل خاصية التعرف على الكلام دون اتصال بالإنترنت):** ضع علامة أمام هذا الخيار لتحديد لغة أو أكثر لخاصية التعرف على الكلام عندما لا تكون متصلاً بشبكة الإنترنت.

ملحوظة مهمة: لاكتشاف كلمة "Google" (جوجل) عندما تنطق بها وإطلاق البحث الصوتي أو الإجراءات الصوتية؛ تقوم شركة Google بتحليل الصوت الذي يلتقطه الميكروفون الخاص بجهازك اللوحي في فواصل زمنية تبلغ بضع ثوانٍ أو أقل. يُرجى العلم بأن الصوت يتم تجاهله بعد تحليله مباشرة ولا يتم تخزينه على الجهاز أو إرساله إلى شركة Google.

بحث الجهاز اللوحي

تتيح لك إعدادات بحث الجهاز اللوحي تحديد تطبيقات الجهاز التي ترغب في أن تتضمنها عمليات بحث Google.

الخصوصية والحسابات

تتحكم هذه الإعدادات في الحساب المستخدم مع محرك البحث Google فضلاً عن خيارات الخصوصية لهذا الحساب ذات الصلة بالبحث. يمكنك عرضها بطريقتين:

- اذهب إلى شاشة تطبيق Google Now، ثم المس **Menu** (القائمة) < **Settings** (الإعدادات) < **Privacy & accounts** (الخصوصية والحسابات).
- اذهب إلى تطبيق الإعدادات الرئيسي على جهازك اللوحي، ثم المس **Settings** (الإعدادات) < **Accounts** (الحسابات) < **Privacy** (الخصوصية) < **Google** (الخصوصية) < **Search** (البحث).

المس كل إعداد من الإعدادات لمعرفة المزيد عنه:

- **Google Account** (حساب Google): الحساب المستخدم مع محرك البحث Google وتطبيق Google Now.
- **Manage location history** (إدارة سجل المواقع): يفتح إعدادات Google Maps، التي تتيح لك تشغيل الإعدادات المواقع المرتبطة بـ Google Maps أو إيقافها.
- **Location services** (خدمات المواقع): يفتح شاشة إعدادات جهازك اللوحي لهذه الخدمات، بما في ذلك خدمة المواقع من Google وتقنية GPS.
- **Show recent searches** (عرض عمليات البحث الأخيرة): قم بتحديد هذا الإعداد حال رغبتك في البحث عن اقتراحات استنادًا إلى عمليات البحث التي أجريتها مؤخرًا.
- **Manage Web History** (إدارة محفوظات الويب): يفتح إعدادات محفوظات الويب في المستعرضات، بيد أنه قد يُطلب منك تسجيل الدخول للوصول إلى تلك الإعدادات.

أداء متوافق

تحسين العمر الافتراضي للبطارية

للتحكم في إعدادات البطارية، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات)  < **Device** (الجهاز) < **Battery** (البطارية).

يمكنك إطالة العمر الافتراضي للبطارية بين مرات الشحن وذلك بإيقاف تشغيل الخصائص التي لا تحتاجها، كما يمكنك ملاحظة دور التطبيقات وموارد النظام في استهلاك طاقة البطارية.

إطالة العمر الافتراضي للبطارية

- عند عدم الحاجة إلى استخدام شبكة Wi-Fi أو Bluetooth أو نظام GPS، استخدم تطبيق **Settings** (الإعدادات) لإيقاف تشغيل هذه الخدمات. انتقل إلى إعدادات نظام GPS في **Settings** (الإعدادات) < **Personal** (شخصي) < **Location services** (خدمات المواقع).
- تجنب ترك تطبيقات **Maps** (الخرائط) أو **Navigation** (الملاحة) مفتوحة على الشاشة عند عدم استخدامها، إذ لا تستخدم هذه التطبيقات نظام GPS إلا إن كانت قيد التشغيل (وبالتالي استهلاك المزيد من الطاقة).
- قم بتقليل درجة سطوح الشاشة وتعيين مهلة سكون أقصر: **Settings** (الإعدادات) < **Device** (الجهاز) < **Display** (الشاشة)
- قم بإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية لجميع التطبيقات عند عدم الحاجة إليها: **Settings** (الإعدادات) < **Accounts** (الحسابات) < **Google account-name** (اسم حساب Google). ذلك

يعني أنّ عليك المزامنة يدويًا لجمع الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الحديثة الأخرى، ولن تتلقى إشعارات عند وجود تحديثات.

- انتقل إلى وضع **Airplane** (الطائرة) إن كنت تعلم أنك ستكون بعيدًا عن شبكة Wi-Fi لفترة من الوقت: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة أو انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & Networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **More** (المزيد) < **Airplane mode** (وضع الطائرة).

التحقق من مستوى البطارية وتفاصيل الاستخدام

افتح **Settings** (الإعدادات) < **Device** (الجهاز) < **Battery** (البطارية).

تعرض القائمة الموجودة أسفل الشاشة انخفاض استخدام البطارية فيما يتعلّق بالتطبيقات والخدمات الفردية. المس أحد الرسوم للتعرف على مزيد من التفاصيل، إذ تحتوي شاشة التفاصيل الخاصة ببعض التطبيقات على أزرار تسمح لك بضبط الإعدادات التي تؤثر على استخدام الطاقة أو بإيقاف التطبيق تمامًا.

تحذير: في حالة إيقاف بعض التطبيقات أو الخدمات، فقد لا يعمل الجهاز على النحو الصحيح.

يتم عرض حالة البطارية (ت شحن أو لا تشحن) ومستواها (بالنسبة المئوية للبطارية كاملة الشحن) أعلى الشاشة.

يوضح الرسم الخاص بتفريغ البطارية مستوى البطارية على مدار الوقت منذ آخر مرة شحنت فيها الجهاز والمدة التي استغرقتها مستخدمًا طاقة البطارية.

تحسين استخدام البيانات

يشير استخدام البيانات إلى كمية البيانات التي حملها الجهاز أو نزلها خلال فترة زمنية محددة. ولمراقبة استخدام البيانات، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **Data usage** (استخدام البيانات).

تتيح لك إعدادات استخدام البيانات:

- عرض استخدام التطبيقات للبيانات والوصول إلى إعدادات التطبيقات.
- تحديد نقاط الاتصال للمحمول وتقييد تنزيلات الخلفيات التي قد تؤدي إلى زيادة عدد مرات الشحن.

لعرض إعدادات نقاط الاتصال للمحمول، المس أيقونة **Menu (القائمة) < Mobile** hotspots (نقاط الاتصال للمحمول).

لاحظ وجود دائرة استخدام البيانات بالقرب من أعلى الشاشة. المس هذه الدائرة لاختيار دائرة مختلفة. نطاق التاريخ الموضح هو الفترة الزمنية التي يعرض فيها الرسم استخدام البيانات.

توضح الخطوط البيضاء العمودية بالرسم فترة زمنية داخل دائرة استخدام البيانات، ويحدد هذا النطاق كمية البيانات المستخدمة المعروضة أسفل الرسم. اسحب الخطوط لتغيير الفترة الزمنية.

عرض البيانات التي تستخدمها التطبيقات

تتقل بعض التطبيقات البيانات في الخلفية؛ بمعنى أنه حين لا تستخدم التطبيق فعليًا، حينئذٍ قد يقوم التطبيق بتنزيل البيانات كمرجع في المستقبل. وتتيح لك بعض التطبيقات تقييد بيانات الخلفية من إعدادات التطبيق ذاته. المس الرسم الخاص بأي تطبيق والموجود بالجزء السفلي من الشاشة للاطلاع على تفاصيل الاستخدام والوصول إلى إعدادات التطبيق.

ضبط المزامنة التلقائية

يمكن الحفاظ على عملية استخدام البيانات من خلال مزامنة التطبيقات يدويًا عند الحاجة إلى البيانات فقط بدلاً من الاعتماد على المزامنة التلقائية. لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية أو تشغيلها، المس **Menu (القائمة) < Auto-sync data (مزامنة البيانات تلقائيًا)**.

تحسين استخدام الذاكرة

لا داعي للقلق بشأن إدارة التطبيقات بعد تثبيتها وفتحها واستخدامها، ولكن قد تحتاج أحياناً إلى معرفة ما يحدث في الكواليس.

تستخدم التطبيقات نوعين من الذاكرة: وحدة تخزين داخلية وذاكرة RAM. تستخدم التطبيقات وحدة التخزين الداخلية لأغراض خاصة بها وبأي ملفات وإعدادات وبيانات أخرى تستخدمها، كما تستخدم أيضاً ذاكرة RAM (ذاكرة تخزين مؤقتة ووصول سريع) عندما تكون قيد التشغيل.

يدير نظام Android قسم وحدة التخزين الداخلية ويحميه حمايةً قوية إذ يتم تخزين ملفات النظام والتطبيقات ومعظم البيانات الخاصة بها في هذا القسم وما قد تحتويه هذه المساحة من معلومات خاصة. ولا يمكن عرض هذا القسم من وحدة التخزين الداخلية عند توصيل جهازك اللوحي بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB، إلا أن القسم الآخر المخصص لتخزين الملفات الموسيقية والملفات التي تم تنزيلها وغير ذلك يظل مرئياً حرصاً على راحتك الشخصية.

فقد يخزن النظام بعض الملفات المستخدمة مؤخراً بشكل مؤقت لضمان وصول أسرع إليها حال احتياجها مرة أخرى، إلا أنه سيقوم بمسحها عند الحاجة إلى ذاكرة RAM في تنفيذ أنشطة جديدة.

بإمكانك التحكم في طريقة استخدام التطبيقات لذاكرة التخزين الداخلية بوسائل كثيرة مباشرة وغير مباشرة - ومنها على سبيل المثال:

- تثبيت أو إلغاء تثبيت التطبيقات.
- تنزيل الملفات في تطبيقات Chrome و Gmail وغيرها.
- إنشاء الملفات (مثل التقاط صور).
- حذف الملفات التي تم تنزيلها أو إنشائها.
- نسخ الملفات بين جهازك اللوحي وجهاز الكمبيوتر عبر كبل USB أو تقنية Bluetooth.

من النادر أن تحتاج إلى إدارة طريقة استخدام التطبيقات لذاكرة RAM، غير أنه بإمكانك مراقبة استخدامها لهذا الذاكرة وإيقاف تلك التطبيقات في حالة سوء الاستخدام.

استخدام شاشة التطبيقات

تتيح لك شاشة Apps (التطبيقات) تعديل أوجه عديدة في الطريقة التي يتبعها الجهاز في استخدام الذاكرة. لعرض الإعدادات، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Device** (الجهاز) < **Apps** (التطبيقات).



Settings
(الإعدادات)

ستظهر لك ثلاث علامات تبويب أعلى الشاشة حيث تعرض كل منها قائمة تطبيقات أو مكوناتها.

- **Downloaded (التنزيلات)**. تعرض التطبيقات التي قمت بتنزيلها بالفعل على تطبيق Google Play أو مصادر أخرى.
- **Running (قيد التشغيل)**. تعرض كل التطبيقات والعمليات والخدمات قيد التشغيل حالياً أو التي لديها عمليات مخزنة مؤقتاً وتوضح المساحة التي تستخدمها في ذاكرة RAM. يوضح الرسم الموجود أسفل علامة التبويب **Running** (قيد التشغيل) إجمالي المساحة المستخدمة والخالية في ذاكرة RAM. في أعلى الشاشة، المس **Show cached processes** (عرض العمليات المخزنة مؤقتاً) أو **Show running services** (عرض الخدمات قيد التشغيل) للذهاب إلى الخلف أو الأمام.
- **All (الكل)**. تعرض كل التطبيقات المرفقة مع نظام Android وكل التطبيقات التي تم تنزيلها على تطبيق Google Play أو مصادر أخرى.

لتغيير ترتيب القوائم المعروضة في علامات التبويب **Downloaded (التنزيلات)** أو **All (الكل)**، المس **Menu** (القائمة) < **Sort by name** (فرز حسب الاسم) أو **Sort by size** (فرز حسب التاريخ).

لعرض تفاصيل أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر مدرج في القائمة الموجودة تحت أي علامة تبويب، المس اسم التطبيق أو العنصر. وتبين المعلومات وأدوات التحكم المتاحة بين الأنواع المختلفة من التطبيقات، إلا أنها تشمل غالباً:

- زر **Force stop (إيقاف إجباري)**. يقوم بإيقاف تشغيل أي تطبيق في حالة سوء الاستخدام. وقد يتسبب إيقاف تشغيل أي تطبيق أو عملية أو خدمة في توقف الجهاز عن العمل على النحو الصحيح، وبالتالي قد تضطر إلى إعادة تشغيل الجهاز بعد تنفيذ هذا الإجراء.


- زر **Uninstall (إلغاء التثبيت)**. يحذف التطبيق وجميع بياناته وإعداداته.
- زر **Disable (تعطيل)**. يمنع تشغيل التطبيق دون إلغاء تثبيته، ولا يتاح هذا الخيار إلا في بعض التطبيقات والخدمات التي لا يمكن إلغاء تثبيتها.
- زر **Clear data (مسح البيانات)**. يحذف إعدادات التطبيق والبيانات الأخرى دون إزالة التطبيق ذاته.
- زر **Clear data (مسح البيانات)**. عندما يقوم التطبيق بتخزين بيانات في مساحة مؤقتة من ذاكرة الجهاز اللوحي، يوضح التطبيق كمية البيانات المخزنة ويتضمن زرًا لمسحها.
- زر **Launch by default (التشغيل بالإعدادات الافتراضية)**. عند قيامك بتهيئة أحد التطبيقات لتشغيل أنواع معينة من الملفات بالإعدادات الافتراضية، يمكنك مسح هذا الإعداد من خلال هذا الخيار.
- زر **Permissions (الأذونات)**. تدرج أنواع المعلومات الخاصة بجهازك والبيانات التي يُسمح للتطبيق بالوصول إليها في قائمة.

إدخال النصوص وتحريرها

استخدام لوحة المفاتيح


بإمكانك استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة في إدخال النصوص، مع العلم أن بعض التطبيقات تفتح هذه اللوحة تلقائيًا، وعليك فتحها في التطبيقات الأخرى بلمس الموضع الذي تريد الكتابة فيه.



للخروج من لوحة المفاتيح، المس زر Back (عودة)  المعدل الموجود أسفل اللوحة.

التحرير الأساسي

- **حرك نقطة الإدخال.** المس الموضع الذي تريد الكتابة فيه. يومض رأس المؤشر في الموضع الجديد وتظهر علامة زرقاء أسفله. اسحب هذه العلامة لتحريك رأس المؤشر.
- **تحديد نص.** المس النص مع الاستمرار أو انقر داخله نقرًا مزدوجًا. يتم تظليل أقرب كلمة مع ظهور علامة في نهايتي النص المحدد. اسحب هذه العلامات لتغيير التحديد. تختفي العلامة بعد لحظات قليلة، وإن أردت إظهارها ثانية، فالمس النص مرة أخرى.
- **حذف نص.** المس  لحذف النص المحدد أو الحروف المحددة قبل رأس المؤشر.
- **كتابة الحروف الكبيرة.** المس مفتاح Shift مرة واحدة للتبديل إلى كتابة حرف واحد بالحروف الكبيرة.
- أو المس مع الاستمرار مفتاح Shift  أثناء الكتابة. عند إفلات المفتاح، تظهر الحروف الصغيرة مرة أخرى.
- **تشغيل قفل الأحرف الكبيرة.** انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح Shift  أو المسه مع الاستمرار بحيث يتغير إلى . المس مفتاح Shift  مرة أخرى للعودة إلى الكتابة بالأحرف الصغيرة.
- **قص أو نسخ أو لصق.** حدد النص المراد التعامل معه، ثم المس زر  Cut (قص)،  Copy (نسخ) أو  Paste (لصق):

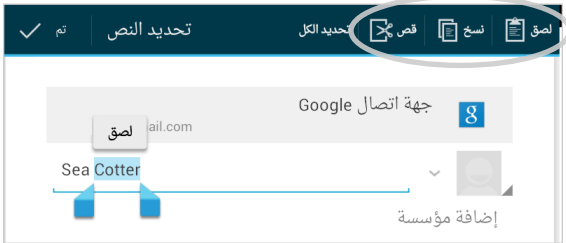

لتغيير لوحة مفاتيح الجهاز اللوحي وطرق الإدخال، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Personal** (شخصي) < **Language & input** (اللغة والإدخال).



Settings
(الإعدادات)

كتابة النصوص بالتحدث

يمكنك استخدام خاصية الإدخال الصوت في كتابة النصوص بالتحدث، حيث تستخدم هذه الخاصية خدمة التعرف على الكلام من Google وبالتالي يجب أن يكون الجهاز اللوحي متصلاً بشبكة لاسلكية Wi-Fi للاستفادة منها.

يتم وضع خط تحت النص الذي تقوم بإدخاله، فيمكنك الاستمرار في إدخال النص للاحتفاظ به أو حذفه.

كما يمكنك التحدث لإدخال نص في معظم الأماكن التي يمكن إدخال النصوص فيها باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.

- المس حقل إدخال النص أو أي مكان في النص الذي أدخلته في الحقل.
- المس مفتاح **Microphone** (مكبر الصوت) من لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
- بمجرد مشاهدة صورة مكبر الصوت، ابدأ في نطق ما تريد كتابته.

انطق كلمة "فاصلة" أو "نقطة" أو "علامة استفهام" أو "علامة تعجب" أو "نقطة تعجب" لإدخال علامات الترقيم.

عند التوقف المؤقت عن التحدث، تنسخ خاصية التعرف على الكلام حديثك ثم يتم إدخاله في حقل النص مع وضع خط تحته. ويمكنك لمس مفتاح **Delete** (حذف) لمسح النص الذي تحته خط. وفي حالة بدء كتابة نص آخر أو إدخاله عن طريق التحدث، يظهر خط تحت النص الجديد.

في سبيل تطوير معالجة الإدخال الصوتي، قد تسجل شركة Google ضوضاء خلفية محيطة لثوانٍ قليلة على ذاكرة مؤقتة في أي وقت، حيث يظل هذا التسجيل على الجهاز مؤقتًا ولا يتم إرساله إلى Google.

لتغيير إعدادات التحدث في الجهاز اللوحي، انتقل إلى **Settings**
(الإعدادات) < **Personal** (شخصي) < **Language & input**
(اللغة والإدخال).



Settings
(الإعدادات)

الاتصال بالشبكات

الاتصال بالشبكات اللاسلكية

لضبط إعدادات Wi-Fi، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **Wi-Fi**.


Wi-Fi عبارة عن تقنية شبكية لاسلكية تتيح الاتصال بالإنترنت على مسافات تصل إلى ١٠٠ متر على حسب موجة الشبكات اللاسلكية Wi-Fi والعوامل المحيطة.

لاستخدام تقنية Wi-Fi، اتصل بنقطة اتصال لاسلكية أو "نقطة اتصال فعالة". توجد بعض نقاط الاتصال الفعالة مفتوحة ومن ثم يمكنك الاتصال بها، غير أن بعض هذه النقاط يطبق خصائص حماية تتطلب خطوات أخرى لإعدادها مثل الشهادات الرقمية أو غيرها من الوسائل التي تضمن وصول المستخدمين المصرح لهم بالاتصال دون الآخرين.

إطالة عمر البطارية بين مرات الشحن، قم بإيقاف تشغيل تقنية Wi-Fi عند عدم الحاجة إلى استخدامها. كما يمكنك ضبط جهازك على فصل الاتصال تلقائياً من شبكات Wi-Fi عندما يكون الجهاز في وضع السكون.

تشغيل تقنية Wi-Fi والاتصال بشبكاتها


عند إضافة شبكة لاسلكية Wi-Fi وقت إعداد الجهاز للمرة الأولى، يتم تشغيل تقنية Wi-Fi تلقائيًا.

١- المس  **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **Wi-Fi**.

٢- مرر مفتاح Wi-Fi إلى الوضع **On** (تشغيل)

يبحث الجهاز عن شبكات Wi-Fi المتاحة ويعرض أسماء الشبكات التي يعثر عليها، مع ظهور أيقونة قفل على الشبكات المحمية. وفي حالة العثور الجهاز على شبكة سبق له الاتصال بها؛ يتصل بهذه الشبكة.

٣- المس اسم أي شبكة للاطلاع على مزيد من التفاصيل عنها أو للاتصال بها واكتب كلمة المرور عند الحاجة.

أو في حالة كان موجه Wi-Fi يدعم الإعداد المحمي لشبكات Wi-Fi، المس أيقونة WPS  الموجودة في الجهاز اللوحي ثم المس الزر ذاته في الموجه.

لتعديل إعدادات شبكة ما، المس اسم الشبكة مع الاستمرار.

إضافة شبكة Wi-Fi

يمكنك إضافة شبكة Wi-Fi مع أي بيانات اعتماد حماية بحيث يتذكر الجهاز هذه الشبكة ويتصل بها تلقائيًا عند وجودها داخل النطاق. كما يجب عليك أيضًا إضافة شبكة Wi-Fi إن كانت الشبكة لا ترسل اسمها (SSID) أو كانت خارج النطاق.

عند الالتحاق بشبكة محمية، يجب عليك أولاً معرفة تفاصيل الحماية من مسؤول الشبكة.

١- قم بتشغيل تقنية Wi-Fi إن لم تكن قيد التشغيل.

٢- المس أيقونة **Plus**  الموجودة أعلى الشاشة.

٣- أدخل SSID (اسم) الشبكة. وفي حالة الضرورة، أدخل تفاصيل تهيئة الحماية أو أي شبكة أخرى.

٤- المس **Save** (حفظ)

يتم حفظ معلومات الشبكة. سوف يتصل الجهاز بهذه الشبكة تلقائيًا في المرة القادمة عندما تكون داخل النطاق.

تجاهل شبكة Wi-Fi

يمكنك إعداد الجهاز اللوحي على تجاهل تفاصيل شبكة Wi-Fi تمت إضافتها، على سبيل المثال، إن كنت لا ترغب في اتصال الجهاز بهذه الشبكة تلقائيًا أو إن كانت شبكة لم تعد تستخدمها.

- 1- قم بتشغيل تقنية Wi-Fi إن لم تكن قيد التشغيل.
- 2- من شاشة إعدادات شبكات Wi-Fi، المس اسم الشبكة.
- 3- المس **Forget** (تجاهل) من مربع الحوار الذي يظهر.

تهيئة إعدادات وكيل شبكة Wi-Fi.

يستلزم مسؤولو بعض الشبكات الاتصال بموارد شبكة داخلية أو خارجية عبر خادم وكيل. وطبقًا للإعدادات الافتراضية، لا يتم تهيئة شبكات Wi-Fi التي أضفتها للاتصال عبر وكيل، غير أنه يمكنك تغيير ذلك لكل شبكة Wi-Fi تمت إضافتها.

إعدادات الوكيل مستخدمة من جانب تطبيق Chrome، ولكن لا يمكن لأي تطبيقات أخرى استخدامها.

- 1- المس مع الاستمرار إحدى الشبكات من قائمة شبكات Wi-Fi التي أضفتها.
- 2- المس **Forget** (تجاهل) من مربع الحوار الذي يظهر.
- 3- حدد **Show advanced options** (عرض الخيارات المتقدمة).
- 4- إن لم يكن للشبكة إعداد وكيل، المس **None** (بلا) من Proxy Settings (إعدادات الوكيل)، ثم المس **Manual** (يدوي) من القائمة التي تفتح.
- 5- أدخل إعدادات الوكيل التي يوفرها لك مسؤول الشبكة.
- 6- المس **Save** (حفظ).

لا تنطبق إعدادات الوكيل إلا على شبكة Wi-Fi التي عدلتها. لتغيير إعدادات الوكيل لشبكات Wi-Fi الأخرى، عدل كل شبكة على حدة.

ضبط إشعارات شبكات Wi-Fi وسياسة فصل الاتصال والخيارات المتقدمة الأخرى

للتعامل مع الإعدادات المتقدمة لشبكة Wi-Fi:

- 1- قم بتشغيل تقنية Wi-Fi إن لم تكن قيد التشغيل.
- 2- من شاشة إعدادات شبكات Wi-Fi، المس  Menu (القائمة) < Advanced (إعدادات متقدمة).

فيما يلي الإعدادات التي يمكنك ضبطها:

- **Network notification (إشعارات الشبكة).** تكون تقنية Wi-Fi قيد التشغيل وفقاً للإعدادات الافتراضية، وتتلقى الإشعارات في شريط Status (الحالة) عندما يكتشف الجهاز شبكة Wi-Fi مفتوحة. قم بإلغاء تحديد هذا الخيار لإيقاف تشغيل تلقي الإشعارات.
- **استمرار الاتصال بشبكة Wi-Fi في وضع السكون.** لأغراض حماية استخدام البيانات، يظل جهازك اللوحي متصلاً بشبكة Wi-Fi عندما تكون الشاشة في وضع السكون. المس هذا الخيار لتغيير هذا التصرف الافتراضي: سواء كان بغرض البقاء متصلاً بشبكة Wi-Fi في حالة توصيل الجهاز بوحدة شحن (عندما لا يمثل عمر البطارية مشكلة) أم بغرض عدم البقاء متصلاً بشبكة Wi-Fi في وضع السكون.

تعرض هذه الشاشة أيضاً المعلومات التالية:

- **عنوان MAC.** عنوان وحدة تحكم وصول الوسائط (MAC) الخاصة بجهازك عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi.
- **عنوان IP.** عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) المحدد للجهاز من جانب شبكة Wi-Fi التي تتصل بها (ما لم تكن استخدمت إعدادات IP لتحديد له عنوان IP ثابت).

لتشغيل تقنية Wi-Fi أو إيقافه تشغيلها، انتقل إلى **Settings**  (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **Wi-Fi** <



الإعدادات

إدارة استخدام البيانات ونقاط اتصال المحمول الفعالة، انتقل إلى **Settings**  (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **Data usage** (استخدام البيانات).

الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة

تتيح لك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPNs) الاتصال بالموارد الموجودة داخل أي شبكة محلية مؤمنة من خلال هذه الشبكة. ومن الشائع أن الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى هي المصادر الرئيسية لنشر هذه الشبكات ليتمكن الأشخاص للوصول إلى موارد الشبكات المحلية حال وجودهم خارج الحرم الجامعي أو اتصالهم بإحدى الشبكات اللاسلكية.

لتهيئة الوصول إلى شبكة ظاهرية خاصة (VPN)، يتعين عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة، وقد تحتاج إلى الحصول على تطبيق لشبكة VPN سواء من مسؤول الشبكة أم من Google Play وذلك يتوقف على الحلول المقدمة من مؤسستك.

ممكنك شاشة إعدادات شبكة VPN من إضافة شبكات VPN وضبط إعداداتها. ولعرض هذه الشاشة وتنفيذ المهام الموضحة هنا، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **More** (المزيد) < **VPN** (الشبكات)



الإعدادات

إضافة شبكة VPN

- 1- من شاشة VPN، المس **Add VPN profile** (إضافة ملف تعريف VPN).
- 2- سيظهر لك نموذج لتعديل المعلومات المتوفرة من مسؤول الشبكة
- 3- المس **Save** (حفظ).

يتم إضافة شبكة VPN إلى القائمة المعروضة على شاشة شبكة VPN.

الاتصال بشبكة VPN

- ١- من شاشة شبكة VPN، المس اسم الشبكة التي تريدها.
 - ٢- أدخل أي بيانات اعتماد مطلوبة في مربع الحوار الذي يفتح على الشاشة.
 - ٣- المس **Connect (اتصال)**.
- عندما تكون متصلاً بشبكة VPN، يتم عرض أيقونة **Status (الحالة)** والإشعارات باستمرار. ولفصل الاتصال، المس الإشعار الخاص باتصال شبكة VPN.

تحرير شبكة VPN

- ١- من شاشة شبكة VPN، المس مع الاستمرار اسم ملف تعريف الشبكة التي تريدها.
- ٢- المس **Edit profile (تحرير ملف التعريف)** من مربع الحوار الذي يفتح على الشاشة.
- ٣- قم بتحرير إعدادات VPN التي ترغبها.
- ٤- المس **Save (حفظ)**.

حذف شبكة VPN

- ١- من شاشة شبكة VPN، المس مع الاستمرار اسم ملف تعريف الشبكة التي تريدها.
- ٢- المس مع الاستمرار شبكة VPN التي تريد حذفها.
- ٣- المس **Delete profile (حذف ملف التعريف)** من مربع الحوار الذي يفتح على الشاشة.

التحكم في إعدادات وضع الطائرة والشبكات الأخرى

يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات من خلال **Settings (الإعدادات) < Wireless & Networks (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < More (المزيد)**. اتبع الروابط لمزيد من التعليمات المفصلة:

- وضع **Airplane (الطيران)**. تأكد من إيقاف تشغيل نقل كل البيانات من الجهاز.
- **VPN (شبكة ظاهرية خاصة)**. المس لضبط الإعدادات التي تتيح لك الاتصال بمواقع الويب والموارد الموجودة داخل أي شبكة محلية مؤمنة من خارج هذه الشبكة. انظر (الاتصال بالشبكات الظاهرية الخاصة) صفحة رقم ٥٧.

- **NFC (الاتصال قريب المدى)**. تأكد من تشغيل خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) (تتطلبها أشعة Android).
- **Android Beam (أشعة Android)**. المس لتشغيل أو إيقاف تشغيل أشعة Android. بمجرد التحقق من **NFC (الاتصال قريب المدى)** وأن **Android Beam (أشعة Android)** قيد التشغيل، يمكنك بلمسة واحد تشارك صفحات الويب ومعلومات جهات الاتصال وغيرها من البيانات مع الأجهزة الأخرى. انظر (محتويات شاشة الأشعة) صفحة رقم ٦٠.

التوصيل بالأجهزة

إرسال محتويات الشاشة

يمكنك إرسال صفحة ويب أو فيديو أو محتويات أخرى من شاشة جهازك اللوحي إلى جهاز آخر بتقريب الجهازين من بعضهما (عادة الجانب الخلفي بالجانب الخلفي).

قبل البدء: تأكد من فتح كلا الجهازين ومن دعمهما لخاصية الاتصال قريب المدى (NFC) وتشغيل كل من الاتصال قريب المدى و **Android Beam** (أشعة Android).

اتبع الخطوات التالية:

- ١- افتح الشاشة التي تحتوي على المحتوى الذي تريد مشاركته، مثل صفحة الويب و فيديو YouTube أو ضع الصفحة في الخرائط.
- ٢- قم بتحريك الجانب الخلفي لجهازك اللوحي باتجاه الجانب الخلفي للجهاز الآخر. عند توصيل الجهازين ببعضهما البعض، يصدر صوت ويصغر حجم الصورة الموجودة على شاشة جهازك ويتم عرض رسالة **Touch to beam** (المس للإرسال بالأشعة).
- ٣- المس أي مكان بالشاشة.

بعد ذلك، يعرض جهاز صديقك المحتوى الذي تم نقله. بدلاً من ذلك، في حالة عدم تثبيت التطبيق اللازم، يفتح تطبيق Google Play شاشة يمكن لصديقك تنزيل التطبيق منها.

تلميح: عندما تلمس جهازًا آخر ملتحَم بالجانب الخلفي لجهاز Nexus 7 الخاص بك، احرص على تقريبه من حرف "u" الذي تشتمل عليه كلمة "nexus" لإرسال المحتوى بنجاح عن طريق الأشعة.

لتشغيل خاصية الاتصال قريب المدى (NFC)، اذهب إلى **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **More** (المزيد) < **NFC** (الاتصال قريب المدى).



الإعدادات

لتشغيل Android Beam (أشعة Android)، اذهب إلى **Settings** (الإعدادات) < **Wireless & networks** (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < **More** (المزيد) < **Android Beam** (أشعة Android).

التوصيل بالأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth

تقنية Bluetooth عبارة عن تقنية اتصال لاسلكية قصيرة المدى تُستخدم لتوصيل الأجهزة بعضها البعض في نطاق مساحة تبلغ حوالي 8 أمتار. كما نعلم جميعاً، سماعات الرأس هي أكثر الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth شيوعاً وانتشاراً في الأسواق، حيث تُستخدم في إجراء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى، وبخلاف سماعات الرأس هناك سماعات التحدث عن بعد الخاصة بالسيارات والأجهزة الأخرى المحمولة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول.

للتوصيل بجهاز مزود بتقنية Bluetooth، قم أولاً بتشغيل تقنية Bluetooth بجهازك اللوحي. بعد ذلك، إذا كانت تلك هي المرة الأولى التي تستخدم فيها جهازاً جديداً مزوداً بتقنية Bluetooth، فهو بحاجة إلى «الاقتران» مع جهازك اللوحي حتى يستطيع كلا الجهازان معرفة كيفية الاتصال ببعضهما البعض بشكل آمن.


إطالة عمر البطارية بين مرات الشحن، قم بإيقاف تشغيل تقنية Bluetooth عند عدم الحاجة إلى استخدامها. يُرجى العلم بأنه قد يُطلب منك إيقاف تشغيل تقنية Bluetooth في بعض الأماكن كما يتم إيقاف التقنية عند التحويل إلى وضع (الطيران) Airplane.

هذا وتوضح أيقونات شريط النظام حالة Bluetooth.

- ١- المس  Settings (الإعدادات) < Wireless & networks (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) < Wi-Fi.
- ٢- التمرير لتشغيل مفتاح Bluetooth أو إيقافه.

قم بتغيير اسم Bluetooth الخاص بجهازك اللوحي

يمتلك جهازك اللوحي اسمًا عامًا افتراضيًا يكون مرئيًا للأجهزة الأخرى المزودة بتقنية Bluetooth عند الاتصال بها. يمكنك تغيير الاسم حتى يمكن التعرف عليه بسهولة أكبر.

- ١- اذهب إلى Settings (الإعدادات) < Wireless & networks (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) وتأكد من تشغيل تقنية Bluetooth.
- ٢- المس (تقنية Bluetooth).
- ٣- اذهب إلى شاشة خاصية Bluetooth، ثم المس أيقونة Menu  القائمة < Rename tablet (إعادة تسمية الجهاز اللوحي).
- ٤- اكتب الاسم الجديد، ثم المس Rename (إعادة تسمية).

إقران الجهاز اللوحي بالأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك اللوحي بالجهاز حتى يمكنك الاتصال به. بمجرد اقتران جهازك اللوحي بأحد الأجهزة، يبقى الجهازان مقترنان حتى تقوم بإلغاء الاقتران.

إذا لم يكن الجهاز الذي ترغب في الاقتران به مدرجًا في القائمة، تأكد من تشغيله وضبطه على وضع مرئي لجميع الأجهزة. انظر الوثائق المرفقة مع جهازك لمعرفة كيفية جعله مرئي.

- ١- اذهب إلى Settings (الإعدادات) < Wireless & networks (الشبكات والأجهزة اللاسلكية) وتأكد من تشغيل تقنية Bluetooth.
- ٢- المس Connect (اتصال). يقوم جهازك اللوحي بالبحث عن معرفات جميع الأجهزة المتاحة المزودة بتقنية Bluetooth في المكان وعرضها على الشاشة.
- ٣- في حالة توقف جهازك اللوحي عن البحث قبل وصول جهاز Bluetooth الخاص بك إلى حالة الاستعداد، المس Search for devices (البحث عن الأجهزة).
- ٤- المس معرف الجهاز المزود بتقنية Bluetooth في القائمة للاقتران بهذا الجهاز. اتبع التعليمات لاستكمال الاقتران. إذا تمت مطابقتك بإدخال رمز مرور، قم بإدخال ٠٠٠٠ أو ١٢٣٤ (رمز المرور الأكثر شيوعًا) أو راجع الوثائق المرفقة مع الجهاز. عند نجاح الاقتران، يتصل جهازك اللوحي بهذا الجهاز.

التوصيل بالأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth

بمجرد اقتران جهازك اللوحي بجهاز مزود بتقنية Bluetooth، يمكنك الاتصال به يدويًا—على سبيل المثال، لتبديل الأجهزة أو إعادة التوصيل بعد عودة الجهاز إلى النطاق.

- اذهب إلى **Settings (الإعدادات) < Wireless & networks (الشبكات والأجهزة اللاسلكية)** وتأكد من تشغيل تقنية Bluetooth.
 - في قائمة الأجهزة، المس أحد الأجهزة المقترنة غير المتصلة.
- عند توصيل الجهاز اللوحي بالجهاز، يتم عرض هذا الجهاز كجهاز متصل في القائمة.

تهيئة أو إلغاء اقتران الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth

تمتلك بعض الأجهزة المزودة بتقنية Bluetooth ملفات تعريف متعددة يمكن أن تتضمن إمكانية نقل محادثاتك أو تشغيل الموسيقى في الاستريو أو نقل الملفات والبيانات الأخرى. يمكنك تحديد ملفات التعريف التي ترغب في استخدامها مع جهازك اللوحي كما يمكنك تغيير اسم جهاز Bluetooth الذي يتم عرضه على شاشة جهازك اللوحي.

- 1- اذهب إلى **Settings (الإعدادات) < Wireless & networks (الشبكات والأجهزة اللاسلكية)** وتأكد من تشغيل تقنية Bluetooth.
 - 2- في إعدادات Bluetooth، المس أيقونة الإعدادات المجاورة للجهاز المتصل المزود بتقنية Bluetooth الذي ترغب في تهيئته.
- بعد ذلك يتم فتح شاشة تتيح لك تغيير اسم الجهاز أو إلغاء الاقتران أو تحديد ملفات التعريف. المس زر Back (عودة) عند الانتهاء.

التوصيل بلوحة المفاتيح والماوس والأجهزة الأخرى

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس أو جويستيك أو أجهزة الإدخال الأخرى بالجهاز اللوحي الخاص بك عبر منفذ USB أو تقنية Bluetooth واستخدامها حسب رغبتك مع جهاز الكمبيوتر. قد تحتاج إلى مهايئ لتوصيل لوحة المفاتيح أو الأجهزة الأخرى بمنفذ USB الموجود بجهازك اللوحي. ولتوصيل أكثر من جهاز USB في آن واحد، استخدم لوحة وصل USB مزودة بالطاقة للحد من استهلاك الطاقة ببطارية جهازك اللوحي.

ملحوظة مهمة: سيؤدي استخدام الأجهزة الخارجية مثل لوحة المفاتيح عبر منفذ USB والاستمرار في استخدام الماوس عبر تقنية Bluetooth إلى استهلاك المزيد من طاقة البطارية.

طريقة إقران وتوصيل أجهزة الإدخال المزودة بتقنية Bluetooth هي نفسها الطريقة المتبعة في إقران وتوصيل الأجهزة الأخرى المزودة بتقنية Bluetooth.

لوحات المفاتيح

بخلاف إدخال النصوص، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح للتنقل بين خصائص جهازك اللوحي:

- استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العناصر على الشاشة.
- يؤدي الضغط على مفتاح "Return" (رجوع) إذا ما تم تحديد أحد العناصر وظيفة لمس هذا العنصر.
- يؤدي الضغط على مفتاح Escape (هروب) وظيفة لمس زر Back (عودة).
- اضغط على مفتاح Tab أو مفتاحي Shift و Tab للانتقال من حقل إلى حقل آخر في نموذج أو شاشة أخرى تحتوي على عدة حقول نصية.

أجهزة الماوس

عندما تقوم بتحريك الماوس بعد توصيله بجهازك اللوحي، يظهر مؤشر يشبه السهم مثل الذي يظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر:

- استخدم الماوس لتحريك المؤشر.
- يؤدي النقر والضغط والسحب باستخدام زر الماوس وظيفة اللمس واللمس مع الاستمرار والسحب باستخدام الإصبع.
- لا يدعم الجهاز اللوحي سوى زر ماوس وحيد.
- إذا كان الماوس الخاص بك مزوداً بكرة مسار أو عجلة تمرير، يمكنك استخدامه للتمرير أفقيًا أو رأسيًا.

أجهزة الإدخال الأخرى

يمكنك توصيل أجهزة جويستيك ولوحات الألعاب وأجهزة الإدخال الأخرى بجهازك اللوحي، فإذا كانت هذه الأجهزة تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الحاجة إلى برامج تشغيل أو محولات، فمن المرجح أن تعمل مع جهازك اللوحي، إلا أن الألعاب والتطبيقات الأخرى يجب أن تدعم أية ميزات خاصة لأجهزة الإدخال، مثل الأزرار المخصصة أو عناصر التحكم الأخرى لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

التوصيل بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Windows باستخدام USB

يمكنك استخدام كبل USB لتوصيل جهازك اللوحي بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows ونقل ملفات الموسيقى والصور والملفات الأخرى في كلا الاتجاهين. يُرجى العلم بأن هذا الاتصال يستخدم بروتوكول MTP المدعوم من قبل أحدث إصدارات نظام التشغيل Windows.

عند توصيل جهازك اللوحي بأحد منافذ USB الموجودة بجهاز الكمبيوتر، يتم تثبيت وحدة تخزين USB الخاصة بجهازك اللوحي كمحرك أقراص وتظهر على شاشة جهاز الكمبيوتر. الآن، تستطيع نسخ الملفات من وإلى جهازك اللوحي حسب رغبتك باستخدام الأجهزة الخارجية الأخرى.

عند الانتهاء، أخرج الجهاز اللوحي من داخل نظام التشغيل Windows قبل فصل كبل USB.

لتغيير خيارات توصيل جهازك اللوحي باستخدام USB، اذهب إلى **Settings** (الإعدادات) < **Device** (الجهاز) < **Storage** (التخزين) < **Menu** (القائمة) < **USB computer connection** (توصيل الكمبيوتر عبر USB).



الإعدادات

التوصيل بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام تشغيل Macintosh باستخدام USB

يمكنك استخدام كبل USB لتوصيل جهازك اللوحي بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac OS X ونقل ملفات الموسيقى والصور والملفات الأخرى في كلا الاتجاهين.

يرجى العلم بأن هذا الاتصال يستخدم بروتوكول MTP، وهذا البروتوكول غير مدعوم في الأصل من نظام التشغيل Mac OS X، لذلك أنت بحاجة إلى تحميل تطبيق **Android File Transfer** على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام التشغيل Macintosh. يتوفر هذا التطبيق على الرابط: www.android.com/filetransfer، وستجد على الرابط إرشادات حول كيفية تحميل هذا التطبيق.

بعد تثبيت تطبيق **Android File Transfer**، اتبع الخطوات التالية:

١- إذا كنت تستخدم تطبيق **Android File Transfer** للمرة الأولى، انقر فوقه نقرًا مزدوجًا حتى تفتحه.

بعد استخدام التطبيق لمرة واحدة، فإنه يعمل تلقائيًا عندما تقوم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

٢- قم بتوصيل جهازك اللوحي بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل USB.

بعد تنفيذ تلك الخطوات، يعمل تطبيق **Android File Transfer** -إذا لم يكن يعمل بالفعل- ويفتح نافذة تعرض محتويات جهازك بالإضافة إلى عرض تفاصيل مساحة التخزين في الجزء السفلي للنافذة.

ينبغي الإشارة إلى أن طريقة التعامل مع هذه النافذة تشبه كثيرًا طريقة التعامل مع نافذة برنامج **Finder**: بما في ذلك فتح المجلدات وغلقها، وإنشاء مجلدات جديدة، وسحب الملفات من وإلى تلك النافذة.

ونافذات برنامج Finder الأخرى. افصل كبل USB عند الانتهاء.

لتغيير خيارات توصيل جهازك اللوحي باستخدام USB، اذهب إلى
Settings (الإعدادات) < Device (الجهاز) < Storage (التخزين)
Menu (القائمة) < USB computer connection (توصيل
الكمبيوتر عبر USB).



الإعدادات

إدارة الحسابات

إضافة أو إزالة الحسابات

للوصول إلى الإعدادات الموضحة هنا، ابدأ من **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات)**.

يمكنك استخدام العديد من حسابات Google وحسابات Microsoft Exchange وActiveSync على جهازك، وربما يمكنك أيضًا إضافة أنواع أخرى من الحسابات، إلا أن ذلك يعتمد على تطبيقاتك، حيث يمكنك إضافة بعضها إلى قسم Accounts (الحسابات) بـ Settings (الإعدادات)، كما هو موضح هنا كما يمكنك إضافة البعض الآخر باستخدام تطبيق يعمل مع تلك الأنواع من الحسابات، فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة حسابات البريد الإلكتروني IMAP وPOP3 باستخدام تطبيق Email (البريد الإلكتروني).

إضافة حساب

لإضافة بعض الحسابات؛ قد تحتاج إلى الحصول على تفاصيل من المسؤول عن النظام حول الخدمة التي يرتبط بها الحساب، فعلى سبيل المثال، قد تحتاج إلى معرفة مجال الحساب أو عنوان الملقم.

١- اذهب إلى **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Add account (إضافة حساب).**

٢- المس نوع الحساب الذي ترغب في إضافته.

٣- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تتطلب معظم الحسابات اسم مستخدم وكلمة مرور غير أن التفاصيل تتوقف على نوع الحساب وتكوين الخدمة التي تتصل بها.

قد يُطلب منك تهيئة أنواع البيانات التي تريد مزامنتها وتسمية الحساب وتفاصيل أخرى حسب نوع الحساب.

عند الانتهاء، يتم إضافة الحساب في أحد مكانين:

- تظهر حسابات Google في **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Google**.
- أما الحسابات الأخرى فتظهر في **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات).**

إزالة حساب

يمكنك إزالة جميع الحسابات والمعلومات المرتبطة بها من جهازك، بما في ذلك البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والإعدادات وما إلى ذلك.

لإزالة حساب من حسابات Google؛ المس اسم هذا الحساب بالذهاب إلى **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Google**، ثم **Menu (القائمة) < Remove account (إزالة حساب).**

لإزالة أية أنواع أخرى من الحسابات؛ اذهب إلى **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < account-name (اسم الحساب)**، ثم ابحث عن خيار **Remove (إزالة).**

تهيئة خيارات المزامنة

للوصول إلى إعدادات المزامنة الخاصة بحسابات Google، ابدأ من **Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Google**.

يمكنك تهيئة خيارات المزامنة لأي من تطبيقاتك كما يمكنك تحديد أنواع البيانات التي تريد مزامنتها لكل حساب.

يُرجى العلم بأنه يتم مزامنة بعض الحسابات عبر المزامنة ثنائية الاتجاه، بمعنى أن التغييرات التي تجريها على المعلومات الموجودة على جهازك يتم تطبيقها على نسخة هذه المعلومات الموجودة على الويب، وتلك هي الطريقة التي يعمل بها حساب Google الخاص بك، أما الحسابات الأخرى فتدعم المزامنة أحادية الاتجاه فقط، بمعنى أن المعلومات الموجودة على جهاز المحمول الخاص بك للقراءة فقط.

تمتلك بعض التطبيقات مثل Gmail وCalendar (التقويم) إعدادات مزامنة مستقلة توفر تحكم بشكلٍ أكثر دقة، على سبيل المثال، إذا أردت مزامنة الرسائل في تطبيق Gmail؛ المس  Menu (القائمة) < Manage labels (إدارة التسميات)، ثم المس تسمية، بعد ذلك المس Sync messages (مزامنة الرسائل).

تهيئة المزامنة التلقائية لجميع التطبيقات

للتحكم في المزامنة التلقائية لجميع التطبيقات التي تستخدمها؛ افتح Settings (الإعدادات) < Data usage (استخدام البيانات) < Menu (القائمة)، ثم قم بتحديد أو إلغاء تحديد Auto-sync data (مزامنة البيانات تلقائياً).


عند إيقاف المزامنة التلقائية، فأنت بحاجة إلى إجراء المزامنة يدوياً لجمع الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الحديثة الأخرى، علمًا بأنك لن تتلقى إشعارات عند وجود تحديثات، فعلى سبيل المثال، التغييرات التي تدخلها على تطبيق People (الأشخاص) الخاص بك يتم تطبيقها على جهات اتصال Google الخاصة بك على الويب.

في حالة عدم تحديد هذا الخيار؛ فقد تستطيع استخدام أدوات أحد التطبيقات لمزامنة البيانات يدوياً، كما يمكنك إجراء المزامنة يدوياً لجمع الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الحديثة الأخرى. يساعد إيقاف المزامنة التلقائية في إطالة عمر البطارية غير أن ذلك سيمنعك من استلام الإشعارات عند وجود تحديثات.

تهيئة إعدادات مزامنة حساب Google

لضبط إعدادات مزامنة حسابات Google:

١- اذهب إلى Settings (الإعدادات) < Personal < (شخصي) < Accounts (الحسابات) < Google.


تشير علامة إلى أنه قد تم تهيئة بعض معلومات الحساب أو جميعها لإجراء المزامنة تلقائياً. 

تشير علامة إلى عدم تهيئة معلومات الحساب لإجراء المزامنة تلقائيًا.



- ٢- المس الحساب الذي ترغب في تغيير إعدادات المزامنة الخاصة به.
 - ٣- بعد لمس الحساب، تفتح شاشة Sync Settings (إعدادات المزامنة) التي تعرض قائمة بأنواع المعلومات التي يمكن للحساب مزامنتها.
 - ٤- قم بتحديد العناصر أو إلغاء تحديدها حسب الحاجة.
- لا يؤدي إلغاء تحديد أحد الخيارات إلى إزالة المعلومات من جهازك ولكنه ببساطة يوقف مزامنتها مع النسخة الموجودة على الويب.

مزامنة حسابات Google يدويًا

- ١- اذهب إلى Settings (الإعدادات) < Accounts (الحسابات) < Google.
- ٢- المس الحساب الذي ترغب في مزامنة البيانات الخاصة به.
- ٣- المس  Menu (القائمة) < Sync now (مزامنة الآن).

تغيير خيارات النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

لعرض الإعدادات الموضحة هنا؛ اذهب إلى  Settings (الإعدادات) < Backup & reset (النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط).

يمكنك نسخ نسخة احتياطية من الإعدادات والبيانات المرتبطة بحساب أو أكثر من حسابات Google الخاصة بك. إذا كنت تريد استبدال جهازك أو إعادة ضبطه على إعدادات المصنع؛ يمكنك استعادة البيانات المرتبطة بالحسابات التي تم نسخها احتياطيًا في وقت سابق.

تتوفر الخيارات التالية:

- **Back up my data (نسخ بياناتي احتياطيًا):** إذا قمت بتحديد هذا الخيار؛ فسيتم نسخ مجموعة كبيرة من بياناتك الشخصية احتياطيًا بشكل تلقائي، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi وعلامات تطبيق Chrome وقائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها على تطبيق Google Play والكلمات التي أضفتها إلى القاموس المستخدم بواسطة لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة ومعظم إعداداتك المخصصة. قد تستفيد تطبيقات الجهات الأخرى من هذه الميزة ولذلك يمكنك استعادة البيانات الخاصة بك في حالة إعادة تثبيت أحد التطبيقات.

إذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار؛ يتوقف النسخ الاحتياطي لبياناتك كما يتم حذف النسخ الاحتياطية الحالية من مملكات Google.

- **Backup account (النسخ الاحتياطي للحساب):** يعرض هذا الخيار حسابات Google التي يجري نسخها احتياطيًا. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب من هذه الحسابات أو أكثر على جهازك الجديد أو إعادة تعيين الجهاز لاستعادة المعلومات ذات الصلة. لإضافة حساب جديدة؛ المس **Backup account (النسخ الاحتياطي للحساب) < Add account (إضافة حساب).**

- **Automatic restore (الاستعادة التلقائية):** قم بتحديد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات والبيانات الأخرى عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات. تتطلب هذه الخاصية نسخ بياناتك احتياطيًا باستخدام حساب Google واستخدام التطبيق لخدمة النسخ الاحتياطي.

- **Factory data reset (إعادة تعيين بيانات المصنع):** المس هذا الخيار، ثم **Reset tablet (إعادة تعيين الجهاز اللوحي)** لمسح جميع بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية، بما في ذلك معلومات حساب Google الخاص بك وأي حسابات أخرى وإعدادات نظامك وتطبيقاتك والتطبيقات التي تم تنزيلها والموسيقى والصور والفيديو وغيرها من الملفات. بعد إعادة تعيين جهازك اللوحي، ستحتاج إلى إعادة إدخال نفس المعلومات التي تمت مطابقتها بها عندما قمت بإعداد الجهاز للمرة الأولى. عند نسخ بياناتك احتياطيًا على حساب Google؛ يتوفر خيار أثناء عملية الإعداد يسمح لك باستعادة هذه البيانات.

من ناحية أخرى، تستفيد بعض تطبيقات الجهات الأخرى من خدمة النسخ الاحتياطي، بالتالي عند إعادة تثبيت تطبيق ما؛ يتم استعادة الإعدادات والبيانات الخاصة به.

تأمين جهازك اللوحي

ضبط قفل الشاشة

قد تحتاج إلى ضبط أحد أشكال القفل الآلي لشاشة الجهاز لمنع الوصول غير المسموح به، وذلك على حسب طبيعة استخدامك للجهاز اللوحي. ففي حالة ضبط القفل، تقفل الشاشة عندما تصبح شاشة الجهاز اللوحي في وضع السكون.

عند قفل الشاشة، إذا كان جهازك اللوحي يقوم بتشغيل موسيقى؛ يمكنك الاستمرار في الاستماع إليها أو إيقاف الخيار مؤقتاً دون الحاجة إلى فتح الشاشة.

لضبط إعدادات القفل:

- ١- اذهب إلى **Settings** (الإعدادات) < **Personal** (شخصي) < **Security** (الحماية) < **Screen lock** (قفل الشاشة).
- ٢- المس نوع القفل الذي تريده واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا قمت بضبط القفل مسبقاً؛ يجب عليك إدخال النمط ورمز PIN أو كلمة المرور لفتح إعدادات القفل.

يمكنك الاختيار من بين خيارات القفل التالية المدرجة في ترتيب تقريبي حسب القوة:

- لا يوفر خيار **Slide (التمرير)** أي حماية، إلا أنه يتيح لك الوصول إلى الشاشة الرئيسية بشكلٍ أسرع أو فتح الكاميرا وبدء التقاط الصور في الحال.
- يتيح لك خيار **Face Unlock (فتح القفل عبر التعرّف على الوجه)** فتح جهازك اللوحي بالنظر إليه. جدير بالذكر أن هذا الخيار هو أقل خيارات القفل أمانًا.

تلميح: يتيح لك خيار **Face Unlock (فتح القفل عبر التعرّف على الوجه)** فتح جهازك اللوحي بالنظر إلى الشاشة. بعد إعداد الخيار، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Personal (شخصي) < Security (الحماية)** وابحث عن إعدادين إضافيين: **Improve face matching (تحسين مطابقة الوجه)** و **Liveness check (التحقق من حيوية الوجه)**. استخدم هذين الإعدادين لزيادة موثوقية وأمان خيار **Face Unlock (فتح القفل عبر التعرّف على الوجه)**.

- يتيح لك خيار **Pattern (النمط)** رسم نمط بسيط بإصبعك لفتح الجهاز اللوحي، علمًا بأن هذا الخيار أكثر أمانًا من خيار **Face Unlock (فتح القفل عبر التعرّف على الوجه)**.
- يتطلب خيار **PIN (رمز PIN)** إدخال أربعة أرقام أو أكثر، علمًا بأن رموز **PIN** الطويلة تكون أكثر أمانًا.
- يتطلب خيار **Password (كلمة المرور)** إدخال أربعة أو أكثر من أربعة حروف أو أرقام، علمًا بأن هذا الخيار هو الأكثر أمانًا، طالما تقوم بإنشاء كلمة مرور قوية.

تلميحات كلمة المرور: لضمان أفضل مستوى من الحماية؛ قم بتحديد كلمة مرور

- تتألف من ٨ حروف على الأقل.
- تتضمن مزيج من الأرقام والحروف والرموز الخاصة.
- لا تحتوي على أية كلمات أو عبارات يمكن التعرف عليها بسهولة.

لتغيير وقت تشغيل وضع السكون على جهازك اللوحي؛ اذهب إلى **Settings (الإعدادات) < Device (الجهاز) < Display (الشاشة) < Sleep (وضع السكون)**.



Settings
(الإعدادات)

لاستعراض كلمات المرور الخاصة بك عند إدخالها؛ اذهب إلى **Settings (الإعدادات) < Personal (شخصي) < Security (الحماية) < Make passwords visible (إظهار كلمات المرور)**.

تشفير جهازك اللوحي

يمكنك تشفير جميع البيانات الموجودة على جهازك اللوحي، مثل: حسابات Google وبيانات التطبيقات والموسيقى والوسائط الأخرى والمعلومات التي تم تنزيلها وغيرها. في حال رغبتك في تشفير جهازك اللوحي؛ يجب عليك إدخال رمز PIN رقمي أو كلمة مرور في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. ينبغي الإشارة إلى رمز PIN وكلمة المرور المستخدمين هنا هما نفسهما المستخدمين في قفل جهازك اللوحي من غير تشفير، لذا لا يمكن تعيينهما بشكل مستقل.

تحذير: التشفير إجراء يتعذر التراجع عنه، لذا، لا يمكنك إرجاع جهازك اللوحي إلى حالته غير المشفرة إلا من خلال إعادة تعيين بيانات المصنع والتي ستؤدي إلى مسح جميع البيانات الخاصة بك.

يوفر التشفير حماية إضافية في حال سرقة جهازك اللوحي وربما يكون ضروريًا أو منصوصًا به في بعض المؤسسات. استشر المسؤول عن النظام الخاص بك قبل تشغيل التشفير. في كثير من الحالات، يتحكم مسؤول النظام في رمز PIN أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها لخاصية التشفير.

قبل تشغيل خاصية التشفير، اتبع الخطوات التالية:

- 1- قم بتعيين رمز PIN أو كلمة مرور لقفل الشاشة.
- 2- اشحن البطارية.
- 3- قم بتوصيل جهازك اللوحي بالتيار الكهربائي.

قم بضبط مدة عملية التشفير على ساعة أو أكثر وتجنب مقاطعة العملية وإلا ستفقد جميع البيانات الخاصة بك أو بعضًا منها.

عندما تكون جاهزًا لتشغيل التشفير:

- 1- المس **Settings** (الإعدادات) < **Personal** (شخصي) < **Security** (الحماية) < **Encryption** (التشفير) < **Encrypt tablet** (تشفير الجهاز اللوحي).
 - 2- اقرأ المعلومات الخاصة بالتشفير بعناية.
- يكون زر **Encrypt tablet** (تشفير الجهاز اللوحي) باهتًا في حالة عدم شحن البطارية

أو عدم توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي. إذا غيرت رأيك حول تشفير الجهاز اللوحي؛ المس زر Back (عودة).

تحذير: إذا قاطعت عملية التشفير؛ فستفقد البيانات.

- ٣- المس **Encrypt tablet (تشفير الجهاز اللوحي)**.
- ٤- أدخل رمز PIN أو كلمة مرور قفل الشاشة، ثم المس **Continue (متابعة)**.
- ٥- المس **Encrypt tablet (تشفير الجهاز اللوحي)** مرة أخرى.

بعد ذلك، تبدأ عملية التشفير ويتم عرض تقدمها على الشاشة. تستغرق عملية التشفير ساعة أو أكثر، ويتم خلالها إعادة تشغيل جهازك اللوحي مرات عديدة.

عند اكتمال عملية التشفير، يتم مطالبتك بإدخال كلمة المرور أو رمز PIN الخاص بك.

بعد ذلك، يجب عليك إدخال كلمة المرور أو رمز PIN الخاص بك في كل مرة تقوم فيه بتشغيل جهازك اللوحي لفك تشفيره.

معالجة الشهادات

يمكنك استخدام الشهادات الرقمية في تعريف جهازك لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك الوصول إلى شبكة VPN أو شبكة Wi-Fi وكذلك التصديق على الملقمات التي تستخدمها تطبيقات مثل Email (البريد الإلكتروني) أو Chrome. لاستخدام شهادة في تعريف جهازك؛ يجب عليك الحصول عليها بمساعدة مسؤول النظام وتثبيتها في وحدة تخزين بيانات الاعتماد الموثوقة بجهازك.

يدعم نظام Android شهادات DER-encoded X.509 التي يتم حفظها في هيئة ملفات بامتداد ".crt" أو ".cer". إذا كان امتداد ملف الشهادة الخاصة بك ".der" أو أي امتداد آخر؛ يجب عليك تغييره إلى ".crt" أو ".cer" وإلا لن تستطيع تثبيته.

من ناحية أخرى، يدعم نظام Android شهادات X.509 التي يتم حفظها كملفات مخزن مفاتيح PKCS#12 بامتداد "p12" أو ".pfx". إذا كان لمخزن المفاتيح الخاص بك امتداد آخر؛ فيجب عليك تغييره إلى "p12" أو ".pfx" وإلا لن تستطيع تثبيته. عندما تقوم بتثبيت شهادة من مخزن مفاتيح PKCS#12، فإن نظام Android يقوم هو الآخر بتثبيت شهادات المرجع المصدق أو أية شهادات رئيسية خاصة ذات صلة.

تثبيت شهادات العميل وشهادات المرجع المصدق

لتثبيت شهادة من وحدة التخزين الداخلية لجهازك اللوحي:

١- انسخ الشهادة أو مخزن المفاتيح من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جذر وحدة التخزين الرئيسية بجهازك اللوحي (غير الموجودة في مجلدات).

٢- المس **Settings (الإعدادات) > Personal (شخصي) > Security (الحماية) > Credential storage (وحدة تخزين بيانات الاعتماد) > Install from storage (تثبيت من وحدة التخزين)**.

٣- المس اسم ملف الشهادة أو مخزن المفاتيح لتثبيته. لا يتم عرض سوى الشهادات التي لم تتم تثبيتها.

٤- في حالة مطالبتك بإدخال كلمة مرور مخزن المفاتيح؛ أدخلها، ثم المس **OK (موافق)**.

٥- أدخل اسم للشهادة، ثم المس **OK (موافق)**.

عادة ما يتم تثبيت شهادات المرجع المصدق المرفقة مع شهادات العميل في نفس الوقت. من ناحية أخرى، يمكنك تثبيت شهادات المرجع المصدق المنفصلة باستخدام نفس الخطوات.


في حالة عدم تعيين نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور لجهازك فسيُطلب منك إعدادها. قد يقوم مسؤول النظام بتحديد نوع القفل المقبول مسبقاً.

يمكنك الآن استخدام الشهادة التي قمت بتثبيتها عند الاتصال بشبكة آمنة أو مصادقة العميل عند استخدام تطبيقي Email (البريد الإلكتروني) و Chrome وتطبيقات الجهات الأخرى. بعد تثبيت الشهادة بنجاح، يتم حذف النسخة الموجودة في وحدة التخزين.

ملحوظة مهمة: تتيح لك التطبيقات مثل تطبيق Email (البريد الإلكتروني) الذي يدعم الشهادات تثبيت الشهادات مباشرة من داخل التطبيق. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على التعليمات أو الإرشادات الأخرى المرفقة مع كل تطبيق.

معالجة شهادات المرجع المصدق

يمكنك تعطيل شهادات المرجع المصدق أو إزالتها في حالة تعرضها للاختراق أو رفض منظمتك الوثوق فيها لسبب من الأسباب. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

١- المس **Settings** (الإعدادات)  < **Personal** (شخصي) < **Security** (الحماية) < **Credential storage** (وحدة تخزين بيانات الاعتماد) < **Trusted credentials** (بيانات الاعتماد الموثوقة). تحتوي شاشة بيانات الاعتماد الموثوقة على علامتي تبويب:

تعرض علامة التبويب **System** (النظام) شهادات المرجع المصدق المثبتة بشكل دائم في ذاكرة القراءة فقط بجهازك اللوحي.

أما علامة التبويب **User** (المستخدم) فتعرض شهادات المرجع المصدق التي قمت بتثبيتها، على سبيل المثال، عند تثبيت شهادات العملاء.

٢- لاستعراض تفاصيل شهادة المرجع المصدق، المس اسمها. هناك شاشة قابلة للتمرير تعرض التفاصيل.

٣- لتعطيل أو إزالة شهادة من شهادات المرجع المصدق، قم بالتمرير لأسفل شاشة التفاصيل، ثم المس **Disable** (تعطيل) مع شهادات النظام أو **Remove** (إزالة) مع شهادات المستخدم. عندما تقوم بتعطيل شهادة مرجع مصدق خاصة بالنظام، يتغير الزر الموجود أسفل شاشة تفاصيل الشهادة إلى **Enable** (تمكين)، لذا يمكنك تمكين الشهادة مرة أخرى عند الحاجة. وعندما تقوم بإزالة شهادة مرجع مصدق مثبتة من قبل المستخدم؛ فإنها يتم إزالتها بشكل دائم، لذلك يجب إعادة تثبيتها عند الحاجة إليها.

٤- انقر فوق **OK** (موافق) في مربع حوار التأكيد الذي يظهر على الشاشة.

هولة الوصول

نظرة عامة على سهولة الوصول

إن لميزات سهولة الوصول التي يتسم بها جهازك اللوحي دور مهم في تيسير استخدام الجهاز إن كنت من المستخدمين ضعاف البصر:

TalkBack؛ هي خدمة قارئ شاشات مثبتة مسبقًا تقدمها شركة Google. وتستخدم هذه الميزة التعليقات المنطوقة لوصف نتائج الإجراءات؛ مثل تشغيل تطبيق ما، كما تستخدم لوصف الأحداث؛ مثل الإشعارات.

Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) هي ميزة نظام تعمل إلى جانب ميزة TalkBack، وتتيح لك لمس شاشة الجهاز اللوحي وسماع وصف لكل ما يتم لمسه عبر التعليقات المنطوقة. وتعد هذه الميزة مفيدة جدًا للمستخدمين فاقدي البصر.

إعدادات **سهولة الوصول** تتيح لك تعديل خيارات العرض والصوت في الجهاز اللوحي؛ مثل زيادة حجم النص وتغيير سرعة نطقه والمزيد.

المستخدمين ضعاف البصر

إن كنت أحد المستخدمين ضعاف البصر ولا تتنوي استخدام خدمة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، انتقل إلى support.google.com/nexus لعرض محتوى Help (مساعدة) المخصص للمستخدمين المبصرين. ويمكنك تسهيل عملية قراءة هذه المادة والتنقل فيها من خلال زيادة حجم النص، فما عليك سوى الانتقال إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول)** وتحديد خيار **Large text (نص كبير)**.

إعدادات ذات صلة

- لعرض إعدادات سهولة الوصول، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول)**.
- للتحكم في التعليقات الصوتية وسلوكيات خدمة TalkBack الأخرى، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول) < TalkBack (المس Settings (الإعدادات) الموجودة بالزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.**

إيماءات سهولة الوصول لنظام Android 4.1 (جيلي بين)

عندما تكون خدمة TalkBack وميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) قيد التشغيل، يمكنك استخدام إيماءات مبسطة للتنقل بين شاشات جهاز Nexus 7:

- اسحب بإصبع واحد. لاستكشاف الشاشة والاستماع إلى التعليقات المنطوقة لكل ما يتم لمسه.
- انقر نقرًا مزدوجًا في أي مكان على الشاشة. لفتح أو تنشيط آخر عنصر قمت بلمسه.
- اسحب لأعلى أو لأسفل بإصبعين. للتمرير داخل القوائم.
- اسحب لليمين أو اليسار بإصبعين. لتغيير الصفحات والشاشات.
- اسحب لليمين أو (لأسفل) بإصبع واحد. للانتقال إلى العنصر التالي.
- اسحب لليمين أو (لأعلى) بإصبع واحد. للانتقال إلى العنصر السابق.
- اسحب لأسفل ثم لأعلى في حركة واحدة. للانتقال إلى مستوى القراءة التالي عند قراءة مجموعة من النصوص، ثم اسحب لليمين للانتقال إلى الأمام أثناء القراءة أو اليسار للانتقال إلى الخلف.

- اسحب لأعلى ثم لأسفل في حركة واحدة. للانتقال إلى مستوى القراءة السابق عند قراءة مجموعة من النصوص، ثم اسحب لليمين للانتقال إلى الأمام أثناء القراءة أو اليسار للانتقال إلى الخلف.
 - اسحب لليمين ثم لليسار في حركة واحدة. للانتقال إلى الصفحة التالية.
 - اسحب لليسار ثم لليمين في حركة واحدة. للانتقال إلى الصفحة السابقة.
- أثناء استكشاف شاشات الجهاز مستخدمًا إصبعًا واحدًا، بإمكانك استخدام إصبع آخر للنقر نقرًا مزدوجًا لفتح أحد التطبيقات أو عناصر الواجهة وغير ذلك.

ملحوظة مهمة: تتولى خدمة TalkBack ترجمة هذه الإيماءات إلى الإجراءات المخصصة لها، علمًا بأن هناك خدمات سهولة وصول أخرى قد تستخدم الإيماءات ذاتها في تنفيذ إجراءات مغايرة.

إيماءات الاختصار في خدمة TalkBack

ملاحظة: لا تعمل هذه الإيماءات إلا عندما تكون ميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) قيد التشغيل.

تتميز خدمة TalkBack بإيماءات اختصار لیتسنى لك الوصول إلى الشاشة الرئيسية والعودة للخلف والمزيد من الإجراءات. لتجربة هذه الاختصارات، اسحب في حركة واحدة:

- لأعلى ثم لليمين. فتح الإشعارات
- لأعلى ثم لليسار. زر Home (الشاشة الرئيسية)
- لأسفل ثم لليمين. زر Recent apps (التطبيقات الحديثة)
- لأسفل ثم لليسار. زر Back (عودة)

يمكنك تعديل إيماءات الاختصار والإجراءات المتعلقة بها في خدمة TalkBack بالانتقال إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول) < TalkBack < Settings (الإعدادات) < Manage shortcut gestures (إدارة إيماءات الاختصار).**

إعداد الجهاز اللوحي

يحتوي جهاز Nexus 7 على المكونات التالية:

- زر الطاقة/مفتاح القفل. يقع زر الطاقة في الجانب الأيمن للجهاز اللوحي.
- زر مستوى الصوت. يقع مفتاح مستوى الصوت أسفل زر الطاقة مباشرة.
- الكاميرا الأمامية. تقع الكاميرا في مركز الجانب العلوي للشاشة.
- منفذ Micro USB صغير. يقع منفذ USB في أسفل الجهاز.
- مقبس سماعة الرأس. يقع مقبس سماعة الرأس بالجانب الأيمن السفلي في أسفل الجهاز اللوحي.

ستظهر شاشة ترحيب عند تشغيل الجهاز اللوحي لأول مرة.

- لتشغيل خدمة TalkBack أو ميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، ضع إصبعين على الشاشة مع المبادعة بينهما نسبيًا، وسوف تسمع تعليقًا صوتيًا بمجرد تعرف الجهاز اللوحي على الإيماءة، فاستمر في وضع الإصبعين على الشاشة لأكثر من ثانييتين لتمكين TalkBack و Explore by Touch (الاستكشاف باللمس). وعقب تشغيل هاتين الميزتين، يتم تشغيل برنامج تعليمي لميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) يمنحك فرصة ذهبية للتنقل الرائع في نظام Android واستكشافه. وفور انتهاء البرنامج، يعرض الجهاز رسالة الترحيب مرة أخرى.
- لاختيار لغة مختلفة، اسحب لليمين وانقر نقرًا مزدوجًا فوق القائمة.
- لإنهاء إعداد الجهاز، اسحب لليمين وانقر نقرًا مزدوجًا فوق **Start (بدء)** الموجود ناحية مركز الشاشة.

ستظهر عدة شاشات وستنتقل بك إلى عملية الإعداد. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور عند طلب إدخالهما لتسجيل الدخول إلى حساب Google. عند تسجيل الدخول إلى الجهاز اللوحي باستخدام أي من حسابات Google؛ سوف تتزامن جميع جهات الاتصال وأحداث Calendar (التقويم) والبيانات الأخرى المرتبطة بهذا الحساب مع الجهاز تلقائيًا. إن كان لديك أكثر من حساب على Google، فبإمكانك إضافة الحسابات الأخرى لاحقًا.

عقب إتمام عملية إعداد الجهاز ستواجهك العديد من التراكمات التي توضح كيفية استخدام المزايا المتعددة على جهازك اللوحي. لرفض التراكمات، اسحب لليمين وانقر نقرًا مزدوجًا فوق **OK** (موافق).

استخدام خدمة TalkBack

توفر خدمة TalkBack تعليقات صوتية لمساعدتك في التنقل خلال شاشات الجهاز مع تقديم وصف لكل ما يتم لمسه أو تنشيطه.

ملاحظة: المساعدة البصرية ضرورية مهمة للمستخدمين غير المبصرين حتى يتسنى لهم تمكين خدمة TalkBack إن كانت متوقفة عن التشغيل أثناء عملية الإعداد الأولى.

لتشغيل خدمة أو إيقاف تشغيلها:

١- انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول) < TalkBack**.

٢- مرر مفتاح TalkBack إلى وضع **On (تشغيل)** أو **Off (إيقاف التشغيل)**.

٣- المس **OK (موافق)** لتشغيل TalkBack.

٤- عند سؤالك حول رغبتك في تمكين ميزة **Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)**، فالمس **OK (موافق)** إن كنت تريد تغيير الطريقة التي يعمل بها الجهاز أو إن كنت تريد أن يصف الجهاز كل عنصر يتحرك إصبعك فوقه على الشاشة.

عند تشغيل خدمة Talkback، يتم تشغيل التعليقات الصوتية تلقائيًا، حيث تعمل هذه الخدمة على وصف الإجراءات التي تنفذها أثناء التنقل في الجهاز اللوحي كما تنبهك بالإشعارات والأحداث الأخرى.

وإن قمت بتمكين ميزة **Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)**، فإن تحريك إصبعك حول الشاشة من شأنه تشغيل خاصية وصف كل العناصر التي تلمسها، مع العلم أن النقر نقرًا مزدوجًا ينشط آخر عنصر تم وصفه صوتيًا، فاسحب بإصبعين لتنفيذ إجراءات السحب التي تتطلب عادة استخدام إصبع واحد.

تغيير إعدادات خدمة TalkBack

لتعديل إعدادات TalkBack، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول) < TalkBack**، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Settings (الإعدادات)** بالزاوية العلوية اليمنى.

الوقت المناسب للتحدث

- **Speech volume (حجم صوت الكلام)**. يمكنك ضبط هذا الخيار كنسبة مئوية لحجم صوت الوسائط.
- **Use pitch changes (استخدام تغييرات درجة الصوت)**. حدد هذا الإعداد لإصدار تعليقات لوحة المفاتيح على أقل درجة.
- **Speak when screen is off (التحدث عندما تكون الشاشة في وضع إيقاف التشغيل)**. حدد هذا الإعداد لتشغيل التعليقات الصوتية عندما تكون الشاشة في وضع إيقاف التشغيل.

إعدادات التعليقات

- **Sound feedback (التعليقات الصوتية)**. حدد هذا الإعداد للتحكم في أصوات التنقل.
- **Speech volume (مستوى الصوت)**. يتاح هذا الإعداد عند تحديد **Sound feedback (التعليقات الصوتية)**. يمكنك ضبط هذا الخيار كنسبة مئوية لحجم صوت الوسائط.

الاستكشاف باللمس

- **Launch "Explore by touch" tutorial (تشغيل البرنامج التعليمي لميزة الاستكشاف باللمس)**.
- **Manage shortcut gestures (إدارة إيماءات الاختصار)**. يسمح لك بتحديد العمليات التي تنفذها الإيماءات المختلفة.

التحكم في سرعة تحويل النص إلى كلام

لتحكم في سرعة نطق خدمة TalkBack، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول) < Text-to-speech output (إخراج تحويل النص إلى كلام) < Speech rate (سرعة النطق)**.

إدارة حجم الصوت في خدمة TalkBack

لتغيير إعدادات حجم الصوت في TalkBack، انتقل إلى **Settings (الإعدادات) < Sound (الصوت) < Volumes (حجم الصوت)**. استخدم شريط التمرير الخاص بالموسيقى والفيديو والألعاب وغيرها من الوسائط لتغيير مستوى الصوت.

كما يمكنك استخدام أزرار التحكم في مستوى الصوت الموجودة على الجانب الأيمن من الجهاز اللوحي عند سماع التعليقات الصوتية.

دعم سهولة الوصول إلى الويب

في سبيل الحصول على الدعم الكامل لسهولة الوصول إلى منتجات على غرار Gmail و Chrome، يجب عليك تشغيل خيار **Enhance web accessibility** (دعم سهولة الوصول إلى الويب). انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Accessibility** (سهولة الوصول) < **Enhance web accessibility** (دعم سهولة الوصول إلى الويب)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Allow** (السماح). بتمكين هذا الخيار، يتسنى للتطبيقات تثبيت البرامج النصية التي من شأنها تسهيل الوصول إلى محتويات الويب.

استخدام ميزة الاستكشاف باللمس مع خدمة TalkBack

عندما تكون خدمة TalkBack قيد التشغيل، يتوافر لديك خيار استخدام ميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، إذ تتيح لك هذه الميزة السحب بإصبعك ببطء فوق الشاشة وبالتالي وصف كل عنصر يلمسه إصبعك.

يجب أن تكون خدمة Talkback في وضع التشغيل حتى تتمكن من تشغيل خدمة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، على أن تتلقى طلب بتشغيل هذه الميزة عند تشغيل TalkBack للمرة الأولى.

ملحوظة مهمة: في حالة عدم اختيار تشغيل ميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) عندما تكون TalkBack في وضع التشغيل، يمكنك عرض هذا الطلب مرة أخرى بتعطيل TalkBack وإعادة تشغيلها. انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Accessibility** (سهولة الوصول) < **TalkBack**، ثم مرر مفتاح TalkBack إلى وضع **Off** (إيقاف التشغيل). كرر الخطة ذاتها لتشغيل TalkBack، وبمجرد تشغيل Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، لا يمكنك إيقاف تشغيلها وحدها من TalkBack ما لم تقم بإعادة ضبط بيانات المصنع الخاصة بالجهاز اللوحي.

اعلم أن كل إجراء تنفذه بإصبعك ينبهك بتعليق صوتي وصوت مخصص (إن كان مُمكنًا).

للتنقل بين شاشات الجهاز اللوحي مستخدمًا ميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، يمكنك:

- استكشف الشاشة مستخدمًا إصبعًا واحدًا لسماع وصف صوتي عن الأيقونات والأزرار الموجودة على الشاشة والتي يمكن تحديدها.
- بعد العثور على الأيقونات والأزرار، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أي مكان على الشاشة لفتح التطبيقات والقوائم والمزيد.

للاطلاع على الإيماءات التي يمكن استخدامها مع خدمة TalkBack وميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، يُرجى زيارة "إيماءات سهولة الوصول في نظام Android 4.1 (جيلي بين)" صفحة رقم ٨٠.

البرنامج التعليمي الموصى به: للتعرف على المزيد حول Explore by Touch (الاستكشاف باللمس)، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Accessibility** (سهولة الوصول) < **Settings** < **Talkback** (الإعدادات) < **Launch "Explore by touch"** tutorial (تشغيل البرنامج التعليمي لميزة "الاستكشاف باللمس").

إعدادات سهولة الوصول

لتعديل إعدادات سهولة الوصول في الجهاز اللوحي، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Accessibility** (سهولة الوصول).

ستظهر لك قائمة خيارات:

- **TalkBack**. للتحكم في التعليقات الصوتية مراعاة للمستخدمين ضعاف السمع.
- **Large text** (نص كبير). حدد هذا الخيار لزيادة حجم النص المعروض على جميع شاشات الجهاز. (المستخدمين ضعاف البصر)
- يغير هذا الخيار حجم الخط إلى أكبر حجم ممكن. للتحكم بشكل أكثر دقة في حجم الخط، انتقل إلى **Settings** (الإعدادات) < **Display** (الشاشة) < **Font size** (حجم الخط). يُرجى العلم أن هذا الإعداد لا ينطبق على تطبيق Google Chrome إذ يتميز التطبيق بإعدادات تحكم في حجم النص الخاص به.
- **Auto-rotate screen** (تدوير تلقائي للشاشة). حدد هذا الإعداد لتدوير الشاشة تلقائيًا عند تغيير استدارة الجهاز اللوحي.
- **Speak passwords** (نطق كلمة المرور). حدد هذا الإعداد للحصول على تعليق صوتي أثناء كتابة كلمات المرور.
- عند عدم تحديد هذا الخيار، ستحتاج حينئذٍ إلى سماع رأس لسماع حروف كلمات المرور أثناء كتابتها.

- **Text-to-Speech output** (إخراج تحويل النص إلى كلام). يتيح لك تحديد تفاصيل مشغل تحويل النص إلى كلام وسرعة النطق.
 - **Touch & hold delay** (تأخر اللمس مع الاستمرار). يسمح لك بضبط فترة التأخر التي يتطلبها الجهاز اللوحي لاستشعار إجراء اللمس مع الاستمرار لأي عنصر (على سبيل المثال، نقل أحد التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية).
 - **Enhance web accessibility** (دعم سهولة الوصول إلى الويب). قم بتمكين هذا الخيار لضبط ChromeVox على إصدار تعليقات صوتية أثناء استعراض مواقع الويب والتطبيقات والتعامل معها.
- تأكد من تشغيل هذا الخيار لضمان العمل الفعال للتطبيقات المتخصصة في سهولة الوصول على الجهاز اللوحي.

التنقل في الشاشة الرئيسية

ملاحظة: ترد هذه التعليمات على افتراض أن ميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) قيد التشغيل.

ستجد أسفل الشاشة ثلاثة أزرار متاحة دائماً للتنقل بغض النظر عن النشاط الذي تمارسه على جهازك، حيث تُمكنك هذه الأزرار دائماً من العودة إلى الشاشة الرئيسية أو العودة إلى الشاشات السابقة:

- **Back** (عودة). يستخدم هذا الزر في فتح الشاشة السابقة التي كنت تعمل فيها حتى ولو كان في تطبيق مختلف. فيمجرد العودة إلى الشاشة الرئيسية، تتوقف وظيفة الزر في العودة إلى هذا الحد في السجل.
- **Home** (الشاشة الرئيسية). يفتح هذا الزر الشاشة الرئيسية، حيث يفتح الشاشة الرئيسية المركزية في حالة عرض شاشة رئيسية يُمنى أو يسرى.
- **Recent apps** (التطبيقات الحديثة). يفتح هذا الزر قائمة الصور المصغرة للتطبيقات التي استخدمتها مؤخراً. لفتح أحد التطبيقات؛ قم بلمسه أو انقر فوقه نقرًا مزدوجًا. وإزالة صورة مصغرة لأحد التطبيقات من القائمة، اسحبها لليساار أو اليمين مستخدمًا إصبعين.

قد تتقلص هذه الأزرار إلى نقاط أو قد تختفي في حال عدم استخدامها لمدة زمنية قصيرة وذلك على حسب التطبيق الحالي. ولإعادتها إلى وضعها الطبيعي، انقر نقرًا مزدوجًا فوق مكان وجودها التقريري.

يمكنك استخدام إيماءات سهلة لتنشيط أزرار التنقل والوصول إلى الإشعارات. اسحب في حركة واحدة:

- لأعلى ثم لليمين. فتح الإشعارات
- لأعلى ثم لليسار. زر Home (الشاشة الرئيسية)
- لأسفل ثم لليمين. زر Recent apps (التطبيقات الحديثة)
- لأسفل ثم لليسار. زر Back (عودة)

ستجد فوق أزرار التنقل مباشرة حاوية Favorites (المفضلات)، حيث تتوفر التطبيقات التي تقوم بحفظها في هذه الحاوية على كل الشاشات الرئيسية.

وفي المنتصف تظهر أيقونة (Apps) التطبيقات، فحدد مكانها وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا لعرض كل التطبيقات وعناصر الواجهة.

يمكن أن تحتوي الشاشة الرئيسية على أيقونات للتطبيقات وعناصر الواجهة إلى جانب المجلدات.

- لفتح أحد التطبيقات أو المجلدات أو عناصر الواجهة؛ حدد مكانه الأيقونة الخاصة به ثم انقر فوقها نقرًا مزدوجًا.
- لعرض الشاشات الرئيسية الإضافية، اسحب لليمين ثم لليسار أو اسحب لليسار ثم لليمين في حركة واحدة، أو اسحب لليمين أو اليسار باستخدام إصبعين.

ستجد أعلى الشاشة شريط الحالة:

- أيقونات الحالة الموجودة على اليسار والتي تخبرك بالتطبيقات التي أرسلت إشعارات، على سبيل المثال، إخبارك بوصول رسالة ما أو أزوف وقت اجتماع ما. وفي حال كانت خدمة TalkBack أو غيرها من خدمات سهولة الوصول قيد التشغيل، ستقوم هذه الخدمة بنطق الإشعار فور ظهوره.
- للعثور على أحد الإشعارات، استخدم إصبعين في السحب من أعلى الشاشة لأسفل مركز الإشعارات أو السحب لأعلى ثم لليمين في حركة واحدة.
- أيقونات النظام الموجودة على اليمين والتي تعرض قوة الاتصال اللاسلكي والاتصال الحالي بالشبكة ومستوى شحن البطارية والوقت والمزيد.

شريط Google Search (البحث في Google) الذي يقع أسفل أيقونات الحالة والنظام ويوفر لك إمكانية البحث في جهازك اللوحي أو الإنترنت. اعثر على كلمة **Search (بحث)** وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا لكتابة كلمات البحث أو **Voice Search (البحث الصوتي)** لنطق هذه الكلمات.

تجربة تطبيق Google Play

ملاحظة: ترد هذه التعليمات على افتراض أن خدمة TalkBack وميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) قيد التشغيل.

يجمع تطبيق Google Play جميع مفضلاتك في مكان واحد ومنها؛ الأفلام والكتب والموسيقى والمجلات والتطبيقات والمزيد، بحيث يتسنى لك الوصول إلى أي منها من أي جهاز خاص بك.

استخدم عناصر واجهة تطبيق Google Play

تتوافر هذه العناصر على الشاشات الرئيسية:

- **Recommended on Play (توصيات Play).** يعرض لك هذا العنصر ملفات موسيقية وأفلام ومحتويات أخرى قد تنال إعجابك، فحدد مكان المقترح وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا وتعرف على المزيد عنه.
- **Recommended apps (التطبيقات الموصى بها).** يقدم لك بعض التطبيقات التي يمكنك إضافتها إلى الشاشة الرئيسية. فحدد مكان المقترح الموصى به وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا وتعرف على المزيد عنه.

ولإزالة أحد العناصر، انقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار فوق العلامة الثانية، ثم اسحبها إلى أيقونة Remove (إزالة) الموجودة أعلى الشاشة.

لإضافة عنصر واجهة آخر إلى Google Play، اعثر على أيقونة Apps (التطبيقات) وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا، ثم **Widgets (عناصر الواجهة)** واسحب من اليمين حتى تجد العنصر الذي تريده. ثم انقر نقرًا مزدوجًا مع الاستمرار فوق العلامة الثانية وحررها في المكان الذي تريده على الشاشة الرئيسية.

التسوق في Google Play

لفتح تطبيق Google Play Store، نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Play Store (متجر Play) بعد العثور عليها من حاوية Favorites (المفضلات) الموجودة أسفل كل الشاشات الرئيسية.

يمكنك الوصول إلى معظم الأشياء التي تشتريها على تطبيق Google Play من خلال الكمبيوتر الخاص بك أو أي جهاز محمول يعمل بنظام Android. (تطبيقات Android هي

تطبيقات استثنائية حيث لا تعمل إلا على الأجهزة ذات نظام (Android). سجل الدخول إلى play.google.com للحصول على وسائل المتعة والترفيه من أي مكان.

احصل على محتوياتك

في حال سبق لك شراء محتويات على Google Play، فسوف تدخل تلقائيًا إلى هذا المحتوى الموجود على جهاز Nexus 7، وما عليك سوى التأكد من تسجيل الدخول مستخدمًا الحساب ذاته المستخدم في عملية الشراء السابقة.

ويمكنك الوصول إلى محتواك مستخدمًا أيقونات Google Play الموجودة في حاوية Favorites (المفضلات) بما في ذلك الكتب والمجلات والأفلام والموسيقى. (ملاحظة: لقراءة المجلات في وضع النص، يُرجى زيارة **Reading in text mode** (القراءة في وضع النص) الموجود أسفل هذه المقالة).

أو يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة Play Store (متجر Play) بعد العثور عليها لفتح تطبيق Google Play. في الزاوية اليمنى العلوية وعلى الجانب الأيسر لأيقونات Menu (القائمة) و Search (بحث) ستجد أيقونة My Library (مكتبتي) طبقًا لقسم Google Play المعروف أمامك حاليًا. فعلى سبيل المثال، ستجد أثناء استعراض قسم الأفلام والتلفزيون أيقونة تطبيق Google Play Movies (أفلام Google Play) التي تنتقل مباشرة إلى هذا القسم.

يمكنك بهذه الطريقة الوصول السريع إلى محتوياتك من تطبيق Google Play Store بغض النظر عن الهاتف أو الجهاز اللوحي المستخدم في شرائها على Google Play. وإن اشتريت جهازًا جديدًا، فبإمكانك الوصول إلى جميع الوسائط الخاصة بك تلقائيًا بمجرد تشغيل الجهاز وتسجيل الدخول.

إعدادات تطبيق Google Play

لضبط إعدادات تطبيق Google Play أو تبديل الحسابات أو الحصول على المساعدة، اختر الخيار الذي تريده من Menu (القائمة) بالزاوية اليمنى العلوية.

تتيح لك شاشة Google Play Settings (إعدادات Google Play) التحكم عند إشعارك بوجود تحديثات للتطبيقات والألعاب وتُمكنك من مسح سجل البحث وتمكين أدوات التحكم في المستخدم. ولتصفية تطبيقات Android التي تعتمد على مستوى النضوج أو تتطلب رمز PIN قبل إنهاء عملية الشراء، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **Content filtering (تصفية المحتوى)** أو **Set or change PIN (تعيين أو تغيير رمز PIN)**.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول Google Play، يُرجى زيارة support.google.com/googleplay.

استخدام تطبيق Gmail

ملاحظة: ترد هذه التعليمات على افتراض أن خدمة TalkBack وميزة Explore by Touch وEnhanced Web Accessibility (دعم سهولة الوصول) قيد التشغيل.

قراءة الرسائل

- من أي شاشة رئيسية أو شاشة Apps (التطبيقات)، اعثر على تطبيق Gmail وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا لفتحه حيث يفتح التطبيق صندوق الوارد مباشرة.
- اسحب لليمين أو للأسفل لسماع أسطر الموضوعات الخاصة بمحادثتك. وعند رغبتك في سماع إحدى المحادثات حال العثور عليها:
- انقر نقرًا مزدوجًا فوق المحادثة لفتحها. ويمكنك لمس أي محادثة لسماعها في حالة أن تم اختيار إعداد السماح بدعم سهولة الوصول إلى الويب.
- للعودة إلى صندوق الوارد، حدد مكان أيقونة Gmail في أعلى الشاشة وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا أو استخدم أزرار التنقل الموجود أسفل الشاشة، فاعثر على زر Back (عودة) وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا أو اسحب للأسفل ثم لليسا في حركة واحدة.

إنشاء رسالة إرسالها

- 1- من قائمة المحادثات، اعثر على أيقونة Compose (إنشاء) الموجودة أعلى الشاشة وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا.

- ٢- لاستخدام لوحة المفاتيح في ملء حقول **To (إلى) Subject (الموضوع) و Compose email (إرسال رسالة بريد إلكتروني)**، مرر إصبعك فوق لوحة المفاتيح وارفعه من على المفتاح الذي تريده لإدخال النص.
- ٣- اعرّ على أيقونة **Send (إرسال)** في شريط الإجراءات الرئيسي الموجود أعلى الشاشة لإرسال الرسالة التي أنشئتها. البحث في صندوق الوارد

البحث في صندوق الوارد

- ١- من قائمة المحادثات، اعرّ على أيقونة **Search (بحث)** في شريط الإجراءات الموجود أعلى الشاشة وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا.
- ٢- لاستخدام لوحة المفاتيح في تحرير حقل **Search mail (البحث عن رسالة بريد إلكتروني)**، مرر إصبعك فوق لوحة المفاتيح وارفعه من على المفتاح الذي تريده لإدخال نص البحث.
- ٣- تظهر مجموعة اقتراحات أسفل حقل البحث أثناء الكتابة، فحدد أي اقتراح ثم انقر فوقه نقرًا مزدوجًا للبحث عنه في الحال.
- ٤- للبحث؛ اعرّ على مفتاح **Search (بحث)** على الجانب الأيمن للصف الثاني من لوحة المفاتيح ثم انقر فوقه نقرًا مزدوجًا.

إعدادات Gmail

بإمكانك تغيير عدد من إعدادات Gmail من أي شاشة تابعة لهذا التطبيق.

- اعرّ على إعداد **More options (المزيد من الخيارات)** الموجود بالزاوية العلوية اليمنى من الشاشة وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا، ثم اعرّ على **Settings (الإعدادات)** ثم انقر فوقه نقرًا مزدوجًا.

تنطبق الإعدادات العامة على جميع حسابات Gmail، فيما تنطبق الإعدادات الأخرى على حساب معين وحده.

المزيد من المعلومات حول Gmail

للحصول على المزيد من المعلومات المفصلة أثناء قراءة المحادثات وإنشاء الرسائل وغير ذلك، اعرّ على خيار **More options (المزيد من الخيارات)** في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا، ثم اعرّ على **Help (تعليمات)** وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا. يُرجى العلم

أن المحتويات التي تجدها تتناول السلوكيات العامة لتطبيق Gmail دون مزايا سهولة الوصول مثل TalkBack و Explore by Touch (الاستكشاف باللمس).

إعدادات ذات صلة

- لتعديل حجم خط الرسائل في Gmail، انتقل إلى **More Options** (المزيد من الخيارات) **Settings < (الإعدادات) < General Settings (إعدادات عامة) < Message Text Size** (حجم خط الرسالة).

استعراض Chrome

ترد هذه التعليمات على افتراض أن خدمة TalkBack وميزة Explore by Touch (الاستكشاف باللمس) و Enhanced Web Accessibility (دعم سهولة الوصول) قيد التشغيل.

- من أي شاشة رئيسية أو شاشة Apps (التطبيقات)، اعثر على أيقونة Chrome وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا لفتحه.

سيفتح التطبيق Chrome لعرض الصفحة الرئيسية أو أحدث الصفحات التي استعرضتها.

يقع عنوان الويب (URL) للصفحة الحالية في أعلى الشاشة داخل مربع العنوانين (ويُسمى أيضًا بالمربع متعدد الاستخدام).

لتحرير أو إدخال عنوان ويب، يمكنك:

- 1- السحب لليمين للوصول إلى المربع متعدد الاستخدام الموجود أعلى الشاشة وانقر نقرًا مزدوجًا لتحرير العنوان.
- 2- تمرير إصبعك فوق لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة وتحرير الزر الذي تريده لإدخال النص.
- 3- ستظهر لك قائمة بالاقتراحات المطابقة أثناء الكتابة، فيمكنك مواصلة الكتابة أو تحديد أحد الاقتراحات وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا لفتح الصفحة.
- 4- للبحث عن محتويات المربع متعدد الاستخدام أو فتح عنوان موقع ويب داخل المربع، اعثر على مفتاح **Go (انتقال)** على الجانب الأيمن من الصف الثاني في لوحة المفاتيح وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا.

للتنقل داخل صفحة ويب، يمكنك:

- **الانتقال إلى الأمام أو الخلف.** اسحب من اليسار إلى اليمين للانتقال إلى الأمام أو من اليمين إلى اليسار للانتقال إلى الخلف.
- **التمرير.** مرر بإصبعين في أي اتجاه.
- **تلقي التعليقات الصوتية.** المس أي مكان على الشاشة لسماع وصف صوتي لمحتويات صفحة الويب.
- **تغيير مستوى القراءة.** اسحب لأسفل ثم لأعلى في حركة واحدة للانتقال إلى مستوى القراءة التالي عند قراءة مجموعة من النصوص أو اسحب لأعلى ثم لأسفل في حركة واحدة للانتقال إلى مستوى القراءة السابق.
- **تكبير/تصغير.** للتصغير، المس الشاشة بإصبعين وضمهما إلى بعضهما، أو باعد بينهما للتكبير. وتنبهك نغمات الصعود والنزول عند التكبير أو التصغير.

لتخصيص تكبير/تصغير صفحة ويب، انتقل إلى **More options (المزيد من الخيارات) < Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول).**

كما يمكنك أيضًا استعراض الصفحات في الوضع غير المعروف. لفتح علامة تبويب غير معروفة، اعثر على **More options (المزيد من الخيارات) < New Incognito tab (علامة تبويب غير معروفة)** وانقر فوقها نقرًا مزدوجًا. وللتنقل بين علامات التبويب العادية وغير المعروفة، اعثر على **Toggle tabs switcher (تشغيل/إيقاف علامات التبويب)** وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا، أو اعثر على زر **Incognito tabs (علامات التبويب غير المعروفة)** (أو **Non-Incognito tabs (علامات التبويب المعروفة)**) الموجود في الزاوية العلوية اليمنى وانقر فوقه نقرًا مزدوجًا.

ضبط حجم النص في صفحات الويب (للمستخدمين ضعاف البصر)

- 1- المس **Menu (القائمة) < Settings (الإعدادات) < Accessibility (سهولة الوصول).**
- 2- اسحب شريط التمرير لأسفل لضبط مقياس حجم النص، ويمكنك معاينة ظهور النص على صفحات الويب من خلال مربع "Preview" (معاينة).

فرض مكين تكبير/تصغير

قد لا تتمكن من تكبير/تصغير بعض صفحات الويب المخصصة للأجهزة المحمولة، ولكن اختيار **Force enable zoom (فرض تمكين تكبير/تصغير)** سيعطيك لك خاصية التكبير/التصغير في هذه المواقع.

المزيد من المعلومات عن Chrome

للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة أثناء التنقل في صفحات الويب والتعامل مع علامات التبويب وغير ذلك، انتقل إلى [Chrome Help Center](#) (مركز تعليمات Chrome). يُرجى العلم أن المحتويات التي تجدها لا تتناول مزايا سهولة الوصول مثل TalkBack و Explore by Touch (الاستكشاف باللمس).

استخدام شاشة القفل

حول شاشة القفل

يتم تمكين شاشة القفل في الجهاز اللوحي عند تحقق أي من الأمور التالية:


- انتقال الجهاز إلى وضع السكون (تقفل الشاشة تلقائيًا).
- قفل الشاشة بعد مدة محددة (على حسب إعدادات الشاشة).
- فرض إيقاف الشاشة عن العمل وقفل الجهاز اللوحي بالضغط على زر الطاقة.

فتح قفل الجهاز اللوحي


- 1- أبقِ الشاشة في الوضع العمودي وقم بتشغيلها بالضغط على زر الطاقة الموجود في الجانب الأيمن من الجهاز.
- 2- المس المركزي السفلي للشاشة.
- 3- مرر إصبعك في جميع الاتجاهات على الشاشة في الاتجاه الأيمن، وسوف تتلقى تعليقًا صوتيًا بتمام فتح قفل الجهاز فور النجاح في ذلك.

ملحق: معلومات الجهاز

محتويات العبوة

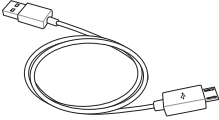

كبل USB صغير

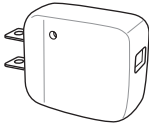

وحدة شحن USB



جهاز Nexus 7



الضمان




دليل التشغيل السريع

تختلف وحدة شحن USB المرفقة بحسب الدولة أو المنطقة.


للدعم والمساعدة عبر الإنترنت؛ تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: support.google.com/nexus.

جهاز Nexus 7

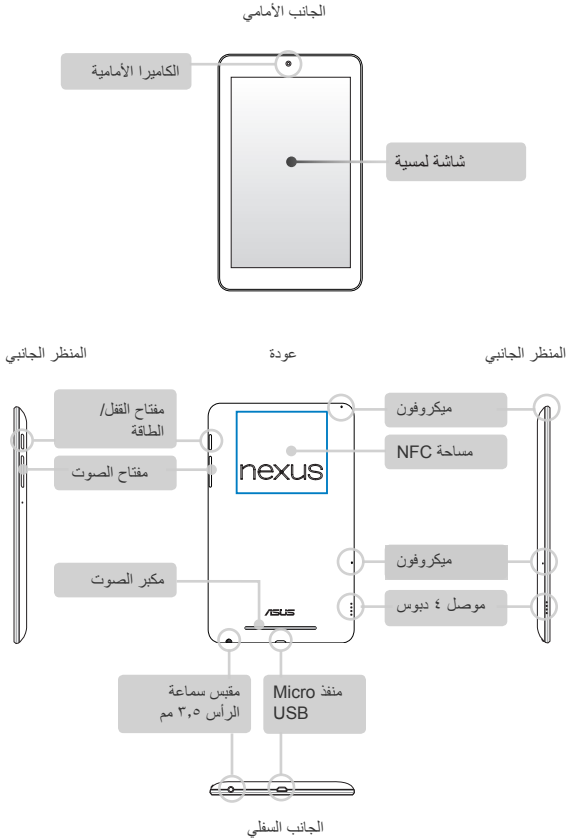

البطارية

لشحن البطارية؛ قم بتوصيل كبل USB الصغير بجهاز Nexus 7 ووحدة الشحن، ثم قم بتوصيل وحدة الشحن بمقبس طاقة:

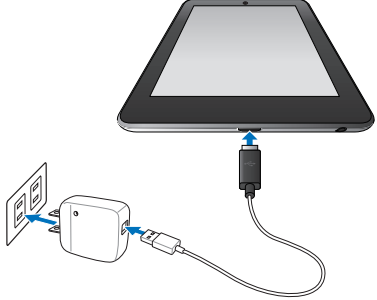

ملحوظة مهمة: استخدم وحدة الشحن وكبل USB الصغير المرفقين مع الجهاز، إذ قد تكون وحدات الشحن وكبلات USB الأخرى بطيئة في عملية الشحن أو لا تشحن الجهاز على الإطلاق.

- تختلف وحدة شحن USB المرفقة بحسب الدولة أو المنطقة.
- لا تستخدم سوى وحدة شحن USB المرفقة مع جهاز Nexus 7، إذ أن استخدام أي وحدة شحن أخرى قد يتسبب في تلف جهازك اللوحي.
- لتجنب التعرض لخطر الإصابة أو تلف الجهاز؛ انزع الغشاء الواقي من وحدة شحن USB ومن كبل USB قبل شحن البطارية.
- يبلغ معدل فولتية الدخل بين مأخذ التيار الكهربائي بالحائط ووحدة الشحن هذه ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد، بينما تبلغ فولتية خرج هذه الوحدة ٥ فولت وتبلغ شدة التيار ٢ أمبير من التيار المباشر.
- لا يمكن شحن جهاز Nexus 7 من خلال منفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر إلا عندما يكون جهاز Nexus 7

في وضع السكون (الشاشة مغلقة) أو عند إيقاف تشغيل الجهاز. سيستغرق الشحن من خلال منفذ USB وقتًا أطول من الشحن باستخدام وحدة الشحن USB.

تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، حيث إن رمز سلة النفايات المشطوبة عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



تجنب إلقاء جهاز Nexus 7 في النفايات البلدية، حيث تم تصميم هذا المنتج بما يسمح بإعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. تحقق من اللوائح المحلية المعمول بها فيما يتعلق بالتخلص من المنتجات الإلكترونية.

المواصفات

شاشة عالية الوضوح بدقة ١٢٨٠x٨٠٠ مقاس ٧ بوصة (ppi 216)	الشاشة
شاشة IPS تعمل بتقنية الإضاءة الخلفية زجاج كورنينغ مضاد للخدش كاميرا أمامية بدقة ١,٢ ميجابكسل	
١٩٨,٥ x ١٢٠ x ١٠,٤٥ مم	الحجم
٣٤٠ جم	الوزن
WiFi 802.11 b/g/n تقنية Bluetooth	اتصال Wireless
ذاكرة داخلية سعة ٨ أو ١٦ جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها ١ جيجا بايت	الذاكرة
Micro USB	USB
٤٣٢٥ مللي أمبير في الساعة (تعمل حتى ٨ ساعات من الاستخدام النشط)	بطارية
Android 4.1 (Jelly Bean)	نظام التشغيل
معالج Quad-core Tegra 3	وحدة المعالجة المركزية (CPU)
ميكروفون اتصال قريب المدى (NFC) (Android Beam) مقياس التسارع GPS مقياس المغنطيسية جيروسكوب	الميزات