

nexus 7

PANDUAN BAGI PENGGUNA

Untuk teknologi perangkat bergerak
Android™
platform 4.1

Hak cipta © 2012 Google Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Edisi 1.01

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Nexus 7, Google Play, YouTube, Google+, dan berbagai merek dagang lainnya merupakan milik Google Inc. Daftar berisi merek dagang Google tersedia di <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. ASUS dan logo ASUS merupakan merek dagang dari ASUSTek Computer Inc. Semua merek dan merek dagang lainnya merupakan kepunyaan masing-masing pemiliknya.

Daftar isi panduan ini dapat berbeda pada rincian tertentu dari produk atau perangkat lunaknya. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tablet Nexus 7 telah disertifikasi oleh ASUS dengan nama ASUS Pad ME370T.

Untuk bantuan dan dukungan online, kunjungi support.google.com/nexus.

Pilihan bacaan: Panduan pengguna ini akan lebih baik dilihat pada tablet Nexus 7 sebagai teks asli dan tidak ditujukan untuk dibaca di perangkat lain.

Pada edisi ini, teks yang mengalir dioptimalkan agar mudah diakses, misalnya untuk pembaca yang menderita mengalami gangguan penglihatan yang telah mengaktifkan Talkback. Untuk pengalaman visual yang optimal, gunakan tampilan teks asli default.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang berbagai fitur aksesibilitas Nexus 7, lihat Bab 11.

Daftar isi

1. Persiapan	1
Mengaktifkan & sign in	1
Mengisi daya baterai	2
Mengapa menggunakan Google Account?	3
Tips Jelly Bean	4
2. Memutar & menjelajah	7
Menelusuri Layar awal	7
Menggeser ke atas untuk Google Now	8
Menggeser ke bawah untuk pemberitahuan	10
Panel kontrol	12
Menyentuh & mengetik	14
Mencoba Pengaktifan Wajah	15
3. Serasa di rumah	16
Bersantai dengan Google Play	16
Mengelola unduhan	19
Menggunakan aplikasi	20
Mengatur Layar awal	21
Memulai Gmail	22
Mencari Orang	23
Menge lola Kalender	24
Mengubah pengaturan suara	25
Mengubah wallpaper	25

4. Mempersonalisasi Pencarian	27
Tentang Google Now	27
Menggunakan Google Now	30
Menonaktifkan Google Now	32
Mengontrol pelaporan, riwayat, dan layanan lokasi	32
Dasar-dasar Pencarian & Tindakan Suara	34
Tips & trik pencarian	36
Menggunakan Tindakan Suara	37
Perintah Tindakan Suara	38
Pengaturan pencarian	40
Privasi dan account	42
5. Mengelola performa	43
Mengoptimalkan masa pakai baterai	43
Mengoptimalkan penggunaan data	44
Mengoptimalkan penggunaan memori	46
6. Memasukkan dan mengedit teks	49
Menggunakan keyboard	49
Mengetik teks dengan menyebutkannya	51

7. Menyambung ke jaringan	53
Menyambung ke jaringan Wi-Fi	53
Menyambung ke jaringan pribadi virtual	57
Mengontrol mode penerbangan dan pengaturan jaringan lain	58
8. Menyambung ke perangkat	60
Menggunakan Android Beam	60
Menyambung ke perangkat Bluetooth	61
Menyambung ke keyboard, mouse, dan perangkat lainnya	64
Menyambung ke komputer Windows melalui USB	65
Menyambung ke komputer Macintosh melalui USB	66
9. Mengelola account	68
Menambah atau menghapus account	68
Mengkonfigurasi pilihan sinkronisasi	69
Mengubah pilihan pencadangan dan pengaturan ulang	71
10. Mengamankan tablet	73
Menetapkan kunci layar	73
Mengenkripsi tablet	75
Bekerja dengan sertifikat	76

11. Aksesibilitas	79
Ikhtisar aksesibilitas	79
Gerakan aksesibilitas untuk Android 4.1 (Jelly Bean)	80
Mengkonfigurasi tablet	82
Menggunakan TalkBack	83
Mengubah pengaturan TalkBack	84
Menggunakan Telusuri dengan Sentuhan di TalkBack	85
Pengaturan aksesibilitas	86
Menavigasi Layar awal	87
Mencoba Google Play	89
Menggunakan Gmail	91
Menelusuri Chrome	93
Menggunakan kunci layar	95
12. Lampiran: Referensi perangkat keras	96
Isi kemasan	96
Nexus 7	97
Baterai	98
Spesifikasi	100

Persiapan

Mengaktifkan & sign in

Untuk mengaktifkan Nexus 7, tekan tombol Daya di ujung kanan dekat bagian atas selama beberapa detik, lalu lepas.

Pertama kali Anda mengaktifkan tablet, layar Selamat datang akan terlihat.

- Untuk memilih bahasa lain, sentuh menu.
- Untuk melanjutkan, sentuh ikon Putar , lalu ikuti petunjuknya.

Bila diminta, sign in menggunakan alamat e-mail dan sandi Google Account Anda. Buat account jika Anda belum memilikinya.

Alamat e-mail yang Anda gunakan untuk layanan berikut dapat dianggap sebagai Google Account:

- Gmail
- YouTube
- Google Apps
- AdWords
- Produk Google lainnya


Bila Anda sign in menggunakan Google Account, maka semua e-mail, kontak, aktivitas kalender, dan data lain yang terkait account tersebut akan secara otomatis disinkronisasi dengan tablet.

Jika memiliki beberapa Google Account, maka Anda dapat menambahkan yang lainnya di lain waktu.

Mengisi daya baterai

Baterai mungkin tidak terisi penuh daya saat perangkat ini pertama kali Anda terima. Sebaiknya isi penuh daya sesegera mungkin.

Sambungkan kabel micro USB ke Nexus 7 dan unit pengisi daya, lalu sambungkan unit pengisi daya ke stopkontak:

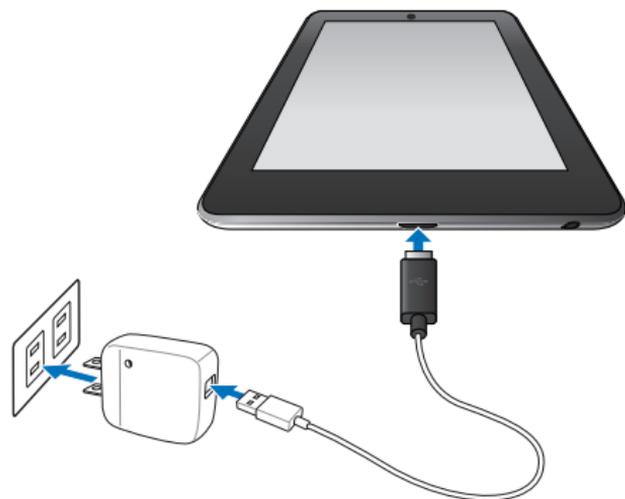

PENTING: Gunakan unit pengisi daya dan kabel micro USB yang diberikan bersama Nexus 7. Pengisian daya menggunakan unit pengisi daya dan kabel USB lain mungkin akan lebih lambat atau tidak akan berhasil.

Mengapa menggunakan Google Account?

Google Account memungkinkan Anda mengenali dan mengakses informasi pribadi dari komputer atau perangkat bergerak apapun:

- **Menggunakan Google Play.** Google Play menghadirkan semua konten favorit Anda di satu tempat: film, tayangan TV, buku, musik, majalah, aplikasi, dan banyak lagi. Bila sign in dengan Google Account, maka Anda dapat mengakses salah satu konten ini dari perangkat apapun, asalkan tersambung ke jaringan. Anda juga dapat berbelanja yang lainnya di kios Google Play.
- **Mensinkronisasi dan mencadangkan semua item.** Baik Anda menyimpan e-mail dalam konsep, menambahkan acara ke kalender, maupun menambahkan alamat teman; tugas Anda akan dicadangkan terus oleh Google dan disinkronisasi dengan komputer yang digunakan dengan Google Account yang sama.
- **Mengakses dari manapun.** Periksa kalender, e-mail, pesan teks, atau streaming sosial terkini, di komputer atau perangkat bergerak apapun yang Anda gunakan.
- **Mengamankan item dan membuatnya tersedia.** Google berupaya keras melindungi data pribadi Anda dari akses tidak sah dan memastikan Anda akan mendapatkan semua yang diperlukan kapanpun Anda memerlukannya.
- **Menyederhanakan proses belanja.** Anda dapat menyambungkan account Google dengan Google Wallet yang akan memudahkan pembelian musik, buku, aplikasi, dan banyak lagi di Google Play dan kios online lainnya.
- **Menggunakan layanan Google lainnya.** Google Account memungkinkan Anda memanfaatkan aplikasi maupun layanan Google lainnya yang mungkin ingin digunakan, misalnya Gmail, Google Maps, Navigation, Google Play, YouTube, Google Talk, Messaging, dan banyak lagi.

Tips Jelly Bean

Baik Anda pengguna Android baru maupun lama, coba berbagai fitur baru berikut di Android 4.1 (Jelly Bean).

Layar awal

Widget Google Play	Widget baru di Layar awal menampilkan aplikasi, musik, film, buku yang baru saja digunakan, atau permainan yang telah dimiliki, termasuk konten gratis yang diberikan bersama Nexus 7. Widget lainnya menawarkan saran untuk menelusuri Google Play.	<i>Sentuh</i> widget untuk mengakses konten di Google Play. <i>Sentuh terus</i> widget untuk mengubah ukuran atau menghapusnya.
--------------------	--	--

Menyusun kembali Layar awal	Geser ikon secara perlahan untuk memindahkan ikon lainnya atau mengenyampingkan widget. Tindakan ini memudahkan perubahan tata letak Layar awal.	<i>Sentuh terus</i> ikon, lalu geser perlahan ke lokasi pilihan Anda. <i>Geser ikon dengan cepat</i> untuk memasukkannya ke dalam folder.
-----------------------------	--	--

Google Search

Google Now	Google Now menghadirkan informasi yang benar pada waktu yang tepat, misalnya cuaca hari ini sebelum Anda memulai aktivitas, kondisi lalu lintas sebelum berangkat kerja, dan bahkan skor tim favorit sewaktu pertandingan berjalan.	<i>Geser ke atas</i> dari bagian bawah layar. <i>Sentuh</i> panel Google Search di bagian atas Layar awal.
------------	---	---

Sebutkan "Google"	Bila layar Google Now terbuka, Anda dapat menyebutkan "Google" untuk mengaktifkan pencarian melalui suara.	<i>Sentuh panel Google Search di bagian atas Layar awal, atau geser ke atas dari bagian bawah layar. Sebutkan "Google" dan kata kunci yang akan dicari.</i>
-------------------	--	---

pemberitahuan

Kotak pemberitahuan	Mendukung pemberitahuan yang diperluas agar Anda dapat melakukan tindakan tambahan tepat dari pemberitahuan tersebut.	<p><i>Geser satu jari</i> dari bagian atas layar untuk membuka bayangan pemberitahuan.</p> <p><i>Geser dua jari secara vertikal atau zoom jepit</i> untuk membuka atau menutup pemberitahuan.</p> <p><i>Sentuh ikon</i> di bagian dalam pemberitahuan tertentu untuk menangani tugas secara langsung.</p> <p><i>Geser</i> untuk menutup pemberitahuan.</p>
---------------------	---	--

Mengirim e-mail kepada tamu untuk acara kalender	Anda dapat mengirimkan e-mail kepada peserta dari aplikasi Calendar (Kalender) atau mengirim respons yang dipindai maupun kustom dari pemberitahuan kalender.	<i>Sentuh Email guests (Kirim e-mail kepada tamu)</i> pada acara kalender atau pemberitahuan. Dari pemberitahuan, Anda dapat memilih respons yang dipindai atau kustom.
--	---	---

Volume pemberitahuan	Kini Anda dapat mengontrol volume suara pemberitahuan secara terpisah dari volume suara utama tablet.	<i>Tekan</i> tombol volume di bagian samping tablet, lalu <i>sentuh ikon</i> Pengaturan. <i>Tarik panel geser</i> untuk mengubah volume suara pemberitahuan.
----------------------	---	--

Penguncian rotasi	Mengunci layar agar tetap pada mode potret.	<i>Geser satu jari</i> dari bagian atas layar untuk membuka bayangan pemberitahuan, lalu <i>sentuh ikon</i> Rotasi.
-------------------	---	---

Peningkatan lainnya

Chrome	Chrome untuk Android mencakup tab tak terbatas, tab tersembunyi, dan mensinkronisasi tab di semua perangkat saat Anda sign in ke Google Account.	Geser ke kiri atau kanan untuk menavigasi melalui tab. <i>Sentuh, tahan, dan tarik</i> tab ke posisi lain. <i>Sentuh</i> ikon pengalih tab untuk beralih antara tab mode tersembunyi dan tab biasa.
--------	--	--

Aksesibilitas	Gesture Mode (Mode Gerakan) mendukung navigasi menggunakan gerakan sentuh dan geser dengan kombinasi output ucapan. Platform mendukung perangkat input dan output Braille eksternal melalui USB dan Bluetooth.	Untuk mencoba gerakan cara pintas pada TalkBack, geser menggunakan satu gerakan: Atas, lalu kanan: Membuka pemberitahuan Atas, lalu kiri: tombol Beranda Bawah, lalu kanan: Tombol aplikasi Recent (Terkini) Bawah, lalu kiri: tombol Kembali
---------------	---	---

Kedip untuk Pengaktifan Wajah	Untuk keamanan yang ditingkatkan, Anda kini dapat menetapkan Face Unlock (Pengaktifan Wajah) untuk meminta kedip saat ingin membuka penguncian tablet.	Settings (Pengaturan) > Security (Keamanan) > Screen lock (Kunci layar).
-------------------------------	--	---

Menambahkan account	Menambahkan account e-mail dengan mudah ke perangkat dari layar Settings (Pengaturan) utama.	Settings (Pengaturan) > Accounts (Account) > Add account (Tambah account).
---------------------	--	---

2

Memutar & menjelajah


Menelusuri Layar awal

Untuk beralih di antara Layar awal, geser ke kiri atau kanan.

Untuk beralih di antara Layar awal, geser ke kiri atau kanan.



Setelah Anda siap untuk berbelanja yang lainnya, anda dapat melihat barang yang dianjurkan di salah satu widget Play Recommendations (Putar Saran):

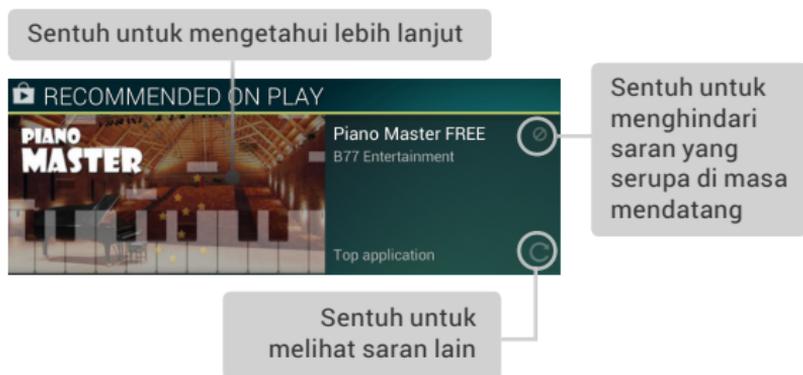

Untuk mengubah ukuran widget, sentuh terus, lalu lepas dan tarik titik biru. Untuk menghapusnya, sentuh terus, lalu tarik ke ikon Hapus di bagian atas layar.


Menggeser ke atas untuk Google Now

Google Now akan memberikan informasi yang benar pada waktu yang tepat.

Aplikasi ini akan memberitahukan tentang cuaca hari ini sebelum memulai aktivitas, kondisi lalu lintas yang akan dilalui sebelum berangkat kerja, dan bahkan skor tim favorit sewaktu pertandingan berlangsung.

Semua terjadi secara otomatis. Google Now secara pintar menghadirkan informasi yang ingin dilihat, saat Anda ingin melihatnya. Tanpa perlu penggalian apapun.

Misalnya, berikut adalah kartu Google Now yang muncul bila Anda akan memulai perjalanan pulang:

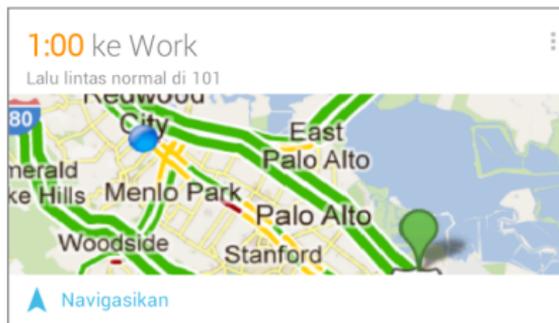

Ayo coba! Geser jari ke atas dari bagian bawah layar, atau sentuh panel Google Search di bagian atas layar.

Bila Anda ingin melihat kartu lainnya, sentuh **Show more cards** (Tampilkan kartu lainnya) di bagian bawah layar. Bila Anda tidak lagi memerlukannya, geser menjauh.

Anda memegang kendali

Saat memutuskan untuk menggunakan Google Now, berarti Anda mengaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi. Google Now juga menggunakan informasi lokasi yang disediakan layanan lokasi Google dan GPS, jika sedang diaktifkan.

Google Now juga menggunakan data yang mungkin Anda simpan di produk Google lainnya. Misalnya, jika Anda memiliki pencarian yang tersimpan di Web History (Riwayat Web), maka Google Now dapat menampilkan kartu berdasarkan skor olahraga, status penerbangan, dan banyak lagi.

Sama halnya, Google Now dapat menggunakan data yang mungkin telah disimpan di produk pihak ketiga yang Anda bolehkan untuk diakses Google. Misalnya, kalender yang disinkronisasi tablet mungkin mencakup entri dari produk kalender non-Google. Jika Anda memiliki entri untuk janji temu dengan dokter gigi yang mencakup alamat dokter gigi tersebut, maka Google Now dapat memeriksa lalu lintas dan menyarankan waktu keberangkatan.


Anda memegang kendali. Anda dapat memilih kartu yang ingin dilihat, menyesuaikan rincian yang akan ditampilkan, dan menyesuaikan pengaturan privasi.

Untuk info lebih lanjut tentang Google Now dan informasi lokasi, lihat "Bab 4, Mempersonalisasi Pencarian", pada "Mempersonalisasi Pencarian" pada halaman 27.


Menggeser ke bawah untuk pemberitahuan

Pemberitahuan menginformasikan Anda saat pesan baru diterima, acara kalender, dan alarm, serta aktivitas yang berlangsung, misalnya, unduh video.

Saat terdapat pemberitahuan, ikonnya muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di kiri, dan ikon sistem yang menampilkan seperti sinyal Wi-Fi atau kekuatan daya baterai di kanan:

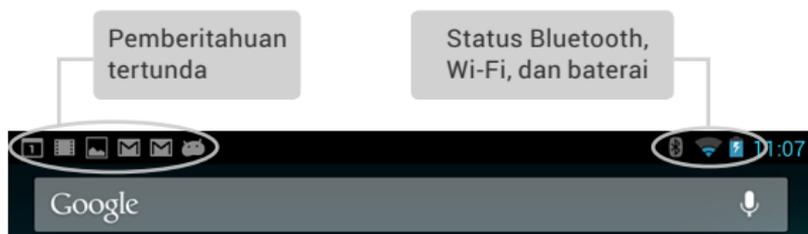

Untuk membuka bayangan pemberitahuan, geser ke bawah dari bagian atas:

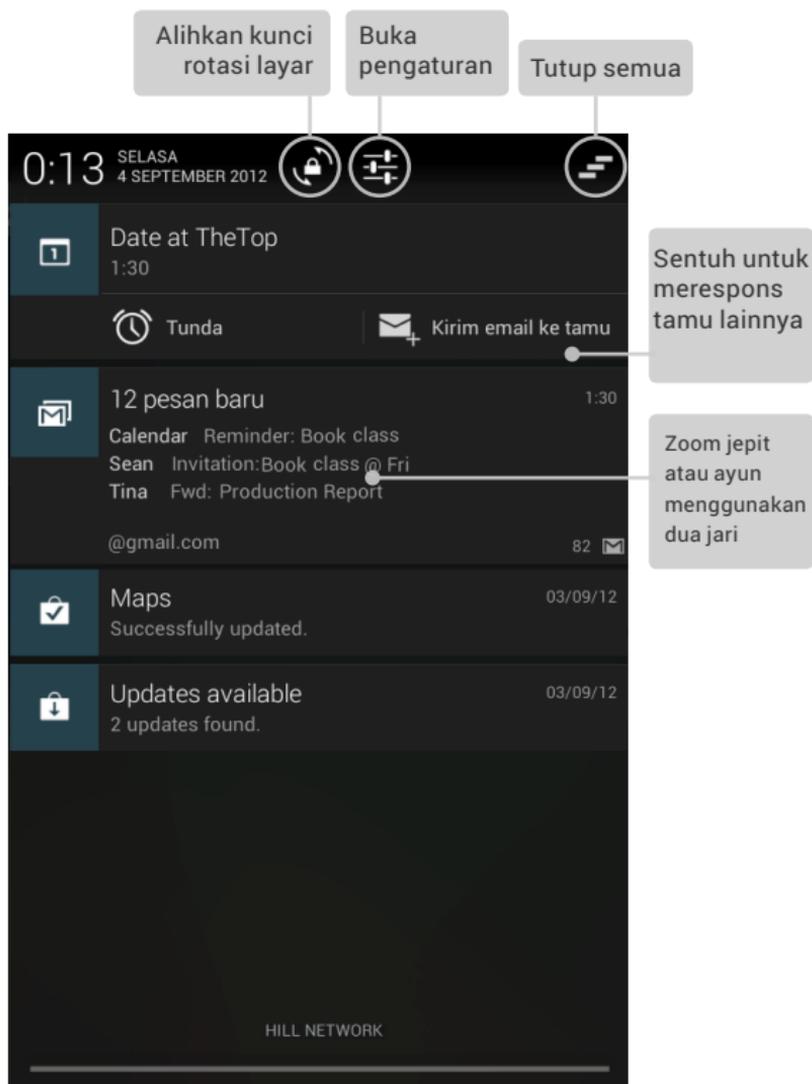

Pemberitahuan tertentu dapat diperluas untuk menampilkan lebih banyak informasi, misalnya pratinjau e-mail atau kalender. Bila memungkinkan, item yang berada paling atas akan selalu diperluas. Untuk membuka atau menutup pemberitahuan, cubit layar menggunakan dua jari.

Untuk membuka aplikasi terkait, sentuh ikon pemberitahuan di sisi kiri. Sejumlah pemberitahuan juga memungkinkan Anda melakukan tindakan tertentu dengan menyentuh ikon dalam pemberitahuan. Misalnya, pemberitahuan kalender memungkinkan Anda memilih Snooze (Tunda) (ingatkan nanti) atau mengirim e-mail ke tamu lain.

Setelah selesai dengan pemberitahuan, geser menjauh. Untuk menutup semua pemberitahuan, sentuh ikon Tutup di kanan atas panel pemberitahuan.

Panel kontrol

Di bagian bawah setiap Layar awal, terdapat baris Favorites (Favorit): cara cepat alternatif untuk mengakses buku, majalah, aplikasi, film, dan musik:



Di bagian bawah setiap layar Nexus 7, apapun yang dilakukan, Anda akan selalu menemukan tiga tombol navigasi berikut:

-
- Belakang**
← Membuka layar yang sebelumnya Anda tangani, meskipun berada di aplikasi lain. Setelah kembali hingga ke Layar awal, Anda tidak dapat kembali lebih jauh dalam riwayat.
-



Beranda

Membuka Beranda. Jika Anda melihat kiri atau kanan Layar awal, maka Layar awal tengah akan terbuka. Untuk membuka Google Now, geser ke atas. Google Now memberikan segala yang ingin diketahui, tepat saat Anda memerlukannya.



Aplikasi terakhir

Membuka daftar gambar kecil aplikasi yang baru-baru ini Anda tangani. Untuk membuka aplikasi, sentuh aplikasi tersebut. Untuk menghapus gambar kecil dari daftar, geser ke kiri atau kanan.

Setelah beberapa saat tanpa interaksi, tombol ini mungkin akan diperkecil menjadi titik atau memudar, tergantung pada aplikasi yang aktif. Untuk menampilkannya kembali, sentuh lokasinya.



Pengaturan

Pada layar All Apps (Semua Aplikasi) yang tersedia dari baris Favorites (Favorit), lihat ikon Pengaturan. Ini akan menampilkan layar Settings (Pengaturan) tablet agar Anda dapat menyesuaikan, antara lain seperti pengaturan jaringan, suara, dan account.

TIPS: Untuk membuka Settings (Pengaturan) dengan cepat, apapun layar yang sedang ditampilkan, geser ke bawah Notifications (Pemberitahuan) dari bagian atas layar, lalu sentuh ikon Pengaturan  kecil di dekat bagian atas.

Di bagian atas layar, Anda akan menemukan Google Search yang dapat digunakan untuk mencari di tablet atau Internet. Sentuh **Google** untuk mengetik frasa pencarian atau sentuh ikon Mikrofon  untuk menyebutkannya.

Menyentuh & mengetik

Gunakan jari untuk memanipulasi ikon, tombol, menu, keyboard di layar, dan item lainnya di layar sentuh. Anda juga dapat mengubah orientasi layar.

Untuk memilih atau mengaktifkan sesuatu, sentuh.

Untuk mengetik sesuatu, misalnya nama, sandi, atau frasa pencarian, cukup sentuh area yang akan diketik. Keyboard akan muncul di layar agar Anda dapat mengetik pada bidangnya.

Gerakan umum lainnya mencakup:

- **Sentuh terus.** Sentuh terus item di layar dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari hingga tindakan terjadi.
- **Tarik.** Sentuh terus item selama beberapa saat, lalu tanpa mengangkat jari, gerakkan jari di layar hingga Anda mencapai posisi target. Misalnya, Anda dapat memindahkan aplikasi di sekitar Layar awal.
- **Geser.** Gerakkan jari dengan cepat di atas permukaan layar, tanpa menjeda saat pertama kali Anda menyentuh (agar tidak menarik yang lain). Misalnya, Anda dapat menggeser Layar awal ke kiri atau kanan untuk melihat Layar awal lainnya.
- **Ketuk dua kali.** Ketuk dua kali dengan cepat pada halaman web, peta, atau layar lainnya untuk men-zoom. Misalnya, ketuk dua kali gambar di Chrome untuk memperbesar tampilannya, lalu ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilannya.
- **Cubit.** Pada aplikasi tertentu (misalnya, Maps (Peta), Chrome, dan Gallery (Galeri)), Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilan dengan meletakkan dua jari sekaligus di layar dan mendekatkannya (untuk memperkecil) atau menjauhkannya (untuk memperbesar).
- **Putar layar.** Orientasi sebagian besar layar (kecuali Layar awal) akan berputar saat posisi perangkat diputar. Untuk mengunci atau membuka penguncian orientasi vertikal layar, sentuh ikon Rotasi di bagian atas bayangan pemberitahuan.



Pengaturan

Untuk mengubah suara, volume suara, dll. untuk pemberitahuan di tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Sound (Suara)**.

Untuk mengubah kecerahan, ukuran font, dll. di tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Display (Layar)**.

Mencoba Pengaktifan Wajah

Tergantung pada cara menggunakan tablet, Anda mungkin ingin menetapkan beberapa bentuk penguncian layar otomatis untuk mencegah akses tidak sah. Jika kunci telah ditetapkan, maka layar akan terkunci bila layar tablet beralih ke tidur.

Saat menyentuh tombol daya untuk mengaktifkan tablet yang terkunci, Anda harus melakukan sejumlah tindakan, mulai dari gerakan sederhana menggeser hingga mengetik sandi yang panjang, agar dapat membuka pengunciannya.

Anda dapat menetapkan kunci dengan panjang berbeda menggunakan pengaturan kunci tablet. Untuk melakukannya, buka **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan) > Screen lock (Kunci layar)**, lalu sentuh jenis kunci yang akan digunakan.

Face Unlock (Pengaktifan Wajah) merupakan salah satu pilihan yang tersedia. Setelah mengkonfigurasinya, Anda dapat membuka penguncian tablet hanya dengan menatapnya. Meskipun Face Unlock (Pengaktifan Wajah) tidak terlalu aman, namun sangat nyaman dan menyenangkan untuk digunakan.

Ayo coba. Buka pengaturan **Screen lock (Kunci layar)** yang dijelaskan di atas, sentuh Face Unlock (Pengaktifan Wajah), lalu ikuti petunjuknya.

TIPS: Setelah mengkonfigurasi Face Unlock (Pengaktifan Wajah), lihat dalam **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan)** untuk dua pengaturan tambahan: **Improve face matching** (Tingkatkan pencocokan wajah) dan **Liveness check** (Pemeriksaan langsung). Gunakan pilihan ini agar Face Unlock (Pengaktifan Wajah) lebih dapat diandalkan dan aman.

Serasa di rumah

Bersantai dengan Google Play


Google Play menghadirkan semua konten favorit di satu tempat, mulai dari film, tayangan TV, buku, musik, majalah, aplikasi, dan banyak lagi, jadi Anda dapat mengaksesnya dari perangkat apapun.

Menggunakan Widget Google Play

Berikut adalah widget yang tersedia di Layar awal Anda:

- **My Library (Perpustakaan Saya).** Menampilkan musik, buku, dll. yang terakhir digunakan. Sentuh salah satu gambar untuk melihat konten Anda, serta hadiah gratis dari Google.
- **Recommended on Play (Disarankan di Pemutaran).** Menyarankan musik, film, dan konten lainnya yang mungkin menarik perhatian Anda. Sentuh saran untuk mengetahuinya lebih lanjut.
- **Recommended apps (Saran aplikasi).** Menyarankan aplikasi yang dapat ditambahkan ke Layar awal. Sentuh saran untuk mengetahuinya lebih lanjut.

Semua widget saran Google Play dapat digunakan dengan cara yang sama:

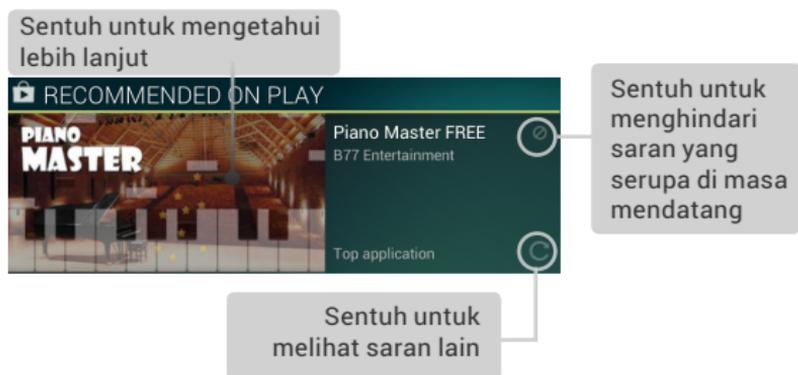

Untuk mengubah ukuran widget, sentuh terus, lalu lepas dan tarik titik biru. Untuk menghapusnya, sentuh terus, lalu tarik ke ikon Hapus di bagian atas layar.

Untuk menambahkan widget Play (Pemutaran) lain, sentuh ikon Semua Aplikasi  dan **Widget**, lalu geser dari kanan ke kiri hingga Anda melihat yang diinginkan. Setelah itu, sentuh terus dan lepas di lokasi Layar awal yang diinginkan.

Belanja di Google Play



Play Store

Untuk membuka aplikasi Google Play Store, sentuh ikon Play Store di baris Favorites (Favorit) di bagian bawah setiap Layar awal.

Sebagian besar yang Anda beli di Google Play tersedia dari komputer dan perangkat bergerak Android apapun. (Aplikasi Android adalah pengecualian, karena hanya berjalan di perangkat Android.)

Sign in ke play.google.com untuk mendapatkan hiburan dari manapun.


Menemukan konten

Jika pernah melakukan pembelian di Google Play, maka Anda akan secara otomatis memiliki akses ke konten ini di Nexus 7, cukup pastikan Anda telah sign in menggunakan account yang sama seperti yang digunakan untuk membelinya.

Anda dapat memperoleh konten menggunakan salah satu ikon Google Play di baris Favorit, termasuk Buku, Majalah, Film, dan Musik.

Atau, sentuh ikon Play Store  untuk membuka Google Play. Di sudut kanan atas, sebelah kiri Menu dan ikon Cari, Anda akan menemukan ikon Perpustakaan Saya yang terkait dengan bagian Google Play yang sedang dilihat. Misalnya, sewaktu menelusuri bagian Movies & TV (Film & TV), Anda akan melihat ikon aplikasi Google Play Movies yang akan menampilkan My Movies & TV (Film & TV Saya):

Sentuh ikon di lokasi ini untuk melihat konten dengan jenis tersebut

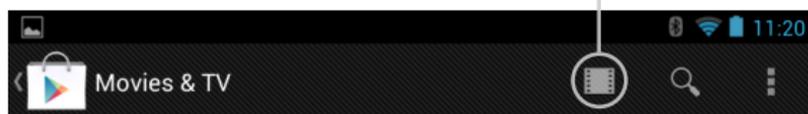

Anda dapat dengan cepat mengakses konten dengan cara ini, dari aplikasi Google Play Store, meskipun awalnya Anda membelinya di Google Play menggunakan ponsel atau tablet berbeda. Jika Anda memiliki perangkat baru, maka semua media akan secara otomatis menunggu di sini hingga Anda mengaktifkan dan sign in.

Pengaturan Google Play

Untuk menyesuaikan pengaturan Google Play, mengalihkan account, atau mendapatkan bantuan, pilih pilihan yang diinginkan dari Menu  di sudut kanan atas.

Layar Settings (Pengaturan) Google Play memungkinkan Anda memegang kontrol saat mendapatkan pemberitahuan tentang update aplikasi maupun permainan, mengosongkan riwayat pencarian, dan mengaktifkan kontrol pengguna. Untuk menyaring aplikasi Android berdasarkan tingkat maturitas atau yang memerlukan PIN sebelum menyelesaikan pembelian, sentuh **Content filtering (Penyaringan konten)** atau **Set or change PIN (Tetapkan atau ubah PIN)**.

Dukungan Google Play

Untuk info lebih rinci tentang Google Play, termasuk pilihan dukungan ponsel dan e-mail, kunjungi support.google.com/googleplay.

Mengelola unduhan



Pengunduhan

Untuk mengelola sebagian besar unduhan, sentuh ikon Download di layar All Apps (Semua Aplikasi). Perhatikan bahwa film dan sejumlah konten lainnya dapat diunduh ke tablet, namun tidak akan ditampilkan di aplikasi Downloads.

Kecuali jika Anda menyematkan (mengunduh) konten seperti buku maupun film ke tablet agar dapat diakses offline, maka Google Play akan menjalankan streaming pembelian dan menyewanya dari server Google sewaktu Anda memutarinya, sehingga tidak menggunakan ruang penyimpanan secara permanen.

Selain mengunduh konten dari Google Play, Anda juga dapat mengunduh file dari pesan Gmail atau berbagai sumber lainnya. Gunakan aplikasi Downloads untuk melihat, membuka kembali, atau menghapus item yang telah diunduh dengan cara ini.

Dari aplikasi Downloads:

- Sentuh salah satu item untuk membukanya.
- Sentuh judul unduhan terdahulu untuk melihatnya.
- Periksa item yang akan dibagikan. Setelah itu sentuh ikon Berbagi , lalu pilih cara berbagi dari daftar.

- Periksa item yang akan dihapus. Setelah itu sentuh ikon Tempat sampah .
- Di bagian bawah layar, sentuh **Sort by size (Urut berdasarkan ukuran)** atau **Sort by date (Urut berdasarkan tanggal)** untuk beralih di antara keduanya.

File yang tersedia di aplikasi Download juga dapat dilihat dalam direktori Download bila tablet tersambung ke komputer. Anda dapat melihat dan menyalin file dari direktori ini.

Menggunakan aplikasi

Untuk melihat semua aplikasi, sentuh All Apps  (Semua Aplikasi) pada baris Favorites (Favorit) di Layar awal.

Layar All Apps (Semua Aplikasi) utama akan terbuka. Di sini Anda dapat melihat semua aplikasi, termasuk yang diunduh di Google Play. Anda dapat memindahkan ikon aplikasi ke salah satu Layar awal.

Dari All Apps (Semua Aplikasi), Anda dapat:

- **Beralih di antara layar.** Geser ke kiri atau kanan.
- **Membuka aplikasi.** Sentuh ikonnya.
- **Meletakkan ikon aplikasi di Layar awal.** Sentuh terus ikon aplikasi, geser jari, lalu angkat jari untuk melepaskan ikon pada tempatnya.
- **Menelusuri widget.** Sentuh tab Widgets di bagian atas layar All Apps (Semua Aplikasi).
- **Mendapatkan aplikasi lainnya.** Sentuh ikon Play Store pada daftar ikon aplikasi atau ikon Belanja di kanan atas.

Untuk menghapus ikon aplikasi dari Layar awal, sentuh terus aplikasi tersebut, geser jari ke arah atas layar, lalu lepas aplikasi pada ikon Hapus .

Untuk menghapus ikon aplikasi dari Layar awal, sentuh terus aplikasi tersebut, geser jari ke arah atas layar, lalu lepas aplikasi pada ikon Hapus .

Sebagian aplikasi mencakup ikon Menu  di dekat atas atau bawah layar yang memungkinkan Anda mengontrol pengaturan aplikasi.

Mengatur Layar awal

Untuk menambahkan widget ke Layar awal:


1. Buka Layar awal untuk menempatkan widget.
2. Sentuh ikon All Apps  (Semua Aplikasi).
3. Geser ke kanan ke tab Widgets dan dengan tetap menggeser, jika perlu, untuk menemukan widget.
4. Sentuh terus widget hingga muncul Layar awal, geser ke tempatnya, lalu angkat jari Anda.

Untuk memindahkan ikon aplikasi atau widget ke lokasi lain di Layar awal:

1. Sentuh terus ikon.
2. Geser jari ke posisi baru.
Untuk beralih di antara Layar awal, geser ke tepi layar.
Untuk menggeser ikon lain, geser perlahan.
3. Angkat jari Anda.
Ikon akan terlepas di posisi barunya.

Untuk mengkombinasikan dua ikon dalam satu folder, geser salah satu ikon secara cepat ke yang lainnya.

Untuk membuka folder, sentuh folder tersebut. Untuk mengubah nama folder, sentuh namanya.

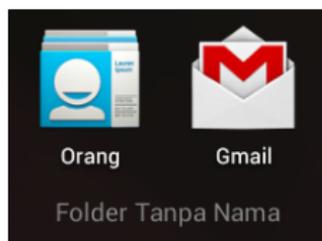

Memulai Gmail



Gmail

Aplikasi Gmail memungkinkan Anda membaca dan menulis e-mail dari perangkat bergerak atau browser apapun. Untuk membukanya, sentuh ikon Gmail di Beranda atau layar All Apps (Semua Aplikasi).

Namun Gmail bukan sekadar e-mail. Anda dapat menggunakan account Gmail untuk sign in ke semua aplikasi dan layanan Google, termasuk Google Now untuk mendapatkan informasi yang benar pada waktu yang tepat; Calendar; People untuk menyimpan kontak; Google Documents untuk menangani dokumen, spreadsheet, atau gambar; dan banyak lagi.

Pertama kali membuka Gmail, Anda akan diminta sign in atau membuat account, jika belum melakukannya saat pertama kali mengkonfigurasi tablet. Inbox (Kotak masuk) pesan akan terbuka. Dari sini, sentuh pesan untuk membacanya. Pesan yang belum dibaca ditampilkan dalam huruf tebal.

Sewaktu membaca pesan:

- Sentuh ikon dan menu di sepanjang bagian atas layar untuk mengarsip, membuang, memberikan label, atau melakukan tindakan lain pada pesan tersebut.
- Geser ke kiri atau kanan untuk membaca percakapan sebelum atau berikutnya.

Untuk mengatur e-mail, centang kotak di samping pesan untuk memilikinya. Gunakan ikon dan menu di sepanjang bagian atas layar untuk mengelola pesan yang dipilih.

Untuk mengubah pengaturan, menambahkan account, atau mendapatkan bantuan, sentuh ikon Menu .

Apapun tampilan yang sedang terbuka di Gmail, Anda dapat selalu kembali ke Inbox dengan menyentuh ikon Gmail  di sudut kiri atas layar.

Mencari Orang



Orang

Aplikasi People (Orang) akan memberikan akses cepat ke semua orang yang akan dihubungi. Untuk membukanya, sentuh ikon Orang di Beranda atau layar All Apps (Semua Aplikasi).

Saat pertama kali mengaktifkan tablet dan sign in ke Google Account, kontak yang ada dari account tersebut akan disinkronisasi dengan aplikasi People (Orang). Setelah itu, semua kontak akan terus tersinkronisasi secara otomatis, baik Anda membuat perubahan di tablet, dari perangkat lain, maupun dari browser web.

Jika menggunakan Exchange, Anda juga dapat mensinkronisasi informasi kontak tersebut dengan People (Orang).

Semua informasi People (Orang) tersedia dari Gmail, Google Talk, dan aplikasi lainnya yang bermanfaat. Saat Anda menambahkan kontak dari sumber lain, maka kontak tersebut akan disinkronisasi secara otomatis di semua tempat yang diperlukan.

Pertama kali membuka People (Orang), Anda akan diminta sign in atau membuat account. Setelah itu aplikasi akan membuka daftar utama kontak di sisi kiri. Anda dapat memilih kontak yang akan ditampilkan di sisi kanan. Atau:

- **Melihat semua kontak, favorit, atau grup.** Pilih dari kiri atas layar.
- **Membaca rincian.** Sentuh nama untuk melihat rincian kontak atau grup.
- **Melihat aktivitas terkini.** Saat melihat kontak, geser ke kanan untuk melihat update terkini.
- **Mengedit rincian.** Sewaktu melihat kontak, sentuh ikon di bagian atas layar atau ikon Menu  untuk mencari kontak, menambahkan kontak, mengedit atau berbagi rincian kontak, menghapus kontak, dan banyak lagi. Anda juga dapat menyentuh tanda bintang di sebelah nama kontak untuk menambahkannya ke daftar Favorites (Favorit).

- **Mengubah pengaturan.** Sewaktu melihat layar daftar utama, sentuh ikon Menu  untuk mengimpor atau mengekspor kontak, memilih pilihan layar pada tab Group (Grup) dan All (Semua), serta menambahkan atau mengedit account.

Apapun tampilan yang sedang terbuka di People (Orang), Anda dapat selalu kembali ke daftar utama dengan menyentuh ikon Orang  di sudut kiri atas layar.

Mengelola Kalender



Kalender

Aplikasi Calendar (Kalender) memungkinkan Anda melihat dan mengedit jadwal. Untuk membukanya, sentuh ikon Kalender di Beranda atau layar All Apps (Semua Aplikasi).

Saat pertama kali mengkonfigurasi tablet, Anda mengkonfigurasinya untuk menggunakan Google Account yang ada (misalnya, Gmail) atau membuat account baru. Pertama kali membuka aplikasi Calendar (Kalender) di tablet, aplikasi ini menampilkan acara kalender yang ada dari Google Account tersebut di web.

Saat mengedit acara dari perangkat bergerak atau browser web apapun, acara akan disinkronisasi secara otomatis di semua tempat yang diperlukan.

Untuk mengubah tampilan Calendar (Kalender), pilih **Day (Hari)**, **Week (Minggu)**, **Month (Bulan)**, atau **Agenda** dari kiri atas layar. Geser untuk menggulir secara vertikal maupun horizontal. Pada tampilan Day (Hari) atau Week (Minggu), jauhkan atau dekatkan dua jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Dari salah satu tampilan tersebut, Anda dapat:

- **Membaca atau mengedit rincian acara.** Sentuh acara untuk melihat rinciannya.
- **Mengelola acara dan kalender.** Sentuh ikon di sepanjang bagian atas layar atau Menu  untuk mencari atau membuat acara, kembali ke hari ini, atau menyesuaikan pengaturan.

Untuk mengirim e-mail ke semua orang yang diundang ke suatu acara, Anda memiliki dua pilihan:

- Buka acara dari aplikasi Calendar (Kalender), lalu sentuh **Email guests** (Kirim e-mail kepada tamu).
- Bila pemberitahuan acara diterima tepat sebelum rapat dimulai, geser bayangan pemberitahuan ke bawah, jauhkan pemberitahuan acara dengan jari jika perlu, lalu sentuh **Email guests** (Kirim e-mail kepada tamu).

Mengubah pengaturan suara

Tablet menggunakan suara untuk berkomunikasi, termasuk pemberitahuan, alarm, dan tanggapan navigasi.

Untuk menyesuaikan suara yang dibuat tablet, buka  **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Sound: (Suara:)**

- **Volumes** menetapkan volume suara master terpisah untuk musik, pemberitahuan, dan alarm. Anda masih dapat menggunakan kontrol volume fisik pada tablet untuk memperbesar atau memperkecil volume suara pada suara apapun yang sedang diputar.
- **Default notification (Pemberitahuan default)** menyampaikan masuknya pemberitahuan, kecuali jika Anda menetapkan suara berbeda di setiap aplikasi.
- **Touch sounds (Suara sentuhan)** memberikan gaung bersuara saat Anda menyentuh ikon atau tombol aktif di layar.
- **Screen lock sound (Suara kunci layar)** akan dipicu bila Anda membuka penguncian layar.

Mengubah wallpaper

Wallpapers dapat mencakup gambar dari Gallery (Galeri), foto standar dari sistem, dan gambar hidup seperti animasi, atau peta yang berpusat di lokasi Anda. Gambar tersebut menjadi latar belakang default untuk Layar awal.

1. Sentuh terus di manapun pada Layar awal yang tidak digunakan.
Daftar pilihan muncul di layar.
2. Sentuh sumber wallpaper:
Gallery (Galeri). Pilih dari gambar yang telah disinkronisasi dengan tablet.
Live Wallpapers Pilih dari daftar gulir wallpaper animasi.
Wallpapers. Pilih dari gambar kecil foto default, atau sentuh gambar kecil untuk mendapatkan versi yang lebih besar.
Anda dapat mengunduh wallpaper tambahan di Google Play.
3. Untuk menetapkan wallpaper, sentuh **Set wallpaper (Tetapkan wallpaper)** atau untuk gambar di Gallery (Galeri), tentukan bagian yang akan dikrop, lalu sentuh **Crop (Krop)**.



Pengaturan

Untuk mengubah wallpaper tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Display (Layar) > Wallpaper**.

Mempersonalisasi Pencarian

Tentang Google Now

Google Now memberikan informasi yang benar pada waktu yang tepat. Geser ke atas dari bagian bawah tablet untuk mendapatkan info lalu lintas sebelum berangkat kerja, tempat populer di sekitar, skor tim favorit saat ini, dan banyak lagi.

Anda dapat setiap saat mengaktifkan atau menonaktifkan Google Now. Geser ke atas dengan cara yang sama, lalu sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now**. Jika keyboard menghalangi tampilan menu, sentuh tombol Kembali  yang telah dimodifikasi untuk menurunkannya.


Setelah memutuskan untuk mulai menggunakan Google Now, Anda tidak perlu melakukan hal lainnya. Jika ingin, Anda dapat menyempurnakan beberapa pengaturan, namun Google Now tidak memerlukan konfigurasi rumit apapun. Informasi yang diperlukan akan selalu tersedia di ujung jari Anda.

Untuk mengetahui waktu tampilan informasi tertentu, Google Now menggunakan data kontekstual dari tablet dan produk Google lainnya, serta data dari produk pihak ketiga yang Anda bolehkan untuk diakses Google Now.

Misalnya, Google Now menggunakan waktu dalam sehari, lokasi Anda saat ini, dan riwayat lokasi Anda untuk menampilkan kondisi lalu lintas yang akan dilalui saat Anda bangun di pagi hari. Google Now juga menggunakan informasi dari layanan Google seperti Web History (Riwayat Web) untuk update olahraga atau penerbangan, atau dari entri kalender yang telah disinkronisasi untuk mengingat janji temu.

Tentang kartu Google Now

Kartu Google Now merupakan snippet ringkas berisi informasi bermanfaat yang bergerak di layar tepat saat Anda memerlukannya. Misalnya, berikut adalah kartu lalu lintas:

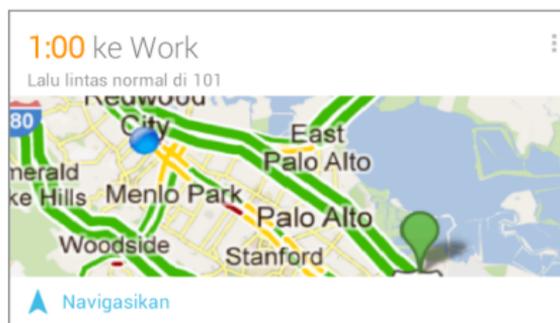

Untuk melihat beberapa kartu sampel dari layar Google Now utama, sentuh **Menu > Sample cards (Kartu sampel)**. Setelah selesai namun Anda ingin kembali ke layar Google Now utama, sentuh **Hide sample cards** (Sembunyikan kartu sampel).

Tentang pelaporan, riwayat, dan layanan lokasi

Location reporting (Pelaporan lokasi) merupakan kemampuan tablet untuk melaporkan lokasi Anda saat ini untuk tujuan pendataan riwayat lokasi.

Location history (Riwayat lokasi) merupakan kemampuan tablet untuk menyimpan lokasi yang telah lalu, termasuk rumah dan kantor.

Location services (Layanan lokasi) memungkinkan tablet mendapatkan lokasi Anda saat ini. Layanan lokasi menyediakan lokasi yang digunakan pelaporan dan riwayat lokasi.

PENTING: Menonaktifkan pelaporan lokasi tidak akan menonaktifkan layanan lokasi atau menghapus riwayat lokasi yang telah disimpan Google.

Saat memutuskan untuk menggunakan Google Now, berarti Anda mulai melaporkan lokasi dan mengaktifkan riwayat lokasi. Google tidak akan memberikan informasi ini kepada pengguna lain atau perwakilan pemasaran tanpa izin Anda.

Jika Anda memilih riwayat lokasi yang telah lalu, maka Google Now akan menggunakan lokasi yang didata sebelumnya sekaligus rincian yang berlangsung saat membuat saran. Menonaktifkan riwayat lokasi akan menjeda pengumpulan informasi lokasi, namun tidak akan menghapus riwayat. Untuk mengelola atau menghapus rincian lokasi, kunjungi <http://google.com/locationhistory>.

Bersama riwayat lokasi, Google Now menggunakan layanan lokasi Google dan GPS. Untuk mengelola pengaturan ini dari layar Google Now, sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan) > Privacy and accounts (Privasi dan account) > Location services (Layanan lokasi)**.

Untuk info lebih rinci, lihat "Mengontrol pelaporan, riwayat, dan layanan lokasi" pada halaman 32.

Tentang Riwayat Web dan data lainnya

Google Now menggunakan data dari berbagai sumber untuk membantu memprediksi semua yang Anda perlukan. Misalnya, jika Anda telah mensinkronisasi entri kalender untuk janji temu dengan dokter gigi, maka Google Now dapat memeriksa lalu

lintas dan menyarankan waktu keberangkatan. Jika Anda telah menyimpan pencarian terkait di Web History (Riwayat Web), misalnya tim olahraga favorit atau penerbangan mendatang, maka Google Now juga dapat menampilkan kartu skor olahraga, status penerbangan, dan banyak lagi.

Untuk mengelola Web History (Riwayat Web), kunjungi [google.com/history](https://www.google.com/history). Anda dapat menghapus atau menjeda Web History (Riwayat Web) dan masih dapat menggunakan Google Now, namun jenis informasi tertentu seperti rincian penerbangan, tidak akan ditampilkan.

Menggunakan Google Now

Untuk melihat kartu Google Now yang menunggu Anda pada waktu tertentu, geser ke atas dari bagian bawah tablet, atau sentuh panel Google Search di Layar awal.

Google Now menampilkan kartu pada saat yang paling bermanfaat dan relevan berdasarkan waktu saat ini dan lokasi Anda saat ini. Untuk mengembangkan pencarian tersebut dan mendapatkan tambahannya, sentuh **Show more cards (Tampilkan kartu lainnya)** di bagian bawah layar Google Now utama.

Setelah selesai dengan kartu, geser menjauh untuk menutupnya dari layar Google Now. Jangan khawatir, kartu akan muncul kembali bila update baru tersedia.

Mengedit pengaturan kartu

Untuk mengubah pengaturan masing-masing kartu Google Now:

- Sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan)** pada kartu.
ATAU
- Dari sudut kanan bawah layar Google Now, sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now.**

Layar pengaturan Google Now akan ditampilkan dan Anda dapat mengalihkan kartu tertentu ke **On (Aktif)**, **Off (Tidak aktif)**, atau menyesuaikan pengaturannya.

Setelah dinonaktifkan, kartu tidak akan ditampilkan bila Anda membuka Google Now.

Menutup kartu

Untuk menutup kartu dari layar Google Now, geser menjauh. Kartu akan ditampilkan kembali di lain waktu bila relevan, mungkin dalam hitungan jam atau hari mulai dari sekarang.

Menyesuaikan pemberitahuan

Bila kartu memiliki update baru, maka Anda akan menerima pemberituannya di bagian atas layar. Anda dapat menurunkan bayangan pemberitahuan untuk membuka kartu atau menutup pemberitahuan.

Sebagian besar pemberitahuan untuk kartu Google Now dapat dinonaktifkan atau ditetapkan ke prioritas rendah maupun standar. Pemberitahuan dengan prioritas rendah muncul di bagian bawah bayangan pemberitahuan tanpa sinyal tambahan apapun. Pemberitahuan standar muncul seperti yang lainnya, dalam urutan kronologis, dan Anda dapat menetapkan getar maupun nada dering untuk menyertainya.

Untuk menetapkan pemberitahuan ke prioritas rendah atau standar ke masing-masing kartu yang mendukung kedua pilihan:

- Sentuh  **Menu > Settings** (Pengaturan) saat kartu ditampilkan.
ATAU
- Dari sudut kanan bawah layar Google Now, sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now > nama kartu > Notifications** (Pemberitahuan).

Untuk mengubah pilihan nada dering dan getar di semua pemberitahuan standar, mulai dari layar Google Now, sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now**, lalu sesuaikan pilihan dalam **Standard Notifications (Pemberitahuan Standar)**.

Menonaktifkan Google Now

Menonaktifkan Google Now akan menghentikan tampilan kartu dan mengembalikan pengaturan Google Now ke default.

1. Buka layar Google Now.
Sentuh panel Search (Cari) di bagian atas layar Beranda, atau geser ke atas dari bagian bawah tablet sambil melihat layar.
2. Sentuh **Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now**, lalu geser tombol di kanan atas ke **Off (Tidak aktif)**.
3. Pada dialog **Turn off Now cards (Nonaktifkan kartu Now)**, tentukan apakah Anda juga ingin menonaktifkan riwayat lokasi. Jika ya, centang **Also turn off Location history (Nonaktifkan juga Riwayat lokasi)**.
Menonaktifkan riwayat lokasi dapat mempengaruhi cara kerja produk Google lainnya.
4. Sentuh **Turn off (Nonaktifkan)**.

Menonaktifkan Google Now dan riwayat lokasi tidak akan menghapus riwayat yang ada atau menonaktifkan pelaporan lokasi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian berikutnya, "Mengontrol pelaporan dan riwayat lokasi".

Mengontrol pelaporan, riwayat, dan layanan lokasi

Bagian ini menjelaskan tentang cara menetapkan alamat rumah maupun kantor, dan mengelola berbagai fitur lain terkait lokasi yang digunakan Google Now.

Mendefinisikan rumah dan kantor

Saat menggunakan Google Now, Anda mungkin diminta mengkonfirmasi alamat rumah atau kantor untuk mendapatkan informasi lalu lintas yang dilalui, bantuan perjalanan, dan banyak lagi. Anda dapat mengubah alamat tersebut dalam beberapa cara:

- Bila Traffic card (Kartu lalu lintas) ditampilkan untuk rumah atau kantor, sentuh  **Menu > Edit.**
- Buka aplikasi Latitude (Garis lintang), cari lokasi Anda, sentuh nama pada peta, lalu **Location history (Riwayat lokasi) > Change home location / Change work location** (Ubah lokasi rumah/Ubah lokasi kantor).
- Kunjungi maps.google.com dari browser, lalu buka **My Places.**
- Kunjungi <https://www.google.com/latitude/b/0/history/dashboard> dari browser, klik **Change** di sebelah Time at Work atau Time at Home, edit alamat, lalu klik **Save.**

Anda dapat menonaktifkan dan menghapus riwayat lokasi dan masih dapat menggunakan Google Now, namun jenis informasi tertentu seperti lalu lintas yang dilalui, mungkin akan terbatas atau tidak ditampilkan sama sekali.

Menonaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi

Untuk menonaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi dari layar Google Now:

1. Sentuh **Menu > Settings (Pengaturan) > Privacy and accounts (Privasi dan account) > Manage location settings** (Kelola pengaturan lokasi).
Tindakan ini akan membuka layar Settings (Pengaturan) untuk Google Maps. Anda mungkin harus sign in ke Google Maps jika belum melakukannya.
2. Sentuh **Location settings** (Pengaturan lokasi).
3. Untuk menonaktifkan pelaporan lokasi, sentuh **Location reporting (Pelaporan lokasi) > Do not update your location** (Jangan update lokasi Anda).
4. Untuk menonaktifkan riwayat lokasi, hapus centang **Enable location history** (Aktifkan riwayat lokasi).

Menghapus rincian riwayat lokasi

Meskipun Anda menonaktifkan pelaporan dan riwayat lokasi, namun riwayat yang sebelumnya didata masih tersedia di layanan Google, misalnya Google Now.

Untuk menghapus rincian riwayat lokasi, ikuti langkah-langkah berikut dari komputer desktop:

1. Buka browser web, lalu pastikan Anda telah sign in dengan account yang riwayat lokasinya akan dikelola.
2. Kunjungi <http://google.com/locationhistory>. Halaman yang ditampilkan memungkinkan Anda melihat riwayat lokasi untuk tanggal berapapun.
3. Untuk menghapus semua riwayat lokasi yang didata, klik **Delete all history** (Hapus semua riwayat). Cara lainnya, dari layar ini Anda dapat menghapus bagian riwayat lokasi yang dimulai dari tanggal yang dipilih di kalender.
4. Klik **OK**.

Menonaktifkan layanan lokasi Google dan dukungan GPS

Meskipun pelaporan lokasi dan riwayat lokasi dinonaktifkan, namun Google akan secara berkala melaporkan data yang akan digunakan berbagai aplikasi dari sumber seperti Wi-Fi, jaringan seluler, dan GPS untuk menentukan perkiraan lokasi pada waktu tertentu.

Untuk menonaktifkan layanan dari layar Google Now, sentuh **Menu > Settings (Pengaturan) > Privacy and accounts (Privasi dan account) > Location services (Layanan lokasi)**, lalu hapus centang **Google's location service (Layanan lokasi Google)** dan **GPS satellites (Satelit GPS)**. Melakukan tindakan ini akan menonaktifkan Google Now dan berbagai fitur bermanfaat lainnya di tablet.

Dasar-dasar Pencarian & Tindakan Suara

Untuk menggunakan Google Search, sentuh panel pencarian di bagian atas Layar awal atau geser ke atas dari bagian bawah tablet.

Anda dapat menggunakan Voice Actions (Tindakan Suara) dengan Google Search untuk mendapatkan arah, mengirim pesan, dan melakukan sejumlah tugas umum lainnya.

Pencarian Suara & Tindakan Suara

Anda dapat menginisiasi Voice Search (Pencarian Suara) atau Voice Action (Tindakan Suara) dalam beberapa cara:

- Sentuh ikon  Mikrofon pada omnibox Google Chrome.
- Sentuh ikon  Mikrofon di Layar awal atau layar Google Now, lalu sebutkan.
- Sentuh panel pencarian di Layar awal, lalu sebutkan "Google".
- Bila layar Google Now ditampilkan, Anda tidak perlu menyentuh apapun. Cukup sebutkan "Google".

Berikutnya, sebutkan kata yang akan dicari atau Voice Action (Tindakan Suara) untuk melakukannya. Untuk info lebih rinci tentang Voice Actions (Tindakan Suara), lihat "Menggunakan Tindakan Suara" pada halaman 37.

Kemampuan untuk memicu pencarian atau tindakan dengan menyebutkan "Google" adalah *deteksi hotword*. Untuk menonaktifkan atau mengaktifkannya, mulai dari layar Google Now, lalu sentuh **Menu > Settings (Pengaturan) > Voice (Suara) > Hotword detection (Deteksi hotword)**.

PENTING: Untuk mendeteksi waktu pengucapan "Google" agar dapat mengaktifkan Voice Search (Pencarian Suara) atau Voice Actions (Tindakan Suara), Google akan menganalisis suara yang diterima mikrofon tablet pada interval beberapa detik atau kurang. Suara akan segera dibuang setelah analisis dan tidak akan disimpan di perangkat atau dikirim ke Google.

Untuk info lebih lanjut tentang Voice Actions (Tindakan Suara), lihat "Menggunakan Tindakan Suara" pada halaman 37 dan "Perintah Tindakan Suara" pada halaman 38.

Pencarian dengan mengetik

Ketik kueri Anda dalam kotak pencarian di Beranda atau layar Google Now, atau di omnibox Google Chrome.

Saat mengetik, saran akan muncul di bawah kotak Search (Cari).

Beberapa saran pertama mencoba melengkapi ketikan Anda:

- Untuk mencari saran dengan cepat, sentuh.
- Untuk mencari konten bidang pencarian, sentuh ikon Cari di sisi kanan keyboard.

Tips & trik pencarian

Yang Anda inginkan	Yang harus diketik atau disebutkan	Contoh
Informasi olahraga	[nama tim]	San Francisco Giants
Foto	Foto [topik] foto [topik]	Foto San Francisco Foto kucing
Konversi pengukuran	[pengukuran awal] dalam [pengukuran baru]	30 derajat Celsius dalam Fahrenheit
Waktu tayang film	Film Film [lokasi] [judul film]	Film Film Chicago The Horse's Mouth
Definisi kata	Definisikan [kata]	Definisikan campanile
Prakiraan cuaca	Cuaca Cuaca [lokasi]	Cuaca Cuaca Detroit
Identifikasi kode area	Kode area [###]	Kode area 215
Identifikasikan kode pos	Kode pos [#####]	Kode pos 46202

Waktu	Waktu Waktu [lokasi]	Waktu Waktu di London
Informasi penerbangan	[Maskapai] [nomor penerbangan]	American airlines penerbangan 390
Terjemahan	Terjemahkan ke [bahasa] [frasa]	Terjemahkan ke Spanyol, Di manakah lokasi Palace Hotel?
Kalkulator	[Frasa matematika]	75 dibagi 6
Makanan	[Ketik makanan] [Ketik makanan] di [lokasi]	Makanan Meksiko Makanan Meksiko di Urbana, Illinois

Menggunakan Tindakan Suara

Anda dapat menggunakan Voice Actions (Tindakan Suara) dengan Google Search untuk mendapatkan arah, mengirim pesan, dan melakukan sejumlah tugas umum lainnya.

Inisiasi Voice Action (Tindakan Suara) dengan cara yang sama seperti menginisiasi pencarian melalui suara, yakni dengan menyentuh ikon  Mikrofon pada kotak pencarian atau omnibox Chrome, atau dengan menyebutkan “Google” saat layar Google Now terbuka. Untuk info rinci, lihat “Dasar-dasar Pencarian & Tindakan Suara” pada halaman 34.

Berikutnya, sebutkan Voice Action (Tindakan Suara) yang akan digunakan. Berikut adalah beberapa contoh umum:

- “Tetapkan alarm untuk pukul 08:30”
- “Kirim e-mail ke Marcus Foster. Subjek: Datang malam ini? Pesan: Semoga kita bertemu nanti.”
- “Navigasikan ke Sepeda Mike di Palo Alto.”

Saat Anda bicara, Voice Search (Pencarian Suara) akan menganalisis ucapan dan menginisiasi tindakan.

Jika Voice Search (Pencarian Suara) tidak memahami Anda, maka fitur ini akan mencantumkan serangkaian kemungkinan arti. Cukup sentuh satu yang Anda inginkan.

Sejumlah Voice Actions (Tindakan Suara), seperti "kirim e-mail" dan "untuk diingat", buka panel yang meminta Anda menyelesaikan tindakan dengan menyebutkan atau mengetik info lebih lanjut.

- Sentuh teks yang telah dimasukkan pada panel untuk menambahkan atau mengedit teks dengan mengetiknya. Untuk menyebutkan teks dan bukan mengetiknya, pertamanya sentuh tombol Mikrofon  di dekat kanan bawah keyboard di layar.
- Sentuh kata atau frasa yang bergaris bawah atau tarik beberapa kata untuk melihat daftar transkripsi alternatif, atau untuk mengedit dengan menyebutkan atau mengetiknya. Setelah yakin bahwa transkripsi akurat, Voice Search (Pencarian Suara) akan menampilkan kata yang telah direkam sebagai teks biasa. Kata maupun frasa yang memiliki transkripsi alternatif akan digarisbawahi.
- Sentuh tombol di bagian bawah jendela untuk menambahkan bidang opsional (Anda juga dapat menyebutkan nama dan konten dari bidang tersebut pada tindakan suara asli Anda).
- Setelah selesai, sentuh tombol yang sesuai untuk menyelesaikan tindakan, misalnya **Kirim**.

Perintah Tindakan Suara

Anda dapat mencari dan mengontrol tablet dengan perintah Voice Action (Tindakan Suara) berikut. Untuk info rinci, lihat "Menggunakan Tindakan Suara" pada halaman 37.

Sebutkan	Diikuti dengan	Contoh
Kata yang akan dicari		"sepatu untuk bersepeda"
"Peta"	Alamat, nama, nama perusahaan, jenis bisnis, atau lokasi lain	"Peta Golden Gate Park, San Francisco."
"Arah ke" atau "Navigasikan ke"	Alamat, nama, nama perusahaan, jenis bisnis, atau tujuan lain	"Arah ke 1299 Colusa Avenue, Berkeley, California" atau "Navigasikan ke Union Square, San Francisco."
Nama kontak		"Mike LeBeau" (membuka kartu kontak Mike)
"Kunjungi"	String pencarian atau URL	"Kunjungi Google.com"
"Kirim e-mail"	<p>Satu atau beberapa dari:</p> <p>"Kepada" dan nama kontak, "Cc" dan nama kontak, "Bcc" dan nama kontak, "Judul" dan teks subjek</p> <p>"Pesan" dan teks pesan (sebutkan tanda baca)</p>	"Kirim e-mail ke Hugh Briss, subjek, sepatu baru, pesan, Saya tidak sabar ingin memamerkan sepatu baru saya kepadamu, titik."
"Untuk diingat"	Teks pesan	"Untuk diingat: ingat susu"

"Tetapkan alarm"	"Waktu" atau "untuk" dan waktu, misalnya, "10:45" atau "20 menit dari sekarang," "Label" dan nama alarm	"Tetapkan alarm untuk 19:45, label, ganti binatu"
"Dengarkan"	Kata yang akan dicari di YouTube, misalnya nama lagu, artis, atau album.	"Dengarkan: Smells Like Teen Spirit"

Pengaturan pencarian

Untuk melihat pengaturan Google Search, termasuk untuk Google Now, gulir ke bagian bawah layar Google Now, lalu sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan)**.

Tiga jenis pengaturan pertama akan dijelaskan di sini. Untuk Privasi & account, lihat bagian berikutnya.

Google Now

Pengaturan Google Now memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan Google Now. Jika Anda mengaktifkannya, pendahuluan singkat dan pilihan untuk mengikutinya akan ditampilkan.

Sewaktu Google Now aktif, Anda juga dapat menetapkan preferensi untuk masing-masing kartu Google Now dan pemberitahuan terkait dari layar pengaturan Google Now.

Pilihan untuk setiap kartu dapat berbeda. Sebagian besar mencakup bagian Notifications (Pemberitahuan) yang memungkinkan Anda mengontrol cara menginformasikan Anda bila kartu berubah. Biasanya, Anda dapat memilih antara pemberitahuan Off (Tidak aktif), Low priority (Prioritas rendah), atau Standard (Standar).

Pemberitahuan dengan prioritas rendah muncul di bagian bawah bayangan pemberitahuan tanpa sinyal tambahan apapun. Pemberitahuan standar muncul seperti yang lainnya, dalam urutan kronologis, dan Anda dapat menetapkan getar maupun nada dering.

Untuk menetapkan pilihan nada dering dan getar pada pemberitahuan standar, sentuh  **Menu > Settings (Pengaturan) > Google Now**, lalu lihat di bagian akhir daftar.

Pengaturan suara

Pengaturan suara akan mengontrol berbagai aspek input maupun output ucapan saat Anda mencari melalui suara atau menggunakan tindakan suara:

- **Language (Bahasa).** Bahasa yang dipilih di sini untuk input dan output Voice Search (Pencarian Suara) dapat berbeda dari bahasa yang ditampilkan di tablet.
- **Speech output (Output ucapan).** Untuk mengaktifkan output ucapan hanya bila Anda telah memasang headset ke tablet, pilih **Hands-free only (Hanya handsfree).**
- **Block offensive words (Blokir kata yang menyinggung).** Periksa untuk memastikan hasil pencarian dengan bahasa yang menyinggung telah diblokir.
- **Hotword detection (Deteksi hotword).** Bila pilihan ini dicentang, maka Anda dapat menyebutkan “Google” saat melihat layar Google Now, dan bukan menyentuh ikon Mikrofon untuk menginisiasi pencarian atau tindakan suara.
- **Download offline speech recognition (Unduh pengenalan ucapan offline).** Periksa untuk memilih satu bahasa tambahan atau lebih pada pengenalan ucapan bila Anda tidak tersambung ke jaringan.

PENTING: Untuk mendeteksi waktu pengucapan “Google” agar dapat mengaktifkan Voice Search (Pencarian Suara) atau Voice Actions (Tindakan Suara), Google akan menganalisis suara yang diterima mikrofon tablet pada interval beberapa detik atau kurang. Suara akan segera dibuang setelah analisis dan tidak akan disimpan di perangkat atau dikirim ke Google.

Pencarian tablet

Pengaturan Tablet search (Pencarian tablet) memungkinkan Anda memilih aplikasi di tablet yang disertakan dalam pencarian di Google.

Privasi dan account

Pengaturan ini mengontrol account yang akan digunakan dengan Google Search dan pilihan privasi terkait pencarian untuk account tersebut. Anda dapat melihatnya dalam dua cara:

- Dari layar Google Now:  **Menu > Settings (Pengaturan) > Privacy & accounts (Privasi & account).**
- Dari aplikasi Settings (Pengaturan) utama di tablet:  **Settings (Pengaturan) > Accounts (Account) > Google > Privacy (Privasi) > Search (Pencarian).**

Sentuh masing-masing pengaturan untuk mengetahui lebih lanjut:

- **Google Account.** Account yang digunakan dengan Google Search dan Google Now.
- **Manage location history (Mengelola riwayat lokasi).** Buka pengaturan Google Maps untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan lokasi yang terkait dengan Google Maps.
- **Location services (Layanan lokasi).** Buka layar Settings (Pengaturan) layanan ini di tablet, termasuk layanan lokasi Google dan GPS.
- **Show recent searches (Menampilkan pencarian terakhir).** Periksa apakah Anda menginginkan saran pencarian berdasarkan pencarian terakhir.
- **Mengelola Web History (Riwayat Web).** Buka pengaturan Web History (Riwayat Web) di browser. Anda mungkin harus sign in untuk mengaksesnya.

Mengelola performa

Mengoptimalkan masa pakai baterai

Untuk mengontrol pengaturan baterai, buka  **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Battery (Baterai)**.

Anda dapat memperpanjang masa pakai baterai di antara waktu pengisian dengan menonaktifkan berbagai fitur yang tidak diperlukan. Anda juga dapat memonitor aktivitas pemakaian daya baterai oleh aplikasi dan sumber sistem.

Memperpanjang masa pakai baterai

- Jika Anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, gunakan aplikasi Settings (Pengaturan) untuk menonaktifkannya. Pengaturan GPS terdapat di **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Location services (Layanan lokasi)**.
- Jangan biarkan aplikasi Maps (Peta) atau Navigation (Navigasi) terbuka di layar bila Anda tidak menggunakannya. Aplikasi tersebut menggunakan GPS (yang menggunakan banyak daya) hanya bila dijalankan.
- Turunkan kecerahan layar, lalu tetapkan batas waktu Sleep (Tidur) yang lebih singkat: **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Display (Layar)**.
- Jika tidak diperlukan, nonaktifkan sinkronisasi otomatis untuk semua aplikasi: **Settings (Pengaturan) > Accounts (Account) > nama account Google**. Ini berarti Anda harus mensinkronisasi manual untuk mengumpulkan pesan, e-mail, dan informasi terkini lainnya, dan tidak akan menerima

- pemberitahuan saat update tersedia.
- Jika Anda menyadari tidak akan berada di dekat area yang memiliki jaringan Wi-Fi untuk sementara waktu, alihkan ke mode Airplane (Penerbangan): tekan terus tombol Daya, atau buka **Settings (Pengaturan) > Wireless & Networks (Nirkabel & Jaringan) > More (Lainnya) > Airplane mode (Mode penerbangan)**.

Memeriksa tingkat daya baterai dan rincian penggunaan

Buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Battery (Baterai)**.

Daftar di bagian bawah layar menampilkan rincian penggunaan baterai untuk masing-masing aplikasi dan layanan. Sentuh grafis untuk mengetahui info lebih rinci. Layar rinci untuk sejumlah aplikasi mencakup tombol yang memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan yang mempengaruhi penggunaan daya atau menghentikan aplikasi sepenuhnya.

PERINGATAN: Jika Anda menghentikan sejumlah aplikasi atau layanan, maka perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik.

Status (pengisian maupun pengosongan daya) dan tingkat (sebagai persentase dari daya yang terisi penuh) daya baterai ditampilkan di bagian atas layar.

Grafik pengosongan daya menampilkan tingkat daya baterai seiring waktu sejak terakhir kali Anda mengisi daya perangkat, dan waktu yang telah dihabiskan untuk menggunakan daya baterai.

Mengoptimalkan penggunaan data

Penggunaan data merupakan jumlah data yang telah diunggah atau diunduh perangkat selama waktu tertentu. Untuk memonitor penggunaan data, buka  **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > Data usage**

(Penggunaan data).

Pengaturan penggunaan data memungkinkan Anda:

- Melihat penggunaan data berdasarkan aplikasi dan mengakses pengaturan aplikasi.
- Mengidentifikasi hotspot ponsel dan membatasi pengunduhan di latar belakang yang dapat mengakibatkan biaya ekstra.

Untuk melihat pengaturan hotspot ponsel, sentuh  **Menu > Mobile hotspots (Hotspot ponsel).**

Di dekat bagian atas layar, perhatikan siklus penggunaan data. Sentuh untuk memilih siklus yang berbeda. Rentang tanggal ini merupakan periode grafis menampilkan penggunaan data.

Garis putih vertikal pada grafik menunjukkan waktu siklus penggunaan data. Rentang ini menentukan jumlah penggunaan yang ditampilkan tepat di bawah grafik. Tarik garis tersebut untuk mengubah periode.

Melihat penggunaan data berdasarkan aplikasi

Sejumlah aplikasi akan mentransfer data di latar belakang, yakni meskipun sebenarnya Anda tidak menggunakan aplikasi, namun mungkin mengunduh data untuk referensi mendatang. Sejumlah aplikasi memungkinkan Anda membatasi penggunaan data di latar belakang dari pengaturan aplikasinya. Sentuh grafik aplikasi apapun di bagian bawah layar untuk info penggunaan yang lebih rinci dan mengakses pengaturannya.

Mengatur sinkronisasi otomatis

Anda juga dapat menghemat penggunaan data dengan mensinkronisasi aplikasi secara manual, hanya bila Anda memerlukan data, dan bukan mengandalkan sinkronisasi otomatis. Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan sinkronisasi otomatis, sentuh  **Menu > Auto-sync data (Sinkronisasi otomatis data).**

Mengoptimalkan penggunaan memori

Biasanya, Anda tidak perlu khawatir tentang pengelolaan aplikasi setelah menginstal, membuka, dan menggunakannya. Namun mungkin ada kalanya saat Anda ingin mengetahui tentang kondisi yang terjadi di balik layar.

Aplikasi menggunakan dua jenis memori: penyimpanan internal dan RAM. Aplikasi menggunakan penyimpanan internal untuk aplikasi tersebut dan semua file, pengaturan, dan data lain yang digunakan. Aplikasi juga menggunakan RAM (memori yang dirancang untuk penyimpanan sementara dan akses cepat) saat aplikasi tersebut berjalan.

Android mengelola dan menjaga dengan baik bagian penyimpanan internal yang berisi sistem, aplikasi, dan sebagian besar data untuk aplikasi tersebut, karena area ini mungkin berisi informasi pribadi Anda. Anda tidak dapat melihat bagian penyimpanan internal ini bila menyambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB. Bagian penyimpanan internal lainnya yang berisi musik, file yang diunduh, dll. akan tetap terlihat demi kenyamanan Anda,

Android juga mengelola cara penggunaan RAM oleh aplikasi. Android mungkin akan menyimpan sesuatu yang baru-baru ini Anda gunakan ke dalam cache untuk akses lebih cepat jika memerlukannya kembali, namun akan menghapus cache jika Android memerlukan RAM untuk aktivitas baru.

Anda dapat mempengaruhi penggunaan penyimpanan internal oleh aplikasi secara langsung dalam berbagai cara, misalnya dengan:

- Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi
- Mengunduh file di Chrome, Gmail, dan berbagai aplikasi lain.
- Membuat file (misalnya, dengan mengambil gambar).
- Menghapus file yang diunduh atau file yang Anda buat.
- Menyalin file antara perangkat dan komputer melalui USB atau Bluetooth.

Anda akan jarang untuk perlu mengelola cara penggunaan RAM oleh aplikasi. Namun Anda dapat memonitor penggunaan RAM aplikasi dan menghentikannya jika berperilaku tidak biasa.

Menggunakan Layar aplikasi



Pengaturan

Layar aplikasi memungkinkan Anda menyesuaikan berbagai aspek tentang cara penggunaan memori oleh perangkat. Untuk melihat pengaturannya, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Apps (Aplikasi)**.

Anda akan melihat tiga tab di bagian atas layar, masing-masing menampilkan daftar berisi aplikasi maupun komponennya:

- **Downloaded (Diunduh)**. Menampilkan aplikasi yang telah diunduh di Google Play atau sumber lainnya.
- **Running (Berjalan)**. Menampilkan semua aplikasi, proses, dan layanan yang saat ini berjalan atau yang telah menyimpan prosesnya di dalam cache, serta jumlah RAM yang digunakan.

Grafik di bagian bawah tab Running (Berjalan) menampilkan RAM total yang digunakan dan jumlah kosong. Di kanan atas layar, sentuh **Show cached processes (Tampilkan proses yang di-cache)** atau **Show running services (Tampilkan layanan yang berjalan)** untuk beralih.

- **All (Semua)**. Menampilkan semua aplikasi yang diberikan bersama Android dan semua aplikasi yang Anda unduh di Google Play atau sumber lainnya.

Untuk menyusun ulang daftar yang ditampilkan pada tab **Downloaded (Diunduh)** atau **All (Semua)**, sentuh **☰ Menu > Sort by name (Urut berdasarkan nama)** atau **Sort by size (Urut berdasarkan ukuran)**.

Untuk melihat info rinci tentang aplikasi atau item lain yang tercantum dalam setiap tab, sentuh namanya. Informasi dan kontrol yang tersedia dapat berbeda di setiap jenis aplikasi, namun secara umum mencakup:

- **Tombol Force stop (Berhenti paksa).** Menghentikan aplikasi yang berperilaku tidak biasa. Menghentikan aplikasi, proses, atau layanan yang dapat mengakibatkan perangkat berhenti berfungsi dengan benar. Anda mungkin harus mengaktifkan ulang perangkat setelah melakukan tindakan ini.
- **Tombol Uninstall (Hapus instalasi).** Menghapus aplikasi dan semua data maupun pengaturannya.
- **Tombol Disable (Nonaktifkan).** Mencegah aplikasi berjalan, namun tidak menghapus instalannya. Pilihan ini tersedia untuk sejumlah aplikasi dan layanan yang tidak dapat dihapus instalannya.
- **Tombol Clear data (Hapus data).** Menghapus pengaturan aplikasi dan data lainnya tanpa menghapus aplikasi.
- **Tombol Clear cache (Hapus cache).** Jika aplikasi menyimpan data di area sementara pada memori tablet, maka akan mencantumkan jumlah informasi yang tersimpan dan mencakup tombol untuk menghapusnya.
- **Launch by default (Aktifkan secara default).** Jika Anda telah mengkonfigurasi aplikasi untuk mengaktifkan jenis file tertentu secara default, maka Anda dapat menghapus pengaturannya di sini.
- **Permissions (Izin).** Berisi jenis informasi tentang tablet dan mendaftarkan akses yang dimiliki aplikasi.

6

Memasukkan dan mengedit teks

Menggunakan keyboard


Anda dapat memasukkan teks menggunakan keyboard di layar. Sejumlah aplikasi terbuka secara otomatis. Aplikasi lainnya harus dibuka dengan menyentuh area yang akan diketik.



Untuk menutup keyboard, sentuh tombol Kembali  yang telah dimodifikasi di bawahnya.

Pengeditan dasar

- **Memindahkan titik penyisipan.** Sentuh posisi yang akan diketik.
Kursor akan berkedip di posisi baru, dan tab biru akan muncul di bawahnya. Tarik tab untuk memindahkan kursor.
- **Memilih teks.** Sentuh dan tahan atau ketuk dua kali teks.
Kata terdekat akan disorot dengan tab di setiap akhir pilihan. Tarik tab untuk mengubah pilihan.
Tab akan tertutup setelah beberapa saat. Untuk menampilkannya kembali, sentuh kembali teks.
- **Menghapus teks.** Sentuh  untuk menghapus teks yang dipilih atau karakter sebelum kursor.
- **Mengetik huruf kapital.** Sentuh tombol Shift sekali untuk beralih ke huruf kapital untuk satu huruf.
Atau sentuh terus tombol  Shift sewaktu mengetik. Saat melepas tombol, huruf kecil akan muncul kembali.
- **Mengaktifkan huruf kapital.** Ketuk dua kali atau sentuh terus tombol  Shift, agar beralih ke . Sentuh lagi tombol  Shift untuk kembali ke huruf kecil.
- **Memotong, menyalin, menempel.** Pilih teks yang akan dimanipulasi. Setelah itu sentuh tombol Potong , Salin , atau Tempel  :

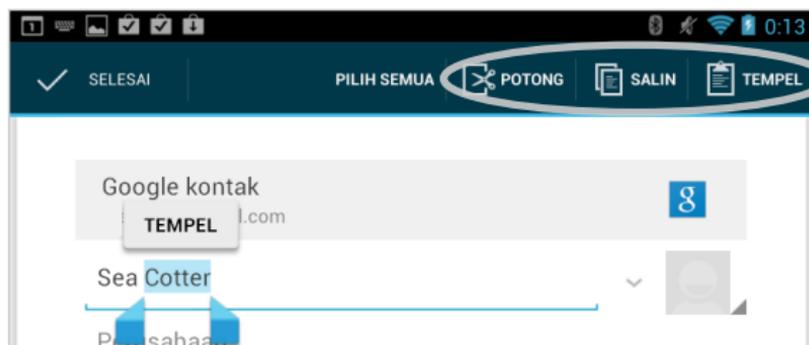



Pengaturan

Untuk mengubah keyboard tablet dan metode input, buka **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Language & input (Bahasa & input)**.

Mengetik teks dengan menyebutkannya

Anda dapat menggunakan input suara untuk mengetik teks dengan menyebutkannya. Fitur ini menggunakan layanan pengenalan ucapan dari Google, sehingga tablet harus tersambung ke jaringan Wi-Fi agar dapat menggunakannya.

Teks yang Anda masukkan dengan menyebutkannya akan digarisbawahi. Anda dapat terus memasukkan teks untuk menyimpan atau menghapusnya.

Anda dapat menyebutkan untuk memasukkan teks di berbagai tempat yang dapat memasukkan teks dengan keyboard di layar.

- Sentuh bidang teks atau lokasi di teks yang telah dimasukkan dalam bidang teks.
- Sentuh tombol Mikrofon  pada keyboard di layar.
- Bila Anda melihat gambar mikrofon, sebutkan yang akan Anda ketik.

Sebutkan "koma", "titik", "tanda tanya", "tanda seru", atau "pointa tanda seru" untuk memasukkan tanda baca.

Saat berhenti sebentar, ucapan Anda akan ditulis oleh layanan pengenalan ucapan, lalu dimasukkan ke dalam bidang teks, bergaris bawah. Anda dapat menyentuh tombol Hapus untuk menghapus teks bergaris bawah. Jika Anda mulai mengetik atau memasukkan lebih banyak teks dengan menyebutkannya, maka garis bawah akan hilang.

Untuk meningkatkan proses input suara, Google mungkin akan sewaktu-waktu merekam beberapa detik suara lingkungan sekitar di memori sementara. Rekaman ini akan tersimpan di perangkat hanya sesaat dan tidak akan dikirim ke Google.



Pengaturan

Untuk mengubah pengaturan ucapan tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Language & input (Bahasa & input)**.

Menyambung ke jaringan

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Untuk menangani pengaturan Wi-Fi, buka  **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > Wi-Fi.**

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang dapat menyediakan akses Internet jarak jauh hingga 100 meter, tergantung pada router Wi-Fi dan lingkungan.

Untuk menggunakan Wi-Fi, Anda harus menyambung ke jalur akses nirkabel atau “hotspot”. Hotspot tertentu terbuka dan Anda dapat dengan mudah tersambung. Hotspot lainnya menerapkan fitur keamanan yang memerlukan langkah-langkah untuk mengkonfigurasikannya, seperti sertifikat digital atau cara lain untuk memastikan bahwa hanya pengguna resmi yang dapat tersambung.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai di antara pengisian daya, nonaktifkan Wi-Fi bila tidak digunakan. Anda juga dapat menetapkan perangkat untuk tersambung secara otomatis dari jaringan Wi-Fi saat dalam kondisi tidur.

Mengaktifkan dan menyambung ke jaringan Wi-Fi

Jika Anda menambahkan jaringan Wi-Fi saat pertama kali mengkonfigurasi perangkat, maka Wi-Fi diaktifkan secara otomatis.

1. Sentuh  **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > Wi-Fi.**
2. Geser tombol Wi-Fi ke posisi **On (Aktif)**.
Perangkat akan memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia dan menampilkan nama jaringan Wi-Fi yang ditemukan. Jaringan aman ditunjukkan dengan ikon Kunci. Jika perangkat menemukan jaringan yang pernah tersambung sebelumnya, maka perangkat akan tersambung ke jaringan tersebut.
3. Sentuh nama jaringan untuk melihat info lebih rinci atau untuk tersambung, lalu ketik sandi jika perlu.
Atau jika router Wi-Fi mendukung Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Terlindung Konfigurasi), sentuh ikon  WPS di tablet, lalu sentuh tombol yang sama di router.

Untuk memodifikasi pengaturan jaringan, sentuh terus nama jaringan.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Anda dapat menambahkan jaringan Wi-Fi agar perangkat mengingatnya, sekaligus dengan kredensial keamanan, lalu menyambungkannya secara otomatis saat berada dalam jangkauan. Anda juga harus menambahkan jaringan Wi-Fi jika jaringan tidak menyiarkan namanya (SSID), atau untuk menambahkan jaringan Wi-Fi saat Anda berada di luar jangkauan.

Untuk bergabung di jaringan aman, pertama-tama Anda harus mempelajari rincian keamanan dari administrator jaringan.

1. Aktifkan Wi-Fi jika belum diaktifkan.
2. Sentuh ikon  Plus di bagian atas layar.
3. Masukkan SSID (nama) jaringan. Jika perlu, masukkan rincian konfigurasi keamanan atau jaringan lainnya.
4. Sentuh **Save (Simpan)**.

Informasi tentang jaringan akan tersimpan. Perangkat akan tersambung ke jaringan ini secara otomatis saat berikutnya Anda berada dalam jangkauan.

Melupakan jaringan Wi-Fi

Anda dapat membuat tablet melupakan rincian jaringan Wi-Fi yang ditambahkan, misalnya jika Anda tidak ingin agar tablet menyambung ke jaringan Wi-Fi secara otomatis atau jika jaringan tersebut tidak lagi digunakan.

1. Aktifkan Wi-Fi jika belum diaktifkan.
2. Pada layar pengaturan Wi-Fi, sentuh nama jaringan.
3. Sentuh **Forget (Lupa)** pada dialog yang terbuka.

Mengkonfigurasi pengaturan proxy untuk jaringan Wi-Fi

Sejumlah administrator jaringan mengharuskan Anda menyambung ke sumber daya jaringan internal maupun eksternal melalui server proxy. Secara default, jaringan Wi-Fi yang ditambahkan tidak dikonfigurasi untuk tersambung melalui proxy, namun Anda dapat mengubahnya di setiap jaringan Wi-Fi yang telah ditambahkan.

Pengaturan proxy digunakan Chrome, namun mungkin tidak digunakan aplikasi lain.

1. Sentuh terus jaringan dalam daftar jaringan Wi-Fi yang telah ditambahkan.
2. Sentuh **Modify network (Modifikasikan jaringan)** pada dialog yang terbuka.
3. Pilih **Show advanced options (Tampilkan pilihan lanjutan)**.
4. Jika jaringan tidak memiliki pengaturan proxy, sentuh **None (Tidak ada)** dalam Proxy Settings (Pengaturan Proxy), lalu sentuh **Manual** dalam menu yang terbuka.
5. Masukkan pengaturan proxy yang diberikan administrator jaringan.
6. Sentuh **Save (Simpan)**.

Pengaturan proxy hanya berlaku untuk jaringan Wi-Fi yang Anda modifikasi. Untuk mengubah pengaturan proxy jaringan Wi-Fi lainnya, modifikasikan satu per satu.

Menetapkan pemberitahuan Wi-Fi, kebijakan pemutusan sambungan, dan pilihan lanjutan lainnya

Untuk menangani pengaturan Wi-Fi lanjutan:

1. Aktifkan Wi-Fi jika belum diaktifkan.
2. Pada layar pengaturan Wi-Fi, sentuh  **Menu > Advanced (Lanjutan)**.

Berikut adalah pengaturan yang dapat Anda sesuaikan:

- **Network notification (Pemberitahuan jaringan)**. Secara default, saat Wi-Fi aktif, Anda akan menerima pemberitahuan pada panel Status saat perangkat mendeteksi jaringan Wi-Fi terbuka. Hapus centang pilihan ini untuk menonaktifkan pemberitahuan.
- **Keep Wi-Fi during sleep (Aktifkan Wi-Fi selama tidur)**. Untuk menghemat penggunaan data seluler, perangkat akan tetap tersambung ke Wi-Fi saat layar beralih ke kondisi tidur. Sentuh pilihan ini untuk mengubah aktivitas default tersebut: baik terus tersambung ke Wi-Fi hanya bila perangkat tersambung ke pengisi daya (saat masa pakai baterai tidak menjadi masalah) maupun tidak pernah tersambung ke Wi-Fi selama dalam kondisi tidur.

Layar ini juga menampilkan informasi berikut:

- **MAC address (Alamat MAC)**. Alamat MAC (Media Access Control) perangkat saat tersambung ke jaringan Wi-Fi.
- **IP address (Alamat IP)**. Alamat IP (Protokol Internet) ditetapkan ke perangkat oleh jaringan Wi-Fi yang sedang tersambung (kecuali jika Anda menggunakan pengaturan IP untuk menetapkannya alamat IP statis).



Pengaturan

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi, buka **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > Wi-Fi**.

Untuk mengelola penggunaan data dan hotspot seluler, buka **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > Data usage (Penggunaan data)**.

Menyambung ke jaringan pribadi virtual

VPN (jaringan pribadi virtual) memungkinkan Anda menyambung ke sumber daya di dalam jaringan lokal aman, dari luar jaringan tersebut. Biasanya VPN diterapkan oleh perusahaan, sekolah, dan lembaga lainnya agar semua orang dapat mengakses sumber daya jaringan lokal bila tidak berada di kampus atau saat tersambung ke jaringan nirkabel.

Untuk mengkonfigurasi akses VPN, Anda harus terlebih dulu mendapatkan rincian dari administrator jaringan. Tergantung pada solusi organisasi, Anda mungkin harus memperoleh aplikasi VPN, baik dari administrator maupun di Google Play.



Pengaturan

Layar pengaturan VPN memungkinkan Anda menambahkan jaringan VPN dan menyesuaikan pengaturannya. Untuk melihat layar ini dan melakukan tugas yang dijelaskan di sini, buka **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > More (Lainnya) > VPN**.

Menambahkan VPN

1. Dari layar VPN, sentuh **Add VPN profile (Tambahkan profil VPN)**.
2. Pada formulir yang ditampilkan, masukkan informasi yang diberikan administrator jaringan.
3. Sentuh **Save (Simpan)**.

VPN akan ditambahkan ke daftar di layar VPN.

Menyambung ke VPN

1. Dari layar VPN, sentuh nama VPN.
2. Apda dialog yang terbuka, masukkan kredensial yang diminta.
3. Sentuh **Connect (Sambung)**.

Saat Anda tersambung ke VPN, ikon Status dan pemberitahuan akan terus ditampilkan. Untuk memutuskan sambungan, sentuh pemberitahuan sambungan VPN.

Mengedit VPN

1. Dari layar VPN, sentuh terus nama profil VPN.
2. Pada dialog yang terbuka, sentuh **Edit profile (Edit profil)**.
3. Edit pengaturan VPN yang diinginkan.
4. Sentuh **Save (Simpan)**.

Menghapus VPN

1. Dari layar VPN, sentuh terus nama profil VPN.
2. Sentuh terus VPN yang akan dihapus.
3. Pada dialog yang terbuka, sentuh **Delet profile (Hapus profil)**.

Mengontrol mode penerbangan dan pengaturan jaringan lain

Pengaturan ini tersedia dalam **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > More (Lainnya)**. Ikuti link untuk mendapatkan petunjuk rinci:

- **Airplane mode (Mode penerbangan)**. Periksa untuk menonaktifkan semua transmisi data dari perangkat.
- **VPN**. Untuk menyesuaikan pengaturan yang memungkinkan Anda menyambung ke situs web dan sumber daya lainnya dalam jaringan lokal aman dari luar jaringan tersebut. Lihat "Menyambung ke jaringan pribadi virtual" pada halaman 57.

- **NFC.** Periksa untuk mengaktifkan fitur NFC (Near Frequency Communication) (diperlukan untuk Android Beam).
- **Android Beam.** Sentuh untuk menonaktifkan atau mengaktifkan Android Beam. Bila **NFC** dicentang dan Android Beam aktif, maka Anda dapat menyentuh tablet ke perangkat lain untuk bertukar halaman web, info kontak, dan data lainnya. Lihat "Menggunakan Android Beam" pada halaman 60.

Menyambung ke perangkat

Menggunakan Android Beam

Anda dapat mentransfer halaman web, video, atau konten lainnya dari layar ke perangkat lain dengan mendekatkan perangkat (biasanya saling membelakangi).

Persiapan: Pastikan kedua perangkat tidak terkunci, mendukung NFC (Near Field Communication), serta telah mengaktifkan NFC dan Android Beam.

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Buka layar yang berisi item yang akan dibagi, misalnya halaman web, video YouTube, atau halaman tempat di Maps (Peta).
2. Atur agar bagian belakang tablet Anda menghadap bagian belakang perangkat lain.
Saat perangkat tersambung, Anda akan mendengar suara, ukuran gambar di layar akan berkurang, dan pesan **Touch to beam** (Sentuh untuk menyinari) akan ditampilkan.
3. Sentuh salah satu posisi di layar.
Konten yang ditransfer akan ditampilkan di perangkat teman Anda. Atau, jika aplikasi yang diperlukan belum terinstal, maka Google Play akan membuka layar agar teman Anda

dapat mengunduh aplikasi.

TIPS: Saat menyentuh perangkat lain di bagian belakang Nexus7 Anda, pastikan berada di dekat "u" pada "nexus" agar berhasil menyinari konten.



Pengaturan

Untuk mengaktifkan NFC, buka **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > More (Lainnya) > NFC**.

Untuk mengaktifkan Android Beam, buka **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) > More (Lainnya) > Android Beam**.

Menyambung ke perangkat Bluetooth

Bluetooth merupakan teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk berkomunikasi di antara perangkat yang berjarak sekitar 8 meter. Sebagian besar perangkat Bluetooth pada umumnya adalah headset untuk membuat panggilan atau mendengarkan musik, perangkat handsfree untuk di mobil, dan perangkat portabel lainnya, termasuk laptop.

Untuk menyambung ke perangkat Bluetooth, pertama-tama aktifkan Bluetooth di tablet. Setelah itu, pertama kali Anda menggunakan perangkat Bluetooth, "pasangkan" dengan tablet agar kedua perangkat mengetahui cara menyambung ke satu sama lain dengan aman. Setelah itu, kedua perangkat tersebut akan tersambung secara otomatis.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai di antara pengisian daya, nonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Anda mungkin juga harus menonaktifkan Bluetooth di lokasi tertentu. Bluetooth akan dinonaktifkan saat Anda beralih ke mode Airplane (Penerbangan).

Ikon panel Sistem menunjukkan status Bluetooth.

Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth

1. Sentuh  **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan).**
2. Geser tombol Bluetooth untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya.

Mengubah nama Bluetooth tablet

Secara default, tablet ini memiliki nama Bluetooth standar, yang terlihat di perangkat Bluetooth lain saat tersambung. Anda dapat mengubah nama agar lebih mudah dikenali.

1. Dalam **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan)**, pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
2. Sentuh **Bluetooth**.
3. Pada layar Bluetooth, sentuh ikon  **Menu > Rename tablet (Ubah nama tablet).**
4. Ketik nama baru, lalu sentuh **Rename (Ubah nama).**

Memasangkan tablet dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasang tablet dengan perangkat agar dapat tersambung ke perangkat tersebut. Setelah memasang tablet dengan perangkat, keduanya akan terus terpasangkan, kecuali jika Anda menghapus pemasangannya.

Jika perangkat yang akan dipasang tidak tercantum dalam daftar, pastikan perangkat tersebut telah diaktifkan dan diatur agar dapat ditemukan. Lihat dokumentasi yang diberikan bersama perangkat untuk mengetahui cara membuatnya dapat ditemukan.

1. Dalam **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan)**, pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
2. Sentuh **Bluetooth**. Tablet akan memindai dan menampilkan ID semua perangkat Bluetooth yang tersedia dalam jangkauan.
3. Jika tablet berhenti memindai sebelum perangkat Bluetooth

siap, sentuh **Search for devices** (Cari perangkat).

4. Sentuh ID perangkat Bluetooth dalam daftar untuk memasangkannya.

Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pemasangan. Jika Anda diminta memasukkan kode akses, coba masukkan 0000 atau 1234 (kode akses paling umum), atau baca dokumentasi yang diberikan bersama perangkat.

Jika pemasangan berhasil, tablet akan menyambung ke perangkat.

Menyambung ke perangkat Bluetooth

Setelah dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, Anda dapat menyambung dengannya secara manual, misalnya untuk beralih perangkat atau untuk menyambung kembali setelah berada dalam jangkauan.

- Dalam **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) Bluetooth**, pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
- Dalam daftar perangkat, sentuh perangkat pasangan namun belum tersambung.
Bila tablet dan perangkat tersambung, perangkat akan ditampilkan telah tersambung dalam daftar.

Mengkonfigurasi atau menghapus pasangan perangkat Bluetooth

Perangkat Bluetooth tertentu memiliki beberapa profil. Profil dapat mencakup kemampuan transmisi percakapan, pemutaran musik secara stereo, atau transfer file maupun data. Anda dapat memilih profil yang akan digunakan dengan tablet. Anda juga dapat mengubah nama perangkat Bluetooth seperti yang ditampilkan di tablet.

1. Dalam  **Settings (Pengaturan) > Wireless & networks (Nirkabel & jaringan) Bluetooth**, pastikan Bluetooth telah diaktifkan.
2. Pada pengaturan Bluetooth, sentuh ikon Pengaturan di samping perangkat Bluetooth tersambung yang akan dikonfigurasi.

Layar akan terbuka agar Anda dapat mengubah nama perangkat, menghapus pasangan, atau memilih profil. Sentuh tombol Kembali setelah selesai.

Menyambung ke keyboard, mouse, dan perangkat lainnya

Anda dapat menyambungkan keyboard, mouse, joystick, atau perangkat input lainnya ke tablet melalui USB atau Bluetooth dan menggunakannya seperti pada PC.

Anda mungkin memerlukan adapter untuk menyambungkan keyboard atau perangkat lain ke port USB tablet. Untuk menyambungkan lebih dari satu perangkat USB sekaligus, gunakan hub USB yang dialiri daya untuk mengurangi penggunaan daya baterai tablet.

PENTING: Penggunaan perangkat eksternal seperti keyboard melalui USB akan mengakibatkan pengosongan daya baterai secara signifikan, karena penggunaan mouse yang terus-menerus melalui Bluetooth.

Pasangkan dan sambungkan perangkat input Bluetooth ke tablet dengan cara yang sama seperti pada perangkat Bluetooth lainnya.

Keyboard

Selain memasukkan teks, Anda juga dapat menggunakan keyboard untuk menavigasi berbagai fitur tablet:

- Gunakan tombol panah untuk memilih item di layar.
- Menekan Kembali saat item dipilih sama seperti menyentuh

item tersebut.

- Menekan Tutup sama seperti menyentuh Kembali.
- Tekan Tab atau Shift-Tab untuk beralih dari bidang ke bidang dalam formulir atau layar lain dengan beberapa bidang teks.

Mouse

Bila menyambungkan mouse ke tablet dan menggerakkan mouse, kursor berbentuk panah akan muncul, sama seperti di komputer:

- Gunakan mouse untuk memindahkan kursor.
- Mengklik, menekan, dan menarik dengan tombol mouse sama seperti menyentuh, menyentuh terus, dan menarik dengan jari.
- Hanya satu tombol mouse yang didukung.
- Jika mouse dilengkapi bola gulir atau roda gulir, maka Anda dapat menggunakannya untuk menggulir secara vertikal dan horizontal.

Perangkat input lainnya

Anda dapat menyambungkan joystick, gamepad, dan perangkat input lainnya ke tablet. Jika perangkat input tersebut dapat digunakan tanpa driver atau adapter khusus di PC, biasanya juga dapat digunakan dengan tablet ini. Namun, permainan dan aplikasi lainnya harus dirancang untuk mendukung berbagai fitur khusus perangkat input, misalnya tombol khusus atau kontrol lainnya, agar dapat digunakan sepenuhnya.

Menyambung ke komputer Windows melalui USB

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyambungkan tablet ke komputer Windows dan mentransfer musik, gambar, dan file lainnya dalam dua arah. Sambungan ini menggunakan protokol MTP yang didukung versi Windows terkini.

Saat menyambungkan tablet ke port USB di komputer, penyimpanan USB dipasang sebagai drive dan muncul di layar komputer. Kini Anda dapat menyalin file dalam dua arah seperti saat menggunakan perangkat eksternal lain.

Setelah selesai, lepas tablet dari Windows sebelum melepas kabel USB.



Pengaturan

Untuk mengubah pilihan sambungan USB pada tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Storage (Penyimpanan) > Menu > USB computer connection (Sambungan komputer USB)**.

Menyambung ke komputer Macintosh melalui USB

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyambungkan tablet ke komputer yang menjalankan Mac OS X menggunakan kabel USB dan mentransfer musik, gambar, dan file lainnya dalam dua arah.

Sambungan ini menggunakan protokol MTP yang tidak didukung Mac OS X secara default. Karenanya, Anda harus terlebih dulu menginstal aplikasi Android File Transfer di Macintosh. Aplikasi ini tersedia dari www.android.com/filetransfer, beserta petunjuk tentang cara menginstalnya.

Setelah menginstal Android File Transfer, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Jika Anda menggunakan Android File Transfer untuk pertama kalinya, klik dua kali untuk membukanya.
Setelah mengaktifkan Android File Transfer sekali, maka

aplikasi ini akan terbuka secara otomatis setiap kali Anda menyambungkan perangkat ke komputer.

2. Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

Android File Transfer akan diaktifkan, jika belum berjalan, dan membuka jendela yang menampilkan konten perangkat, beserta rincian ruang penyimpanan di bagian bawah jendela.

Bekerja dengan jendela ini hampir sama seperti pada jendela Finder: membuka dan menutup folder, membuat folder baru, dan menarik file ke atau dari jendela Finder dan yang lainnya. Lepas kabel USB setelah selesai.



Pengaturan

Untuk mengubah pilihan sambungan USB pada tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Storage (Penyimpanan) > Menu > USB computer connection** (Sambungan komputer USB).

Mengelola account

Menambah atau menghapus account

Untuk mengakses pengaturan yang dijelaskan di sini, mulai dari  **Settings (Pengaturan) > Accounts**.

Anda dapat menggunakan beberapa Google Accounts dan account Microsoft Exchange ActiveSync di perangkat ini. Anda juga dapat menambahkan jenis account lainnya, tergantung pada aplikasi. Beberapa di antaranya dapat ditambahkan ke bagian Accounts dalam Settings (Pengaturan), seperti dijelaskan di sini. Sedangkan yang lainnya dapat ditambahkan menggunakan aplikasi yang berfungsi dengan jenis account tersebut. Misalnya, Anda dapat menambahkan account e-mail IMAP dan POP3 dengan aplikasi Email.

Menambahkan account

Untuk menambahkan beberapa account, Anda mungkin harus mendapatkan rincian dari administrator sistem tentang layanan yang tersambung ke account. Misalnya, Anda mungkin harus mengetahui domain account atau alamat server.

1. Buka **Settings (Pengaturan) > Accounts > Add account**

(Tambah account).

2. Sentuh jenis account yang akan ditambahkan.
3. Ikuti petunjuk di layar.

Sebagian besar account memerlukan nama pengguna dan sandi, namun rinciannya akan tergantung pada jenis account dan konfigurasi layanan yang tersambung.

Tergantung pada jenis account, Anda mungkin akan diminta mengkonfigurasi jenis data yang ingin disinkronisasi, nama account, dan rincian lainnya.

Setelah selesai, account akan ditambahkan ke salah satu dari dua tempat:

- Google Accounts ditampilkan dalam **Settings (Pengaturan) > Accounts > Google**.
- account lainnya ditampilkan dalam **Settings (Pengaturan) > Accounts**.

Menghapus account

Anda dapat menghapus account apapun beserta semua informasinya dari perangkat, termasuk e-mail, kontak, pengaturan, dll.

Untuk menghapus account Google, sentuh namanya dalam **Settings (Pengaturan) > Accounts** atau **Settings (Pengaturan) > Accounts > Google**, lalu Menu  > **Remove account (Hapus account)**.

Untuk jenis account lainnya, buka **Settings (Pengaturan) > Accounts > nama account**, lalu cari pilihan Remove (Hapus).

Mengkonfigurasi pilihan sinkronisasi

Untuk mengakses pengaturan sinkronisasi account Google, mulai dari  **Settings (Pengaturan) > Accounts > Google**.

Anda dapat mengkonfigurasi pilihan sinkronisasi untuk aplikasi apapun. Anda juga dapat menentukan jenis data yang akan

disinkronisasi untuk setiap account.

Untuk account tertentu, sinkronisasi adalah dua arah; perubahan yang Anda lakukan pada informasi di perangkat juga akan dilakukan pada salinan informasi tersebut di web. Google Account bekerja dengan cara ini. Dukungan account lainnya hanya sinkronisasi satu arah: informasi di perangkat bergerak adalah baca-saja.

Sejumlah aplikasi, misalnya Gmail dan Calendar, memiliki pengaturan sinkronisasi terpisah yang memberikan kontrol lebih besar. Misalnya, untuk mengontrol pesan yang disinkronisasi pada aplikasi Gmail, sentuh label  **Menu > Manage (Kelola)**, sentuh label, lalu **Sync messages (Sinkronisasikan pesan)**.

Mengkonfigurasi sinkronisasi otomatis untuk semua aplikasi

Untuk mengontrol Auto-sync (Sinkronisasi otomatis) di semua aplikasi yang menggunakannya, buka **Settings (Pengaturan) > Data usage (Penggunaan data) >  Menu**, lalu centang atau hapus centang **Auto-sync data (Sinkronisasi otomatis data)**.

Jika Auto-sync (Sinkronisasi otomatis) dinonaktifkan, maka Anda harus mensinkronisasi manual untuk mengumpulkan pesan, e-mail, dan informasi terkini lainnya, dan tidak akan menerima pemberitahuan saat update tersedia. Misalnya, perubahan yang Anda lakukan pada aplikasi People (Orang) akan secara otomatis dilakukan ke kontak Google di web.

Jika pilihan ini tidak dicentang, maka Anda mungkin dapat menggunakan alat aplikasi untuk mensinkronisasi data secara manual. Anda juga dapat mensinkronisasi manual untuk mengumpulkan pesan, e-mail, dan informasi terkini lainnya. Membiarkan Auto-sync (Sinkronisasi otomatis) tidak aktif dapat membantu memperpanjang masa pakai baterai, namun akan mencegah penerimaan pemberitahuan saat update tersedia.

Mengkonfigurasi pengaturan sinkronisasi Google Account

Untuk menyesuaikan satu pengaturan sinkronisasi Google

Account:

1. Buka **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Accounts > Google**.



menunjukkan bahwa sejumlah atau semua informasi account telah dikonfigurasi untuk disinkronisasi secara otomatis.



menunjukkan bahwa tidak ada informasi account yang dikonfigurasi untuk disinkronisasi secara otomatis.

2. Sentuh account yang pengaturan sinkronisasinya akan diubah.
3. Layar Sync Settings (Pengaturan Sinkronisasi) akan terbuka untuk menampilkan daftar jenis informasi yang dapat disinkronisasi account.
4. Centang atau hapus centang item bila perlu.

Menghapus centang pilihan tidak akan menghapus informasi dari perangkat, namun hanya menghentikannya agar tidak disinkronisasi dengan versi si web.

Mensinkronisasi account Google secara manual

1. Buka **Settings (Pengaturan) > Accounts > Google**.
2. Sentuh account yang datanya ingin disinkronisasi.
3. Sentuh Menu  > **Sync now (Sinkronisasikan sekarang)**.

Mengubah pilihan pencadangan dan pengaturan ulang

Untuk melihat pengaturan yang dijelaskan di sini, buka  **Settings (Pengaturan) > Backup & reset (Cadangkan & atur ulang)**.

Anda dapat mencadangkan pengaturan dan data lain terkait dengan satu Google Account atau lebih. Jika Anda perlu mengganti atau mengatur ulang perangkat ke pabrik, kembalikan data untuk account yang sebelumnya dicadangkan.

Berikut adalah pilihan yang tersedia:

- **Back up my data (Cadangkan data saya).** Jika Anda mencentang pilihan ini, maka beragam data pribadi akan dicadangkan secara otomatis, termasuk sandi Wi-Fi, penanda Chrome, daftar aplikasi yang diinstal di Google Play, kata yang ditambahkan ke kamus yang digunakan keyboard di layar, dan sebagian besar pengaturan yang telah disesuaikan. Sejumlah aplikasi pihak ketiga juga mungkin akan memanfaatkan fitur ini agar Anda dapat mengembalikan data jika menginstal ulang aplikasi.
Jika Anda menghapus centang pilihan ini, maka data tidak akan lagi dicadangkan, dan cadangan yang ada akan dihapus dari server Google.
- **Backup account (Cadangkan account).** Menampilkan Google Accounts yang informasinya dicadangkan. Anda harus sign in dengan satu account atau lebih di perangkat baru atau perangkat yang telah diatur ulang untuk mengambil informasi terkait.
Untuk menambahkan account baru, sentuh **Backup account (Cadangkan account) > Add account (Tambahkan account).**
- **Automatic restore (Pengembalian otomatis).** Centang pilihan ini untuk mengembalikan pengaturan dan data lainnya bila Anda menginstal ulang aplikasi. Fitur ini mengharuskan Anda mencadangkan data dengan Google Account dan aplikasi yang menggunakan layanan pencadangan.
- **Factory data reset (Pengaturan ulang data pabrik).** Sentuh pilihan ini, lalu **Reset tablet (Atur ulang tablet)** untuk menghapus semua data pribadi dari penyimpanan internal, termasuk informasi tentang Google Account, account lainnya, pengaturan sistem dan aplikasi, aplikasi yang telah di-download, serta musik, foto, video, dan file lainnya.
Setelah mengatur ulang tablet, Anda harus memasukkan kembali informasi yang sama yang diminta saat pertama kali mengkonfigurasi tablet. Jika Anda telah mencadangkan data ke account Google, maka pilihan selama proses konfigurasi berlangsung memungkinkan Anda mengembalikannya.

Sejumlah aplikasi pihak ketiga juga menggunakan layanan pencadangan, jadi jika Anda menginstal ulang aplikasi tersebut, maka pengaturan dan datanya juga akan dikembalikan.

Mengamankan tablet

Menetapkan kunci layar

Tergantung pada cara menggunakan tablet, Anda mungkin ingin menetapkan beberapa bentuk penguncian layar otomatis untuk mencegah akses tidak sah. Jika kunci telah ditetapkan, maka layar akan terkunci bila layar tablet beralih ke tidur.

Jika tablet memutar musik saat layar terkunci, maka Anda dapat terus mendengarkan atau menjeda pilihan tanpa membuka penguncian.

Untuk menyesuaikan pengaturan kunci:

1. Buka  **Settings (Pengaturan)** > **Personal (Pribadi)** > **Security (Keamanan)** > **Screen lock (Kunci layar)**.
2. Sentuh jenis kunci yang diinginkan, lalu ikuti petunjuk di layar.

Jika sebelumnya menetapkan kunci, maka Anda harus memasukkan pola, PIN, atau sandi untuk membuka penguncian pengaturan kunci.

Anda dapat memilih di antara pilihan kunci berikut, tercantum berdasarkan perkiraan urutan panjang:

- **Slide (Geser)** tidak memberikan perlindungan, namun memungkinkan Anda membuka Layar awal dengan cepat atau mengaktifkan Camera (Kamera) dan memulai pengambilan gambar dengan cepat.

- **Face Unlock (Pengaktifan Wajah)** memungkinkan Anda membuka penguncian tablet dengan menatapnya. Ini merupakan pilihan kunci paling kurang aman.

TIPS: Face Unlock (Pengaktifan Wajah) memungkinkan Anda membuka penguncian tablet dengan menatap layar. Setelah mengkonfigurasinya, lihat dalam **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan)** untuk dua pengaturan tambahan: **Improve face matching (Tingkatkan pencocokan wajah)** dan **Liveness check (Pemeriksaan langsung)**. Gunakan pilihan tersebut agar Face Unlock (Pengaktifan Wajah) lebih dapat diandalkan dan aman.

- **Pattern (Pola)** memungkinkan Anda menggambar pola sederhana dengan jari untuk membuka penguncian tablet. Cara ini sedikit lebih aman dibandingkan Face Unlock (Pengaktifan Wajah).
- **PIN** memerlukan empat angka atau lebih. PIN yang lebih panjang cenderung lebih aman.
- **Password (Sandi)** memerlukan empat atau lebih huruf maupun angka. Ini merupakan pilihan paling aman, asalkan Anda membuat sandi yang kuat.

Tips sandi: Untuk keamanan terbaik, tetapkan sandi yang

- Minimal 8 karakter.
- Berisi gabungan angka, huruf, dan simbol khusus.
- Tidak berisi kata maupun frasa yang mudah dikenali.



Pengaturan

Untuk mengubah waktu peralihan tablet ke tidur, buka **Settings (Pengaturan) > Device (Perangkat) > Display (Layar) > Sleep (Tidur)**.

Untuk melihat sandi saat Anda memasukkannya, buka **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan) > Make passwords visible (Tampilkan sandi)**.

Mengenkripsi tablet

Anda dapat mengenkripsi semua data di tablet: Google Accounts, data aplikasi, musik, dan media lainnya, informasi yang diunduh, dll. Jika ya, Anda harus memasukkan PIN atau sandi numerik setiap kali mengaktifkan tablet. Perhatikan bahwa ini adalah PIN atau sandi yang sama yang Anda gunakan untuk membuka penguncian tablet tanpa enkripsi, dan tidak dapat ditetapkan secara terpisah.

PERINGATAN: Enkripsi tidak dapat dibatalkan. Satu-satunya cara untuk kembali ke tablet yang tidak terenkripsi adalah dengan melakukan pengaturan ulang data pabrik yang akan menghapus semua data Anda.

Enkripsi memberikan perlindungan tambahan bila tablet dicuri, dan mungkin diperlukan atau disarankan di organisasi tertentu. Hubungi administrator sistem Anda sebelum mengaktifkannya. Pada kasus tertentu, PIN atau sandi yang ditetapkan untuk enkripsi dikontrol oleh administrator sistem.

Sebelum mengaktifkan enkripsi, siapkan yang berikut:

1. Tetapkan PIN atau sandi untuk kunci layar.
2. Isi daya baterai.
3. Sambungkan tablet.
4. Jadwalkan satu jam atau lebih untuk proses enkripsi: Anda tidak boleh menggangukannya, jika tidak sebagian atau bahkan semua data Anda akan hilang.

Setelah Anda siap mengaktifkan enkripsi:

1. Sentuh **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan) > Encryption (Enkripsi) > Encrypt tablet (Enkripsikan tablet)**.
2. Baca informasi tentang enkripsi dengan cermat. Tombol **Enkripsikan tablet** akan redup jika baterai tidak terisi daya atau tablet tidak tersambung. Jika Anda berubah pikiran tentang mengenkripsikan tablet, sentuh tombol **Kembali**.

PERINGATAN: Jika Anda menghentikan proses enkripsi, maka data akan hilang.

3. Sentuh **Enkripsikan tablet**.
4. Masukkan PIN atau sandi kunci layar, lalu sentuh **Continue (Lanjut)**.
5. Sentuh kembali **Enkripsikan tablet**.

Proses enkripsi dimulai dan menampilkan progresnya. Enkripsi dapat berlangsung selama satu jam atau lebih, selama proses tersebut tablet mungkin akan diaktifkan ulang beberapa kali.

Setelah enkripsi selesai, Anda akan diminta memasukkan PIN atau sandi.

Setelah itu, Anda harus memasukkan PIN atau sandi setiap kali tablet diaktifkan, untuk mendekripsikannya.

Bekerja dengan sertifikat

Anda dapat menggunakan sertifikat digital guna mengenali perangkat untuk berbagai tujuan, termasuk akses jaringan VPN atau Wi-Fi serta otentikasi ke server oleh aplikasi seperti Email atau Chrome. Untuk menggunakan sertifikat agar dapat mengenali perangkat, Anda harus memperolehnya dengan bantuan dari administrator sistem, lalu menginstalnya di penyimpanan kredensial terpercaya di perangkat.

Android mendukung sertifikat berencode DER X.509, yang disimpan di file dengan ekstensi file .crt atau .cer. Jika file sertifikat memiliki ekstensi .der atau yang lainnya, maka Anda harus mengubahnya menjadi .crt atau .cer agar dapat diinstal.

Android juga mendukung sertifikat X.509 yang disimpan di file penyimpanan kunci PKCS#12 dengan ekstensi .p12 atau .pfx. Jika penyimpanan kunci memiliki sejumlah ekstensi lain, maka Anda harus mengubahnya ke .p12 atau .pfx agar dapat diinstal. Bila Anda menginstal sertifikat dari penyimpanan kunci PKCS#12, maka Android juga akan menginstal kunci pribadi yang menyertainya atau sertifikat otoritas sertifikat.

Menginstal sertifikat klien dan CA

Untuk menginstal sertifikat dari penyimpanan internal tablet:

1. Salin sertifikat atau penyimpanan kunci dari komputer ke akar penyimpanan internal di perangkat (yakni, bukan dalam folder).
2. Sentuh  **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan) > Credential storage (Penyimpanan kredensial) > Install from storage (Instal dari penyimpanan).**
3. Sentuh nama file sertifikat atau penyimpanan kunci yang akan diinstal. Hanya sertifikat yang belum terinstal yang akan ditampilkan.
4. Jika diminta, masukkan sandi penyimpanan kunci, lalu sentuh **OK**.
5. Masukkan nama sertifikat, lalu sentuh **OK**.

Biasanya, sertifikat CA tercakup dengan sertifikat klien yang akan diinstal bersamaan. Anda juga dapat menginstal sertifikat CA terpisah dengan melakukan langkah-langkah yang sama.

Jika Anda belum menetapkan pola, PIN, atau sandi untuk perangkat, maka Anda akan diminta untuk membuatnya. Jenis kunci yang diterima mungkin telah ditetapkan oleh administrator sistem.

Sekarang Anda dapat menggunakan sertifikat yang telah diinstal saat menyambung ke jaringan aman atau untuk otentikasi klien dengan Email, Chrome, dan aplikasi pihak ketiga. Setelah sertifikat berhasil diinstal, salinan yang terdapat di penyimpanan akan dihapus.

PENTING: Aplikasi seperti Email yang mendukung sertifikat memungkinkan Anda menginstal sertifikat secara langsung dari dalam aplikasi tersebut. Untuk info rinci, lihat Bantuan atau petunjuk lainnya yang diberikan bersama setiap aplikasi.

Bekerja dengan sertifikat CA

Jika sertifikat CA (otoritas sertifikat) terlanggar, atau karena sejumlah alasan lain organisasi Anda tidak ingin mempercayainya, maka Anda dapat menonaktifkan atau menghapusnya. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sentuh  **Settings (Pengaturan) > Personal (Pribadi) > Security (Keamanan) > Credential storage (Penyimpanan kredensial) > Trusted credentials (Kredensial terpercaya)**.
Layar kredensial terpercaya memiliki dua tab:
System (Sistem) menampilkan sertifikat CA (otoritas sertifikat) yang akan terinstal permanen di ROM tablet.
User (Pengguna) menampilkan sertifikat CA yang telah Anda instal sendiri, misalnya saat proses penginstalan sertifikat klien.
2. Untuk memeriksa rincian sertifikat CA, sentuh namanya. Layar gulir akan menampilkan rinciannya.
3. Untuk menghapus atau menonaktifkan sertifikat CA, gulir layar rincian ke bawah, lalu sentuh **Disable (Nonaktifkan)** bagi sertifikat sistem atau **Remove (Hapus)** bagi sertifikat pengguna.
Bila Anda menonaktifkan sertifikat CA sistem, maka tombol di bagian bawah layar rincian akan berubah menjadi **Enable (Aktifkan)** agar Anda dapat mengaktifkan kembali sertifikat jika perlu. Bila Anda menghapus sertifikat CA yang diinstal pengguna, maka akan terhapus permanen dan harus diinstal ulang jika Anda menginginkannya kembali.
4. Pada dialog konfirmasi yang ditampilkan, klik **OK**.

Aksesibilitas

Ikhtisar aksesibilitas

Fitur aksesibilitas tablet akan memudahkan penggunaan jika Anda mengalami gangguan penglihatan:

TalkBack merupakan layanan pembaca layar standar yang disediakan Google. Layanan ini menggunakan gaung ucapan untuk menjelaskan hasil tindakan, misalnya membuka aplikasi, dan acara, misalnya pemberitahuan.

Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) merupakan fitur sistem yang dapat digunakan dengan TalkBack, memungkinkan Anda menyentuh layar tablet dan mendengar item yang berada di bawah jari melalui gaung ucapan. Fitur ini bermanfaat bagi pengguna penyandang tuna netra.

Accessibility settings (Pengaturan aksesibilitas) memungkinkan Anda memodifikasi layar dan pilihan suara di tablet, misalnya memperbesar ukuran teks, mengubah kecepatan ucapan teks, dan banyak lagi.

Pengguna yang mengalami gangguan penglihatan

Jika Anda mengalami gangguan penglihatan dan tidak berencana menggunakan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), kunjungi support.google.com/nexus untuk melihat konten Bantuan yang diformat bagi pengguna berpenglihatan baik. Anda dapat membaca dan menavigasi materi ini secara lebih mudah dengan memperbesar ukuran teks, buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas)**, lalu centang pilihan **Large text (Perbesar teks)**.

Pengaturan Terkait

- Untuk melihat pengaturan Accessibility (Aksesibilitas), buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas)**.
- Untuk mengontrol gaung suara dan aktivitas TalkBack lainnya, buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack**, lalu sentuh **Settings (Pengaturan)** di sudut kanan atas layar.

Gerakan aksesibilitas untuk Android 4.1 (Jelly Bean)

Bila TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) diaktifkan, maka Anda dapat menggunakan gerakan sederhana untuk menavigasi Nexus 7:

- **Tarik dengan satu jari.** Telusuri layar dan dengarkan gaung suara untuk setiap item yang disentuh.
- **Ketuk dua kali di salah satu area di layar.** Membuka atau mengaktifkan item yang terakhir disentuh.
- **Geser ke atas atau bawah menggunakan dua jari.** Gulir daftar.
- **Geser ke kiri atau kanan menggunakan dua jari.** Mengubah halaman dan layar.
- **Geser ke kanan (atau bawah) menggunakan satu jari.** Beralih ke item berikutnya.
- **Geser ke kiri (atau atas) menggunakan satu jari.** Beralih ke item sebelumnya.
- **Geser ke bawah, lalu ke atas dengan satu gerakan.** Transisi

ke tingkat bacaan berikutnya saat membaca balok teks, lalu geser ke kanan untuk melanjutkan bacaan atau ke kiri untuk kembali ke bacaan sebelumnya.

- **Geser ke atas, lalu ke bawah dengan satu gerakan.** Transisi ke tingkat bacaan sebelumnya saat membaca balok teks, lalu geser ke kanan untuk melanjutkan bacaan atau ke kiri untuk kembali ke bacaan sebelumnya.
- **Geser ke kanan, lalu ke kiri dengan satu gerakan.** Beralih ke halaman berikutnya.
- **Geser ke kiri, lalu ke kanan dengan satu gerakan.** Beralih ke halaman sebelumnya.

Sewaktu menelusuri dengan satu jari, Anda dapat menggunakan jari lain untuk mengetuk dua kali agar dapat membuka aplikasi, widget, dll.

PENTING: Gerakan ini akan diinterpretasi secara spesifik oleh TalkBack. Layanan aksesibilitas lainnya mungkin menggunakan gerakan yang sama untuk tindakan berbeda.

Gerakan cara pintas di TalkBack

Catatan: Gerakan ini hanya berlaku bila Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) diaktifkan.

TalkBack memiliki gerakan cara pintas untuk membantu Anda membuka Layar awal, kembali, dll. Untuk mencoba cara pintas ini, geser dengan satu gerakan:

- **Atas, lalu kanan.** Membuka pemberitahuan
- **Atas, lalu kiri.** tombol Beranda
- **Bawah, lalu kanan.** Tombol aplikasi Recent (Terkini)
- **Bawah, lalu kiri.** tombol Kembali

Anda dapat memodifikasi gerakan cara pintas dan tindakan terkait pada TalkBack dengan membuka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack > Settings (Pengaturan) > Manage shortcut gestures (Kelola gerakan cara pintas)**.

Mengkonfigurasi tablet

Nexus 7 memiliki perangkat keras berikut:

- **Tombol daya/kunci.** Tombol Daya terdapat di sisi kanan tablet.
- **Volume.** Tombol Volume berada tepat di bawah tombol Daya.
- **Kamera depan.** Kamera terdapat di tengah atas layar.
- **Port micro USB.** USB terdapat di bagian bawah tablet.
- **Soket headset.** Soket headset terdapat di sisi kanan bawah di bagian bawah tablet.

Saat mengaktifkan tablet untuk pertama kalinya, layar Selamat datang akan ditampilkan.

- Untuk mengaktifkan TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), jauhkan dua jari di layar. Anda akan mendengar gaung ucapan saat tablet mengenali gerakan. Tahan jari selama lebih dari dua detik untuk mengaktifkan TalkBack dan Explore by Touch (Gerakan dengan Sentuhan). Setelah mengaktifkan fitur ini, tutorial Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) akan dimulai, memberikan Anda kesempatan untuk menikmati navigasi di Android. Setelah tutorial selesai, tablet akan menampilkan kembali layar Selamat datang.
- Untuk memilih bahasa lain, geser ke kanan, lalu ketuk menu dua kali.
- Untuk menyelesaikan konfigurasi tablet, geser ke kanan, lalu ketuk dua kali **Start (Mulai)** di bagian tengah layar.

Serangkaian layar akan membawa Anda menjalani proses konfigurasi. Bila diminta, Anda dapat sign in menggunakan alamat e-mail dan sandi Google Account Anda. Bila Anda sign in menggunakan Google Account, maka semua e-mail, kontak, aktivitas kalender, dan data lain yang terkait account tersebut akan secara otomatis disinkronisasi dengan tablet. Jika memiliki beberapa Google Account, maka Anda dapat menambahkan yang lainnya di lain waktu.

Tampilan

Setelah menyelesaikan proses konfigurasi, Anda akan melihat beberapa tampilan yang menjelaskan cara menggunakan berbagai fitur di tablet. Untuk menutup tampilan, geser ke kanan, lalu ketuk **OK** dua kali.

Menggunakan TalkBack

TalkBack menyediakan gaung ucapan untuk membantu Anda menavigasi tablet, menjelaskan item yang disentuh dan diaktifkan.

Catatan: Bantuan pengguna berpenglihatan baik diperlukan untuk pengguna tuna netra agar dapat mengaktifkan TalkBack jika belum diaktifkan saat konfigurasi awal.

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan TalkBack:

1. Buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack**.
2. Geser tombol TalkBack ke posisi **On (Aktif)** atau **Off (Tidak aktif)**.
3. Sentuh **OK** untuk mengaktifkan TalkBack.
4. Bila ditanya apakah Anda ingin mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), sentuh **OK** hanya jika Anda ingin mengubah cara kerja tablet dan agar tablet menjelaskan setiap item yang disentuh jari Anda di layar.

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, gaung ucapan akan segera dimulai. Saat menavigasi tablet, TalkBack menjelaskan tindakan serta menyampaikan pemberitahuan dan aktivitas lainnya.

Jika Anda juga mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), menggerakkan jari di sekitar layar akan memicu keterangan untuk setiap item yang disentuh. Ketuk dua kali akan mengaktifkan item yang terakhir disebutkan, lalu geser dengan dua jari untuk melakukan tindakan geser yang biasanya hanya perlu satu jari.

Mengubah pengaturan TalkBack

Untuk memodifikasi pengaturan TalkBack, buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack**, lalu ketuk dua kali **Settings (Pengaturan)** di sudut kanan atas.

Waktu ucapan

- **Speech volume (Volume ucapan).** Anda dapat menentukannya sebagai persentase volume suara media.
- **Use pitch changes (Gunakan perubahan tinggi suara).** Centang untuk menyebutkan gaung keyboard pada tinggi suara yang rendah.
- **Speak when screen is off (Sebutkan saat layar tidak aktif).** Centang untuk mengaktifkan gaung ucapan saat layar tidak aktif.

Pengaturan gaung

- **Sound feedback (Gaung suara).** Centang untuk mengontrol suara navigasi.
- **Sound volume (Volume suara).** Tersedia bila **Sound feedback (Gaung suara)** dicentang. Anda dapat menentukannya sebagai persentase volume suara media.

Penelusuran sentuhan

- **Aktifkan tutorial "Explore by touch" (Telusuri dengan sentuhan).**
- **Manage shortcut gestures (Kelola gerakan cara pintas).** Memungkinkan Anda menetapkan pengoperasian yang dipicu oleh gerakan berbeda.

Mengontrol kecepatan Text-to-Speech (Teks-ke-Ucapan)

Untuk mengontrol kecepatan ucapan TalkBack, buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > Text-to-speech output (Output teks-ke-ucapan) > Speech rate (Kecepatan ucapan)**.

Mengelola volume TalkBack

Untuk mengubah pengaturan volume suara untuk TalkBack, buka **Settings (Pengaturan) > Sound (Suara) > Volumes**. Gunakan panel geser untuk mengubah tingkat volume suara **Musik, video, permainan, & media lainnya**.

Anda juga dapat menggunakan kontrol volume di sisi kanan tablet saat mendengar gaung ucapan.

Meningkatkan aksesibilitas web

Agar dapat memiliki dukungan aksesibilitas penuh untuk produk seperti Gmail dan Chrome, Anda harus mengaktifkan pilihan **Enhance web accessibility (Tingkatkan aksesibilitas web)**. Buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > Enhance web accessibility (Tingkatkan aksesibilitas web)**, lalu ketuk dua kali **Allow (Bolehkan)**. Tindakan ini memungkinkan aplikasi menginstal script yang akan memudahkan akses ke konten web.

Menggunakan Telusuri dengan Sentuhan di TalkBack

Bila TalkBack diaktifkan, Anda memiliki pilihan untuk menggunakan fitur Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan). Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) memungkinkan Anda menarik jari secara perlahan di layar dan berisi penjelasan setiap item yang disentuh jari Anda.

TalkBack harus diaktifkan agar Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) tersedia. Saat mengaktifkan TalkBack untuk pertama kalinya, Anda akan menerima permintaan untuk mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Penting: Jika Anda memilih untuk tidak mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan) saat mengaktifkan TalkBack, maka Anda dapat mengembalikan permintaan tersebut dengan menonaktifkan TalkBack dan mengaktifkannya kembali. Buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack**, lalu geser tombol TalkBack ke **Off (Tidak aktif)**. Ulangi langkah ini untuk mengaktifkan TalkBack. Setelah mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), Anda tidak dapat menonaktifkannya secara terpisah dari TalkBack, kecuali jika tablet diatur ulang ke data pabrik.

Setiap tindakan yang dilakukan dengan jari akan memberitahukan Anda dengan gaung ucapan, dan suara (jika diaktifkan).

Untuk menavigasi tablet menggunakan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), Anda dapat:

- **Menelusuri layar menggunakan satu jari** untuk mendengar ikon dan tombol yang terdapat di layar dan dapat dipilih.
- Setelah menemukan ikon dan tombol, **ketuk dua kali** di manapun pada layar untuk membuka aplikasi, menu, dll.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gerakan yang dapat digunakan dengan TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), lihat "Gerakan aksesibilitas untuk Android 4.1 (Jelly Bean)" pada halaman 80

Saran tutorial: Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas) > TalkBack > Settings (Pengaturan) > Aktifkan tutorial "Explore by touch"** (Telusuri dengan Sentuhan).

Pengaturan aksesibilitas

Untuk memodifikasi pengaturan Accessibility (Aksesibilitas) tablet, buka **Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas)**.

Daftar pilihan yang muncul di layar:

- **TalkBack.** Mengontrol gaung ucapan untuk pengguna yang mengalami gangguan penglihatan.
- **Large text (Teks besar).** Centang untuk memperbesar ukuran teks di semua layar tablet. *(Bagi pengguna yang mengalami gangguan penglihatan)*
Pilihan ini akan mengubah ukuran font ke ukuran terbesar yang tersedia. Untuk kontrol yang lebih besar pada ukuran font, buka **Settings (Pengaturan) > Display (Layar) > Font size (Ukuran font)**. Perhatikan bahwa pengaturan ini tidak berlaku untuk aplikasi Google Chrome, karena aplikasi tersebut memiliki kontrol skala teks sendiri.
- **Auto-rotate screen (Putar otomatis layar).** Centang agar layar dapat berputar secara otomatis bila Anda mengubah orientasi tablet.
- **Speak passwords (Sebutkan sandi).** Centang untuk mendapatkan gaung ucapan sewaktu mengetik sandi. Jika pilihan ini tidak dicentang, maka Anda memerlukan headset untuk mendengar huruf sandi yang diketik.

- **Text-to-Speech output (Output Teks-ke-Ucapan).** Memungkinkan Anda menetapkan rincian mesin teks-ke-ucapan dan kecepatan ucapan.
- **Touch & hold delay (Jeda sentuh terus).** Memungkinkan Anda menyesuaikan waktu jeda yang diperlukan agar tablet mengetahui bahwa Anda sedang menyentuh terus item (misalnya, untuk memindahkan aplikasi ke Layar awal).
- **Enhance web accessibility (Meningkatkan aksesibilitas web).** Aktifkan pilihan ini agar Chrome-Vox memberikan gaung ucapan saat Anda menelusuri dan berinteraksi di situs web dan aplikasi.
Untuk memastikan aplikasi aksesibilitas khusus dapat digunakan dengan baik di tablet, pastikan untuk mengaktifkan pilihan ini.

Menavigasi Layar awal

Catatan: Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengaktifkan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Di bagian bawah layar, Anda akan menemukan tombol Navigasi. Tombol tersebut selalu tersedia. Apapun yang Anda lakukan dengan tablet, Anda dapat selalu kembali ke Layar awal utama atau kembali ke layar sebelumnya:

- **Back (Kembali).** Membuka layar yang sebelumnya Anda tangani, meskipun berada di aplikasi lain. Setelah kembali hingga ke Layar awal, maka Anda tidak dapat kembali lebih jauh dalam riwayat.
- **Home (Beranda).** Membuka Beranda. Jika Anda sedang di kiri atau kanan Layar awal, maka tombol ini akan membuka Layar awal tengah.
- **Recent apps (Aplikasi terakhir).** Membuka daftar gambar kecil aplikasi yang baru-baru ini Anda tangani. Untuk membuka aplikasi, sentuh dan ketuk dua kali aplikasi tersebut. Untuk menghapus gambar kecil dari daftar, gunakan dua jari untuk menggesernya ke kiri atau kanan.

Setelah beberapa saat tanpa interaksi, tombol ini mungkin akan diperkecil menjadi titik atau memudar, tergantung pada aplikasi yang aktif. Untuk mengembalikannya, ketuk dua kali perkiraan lokasinya.

Anda dapat menggunakan gerakan mudah untuk mengaktifkan tombol Navigasi dan mengakses pemberitahuan. Geser dengan satu gerakan:

- **Atas, lalu kanan.** Membuka pemberitahuan
- **Atas, lalu kiri.** tombol Beranda
- **Bawah, lalu kanan.** Tombol aplikasi Recent (Terkini)
- **Bawah, lalu kiri.** tombol Kembali

Tepat di atas tombol Navigasi, Anda akan menemukan baris Favorites (Favorit). Aplikasi yang Anda masukkan ke baris ini akan tersedia di setiap Layar awal.

Ikon Aplikasi di bagian tengah adalah permanen. Temukan dan ketuk dua kali untuk membuka semua aplikasi dan widget.

Layar awal dapat menyimpan ikon aplikasi dan widget, serta folder.

- Untuk membuka aplikasi, folder, atau widget, temukan ikonnya, lalu ketuk dua kali.
- Untuk melihat Layar awal tambahan, geser ke kiri, lalu ke kanan, atau ke kanan, lalu ke kiri dalam satu gerakan, atau ke kiri maupun kanan dengan dua jari.

Di bagian atas layar, Anda akan menemukan panel status:

- **Ikon Status** di sisi kiri menginformasikan aplikasi yang mengirimkan pemberitahuan, misalnya bahwa pesan telah diterima atau waktunya untuk rapat. Jika Anda menjalankan TalkBack atau layanan aksesibilitas lainnya, maka layanan ini akan menyebutkan pemberitahuan segera setelah muncul.
- Untuk menemukan pemberitahuan, gunakan dua jari untuk menurunkan bayangan pemberitahuan dari bagian atas layar, atau geser ke atas, lalu ke kanan dengan satu gerakan.
- **Ikon Sistem** di sisi kanan menampilkan kekuatan sambungan nirkabel dan jaringan aktif, tingkat daya baterai, waktu, dll.

Google Search, tepat di bawah ikon status dan sistem, memungkinkan Anda mencari di tablet atau Internet.

Temukan **Search (Cari)**, lalu ketuk dua kali untuk mengetik frasa pencarian, atau **Voice Search (Pencarian Suara)** untuk menyebutkannya.

Mencoba Google Play

Catatan: Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengaktifkan TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Google Play menghadirkan semua konten favorit di satu tempat, mulai dari film, buku, musik, majalah, aplikasi, dan banyak lagi, jadi Anda dapat mengaksesnya dari perangkat apapun.

Menggunakan Widget Google Play

Berikut adalah widget yang tersedia di Layar awal Anda:

- **Recommended on Play:** (Disarankan di Pemutaran).
Menyarankan musik, film, dan konten lainnya yang mungkin menarik perhatian Anda. Temukan saran, lalu ketuk dua kali untuk mengetahuinya lebih lanjut.
- **Recommended apps:** (Aplikasi yang disarankan).
Menyarankan aplikasi yang dapat ditambahkan ke Layar awal. Temukan saran, lalu ketuk dua kali untuk mengetahuinya lebih lanjut.

Untuk menghapus widget, ketuk dua kali dan tahan pada ketukan kedua, lalu tarik ke ikon Hapus di bagian atas layar.

Untuk menambahkan widget Google Play lainnya, temukan dan ketuk dua kali ikon Aplikasi, lalu **Widgets**, lalu geser dari kanan hingga Anda menemukan yang diinginkan. Setelah itu, ketuk dua kali dan tahan pada ketukan kedua, lalu lepas di lokasi Layar awal yang diinginkan.

Belanja di Google Play

Untuk membuka aplikasi Google Play Store, temukan dan ketuk dua kali ikon Play Store di baris Favorites (Favorit) di bagian bawah setiap Layar awal.

Sebagian besar yang Anda beli di Google Play tersedia dari komputer dan perangkat bergerak Android apapun.

(Aplikasi Android adalah pengecualian, karena hanya berjalan di perangkat Android.) Sign in ke play.google.com untuk mendapatkan hiburan dari manapun.

Menemukan konten

Jika pernah melakukan pembelian di Google Play, maka Anda akan secara otomatis memiliki akses ke konten ini di Nexus 7, cukup pastikan Anda telah sign in menggunakan account yang sama seperti yang digunakan untuk membelinya.

Anda dapat memperoleh konten menggunakan salah satu ikon Google Play di baris Favorites (Favorit), termasuk Books (Buku), Magazines (Majalah), Movies (Film), dan Music (Musik). *(Catatan: Untuk membaca majalah dalam mode teks, lihat **Membaca dalam mode teks** di bagian akhir artikel ini.)*

Atau, temukan ikon Play Store, lalu ketuk dua kali untuk membuka Google Play. Di sudut kanan atas, sebelah kiri Menu dan ikon Cari, Anda akan menemukan ikon Perpustakaan Saya yang terkait dengan bagian Google Play yang sedang dilihat. Misalnya, sewaktu menelusuri bagian Movies & TV (Film & TV), Anda akan menemukan ikon aplikasi Google Play Movies yang akan menampilkan My Movies & TV (Film & TV Saya).

Anda dapat dengan cepat mengakses konten dengan cara ini, dari aplikasi Google Play Store, meskipun awalnya Anda membelinya di Google Play menggunakan ponsel atau tablet berbeda. Jika Anda memiliki perangkat baru, maka semua media akan secara otomatis menunggu di sini hingga Anda mengaktifkan dan sign in.

Pengaturan Google Play

Untuk menyesuaikan pengaturan Google Play, mengalihkan account, atau mendapatkan bantuan, pilih pilihan yang diinginkan dari Menu di kanan atas.

Layar Settings (Pengaturan) Google Play memungkinkan Anda memegang kontrol saat mendapatkan pemberitahuan tentang update aplikasi maupun permainan, mengosongkan riwayat pencarian, dan mengaktifkan kontrol pengguna. Untuk menyaring aplikasi Android berdasarkan tingkat maturitas atau yang memerlukan PIN sebelum menyelesaikan pembelian, temukan dan sentuh dua kali **Content filtering (Penyaringan konten)** atau **Set or change PIN (Tetapkan atau ubah PIN)**.

Untuk info lebih rinci tentang Google Play, kunjungi support.google.com/googleplay.

Menggunakan Gmail

Catatan: Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengaktifkan TalkBack, Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), dan Enhanced Web Accessibility (Aksesibilitas Web yang Disempurnakan).

Membaca pesan

- Dari layar Beranda atau Aplikasi, temukan aplikasi Gmail, lalu ketuk dua kali untuk membukanya. Gmail akan terbuka di Kotak masuk.

Untuk mendengar kalimat subjek percakapan, geser ke kanan atau bawah. Bila Anda menemukan percakapan yang ingin didengar:

- Ketuk dua kali untuk membukanya. Jika Anda telah memilih untuk membolehkan aksesibilitas web yang disempurnakan, maka Anda dapat menyentuh sekali untuk mendengarkan percakapan.
- Untuk menavigasi kembali ke Kotak masuk, temukan ikon Gmail di bagian atas layar, lalu ketuk dua kali.

ATAU

Gunakan tombol Navigasi di bagian bawah layar, temukan dan ketuk dua kali tombol Kembali, atau geser ke bawah, lalu ke kiri dengan satu gerakan.

Membuat dan mengirim pesan

1. Dari daftar percakapan, temukan ikon Buat di bagian atas layar, lalu ketuk dua kali.

2. Untuk menggunakan keyboard guna mengisi bidang **To (Kepada)**, **Subject (Subjek)**, dan **Compose email (Buat e-mail)**, geser jari pada keyboard, lalu angkat jari pada tombol yang dipilih untuk memasukkan teks.
3. Temukan dan ketuk dua kali ikon Kirim pada panel tindakan utama di bagian atas layar untuk mengirim pesan.

Mencari di Kotak masuk

1. Dari daftar percakapan, temukan ikon Cari pada panel tindakan di bagian atas layar, lalu ketuk dua kali.
2. Untuk menggunakan keyboard guna mengedit bidang **Search mail (Cari e-mail)**, geser jari pada keyboard, lalu angkat jari pada tombol yang dipilih untuk memasukkan teks.
3. Saat mengetik, saran akan muncul di bawah bidang Cari. Temukan saran, lalu ketuk dua kali untuk mencarinya dengan cepat.
4. Untuk melakukan pencarian, temukan dan ketuk dua kali tombol Cari di sisi kanan baris kedua pada keyboard.

Pengaturan Gmail

Anda dapat mengubah sejumlah pengaturan untuk Gmail dari salah satu layar Gmail.

- Temukan dan ketuk dua kali **More options (Pilihan lainnya)** di sudut kanan atas layar, lalu temukan dan ketuk dua kali **Settings (Pengaturan)**.

Pengaturan umum berlaku untuk semua account Gmail. Pengaturan lainnya hanya berlaku untuk account tertentu.

Bantuan Gmail lainnya

Untuk mendapatkan Bantuan lebih rinci sewaktu membaca percakapan, membuat pesan, dan lainnya, temukan dan ketuk dua kali **More options (Pilihan lainnya)** di sudut kanan atas layar, lalu temukan dan ketuk dua kali **Help (Bantuan)**. Perhatikan bahwa konten yang Anda temukan mencakup aktivitas Gmail secara umum, namun bukan fitur aksesibilitas seperti TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Pengaturan terkait

- Untuk memodifikasi ukuran font pada pesan Gmail, buka **More Options (Pilihan Lainnya) > Settings (Pengaturan) > General Settings (Pengaturan Umum) > Message Text Size (Ukuran Teks Pesan)**.

Menelusuri Chrome

Petunjuk berikut mengasumsikan bahwa Anda telah mengaktifkan TalkBack, Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan), dan Enhanced Web Accessibility (Aksesibilitas Web yang Disempurnakan).

- Dari layar Beranda atau Aplikasi, temukan ikon Chrome, lalu ketuk dua kali untuk membukanya.

Chrome akan terbuka untuk menampilkan situs atau halaman yang terakhir ditelusuri.

URL (alamat web) halaman yang ditampilkan terdapat di bagian atas layar dalam kotak alamat (disebut juga sebagai *omnibox*).

Untuk mengedit atau memasukkan alamat web, Anda dapat:

1. Geser ke kanan untuk menemukan omnibox di bagian atas layar, lalu ketuk dua kali untuk mengeditnya.
2. Geser jari pada keyboard di layar, lalu lepas jari pada tombol untuk memasukkan teks.
3. Saat mengetik, daftar saran yang cocok akan ditampilkan. Anda dapat terus mengetik atau menemukan saran dan mengetuk dua kali untuk membuka halaman.
4. Untuk mencari konten omnibox atau membuka alamat web tertentu yang terdapat di dalamnya, temukan dan ketuk dua kali tombol **Go (Buka)** di sisi kanan pada baris kedua keyboard.

Untuk menavigasi pada halaman web, Anda dapat:

- **Menavigasi maju dan mundur.** Geser dari kiri ke kanan untuk maju dan dari kanan ke kiri untuk mundur.
- **Menggulir.** Geser dua jari ke arah manapun.
- **Menerima gaung ucapan.** Sentuh di manapun pada layar untuk mendengar konten halaman web.
- **Mengubah tingkat bacaan.** Geser ke bawah, lalu atas dengan satu gerakan untuk beralih ke tingkat bacaan berikutnya saat membaca balok teks, atau geser ke atas, lalu bawah dengan satu gerakan untuk kembali ke tingkat bacaan sebelumnya.
- **Men-zoom.** Untuk memperkecil tampilan, sentuh layar dengan dua jari, lalu dekatkan kedua jari. Untuk memperbesar tampilan, jauhkan kedua jari. Nada suara yang semakin keras dan pelan akan terdengar saat memperbesar atau memperkecil tampilan.

Untuk menyesuaikan pengaturan zoom halaman web, buka **More options (Pilihan lainnya) > Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas)**.

Anda juga dapat melakukan penelusuran dalam mode Incognito (Tersembunyi). Untuk membuka tab Incognito (Tersembunyi), temukan dan ketuk dua kali **More options (Pilihan lainnya) > New Incognito tab (Tab Tersembunyi baru)**. Untuk beralih antara tab standar dan Incognito (Tersembunyi), temukan dan ketuk dua kali **Toggle tabs switcher (Alihkan pengalih tab)**, atau temukan dan ketuk dua kali tombol **Incognito tabs (Tab tersembunyi)** (atau **Non-Incognito tabs (Tab selain yang tersembunyi)**) di sudut kanan atas.

Menyesuaikan ukuran teks pada halaman web (untuk pengguna yang mengalami gangguan penglihatan)

1. Sentuh **Menu > Settings (Pengaturan) > Accessibility (Aksesibilitas)**.
2. Tarik panel geser di bawah untuk menyesuaikan pengaturan skala ukuran teks. Pada kotak "Preview" (Pratinjau), Anda dapat melihat tampilan yang akan muncul di halaman web.

Pengaktifan zoom manual

Di situs tertentu yang dirancang untuk perangkat bergerak, Anda tidak dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Memilih "Force enable zoom" (Pengaktifan zoom manual) memungkinkan Anda memperbesar atau memperkecil tampilan di situs.

Bantuan Chrome lainnya

Untuk mendapatkan Bantuan lebih rinci sewaktu menavigasi halaman web, menggunakan tab, dan lainnya, buka [Chrome Help Center](#). Perhatikan bahwa konten yang Anda temukan mencakup fitur aksesibilitas seperti TalkBack dan Explore by Touch (Telusuri dengan Sentuhan).

Menggunakan kunci layar

Tentang kunci layar

Kunci layar tablet akan diaktifkan jika salah satu dari yang berikut terjadi:

- Tablet beralih ke kondisi tidur (dan terkunci secara otomatis).
- Layar akan nonaktif setelah batas waktu yang ditetapkan (tergantung pada pengaturan layar).
- Anda dapat menonaktifkan layar dan mengunci tablet dengan menekan tombol daya.

Membuka penguncian tablet

1. Tahan layar dalam mode potret, lalu aktifkan dengan menekan tombol Daya di sisi kanan tablet.
2. Sentuh bagian tengah bawah layar.
3. Geser jari di sepanjang layar ke kanan. Anda akan menerima gaung ucapan bahwa penguncian perangkat telah dibuka jika Anda berhasil melakukannya.


Lampiran: Referensi perangkat keras



Nexus 7



Kabel micro USB

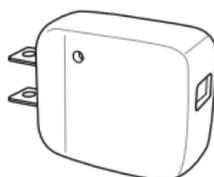

Unit pengisi daya USB



Panduan Ringkas




Jaminan

Unit pengisi daya USB yang diberikan dapat berbeda di setiap negara atau kawasan.


Untuk bantuan dan dukungan online, kunjungi support.google.com/nexus.

Nexus 7

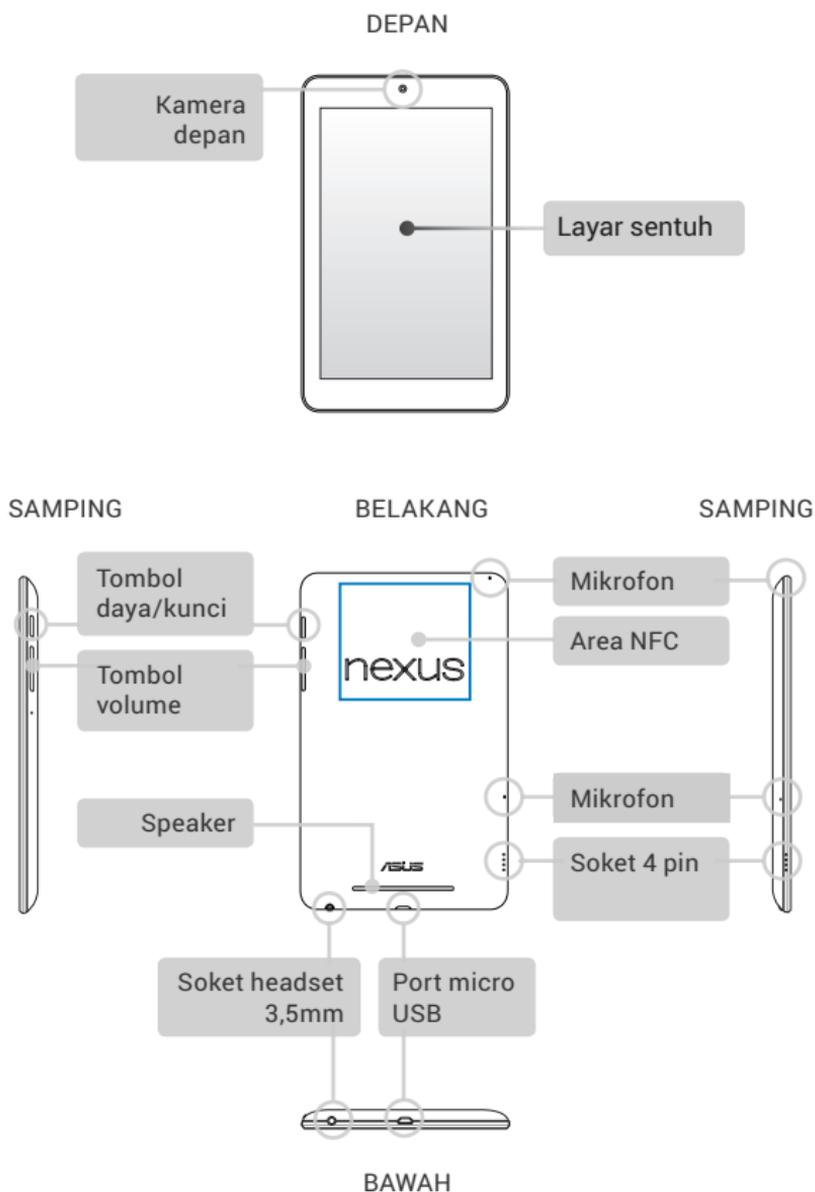

Baterai

Untuk mengisi daya baterai, sambungkan kabel micro USB ke Nexus 7 dan unit pengisi daya, lalu sambungkan unit pengisi daya ke stopkontak:

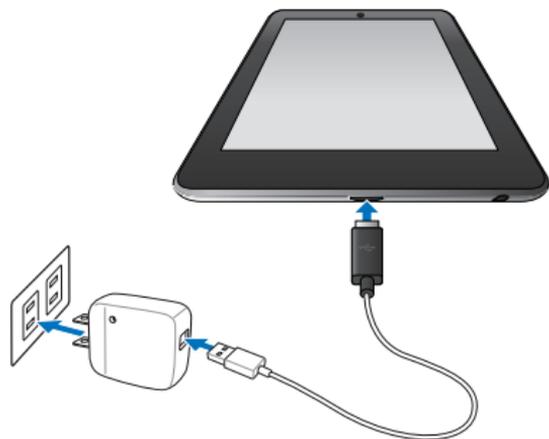

PENTING: Gunakan unit pengisi daya dan kabel micro USB yang diberikan bersama Nexus 7. Pengisian daya menggunakan unit pengisi daya dan kabel USB lain mungkin akan lebih lambat atau tidak akan berhasil.

- Unit pengisi daya USB dapat berbeda di setiap negara atau kawasan.
- Gunakan hanya unit pengisi daya USB yang diberikan bersama Nexus 7. Penggunaan unit pengisi daya lain dapat merusak tablet Anda.
- Untuk menghindari risiko cedera atau kerusakan pada perangkat, lepas lapisan pelindung dari unit pengisi daya USB dan kabel USB sebelum mengisi daya baterai.

- Kisaran tegangan input antara stopkontak dan unit pengisi daya ini adalah AC 100V–240V, dan tegangan output unit pengisi daya adalah DC 5V, 2A.
- Daya Nexus 7 dapat diisi melalui port USB di komputer hanya bila Nexus 7 dalam mode tidur (layar tidak aktif) atau dinonaktifkan. Pengisian daya melalui port USB akan lebih lama dibandingkan pengisian daya menggunakan unit pengisi daya USB.



JANGAN buang baterai bersama limbah rumah tangga. Simbol tempat sampah beroda yang disilang menunjukkan bahwa baterai tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga.

JANGAN buang Nexus 7 bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dan didaur ulang dengan semestinya. Simbol tempat sampah beroda yang disilang menunjukkan bahwa produk (peralatan listrik maupun elektronik, dan baterai sel tombol yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga. Baca peraturan setempat tentang pembuangan produk elektronik.

Spesifikasi

Layar	Layar HD 1280x800 7" (216 ppi) Layar IPS dengan cahaya latar Kaca Corning antigores Kamera depan 1,2MP
Ukuran	198,5 x 120 x 10,45mm
Berat	340g
Nirkabel	WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth
Memori	Penyimpanan internal 8GB atau 16GB RAM 1GB
USB	Micro USB
Baterai	4325 mAh (hingga 8 jam penggunaan aktif)
OS	Android 4.1 (Jelly Bean)
CPU	Prosesor Quad-core Tegra 3
Fitur	Mikrofon NFC (Android Beam) Akselerometer GPS Magnetometer Giroskop
