

Eee Pad Brugervejledning

TF101/TF101G

Opladning af batterier

Hvis du ønsker at bruge strøm fra batteriet, skal du oplade batterienheden fuldt ud, inden du begiver dig ud på lange rejser. Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe den er forbundet til computeren og til en AC strømkilde. Vær opmærksom på, at opladningen tager længere tid, når Eee Pad bruges.

For at forlænge batteriets levetid, skal du huske at oplade det fuldt ud (mindst 8 timer), inden det bruges første gang, samt hver gang, det er udløbet. Batteriet når dets maksimale kapacitet efter nogle få, fulde opladnings- og afladningscykluser.

Forholdsregler i forbindelse med fly

Tal med dit flyselskab, hvis du ønsker at bruge Eee Pad på flyet. De fleste flyselskaber har restriktioner med hensyn til brug af elektronisk udstyr. De fleste flyselskaber tillader kun brug af elektronisk udstyr mellem start og landing og ikke under.



Der er tre hovedtyper af lufthavns-sikkerhedsudstyr:


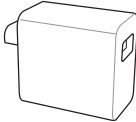




Gennemlysningsapparater (bruges til ting på transportbånd), magnetiske detektorer (bruges til mennesker, der går gennem sikkerhedstjek) og magnetiske stave (håndholdte enheder - bruges til mennesker og individuelle ting). Din Eee Pad må gerne komme igennem røntgenmaskiner i lufthavne. Men din Eee Pad må ikke komme igennem magnetdetektorer i lufthavne, eller udsættes for magnetstave.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	2
Pakken indeholder.....	4
Din Eee Pad.....	5
Opladning af Eee Pad'en	8
Din Eee Pad mobildocking (tilbehør).....	9
Bestemte tastaturfunktioner	11
Sådan dokker du din Eee Pad	13
Fradocking af din Eee Pad.....	14
Sådan oplades Eee Pad'en via dockingstationen	15
Det grundlæggende	16
Sådan låser du din Eee Pad op.....	16
Skrivebord.....	16
ASUS Starter	17
Betjening med berøringspanelet	18
Filhåndtering	20
Marked	23
Indstillinger	24
Musik	25
Billede.....	26
Galleri	26
Kamera	29
Mail	30
E-mail	30
Gmail	32
Læsning.....	33
MyLibrary	33
Find et sted.....	36
Steder og Maps (kort)	36
Dokumenter.....	37
Polaris® Office	37

Deling	40
MyNet	40
MyCloud	42
Eee Pad pc suite (på en pc)	49
MyDesktop pc server	49
ASUS Webstorage	49
ASUS Sync	50
Deklarationer og sikkerhedserklæring	52
Federal communications commission erklæring.....	52
Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR).....	52
IC Reglement bestemmelser	53
IC Erklæring om stråleudsættelse.....	53
CE mærke advarsel.....	54
Krav til strømsikkerhed.....	54
ASUS Genbrugs- og returtjenester	54
Ophavsret Information.....	56
Ansvarsbegrænsning.....	56


Pakken indeholder

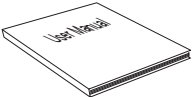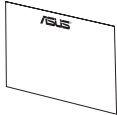	
Eee Pad	USB-oplader
	
El-stik	Dockingstik-USB kabel
	
Brugervejledning	Garantibevis



- Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler.
- El-stikket, der følger med din Eee Pad, kan variere afhængig af hvor du bor, så den passer til stikkontakten.

Din Eee Pad

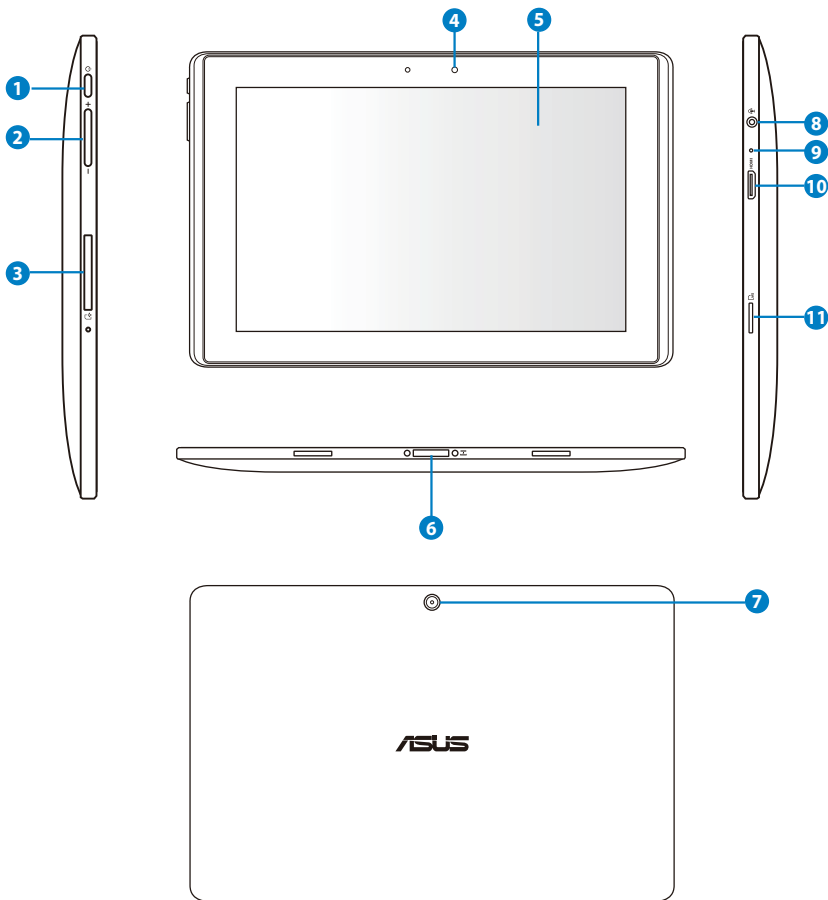

1 Tænd/Sluk knap

Tænd/Sluk knappen tænder og slukker for din Eee Pad. Hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde for din Eee Pad. Når Eee Pad'en er tændt, skal du trykke på tænd/sluk knappen for at sætte den i standby, eller for at aktivere den fra standby. Hold tænd/sluk knappen nede i 0,5 sekund for at vise nedlukningsdialogboksen. Hvis systemet ikke reagerer, kan du holde tænd/sluk knappen nede for at tvinge Eee Pad'en til at slukke.



Det kan føre til datatab, hvis systemet tvinges til at slukke. Undersøg venligst dine data for at sikre at der ikke er nogen datatab. Det anbefales stærkt at du regelmæssigt laver en sikkerhedskopi af dine vigtige data.

2 Lydstyrkeknap

Tryk på denne knap for at øge og reducere lydstyrken.

3 SIM-kort stik (på TF101G)

SIM-kort stikket bruges til at isætte et mobil SIM-kort til 3G funktioner.



Tryk en udrettet papirclip ind i åbningen ved siden af SIM-kort stikket, for at åbne SIM-kort bakken.

4 Indbygget kamera foran

Brug det indbyggede kamera til at tage billeder, optage video, til videokonferencer samt andre interaktive programmer.

5 Berørings-skærm

Berørings-skærmen giver dig mulighed for at betjene din Eee Pad, ved brug af multi-touch hvor du kan bruge op til ti fingre.

6 Dockingstik

- Slut strømadapteren til dette stik, så din Eee Pad forsynes med strøm og det interne batteri oplades. Brug altid den medfølgende strømadapter, så din Eee Pad og batteripakke ikke bliver beskadiget.
 - Slut dockingstik-USB kablet fra Eee Pad'en til et andet system (bærbar eller stationær pc), for dataoverførsel.
 - Dock din Eee Pad til en mobil-docking for udvidede funktioner, herunder et tastatur, en touchpad eller en USB grænseflade.
-

7 Indbygget kamera bagpå

Du kan bruge det indbyggede kamera til at tage billeder, optage video samt andre interaktive applikationer.

8 Høretelefonstik/Mikrofon kombinationsstik

Dette stereo-kombinationsstik (3,5mm) forbinder lyd-udgangssignalet fra Eee Pad'en til forstærkede højttalere eller høretelefoner. Når dette stik bruges, slås de indbyggede højttalere automatisk fra.

Mikrofonsikket understøtter KUN mikrofoner, som findes på et headsæt.

9 Mikrofon (Indbygget)

Den indbyggede mono mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser.


10 Mini HDMI stik

Forbind en HDMI enhed (high-definition multimedia interface) til dette stik, ved brug af et mini HDMI kabel.

11 Micro SD-kort stik

Isæt et Micro SD-kort i dette stik

Opladning af Eee Pad'en

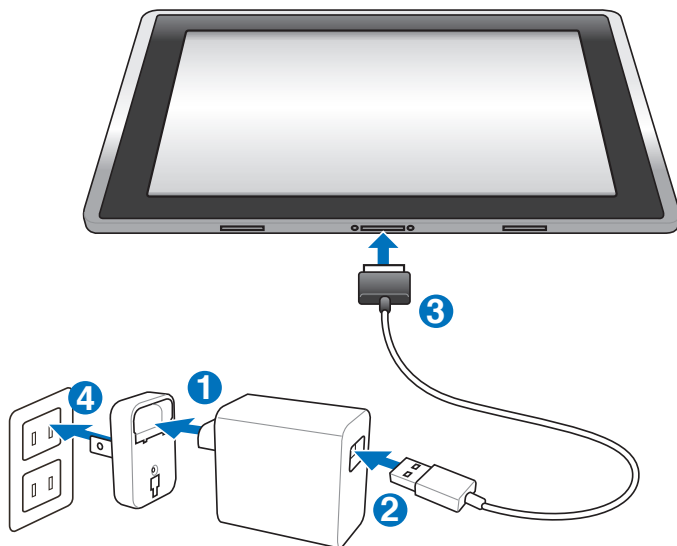

- Benyt kun den strømadapter, der følger med enheden. Hvis du bruger en anden strømadapter, kan det muligvis beskadige din enhed.
- Sådan bruges den medfølgende strømadapter og USB stik til, at forbinde din Eee Pad til en stikkontakt, så din Eee Pad bliver opladet på den bedst mulige måde.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter er AC 100V-240V, og udgangsspændingen er 15V, 1,2A.




- For at forlænge batteriets levetid, skal du oplade det i 8 timer før første brug, og efterfølgende når batteriet er løbet tør for strøm.
- TF101 modellen kan oplades via USB porten på en computer, men kun når den er i dvale (skærmen er slukket) eller er slukket.
- Det kan muligvis tage længere tid at oplade enheden via en USB port.
- Hvis computeren ikke giver nok strøm til at oplade din Eee Pad, bedes du venligst bruge en stikkontakt.
- TF101G modellen KAN IKKE oplades via USB porten på en computer.

Din Eee Pad mobildocking (tilbehør)



Mobildocking til din Eee Pad kan købes separat.

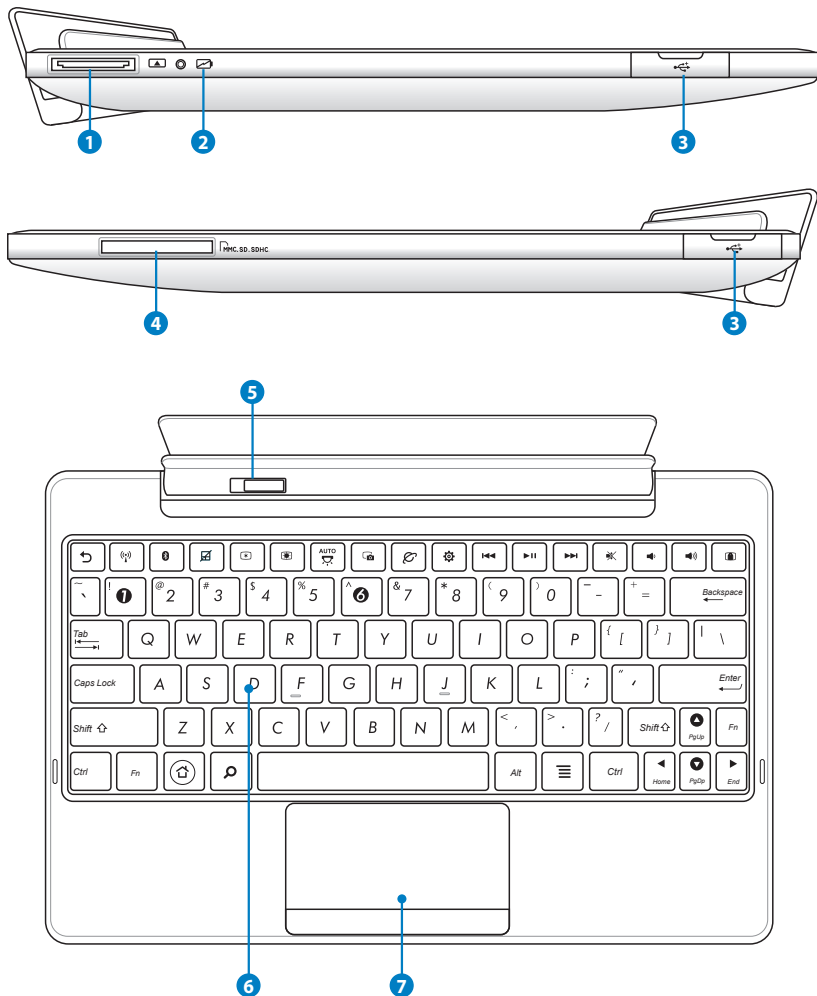

1 Dockingstik

- Slut strømadapteren til dette stik, så din Eee Pad forsynes med strøm og det interne batteri oplades. Brug altid den medfølgende strømadapter, så din Eee Pad og batteripakke ikke bliver beskadiget.
- Slut dockingstik-USB kablet fra Eee Pad'en til et andet system (bærbar eller stationær pc), for dataoverførsel.

2 Batteriopladerindikator (to farver)

Med vekselstrømsadapter:

Lyser grønt: Batteriniveauet er på mellem 95% og 100%.

Lyser orange: Batteriniveauet er på under 95%.

Blinker orange: Batteriniveauet er på under 10%.

Blinker hurtigt orange: Batteriniveauet er på under 3%.

Uden vekselstrømsadapter og med Eee Pad:

Orange blinker hurtigt: Batteriniveauet er lavere end 3%.



Sørg for at tilslutte opladeren, når indikatoren begynder at blinke.

3 USB Port (2.0)

USB porten er kompatibel med USB 2.0 og USB 1.1 enheder, såsom tastaturer, pegeenheder, flash diskdrev og harddiskdrev.

4 Stik til hukommelseskort

Men denne Eee Pad mobile dockingstation har en indbygget højhastighedskortlæser, som nemt kan læse fra og skrive til mange slags flash-hukommelseskort.

5 Låsen på denne mobile dockingstation

Tryk låsen til venstre på dockingstationen, for at frigive Eee Pad'en.

6

Tastatur

Tastaturet har en behagelig håndledsstøtte (hvorfra man kan trykke på tasterne), som kan bruges til begge hænder, bl.a. på rejser.



Tastaturet er anderledes fra land til land.

7

Berøringspanel og knapper

Berøringspanelet og dets knapper er også et pegeredskab, der har de samme funktioner som en almindelig mus.

Bestemte tastaturfunktioner

Følgende er en forklaring på genvejstasterne på tastaturet til din Eee Pad mobildocking. Nogle af kommandoerne kan være enkelte udførsler, mens andre skal kombineres med funktionstasten <Fn>.



Hotkey-placeringerne og funktionsknapperne kan variere modellerne imellem, men funktionerne skulle være de samme. Følg altid ikonerne, når hotkey-placeringerne ikke følger manualen.



Vender tilbage til den forrige side.



Slår den interne, trådløse LAN TIL og FRA.



Slår den interne, Bluetooth TIL og FRA.



Slår berøringspladen TIL og FRA.













Reducerer skærmens lysstyrke




Øger skærmens lysstyrke




Slår lyssensoren TIL og FRA.

-  Tager et udklip af skrivebordsbilledet.
-  Starter internetbrowseren.
-  Åbner **Indstillinger** skærmen.
-  Vender tilbage til det forrige nummer, når du spiller musik.
-  Begynd at spille musik fra din afspilningsliste. Pauser og genoptager den akutte sang.
-  Spoler fremad eller springer videre til næste nummer under musikafspilning.
-  Slå lyden fra.
-  Skruer ned for lyden i højttalerne.
-  Skruer op for lyden i højttalerne.
-  Låser din Eee Pad, og sætter den i dvale.



Tryk på <Fn> og piltasterne for at rulle op og ned, eller for at rulle til starten og slutningen af et dokument.

Sådan dokker du din Eee Pad

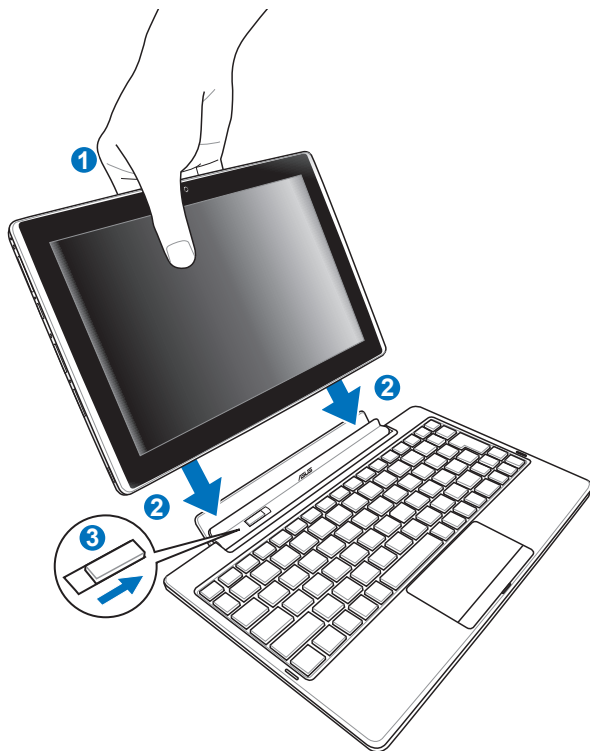


1. Tilpæd Eee Pad'en med mobildockingstationen.
2. Indsæt Eee Pad'en i stikket indtil det klikker på plads, hvorefter Eee Pad'en sikker korrekt.
3. Sørg for, at låse flyttes helt til højre.




Når din Eee Pad er sluttet sammen med den mobile dockingstation, bedes du undgå at løfte den, uden at holde på dockingstationen. Løft altid hele samlingen, og hold på bunden af den mobile dockingstation.

Fradocking af din Eee Pad

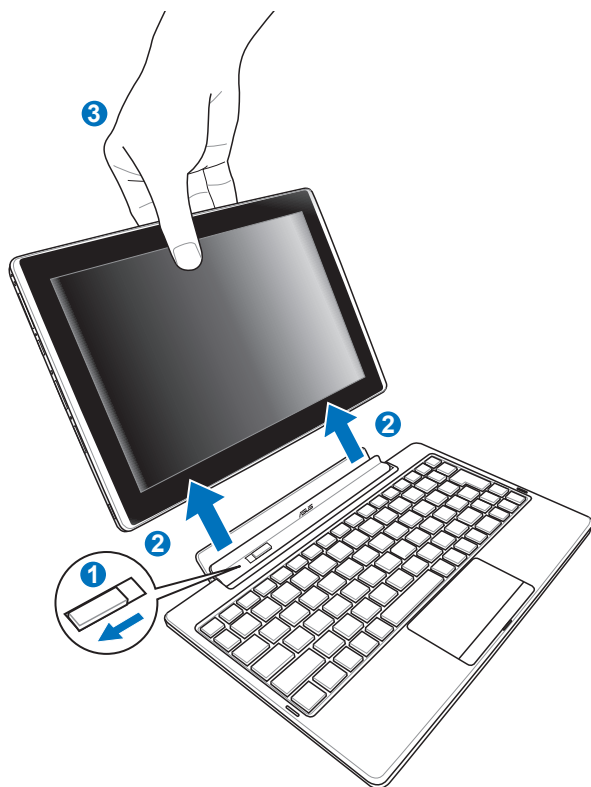

1. Brug den ene hånd til at skubbe låsen til venstre, hvilket frigiver din Eee Pad, og stabilisere den mobile docking.
2. Brug den anden hånd til at fjerne din Eee Pad fra den mobile docking.

Sådan oplades Eee Pad'en via dockingstationen

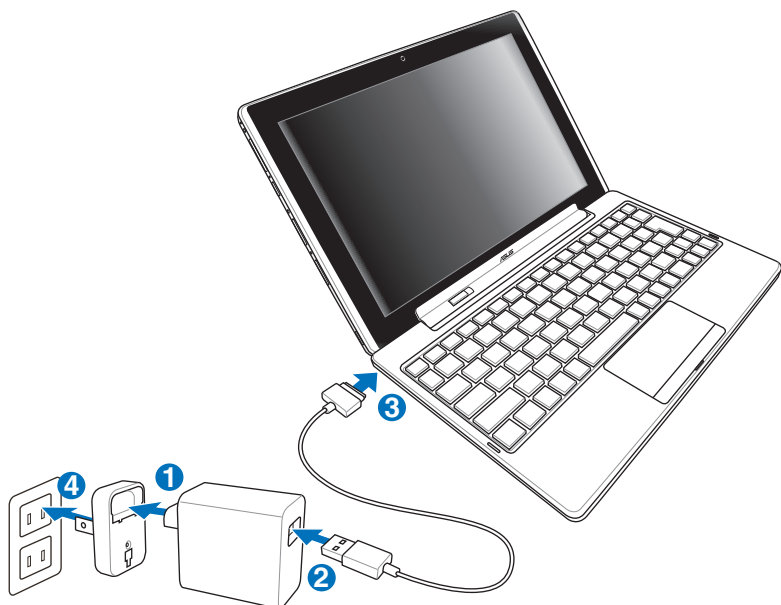

- Benyt kun den strømadapter, der følger med enheden. Hvis du bruger en anden strømadapter, kan det muligvis beskadige din enhed.
- Indgangsspændingen mellem stikkontakten og denne adapter er AC 100V-240V, og udgangsspændingen er 15V, 1,2A.



- For at forlænge batteriets levetid, skal du oplade det i 8 timer før første brug, og efterfølgende når batteriet er løbet tør for strøm.
- Din Eee Pad kan ikke oplades via USB, når den er forbundet til den mobile docking.

Det grundlæggende

Sådan låser du din Eee Pad op

Tryk og træk låsen ud af cirklen, for at låse din Eee Pad op.



Skrivebord

Åbn Google Tekstsøgning
Åbn Google Stemmesøgning

Brugerdefiner dit skrivebord
Åbn Apps-menuen

Taipei
Blanding Af Skyer Og Solskin
Fugtighed 62%, Vinde N 5 km/h
31 °C
0 mails
17. jun.
Browser YouTube MyLibrary MyNet MyCloud Musik Galleri Gmail

Genveje

- Viser nylige brugte apps
- Vender tilbage til Startskærmen (skrivebordet)
- Vender tilbage til den forrige skærm

Meddelelsesområde & Indstillinger



Den stationære computer vil muligvis opdatere og oplade med Android operativsystemet.

ASUS Starter

Viser lokale vejroplysninger. Tryk for at justere indstillingerne i vejrguiden, såsom placering, opdater regelmæssigt.



Viser den lokale dato

Viser din e-mail indbakke. Tryk for, at indtaste din e-mail-konto, når du først tager enheden i brug, og tryk for at læse dine ulæste emails i din indbakke.

Betjening med berøringspanelet

Enkeltryk

Med enkeltryk på berøringspanelet kan du vælge bestemte punkter, og åbne applikationer.

Dobbeltryk

Med dobbeltryk i **Filmanager** kan du åbne den valgte fil.

Tryk i længere tid

- Hvis du trykker på en applikation i længere tid, kan du trække og slippe den, eller du kan oprette en genvej til applikationen på et andet skrivebord.
- Hvis du trykker på en fil i **Filmanager** i længere tid, kan du vælge at **Kopier (Copy)**, **Klip (Cut)**, **Gendøb (Rename)** eller **Slet (Delete)** den valgte fil.
Du kan bruge blyant værktøjet øverst til højre til at **Kopier (Copy)**, **Klip (Cut)**, eller **Slet (Delete)** flere filer på samme tid.

Zoom


Klem to fingre sammen i **Galleri**, når du ønsker at zoome ind og ud.

Bladre


Brug en finger til at bladre frem og tilbage mellem forskellige skriveborde og billeder i **Galleri**.

Indtastning, indsætning, valg og kopiering af tekst


Tastaturet kommer frem, når du bruger et tekstbehandlingsprogram til at redigere dokumenter, eller når du indtaster webadresser i en internetbrowser.

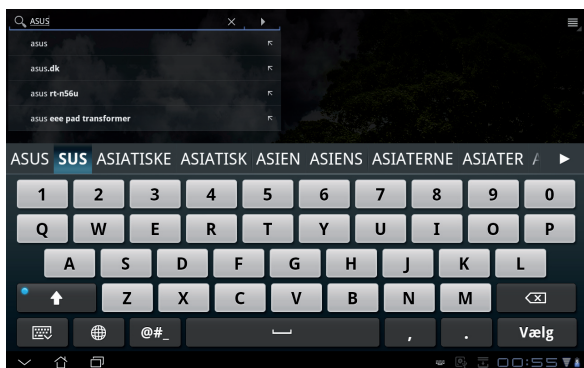


Tryk på teksten, som du netop har indtastet, hvorefter der fremkommer en markør på det aktuelle indsætningspunkt. Flyt markøren til det sted, hvor du ønsker at indsætte en tekst eller et ord.

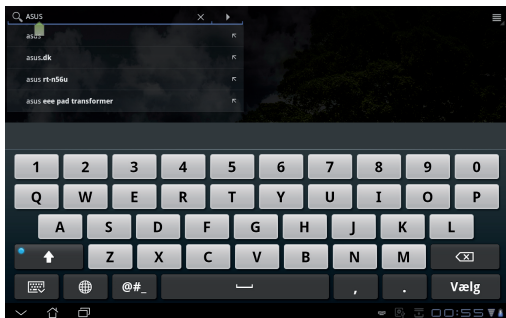

Dobbeltryk på, eller hold fingeren nede på teksten, for at klippe eller kopiere den valgte tekst. Flyt markøren hvis du ønsker at vælge mere eller mindre tekst.

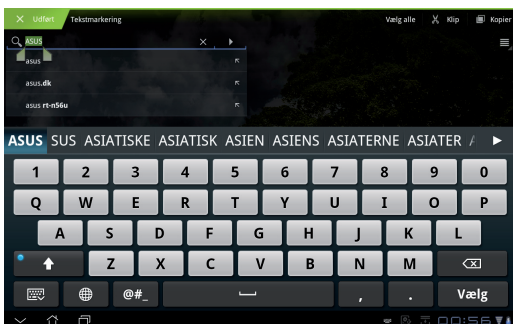

Tryk på, eller hold fingeren på den ønskede tekst på en hjemmeside, hvorefter der fremkommer en værktøjslinje øverst på siden. Her kan du kopiere, dele, vælge, finde eller søge på internettet.

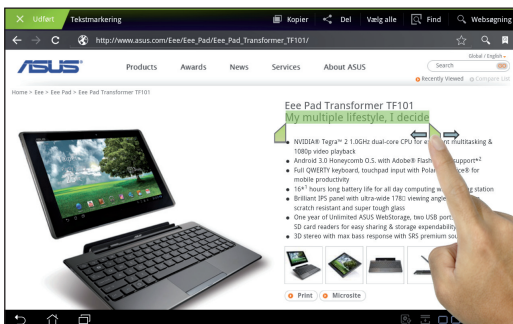

Filhåndtering




Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed.

Sådan får du adgang til den interne lagring

1. Tryk på **Apps** menuen øverst til højre.
2. Tryk på **Filmanager**.



3. Herefter vises placeringen af den interne lagring (mnt/sdcard/).

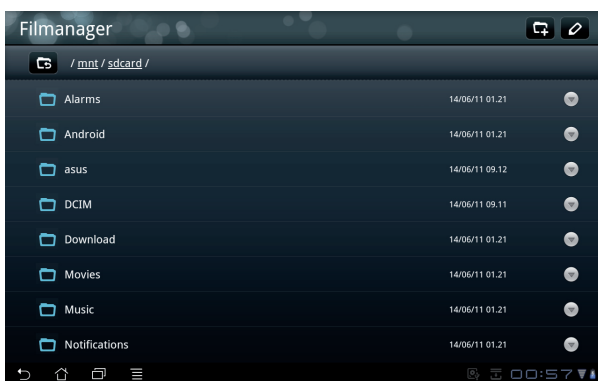


Sådan får du direkte adgang til den eksterne lagringsenhed

1. Tryk på USB eller SD kortet ikonet nederst til højre.
2. Tryk på mappen.




3. Herefter vises indholdet på den eksterne lagringsenhed (Fjernbar/XXX/).

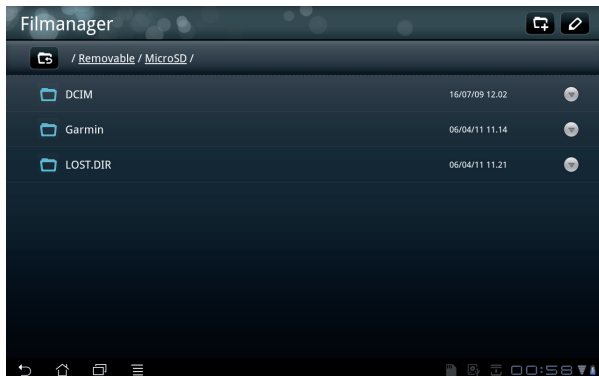


Sådan får du adgang til en ekstern lagringsenhed via **Filmanager**

1. Tryk på **Apps** menuen øverst til højre.
2. Tryk på **Filmanager**.
3. Herefter vises placeringen af den interne lagring (mnt/sdcard/).
4. Tryk på **Tilbage (Return)** knappen for, at vende tilbage til rodmappen

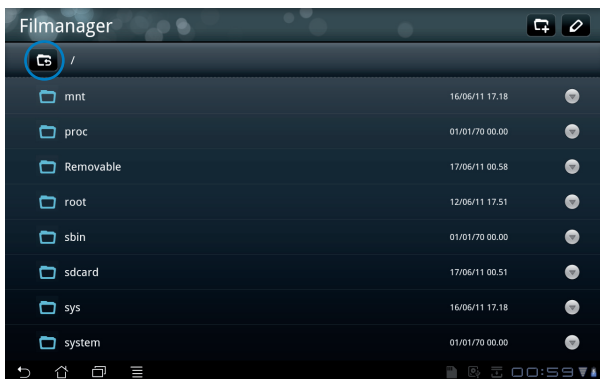

5. Find og tryk på **Aftagelig (Removable)**.
6. Alle tilsluttede eksterne lagringsenheder vises om på billedet nedenfor.

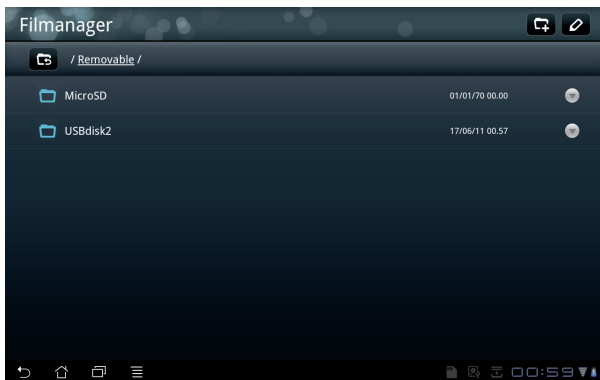


7. Tryk på en bestemt mappe for, at åbne den.

Marked



På Android Marked kan du få adgang til alle former for underholdning og værktøjer med din Google-konto. Opret din konto, når du først bruger enheden, hvorefter du kan få adgang til markedet, når du har lyst.

1. Tryk på **Marked** på skrivebordet.
2. Du skal tilføje en konto til din Eee Pad for at fortsætte. Tryk på **Ja** for, at fortsætte.

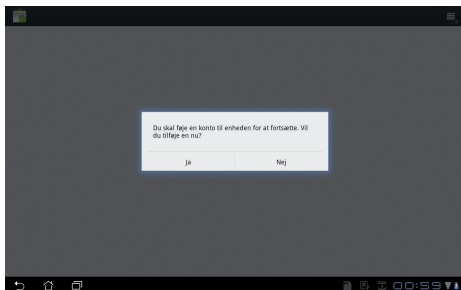


3. Hvis du allerede har en konto, skal du indtaste din **Email** og **Adgangskode**, for at **Log ind**. Hvis ikke, skal du trykke på **Opret konto** så du kan oprette en Google-konto.



4. Når du har logget på, kan du downloade og installere applikationer fra Android Markedet.



Nogle applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit kreditkort.

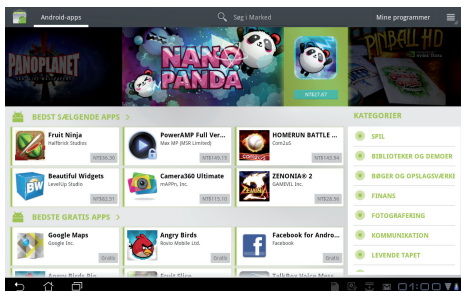

Det er ikke muligt at gendanne slettede applikationer, men du kan logge på med de samme oplysninger, og downloade dem igen.

Indstillinger



I indstillingsskærmen kan du justere nogle indstillinger på din Eee Pad, heriblandt **Trådløs og netværk, Lyd, Skærm, Placering og sikkerhed, Programmer, Konti og synkronisering, Fortrolighed, Lagerplads, Sprog og input, Tilgængelighed, Dato og tid**. Klik på fanen til venstre for, at skifte skærme og udfør de relevante justeringer.


Du kan åbne **Indstillinger** skærmen på to måder.

Via skrivebordet

1. Tryk på meddelelsesområdet forinden til højre.
2. Tryk og udvid hurtigkonfigureringsområdet.
3. Tryk på **Indstillinger** for, at åbne Indstillinger-skærmen.

Via Apps menuen

1. Tryk på **Apps** menuen øverst til højre.
2. Tryk på **Indstillinger**.

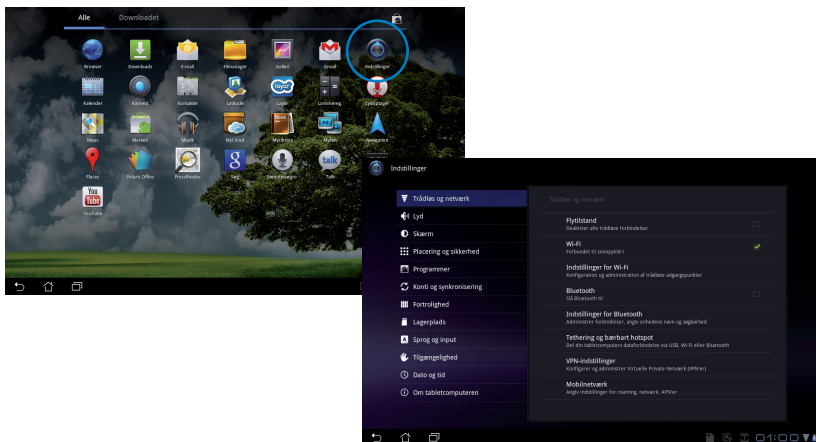

Musik



Tryk på Musik på skrivebordet, for at afspille de ønskede musikfiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle lydfilerne, som er gemt på din Eee Pad, samt på eventuelle tilsluttede eksterne lagringsenheder.


Du kan blande og afspille alle lydfilerne i en vilkårlig rækkefølge, eller du kan trykke på et bestemt album, som du ønsker at lytte til.

Brug knappen foroven til at sortere, eller til at søge i dine lydfiler.

Sorter lydfilerne efter **Nye og seneste, Albummer (Albums), Kunstner (Artists), Sange (Songs), Afspilningslister (Playlists) og Genrer (Genres)**

Afspilningsindstillinger for musik

Søg efter musik

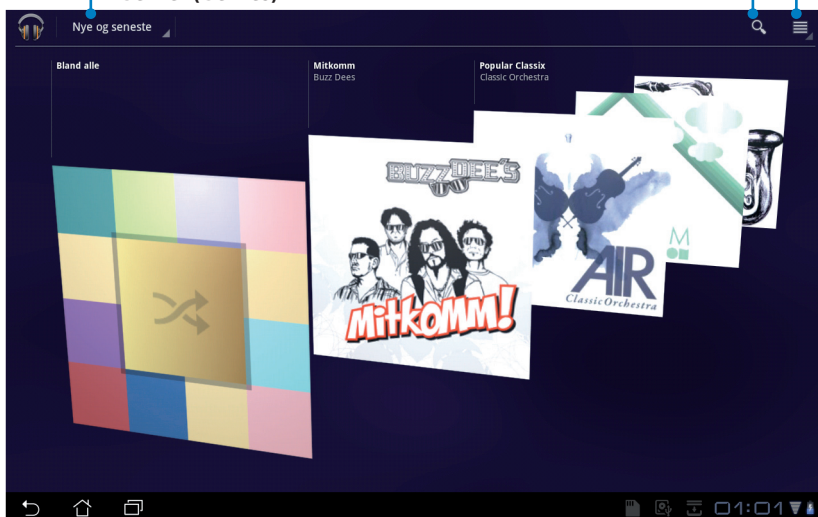

TF101 modellen understøtter følgende lyd- og video codec:

Dekoder

Lyd-codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV a-law/u-law, WAV decode Microsoft ADPCM

Video-codec: H.263, H.264, MPEG4 simpel profil

Koder

Lyd-codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video-codec: H.263, H.264, MPEG4 simpel profil

Billede

Galleri



Tryk på **Galleri** på skrivebordet for, at se dine billed- og videofiler. Denne applikation samler og viser automatisk alle billed- og videofiler, som er gemt på din Eee Pad.

Du kan vise alle billedfilerne i et slideshow, eller du kan trykke på en bestemt billed- eller videofil, for at afspille den.

Brug knappen foroven til at sortere efter henholdsvis album, tid, placering eller tags. Du kan også vælge kun at se billedfiler, videofiler eller begge slags filer.

Det aktuelle album

Sorter efter **Album**, **Tid (Time)**, **placering (Location)** eller **Tags**

Billeder og videoer, kun billeder eller kun video

ASUS PHOTO Efter album Billeder og videoer



Vis oplysninger om billed- eller videofilen

Se i et slideshow

The screenshot shows the ASUS PHOTO gallery app interface. At the top, there are three tabs: 'ASUS PHOTO', 'Efter album', and 'Billeder og videoer'. Below the tabs is a grid of 16 image thumbnails. At the bottom, there is a navigation bar with icons for back, home, and recent apps, and a status bar with system icons. Annotations with blue lines point to various parts of the interface: 'Det aktuelle album' points to the 'Efter album' tab; 'Sorter efter Album, Tid (Time), placering (Location) eller Tags' points to the 'Billeder og videoer' tab; 'Billeder og videoer, kun billeder eller kun video' points to the top right corner of the gallery view; 'Vis oplysninger om billed- eller videofilen' points to the information icon (i) in the top right corner; and 'Se i et slideshow' points to the slideshow icon (▶) in the top right corner.

Deling og sletning af albummer

Tryk på det ønskede album i galleriet, og hold finger på indtil værktøjslinjen kommer frem foroven. Du kan uploade og dele de valgte albummer via internettet, eller du kan slette uønskede albummer.

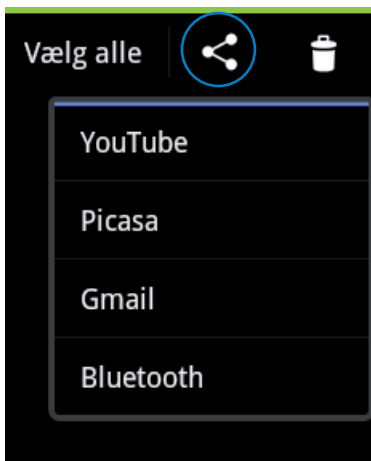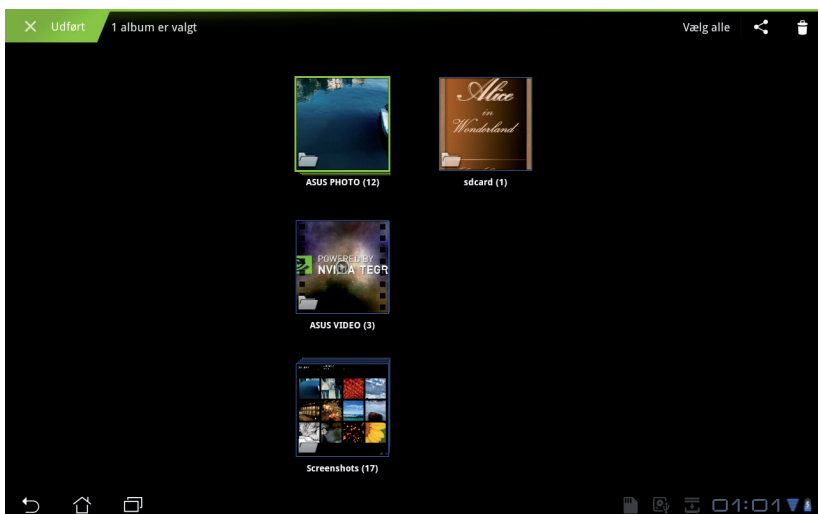

Du kan dele de valgte albummer via Picasa, Bluetooth, Gmail osv.





Slet det valgte album.


Deling, sletning og redigering af billeder.

Vælg det ønskede billede i galleriet, og brug værktøjslinjen øverst til højre til, at dele, slette eller redigere det valgte billede.


Værktøjslinjen

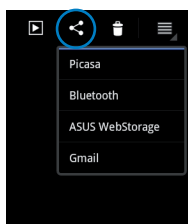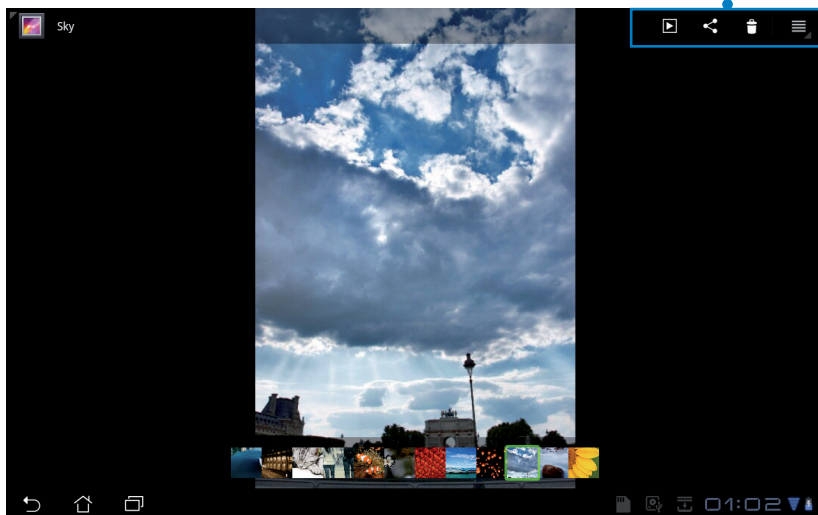

Du kan dele det valgte billede via Picasa, Bluetooth, Gmail osv.

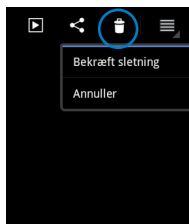

Slet det valgte billede.

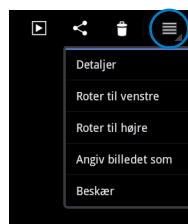

Kontroller billedoplysningerne, og rediger det valgte billede.




Filerne, som du sletter, kan ikke gendannes.

Kamera



Tryk på **Kamera** i Apps menuen for, at tage billeder og optage videoer. Du kan vælge at bruge kameraet foran eller bagpå enheden, til at tage billeder og optage videoer.

Billed- og videofilerne gemmes automatisk til **Galleri**.

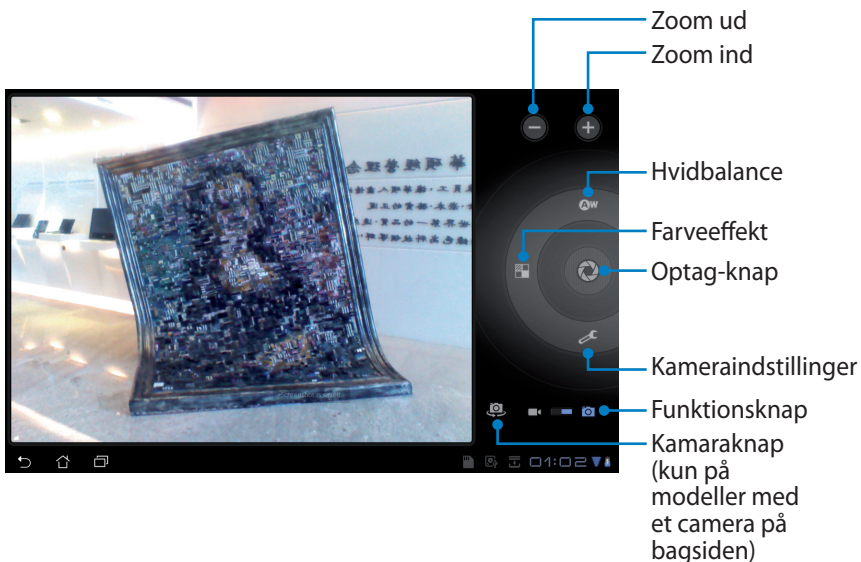

Mail


E-mail




Med E-mail kan du tilføje adskillige e-mail-konti, hvorefter du nemt kan se og håndtere dine e-mails.

Sådan åbner du en e-mail-konto


1. Tryk på E-mail, og indtast din **E-mail-adresse** og **Adgangskode**. Tryk på **Næste**.

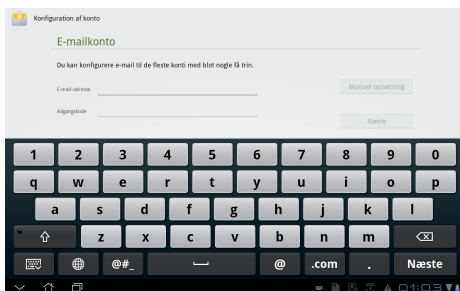


2. Herefter tjekker din Eee Pad automatisk indstillingerne på den udgående mail-

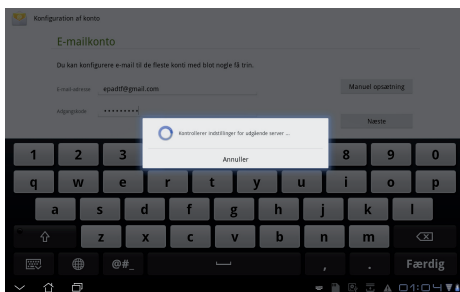

3. Konfigurer **Kontovalgmuligheder**, og tryk på **Næste**.

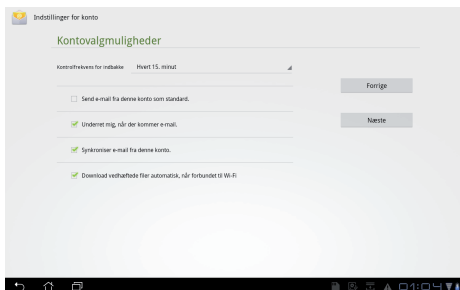


4. Navngiv kontoen, og indtast det ønskede navn, som skal stå på udgående beskeder. Tryk på **Næste**, for at logge på din email-konto.

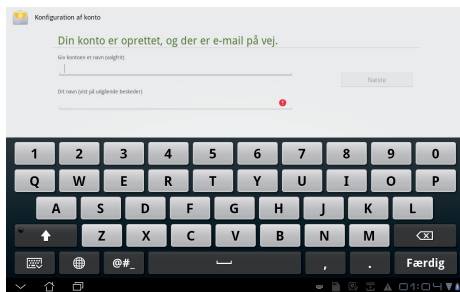


Sådan tilføjer du e-mail-konti

1. Tryk på E-mail og log på den e-mail, som du åbnede tidligere.
2. Tryk på **Indstillinger for konto** knappen øverst til højre.

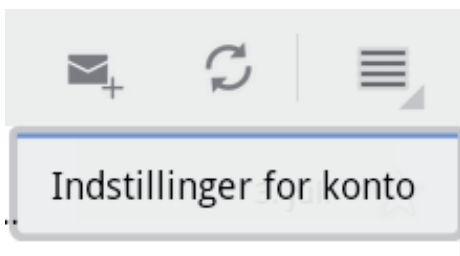

3. Herefter vises alle præferencerne til denne konto. Tryk på **Tilføj konto** øverst til højre, for at tilføje en ekstra konto.

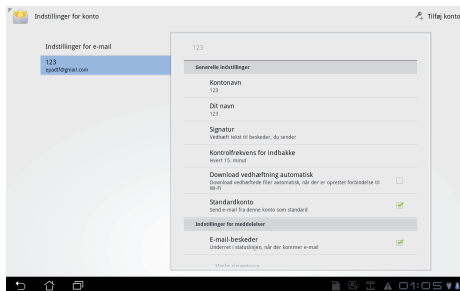

Du kan have alle dine e-mail-konti under **Email**.




Gmail (Google mail) giver dig mulighed for, at få adgang til din Gmail konto, så du kan modtage og sende e-mails.

Sådan åbner du en Gmail-konto


1. Tryk på Gmail, og indtast din eksisterende **Email** og **Adgangskode**. Tryk på **Log ind**.




Tryk på **Opret konto**, hvis du ikke allerede har en **Google-konto**.

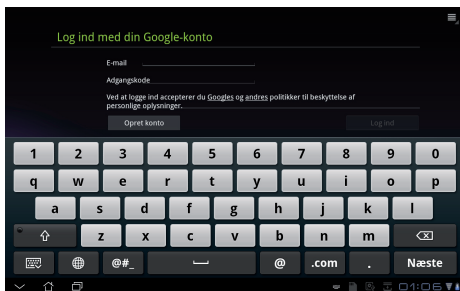

2. Herefter kommunikere din Eee Pad med Google servere, så din konto kan blive åbnet.

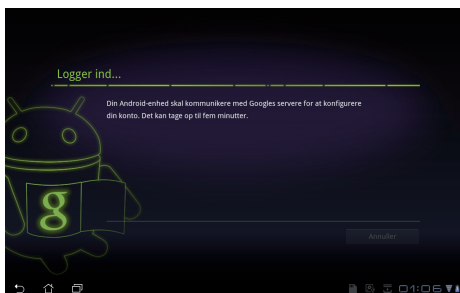

3. Du kan bruge din Google konto til at sikkerhedskopiere og gendanne dine indstillinger og dine data. Tryk på **Udført**, for at logge på din Gmail.

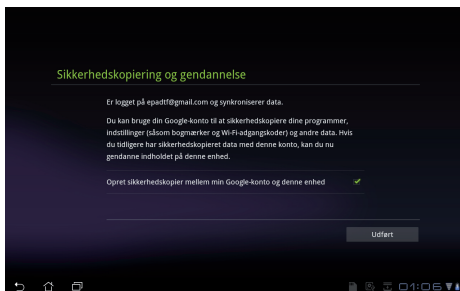

Hvis du har andre e-mail-konti udover Gmail, kan du bruge **Email** funktionen, så du kan få adgang til alle dine e-mail-konti på samme tid.

Læsning

MyLibrary



MyLibrary er en integreret grænseflade, som bruges til din bogsamling. Du kan bygge forskellige boghylder til forskellige genrer. Dine købte e-bøger fra alle forskellige forlag, findes også på hylderne.

Log på @Vibe for at downloade flere bøger.



- MyLibrary understøtter e-bøger i formaterne ePub, PDF og TXT.
- **Nogle forvisninger kræver at du har Adobe Flash player fra Android Markedet før du kan åbne dem.** Download Adobe Flash player før du begynder at bruge MyLibrary.

The screenshot shows the MyLibrary app interface. On the left, there is a sidebar menu with options: 'Boghylder', 'Ikke kategoriseret', and 'Avis'. The main area displays a book cover for 'Alice's Adventures in Wonderland'. At the top, there are search and sorting options. A search bar contains the text 'Sorter efter titel'. To the right of the search bar, there is a button labeled '@Vibe bookbutik'. Below the search bar, there is a button labeled 'Alle bøger'. The bottom of the screen shows a navigation bar with icons for home, search, and recent books.

Alle dine boghylder

Søg

Sorter efter navn, forfatter eller rækkefølge


Log på asus@vibe

Bøger på den valgte boghylder

Nylig læste bøger

Sådan laver du notater i din e-bog

1. Hold din finger på det ønskede ord eller sætning.
2. Herefter vises værktøjsmenuen og definitionen fra ordbogen.

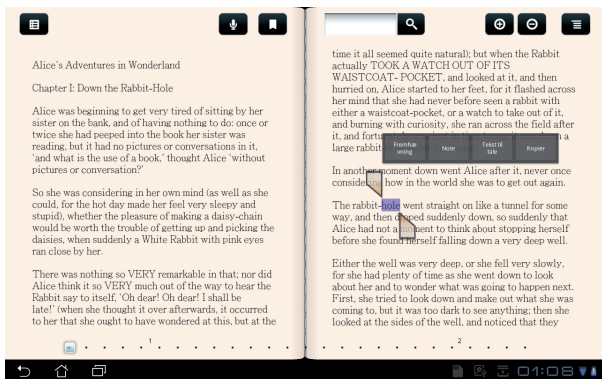


3. Du kan nu fremhæve det valgte ord med en markør, tilføje en note, få den valgte tekst løst op højt eller du kan blot kopiere ordet.
4. Flyt markøren for at udvide det valgte område til en hel frase eller sætning, hvis nødvendigt.

Find et sted

Steder og Maps (kort)

Google steder

'Google steder' giver dig oplysninger om nærliggende attraktioner, heriblandt restauranter, caféer, tankstationer osv.

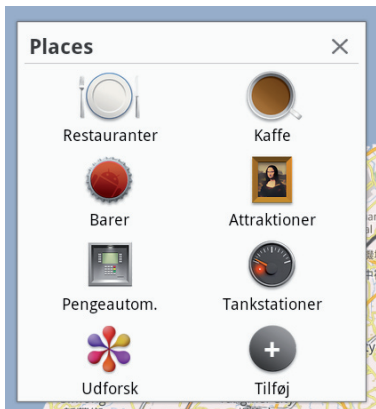

Google kort

'Google kort' hjælper dig med at finde ud af hvor du er. Brug værktøjslinjen foroven til at finde vej, eller opret dine egne kort.



Dokumenter

Polaris® Office




Polaris® Office er et kontorsoftware, som understøtter dokumenter, regneark og præsentationer.

Sådan bruger du Polaris® Office

1. Tryk på **Apps** menuen øverst til højre.
2. Tryk på **Polaris® Office**.




3. Herefter vises kontrolpanelet til **Polaris® Office**.

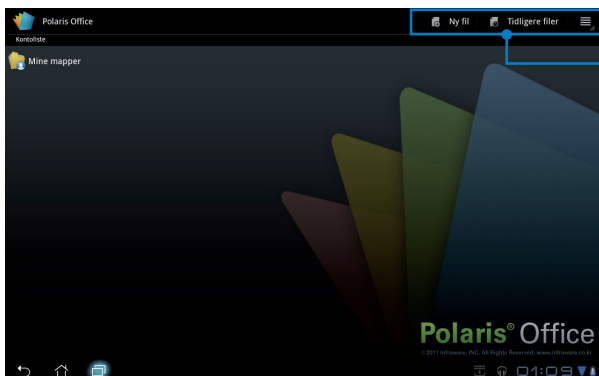

Værktøjslinjen


- Tryk på **Mine mapper**, og vælg **sd kort (sdcard)**.
- Tryk på **Ny fil** øverst til højre. Tryk på **Dokument** for at starte tekstbehandlingsprogrammet, hvor du kan redigere dokumenter. Tryk på **Regneark** for at oprette et regneark, hvor du kan lave beregninger og administrere oplysninger. Tryk på **Præsentation** for at starte programmet, hvormed du kan lave præsentationer.

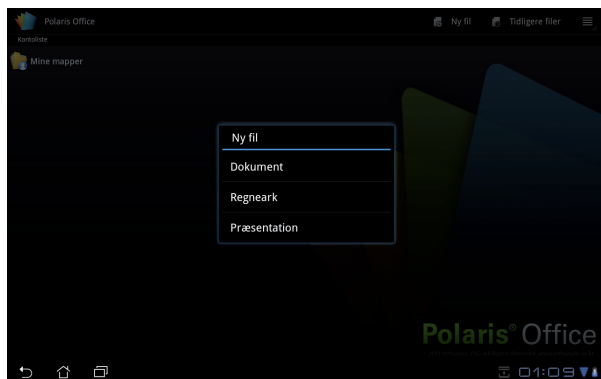

Tidligere filer

Tryk på **Tidligere filer** øverst til højre, for at få hurtig adgang til dine nylige brugte filer.


Tryk på **Ryd seneste filer**, hvis der er så mange filer, at du ikke kan finde dine nylige brugte filer.

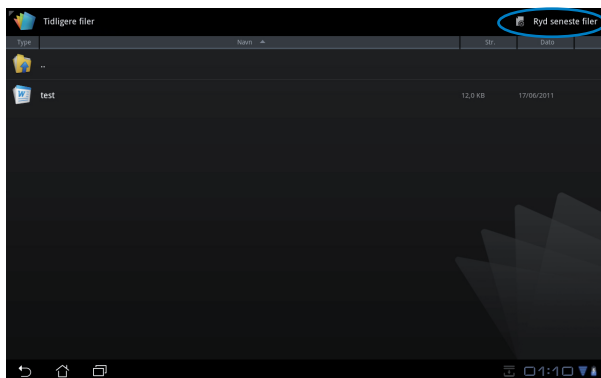

Tilføjelse af konto


Du kan redigere dine filer med Polaris® Office fra andre konti, herunder **Google dokumenter** og **Box.net**.

1. Tryk på indstillinger-knappen øverst til højre, og vælg **Tilføj konto**.
2. Vælg hvilken konto, du gerne vil tilføje.
3. Indtast e-mail-adresse og adgangskoden, og tryk på **OK** for, at tilføje kontoen.

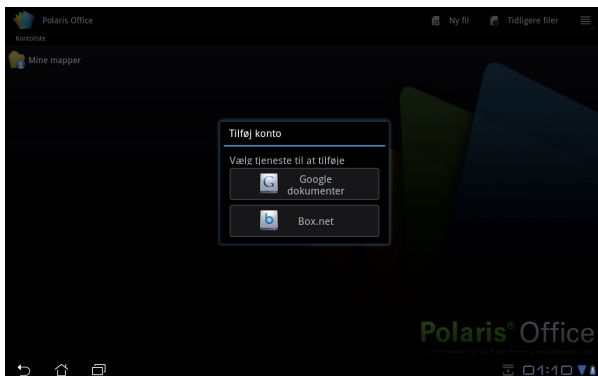

Konfigurering af indstillingerne

Tryk på indstillinger-knappen øverst til højre, og vælg **Indstillinger**. Her kan du konfigurere **Indstillinger af filister** og **Generelle indstillinger**.

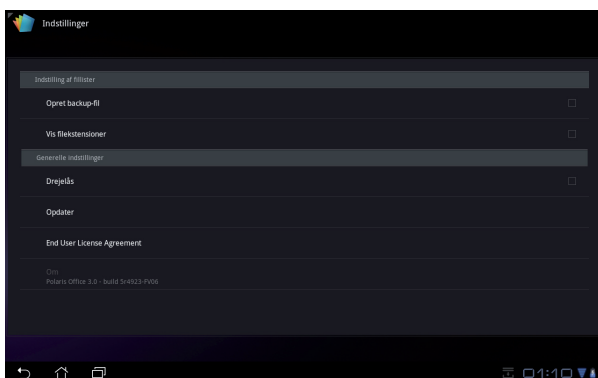


Deling

MyNet




MyNet giver dig mulighed for at afspille lyd/videofiler, og se billedfiler fra eller til en anden pc, et DLNA fjernsyn eller DLNA højttalere. Du kan afspille musik, se videoer og billeder, der er gemt på din Eee Pad på din pc og omvendt.


1. Sørg for, at din Eee Pad og en anden pc er forbundet til det samme trådløse adgangspunkt (AP).
2. Tryk på og aktiver **Tillad fjernkontrol af afspilleren...** samt **Tillad, at enheder afspiller mine medier automatisk...** i Media Player på din pc.

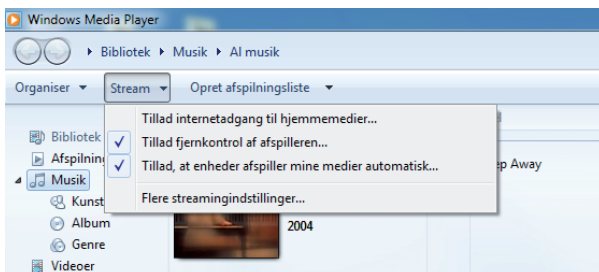

3. Vælg kildeenheden til venstre, og skift filtypen foroven.

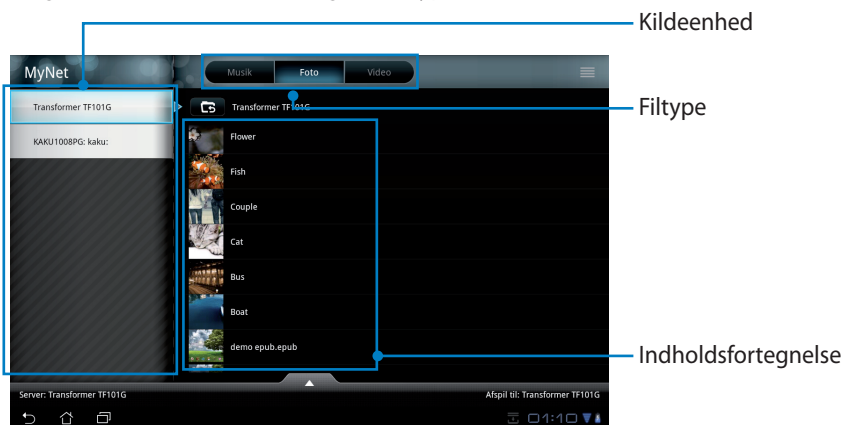

4. Tryk på **Afspil til forinden**, for at vælge målenheden.

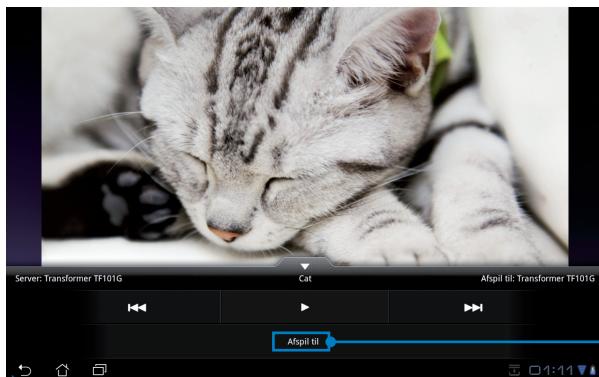


- MyNet virker kun med Microsoft Media Player 11 og nyere versioner.
- **Alle enhederne, herunder pc'en, DLNA fjernsynet og DLNA højttalerne, skal være forbundet til det samme trådløse adgangspunkt (AP), mens de er forbundet via MyNet, eller vil MyNet ikke virke. MyNet virker ikke på 3G netværker.**




MyCloud består af **MyContent**, **My Desktop** og **@Vibe**. Det er en samlet løsning, så du kan få adgang til og hente dit cloud indhold.

Sådan bruger du MyCloud

1. Klik på **Next (Næste)** for at fortsætte.

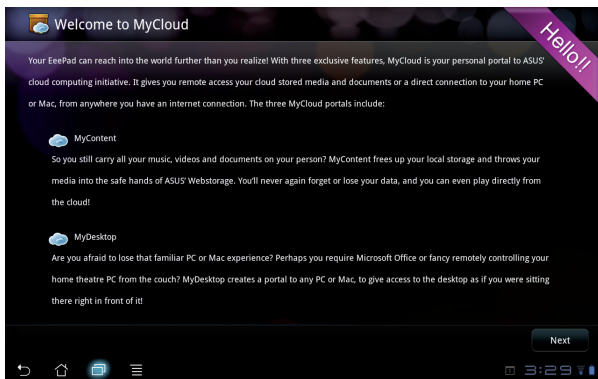

2. For at få det fulde ud af MyCloud skal du bruge det med din Eee Pad pc suite. Du kan downloade og installere Eee Pad pc suite fra ASUS' hjemmeside på support.asus.com. Klik på **Next (Næste)** for at fortsætte.

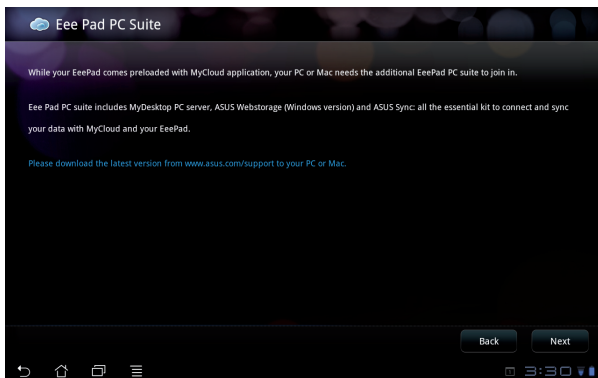


MyContent

MyContent giver dig adgang til dine personlige data i din Webstorage, og kategorisere dine cloud-data i **Musik (Music)** til lydfilerne, **Galleri** til billed- og videofiler og **Andet (Others)**.

Sådan får du adgang til MyContent

1. Opret en ny konto, så du kan bruge **MyContent**. Hvis du allerede har en ASUS Webstorage konto, skal du logge på.

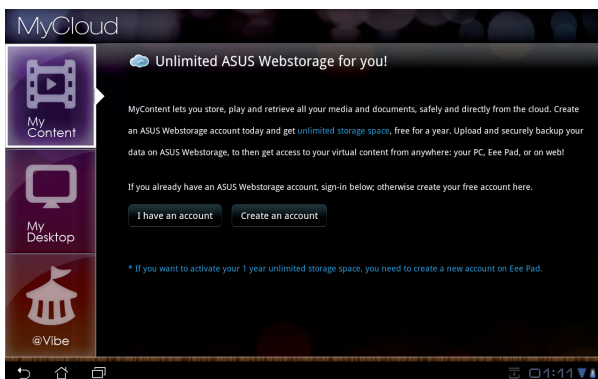

2. Når du har logget på, vil du kunne se alle dine data, som er gemt på ASUS Webstorage. Find dine data i henhold til deres kategori.




MyDesktop


MyDesktop gør det muligt at fjernstyre en anden pc fra din Eee Pad.

Sådan installerer og opsætter du din Eee Pad pc suite (på en pc)

1. Kontroller, at din pc er forbundet til internettet.
2. Dobbeltklik på den eksekverbare fil, som du downloadede fra ASUS' supportside.

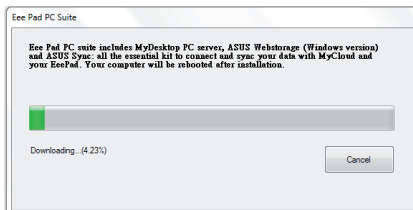

3. Klik på Genstart nu, og genstart din pc.

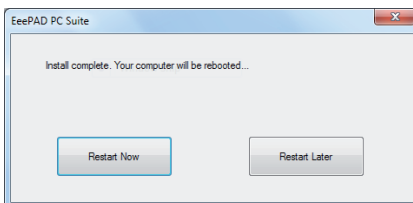

4. Klik på GO for, at konfigurere nogle nødvendige indstillinger på my desktop.



5. Klik på **Next (Næste)** for at fortsætte.




6. Læs licensaftalen og klik på **Accepter (Accept)** for at fortsætte.




7. Opret en adgangskode og klik på **Next (Næste)**.



8. Klik på **Udfør (Enjoy Now)** for at fortsætte.

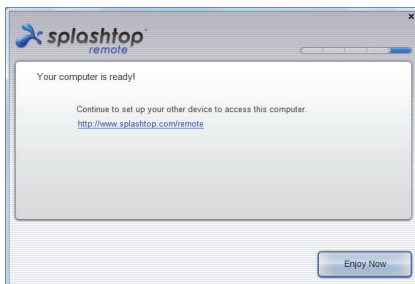


9. Kopier din computers IP-adresse til senere brug med din Eee Pad.

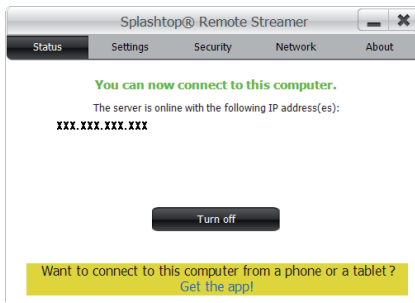


Sådan bruger du **MyDesktop** (på din Eee Pad)


1. Sørg for, at din Eee Pad og pc'en er forbundet til det samme trådløse adgangspunkt (AP).
2. Tryk på skærmen for at scanne efter tilgængelige enheder.

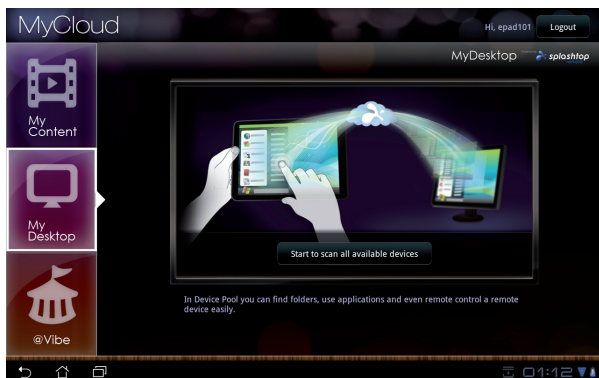


3. Tryk på plus (+) øverst til højre, for at tilføje din klient pc.

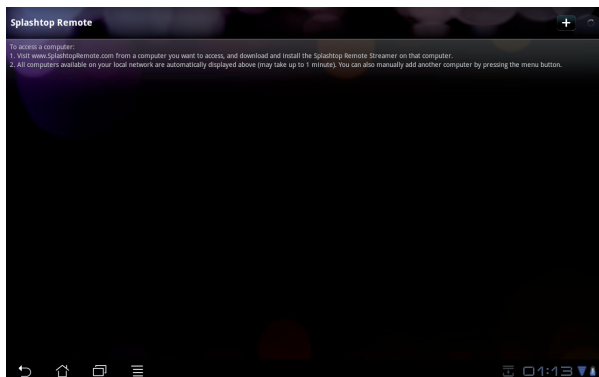

4. Tryk på **OK** for at fortsætte.

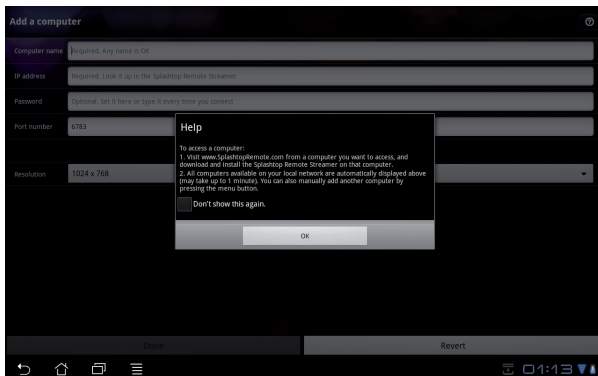

5. Indtast oplysningerne fra din klient pc, herunder IP-adressen og adgangskoden, som du tidligere kopierede, og tryk herefter på **Udført (Done)** for at tilføje klienten.

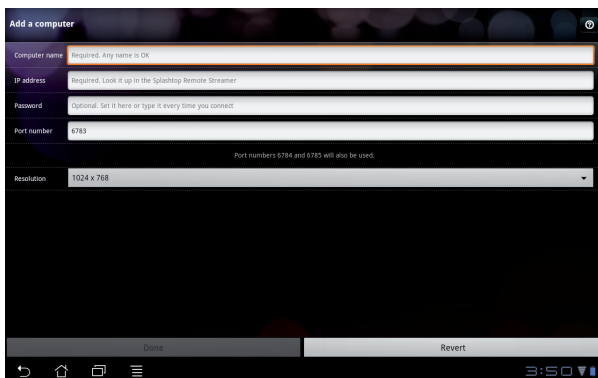


Enhederne skal være forbundet til den samme trådløse adgangspunkt (AP) når du aktivere MyDesktop. MyDesktop virker ikke på 3G netværker.

@Vibe


Asus@vibe er en one-stop underholdningsplatform, der har tillægstjenester til alle ASUS produkter. Med asus@vibe platformen, kan brugerne få adgang til og downloade et væld af spændende og engagerende digitalt indhold, såsom musik, videoer, spil, tidsskrifter, e-bøger, samt tune ind på deres foretrukne radiostationer og streamer live tv når de har lyst overalt i verden, hvor det er tilgængeligt.

Log på din ASUS Access konto, så du kan se indholdet på @Vibe.

1. Tryk på **Apps menu**, og herefter på **@Vibe**.
2. Log på din konto.
3. Vælg **Musik (Music)** eller **Radio**.

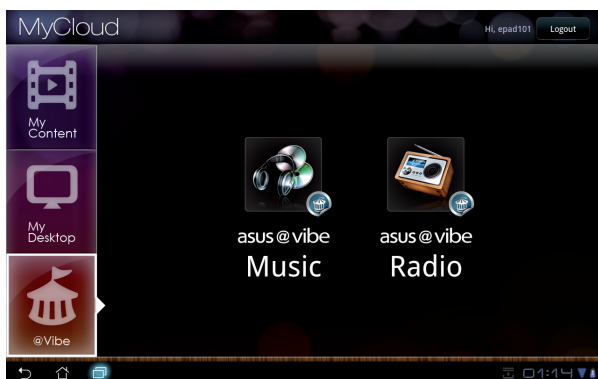

4. Rul ned og vælg det ønskede album eller radiokanal.

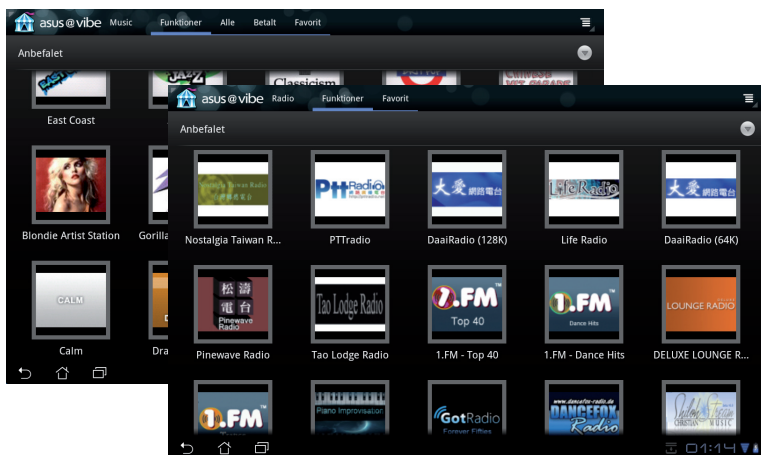

Eee Pad pc suite (på en pc)

Eee Pad PC Suite består af **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** og **ASUS Sync**. Det er en pakke med værktøjer til din pc, så den kan virke sammen med din Eee Pad.

MyDesktop pc server

Dette er et værktøj til at betjene et fjernskrivebord, som skal bruges med MyDesktop på din Eee Pad. Se forrige afsnit for yderligere oplysninger.


ASUS Webstorage

Er en online opbevaringsplads hvor du altid kan gemme og få adgang til dine data ligemeget hvor du befinder dig.

Når du har installeret Eee Pad pc suite på din pc. **ASUS Webstorage Drive** fremkommer under **Computer**. Dobbeltklik på drevet for at logge på.



Sørg for, at du er forbundet til internettet, før du åbner ASUS Webstorage drevet.

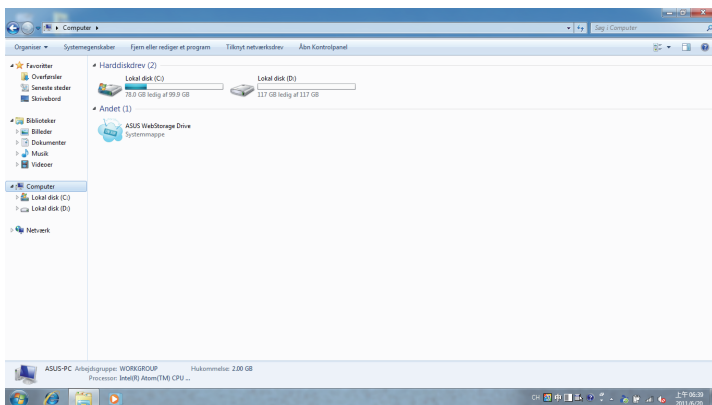


ASUS Sync


ASUS Sync hjælper dig med at synkronisere dine **Kontakter** og **Kalender** i din Outlook på din pc med din Eee Pad.

For at synkronisere din Eee Pad med din pc

1. Forbind din Eee Pad til den pc, hvorpå du har installeret Eee Pad pc suite.
2. Klik på ASUS Sync nederst til højre for, at oprette en forbindelse mellem din Eee Pad og din pc.

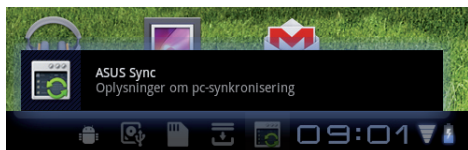


3. Start **ASUS Sync** på din pc.

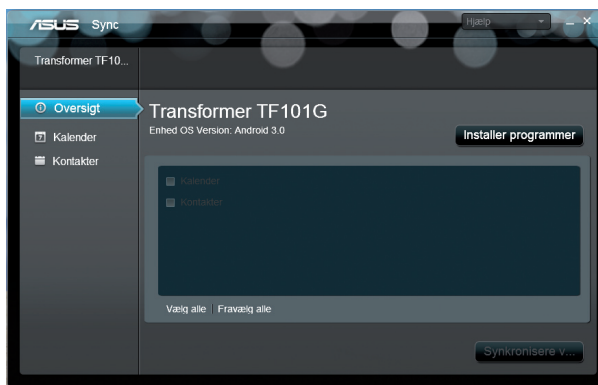

Med hensyn til synkronisering af en **Kalender** understøtter **ASUS Sync** følgende: **Outlook** (2003 eller nyere), og **Windows Vista Calendar**. Med hensyn til **Kontakter** understøtter **ASUS Sync** følgende: **Outlook** (2003 eller nyere), **Outlook Express** og **Windows Vista Contacts**.

4. Klik på det punkt, som du ønsker at synkronisere med, og klik på **Synkronisere V...**, eller du kan klikke på **Vælg alle** for, at synkronisere begge punkter.
5. Klik på **Kalender** eller på **Kontakter** til venstre, for at foretage detaljerede justeringer.

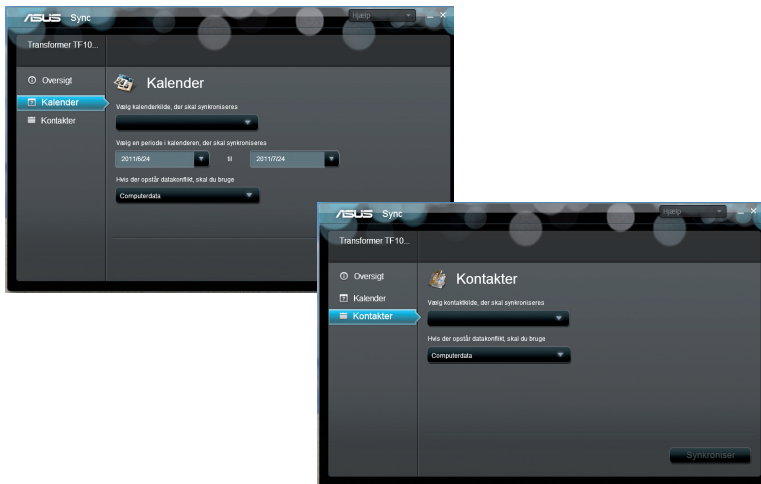

Deklarationer og sikkerhedserklæring

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent sammen med nogen anden antenne eller sender.

Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)

Denne enhed opfylder regeringens krav til udsættelse af radiobølger. Denne enhed er fremstillet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne under udsættelse af radiofrekvenser (RF), som er fastsat af FCC (Federal Communications Commission) i USA.

Standarden for udstråling bruger en måleenhed, der er kendt som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-begrænsningen, som er fastsat af FCC, er 1,6W/kg. SAR-tests udføres ved brug af standard betjeningsplaceringer, der er godkendt af FCC, og hvor EUT overfører med et bestemte strømniveau på forskellige kanaler.

Den højeste SAR-værdi på denne enhed, som er indberettet til FCC er 0,387 W/kg, når den placeres ved siden af kroppen.

FCC har givet en udstyrsgodkendelse til denne enhed og evalueret rapporterede SAR-niveauer i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-udstråling. SAR-oplysninger om denne enhed findes på fil hos FCC, og kan findes under afsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, efter du har søgt på FCC ID: MSQTF101.

Denne enhed er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge ANSI/IEEE C95.1-1999, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i OET Bulletin 65, tillæg C.

IC Reglement bestemmelser

Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada RSS standarderne. Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktion.

Denne Klasse B digitale enhed stemmer overens med de canadiske ICES-003 reglementer.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denne Katagori II radiokommunikationsenhed stemmer overens med Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

IC Erklæring om stråleudsættelse

Denne EUT er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge IC RSS-102, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i IEEE 1528. Dette udstyr må installeres og betjenes med en minimumsafstand på 0cm mellem radiatoren og din krop.

Denne enhed og dens antenne må ikke placeres eller betjenes sammen med nogen anden antenne eller sender.

Valg af landekode funktionen er deaktiveret på produkter, der sælges i USA/ Canada.

På de produkter, der kan købes i USA/ Canada markets, er det kun kanal 1~11, der kan bruges. Det er ikke muligt at vælge andre kanaler.

CE mærke advarsel



CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC, "Lavspændingsdirektivet"



CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og -kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm² eller H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.



Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne



Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdningsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.



Smid IKKE Eee Pad ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan genbruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksløvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



SIKKER TEMPERATURER: Denne Eee Pad må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem 0°C (32°F) og 35°C (95°F).



Tuxera software leverer support til NTFS formatet.



SRS SOUND er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. SOUND technology er brugt med licens fra SRS Labs, Inc.



Vejroplysningerne er leveret af AccuWeather.com®.



iFont skrifttypen, som er brugt i dette produkt, er udviklet af Arphic.



Adobe® Flash® Player support+

+Flash Player 10.2 kan nu downloades på Android Markedet. Dette er en produktion GA (generelt tilgængelig) udgave af Android 2.2 (Froyo) og 2.3 (Gingerbread) enheder, og er en foreløbig betaversion til Android 3.x (Honeycomb) tabletter, der som minimum har Google's 3.0.1 systemopdatering.

For yderligere oplysninger, bedes du venligst besøge <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS og Eee Pad bomærket er varemærker for ASUSTek Computer Inc. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Producent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY