

Eee Pad QSG

システムファームウェア更新の基本操作

Eee Padのファームウェア更新は「**FOTA Update**」を使用して行います。

• FOTA (Firmware On-The-Air) Update

Eee Padでインターネットにアクセスしているとき、利用可能なファームウェアがある場合、タスクトレイにメッセージが表示されます。Eee Padのファームウェアを無線環境で最新のバージョンに直接更新することができます。



FOTA Updateでファームウェアを更新する場合は、インターネットに接続しGoogleアカウントでログインする必要があります。



ファームウェアのアップデートに関する注意事項

- アップデートを行うと、元のバージョンに戻すことはできません。ご注意ください。
- アップデート中は、絶対に電源をOFFにしないでください。
- アップデート中にEee Padの電源が切れないように、ACアダプターを接続した状態で行ってください。
- 保存されているデータ(カメラ画像、ダウンロードしたデータなど)がアップデートによって消えることはありませんが、端末の状態によりデータの保護ができない場合があります。大切なデータは必ずバックアップした状態でアップデートを行ってください。
- アップデートを実施すると、お客様自身でインストールされたアプリケーションによっては、正常に動作しない場合や、アプリケーションのアップデートが必要な場合があります。

FOTA Update の使用


FOTA Updateを使用する

1. 新しいファームウェアが利用可能な場合、画面右下のタスクトレイに更新通知メッセージが表示されます。矢印をタップし、ファームウェアの更新を実行します。






2. アップデートにはEee Padのバッテリー残量が最低15%必要になります。アップデート中に電源が切れないように、ACアダプターを接続してアップデート作業を行うことをお勧めします。アップデートをすぐに行う場合は、「インストール」をタップします。

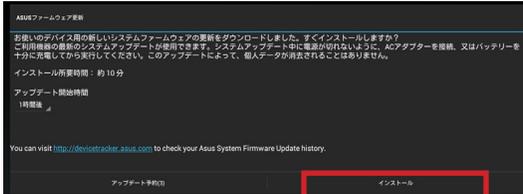

3. あるいは、「アップデート予約」をタップして、作業を実行する時間を指定することもできます。

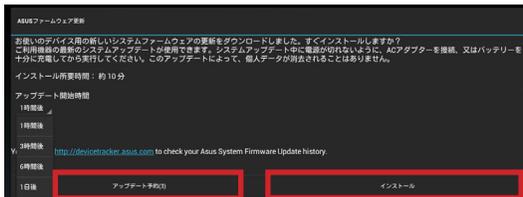

4. アップデートが終了するまで暫く時間がかかります。アップデートバージョンを確認するには、「アプリ」→「設定」→「タブレット情報」の順にタップし、「Android バージョン」および「ビルド番号」を確認します。

