

Transformer 快速用户手册

系统固件更新方式

您可以通过 固件在线更新 或 固件更新设备 为 Transformer 进行系统固件更新，请选择您方便使用的方式。

- 固件在线更新

当 Transformer 建立网络连接后，若有固件更新可供下载时，桌面右下角会出现华硕的更新信息，请直接通过网络连接进行更新。

- 固件更新设备

当 Transformer 未建立网络连接时，您可以通过其他电脑由华硕技术支持网站上下载更新文件进行固件更新。




您必须使用 microSD 存储卡来进行固件更新。

运行固件在线更新

请依照以下步骤运行固件在线更新：


1. 当桌面右下角任务栏出现更新信息时，请点击箭头图标。

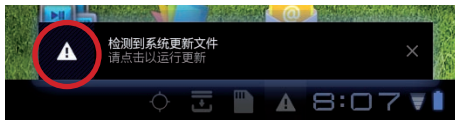


2. 运行更新前，请确认 Transformer 的电池电力高于对话框所指示的最低电量需求，建议您在运行固件更新前将 Transformer 连接电源适配器。请点击 确定 开始运行更新。



3. 请点击 安装 运行更新。

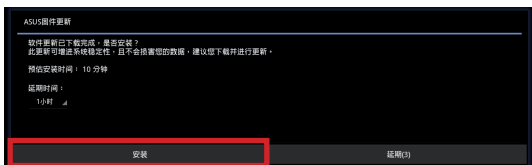

或是点击 延期 之后再行更新。

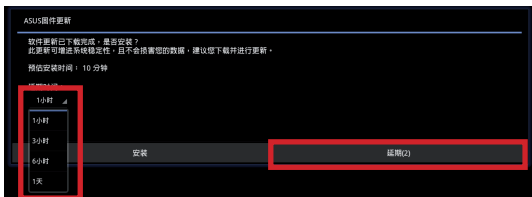

4. Transformer 将开始进行固件更新，更新完成后您可以由 应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 > 版本号 查看更新是否成功。



运行固件更新设备

请依照以下步骤运行固件更新设备：

1. 请点击 应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 > 版本号 查看固件版本。



2. 请由台式机或笔记本电脑访问华硕技术支持网站 <http://support.asus.com>，于 查找 字段中输入机种代码，例如 TF201 以进入下载页面。



3. 请下载固件更新文件。



4. 请准备一张 microSD 存储卡，将固件更新文件中的文件夹文件解压缩至 microSD 存储卡。




您只需要将固件更新文件解压缩 1 次以运行固件更新。

5. 请将 microSD 存储卡安装至 Transformer，并开启 Transformer 电源。
6. 任务栏将出现三角形的感叹号图标，请点击该图标。




7. 检测到系统更新文件 信息将会出现，请点击三角形的感叹号图标进行固件更新。




建议您在运行固件更新之前将 Transformer 连接电源适配器。


8. 请选择由华硕技术支持网站下载的更新文件，并点击 OK 进行更新。

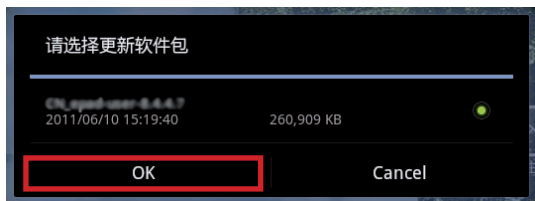

9. 系统更新需要约 10 分钟的时间，请点击 确定 运行更新。

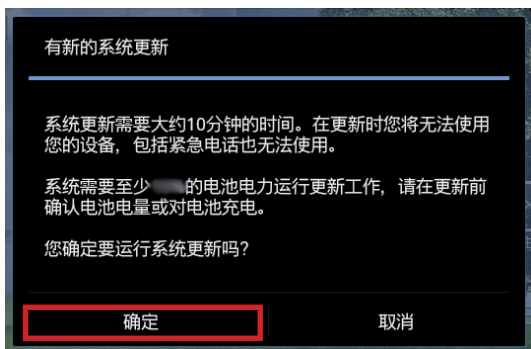

10. 更新完成时 Transformer 会自动重新启动。

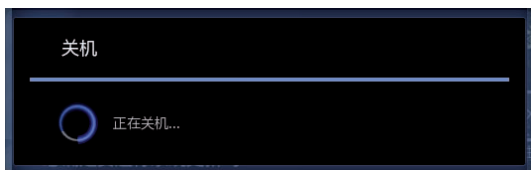

11. 重新启动后 Transformer 会出现更新完成的信息，请点击 确定 完成更新。

