

# ASUS®

# Tablete PC

*Návod na obsluhu*

**TF600T**



Spoločnosť ASUS sa venuje výrobe environmentálne prijateľných výrobkov/ balení, ktoré chránia zdravie spotrebiteľov pri súčasnom minimalizovaní dopadu na životné prostredie. Zníženie počtu strán návodu je v zhode so znižovaním emisií uhlíka.

Podrobný návod na používanie a súvisiace informácie nájdete v návode na používanie v tablete alebo navštívte stránku technickej podpory ASUS na adrese <http://support.asus.com/>.

## **Informácie o autorských právach**

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepísaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÓD SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÓD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode, môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými právami patriacimi spoločnosti a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

## **Obmedzenie zodpovednosti**

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnutelnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti Asus voči tejto záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÓD; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOLVEK EKONOMICKY VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TYCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

## **Servis a podpora**

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese <http://support.asus.com>

# Obsah

<b>Informácie o tejto príručke .....</b>	<b>5</b>
Dohody používané v tomto návode .....	6
Typografické prvky .....	6
<b>Obsah balenia .....</b>	<b>7</b>
<b>Bezpečnostné opatrenia .....</b>	<b>8</b>
Používanie tabletu .....	8
Starostlivosť o tablet .....	9
<b>Kapitola 1: Nastavenie hardvéru</b>	
<b>Spoznajte svoj tablet .....</b>	<b>12</b>
Pohľad spredu.....	12
Pohľad zozadu .....	14
<b>Kapitola 2: Používanie tabletu</b>	
<b>Nastavenie tabletu.....</b>	<b>18</b>
Nabíjanie tabletu.....	18
Zapnutie tabletu.....	19
<b>Používané gestá na tablete .....</b>	<b>20</b>
Gestá .....	20
Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI.....	22
Používanie hardvérového kľúča USB.....	23
<b>Používanie mobilnej dokovacej stanice.....</b>	<b>24</b>
Oboznámenie sa s mobilnou dokovacou stanicou.....	24
Zapojenie tabletu.....	27
Nabíjanie tabletu na mobilnej dokovacej stanici .....	28
Používanie touchpadu.....	29
Klávesy funkcií .....	31
Klávesy Windows® 8.....	32
Odpojenie tabletu.....	33

## **Kapitola 3: Práca s Windows® RT**

<b>Prvé spustenie</b> .....	<b>36</b>
<b>Obrazovka zamknutia systému Windows® RT</b> .....	<b>36</b>
<b>Používateľské rozhranie Windows®</b> .....	<b>37</b>
Úvodná obrazovka Start .....	37
Aplikácie Windows® .....	37
<b>Práca s aplikáciami Windows®</b> .....	<b>38</b>
Prispôsobenie aplikácií.....	38
Prístup k všetkým aplikáciám.....	38
<b>Panel s položkami Charms</b> .....	<b>39</b>
Spustenie panela s položkami Charms.....	39
Obsah panela s položkami Charms .....	40
<b>Funkcia Snap</b> .....	<b>41</b>
Používanie funkcie Snap.....	41
<b>Pripojenie k internetu</b> .....	<b>43</b>
Zapnutie Wi-Fi.....	43
<b>Režim Lietadlo</b> .....	<b>43</b>
Zapnutie alebo vypnutie režimu Režim lietadlo.....	43
Používanie aplikácie IE10 .....	44
<b>Internet Explorer 10</b> .....	<b>44</b>
<b>Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows</b> .....	<b>46</b>
<b>Vypnutie tabletu</b> .....	<b>47</b>
Prepnutie tabletu do režimu nízkej spotreby .....	47
<b>Kapitola 4: Aplikácie ASUS</b>	
<b>Hlavné aplikácie ASUS</b> .....	<b>50</b>
My Library .....	50
MyDictionary .....	54
ASUS WebStorage .....	55
ASUS @vibe.....	67
SuperNote.....	69
<b>Prílohy</b> .....	<b>73</b>



# Informácie o tejto príručke

Táto príručka poskytuje informácie o funkciách hardvéru a softvéru tabletu a zostavená je do nasledujúcich kapitol:

## **Kapitola 1: Nastavenie hardvéru**

Táto kapitola podrobne opisuje hardvérové komponenty tabletu.

## **Kapitola 2: Používanie tabletu**

Táto kapitola vám ukáže, ako používať rôzne časti tabletu.

## **Kapitola 3: Práca s Windows® RT**

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows® RT v tablete.

## **Kapitola 4: Aplikácie ASUS**

Táto kapitola obsahuje aplikácie ASUS, ktoré sú súčasťou tabletu.

## **Prílohy**

Táto časť obsahuje poznámky a vyhlásenia o bezpečnosti týkajúce sa tabletu.

## Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa používajú nasledujúce správy:

---

**DÔLEŽITÉ!** Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

---

**POZNÁMKA:** Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

---

**VÝSTRAHA!** Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a prvkov vášho tabletu.

---

## Typografické prvky

**Tučné písmo**

= Označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

**Tučné písmo** + *Kurzíva*

= Označuje klávesy, ktoré musíte stlačiť na klávesnici.

# Obsah balenia


---

## POZNÁMKA:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
  - Obsah sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.
- 



Tablete PC



USB nabíjačka




Dokovací kábel USB



Technická dokumentácia a záručný list



Hardvérový kľúč USB



Handrička na čistenie

# Bezpečnostné opatrenia

## Používanie tabletu



Tento tablet sa môže používať len v prostrediach s teplotou okolia v rozsahu 0 °C (32 °F) až 35 °C (95 °F).



V návode na používanie si pozrite údajový štítok tabletu a uistite sa, že váš sieťový adaptér vyhovuje týmto technickým parametrom.



Po úplnom nabití nenechávajte svoj tablet pripojený k napájaciemu zdroju. Tento tablet nie je stavaný na zapnutie do napájacieho zdroja po dlhšiu dobu.



Nepoužívajte káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.



Pri zapnutí tablet neprenášajte ani ho nezakrývajte žiadnymi materiálmi, ktoré by znížili cirkuláciu vzduchu.



Neumiestňujte tablet na nerovné a nestabilné pracovné povrchy.



Svoj tablet môžete nechať prejsť röntgenovými zariadeniami na letiskách (predmety, ktoré sa môžu ziať na palubu lietadiel, na dopravníkových pásoch), ale nevystavujte ho účinkom magnetických detektorov a snímačov.



Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho tabletu počas letu dodržiavať.

## Starostlivosť o tablet



Pred čistením svojho tabletu odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa). Používajte čistú celulóзовú špongiu alebo semiš navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody. Pomocou suchej tkaniny odstráňte z tabletu všetku vlhkosť.



Na povrchu svojho tabletu ani v jeho blízkosti nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá, benzín, alebo iné chemikálie.



Na hornú plochu tabletu neukladajte žiadne predmety.



Nevystavujte svoj tablet účinkom silných magnetických ani elektrických polí.



Nevystavujte ani nepoužívajte svoj tablet v blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo vlhkosti.



Nevystavujte svoj tablet vplyvom prašných prostredí.



Nepoužívajte svoj tablet v blízkosti unikajúcich plynov.




# ***Kapitola 1:***

## ***Nastavenie hardvéru***

# Spoznajte svoj tablet

## Pohľad spredu

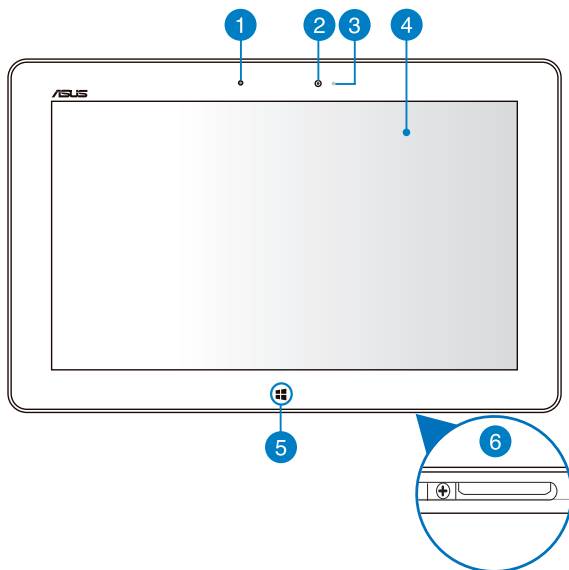

### 1 Snímač okolitého svetla

Snímač okolitého svetla zisťuje množstvo okolitého svetla v danom prostredí. Umožňuje, aby systém automaticky upravoval jas displeja v závislosti na stave okolitého svetla.

### 2 Predná kamera

Táto zabudovaná 2-megapixelová kamera umožňuje pomocou tabletu fotografovať alebo nahrávať videá.

### 3 Indikátor kamery

Indikátor kamery svieti, keď je táto zabudovaná kamera v chode.

### 4 Dotykový panel

Dotykový panel vám umožňuje ovládať tablet dotykovými gestami.



## 5 **Dotykové tlačidlo Windows® 8**


Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte toto tlačidlo. Ak už máte otvorenú obrazovku Štart a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte toto tlačidlo.

## 6 **Dokovací port**

Na nabíjanie batériového modulu alebo napájanie tabletu používajte dokovací port. Tento port tiež umožňuje pripojiť dodaný hardvérový kľúč USB na prepojenie USB 2.0.

Ak ste si zakúpili voliteľnú mobilnú dokovaciu stanicu, môžete ju zapojiť do dokovacieho portu na podporu klávesnice, dotykovej podložky a funkcií portu USB 2.0.

## Pohľad zozadu

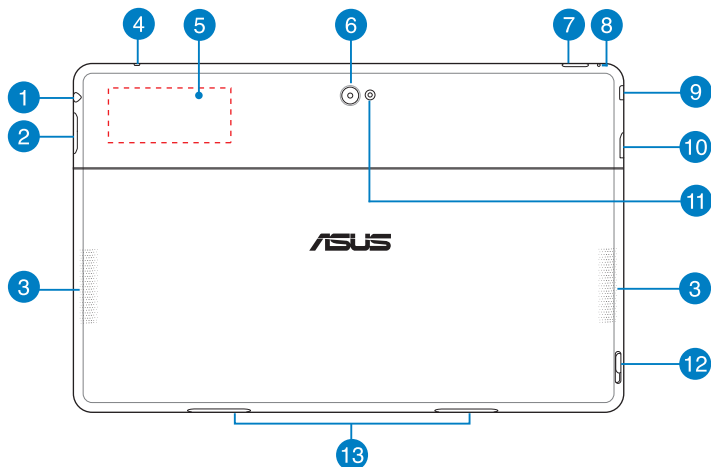

### 1 Kombinovaný port pre vstup mikrofónu/výstup slúchadiel

Tento port umožňuje pripojiť výstupný zvukový signál z tabletu do reproduktorov so zosilňovačom alebo slúchadiel. Tento port môžete použiť aj na pripojenie tabletu k externému mikrofónu.

### 2 Tlačidlo Volume (Hlasitosť)

Stlačením tohto tlačidla môžete hlasitosť zvýšiť alebo znížiť.

### 3 Audio reproduktory

Tento tablet je vybavený zabudovanými, vysokokvalitnými stereofónnymi reproduktormi.

### 4 Mikrofón

Zabudovaný mikrofón je možné používať počas video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

### 5 Zabudovaná karta Near Field Communication (NFC) (Bezkontaktná komunikácia)

Pomocou zabudovanej karty NFC môžete pohodlne zdieľať kontakty, obrázky, videá, vizitky a ďalšie súbory. Ak chcete používať kartu NFC, umiestnite tablet s kartou NFC do blízkosti ďalšieho zariadenia s technológiou NFC.

## 6 Zadná kamera

Táto zabudovaná 8-megapixelová kamera umožňuje pomocou tabletu fotografovať alebo nahrávať videá s vysokým rozlíšením.

## 7 Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania môžete tablet zapnúť, prepnúť do režimu nízkej spotreby alebo dlhodobej nečinnosti a zapnúť ho z režimu nízkej spotreby alebo dlhodobej nečinnosti.

Ak chcete tablet núteno vypnúť, keď prestane odpovedať, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu asi ôsmich (8) sekúnd.

### Indikátor nabíjania batérie

Tento dvojfarebný svetelný indikátor LED, ktorý sa nachádza na tlačidle napájania, poskytuje nasledujúce vizuálne údaje o stave nabitia batérie:

Farba	Stav
Biela	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	Sieťový adaptér nie je zapojený do tabletu.

## 8 Otvor na ručné vynulovanie

Ak systém prestane reagovať, do tohto otvoru vložte vyrovnanú kancelársku spinku a tablet núteno reštartujete.

**VÝSTRAHA!** Pri vynútenom reštarte systému môže dôjsť k strate dát. Dôrazne odporúčame, aby ste si pravidelne záložovali dôležité dáta.

## 9 Mikro port HDMI

Do tohto portu sa pripája mikro konektor rozhrania na prenos multimedialných dát s vysokým rozlíšením (HDMI) a je kompatibilný s HDCP, ktorý umožňuje prehrávať disky HD DVD, Blu-ray a ďalší chránený obsah.

## 10 Slot pre mikro SD kartu

Tablet sa dodáva so vstavanou zásuvkou pre prídavnú čítačku pamäťových kariet, ktorá podporuje formáty kariet microSD, microSDHC a microSDXC.

## 11 LED blesk fotoaparátu

Pri fotografovaní alebo nahrávaní videí v prostredí s nízkym osvetlením používajte LED blesk.

LED blesk môžete nastaviť na niektoré z týchto nastavení:

Nastavenie	Popis
AUTO	Pri fotografovaní systém automaticky používa LED blesk v závislosti na svetelných podmienkach.
ON (ZAP.)	Pri fotografovaní systém stále používa LED blesk v ľubovoľných svetelných podmienkach.
TORCH (FAKĽA)	Pri fotografovaní alebo nahrávaní videí systém používa LED blesk ako stále svietiace svietidlo alebo fakľu.
OFF (VYP.)	Systém vypne LED blesk.

## 12 Západka mobilnej dokovacej stanice

Západku posuňte dolu, čím sa tablet uvoľní z mobilnej dokovacej stanice.


## 13 Závesné otvory

Aby sa tablet pevne zapojil do dokovacieho zariadenia, zaistovacie háčiky vyrovnajte a vložte do týchto otvorov.

## ***Kapitola 2:*** ***Používanie tabletu***

# Nastavenie tabletu

## Nabíjanie tabletu

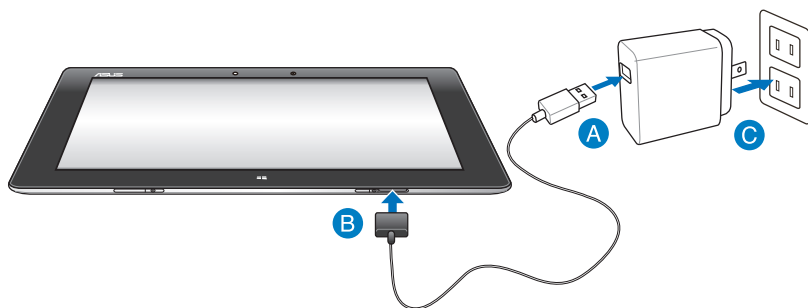

### Ak chcete tablet nabíjať:

- A Dokovací kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.
- B Do tabletu zapojte 36-kolíkový konektor.
- C Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.


---

### DÔLEŽITÉ!

- Na nabíjanie tabletu používajte len dodaný napájací adaptér a dokovací kábel USB. Používaním iného sieťového adaptéra sa môže váš tablet poškodiť.
  - Uistite sa, že 36-kolíkový konektor je riadne zapojený do tabletu.
  - Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5V jednosmerný prúd, 2 A.
  - Pri používaní tabletu v režime s napájacím adaptérom musí byť elektrická zásuvka blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
  - Pred používaním tabletu v režime napájania z batérie po prvýkrát ho nabíjajte po dobu **ôsmich (8) hodín**.
-

## Zapnutie tabletu

**Ak chcete tablet zapnúť:**  
Stlačte tlačidlo napájania.

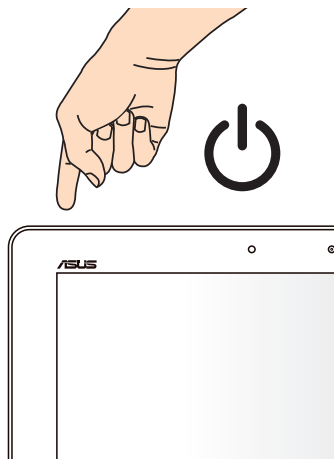

## Používané gestá na tablete

Gestá vám umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam vášho tabletu. Funkcie možno aktivovať používaním gest zadávaných rukou na zobrazovacom paneli tabletu.

### Gestá

#### Potiahnutie od ľavého okraja




Potiahnutím od ľavého kraja obrazovky zobrazíte svoje spustené aplikácie.

#### Potiahnutie od pravého okraja



Potiahnutím od pravého kraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms.

#### Potiahnutie od horného kraja

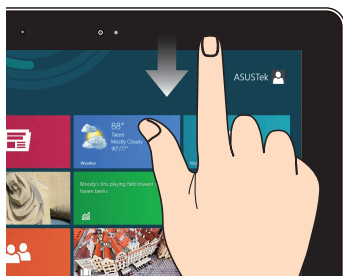

- Potiahnutím od horného okraja na úvodnej obrazovke Start zobrazíte panel **Všetky aplikácie**.
- Ak v spustenej aplikácii potiahnete od horného okraja obrazovky, zobrazí sa ponuka spustenej aplikácie.

#### Posúvanie prstom



Vertikálnym posúvaním svojho prsta rolujete nahor a nadol a horizontálnym posúvaním prsta posúvajte obrazovku doľava a doprava.




## Oddialenie




Stiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

## Priblíženie

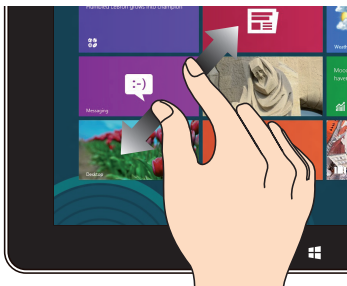

Roztiahnite dva prsty na dotykovom paneli.

## Poklepanie a podržanie

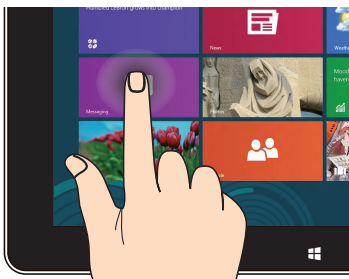


- Ak chcete aplikáciu presunúť, poklepte a podržte dlaždicu aplikácie a presuňte ju na novú pozíciu.
- Ak chcete aplikáciu zatvoriť, poklepte a podržte hornú časť spustenej aplikácie a presuňte ju nadol, k spodnému okraju obrazovky, čím ju zatvoríte.

## Poklepanie/Dvojité poklepanie



- Aplikáciu spustíte poklepaním na ňu.
- V režime Desktop (Pracovná plocha) aplikáciu spustíte dvojitým poklepaním na ňu.

## Pripojenie zariadenia kompatibilného s HDMI

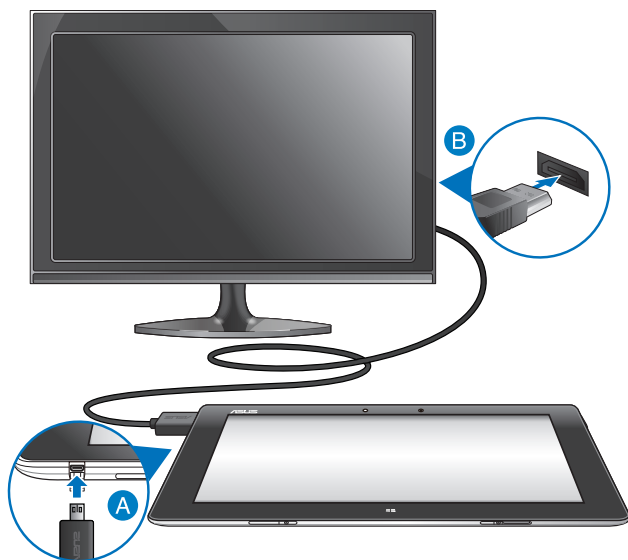


### Ak chcete pripojiť zariadenie kompatibilné s HDMI:

- A** mikrokonektor HDMI zapojte do mikroportu HDMI v tablete;
- B** kábel HDMI zapojte do portu HDMI v zariadení, ktoré je kompatibilné s HDMI.

## Používanie hardvérového kľúča USB

Hardvérový kľúč USB umožňuje zapojiť zariadenie USB do tabletu. Pomocou dodaného hardvérového kľúča USB môžete pripojiť a vstupovať do obsahu vašich flash pamäťových zariadení alebo externých pevných diskov, pripojiť externý reproduktor USB, používať myš alebo klávesnicu a ďalšie zariadenia USB .

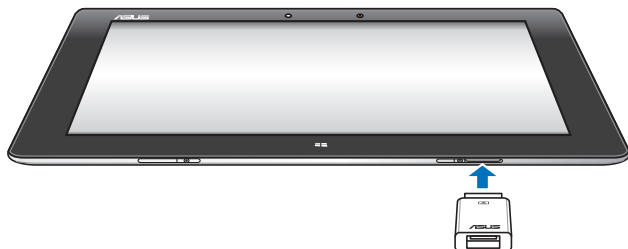

### Používanie hardvérového kľúča USB:

- A. Dodaný hardvérový kľúč USB zapojte do portu v tablete.
- B. Zariadenie USB zapojte do portu USB v hardvérovom kľúči USB.

---


**DÔLEŽITÉ!** Uistite sa, že 36-košíkový hardvérový kľúč USB je riadne zapojený do tabletu.

---

# Používanie mobilnej dokovacej stanice

## Oboznámenie sa s mobilnou dokovacou stanicou

### Pohľad zhora

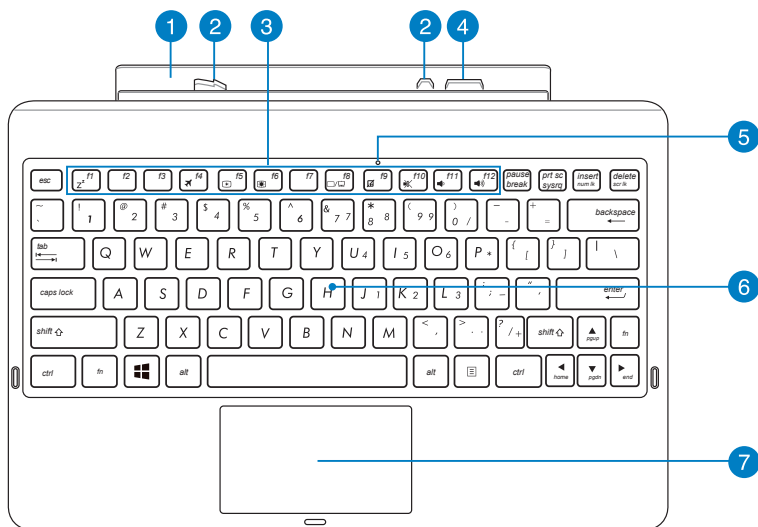

- 1 Záves**

Záves umožňuje pripojiť tablet na mobilnú dokovaciu stanicu.
- 2 Zaisťovacie háčiky**

Zaisťovacie háčiky umožňujú bezpečne pripojiť tablet na mobilnú dokovaciu stanicu.
- 3 Klávesy funkcií**

Klávesy umožňujú vykonávať na tablete rôzne úlohy.

**POZNÁMKA:** Viac podrobností si pozrite v časti **Klávesy funkcií**.

#### 4 Pripojovací konektor

Dokovací konektor pripája tablet do mobilného doku, ktorý mení tablet na tradičný prenosný počítač. Po pripojení si môžete vychutnať štandardnú klávesnicu QWERTY, pripojenie USB 2.0 a predĺženú životnosť batérie až na šesťnásť (16) hodín.

#### 5 Svetelný indikátor dotykového panela

Tento indikátor sa rozsvieti, keď zablokujete dotykový panel mobilnej dokovacej stanice.

#### 6 Klávesnica

Klávesnica obsahuje klávesy so slovenským rozložením v štandardnej veľkosti s pohodlnou hĺbkou pohybu na písanie. Taktiež umožňuje používať funkčné klávesy, umožňuje rýchly prístup k systému Windows, ovládacím a ďalším multimediálnym funkciám.

---

**POZNÁMKA:** Typ klávesnice bude iný pre každú zemepisnú oblasť.

---

#### 7 Dotykový panel


Dotykový panel umožňuje používať rôzne gestá na pohyb po obrazovke a používateľovi ponúka intuitívny zážitok. Taktiež stimuluje funkcie štandardnej myši.

---


**POZNÁMKA:** Viac podrobností si pozrite v časti **Používanie touchpadu**.

---

## Pohľad zľava

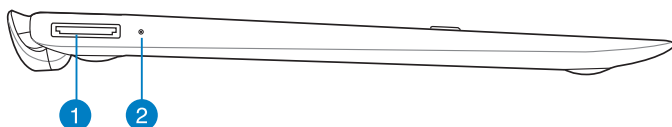

## Pohľad sprava

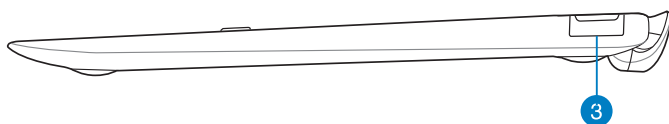

### 1 Dokovací port USB

Dokovací kábel USB zapojte do tohto portu na napájanie mobilnej dokovacej stanice a nabíte vnútorný batériový modul.

### 2 Indikátor nabíjania batérie

Táto dvojfarebná dióda LED poskytuje vizuálnu informáciu o stave nabitia batérie.


Viac podrobností nájdete v dolnej tabuľke:

Farba	Stav
Biela	Plne nabitá.
Oranžová	Režim nabíjania.
Stlmená	Sieťový adaptér nie je zapojený do mobilnej dokovacej stanice.

### 3 Port USB 2.0

Port USB (univerzálna sériová zbernica) je kompatibilný so zariadeniami s rozhraním USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú klávesnice, ukazovacie zariadenia, mechaniky flash diskov, externé mechaniky pevných diskov, reproduktory, kamery a tlačiarne.

## Zapojenie tabletu

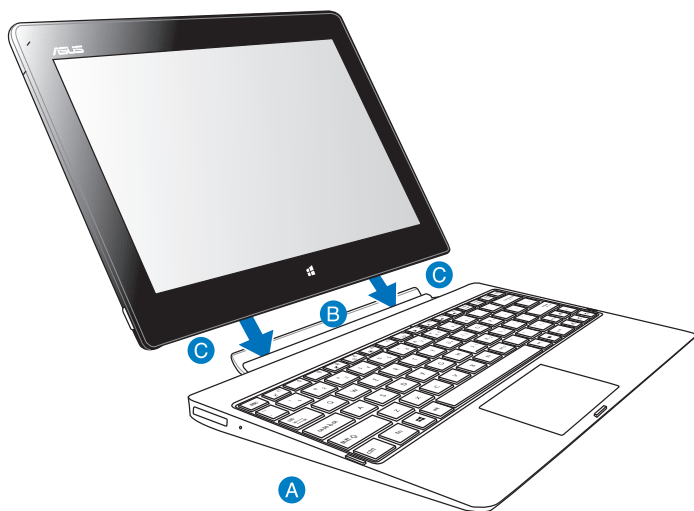

### Ak chcete tablet zapojiť:


- A** Mobilnú dokovaciu stanicu položte na rovný a stabilný povrch.
- B** Tablet vyrovnajte s mobilnou dokovacou stanicou.
- C** Tablet pevne vložte do závesu. Tablet bude vibrovať, čo znamená, že tablet je pevne nasadený na dokovaciu stanicu.

---

**DÔLEŽITÉ!** Keď je tablet pripojený k mobilnej dokovacej stanici, celú zostavu zariadenia vždy nadvihnite odspodu.

---

## Nabíjanie tabletu na mobilnej dokovacej stanici

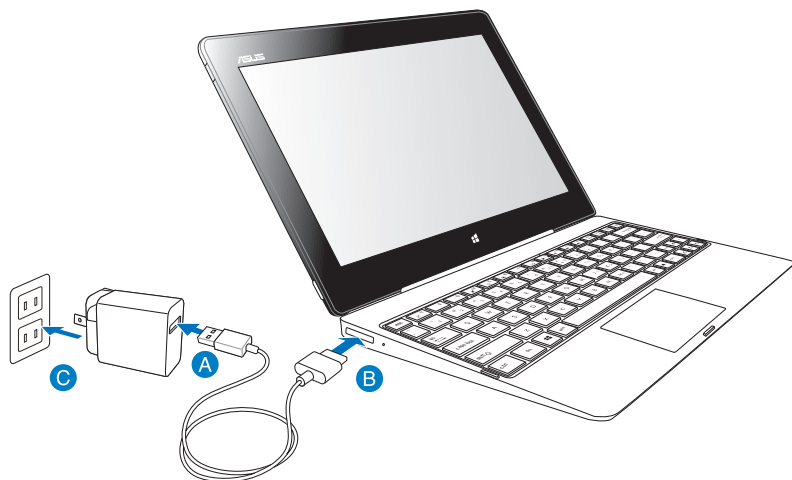

### Nabíjanie tabletu na mobilnej dokovacej stanici:

- A** Dokovací kábel USB zapojte do sieťového adaptéra.
- B** 36-koľkový konektor zapojte do dokovacieho portu.
- C** Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky.

### DŮLEŽITÉ!


- Na nabíjanie zostavy tabletu alebo iba pri nabíjaní mobilnej dokovacej stanice používajte len sieťový adaptér tabletu (séria TF600T). Používaním iného sieťového adaptéra sa môžu tieto zariadenia poškodiť.
- Uistite sa, že 36-koľkový USB konektor je úplne zasunutý do mobilnej dokovacej stanice.
- Zástrčku napájacieho adaptéra musíte zapojiť do príslušnej elektrickej zásuvky so správnym menovitým vstupným napätím. Výstupné napätie tohto adaptéra je DC 5V jednosmerný prúd, 2 A.
- Keď zostavu tabletu používate v režime napájacieho adaptéra, elektrická zásuvka musí byť blízko pri zariadení a ľahko prístupná.
- Pred používaním tabletu v režime napájania z batérie po prvýkrát ho nabíjajte po dobu ôsmich (8) hodín.



# Používanie touchpadu


## Gestá jedným prstom

### Posúvanie prstom

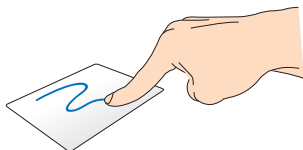


Posúvaním prsta cez dotykový panel pohybujte kurzorom.

### Poklepanie/Dvojité poklepanie

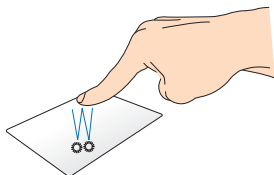

- Na obrazovke Start poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.
- V stolnom režime dvakrát poklepte na aplikáciu, ktorú chcete spustiť.


### Ťahať a pustiť

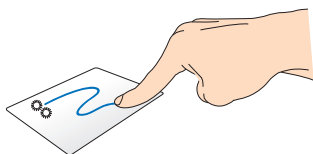

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.


## Gestá dvoma prstami

### Posúvanie dvoch prstov nahor/nadol

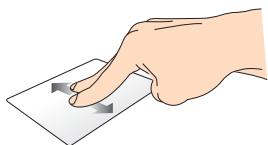


Ak chcete posúvať položku hore alebo dolu, posúvajte dva prsty.

### Posúvanie dvoch prstov doľava/doprava

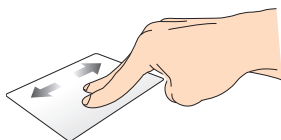

Ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava, posúvajte dva prsty.

### Ťahať a pustiť

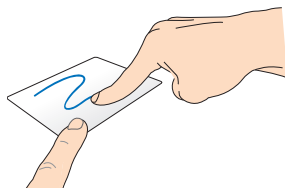

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do nového umiestnenia.



## Klávesy funkcií



Klávesy funkcií na mobilnej dokovacej stanici tabletu umožňujú spúšťať procesy vo vnútri obrazovky Start a v stolnom režime operačného systému Windows® RT.

---

**POZNÁMKA:** Rozloženie klávesnice na mobilnej dokovacej stanice sa líši podľa krajiny alebo regiónu, ale ich funkcie zostávajú rovnaké.

---


 +  Prepína tablet do režimu s nízkou spotrebou energie



 +  Zapína alebo vypína režim **Režim Lietadlo**



---

**POZNÁMKA:** Keď je režim **Režim Lietadlo** zapnutý, zablokuje pripojiteľnosť k bezdrôtovým sieťam.

---

 +  Znižuje jas displeja.



 +  Zvyšuje jas displeja.

 +  Aktivuje nastavenia druhej obrazovky.

---

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že druhý displej je pripojený k tabletu.







---

 +  Zapína alebo vypína dotykový panel.

---



**POZNÁMKA:** Keď vypnete dotykový panel, svetelný indikátor nad týmto klávesom sa rozsvieti.

---

-  +  Zapína alebo vypína reproduktor.
-  +  Znižuje hlasitosť reproduktora.
-  +  Zvyšuje hlasitosť reproduktora.

## Klávesy Windows® 8

Tieto dva špeciálne klávesy Windows® na mobilnej dokovacej stanici sa používajú nižšie uvedeným spôsobom:


-  Ak sa chcete vrátiť na obrazovku Start, stlačte tento kláves. Ak už máte otvorenú obrazovku Start a chcete sa vrátiť do aplikácie, ktorú ste naposledy otvorili, stlačte tento kláves.
- 
  - Na obrazovke Start vyberte aplikáciu a stlačením tohto klávesu spustíte lištu s nastaveniami.

---

**POZNÁMKA:** Aplikáciu vyberte pomocou kláves so šípkami.

---
- Ak chcete simulovať funkciu kliknutia pravým tlačidlom, v stolnom režime stlačte tento kláves.

## Odpojenie tabletu

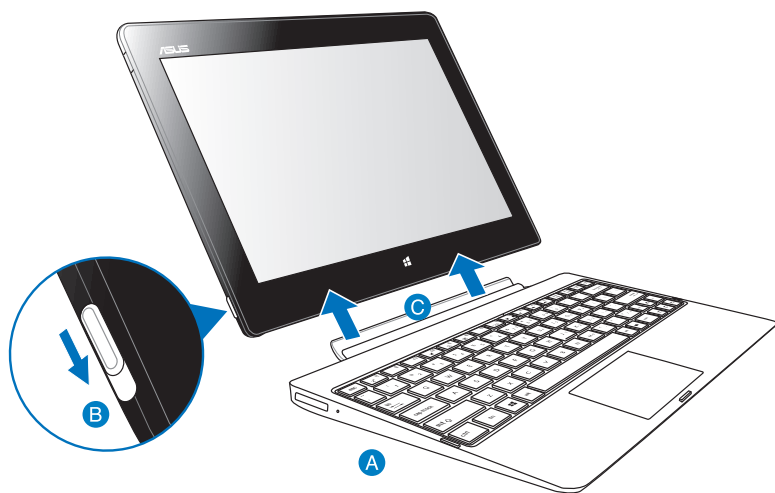

### Ak chcete tablet odpojiť:

- A** Celú zostavu položte na rovný a stabilný povrch.
- B** Západku posuňte dolu, čím sa tablet uvoľní z mobilnej dokovacej stanice.
- C** Tablet zodvihnite a odpojte od mobilnej dokovacej stanice.



# ***Kapitola 3:***

## ***Práca s Windows® RT***

## Prvé spustenie

Keď svoj tablet zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás prevedú konfigurovaním základných nastavení vášho operačného systému Windows® RT.

### Prvé spustenie:

1. Svoj tablet zapnite.
2. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Začiarknite **Súhlasím s licenčnými podmienkami na používanie systému Windows** a poklepte na **Prijat'**.
3. Podľa pokynov na obrazovke nakonfigurujte nasledujúce základné položky:
  - Prispôsobenie
  - Nastavenia
4. Po dokončení konfigurácie základných položiek sa zobrazí video príručka pre systém Windows® RT. Pozrite si túto príručku, aby ste sa lepšie oboznámili s funkciami systému Windows® RT.
5. Prihláste sa v rámci svojho používateľského konta a prejdite na úvodnú obrazovku Start.

## Obrazovka zamknutia systému Windows® RT

Keď je vo vašom tablete spustený operačný systém Windows® RT, alebo ak je v režime spánku či dlhodobého spánku, môže sa zobrazíť obrazovka zamknutia systému Windows® RT. Obrazovku zamknutia potiahnite smerom nahor, čím prejdete na obrazovku Štart.




## Používateľské rozhranie Windows®

Systém Windows® RT sa dodáva s dlaždicovým používateľským rozhraním (UI), ktoré vám umožňuje organizovať a prístupovať k aplikáciám systému Windows® z obrazovky Start. Obsahuje nasledujúce funkcie, ktoré môžete počas práce na svojom tablete používať.

### Úvodná obrazovka Start

Úvodná obrazovka Start sa zobrazí po úspešnom prihlásení v rámci vášho používateľského konta. Pomáha na jednom mieste usporiadať všetky programy a aplikácie, ktoré potrebujete.

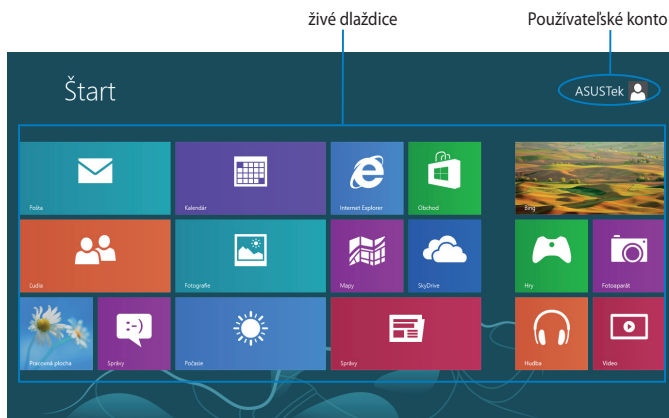

### Aplikácie Windows®

Túto skupinu aplikácií možno prispôbiť s cieľom zriadiť jedno centrum na prácu a prehrávanie vo vašom tablete. Každá z nich predstavuje špecifickú funkciu, ktorú môžete používať na zdieľanie v rámci sieťového pripojenia.

**POZNÁMKA:** Na úplné spustenie niektorých aplikácií sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.



# Práca s aplikáciami Windows®

## Prispôsobenie aplikácií

Môžete zmeniť veľkosť alebo odpnúť aplikácie z úvodnej obrazovky Start.


### Zmena veľkosti aplikácií

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice aplikácie:

1. Dlaždicu aplikácie potiahnite nadol, zvolte a spustíte panel s nastaveniami.
2. Poklepaním na  dlaždicu aplikácie zmenšíte; poklepaním na  ju zväčšíte.

### Odpnutie aplikácií


Odpnutie aplikácie:

1. Dlaždicu aplikácie potiahnite nadol, zvolte a spustíte panel s nastaveniami.
2. Aplikáciu odpnete poklepaním na .

## Prístup k všetkým aplikáciám


### Spustenie obrazovky Všetky aplikácie

Zobrazenie všetkých aplikácií:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného kraja obrazovky spustíte panel **Všetky aplikácie**.
2. Poklepaním na  zobrazíte všetky aplikácie nainštalované vo vašom tablete.


### Pripnutie ďalších aplikácií na úvodnú obrazovku Start

Pripnutie aplikácie:

1. Na obrazovke Apps (Aplikácie) potiahnite smerom nadol požadovanú aplikáciu, čím spustíte panel s nastaveniami.
2. Poklepaním na  pripnete zvolenú aplikáciu na úvodnú obrazovku Start.

## Panel s položkami Charms

Panel s položkami Charms je nástroj, ktorý môžete spustiť na pravej strane svojej obrazovky. Obsahuje niekoľko nástrojov, ktoré vám umožňujú zdieľať aplikácie a ponúkajú rýchly prístup na prispôsobenie nastavení vášho tabletu.

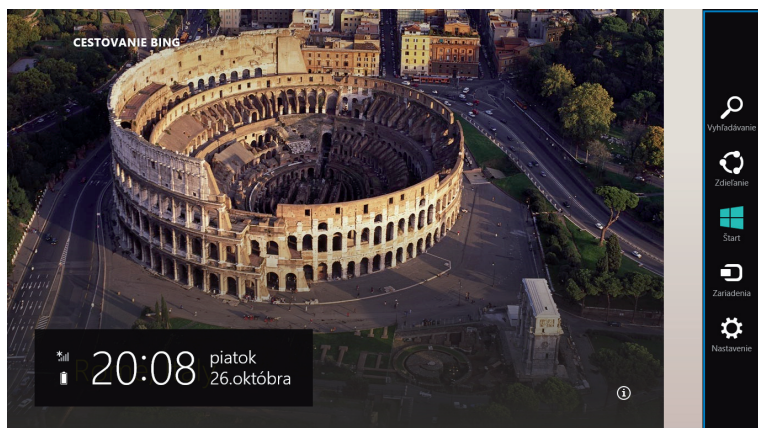



Panel s položkami Charms

## Spustenie panela s položkami Charms

**POZNÁMKA:** Po spustení sa na začiatku panel s položkami Charms zobrazí ako zostava bielych ikon. Obrázok hore znázorňuje vzhľad panela s položkami Charms po jeho aktivovaní.

Potiahnutím od pravého okraja obrazovky spustíte panel s položkami Charms.

Ak budete používať svoj tablet s dokom (voliteľný) pre mobilné zariadenia ASUS, posuňte ukazovateľ myši k pravému hornému alebo spodnému rohu obrazovky, alebo stlačte  + .

## Obsah panela s položkami Charms



### Vyhľadávanie

Tento nástroj vám umožňuje vyhľadávať súbory, aplikácie alebo programy v tablete.



### Zdieľanie

Tento nástroj vám umožňuje zdieľať aplikácie prostredníctvom lokalít sociálnych sietí alebo e-mailu.



### Start (Úvodná obrazovka)

Pomocou tohto nástroja vrátite zobrazenie na úvodnú obrazovku. Na úvodnej obrazovke môžete tento nástroj použiť aj na zobrazenie práve otvorených aplikácií.



### Zariadenia

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup a zdieľať súbory so zariadeniami pripojenými k vášmu tabletu, ako je externý monitor alebo tlačiareň.



### Nastavenia

Tento nástroj vám umožňuje získať prístup k nastaveniam vášho tabletu.

---

**POZNÁMKA:** Ak chcete zabezpečiť, aby sa aj vaša mobilná dokovacia stanica (voliteľná) aktualizovala s najnovšou aktualizáciou zo systému Windows®, po zobrazení oznámenia o aktualizácii systému Windows® zapojte tablet do mobilnej dokovacej stanice.

---


## Funkcia Snap

Funkcia Snap umožňuje zobrazenie dvoch aplikácií vedľa seba s možnosťou pracovať s aplikáciami alebo prepínať medzi aplikáciami.

---

**DÔLEŽITÉ!** Pred používaním funkcie Snap nastavte rozlíšenie obrazovky tabletu na hodnotu 1366 x 768.

---

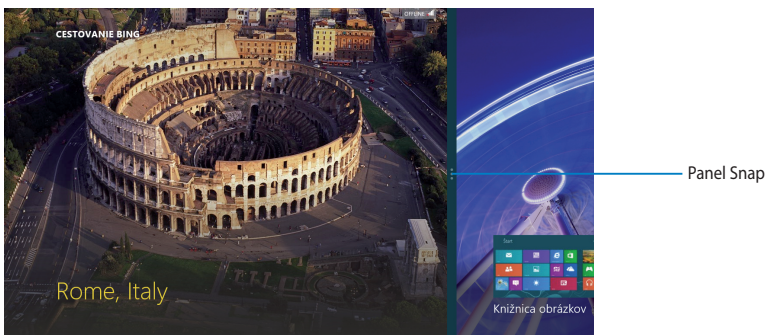

## Používanie funkcie Snap

Na používanie funkcie Snap pomocou dotykového panela vášho tabletu môžete vykonať nasledujúce kroky:

1. Spustíte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Poklepte a podržte najvrchnejšiu časť aplikácie a posuňte ju na ľavú alebo pravú stranu obrazovky, kým sa nezobrazí panel funkcie Snap.
3. Spustíte ďalšiu aplikáciu.

Ak budete používať svoj tablet s dskom (voliteľný) pre mobilné zariadenia ASUS, môžete na aktivovanie funkcie Snap pomocou plochy touchpad alebo klávesnice vykonať jednu z nasledujúcich skupín pokynov.





## Používanie plochy touchpad

Ak chcete používať plochu touchpad:

1. Spustíte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Posuňte ukazovateľ myši na hornú časť obrazovky.
3. Keď sa ukazovateľ zmení na ikonu ruky, premiestnite aplikáciu na pravú alebo ľavú stranu panela displeja.
4. Spustíte ďalšiu aplikáciu.

## Používanie klávesnice

Ak chcete používať klávesnicu:

1. Spustíte aplikáciu, na ktorú chcete aplikovať funkciu Snap.
2. Stlačte  + .
3. Spustíte ďalšiu aplikáciu.
4. Na prepínanie medzi aplikáciami stlačte  + .

## Pripojenie k internetu

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho tabletu môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.



---

**DÔLEŽITÉ!** Na aktivovanie funkcie Wi-Fi vypnite režim **Režim lietadlo**.

---

### Zapnutie Wi-Fi

Ak chcete zapnúť Wi-Fi:

1. Spustíte panel s položkami Charms.
2. Poklepte na  a potom poklepte na .
3. Poklepaním zvolíte v zozname dostupných Wi-Fi pripojení prístupový bod a potom poklepte na **Connect (Pripojiť)**.
4. Ak ste vyzvaní na zadanie hesla, zadajte ho a poklepte na **Next (Ďalej)**.
5. Ak chcete povoliť zdieľanie medzi svojím tabletom a ďalšími systémami s aktivovanou funkciou bezdrôtovej siete, poklepte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Áno, zapnúť zdieľanie a pripájanie k zariadeniam)**. Ak nechcete povoliť funkciu zdieľania, poklepte na **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nie, nezapínať zdieľanie ani pripájanie k zariadeniam)**.

### Režim Lietadlo

Režim **Režim lietadlo** slúži na vypnutie bezdrôtových pripojení na bezpečné používanie tabletu počas letu.



---

**POZNÁMKA:** Spojte sa s leteckou spoločnosťou ohľadne služieb, ktoré môžete počas letu používať a obmedzeniach, ktoré musíte pri používaní svojho tabletu počas letu dodržiavať.

---

### Zapnutie alebo vypnutie režimu Režim lietadlo

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim Režim lietadlo:

1. Spustíte panel s položkami Charms.
2. Poklepte na  a poklepte na .
3. Posunutím posúvača dolava režim **Režim lietadlo** vypnete a posunutím doprava režim **Režim lietadlo** zapnete.



# Internet Explorer 10


Aplikácia Internet Explorer 10 (IE10) ponúka intuitívnejší, rýchlejší a bezpečnejší spôsob prehľadávania a zdieľania vašich obľúbených webových lokalít.

**POZNÁMKA:** Pred používaním aplikácie IE10 skontrolujte aktívne pripojenie k internetu.

## Používanie aplikácie IE10

Používanie aplikácie IE10:

1. Na úvodnej obrazovke Start poklepte na .
2. V paneli na zadanie adresy napíšte webovú adresu a poklepte na .

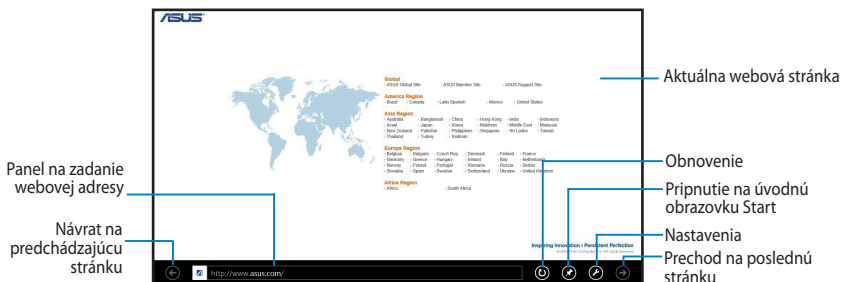



## Pridávanie a zatváranie záložiek



Záložky sú vami prehľadávané webové stránky minimalizované na paneli Menu (Ponuka).



Pridanie novej zložky:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného okraja stránky aplikácie IE10 zobrazíte panel Menu (Ponuka).
2. Poklepte na .
3. V paneli na zadanie adresy napíšte webovú adresu a poklepte na .

Zatvorenie záložky:

1. Potiahnutím od horného alebo spodného okraja stránky aplikácie IE10 zobrazíte panel Menu (Ponuka).
2. Poklepte na  na záložke, ktorú chcete zatvoriť.
3. Ak chcete zatvoriť všetky záložky, poklepte na  > **Close tabs (Zatvoriť záložky)**.

---

**POZNÁMKA:** Touto činnosťou sa zatvoria všetky záložky okrem stránky aktuálne zobrazenej na vašej obrazovke.

---

# Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows

Obnovenie pôvodných výrobných nastavení vášho tabletu možno vykonať voľbou **Remove everything and reinstall (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie)** v nastaveniach PC. Túto možnosť zaktivujete podľa dolu uvedených krokov:


---


**DÔLEŽITÉ!** Pred aktivovaním tejto voľby vykonajte zálohu všetkých svojich údajov.

---

**POZNÁMKA:** Tento proces môže nejakú dobu trvať.

---




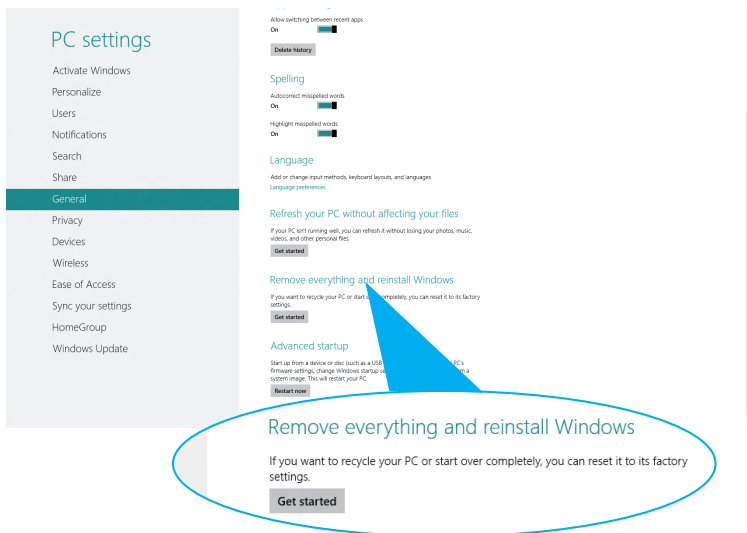1. Spustíte panel s položkami Charms.
2. Kliknite na  > **Change PC Settings (Zmeniť nastavenia PC)** > **General (Všeobecné)**.
3. Narolujte na možnosť **Remove everything and reinstall Windows (Odstránenie všetkých položiek a preinštalovanie systému Windows)**. V rámci tejto možnosti kliknite na **Get Started (Spustiť)**.



4. Na dokončenie procesu preinštalovania a resetovania postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Vypnutie tabletu

Tablet môžete vypnúť vykonaním jedného z nasledovných krokov:

- Ak chcete tablet normálne vypnúť, na Panel s položkami Charms poklepte na tlačidlo  a potom na tlačidlo  > **Vypnúť**.
- Na prihlasovacej obrazovke poklepte na tlačidlo  > **Vypnúť**.
- Ak váš tablet nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu aspoň ôsmich (8) sekúnd, kým sa tablet vypne.

## Prepnutie tabletu do režimu nízkej spotreby

Ak chcete tablet prepnúť do režimu nízkej spotreby, raz stlačte tlačidlo napájania.



# ***Kapitola 4:*** ***Aplikácie ASUS***


# Hlavné aplikácie ASUS

## My Library

Integrované rozhranie My Library pre vaše zbierky kníh umožňuje umiestniť a triediť vaše zakúpené alebo prevzaté e-knihy podľa názvu, autora a dátumu.


**POZNÁMKA:** Aplikácia MyLibrary podporuje iba e-knihy vo formáte ePub.

## Hlavná obrazovka My Library

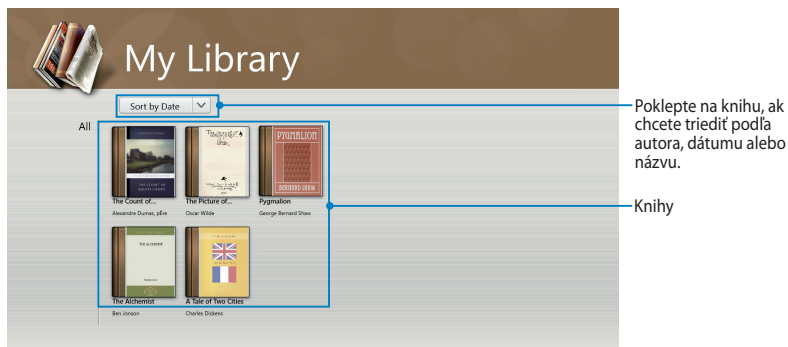


## Importovanie elektronických kníh

Ak chcete importovať viac e-kníh do vašej knižnej poličky, môžete vykonať nasledujúce kroky:


1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Na vyhľadanie e-kníh, ktoré chcete pridať do svojej knižnej poličky, poklepte na ikonu  a potom na tlačidlo **Files (Súbory)**.

3. Poklepte na e-knihy, ktoré chcete pridať do knižnice a potom poklepte na tlačidlo **Open (Otvoriť)**.

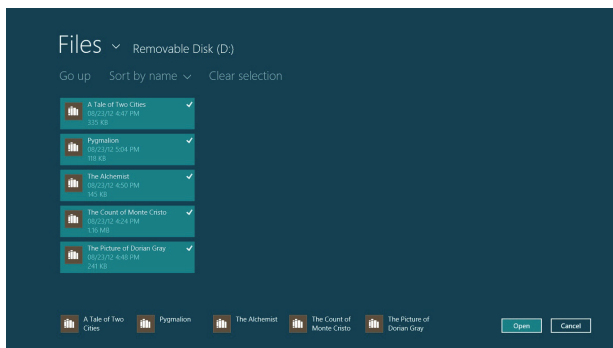


## Čítanie elektronickej knihy

Keď budete čítať e-knihu, poklepte alebo potiahnite prstom po pravej stránke, ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, alebo ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, poklepte alebo potiahnite prstom po ľavej stránke.

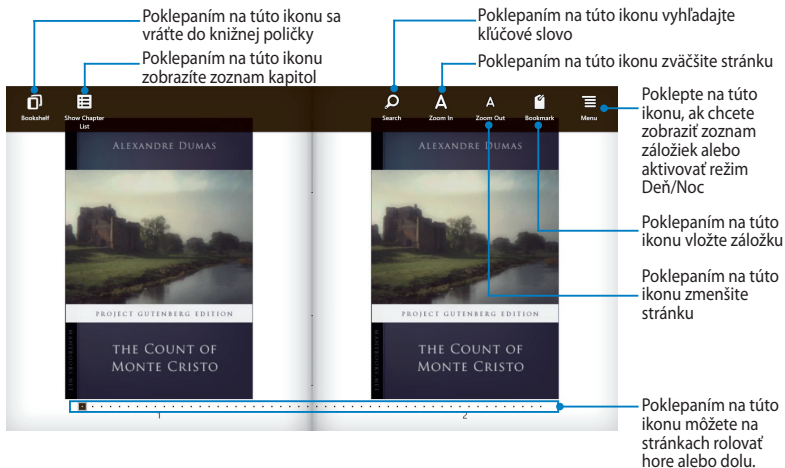



## Umiestnenie záložky

Záložka umožňuje označiť stránky v knihe, takže sa môžete ľahko vrátiť na poslednú stránku, ktorú ste čítali.

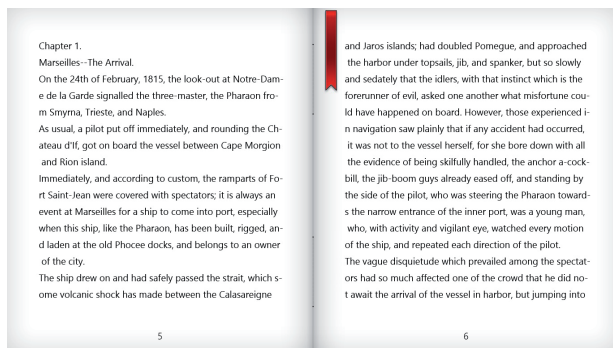


Ak chcete umiestniť záložku:

1. Ak chcete zobraziť lištu s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného okraja e-knihy.
2. Poklepaním na ikonu  označte stránku. Môžete tiež označiť toľko stránok, koľko chcete.
3. Ak chcete zobraziť obľúbené stránky, poklepte na ikonu  a potom poklepte na stránku, ktorú chcete otvoriť.



## Robenie poznámok na stránke

Robením poznámok vo vašich e-knihách môžete spoznať definíciu slova, skopírovať slovo alebo slovné spojenie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo prekladať do iného jazyka.

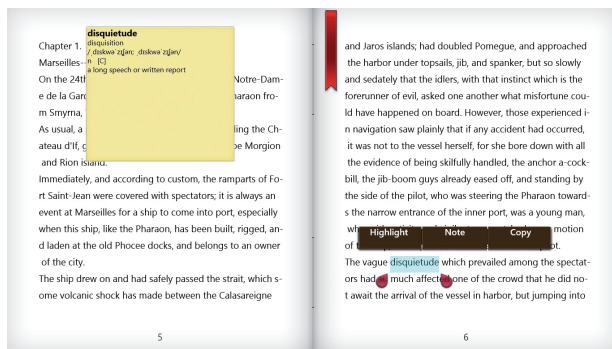

Označenie poznámky:


1. Poklepte na slovo a podržte ho, kým sa nezobrazí ponuka Nástroje a slovník s poznámkami.

**POZNÁMKA:** Ak chcete označiť slovné spojenie, poklepte na slovo a podržte ho a potom toto slovo vyberte potiahnutím prstom. Keď vyberiete slovné spojenie, slovník s poznámkami sa nezobrazí.

2. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Highlight (Zvýrazniť)**. Ak chcete označiť slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Note (Poznámka)**. Ak chcete skopírovať vybrané slovo alebo slovné spojenie a vložiť ho do textovej aplikácie, poklepte na tlačidlo **Copy (Skopírovať)**.

### POZNÁMKY:


- Ak chcete slovo alebo slovné spojenie preložiť, poklepte na tlačidlo **Highlight (Zvýrazniť)**. Poklepte na zvýraznené slovo alebo slovné spojenie a potom poklepte na tlačidlo **Translation (Preklad)** a vyberte jazyk.
- Ak chcete zdieľať slovo alebo slovné spojenie, poklepte na tlačidlo **Share (Zdieľať)** a potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete zdieľať.

3. Ak chcete zobraziť obľúbené stránky s uloženými poznámkami, poklepte na ikonu  a potom poklepte na stránku, ktorú chcete otvoriť.


# MyDictionary

MyDictionary je integrovaná referenčná aplikácia, ktorá vám umožní spoznať definíciu, výslovnosť a preklad slova alebo slovného spojenia.

## Obrazovka Slovník

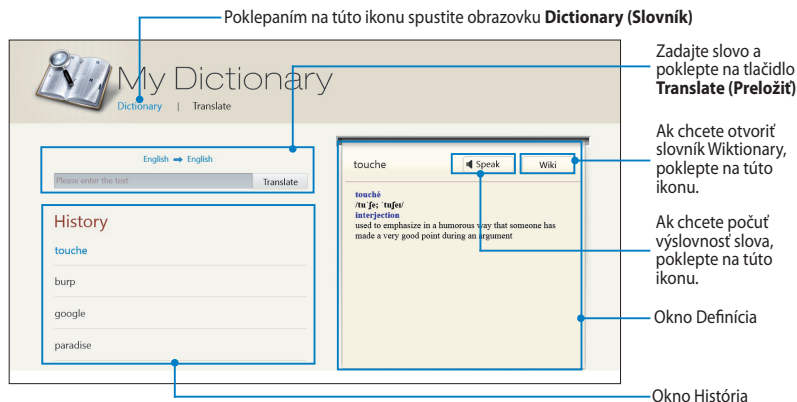

## Obrazovka Preložiť

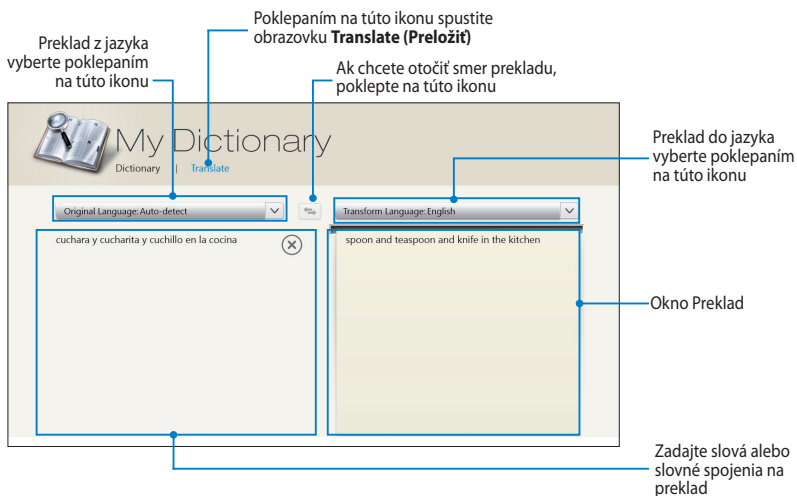

# ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je on-line úložisko pre vaše súbory, ktoré môžete uložiť, synchronizovať, zdieľať a vstupovať do nich kedykoľvek a kdekoľvek. Pomocou tejto aplikácie môžete tiež vytvárať poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy a hlasové správy a okamžite uložiť na svoj účet WebStorage.

## POZNÁMKY:

- Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte mať účet ASUS WebStorage. Ak ešte nemáte vlastný účet, zaregistrujte sa.
- Pred získaním prístupu do ASUS WebStorage sa musíte pripojiť k internetu.
- V počítači musíte mať nainštalovanú najnovšiu aplikáciu ASUS WebStorage PC Suite. Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku na lokalite <http://www.asuswebstorage.com>.

## Hlavná obrazovka ASUS WebStorage



## Práca s aplikáciou ASUS WebStorage

Aplikácia ASUS WebStorage obsahuje nasledujúce priečinky, ktoré môžete používať pre rôzne funkcie:



### MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink)

V tomto priečinku môžete vstupovať do, zdieľať a upravovať súbor, ktorý synchronizujete s počítačom prostredníctvom počítača Tablet PC. Súbor, ktorý ste upravili a uložili, sa bude vzťahovať na synchronizovaný počítač.

Pomocou aplikácie MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink) môžete tiež robiť poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy, zaznamenávať zvukové nahrávky a odosielať priamo do tohto priečinka.


### Odosielanie súborov do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink)

Ak chcete súbory odoslať do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink):

1. Poklepaním na ikonu  spustíte aplikáciu **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink)**.
2. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
3. Poklepte na ikonu  a potom vyhľadajte súbor, ktorý chcete odoslať na svoj účet MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink).


### Pridávanie súborov do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink)

Ak chcete súbory pridať do MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink):

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Poklepte na ikonu  a potom vyberte akciu, ktorú chcete vykonať:
  - a. Poklepaním na tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
  - b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
  - c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahráť video)** môžete nahrávať videoklipy.
  - d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Súbor, ktorý ste uložili, bude automaticky odoslaný na váš účet MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink).

## Vymazanie obsahu z MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)



Ak chcete vymazať obsahu z MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok, ktorý ste vybrali, vymazať, poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

## Upravovanie obsahu v MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, označiť ako obľúbené, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok):



1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor alebo priečinok pridať ako obľúbené, poklepte na ikonu



---

**POZNÁMKA:** Keď súbor alebo priečinok pridáte ako váš obľúbený, v ľavom hornom rohu tohto súboru alebo priečinka sa zobrazí ikona Hviezda.

---

4. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu  a potom poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom odkazu.

---

### POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
  - Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinka **Starred (Označené hviezdíčkou)** a **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
  - Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.
-

## Backed-up Data (Zálohované dáta)

V tomto priečinku môžete otvoriť súbory, ktoré ste záložovali z vášho počítača. Súbory môžete v tomto priečinku tiež označiť ako obľúbené a zdieľať ich prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.




### POZNÁMKY:

- ASUS WebStorage registruje názov vášho počítača a bude odkazovať na váš priečinok Backed-up Data (Zálohované dáta) ako názov vášho zálohovaného priečinka.
- Cesty a názvy vášho zálohovaného obsahu sú rovnaké ako cesty a názvy vášho obsahu vo vašom počítači.
- Ak chcete zálohovať súbory z viacerých počítačov alebo zvýšiť kapacitu, z našej stránky zákazníckej podpory si budete musieť zakúpiť plány WebStorage. Viac informácií nájdete na lokalite <https://service.asuswebstorage.com/store>.

## Označenie a zdieľanie obsahu v priečinku Backed-up Data (Zálohované dáta)

Súbor alebo priečinok môžete označiť ako obľúbený a zdieľať ho prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete v priečinku Backed-up data (Zálohované dáta) súbor označiť a zdieľať:

1. Poklepaním na ikonu  spustíte aplikáciu **Backed-up Data (Zálohované dáta)**.
2. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
3. Poklepaním na ikonu  súbor alebo priečinok označíte ako obľúbený alebo poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom odkazu na stránke ASUS WebStorage.

### POZNÁMKY:



- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
- Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.
- Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinku **Starred (Označené hviezdíčkou)** a **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.

## My Collection (Moja zbierka)

Pomocou tohto priečinka môžete odosielať svoj oblúbený obsah bez nutnosti jeho synchronizovania s počítačom. Pomocou aplikácie MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečink) môžete tiež robiť poznámky, fotografovať, nahrávať videoklipy, zaznamenávať zvukové nahrávky a odosielať priamo do tohto


### Odosielanie súborov

Ak chcete súbory odoslať:

1. Poklepaním na ikonu  spustíte priečink **My Collection (Moja zbierka)**.
2. Poklepaním na ikonu  potom vyhladajte a vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
3. Poklepaním na tlačidlo **Open (Otvoriť)** odošlite súbor do svojho priečinku My Collection (Moja zbierka).


### Pridávanie súborov do priečinka My Collection (Moja zbierka)

Ak chcete súbory pridať do priečinka My Collection (Moja zbierka):

1. Ak chcete spustiť panel s nastaveniami, potiahnite prstom od horného alebo spodného kraja obrazovky.
2. Poklepte na ikonu  a potom vyberte akciu, ktorú chcete vykonať:
  - a. Poklepaním na tlačidlo **Note taking (Urobiť poznámku)** si môžete robiť poznámky.
  - b. Poklepaním na tlačidlo **Snapshot (Snímka)** môžete fotografovať.
  - c. Poklepaním na tlačidlo **Video record (Nahráť video)** môžete nahrávať videoklipy.
  - d. Poklepaním na tlačidlo **Audio record (Záznam zvuku)** môžete zaznamenávať zvukové nahrávky.
3. Zadajte názov súboru a poklepte na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Súbor, ktorý ste uložili, bude automaticky odoslaný do vášho priečinka My Collection (Moja zbierka).

### Vymazanie obsahu z priečinka My Collection (Moja zbierka)




Ak chcete vymazať obsah z priečinka My Collection (Moja zbierka):

1. Súbor alebo priečink, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečink, ktorý ste vybrali, vymazať, poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

## Úprava obsahu v priečinku My Collection (Moja zbierka)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, označiť ako obľúbené, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.




Ak chcete upraviť obsah v priečinku My Collection (Moja zbierka):

1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a pusťte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinok premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor alebo priečinok pridať ako obľúbené, poklepte na ikonu .

---

**POZNÁMKA:** Keď súbor alebo priečinok pridáte ako váš obľúbený, v ľavom hornom rohu tohto súboru alebo priečinka sa zobrazí ikona Hviezda.

---

4. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu  a potom poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom odkazu.

---

### POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
  - Súbory, ktoré ste označili ako obľúbené alebo zdieľané ako odkazy, sú automaticky pridané jednotlivo do priečinka **Starred (Označené hviezdíčkou)** a **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
  - Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.
-





## Starred (Označené hviezdíčkou)

Tento priečink umožňuje ľahký prístup a zobraziť obsah, ktorý ste označili ako obľúbené. Obsah môžete tiež odstrániť z tohto priečinka.

### Odstránenie súboru alebo zložky






Ak chcete odstrániť súbor alebo zložku:

1. Poklepaním na ikonu  otvorte priečink **Starred (Označené hviezdíčkou)**.
2. Súbor alebo priečink, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
3. Poklepaním na ikonu  odstráňte súbor alebo priečink.

### Úprava obsahu v priečinku Starred (Označené hviezdíčkou)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v priečinku Starred (Označené hviezdíčkou):

1. Súbor alebo priečink, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečink premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor alebo priečink zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu  a potom poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom odkazu.

---

#### POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
  - Súbory, ktoré ste zdieľali ako odkazy, sú automaticky pridané do priečinka **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
-

## Recent changes (Nové zmeny)

Tento priečinko umožňuje zobraziť obsah uložený v priečinkoch **MySyncFolder**, **Backed-up Data** a **My Collection** (Môj synchronizovaný priečinko, Zálohované dáta, Moja zbierka), Tento priečinko tiež umožňuje upraviť nový obsah, ako je premenovanie, vymazanie, označenie ako obľúbený a zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.



---

**POZNÁMKA:** Uložený obsah môžete upraviť v priečinkoch **MySyncFolder** (Môj synchronizovaný priečinko) a **My Collection** (Moja zbierka).

---

## Zobrazenie posledne zmeneného obsahu




Ak chcete zobraziť posledne zmenený obsah:

1. Poklepaním na ikonu  otvorte priečinko **Recent changes (Nové zmeny)**.
2. Poklepte na súbor, ktorý chcete zobraziť.
3. Poklepaním na ikonu  sa vrátite späť na hlavnú obrazovku.

## Úprava obsahu v priečinku Recent changes (Nové zmeny)

V tomto priečinku môžete upravovať obsah, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.


Ak chcete upraviť obsah v priečinku Recent changes (Nové zmeny):

1. Súbor, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor alebo priečinko premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete vymazať súbor alebo priečinko, ktorý ste vybrali, poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

---

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Odstránením súborov z tohto priečinka sa odstránia tiež súbory z ich pôvodných úložísk. Pred odstránením si súbory zálohujte.

---

4. Ak chcete súbor pridať ako obľúbený, poklepte na ikonu .

---

**POZNÁMKA:** Keď súbor alebo priečinko pridáte ako obľúbený, v ľavom hornom rohu tohto súboru alebo priečinka sa zobrazí ikona Hviezda.

---

5. Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu, poklepte na ikonu  a potom poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom e-mailu alebo poklepaním na ikonu  zdieľajte prostredníctvom odkazu.

---

#### POZNÁMKY:

- Ak chcete svoj obsah zdieľať prostredníctvom e-mailu, musíte mať účet Microsoft.
  - Súbory, ktoré ste zdieľali ako odkazy, sú automaticky pridané do priečinka **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
  - Súbory alebo priečinky môžete označovať a zdieľať súčasne.
- 

## Recent photos (Nové fotografie)

Tento priečinok umožňuje zobrazíť fotografie uložené v priečinkoch **MySyncFolder**, **Backed-up Data** a **My Collection** (Môj synchronizovaný priečinok, Zálohované dáta, Moja zbierka). Tento priečinok tiež umožňuje upraviť nové fotografie, ako je premenovanie, vymazanie, označenie ako obľúbené a zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.



---

**POZNÁMKA:** Uložené fotografie môžete upraviť v priečinkoch **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)** a **My Collection (Moja zbierka)**.

---

## Zobrazenie nových fotografií




Ak chcete zobrazíť nové fotografie:

1. Poklepaním na ikonu  otvorte priečinok **Recent photos (Nové fotografie)**.
2. Poklepte na fotografiu, ktorú chcete zobrazíť. Ak chcete zobrazíť viac fotografií, potiahnite prstom od hornej alebo spodnej časti obrazovky a poklepte na fotografiu.
3. Poklepaním na ikonu  sa vrátte späť na hlavnú obrazovku.

## Úprava fotografií

V tomto priečinku môžete upravovať fotografie, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

Ak chcete upraviť obsah v priečinku Recent photos (Nové fotografie):

1. Súbor, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete fotografiu premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete fotografiu vymazať, poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

---

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Odstránením fotografií z tohto priečinku sa odstránia tiež fotografie z ich pôvodných úložísk. Pred odstránením si fotografie zálohujte.

---

4. Ak chcete fotografiu pridať ako obľúbenú, poklepte na ikonu .

---

**POZNÁMKA:** Keď fotografiu pridáte ako obľúbená, v ľavom hornom rohu tejto fotografie sa zobrazí ikona Hviezda.

---

## Recent music (Nová hudba)

Tento priečinok umožňuje zobrazit hudobné súbory uložené v priečinkoch **Backed-up Data (Zálohované dáta)** a **My Collection (Moja zbierka)**. Tento priečinok tiež umožňuje upraviť hudobné súbory, ako je premenovanie, vymazanie, označenie ako obľúbené a zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.

---

**POZNÁMKA:** Upravovať môžete iba tie hudobné súbory, ktoré sú uložené v priečinku **My Collection (Moja zbierka)**.

---

## Zobrazenie a prehrávanie hudobných súborov


Ak chcete hudobný súbor zobrazit a prehrať:

1. Poklepaním na ikonu  otvorte priečinok **Recent music (Nová hudba)**.

---

**POZNÁMKA:** Po spustení sa v pravom rohu obrazovky zobrazí zoznam skladieb.

---

2. V zozname skladieb rolujte hore a dolu a potom poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete prehrať.
3. Poklepaním na ikonu  sa vrátte späť na hlavnú obrazovku.

## Úprava hudobných súborov

V tomto priečinku môžete upravovať hudobné súbory, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.




Ak chcete upraviť hudobné súbory v priečinku Recent music (Nová hudba):

1. V zozname skladieb poklepte na hudobný súbor, ktorý chcete upraviť.

---

**POZNÁMKA:** Keď je vybraný, na ľavej strane súboru sa zobrazí modrá zaškrtnutá značka.

---

2. Ak chcete hudobný súbor premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete hudobný súbor vymazať, poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

---

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Odstránením hudobných súborov z tohto priečinka sa odstránia tiež hudobné súbory z ich pôvodných úložísk. Pred odstránením si hudobné súbory zálohujte.

---

4. Ak chcete hudobný súbor pridať ako obľúbený, poklepte na ikonu .

---

**POZNÁMKA:** Keď hudobný súbor pridáte ako obľúbený, v ľavom hornom rohu hudobného súboru sa zobrazí ikona Hviezda.

---

## My Shared link (Môj zdieľaný odkaz)

V tomto priečinku môžete zobrazovať a vstupovať do obsahu, ktorý ste pripojili na stránke ASUS WebStorage.



---

**POZNÁMKA:** Upravovať môžete iba tie odkazy, ktoré sú uložené v priečinkoch **MySyncFolder (Môj synchronizovaný priečinok)** a **My Collection (Moja zbierka)**.

---

## Zobrazenie zdieľaných odkazov




Ak chcete zobrazit' zdieľané odkazy:

1. Poklepaním na ikonu  otvorte priečinok **My shared link (Môj zdieľaný odkaz)**.
2. Poklepte na súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť.
3. Poklepaním na ikonu  sa vrátite späť na hlavnú obrazovku.

## Úprava zdieľaného obsahu

V tomto priečinku môžete upravovať zdieľaný obsah, ako je premenovanie, zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo odkazu na stránke ASUS WebStorage.


Ak chcete upraviť svoj zdieľaný obsah:

1. V súbore, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s nastaveniami.
2. Ak chcete súbor premenovať, názov súboru zadajte poklepaním na ikonu  a potom poklepte na ikonu .
3. Ak chcete súbor vymazať, poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

---

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** Odstránením obsahu z tohto priečinka sa odstráni tiež obsah z jeho pôvodného úložiska. Obsah si pred vymazaním zálohujte.

---

4. Ak chcete obsah pridať ako obľúbený, poklepte na ikonu .

---

**POZNÁMKA:** Keď fotografiu pridáte ako obľúbenú, v ľavom hornom rohu tejto fotografie sa zobrazí ikona Hviezda.

---

## ASUS @vibe

ASUS @vibe je platforma pre hudobnú zábavu pod jednou strechou, pomocou ktorej môžete prenášať svojich obľúbených umelcov a rozhlasové stanice.

**POZNÁMKA:** Vysielaný obsah sa môže meniť podľa krajiny alebo regiónu.

## Hlavná obrazovka ASUS @vibe



Stanicu s uvádzaným umelcom otvorte poklepaním na túto ikonu.

Viac staníc otvoríte poklepaním na túto ikonu.

## Používanie aplikácie ASUS @vibe


Pomocou aplikácie ASUS @vibe môžete prenášať hudbu a obsah rozhlasovej stanice prostredníctvom služby internetového rádia, ako AUPEO! Hudba zadarmo.

## Používanie aplikácie AUPEO! Hudba zadarmo


AUPEO! je osobná služba internetového rádia, pomocou ktorej môžete prenášať hudbu uvádzaných umelcov, témy a žánre.

Ak chcete používať AUPEO!: Hudba zadarmo:

1. V AUPEO! Hudba zadarmo, poklepte na umelca, ktorého chcete otvoriť.
2. Ak chcete vyhľadať viac umelcov, poklepte na tlačidlo **MORE (Viac)** a rolujete po bokoch obrazovky hore a dolu.

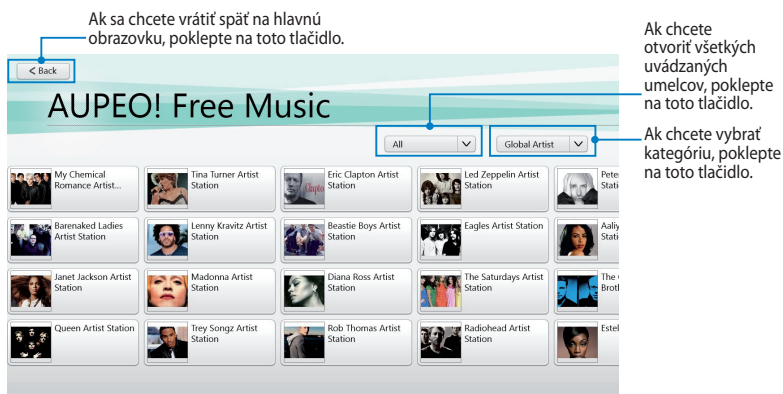

3. Poklepte na položku, ktorú chcete prehrať.

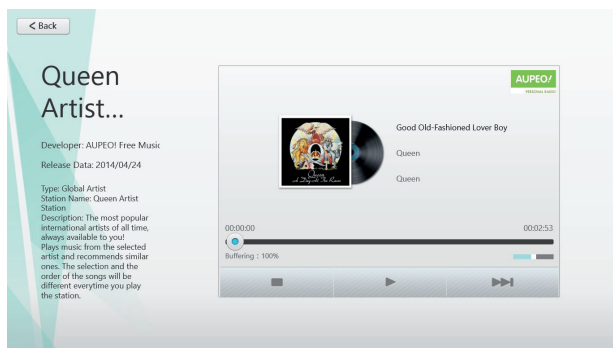




# SuperNote

SuperNote je ľahko použiteľná aplikácia, ktorá vám umožní robiť si poznámky, kresliť, zachytiť a vložiť fotografie a nahrávať zvuky a videoklipy pre väčší interaktívny zážitok.

## Hlavná obrazovka SuperNote

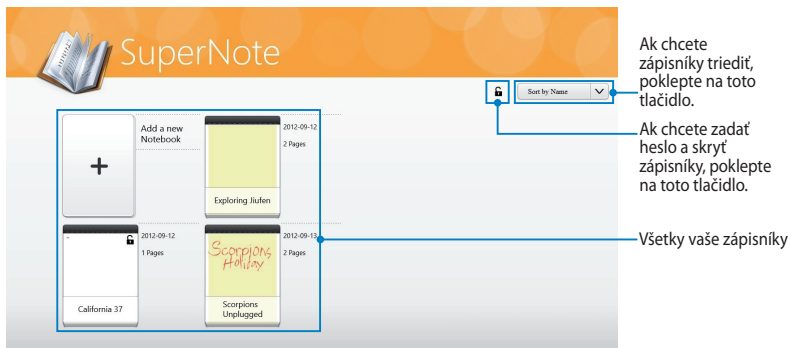

## Používanie aplikácie SuperNote

Aplikácia SuperNote obsahuje tri režimy na jednom kresliacom plátne: Maľovať, Kresliť a Klávesnica. V tejto zostave môžete v zapsníkoch písať rukou, maľovať, kresliť a texty písať pomocou klávesnice.

## Vytváranie nového zapsníka

Ak chcete vytvoriť nový zapsník:

1. Poklepte na tlačidlo **Add a new Notebook (Pridať nový zapsník)**.
2. Zadajte názov zapsníka a v možnostiach **Page Color (Farba stránky)** a **Style (Štýl)** zvolte rozvrhnutie stránky.


---

**POZNÁMKA:** V pravom rohu obrazovky si môžete prezrieť rozvrhnutie vybraných možností.

---

3. Poklepte na tlačidlo **OK**.

## Rozhranie nového zápisníka SuperNote

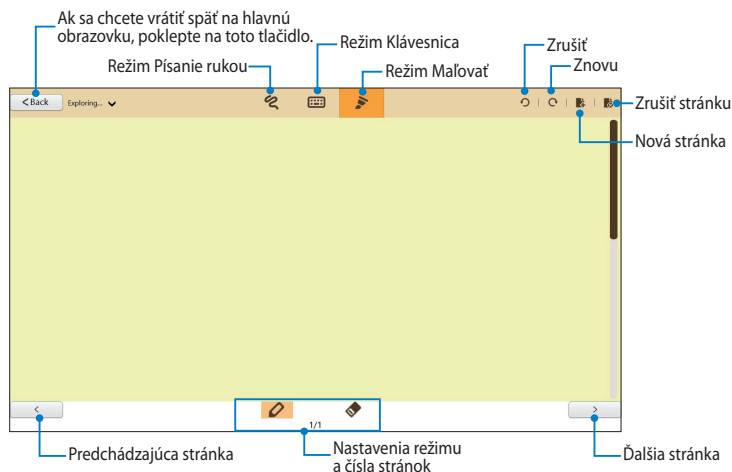

**POZNÁMKA:** Režim Nastavenia sa zmení, keď poklepete na režimy Písať rukou, Klávesnica alebo Maľovať.

## Úprava zápisníka


SuperNote vám so zápisníkmi umožní byť kreatívnym. Keď prstom potiahnete od horného alebo spodného okraja obrazovky, spustí sa panel nástrojov, ktorý obsahuje niekoľko nástrojov, pomocou ktorých môžete upravovať svoje zápisníky.

**POZNÁMKA:** Nastavenia na paneli nástrojov sa môžu líšiť v závislosti od režimu, ktorý ste vybrali.

Ak chcete zápisník upraviť:


1. na hlavnej obrazovke SuperNote poklepte na zápisník, ktorý chcete upraviť;
2. potiahnutím prstom od horného alebo spodného okraja obrazovky spustíte panel nástrojov.
3. Ak chcete vložiť text na obrázok a mediálne súbory, poklepte na tlačidlo **Insert (Vložiť)** a potom poklepte na príslušnú možnosť.

4. Ak chcete vybrať farbu textu, poklepte na tlačidlo **Color (Farba)** a potom poklepte na príslušnú možnosť.
5. Ak si chcete prezerať stránky v zázpisníku, poklepte na tlačidlo **Read-Only (Iba na čítanie)** a rolujte po bokoch hore a dolu.

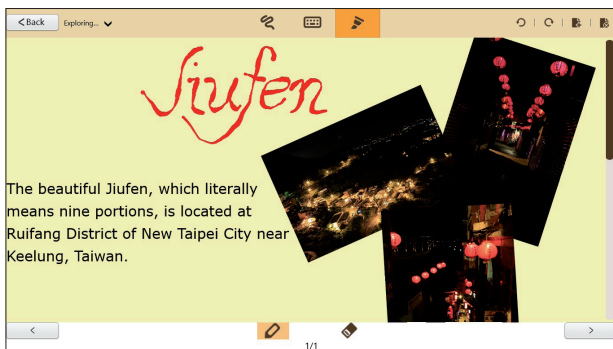


## Premenovanie zázpisníka

Ak chcete zázpisník premenovať:


1. Na hlavnej obrazovke SuperNote v zázpisníku, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s ponukou.
2. Poklepte na ikonu  a potom zázpisník premenujte.
3. Ak chcete uložiť nový názov súboru zázpisníka, poklepte na ľubovoľné miesto na obrazovke.

## Skrytie zázpisníka

Ak chcete zázpisník skryť:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote v zázpisníku, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s ponukou.
2. Poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.


---

**POZNÁMKA:** Ak chcete zobrazíť skryté zázpisníky, na hlavnej obrazovke poklepte na ikonu .

---

## Vymazanie zápisníka

Ak chcete zápisník vymazať:

1. Na hlavnej obrazovke SuperNote v zápisníku, ktorý chcete vybrať, prstom potiahnite nadol a spustíte panel s ponukou.
2. Poklepte na ikonu  a potom poklepte na tlačidlo **OK**.

# Prílohy

## Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Častou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu
- Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to

v súlade s Častou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschváli strana zodpovedná za zhodu strana, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa používať toto zariadenie.

Anténa (-y), ktorá sa používa v tomto vysielacom, nesmie byť spoločne umiestnená alebo sa používať spolu s inou anténou alebo vysielateľom.

## Informácie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu (SAR)

Toto zariadenie spĺňa štátne požiadavky na expozíciu rádiových vln. Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre expozíciu na rádiovfrekvenčnú energiu (RF), ktoré stanovila Federálna komisia pre komunikácie vlády Spojených štátov amerických.

V expozičných normách sa uvádza jednotka merania, ktorá je známa ako Špecifická miera absorpcie alebo SAR. FCC stanovila limit SAR na 1,6W/kg. Skúšky SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách skúšaného zariadenia vysielajúceho na špecifikovanej hladine výkonu v rôznych kanáloch, ktorý FCC akceptovala.

Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie, ktorá bola FCC hlásená, je 0,558 W/kg pri umiestnení vedľa tela.

FCC zaručuje oprávnenie príslušenstva pre toto zariadenie so všetkými nahlásenými vyhodnotenými hladinami SAR, ktoré sú v súlade so smernicami FCC o expozícii na rádiovfrekvenčnú energiu. Informácie týkajúce sa SAR pre toto zariadenie sa nachádzajú v archíve FCC a môžete si ich prezrieť v časti Podpora zobrazenia na adrese [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) po vyhľadani identifikačného čísla FCC: MSQTF600T.

Toto zariadenie vyhovuje SAR pre bežnú populáciu/nekontrolované limity expozície uvádzané v ANSI/IEEE C95.1-1999 a je odskúšané v súlade s metódami a postupmi merania, ktoré sa uvádzajú vo vestníku OET č. 65, Príloha C.

## Prevenia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## Označenie CE



### Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc EHS č. 2004/108/ES, „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/ES, „Smernica o nízkom napätí“.



### Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9. marca 1999.

Najvyššia hodnota CE SAR pre toto zariadenia je 0,239 W/kg.

## Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než 3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> alebo H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Služby na recykláciu/odovzdanie výrobkov ASUS

Programy na recyklovanie a odovzdávanie výrobkov ASUS vykonávame v rámci nášho záväzku k najvyšším štandardom ochrany nášho životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacích materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Poznámka týkajúca sa náteru

**DÔLEŽITÉ!** Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti je na zariadení nanesená izolačná vrstva s výnimkou oblastí, kde sa nachádzajú vstupné a výstupné porty.

## Správna likvidácia



**Nebezpečenstvo výbuchu, keď sa batéria vymení za nesprávny typ. Staré batérie zlikvidujte podľa pokynov.**



Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.



Tablet NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



Tablet NEHÁDŽTE do ohňa. Kontakty NESKRATUJTE. Tablet NEROZOBERAJTE.

<b>Výrobca</b>	ASUSTek COMPUTER INC.
<b>Adresa:</b>	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Autorizovaný zástupca v Európe</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Adresa:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

<b>Manufacturer:</b>	ASUSTek COMPUTER INC.
<b>Address, City:</b>	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
<b>Country:</b>	TAIWAN
<b>Authorized representative in Europe:</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Address, City:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
<b>Country:</b>	GERMANY

declare the following apparatus:

<b>Product name :</b>	<b>ASUS Tablet</b>
<b>Model name :</b>	<b>TF600T</b>

conform with the essential requirements of the following directives:

**☒ 2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**☒ 1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

**☒ 2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

**☒ 2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
<input type="checkbox"/> EN 62301:2005	

Ver. 120601

**☒ CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : \_\_\_\_\_