

ASUS®

Tablet PC

Kullanım Kılavuzu

TF600T



ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün/ambalajlar üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, Tablet PC'deki kullanım kılavuzuna bakın veya ASUS Destek Sitesini ziyaret edin: <http://support.asus.com/>.

TR7510

Kasım 2012

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınmaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAĞLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHI, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütden ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanati uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcısının müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR:

(1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TAŞARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <http://support.asus.com> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler Tablosu

Bu kılavuz hakkında	5
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler.....	6
Tipografya	6
Paket İçeriği.....	7
Güvenlik Tedbirleri	8
Tablet PC'nizi Kullanma	8
Tablet PC Bakımı	9
1. Bölüm: Donanım Yerleşimi	
Tablet PC'nizi Tanıma	12
Önden görünüm.....	12
Arkadan görünüm.....	14
2. Bölüm: Tablet PC Kullanılması	
Tablet PC'nizi Kurma	18
Tablet PC'nizi Şarj Etme	18
Tablet PC'nizi açma	19
Tablet PC'de hareketleri kullanma	20
Hareketler.....	20
HDMI uyumlu ekran bağlama.....	22
USB donanım kilidini kullanma	23
Mobil kenetlemeyi kullanma	24
Mobil kenetlemenizi tanıma	24
Tablet PC'nizi Kenetleme	27
Mobil kenetlemede Tablet PC'nizi şarj etme	28
Dokunma Pedini Kullanma	29
İşlev tuşları	31
Windows® 8 tuşları.....	32
Tablet PC'nizi Çıkarma	33

3. Bölüm: Windows® RT ile Çalışmak

Ürününüzün ilk defa başlatılması	36
Windows® RT kilit ekranı	36
Windows® Kullanıcı Arabirimi	37
Başlangıç ekranı	37
Windows® uygulamaları.....	37
Windows® uygulamalarıyla çalışma	38
Uygulamaları özelleştirme	38
Tüm uygulamalara erişme.....	38
Sihirli çubuk.....	39
Sihirli çubuğu başlatma	39
Sihirli çubuğun içinde.....	40
Yanaştırma özelliği	41
Yanaştırmayı Kullanma	41
İnternet'e bağlanma	43
Wi-Fi'ı Etkinleştirme	43
Uçak modu.....	43
Uçak modu'nu açma veya kapatma	43
İnternet Explorer 10.....	44
IE10 Kullanma	44
Her şeyi kaldırma ve Windows'u yeniden yükleme.....	46
Tablet PC'nizi kapatma	47
Tablet PC'nizi uyku moduna alma	47
4. Bölüm: ASUS Uygulamaları	
ASUS Özellikli Uygulamalar	50
My Library (Kitaplığım)	50
My Dictionary (Sözlüğüm)	54
ASUS WebStorage (Web depolama alanı)	55
ASUS @vibe.....	67
SuperNote.....	69
Ekler	73

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, Tablet PC donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

1. Bölüm: Donanım Yerleşimi

Bu bölümde Tablet PC donanım bileşenleri ele alınmıştır.

2. Bölüm: Tablet PC Kullanılması

Bu bölümde Tablet PC farklı parçalarının nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

3. Bölüm: Windows® RT ile Çalışmak

Bu bölümde Tablet PCdaki Windows® RT işletim sisteminin kullanımı hakkında genel bir bakış yer almaktadır.

4. Bölüm: ASUS Uygulamaları

Bu bölümde Tablet PC ile sunulan ASUS uygulamalarına yer verilmiştir.

Ekler

Bu bölümde Tablet PC için uyarılar ve güvenlik bildirimleri yer almaktadır.

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve Tablet PC veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

Kalın + İtalik = Bu, kılavuzda danışabileceğiniz kısımları göstermektedir.


Paket İeriđi

NOT:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla temasa geçin.
- İçerik ülkeye veya bölgeye göre deđişebilir.



Tablet PC



USB Şarj Cihazı




USB Kenetleme kablosu



Teknik belgeler ve garanti kartı



USB Donanım Kilidi



Temizleme bezi

Güvenlik Tedbirleri

Tablet PC'nizi Kullanma



Bu Tablet PC yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.



Tablet PC'nin kullanım kılavuzundaki derecelendirme etiketine bakın ve güç adaptörünüzün bu derecelendirmeye uyduğundan emin olun.



Tam şarj olduğunda Tablet PC'yi güç kaynağına bağlı bırakmayın. Tablet PC, güç kaynağına uzun süre bağlı bırakılmak üzere tasarlanmamıştır.



Zarar görmüş güç kabloları, aksesuarlar ve diğer çevre aygıtlarını kullanmayın.



Güç açıkken, Tablet PC'nizi hava sirkülasyonunu azaltan malzemeler içinde taşımadığınızdan veya bu malzemelerle üzerini kapatmadığınızdan emin olun.



Tablet PC'nizi düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine yerleştirmeyin.



Tablet PC'nizi hava alanındaki röntgen makinelerinden (taşıyıcı bantlara yerleştirilen eşyalar için kullanılırlar) geçirebilirsiniz, ancak manyetik detektörlere ve manyetik çubuklara maruz bırakmayın.



Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve Tablet PC'nizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için hava alanı sağlayıcınızla iletişim kurun.

Tablet PC Bakımı



Tablet PC temizlemeden önce elektrik bağlantısını kesin ve (mümkünse) bataryasını çıkarın. Birkaç damla ılık su ve aşındırıcı olmayan bir temizleyiciyi temiz selüloz bir sünger veya güdere damlatarak temizleyin. Daha sonra, ıslak veya nemli bir parça kalırsa kuru bir bez ile kurulayın.



Tablet PC üzerinde veya yakınında tiner, benzen veya benzeri güçlü çözücülerini kullanmayın.



Tablet PC üstüne nesnelere yerleştirmeyin.



Tablet PC güçlü manyetik veya elektriksel alanlara maruz bırakmayın.



Tablet PC sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın veya yanında kullanmayın.



Tablet PC kirli veya tozlu ortamlara maruz bırakmayın.




Tablet PC gaz sızıntılarının yakınında kullanmayın.

1. Bölüm: ***Donanım Yerleşimi***

Tablet PC'nizi Tanıma

Önden görünüm

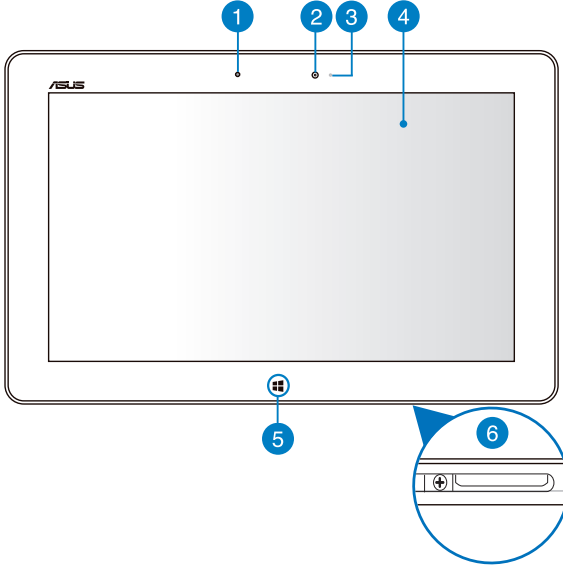

1 Ortam ışığı sensörü

Ortam ışığı sensörü ortamınızdaki ortam ışığı miktarını algılar. Ortam ışık koşullarına göre sistemin otomatik olarak ekran parlaklığını ayarlamasını sağlar.

2 Ön kamera

Bu dahili 2 megapiksel kamera Tablet PC'nizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

3 Kamera göstergesi

Dahili kamera kullanımdayken kamera göstergesi yanar.

4 Dokunmatik ekran paneli

Dokunmatik ekran paneli, dokunma hareketleriyle Tablet PC'nizi çalıştırmanızı sağlar.

5 **Windows® 8 dokunmatik düğmesi**


Start ekranına dönmek için bu düğmeye dokunun. Zaten Start ekranındaysanız, açtığınız son uygulamaya geri gitmek için bu düğmeye dokunun.

6 **Kenet bağlantı noktası**

Pil paketini şarj etmek veya Tablet PC'nize güç beslemek için kenet bağlantı noktasını kullanın. Bu bağlantı noktası, birlikte verilen USB donanım kilidini USB 2.0 bağlantısı için bağlayabilmenize de imkân tanır.

İsteğe bağlı bir mobil kenetleme satın aldıysanız, klavye, dokunmatik yüzey ve USB 2.0 bağlantı yuvası fonksiyonlarını desteklemek için kenet bağlantı yuvasına bağlayabilirsiniz.

Arkadan görünüm

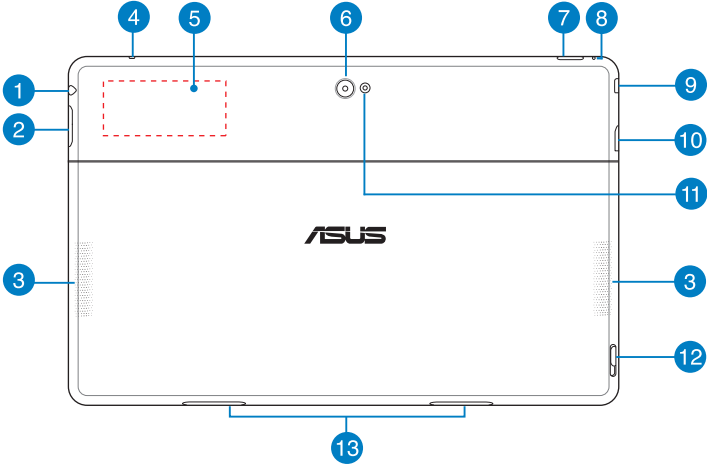

- 1 Kulaklık çıkışı/mikrofon girişi combo jakı bağlantı noktası**

Bu bağlantı noktası Tablet PC'nizin ses çıkış sinyalini güçlendirilmiş hoparlörlere veya kulaklıklara bağlamanızı sağlar. Bu bağlantı noktasını ayrıca Tablet PC'nizi harici bir mikrofonla bağlamak için de kullanabilirsiniz.
- 2 Ses düğmesi**

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için bu düğmeye basın.
- 3 Ses hoparlörleri**

Tablet PC'niz, dahili yüksek kaliteli stereo hoparlörler ile donatılmıştır.
- 4 Mikrofon**

Dahili mikrofon video konferansı, sesli anlatım veya basit ses kaydı için kullanılabilir.
- 5 Dahili Yakın Alan İletişimi (NFC) etiketi**

Dahili NFC etiketi uygun bir şekilde kişileri, resimleri, videoları, kartvizitleri ve diğer dosyaları paylaşmanızı sağlar. NFC etiketini kullanmak için, Tablet PC'nizin NFC etiketini başka bir NFC etkin aygıtın yanına koyun.

6 Arka kamera

Bu dahili 8 megapiksel kamera Tablet PC'nizi kullanarak yüksek tanımlı fotoğraflar çekmenizi veya yüksek tanımlı videolar kaydetmenizi sağlar.

7 Güç düğmesi

Tablet PC'nizi açmak için Güç düğmesine basın, uyku veya bekleme moduna getirin ve uyku veya bekleme modundan uyandırın.

Yanıt vermediğinde Tablet PC'nizi kapanmaya zorlamak için güç düğmesini yaklaşık sekiz (8) saniye basılı tutun.

Pil şarj göstergesi

Güç düğmesinde bulunan bu iki renkli LED, pilin şarj durumuyla ilgili aşağıdaki görsel göstergeleri sağlar:

Renk	Durum
Beyaz	Tam şarjlı.
Turuncu	Şarj etme modu.
Karartılmış	AC adaptörü Tablet PC'ye takılı değildir.

8 Manuel sıfırlama deliği

Sistem yanıt vermezse, Tablet PC'nizi yeniden başlaması için zorlamak için düzleştirilmiş bir kağıt ataşını deliğe sokun.

UYARI! Sistemi yeniden başlamaya zorlamak veri kaybına neden olabilir. Önemli verilerini düzenli olarak yedeklemenizi şiddetle öneririz.

9 Mikro HDMI portu

Bu bağlantı noktası mikro Yüksek Tanımlı Çoklu Ortam Arabirimi (HDMI) konektörü içindir ve HD DVD, Blu-ray ve diğer korumalı içeriği çalmak için HDCP uyumludur.

10 Mikro SD Kartı Yuvası

Tablet PC, microSD, microSDHC ve microSDXC kart biçimlerini destekleyen ek bir dahili bellek kartı okuyucusu yuvasıyla gelir.

11 Kamera LED flaşı

LED flaşı az aydınlatılmış ortamlarda resim çekerken veya video kaydederken kullanın.

LED flaşı aşağıdaki ayarlardan birine ayarlayabilirsiniz:

Ayar	Açıklama
AUTO (Otomatik)	Sistem otomatik olarak resim çekerken ışık durumuna bağlı olarak LED flaşı kullanır.
ON (Açık)	Sistem herhangi bir ışık durumunda resim çekerken LED flaşı sürekli kullanır.
TORCH (Fener)	Sistem fotoğraf çekerken veya videolar kaydederken LED flaşı sürekli ışık ögesi veya fener gibi kullanır.
OFF (Kapalı)	Sistem LED flaşı devre dışı bırakır.

12 Mobil dok mandalı

Tablet PC'nizi mobil kenetlemeden çıkarmak için mandalı aşağı doğru hareket ettirin.


13 Menteşe delikleri

Tablet PC'yi kenete takmak için mandal kancalarını bu deliklere hizalayıp takın.

2. Bölüm: ***Tablet PC Kullanılması***

Tablet PC'nizi Kurma

Tablet PC'nizi Şarj Etme

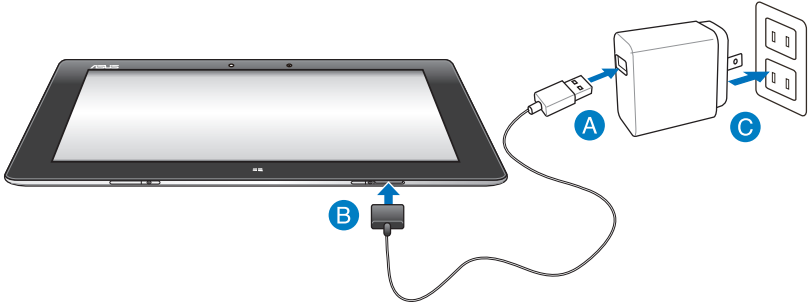

Tablet PC'nizi şarj etmek için:


- A** USB Dok kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
- B** 36 pinli konektörü Tablet PC'nize takın.
- C** Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

ÖNEMLİ!

- Tablet PC'nizi şarj etmek için yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü ve USB Dok kablosunu kullanın. Farklı güç adaptörü kullanma Tablet PC'nize zarar verebilir.
- 36 pinli konektörün Tablet PC'nize tam olarak takıldığından emin olun.
- Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC5V, 2A'dır.
- Tablet PC'nizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklı bir elektrik prizi üniteye yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Tablet PC'yi ilk kez pil modunda kullanmadan önce **sekiz (8) saat** kadar şarj edin.

Tablet PC'nizi açma

Tablet PC'nizi açmak için:
Güç düğmesine basın.

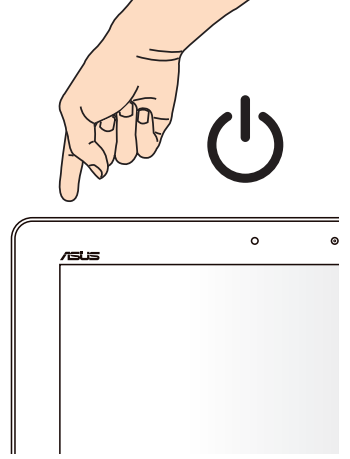


Tablet PC'de hareketleri kullanma

Hareketler, programları başlatmanızı ve Tablet PC'nizin ayarlarına erişmenizi sağlar. İşlevler Tablet PC'nizin ekran panelinde el hareketleri kullanılarak etkinleştirilebilir.

Hareketler

Sol kenar kaydırma

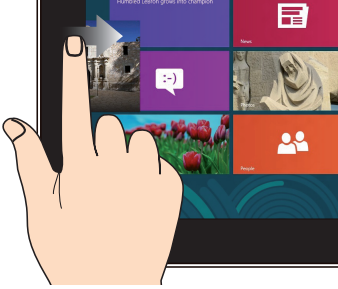

Çalışan uygulamalarınızı karıştırmak için ekranın sol kenarından kaydırın.

Sağ kenar kaydırma



Sihirli çubuğu başlatmak için ekranın sağ kenarından kaydırın.

Üst kenardan kaydırma




- Başlangıç ekranında, Tüm Uygulamalar çubuğunu görüntülemek için ekranın üst kenarından kaydırın.
- Çalışan uygulamalarda, menüsünü görüntülemek için ekranın üst kenarından kaydırın.

Parmak kaydırma




Yukarı ve aşağı kaydırmak için parmağınızı kaydırın ve ekranı sola veya sağa pan yapmak için parmağınızı kaydırın.

Uzaklaştır

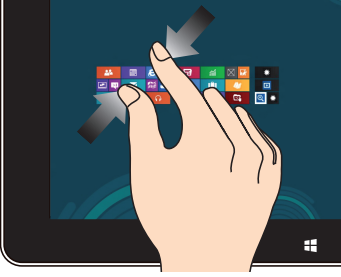

Dokunmatik panelde iki parmađınızı bir araya getirin.

Yakınlařtır

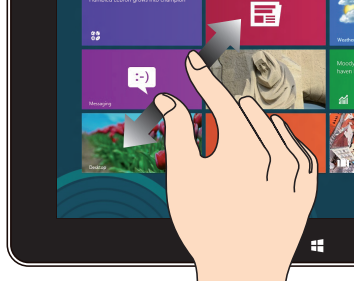


Dokunmatik panelde iki parmađınızı birbirinden ayırın.

Dokunma ve basılı tutma




- Bir uygulamayı taşımak için, uygulama karosuna dokunun ve basılı tutun ve yeni konuma sürükleyin.
- Bir uygulamayı kapatmak için, çalışan uygulamanın üst tarafına dokunun ve basılı tutun ve kapatmak için ekranın alt tarafına sürükleyin.

Dokunma/Çift dokunma

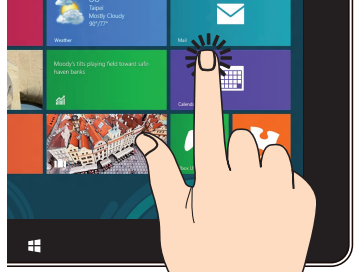

- Bařlatmak için uygulamaya dokunun.
- Masaüstü modunda, bařlatmak için bir uygulamaya çift dokunun.

HDMI uyumlu ekran bağlama

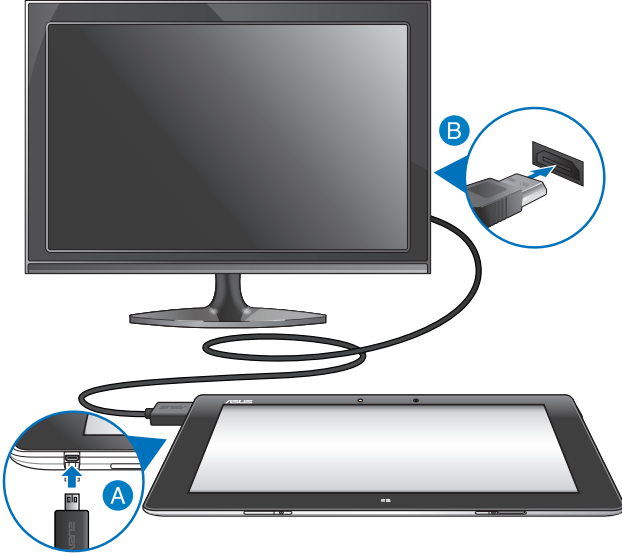

HDMI uyumlu ekran bağlamak için:

- A** Mikro HDMI konektörünü Tablet PC'nizin mikro HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
- B** HDMI kablosunu HDMI uyumlu ekranın HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

USB donanım kilidini kullanma

USB donanım kilidi bir USB aygıtını Tablet PC'nize bağlamanızı sağlar. Birlikte verilen USB donanım kilidi takılıyken flaş sürücülerinize veya harici HDD'lere bağlanabilir ve içeriklerine erişebilir, harici bir USB hoparlör bağlayabilir, bir fare veya klavye ve başka USB aygıtları kullanabilirsiniz.



USB donanım kilidini kullanmak için:


- A. Birlikte verilen USB donanım kilidinin konektörünü Tablet PC'nizin dok portuna bağlayın.
- B. USB aygıtını USB donanım kilidinin USB portuna takın.

ÖNEMLİ! 36 pinli USB donanım kilidinin Tablet PC'nize tam olarak takıldığından emin olun.

Mobil kenetlemeyi kullanma

Mobil kenetlemenizi tanıma

Üstten Görünüm

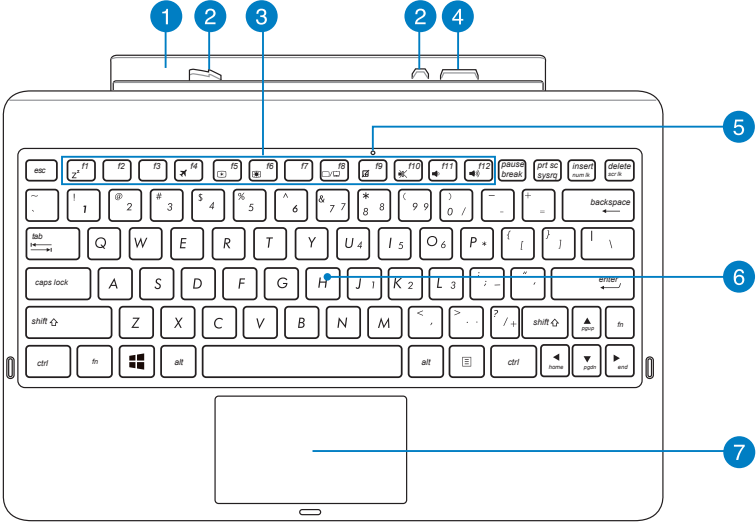

1 **Menteşe**

Menteşe Tablet PC'nizi mobil kenetlemeye bağlamanızı sağlar.

2 **Mandal kancaları**

Mandal kancaları, Tablet PC'nizi güvenli mobil kenetlemeye bağlamanızı sağlar.

3 **İşlev tuşları**

İşlev tuşları Tablet PC'nizde farklı görevleri gerçekleştirmenizi sağlar.

NOT: Daha fazla ayrıntı için **İşlev tuşları** bölümüne bakın.

4 **Dok konektörü**

Kenet konektörü, Tablet PC'nizin klasik bir dizüstü bilgisayara dönüştürülmesi için Tablet PC'nizi mobil kenete bağlar. Bağlantı sağlanınca, standart QWERTY klavyenin, USB 2.0 bağlantısının ve on altı (16) saate varan daha uzun pil ömrünün keyfini çıkarabilirsiniz.

5 **Dokunmatik yüzey göstergesi**

Bu gösterge mobil kenetlemenin dokunmatik yüzeyini devre dışı bıraktığınızda yanar.

6 **Klavye**

Klavye yazmak için rahat gezinme derinliği ile tam boyutta F klavye tuşları sağlar. İşlev tuşlarını kullanmanızı da etkinleştirerek Windows'a hızlı erişim ve diğer çoklu ortam işlevlerini kontrol etmenizi sağlar.

NOT: Klavye her bir bölge için farklılık gösterir.

7 **Dokunmatik Yüzey**

Dokunmatik yüzey sezgisel kullanıcı deneyimi sağlayarak ekranda gezinmek için çoklu hareket kullanımına izin verir. Normal bir farenin işlevlerini de simüle eder.

NOT: Daha fazla ayrıntı için ***Dokunma Pedini Kullanma*** bölümüne bakın.

Soldan görünüm



Sağdan görünüm



1 USB Kenet bağlantı noktası

Mobil kenetlenenize güç sağlamak için USB Kenet kablosunu bu bağlantı noktasına takın ve dahili pil paketini şarj edin.

2 Pil şarj göstergesi

Bu iki renkli LED pil şarj durumunun görsel bir göstergesidir.


Ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın:

Renk	Durum
Beyaz	Tam şarjlı.
Turuncu	Şarj etme modu.
Karartılmış	AC adaptörü mobil kenetlemeye takılı değildir.

3 USB 2.0 Bağlantı Noktası

USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası, klavye, işaretleme aygıtı, flaş disk sürücüsü, harici HDD, hoparlör, kamera ve yazıcı gibi USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarıyla uyumludur.

Tablet PC'nizi Kenetleme

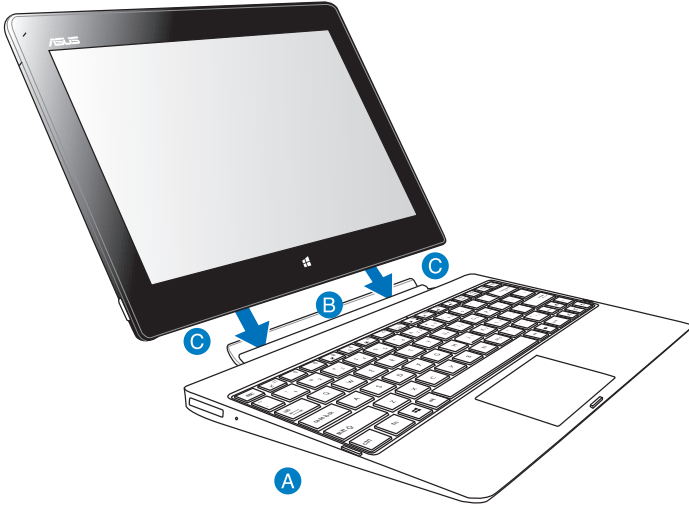


Tablet PC'nizi kenetlemek için:

- A** Mobil kenetlemeyi düz ve sabit bir yüzeye koyun.
- B** Tablet PC'niz mobil kenetlemeyle hizalayın.
- C** Tablet PC'yi menteşeye sıkıca takın. Tablet PC'nin kenede sıkıca oturduğunu göstermek için Tablet PC'niz titreşecektir.

ÖNEMLİ! Tablet PC'niz mobil kenetlemeye takılı olduğunda her zaman tüm düzeneği alttan doğru kaldırın.

Mobil kenetlemede Tablet PC'nizi şarj etme

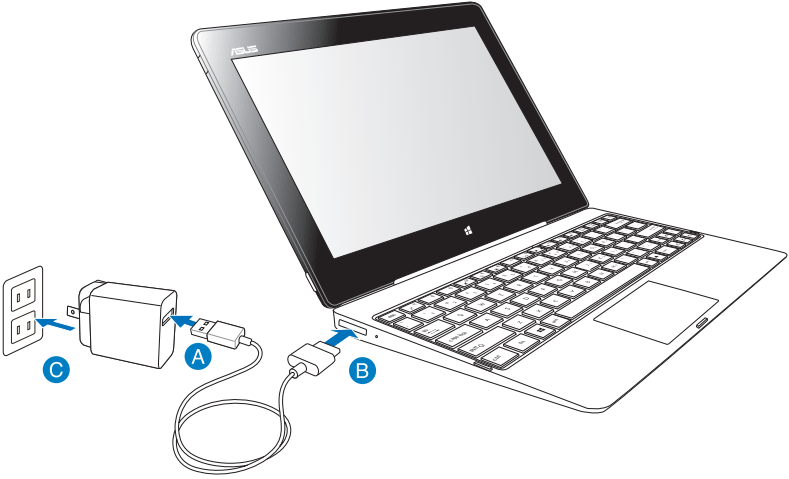

Mobil kenetlemede Tablet PC'nizi şarj etmek için:

- A** USB Dok kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
- B** 36 pimli konektörü kenet bağlantı noktasına takın.
- C** Güç adaptörünü elektrik prizine takın.


ÖNEMLİ!

- Tablet PC düzeneğinizi şarj etmek için veya mobil kenetlemenizi şarj ederken yalnızca Tablet PC'nin güç adaptörünü (TF600T serisi) ve USB Kenet kablosunu kullanın. Farklı güç adaptörü kullanma bu aygıtlara zarar verebilir.
- 36 pimli USB konektörün mobil kenetlemenize tam olarak takıldığından emin olun.
- Güç adaptörünü doğru giriş derecelendirmesi olan doğru elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Bu adaptörün çıkış voltajı DC5V, 2A'dır.
- Tablet PC düzeneğinizi güç adaptörü modunda kullanırken, topraklanmış elektrik prizi ünitenin yakınında ve kolayca erişilebilir durumda olmalıdır.
- **Mobil kenetlemeyi pil modunda ilk kez kullanmadan önce sekiz (8) saat şarj edin.**

Dokunma Pedini Kullanma


Bir parmakla hareketler

Parmağı kaydırma

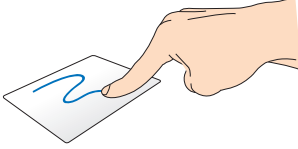


İmleci hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde kaydırın.

Dokunun/Çift dokunun

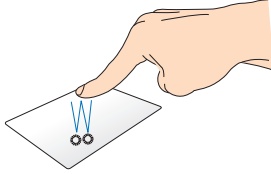

- Start (Başlat) ekranında, başlatmak için bir uygulamaya dokununuz.
- Masaüstü modunda, başlatmak için öğeye çift dokununuz.


Sürükleyip bırakma

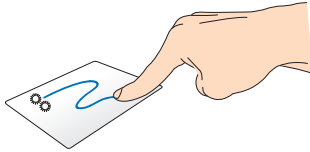

Bir öğeye çift dokununuz, sonra aynı parmağı dokunmatik yüzeyden kaldırmadan kaydırın. Öğeyi yeni konumuna bırakmak için, parmağınızı dokunmatik yüzeyden kaldırın.


İki parmakla hareketler

İki parmakla kaydırma (yukarı/aşağı)

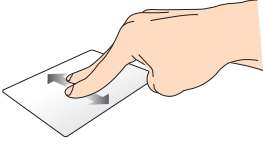


Yukarı veya aşağı kaydırmak için iki parmağınızı kaydırın.

İki parmakla kaydırma (sol/sağ)

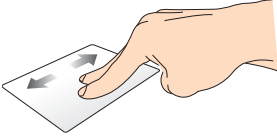

Sola veya sağa kaydırmak için iki parmağınızı kaydırın.

Sürükleyip bırakma

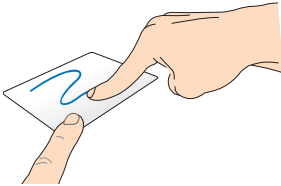

Bir öğe seçin ve farenin sol düğmesini basılı tutun. Diğer parmağınızı kullanarak, öğeyi yeni bir konuma sürükleyip bırakmak için dokunmatik yüzeyi aşağı doğru kaydırın.

İşlev tuşları

Tablet PC'nizin mobil kenetlemesindeki işlev tuşları Start (Başlat) ekranı içinde ve Windows® RT Masaüstü Modunda eylemleri tetikleyebilir.

NOT: Mobil kenetlemenizdeki klavye düzeni ülkeye veya bölgeye göre değişir, ancak işlevleri aynı kalır.



 +  Tablet PC'yi Uyku moduna geçirir

 +  **Uçak modu**'nu açar veya kapatır



NOT: Etkinleştirildiğinde, **Uçak modu** tüm kablosuz bağlantısını devre dışı bırakır.

 +  Ekran parlaklığını azaltır



 +  Ekran parlaklığını artırır


 +  İkinci ekran ayarlarını etkinleştirir.



NOT: İkinci bir ekranın Tablet PC'nize bağlandığından emin olun.

 +  Dokunmatik yüzeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

NOT: Dokunmatik yüzeyi devre dışı bıraktığınızda bu tuşun üzerindeki ışık göstergesi yanar.


 +  Hoparlörü açar veya kapatır.


 +  Hoparlör ses seviyesini azaltır.

 +  Hoparlör ses seviyesini artırır.

Windows® 8 tuşları

Mobil kenetlemenizdeki bu iki özel Windows® tuşu aşağıdaki şekilde kullanılır:


 Start (Başlat) ekranına dönmek için bu tuşa basın. Zaten Start (Başlat) ekranındaysanız, açtığınız son uygulamaya geri gitmek için bu tuşa basın.

 • Start (Başlat) ekranında, uygulamayı seçin ve ayarlar çubuğunu başlatmak için bu tuşa basın.

NOT: Bir uygulama seçmek için ok tuşlarını kullanın.

• Masaüstü modunda, sağ tık işlevini simüle etmek için bu tuşa basın.

Tablet PC'nizi Çıkarma

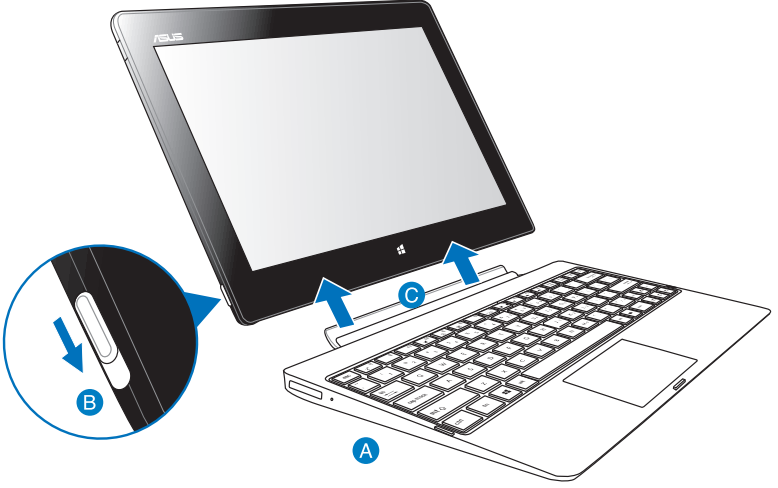

Tablet PC'nizi çıkarmak için:

- A Tüm düzeneği düz ve sabit bir yüzeye koyun.
- B Tablet PC'yi mobil kenetlemeden çıkarmak için mandalı aşağı doğru taşıyın.
- C Tablet PC'yi mobil kenetlemeden ayırmak için kaldırın.

3. Bölüm:

Windows® RT ile Çalışmak

Ürününüzün ilk defa başlatılması

Tablet PC'nizi ilk defa başlatırken Windows® RT işletim sisteminizin temel ayarlarını yapılandırmak üzere size rehberlik edecek bir dizi ekran görünür.

İlk kez başlatmak için:

1. Tablet PC'nizi açın.
2. Lisans koşullarını dikkatle okuyun. **Windows'u kullanmak için lisans koşullarını kabul & ediyorum** ögesini işaretleyin ve **Kabul Et** ögesine dokunun.
3. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için sonraki ekran talimatlarını izleyin:
 - Kişiselleştirin
 - Ayarlar
4. Temel öğeleri yapılandırmayı tamamladığınızda, Windows® RT video öğreticisi görünür. Windows® RT işlevsellikleri hakkında bilgi edinmek için bu öğreticiyi izleyin.
5. Başlangıç ekranına girmek için kullanıcı hesabınızda oturum açın.

Windows® RT kilit ekranı

Tablet PC'niz Windows® RT işletim sistemine girdiğinde veya uyku veya bekleme modundayken, Windows® RT kilit ekranı görünebilir. Başlangıç ekranına gitmek için kilit ekranını yukarı kaydırın.

Windows® Kullanıcı Arabirimi

Windows® RT, Başlangıç Ekranından Windows® uygulamalarını düzenlemenizi ve kolayca erişmenizi sağlayan karo esaslı bir kullanıcı arabirimi (UI) ile gelir. Tablet PC'nizde çalışırken kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikleri içerir.

Başlangıç ekranı

Başlangıç ekranı kullanıcı hesabınızda başarıyla oturum açtıktan sonra görünür. Gerek duyduğunuz tüm programlar ve uygulamaları tek yerde düzenlemenize yardımcı olur.



Windows® uygulamaları

Bu uygulamalar grubu, Tablet PC'nizde çalışmak veya oyun oynamak amacıyla tek noktalı merkez sağlamak için özelleştirilebilir. Bunların her biri, ağ bağlantılarınızdan kullanabileceğiniz veya paylaşabileceğiniz özel bir işlevi temsil eder.

NOT: Bazı uygulamalar tam olarak başlatılmadan önce Microsoft hesabınızda oturum açmanızı gerektirir.



Windows® uygulamalarıyla çalışma

Uygulamaları özelleştirme

Başlangıç ekranından uygulamaları yeniden boyutlandırabilir veya çıkarabilirsiniz.


Uygulamaları yeniden boyutlandırma

Bir uygulamayı yeniden boyutlandırmak için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için uygulama karosunu aşağı kaydırın.
2. Uygulama karosunu küçültmek için  veya büyütme için  öğesine dokununuz.

Uygulamaları çıkarma


Bir uygulamayı çıkarmak için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için uygulama karosunu aşağı kaydırın.
2. Uygulamayı çıkarmak için  öğesine dokununuz.

Tüm uygulamalara erişme


Uygulamalar ekranını başlatma

Tüm uygulamaları görüntülemek için:

1. **Tüm uygulamalar** çubuğunu başlatmak için ekranın üst veya alt kenarından kaydırın.
2. Tablet PC'nizde yüklü tüm uygulamaları göstermek için  öğesine dokununuz.

Başlangıç ekranına daha fazla uygulama ekleme

Bir uygulamayı eklemek için:

1. Apps (Uygulamalar) ekranında, ayarlar çubuğunu seçmek veya başlatmak için uygulamayı aşağı kaydırın.
2. Seçili uygulamayı Başlangıç ekranına eklemek için  öğesine dokununuz.

Sihirli çubuk

Sihirli çubuk, ekranınızın sağ tarafında tetiklenebilen bir araç çubuğudur. Uygulamalarınızı paylaşmanıza ve Tablet PC'nizin ayarlarını özelleştirmek amacıyla hızlı erişim sağlamanıza imkan veren birkaç araçtan oluşur.





Sihirli çubuk

Sihirli çubuğu başlatma

NOT: Çağrıldığında, Sihirli çubuk başlangıçta beyaz simgeler takımı olarak görünür. Yukarıdaki görüntüde ilk etkinleştirildiğinde Sihirli çubuğun nasıl görüldüğü gösterilmektedir.

Sihirli çubuğu başlatmak için ekranın sağ kenarından kaydırın.

Tablet PC'nizi ASUS mobil dok (isteğe bağlı) ile kullanıyorsanız, fare işaretçisini ekranın sağ üst veya alt köşesine taşıyın veya şu tuşlara basın:  + .

Sihirli çubuğun içinde



Ara

Bu araç, Tablet PC'nizdeki dosyalar, uygulamalar veya programları aramanızı sağlar.



Paylaşım

Bu araç, uygulamalarınızı sosyal ağ siteleri veya e-posta yoluyla paylaşmanızı sağlar.



Başlangıç

Bu araç, ekranı Başlangıç ekranına geri döndürür. Başlangıç ekranından, bunu ayrıca en son açılan uygulamaya geri dönmek için de kullanabilirsiniz.



Cihazlar

Bu araç, dosyaları Tablet PC'nize takılı harici ekran veya yazıcı gibi aygıtlarla erişmenize ve paylaşmanıza imkan verir.



Ayarlar

Bu araç, Tablet PC'nizin ayarlarına erişmenizi sağlar.

NOT: Mobil dokunuzda da (isteğe bağlı) en son Windows® yazılım güncellenmesini yapmak için, Windows® güncelleme bildirimini gördüğünüzde Tablet PC'nizi mobil doka kenetleyin.

Yanařtırma özelliđi

Yanařtırma özelliđi iki uygulamayı yan yana görüntüleyerek uygulamalarla çalışmanızı ve aralarında geçiř yapmanızı sağlar.

ÖNEMLİ! Yanařtırma özelliđini kullanmadan önce Tablet PC'nizin ekran çözünürlüđünün 1366 x 768 olarak ayarlandıđından emin olun.



Yanařtırma
çubuđu

Yanařtırmayı Kullanma

Tablet PC'nizin dokunmatik panelini kullanarak Yanařtırma'yı etkinleřtirmek için ařađıdaki adımları gerçekteřtirebilirsiniz:

1. Yanařtırmak istediđiniz uygulamayı bařlatın.
2. Uygulamanın en üst bölümüne dokunup basılı tutun ve yanařtırma çubuđu görünene kadar ekranın sol veya sađ tarafına sürükleyin.
3. Bařka bir uygulama bařlatın.

Tablet PC'nizi ASUS mobil dok (isteğe baęlı) ile kullanıyorsanız, dokunma yüzeyi veya klavyeyi kullanarak Yanařtırmayı etkinleřtirmek için ařaęıdaki yönerge setlerinden birini gerekleřtirebilirsiniz.





Dokunmatik yüzeyi kullanma

Dokunmatik yüzeyi kullanmak için:

1. Yanařtırmak istedięiniz uygulamayı bařlatın.
2. Fare iřaretinizi ekranınızın üst tarafına tařıyın.
3. İřareti el simgesine dnüştüęünde, uygulamayı ekran panelinin sol veya saę tarafına sürükleyip bırakın.
4. Bařka bir uygulama bařlatın.

Klavyeyi kullanma

Klavyeyi kullanmak için:

1. Yanařtırmak istedięiniz uygulamayı bařlatın.
2.  +  öęesine basın.
3. Bařka bir uygulama bařlatın.
4. Uygulamalar arasında geiř yapmak için,  +  öęesine basın.

Internet'e bağlanma

Tablet PC'nizin Wi-Fi bağlantısını kullanarak e-postalara ulaşın, Internet'te gezinin ve sosyal ağ siteleri üzerinden uygulamaları paylaşın.

ÖNEMLİ! Wi-Fi'yi etkinleştirmek için **Uçak modu'nu** kapatın.

Wi-Fi'yi Etkinleştirme

Wi-Fi'yi etkinleştirmek için:

1. Sihirli çubuğu başlatın.



öğesine dokunun, sonra



öğesine dokunun.

3. Kullanılabilir Wi-Fi bağlantıları listesinden bir erişim noktası seçmek için dokunun, sonra **Connect (Bağlan)** öğesine dokunun.
4. Bir parola girmeniz istenirse, parolayı girin ve **Next (İleri)** öğesine dokunun.
5. Tablet PC'niz ve diğer kablosuz etkin sistemleri etkinleştirmek istiyorsanız, **Yes, turn on sharing and connect to devices (Evet, paylaşımı aç ve aygıtlara bağlan)** öğesine dokunun. Paylaşım işlevini etkinleştirmek istemiyorsanız **No, don't turn on sharing or connect to devices (Hayır, paylaşımı açma veya aygıtlara bağlanma)** öğesine dokunun.

Uçak modu

Uçak modu kablosuz bağlantıları devre dışı bırakarak Tablet PC'nizi uçaktayken güvenle kullanmanızı sağlar.

NOT: Kullanılabilen ilgili uçak hizmetleri ve Tablet PC'nizi uçakta kullanırken izlenmesi gereken kısıtlamalar hakkında bilgi için hava alanı sağlayıcınızla iletişim kurun.

Uçak modu'nu açma veya kapatma

Uçak modu'nu açmak veya kapatmak için:

1. Sihirli çubuğu başlatın.



öğesine ve



öğesine dokunun.

3. **Uçak modu'nu** kapatmak için kaydırıcıyı sola kaydırın veya **Uçak modu'nu** açmak için kaydırıcıyı sağa kaydırın.



Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 (IE10), sık kullandığınız web sitelerini tararken ve paylaşırken daha sezgisel, daha hızlı ve daha güvenli bir yol sağlar.

NOT: IE10 kullanmadan önce Internet'e bağlandığınızdan emin olun.

IE10 Kullanma

IE10 kullanmak için:

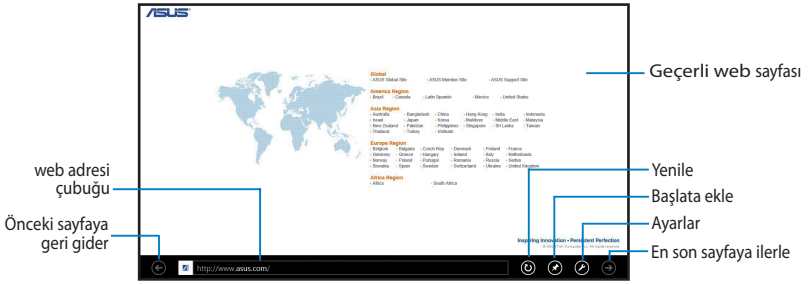

1. Başlangıç ekranında,  ögesine dokununuz.
2. Web adresi çubuğundan, web adresini yazınız ve  ögesine dokununuz.





Sekmeler ekleme ve kapatma

Sekmeler, Menü çubuğunda küçük resimler olarak görüntülenen taradığınız web sayfalarıdır.

Yeni bir sekme eklemek için:

1. Menü çubuğunu göstermek için IE10 sayfasının üst veya alt kenarından kaydırın.
2.  öğesine dokunun.
3. Web adresi çubuğunda, web adresini yazın ve  öğesine dokunun.

Sekmeyi kapatmak için:

1. Menü çubuğunu göstermek için IE10 sayfasının üst veya alt kenarından kaydırın.
2. Kapatmak istediğiniz sekmenin  öğesine dokunun.
3. Tüm sekmeleri kapatmak istiyorsanız , > **Close tabs (Sekmeleri kapat)** öğesine dokunun.


NOT: Bu işlem, ekranınızda görüntülenene geçerli sayfa hariç tüm sekmeleri kapatır.


Her şeyi kaldırma ve Windows'u yeniden yükleme

Tablet PC'nizi orijinal fabrika ayarlarına geri döndürmek, bilgisayar ayarlarındaki **Remove everything and reinstall (Her şeyi kaldır ve yeniden yükle)** seçeneği ile yapılabilir. Bu seçeneği kullanmak için aşağıdaki adımlara bakın.

ÖNEMLİ! Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.

NOT: Bu işlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.

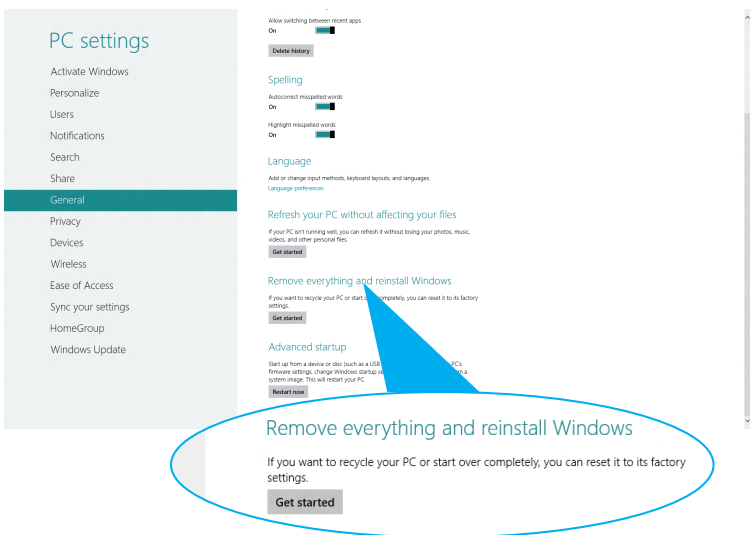


1. Sihirli çubuğu başlatın.
2.  > **Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir) > General (Genel)** öğelerini tıklayın.
3. Her şeyi kaldır ve Windows'u yeniden yükle seçeneğini görüntülemek için aşağıyı kaydırın. Bu seçenek altında, **Get Started'ı (Başlarken)** tıklayın.



4. Yeniden yükleme ve sıfırlama işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini uygulayın.

Tablet PC'nizi kapatma

Aşağıdakilerden birini yaparak Tablet PC'nizi kapatabilirsiniz:

- Charms (Tılsım) çubuğundan  öğesine dokunun, sonra normal kapatmak için  > **Kapat** öğesine dokunun.
- Oturum açma ekranından,  > **Kapat** öğesine dokunun.
- Tablet PC'niz yanıt vermiyorsa, Tablet PC'niz kapanana kadar güç düğmesini en az sekiz (8) saniye basılı tutun.

Tablet PC'nizi uyku moduna alma

Tablet PC'nizi Uyku moduna almak için, Güç düğmesine bir kez basın.

4. Bölüm: ***ASUS Uygulamaları***

ASUS Özellikli Uygulamalar

My Library (Kitaplığım)

Kitap koleksiyonlarınız için entegre bir uygulama olan My Library (Kitaplığım), satın aldığınız veya indirdiğiniz e-kitapları başlığa, yazara ve tarihe göre yerleştirip sıralayabilmenize imkân tanır.

NOT: My Library (Kitaplığım) sadece ePub formatındaki e-kitapları destekler.

My Library (Kitaplığım) ana ekranı




Yazara, tarihe veya başlığa göre sıralamak için dokununuz


Kitaplar

E-kitapları içe almak

Kitap rafınıza daha fazla e-kitap taşımak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:


1. Ayarlar çubuğunu başlatmak için ekranı aşağıya veya yukarıya doğru kaydırın.
2.  ögesine dokununuz ve ardından **Files'a (Dosyalar)** dokunarak kitap rafınıza eklemek istediğiniz e-kitapları bulun.

3. Kitaplığınıza eklemek istediğiniz e-kitaplara dokununuz ve ardından **Open'a (Aç)** dokununuz.

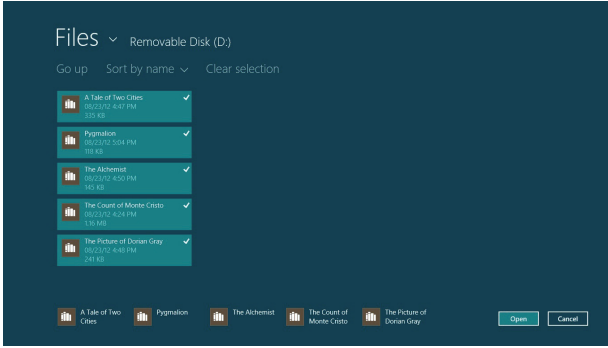


Bir e-kitap okuma

Bir e-kitap okurken, sonraki sayfaya gitmek için sağdaki sayfaya dokununuz veya sayfayı kaydırın, önceki sayfaya gitmek içinse soldaki sayfaya dokununuz veya sayfayı kaydırın.

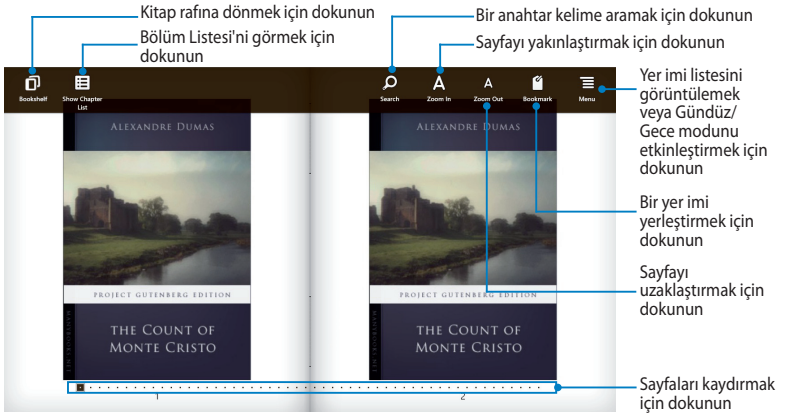



Bir yer imi yerleřtirme

Yer imi, bir kitabın sayfalarına iřaret koyarak kitabı daha sonra kaldığınız bu sayfalardan okumaya devam etmenizi saęlar.

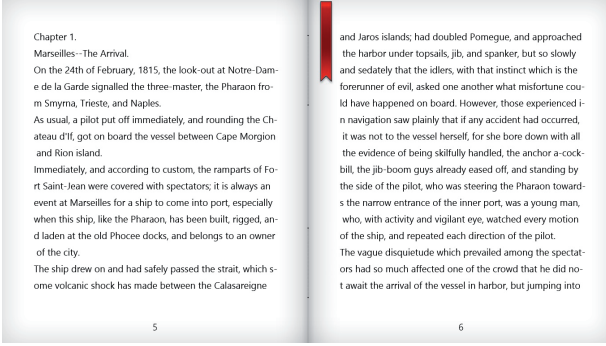


Bir yer imi yerleřtirmek için:

1. Ayarlar çubuęunu göstermek için e-kitabı üst veya alt kenarından kaydırın.
2. Sayfaya yer imi koymak için  simgesine dokunun. Dilediğiniz sayıda sayfaya yer imi koyabilirsiniz.
3. Yer imi konan sayfaları görüntülemek için önce  simgesine, ardından da açmak istediğiniz sayfaya dokunun.

Sayfadaki notları işaretleme

E-kitaplarındaki bir notu işaretlemek, bir kelimenin anlamını öğrenmenize, kelimeyi veya tümceyi kopyalayabilmenize, e-posta ile paylaşabilmenize veya başka bir dile tercüme etmenize imkân tanır.

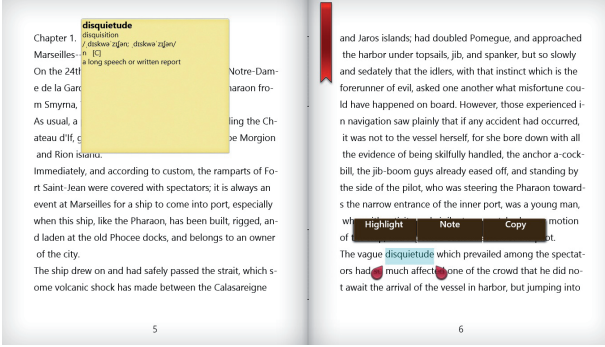

Bir not işaretlemek için:


1. Bir araç menüsü ve sözlük notu görüntülenene kadar kelimeye basılı tutun.

NOT: Bir tümceye işaret koymak için, kelimeye dokunup tutun ve seçmek için parmağınızı kaydırın. Bir tümceyi seçince, sözlük notu görüntülenmez.

2. Kelimeyi veya tümceyi işaretlemek için **Highlight'a (Vurgula)** dokunun. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kaydetmek için **Note'a (Not)** dokunun. Seçilen kelimeyi veya tümceyi kopyalamak için **Copy'ye (Kopyala)** dokunun ve bir metin uygulamasına yapıştırın.

NOTLAR:

- Bir kelimeyi veya tümceyi tercüme etmek için **Highlight'a (Vurgula)** dokunun. Vurgulanan kelimeye veya tümceye dokunun ve **Translation'a (Çeviri)** dokunarak bir dil seçin.
- Bir kelimeyi veya tümceyi paylaşmak için, **Share'a (Paylaş)** dokunun ve paylaşmak istediğiniz bir uygulama seçin.

3. Kayıtlı notlar bulunan sayfaları görüntülemek için önce  simgesine, ardından da açmak istediğiniz nota dokunun.


My Dictionary (Sözlüğüm)

MyDictionary (Sözlüğüm), bir kelimenin veya tümcenin açıklamasını, telaffuzunu veya tercümesini öğrenmenize imkân tanıyan entegre bir referans uygulamasıdır.

Sözlük ekranı



Çeviri ekranı

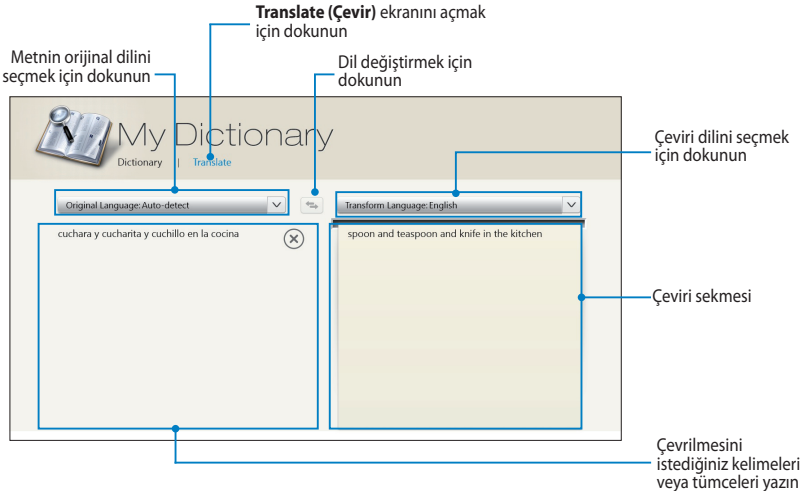

ASUS WebStorage (Web depolama alanı)

ASUS WebStorage, dosyalarınıza istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişebileceğiniz, kaydedebileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve senkronize edebileceğiniz çevrimiçi bir depolama alanıdır. Bu uygulama, notlar oluşturmanıza, fotoğraflar çekmenize, videolar ve sesli mesajlar kaydetmenize ve bunları anında WebStorage hesabınıza kaydetmenize imkân tanır.

NOTLAR:

- Bu uygulamayı kullanabilmek için bir ASUS WebStorage hesabınızın olması gerekir. Henüz bir hesabınız yoksa hemen kaydolun.
- ASUS WebStorage'a erişmeden önce internet bağlantınızın olduğunu kontrol edin.
- Bilgisayarınıza en güncel ASUS WebStorage PC Suite'i yüklediğinizden emin olun. Detaylı bilgi için <http://www.asuswebstorage.com> internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

ASUS WebStorage ana ekranı



ASUS WebStorage ile çalışma

ASUS WebStorage, farklı işlevler için kullanabileceğiniz aşağıdaki klasörleri içerir:



MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm)

Bu klasör, Tablet PC'niz aracılığıyla bilgisayarınızla senkronize ettiğiniz dosyanıza erişmenize ve dosyayı paylaşım değişikliği yapabilmenize imkân tanır. Değiştirdiğiniz ve kaydettiğiniz dosya, senkronize edilen bilgisayarınıza uygulanır.

MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm) ile notlar tutabilir, fotoğraflar ve videolar çekebilir, ses dosyaları kaydedebilir ve doğrudan bu klasöre yükleyebilirsiniz.


MySyncFolder'a (Senkronizasyon Klasörüm) dosyalar yükleme

MySyncFolder'a (Senkronizasyon Klasörüm) dosyalar yüklemek için:

-  simgesine dokunarak **MySyncFolder'ı (Senkronizasyon Klasörüm)** başlatın.
- Ayarlar çubuğunu başlatmak için ekranı aşağı veya yukarı kenarından kaydırın.
-  simgesine dokunun ve MySyncFolder'ınıza (Senkronizasyon Klasörüm) yüklemek istediğiniz dosyayı bulun.


MySyncFolder'a (Senkronizasyon Klasörüm) dosyalar ekleme

MySyncFolder'a (Senkronizasyon Klasörüm) dosyalar eklemek için:

- Ayarlar çubuğunu başlatmak için ekranı aşağı veya yukarı kenarından kaydırın.
-  simgesine dokunun ve yapmak istediğiniz işlemi seçin:
 - Not almak için **Note taking'e (Not alma)** tıklayın.
 - Fotoğraf çekmek için **Snapshot'a (Anlık Görüntü)** dokunun.
 - Video kaydetmek için **Video record'a (Video kaydı)** dokunun.
 - Ses dosyası kaydetmek için **Audio record'a (Ses kaydı)** dokunun.
- Bir dosya adı yazın ve **Save'e (Kaydet)** dokunun. Kaydettiğiniz dosya otomatik olarak MySyncFolder'ınıza (Senkronizasyon Klasörüm) yüklenir.

MySyncFolder'daki (Senkronizasyon Klasörüm) içeriği silme




MySyncFolder'daki (Senkronizasyon Klasörüm) içeriği silmek için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
2. Seçtiğiniz dosyayı veya klasörü silmek için  simgesine dokununuz ve ardından **OK (Tamam)** öğesine dokununuz.




MySyncFolder'daki (Senkronizasyon Klasörüm) içeriği kişiselleştirme

Bu klasördeki içeriğinizi, yeniden adlandırmak, sık kullanılan olarak işaretlemek, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

MySyncFolder'daki (Senkronizasyon Klasörüm) içeriği kişiselleştirmek için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
2. Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmak için,  simgesine dokununuz dosya adını yazın ve  simgesine dokununuz.
3. Sık kullanılan olarak eklemek için,  simgesine dokununuz.

NOT: Sık kullanılan olarak eklediğinizde, klasörün veya dosyanın sol üst köşesinde bir yıldız simgesi görünür.

4. Bağlantı veya e-posta aracılığıyla paylaşmak için, önce  simgesine dokununuz; ardından, e-posta ile paylaşmak için  simgesine veya bağlantı ile paylaşmak için  simgesine dokununuz.

NOTLAR:

- İçeriğinizi e-posta ile paylaşabilmek için bir Microsoft hesabınızın bulunması gerekir.
- Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz veya bağlantı olarak paylaştığınız dosyalar, sırasıyla **Starred (Sık Kullanılanlar)** klasörüne veya **My shared link (Paylaşılan bağlantım)** klasörüne otomatik olarak eklenir.
- Dosyalarınızı veya klasörlerinizi aynı anda işaretleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Backed-up Data (Yedeklenmiş Veriler)

Bu klasör, bilgisayarınızdan yedeklediğiniz dosyaları açabilmenize imkân tanır. Dosyaları sık kullanılan olarak işaretleyebilmeniz ve e-posta ya da ASUS WebStorage sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilmenize olanak verir.




NOTLAR:

- ASUS WebStorage, bilgisayarınızın adını kaydeder ve bu adı yedeklenmiş veriler klasörünüzün adı olarak Backed-up Data (Yedeklenmiş Veriler) klasörünüze yansıtır.
- Yedeklenmiş içeriğinizin yolları ve adları, bilgisayarınızdaki içeriğinizin yolları ve adlarıyla aynıdır.
- Daha fazla bilgisayardan yedekleme yapabilmek ya da depolama kapasitenizi artırmak için, destek sitemizden WebStorage planları satın almanız gerekir. Detaylı bilgi için <https://service.asuswebstorage.com/store> adresini ziyaret edebilirsiniz.

Backed-up Data'daki (Yedeklenmiş Veriler) içeriği sık kullanılan olarak işaretleme ve paylaşma

Bir dosyayı veya klasörü sık kullanılan olarak işaretleyebilir ve e-posta ya da ASUS WebStorage sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Backed-up Data (Yedeklenmiş Veri) klasöründeki dosyaları işaretleme ve paylaşmak için:

1.  simgesine dokunarak **Backed-up Data (Yedeklenmiş Veriler)** klasörünü açın.
2. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
3. Dosyayı veya klasörü sık kullanılan olarak işaretleme için  simgesine, ASUS WebStorage sitesindeki bir bağlantı aracılığıyla paylaşmak için  simgesine dokununuz.

NOTLAR:



- İçeriğinizi e-posta ile paylaşabilmek için bir Microsoft hesabınızın bulunması gerekir.
- Dosyalarınızı veya klasörlerinizi aynı anda işaretleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
- Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz veya bağlantı olarak paylaştığınız dosyalar, sırasıyla **Starred (Sık Kullanılanlar)** klasörüne veya **My shared link (Paylaşılan bağlantım)** klasörüne otomatik olarak eklenir.

My Collection (Koleksiyonum)

Bu klasör, favori içeriğinizi bilgisayarınızla senkronize etmeye gerek kalmadan karşıya yükleyebilmenizi sağlar. Notlar tutabilir, fotoğraflar ve videolar çekebilir, ses dosyaları kaydedebilir ve doğrudan bu klasöre yükleyebilirsiniz.


Dosyaları karşıya yükleme

Dosyaları karşıya yüklemek için:

-  simgesine dokunarak **My Collection (Koleksiyonum)** klasörünü açın.
-  simgesine dokunun ve karşıya yüklemek istediğiniz dosyayı seçin.
- Dosyanızı Koleksiyonum klasörünüze yüklemek için **Open'a (Aç)** dokunun.


My Collection (Koleksiyonum) klasörüne dosya ekleme

My Collection (Koleksiyonum) klasörüne dosya eklemek için:

- Ayarlar çubuğunu başlatmak için ekranı aşağı veya yukarı kenarından kaydırın.
-  simgesine dokunun ve yapmak istediğiniz işlemi seçin:
 - Not almak için **Note taking'e (Not alma)** tıklayın.
 - Fotoğraf çekmek için **Snapshot'a (Anlık Görüntü)** dokunun.
 - Video kaydetmek için **Video record'a (Video kaydı)** dokunun.
 - Ses dosyası kaydetmek için **Audio record'a (Ses kaydı)** dokunun.
- Bir dosya adı yazın ve **Save'e (Kaydet)** dokunun. Kaydettiğiniz dosya otomatik olarak My Collection (Koleksiyonum) klasörünüze yüklenir.

My Collection (Koleksiyonum) klasöründeki içeriği silme




My Collection (Koleksiyonum) klasöründeki içeriği silmek için:

- Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
- Seçtiğiniz dosyayı veya klasörü silmek için  simgesine dokunun ve ardından **OK (Tamam)** öğesine dokunun.




My Collection (Koleksiyonum) klasöründeki içeriği kişiselleştirme

Bu klasördeki içeriğinizi, yeniden adlandırmak, sık kullanılan olarak işaretlemek, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

My Collection (Koleksiyonum) klasöründeki içeriği kişiselleştirmek için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
2. Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmak için,  simgesine dokunup dosya adını yazın ve  simgesine dokununuz.
3. Sık kullanılan olarak eklemek için,  simgesine dokununuz.

NOT: Sık kullanılan olarak eklediğinizde, klasörün veya dosyanın sol üst köşesinde bir yıldız simgesi görünür.

4. Bağlantı veya e-posta aracılığıyla paylaşmak için, önce  simgesine dokununuz; ardından, e-posta ile paylaşmak için  simgesine veya bağlantı ile paylaşmak için  simgesine dokununuz.

NOTLAR:



- İçeriğinizi e-posta ile paylaşabilmek için bir Microsoft hesabınızın bulunması gerekir.
- Sık kullanılan olarak işaretlediğiniz veya bağlantı olarak paylaştığınız dosyalar, sırasıyla **Starred (Sık Kullanılanlar)** klasörüne veya **My shared link (Paylaşılan bağlantım)** klasörüne otomatik olarak eklenir.
- Dosyalarınızı veya klasörlerinizi aynı anda işaretleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Starred (Sık Kullanılanlar)

Bu klasör, sık kullanılan olarak işaretlediğiniz içeriğe kolayca erişmenizi ve görüntülemenizi mümkün kılar. Dilerseniz bu klasördeki içeriği kaldırabilirsiniz.

Bir dosya veya klasörü kaldırma






Bir dosya veya klasörü kaldırmak için:

-  simgesine dokunarak **Starred (Sık Kullanılanlar)** klasörünü açın.
- Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
-  simgesine dokunarak bir dosya veya klasörü kaldırabilirsiniz.

Starred (Sık Kullanılanlar) klasöründeki içeriği kişiselleştirme

Bu klasördeki içeriğinizi, yeniden adlandırmak, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

Starred'daki (Sık Kullanılanlar) içeriği kişiselleştirmek için:

- Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı veya klasörü aşağı kaydırın.
- Dosyayı veya klasörü yeniden adlandırmak için,  simgesine dokunup dosya adını yazın ve  simgesine dokunun.
- Bağlantı veya e-posta aracılığıyla paylaşmak için, önce  simgesine dokunun; ardından, e-posta ile paylaşmak için  simgesine veya bağlantı ile paylaşmak için  simgesine dokunun.

NOTLAR:

- İçeriğinizi e-posta ile paylaşabilmek için bir Microsoft hesabınızın bulunması gerekir.
 - Bağlantı olarak paylaştığınız dosyalar otomatik olarak **My shared link (Paylaşılan Bağlantım)** klasörüne eklenir.
-



Recent changes (En son deęişiklikler)

Bu klasör, **MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm)**, **Backed-up Data (Yedeklenmiş Veriler)** ve **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinde kayıtlı içerięi görüntülemenizi sağlar. Güncel içerięi, yeniden adlandırmak, sık kullanılan olarak işaretlemek, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

NOT: Sadece **MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm)** ve **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinizde kayıtlı içerięi kişiselleştirebilirsiniz.

En son deęiştirilen içerięi görüntüleme




En son deęiştirilen içerięi görüntülemek için:

1.  simgesine dokunarak **Recent changes (En son deęişiklikler)** klasörünü açın.
2. Görüntülemek istedięiniz dosyaya dokunun.
3. Ana ekrana dönmek için  simgesine dokunun.


Recent changes (En Son Deęişiklikler) klasöründeki içerięi kişiselleştirme

Bu klasördeki içerięinizi, yeniden adlandırmak, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.




Recent changes (En Son Deęişiklikler) klasöründeki içerięi kişiselleştirmek için:

1. Ayarlar çubuęunu seçmek ve başlatmak için dosyayı aşağı kaydırın.
2. Dosyayı yeniden adlandırmak için  simgesine dokunup dosya adını girin ve  simgesine dokunun.
3. Seçtięiniz dosyayı veya klasörü silmek için  simgesine dokunun ve ardından **OK'e (Tamam)** dokunun.

ÖNEMLİ! Bu klasördeki dosyaların silinmesi, dosyaların orijinal konumlarından da silinmesine neden olur. Silmeden önce dosyalarınızın mutlaka yedeęini alın.

4. Sık kullanılan olarak eklemek için,  simgesine dokunun.

NOT: Sık kullanılan olarak ekledięinizde, klasörün veya dosyanın sol üst köşesinde bir yıldız simgesi görünür.

5. Bağlantı veya e-posta aracılığıyla paylaşmak için, önce  simgesine dokunun; ardından, e-posta ile paylaşmak için  simgesine veya bağlantı ile paylaşmak için  simgesine dokunun.

NOTLAR:

- İçeriğinizi e-posta ile paylaşabilmek için bir Microsoft hesabınızın bulunması gerekir.
- Bağlantı olarak paylaştığınız dosyalar otomatik olarak **My shared link (Paylaşılan Bağlantım)** klasörüne eklenir.
- Dosyalarınızı veya klasörlerinizi aynı anda işaretleyebilir ve paylaşabilirsiniz.


Recent photos (En son fotoğraflar)

Bu klasör, **MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm)**, **Backed-up Data (Yedeklenmiş Veriler)** ve **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinde kayıtlı fotoğrafları görüntülemenizi sağlar. Güncel fotoğrafları, yeniden adlandırmak, sık kullanılan olarak işaretlemek, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

NOT: Sadece **MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm)** ve **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinizde kayıtlı fotoğrafları kişiselleştirebilirsiniz.

En son fotoğrafları görüntüleme




En son fotoğrafları görüntülemek için:

1.  simgesine dokunarak **Recent photos (En son fotoğraflar)** klasörünü açın.
2. Görüntülemek istediğiniz fotoğrafa dokunun. Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, ekranı alt veya üst kısmından kaydırın ve fotoğrafa dokunun.
3. Ana ekrana dönmek için  simgesine dokunun.

Fotoğrafları kişiselleştirme

Bu klasördeki fotoğraflarınızı, yeniden adlandırmak, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

Recent photos (En Son Fotoğraflar) klasöründeki içeriğinizi kişiselleştirmek için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı aşağı kaydırın.
2. Fotoğrafi yeniden adlandırmak için  simgesine dokunup dosya adını girin ve  simgesine dokununuz.
3. Bir fotoğrafı silmek için  simgesine dokununuz ve **OK'e (Tamam)** dokununuz.

ÖNEMLİ! Bu klasördeki fotoğrafların silinmesi, fotoğrafların orijinal konumlarından da silinmesine neden olur. Silmeden önce fotoğraflarınızın mutlaka yedeğini alın.

4. Sık kullanılan olarak eklemek için,  simgesine dokununuz.

NOT: Sık kullanılan olarak eklediğinizde, fotoğrafın sol üst köşesinde bir yıldız simgesi görünür.

Recent music (En son müzik dosyaları)

Bu klasör, **Backed-up Data (Yedeklenmiş Veriler)** ve **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinde kayıtlı müzik dosyalarını görüntülemenizi sağlar. Güncel müzik dosyalarını, yeniden adlandırmak, sık kullanılan olarak işaretlemek, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.


NOT: Sadece **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinizde kayıtlı müzik dosyalarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Müzik dosyalarını görüntüleme ve çalma

Bir müzik dosyasını görüntülemek ve çalmak için:

1.  simgesine dokunarak **Recent music (En son müzik dosyaları)** klasörünü açın.

NOT: Klasör açılınca, ekranın sağ köşesinde bir çalma listesi görüntülenir.

2. Çalma listesini kaydırın ve çalmak istediğiniz müzik dosyasına dokununuz.
3. Ana ekrana dönmek için  simgesine dokununuz.



Müzik dosyalarının kişiselleştirilmesi

Bu klasördeki müzik dosyalarınızı, yeniden adlandırmak, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

Recent music (En Son Müzik Dosyaları) klasöründeki müzik dosyalarınızı kişiselleştirmek için:

1. Çalma listesi sekmesinde, kişiselleştirmek istediğiniz müzik dosyasına dokunun.

NOT: Seçim yapıldığında, dosyanın sol tarafında mavi bir onay işareti görüntülenir.

2. Müzik dosyasını yeniden adlandırmak için  simgesine dokunup dosya adını girin ve  simgesine dokununuz.

3. Müzik dosyasını silmek için  simgesine dokununuz ve **OK'e (Tamam)** dokununuz.

ÖNEMLİ! Bu klasördeki müzik dosyalarının silinmesi, dosyaların orijinal konumlarından da silinmesine neden olur. Silmeden önce müzik dosyalarınızın mutlaka yedeğini alın.

4. Sık kullanılan olarak eklemek için,  simgesine dokununuz.

NOT: Sık kullanılan olarak eklediğinizde, müzik dosyasının yanında bir yıldız simgesi görünür.


My shared link (Paylaşılan bağlantım)

Bu klasör, ASUS WebStorage sitesinde bağlantı verdiğiniz içeriğe kolayca erişmenizi ve görüntülemenizi mümkün kılar.

NOT: Sadece **MySyncFolder (Senkronizasyon Klasörüm)** ve **My Collection (Koleksiyonum)** klasörlerinizde kayıtlı bağlantıları kişiselleştirebilirsiniz.

Paylaşılan bağlantıları görüntüleme

Paylaşılan bağlantıları görüntülemek için:

1.  simgesine dokunarak **My shared link (Paylaşılan bağlantım)** klasörünü açın.




2. Açmak istediğiniz dosyaya veya klasöre dokununuz.

3. Ana ekrana dönmek için  simgesine dokununuz.


Paylaşılan içeriklerin kişiselleştirilmesi

Bu klasördeki paylaşılan içeriğinizi, yeniden adlandırmak, e-posta ile paylaşmak veya ASUS WebStorage sitesi üzerinden bağlantı vermek gibi seçeneklerle kişiselleştirebilirsiniz.

Paylaşılan içeriklerinizi kişiselleştirmek için:

1. Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için dosyayı aşağı kaydırın.
2. Dosyayı yeniden adlandırmak için  simgesine dokunup dosya adını girin ve  simgesine dokunun.
3. Bir dosyayı silmek için  simgesine dokunun ve **OK'e (Tamam)** dokunun.

ÖNEMLİ! Bu klasördeki içeriğin silinmesi, söz konusu içeriğin orijinal konumlarından da silinmesine neden olur. Silmeden önce içeriğin mutlaka yedeğini alın.

4. Sık kullanılan olarak eklemek için,  simgesine dokunun.

NOT: Sık kullanılan olarak eklediğinizde, fotoğrafın sol üst köşesinde bir yıldız simgesi görünür.

ASUS @vibe

ASUS @vibe, sevdiğiniz sanatçıları ve radyo kanallarını düzenleyip dilediğiniz gibi kullanmanızı sağlayan tek adımlık bir müzik eğlence platformudur.

NOT: Sağlanan içerik kaynağı ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

ASUS @vibe ana ekranı



Belli bir sanatçıyı veya radyo kanalını açmak için üzerine dokunur

Daha fazla radyo kanalı açmak için dokunur

@Vibe'nin kullanılması


ASUS @vibe, AUPEO! Free Music gibi internet radyosu servisleri tarafından sağlanan müzik ve radyo içeriklerini dilediğiniz gibi açabileceğinizi sağlar.

AUPEO! Free Music Kullanımı


AUPEO!, çeşitli sanatçılara, müzik motiflerine ve müzik türlerine ait müzikleri çalabilmenizi sağlayan kişiselleştirilmiş bir internet radyo servisedir.

AUPEO! Free Music kullanmak için:

1. AUPEO! Free Music uygulamasında, açmak istediğiniz sanatçı adına dokununuz.
2. Daha fazla sanatçı aramak için, **MORE (Daha Fazla)** seçeneğine dokununuz ve ekranı yana doğru kaydırınız.

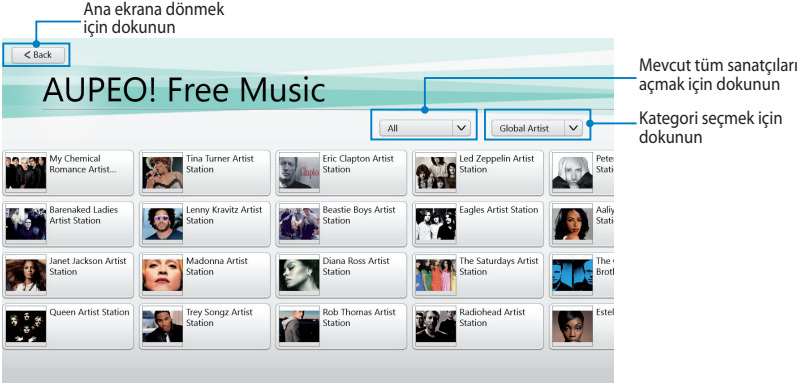


3. Çalmak istediğiniz dosyaya dokununuz.

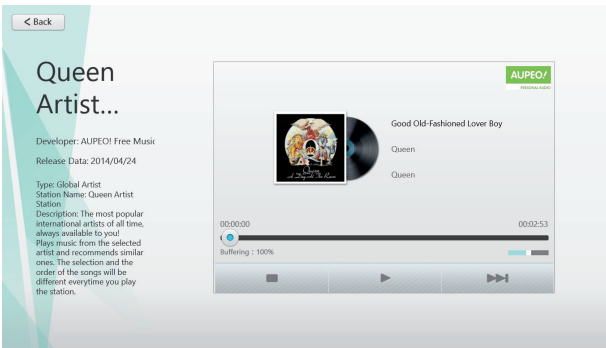

SuperNote

SuperNote, daha interaktif bir kullanıcı deneyimi için notlar almanıza, mevcut alanı müsvette olarak kullanmanıza, fotoğraf çekip yerleştirmenize ve ses ya da video kaydı yapmanıza olanak sağlar.

SuperNote ana ekranı

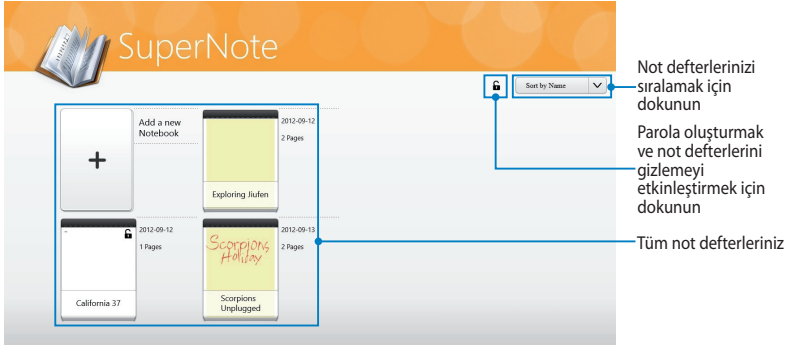

SuperNote'u kullanma

SuperNote, bir tuval üzerinde üç farklı mod sunar: Boyama modu, Çizim modu ve Klavye modu. Bu tasarım ögesinde, not defterlerinizde çizim yapabilir, metin yazabilir veya not defterini müsvette olarak kullanabilirsiniz.

Yeni bir not defteri oluşturma


Yeni bir not defteri oluşturmak için:

1. **Add a new Notebook (Yeni not defteri ekle)** seçeneğine dokununuz.
2. Bir not defteri adı girin ve **Page Color (Sayfa Rengi)** ve **Style (Stil)** bölümlerinde bir düzen seçin.

NOT: Seçtiğiniz düzeni, ekranın sağ köşesinde görebilirsiniz.

3. **OK'e (Tamam)** dokununuz.

SuperNote yeni not defteri arayüzü

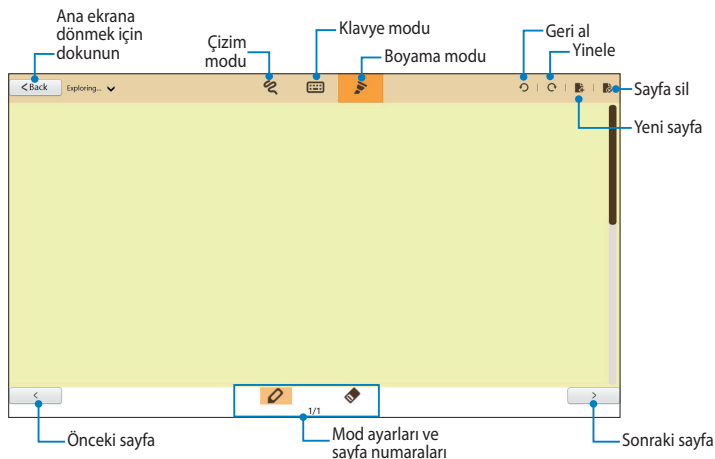

NOT: Çizim, Klavye veya Boyama modlarına dokunduğunuzda mod ayarları değişir.

Not defterini kişiselleştirme

SuperNote, not defterlerinizi daha yaratıcı kullanabilmenize imkân tanır. Ekranı alt veya üst kenarından kaydırırken, not defterlerinizi kişiselleştirebilmenize imkân tanıyan çeşitli araçlar içeren bir araç çubuğu açılır.

NOT: Araç çubuğunun ayarları, seçtiğiniz moda göre değişebilir.

Not defterinizi kişiselleştirmek için:


1. SuperNote ana ekranında, kişiselleştirmek istediğiniz not defterine dokununuz.
2. Araç çubuğunu başlatmak için ekranı aşağı veya yukarı kenarından kaydırın.
3. Ortam dosyası, görüntü veya metin eklemek için, **Insert (Ekle)**'ye dokunarak bir seçim yapın.

4. Metin rengi seçmek için, **Color'a (Renk)** dokununuz ve bir seçim yapınız.
5. **Read-Only (Salt Okunur)**'ye dokununuz ve not defterinizdeki sayfaları görüntülemek için yana doğru kaydırınız.




Not defterinizi yeniden adlandırma

Not defterinizi yeniden adlandırmak için:

1. SuperNote ana ekranında, menü çubuğunu seçmek ve başlatmak için not defterini aşağı kaydırınız.
2.  simgesine dokununuz ve not defterini yeniden adlandırınız.
3. Yeni not defteri adını kaydetmek için ekranda herhangi bir yere dokununuz.

Not defterinizi gizleme


Not defterinizi gizlemek için:

1. SuperNote ana ekranında, menü çubuğunu seçmek ve başlatmak için not defterini aşağı kaydırınız.
2.  simgesine ve **OK'e (Tamam)** dokununuz.

NOT: Gizlenmiş not defterlerini görmek için, ana ekranda  simgesine dokununuz.

Not defterinizi silme

Not defterinizi silmek için:

1. SuperNote ana ekranında, menü çubuğunu seçmek ve başlatmak için not defterini aşağı kaydırın.
2.  simgesine ve **OK'e (Tamam)** dokununuz.

Ekler

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunlukta sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1,6 W/kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 0,558 W/kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıtla ilgili SAR bilgileri FCC tarafından dosyalanmıştır ve www.fcc.gov/oet/ea/fccid sayfasının Display Grant (İzni Görüntüle) bölümünde şu FCC ID arandıktan sonra bulunabilir: MSQTF600T.

Bu aygıt, ANSI/IEEE C95.1-1999 standardındaki genel nüfus/kontrolsüz maruz kalma sınırları için SAR ile uyumludur ve OET Bülteni 65 Ek C'deki ölçüm yöntemlerine ve yordamlarına uygun şekilde test edilmiştir.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

CE İşareti Uyarısı



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.



Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Aygıtın en yüksek CE SAR değeri 0,239 W/kg'dir.

Güç Güvenlik Koşulu

6A'ya kadar elektrikli akımı olan ve de 3 kg' den daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV-F, 3G, 0.75mm² ya da H05VV-F, 2G, 0.75mm²'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Geri Dönüşürme/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşürme ve geri alma programları çevremizi koruma konusunda en yüksek standartlara kendimizi adamamızın sonucudur. Paketleme malzemeleri yanında ürünleri, pilleri ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözüm sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerle ilgili ayrıntılı geri dönüşürme bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresine gidin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, GÇ bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

Düzgün elden çıkarma



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse Patlama Tehlikesi vardır. Kullanılmış Pilleri Talimatlara Uygun Olarak Atın.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Tablet PC'yi kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçalarının uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücre pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Tablet PC'yi ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarını kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Tablet PC'yi parçalarına ayırmayın.

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	TF600T

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
<input type="checkbox"/> EN 62301:2005	

Ver. 120601

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____