

# ASUS Tablet

# Manual electronic

**ASUS**

BC (Pentru P028)

### **Informații referitoare la drepturile de autor**

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAI DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

### **Limitarea responsabilității**

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAI DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

### **Service și asistență**

Vizitați site-ul nostru multilingv la <https://www.asus.com/support/>

## Cuprins

Convenții utilizate în acest manual .....	7
Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță .....	7
<b>1 Sunteți gata pentru era Zen!</b>	
<b>Componente și caracteristici .....</b>	<b>9</b>
Instalarea unui card de memorie .....	11
Scoaterea cardului de memorie .....	13
Instalarea unei cartele SIM (pentru anumite modele) .....	15
Scoaterea unei cartele SIM (pentru anumite modele) .....	17
Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS.....	19
Pornirea sau oprirea tabletei ASUS .....	22
Utilizarea pentru prima dată .....	23
<b>ASUS ZenUI .....</b>	<b>24</b>
<b>Utilizarea stației dvs. de andocare mobilă ASUS (opțional).....</b>	<b>25</b>
Conținutul pachetului.....	25
Componente și caracteristici.....	25
Încărcarea stației dvs. de andocare mobilă ASUS .....	27
Asocierea tabletei ASUS cu stația de andocare mobilă ASUS .....	28
Asocierea dispozitivelor Bluetooth cu stația de andocare mobilă ASUS .....	29
Andocarea tabletei ASUS.....	30
Utilizarea tastelor speciale .....	30
Scoaterea tabletei ASUS din stația de andocare .....	32
<b>Utilizarea ecranului tactil .....</b>	<b>33</b>
ZenMotion .....	35
<b>2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă</b>	
<b>Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen .....</b>	<b>37</b>
Ecranul de pornire.....	37
<b>Personalizarea ecranului inițial .....</b>	<b>39</b>
Comenzi rapide pentru aplicații și widgeturi .....	39
Tapete .....	40
Ecranul inițial extins.....	41
Configurarea datei și a orei .....	42
Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă.....	42
Setări rapide .....	43
Utilizarea notificărilor de sistem .....	44
<b>Informații meteo și oră .....</b>	<b>45</b>
Aplicația Weather .....	45
Aplicația Clock.....	47
<b>Ecranul de blocare .....</b>	<b>50</b>
Personalizarea ecranului de blocare.....	50
Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid .....	51
<b>Aplicația Voice Search .....</b>	<b>52</b>
Lansarea aplicației Voice Search .....	52
Personalizarea rezultatelor căutării vocale din grupul de căutare al tabletei .....	53

### 3 Țineți mereu legătura cu cei care contează

<b>Gestionarea contactelor</b> .....	<b>55</b>
Lansarea aplicației Contacte .....	55
Setări privind contactele.....	55
Configurarea profilului dvs. ....	55
Adăugarea contactelor.....	56
Personalizarea profilului unui contact.....	56
Configurarea persoanelor foarte importante (VIP) .....	57
Adăugarea unui eveniment la o persoană de contact.....	58
Marcarea contactelor favorite.....	58
Importul contactelor .....	59
Exportul contactelor.....	59
Interacțiunea socială cu contactele dvs. ....	60
Asocierea informațiilor contactelor .....	60
<b>Trimiterea mesajelor</b> .....	<b>61</b>
Mesaje .....	61

### 4 Momentele dvs. prețioase

<b>Surprinderea momentelor deosebite</b> .....	<b>63</b>
Lansarea aplicației Camera .....	63
Ecranul de pornire al camerei .....	64
Locațiile imaginilor .....	64
Setări cameră .....	65
Setări video .....	65
Alte setări.....	65
Caracteristici avansate ale camerei .....	66
<b>Utilizarea galeriei</b> .....	<b>73</b>
Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud.....	73
Vizualizarea locației unei fotografii .....	74
Partajarea fișierelor din galerie.....	75
Ștergerea fișierelor din galerie.....	75
Editarea unei imagini .....	75
Mărirea/Micșorarea miniaturilor sau unei imagini .....	75
Utilizarea funcției MiniMovie .....	76

### 5 Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

<b>Utilizarea unui set cu căști</b> .....	<b>79</b>
Conectarea mufei audio.....	79
<b>E-mail</b> .....	<b>79</b>
Configurarea unui cont Gmail.....	79



<b>Do It Later .....</b>	<b>80</b>
Adăugarea activităților de făcut.....	80
Prioritizarea activităților de făcut.....	80
Ștergerea activităților de făcut .....	80
<b>SuperNote .....</b>	<b>81</b>
Crearea unui blocnotes nou .....	81
Înțelegerea pictogramelor .....	82
Partajarea unui blocnotes în spațiul cloud.....	82
Partajarea unei note .....	82
<b>Manag fișiere.....</b>	<b>83</b>
Accesarea unității de stocare interne .....	83
Accesarea dispozitivului de stocare extern.....	83
Accesarea spațiului de stocare cloud .....	83
<b>Spațiul cloud .....</b>	<b>84</b>
WebStorage .....	84
<b>Întrebări frecvente despre ZenUI .....</b>	<b>84</b>
<b>6 Cum puteți rămâne conectat în permanență</b>	
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>85</b>
Activarea funcției Wi-Fi.....	85
Conectarea la o rețea Wi-Fi .....	85
Dezactivarea funcției Wi-Fi.....	86
<b>Bluetooth.....</b>	<b>86</b>
Activarea funcției Bluetooth.....	86
Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth .....	87
Anularea asocierii tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth .....	87
<b>Mod avion.....</b>	<b>88</b>
Activarea modului Airplane (Avion) .....	88
Dezactivarea modului Airplane (Avion) .....	88
<b>Partajarea conexiunii internet.....</b>	<b>88</b>
Partajarea conexiunii prin USB .....	89
Hotspot Wi-Fi.....	89
Partajare conexiune internet prin Bluetooth .....	90
<b>Aplicația PlayTo.....</b>	<b>90</b>
Lansarea funcției PlayTo din Quick settings (Setări rapide) .....	90
Lansarea funcției PlayTo din Settings (Setări) .....	90

## **7 Universul Zen este pretutindeni**

<b>Instrumente speciale Zen.....</b>	<b>91</b>
Calculator .....	91
Quick Memo .....	92
Aplicația Înregistrator sunet.....	93
Expert instalare automată .....	95
Splendid.....	95
Aplicația Power saver .....	98

## **8 Păstrați-vă starea de spirit Zen**

<b>Menținerea dispozitivului actualizat .....</b>	<b>99</b>
Actualizarea sistemului .....	99
Stocare.....	99
Copiere de rezervă și resetare.....	99
Securizarea tabletei dvs. ASUS .....	100
Aflarea identității tabletei dvs. ASUS.....	103

## **ANEXE**

<b>Note .....</b>	<b>105</b>
-------------------	------------

## Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

---

**IMPORTANT!** Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru realiza o activitate.

---

**NOTĂ:** Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităților.

---

**AVERTISMENT!** Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor Tabletă ASUS dvs.

---

## Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță

### Linii directoare



Siguranța rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau operați orice tip de vehicul.



Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).



Opriiți funcționarea dispozitivului în zone restricționate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectați regulile și reglementările atunci când vă aflați în zone restricționate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflați în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor și carburanților, a zonelor în care există substanțe explozive și a altor zone similare.



Folosiți numai adaptoare și cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultați eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului și asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.



Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.



Mențineți dispozitivul uscat. Nu utilizați sau expuneți dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.



Puteți trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.



Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetați utilizarea dispozitivului și nu atingeți fragmentele de sticlă spartă. Trimiteți imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.



Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.



Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curățarea ecranului dispozitivului dvs. folosiți numai bureți din celuloză și lavete din piele de căprioară.



Trimiteți dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

## Reciclare corespunzătoare



Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



NU aruncați dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Tabletă ASUS.


# Sunteți gata pentru era Zen!

# 1

## Componențe și caracteristici

Luați dispozitivul în mână și configurați-l în doar câteva mișcări.


### Model P00L

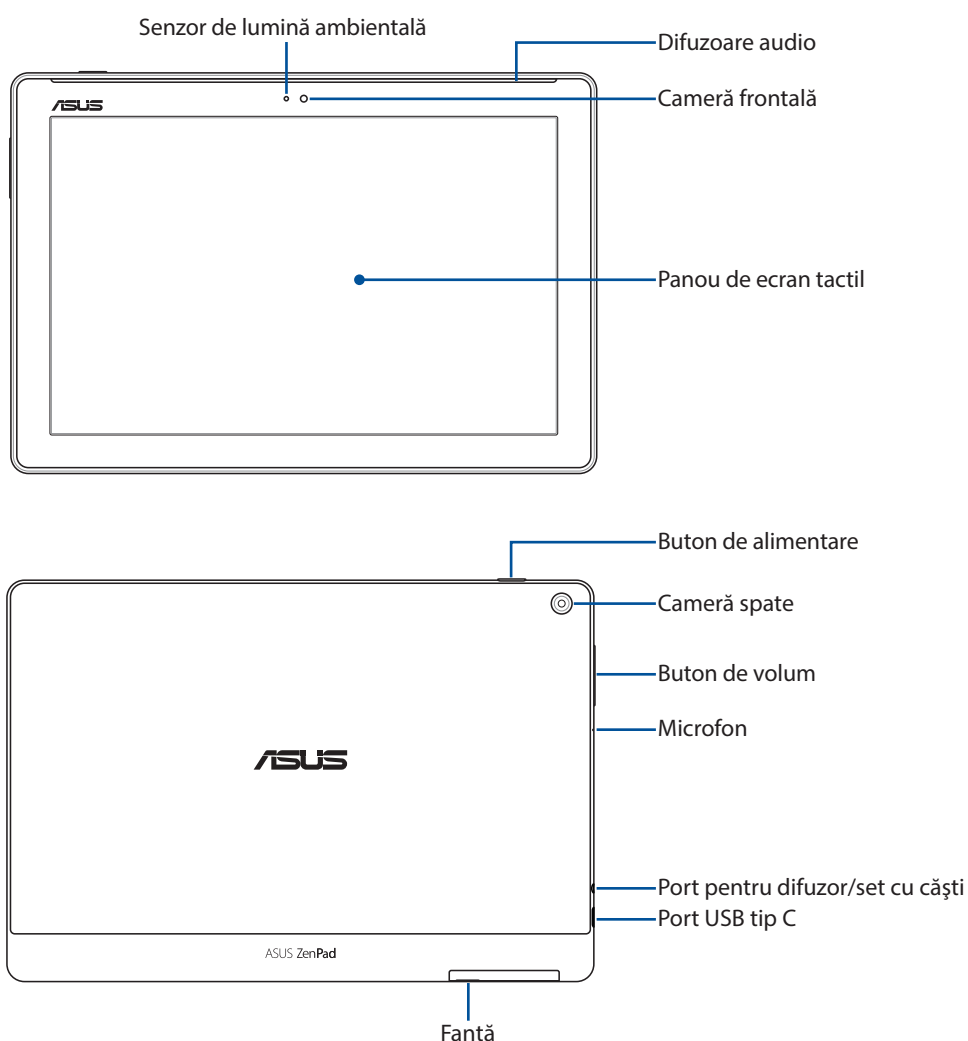

### IMPORTANT!

- Mențineți dispozitivul, și în special ecranul tactil al acestuia, uscate în permanență. Apa sau alte lichide pot face ca ecranul tactil să funcționeze defectuos.
- Evitați să acoperiți senzorul pentru lumină ambientală cu protectorul de ecran pentru a asigura o detectare precisă a luminii ambientale și o afișare optimă.

## Model P028

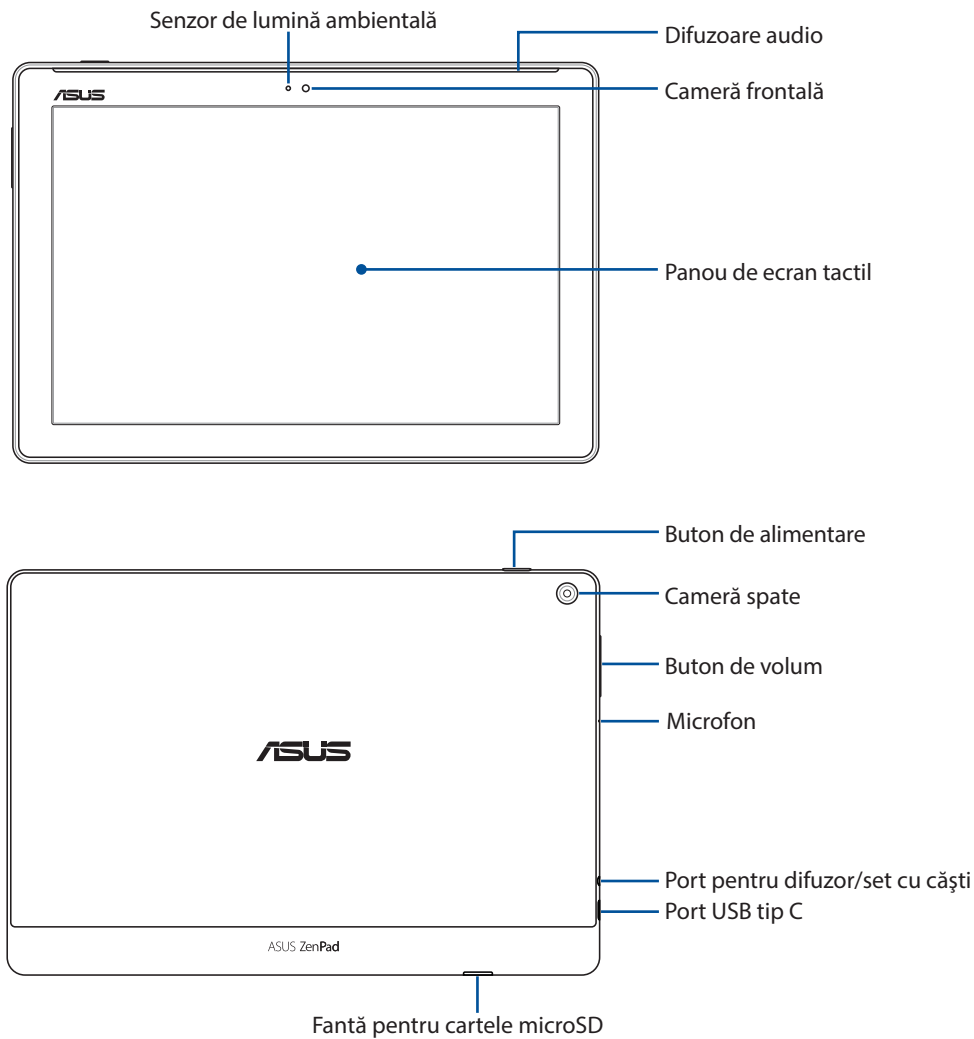

---

### IMPORTANT!

- Mențineți dispozitivul, și în special ecranul tactil al acestuia, uscate în permanență. Apa sau alte lichide pot face ca ecranul tactil să funcționeze defectuos.
  - Evitați să acoperiți senzorul pentru lumină ambientală cu protectorul de ecran pentru a asigura o detectare precisă a luminii ambientale și o afișare optimă.
-

## Instalarea unui card de memorie

Tableta dvs. ASUS acceptă cartele de memorie microSD™, microSDHC™ și microSDXC™ cu capacitatea de până la 128 GB.

---

**NOTĂ:** Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu tableta dvs. ASUS. Asigurați-vă că utilizați numai carduri de memorie compatibile pentru a preveni pierderea datelor și deteriorarea dispozitivului și/sau a cardului de memorie.

---

**AVERTISMENT!** Acordați o atenție deosebită manipulării cardurilor de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.

---

### Model P00L


Pentru a instala un card de memorie:

1. Orientați dispozitivul conform ilustrației, după care folosiți canelura pentru a deschide capacul slotului pentru cartele.


---

#### AVERTISMENT!

- Aveți grijă să nu deteriorați capacul slotului sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
  - Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 

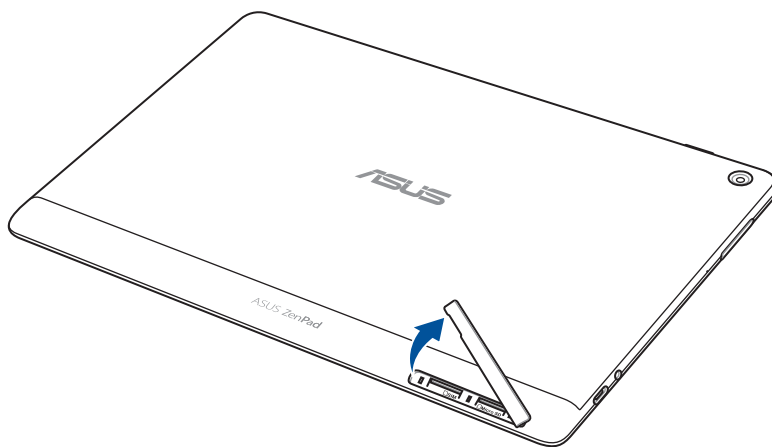

2. Aliniați și introduceți o cartelă de memorie în fanta pentru cartele de memorie.
3. Împingeți cardul de memorie complet în slot, până când acesta se fixează în poziție.

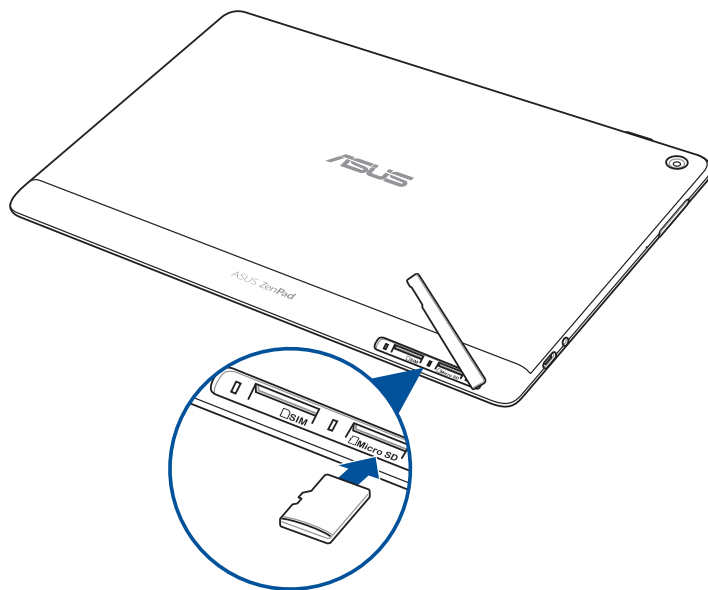

4. Instalați la loc capacul slotului pentru cartele.

---


**NOTĂ:** după instalarea unei cartele de memorie formate, veți putea accesa conținutul acesteia din **ASUS > File Manager (Manager fișiere) > MicroSD.**

---

### Model P028

Pentru a instala un card de memorie:

1. Aliniați și introduceți o cartelă de memorie în fanta pentru cartele de memorie.
2. Împingeți cardul de memorie complet în slot, până când acesta se fixează în poziție.

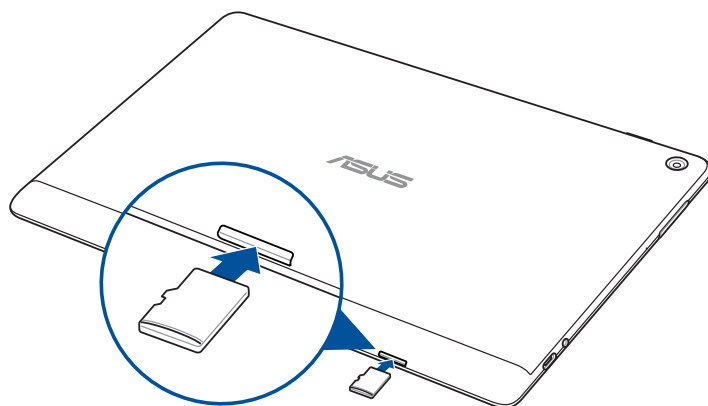



## Scoaterea cardului de memorie

---

### AVERTISMENT!

- Acordați o atenție deosebită atunci când manipulați carduri de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
  - Decuplați cardul de memorie în mod corespunzător pentru a-l îndepărta în condiții de siguranță din dispozitiv. Pentru a scoate cartela de memorie, faceți salt la **Settings (Setări) > Storage (Stocare)**, apoi atingeți ▲ sub **Portable storage (Dispozitiv portabil de stocare)**.
- 

### Model P00L


Pentru a scoate un card de memorie:

1. Orientați dispozitivul conform ilustrației, după care folosiți canelura pentru a deschide capacul slotului pentru cartele.


---

### AVERTISMENT!

- Aveți grijă să nu deteriorați capacul slotului sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
  - Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 

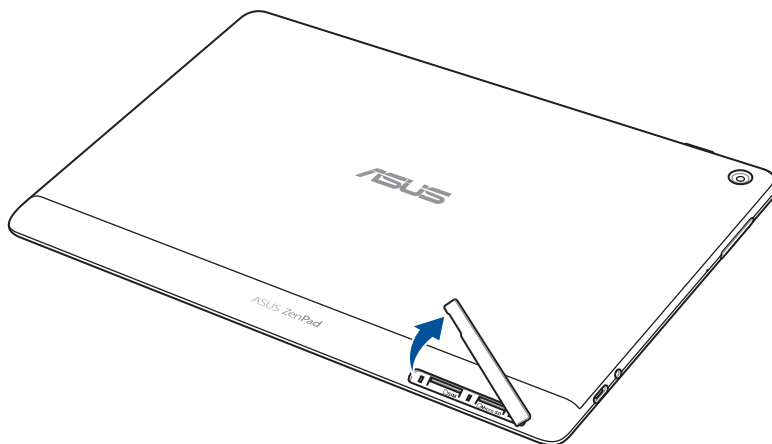

2. Apăsați pe cartela de memorie pentru a o decupla, apoi, trageți de cartelă pentru a o scoate.

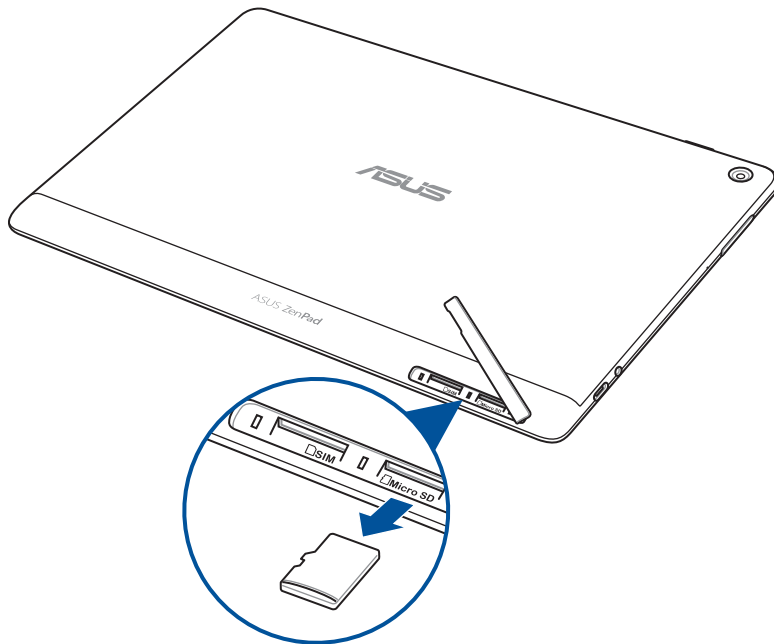


3. Instalați la loc capacul slotului pentru cartele.

### Model P028

Pentru a scoate un card de memorie:

1. Apăsați pe cartela de memorie pentru a o decupla, apoi, trageți de cartelă pentru a o scoate.

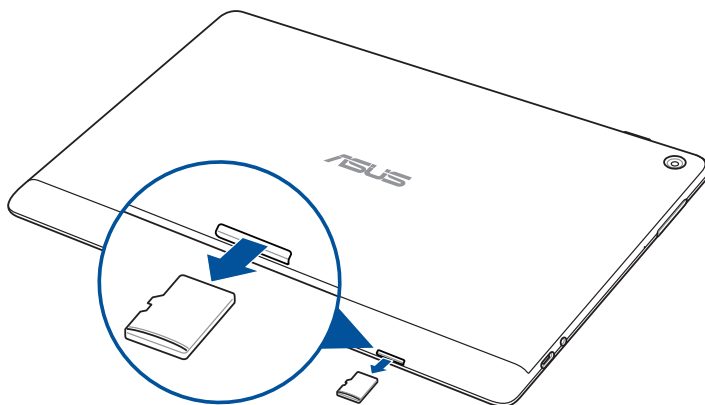

## Instalarea unei cartele SIM (pentru anumite modele)

Fanta cartelei micro SIM acceptă benzile WCDMA. Anumite modele acceptă benzile de rețea WCDMA și LTE.

---

**NOTĂ:** Pentru a preveni deteriorarea conectorului, asigurați-vă că utilizați o cartelă micro SIM standard fără un adaptor SIM sau fără a utiliza un cuțit.

---

**AVERTISMENT!** Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de date sau daune produse cartelei dvs. micro SIM.

---


Pentru a instala o cartelă micro SIM:

1. Orientați dispozitivul conform ilustrației, după care folosiți canelura pentru a deschide capacul slotului pentru cartele.


---

**AVERTISMENT!**

- Aveți grijă să nu deteriorați capacul slotului sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
  - Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 

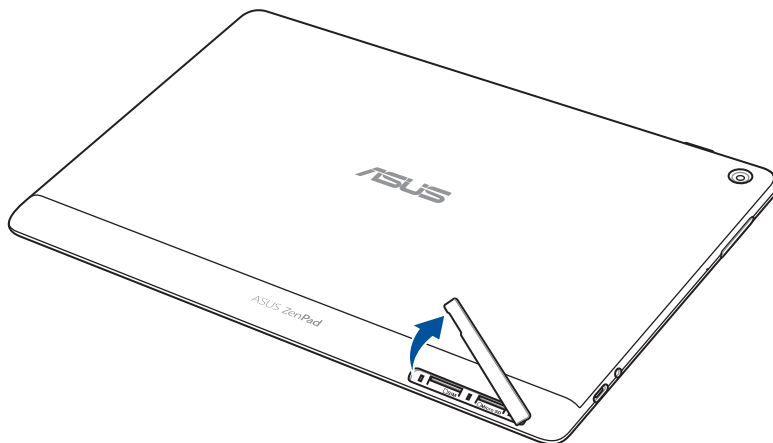

2. Aliniați și introduceți o cartelă micro SIM în slotul corespunzător.
3. Împingeți cartela micro SIM până la capăt în fantă, până când aceasta se fixează în poziție.

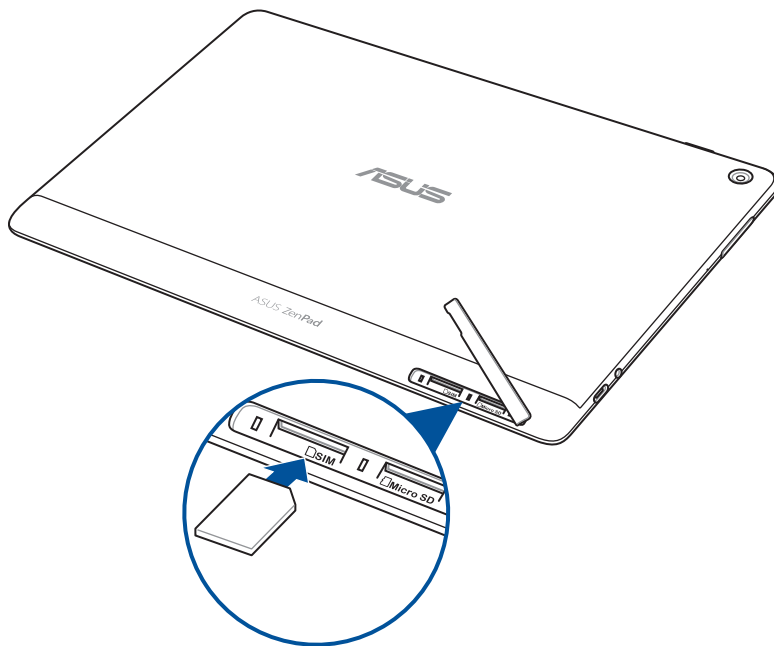

4. Instalați la loc capacul slotului pentru cartele.

## Scoaterea unei cartele SIM (pentru anumite modele)

---

**AVERTISMENT!** Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de date sau daune produse cartelei dvs. micro SIM.

---


Pentru a scoate o cartelă micro SIM:

1. Orientați dispozitivul conform ilustrației, după care folosiți canelura pentru a deschide capacul slotului pentru cartele.


---

**AVERTISMENT!**

- Aveți grijă să nu deteriorați capacul slotului sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
  - Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul slotului pentru cartela de memorie.
- 

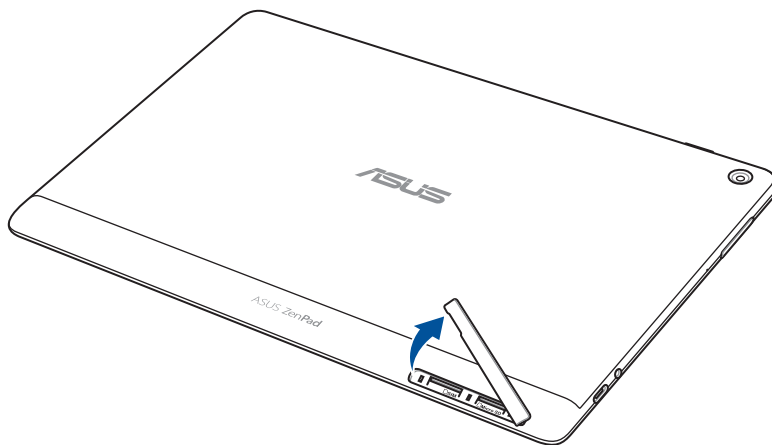

2. Apăsați pe cartela micro SIM pentru a o decupla, apoi, trageți de cartelă pentru a o scoate.

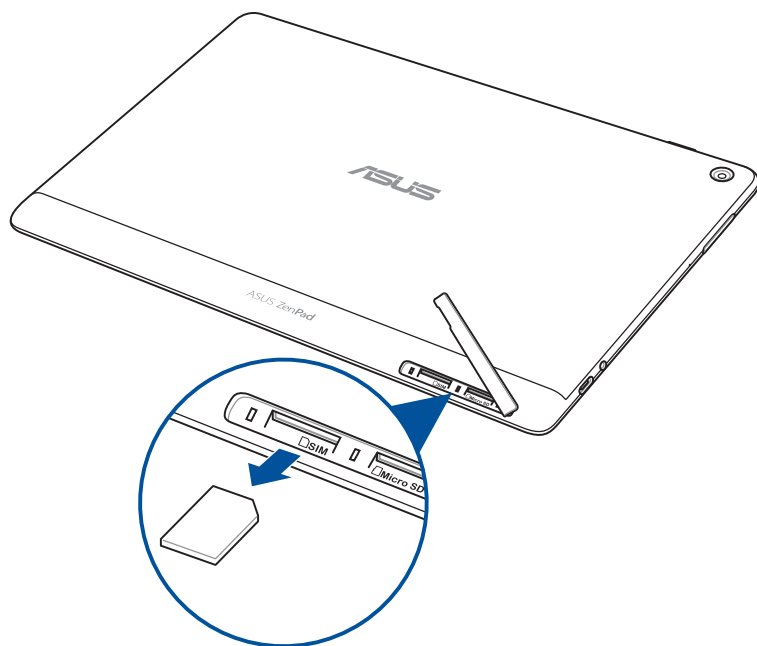

3. Instalați la loc capacul slotului pentru cartele.

## Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS

Tableta dvs. ASUS vă este livrată încărcată parțial, însă dvs. trebuie să o încărcați complet înainte de a o utiliza pentru prima oară. Citiți următoarele informații și atenționări importante înainte de a încărca dispozitivul.

---

### IMPORTANT!

- Utilizați numai adaptorul de alimentare cu c.a. și cablul USB incluse pentru a încărca dispozitivul ASUS Tablet. Utilizarea altor adaptoare de c.a. și altor cabluri poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Dezlipiți folia de protecție de pe adaptorul de alimentare de c.a. și de pe cablul USB înainte de a le utiliza împreună cu dispozitivul.
- Este obligatoriu să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteți să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 și 240 V.
- Tensiunea de ieșire a adaptorului de alimentare de c.a. pentru acest dispozitiv este de 5,2 V c.c., 1 A (Z301ML, M1001ML, R1001ML, Z301M, M1001M, R1001M) or DC 5V, 2A (Z301MFL, M1001MFL, R1001MFL, Z301MF, M1001MF, R1001MF).
- La utilizarea dispozitivului Tabletă ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Nu utilizați și nu expuneți dispozitivul ASUS Tablet la lichide, la ploaie sau la umezeală.
- Nu utilizați dispozitivul ASUS Tablet în apropierea echipamentelor de încălzire sau în locuri unde există probabilitatea înregistrării unei temperaturi ridicate.
- Feriți dispozitivul ASUS Tablet de obiecte ascuțite.
- Nu așezați obiecte pe tableta ASUS.


---

### AVERTISMENT!

- În timpul încărcării, este posibil ca tableta dvs. ASUS să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal; totuși, dacă dispozitivul devine neobișnuit de fierbinte, deconectați cablul USB de la dispozitiv și trimiteți dispozitivul, împreună cu adaptorul de alimentare de c.a. și cu cablul, la un tehnician de service calificat ASUS.
  - Pentru a preveni deteriorarea tabletei ASUS, a adaptorului de c.a. sau a cablului USB, asigurați-vă că dispozitivul, adaptorul de c.a. și cablul USB sunt conectate corect înainte de încărcare.
-

Pentru a încărca dispozitivul dvs. Tabletă ASUS:

1. Conectați cablul USB tip C la adaptorul de alimentare.
2. Conectați conectorul USB tip C la tableta dvs. ASUS.
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.

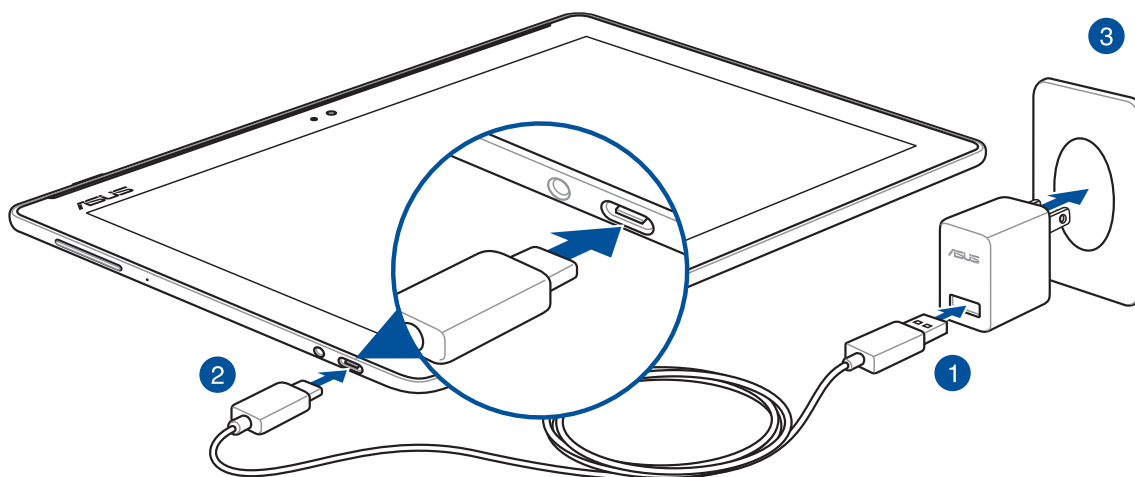

---

#### IMPORTANT!

- Încărcați dispozitivul Tabletă ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

**Nivel redus**



**Nu se încarcă**



**Se încarcă**



**Baterie complet încărcată**



- 
4. Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați cablul USB de la tableta ASUS înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

---

#### NOTĂ:

- Puteți să utilizați dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp,
  - Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
  - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcați tableta ASUS utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.
-



## Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteți utiliza tableta ASUS. În continuare puteți găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei tabletei dvs. ASUS.

- Închideți toate aplicațiile aflate în execuție pe care nu le utilizați.
- Atunci când nu utilizați dispozitivul, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Activați opțiunea Power Saving (Economisire energie) în aplicația ASUS Mobile Manager.
- Setați AudioWizard (Expert audio) la modul Smart (Inteligent).
- Reduceți luminozitatea afișajului.
- Mențineți volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica PlayTo.
- Dezactivați funcția GPS.
- Dezactivați caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivați toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

## Pornirea sau oprirea tabletei ASUS

### Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare până când dispozitivul pornește.


### Oprirea dispozitivului dvs.

Pentru a opri dispozitivul:

1. Dacă ecranul este stins, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l aprinde. Dacă ecranul este blocat, deblocați ecranul dispozitivului.
2. Apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare și, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** și apoi atingeți **OK**.

### Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsați o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.

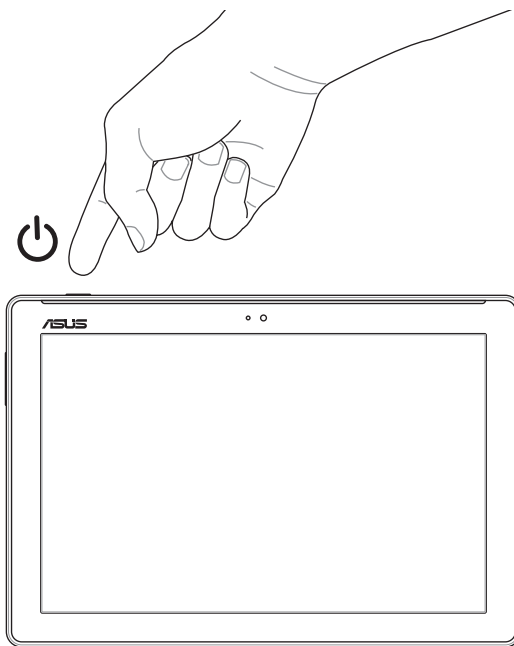

## Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniți tableta ASUS pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba și metodele de intrare, a configura rețeaua de telefonie mobilă, rețeaua Wi-Fi, a sincroniza conturi și a configura serviciile de localizare.

Utilizați contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveți un cont Google sau ASUS, puteți să creați unul.

## Cont Google

Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizați la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea și vizualizarea tuturor informațiilor, de oriunde v-ați afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-ați afla.

## Cont ASUS

Deținerea unui cont ASUS vă permite să vă bucurați de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistență personalizată ASUS și prelungirea garanției pentru produsele înregistrate.
- Spațiu gratuit de stocare în cloud.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive și firmware.

## ASUS ZenUI

Descoperiți simplitatea intuitivă a interfeței de utilizare Zen UI de la ASUS!

Interfața de utilizare Zen UI de la ASUS este fermecătoare și intuitivă, fiind construită exclusiv pentru tabletele ASUS. Aceasta vă pune la dispoziție aplicații speciale, care sunt integrate în alte aplicații sau care funcționează împreună cu alte aplicații pentru a veni în întâmpinarea necesităților dvs. individuale, pentru a vă ușura viața și pentru a vă învăța cum vă puteți distra mai mult atunci când utilizați tableta ASUS.



### Întrebări frecvente despre ZenUI

Găsiți răspunsuri în secțiunile de întrebări frecvente sau furnizați feedback în forumul destinat utilizatorilor.



### Cameră foto

Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteți surprinde momentele speciale în fotografii și clipuri video pline de viață și la calitate superioară.



### Clock (Ceas)

Particularizați setările de fus orar, setați alarme și utilizați tableta ASUS drept cronometru cu ajutorul aplicației Clock (Ceas).



### Do It Later

Nu ratați niciun e-mail, niciun mesaj SMS, niciun site web interesant și nicio sarcină importantă, dar acționați în privința acestora atunci când este cel mai convenabil pentru dvs.


---

**NOTĂ:** Disponibilitatea aplicațiilor interfeței de utilizare ASUS Zen diferă în funcție de regiunea în care vă aflați, de unitățile SKU din stoc și de modelul tabletei ASUS. Atingeți ●●● din ecranul inițial pentru a afla care sunt aplicațiile disponibile pentru tableta dvs. ASUS.


---

## Utilizarea stației dvs. de andocare mobilă ASUS (opțional)


### Conținutul pachetului

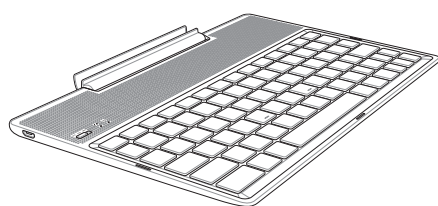

ASUS Mobile Dock

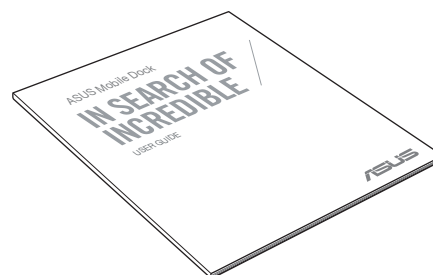

Manual de utilizare

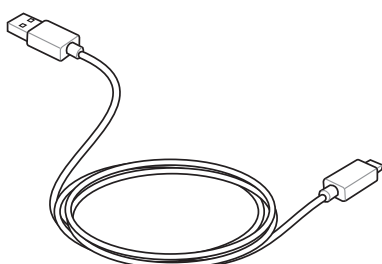


Cablul micro USB

---

**NOTĂ:** Dacă vreunul dintre articolele de mai sus este defect sau lipsește, contactați distribuitorul.

---

### Componente și caracteristici

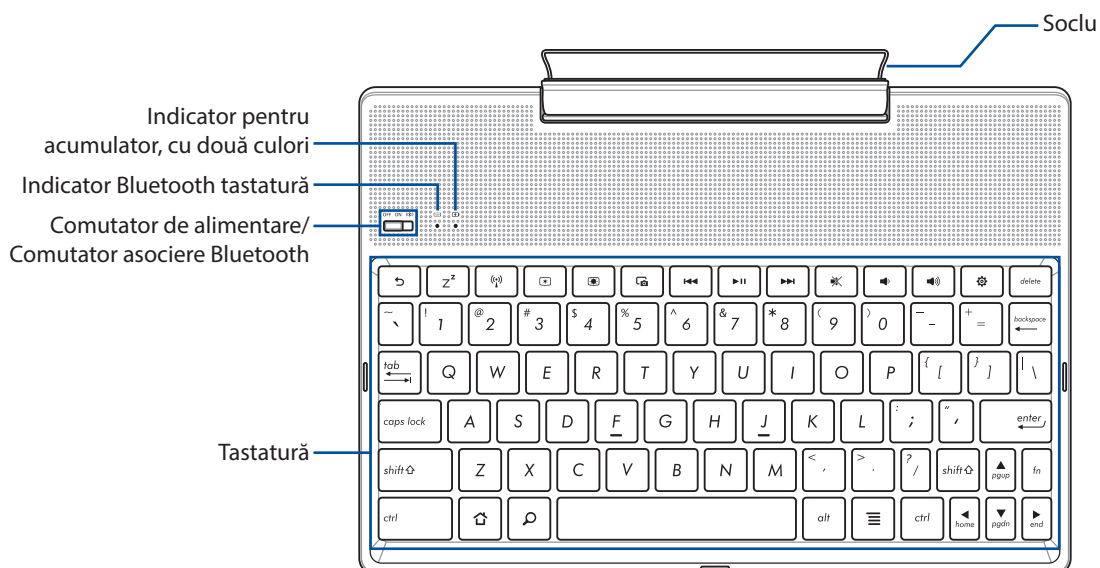

---

**NOTĂ:** Configurația tastaturii diferă în funcție de model sau de regiune.

---

## Indicator de încărcare a acumulatorului cu două culori

LED-ul bicolor oferă o indicație vizuală a stării de încărcare a bateriei. Consultați tabelul următor pentru detalii:

Culoare	Stare
<b>Verde constant</b>	Încărcat complet
<b>Portocaliu constant</b>	În curs de încărcare
<b>Portocaliu intermitent</b>	Nivel baterie redus
<b>Indicator luminos stins</b>	Mod baterie

## Indicator tastatură

LED-ul oferă o indicație vizuală cu privire la starea de asociere. Consultați tabelul următor pentru detalii:

Culoare	Stare
<b>Albastru intermitent</b>	1. Alimentare pornită (indicatorul luminos se stinge după două (2) secunde)
	2. Asociere reușită (indicatorul luminos se stinge după două (2) secunde)

---

**NOTĂ:** În cazul în care dispozitivul dvs. nu mai răspunde în timpul procedurii de asociere după două (2) minute, eliberați comutatorul de asociere Bluetooth și glisați-l din nou către dreapta.

---

## Vedere din stânga




Port micro USB

---

**NOTĂ:** Acest port are rol doar pentru încărcare, nu și pentru transferul datelor.

---

## Încărcarea stației dvs. de andocare mobilă ASUS

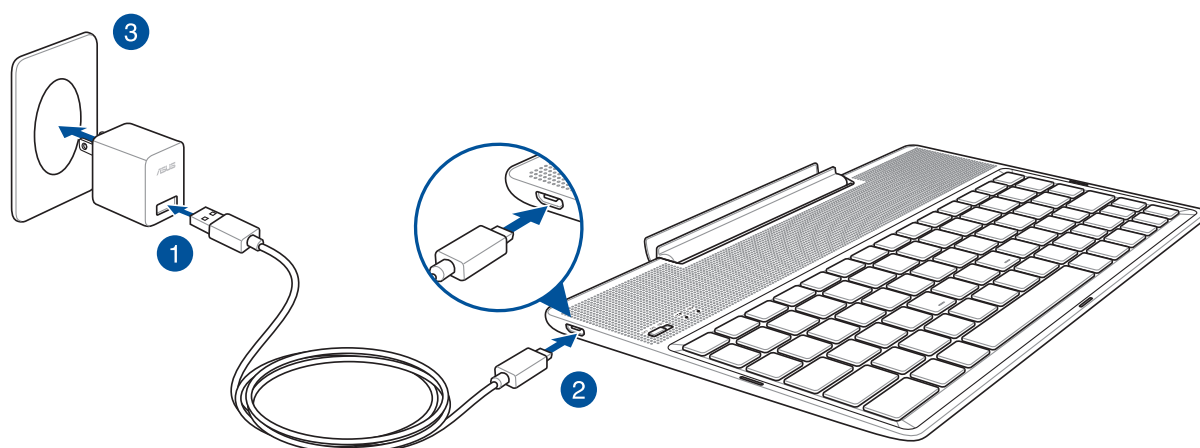

### Pentru a încărca stația de andocare mobilă ASUS:

1. Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
2. Conectați conectorul micro USB la stația de andocare mobilă ASUS.
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.

---

**NOTĂ:** tensiunea de intrare pentru stația de andocare mobilă ASUS este de 5,2 V c.c., 1 A (Z301ML, M1001ML, R1001ML, Z301M, M1001M, R1001M) sau de 5 V c.c., 2 A (Z301MFL, M1001MFL, R1001MFL, Z301MF, M1001MF, R1001MF).

---

#### **IMPORTANT!**

- Folosiți numai adaptorul de alimentare și cablul USB al dispozitivului ASUS ZenPad 10 pentru a încărca stația de andocare mobilă ASUS. Utilizarea unui alt adaptor de alimentare poate deteriora dispozitivul dvs.
- Curățați pelicula protectoare de pe adaptorul de alimentare și de pe cablul USB înainte de a pune la încărcat stația de andocare mobilă ASUS, pentru a preveni riscurile de rănire.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză care corespunde cu puterea de alimentare. Tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de 5,2 V c.c., 1 A sau de 5 V c.c., 2 A.
- La utilizarea stației de andocare mobile ASUS conectată la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Nu utilizați și nu expuneți stația de andocare mobilă ASUS la lichide, la ploaie sau la umezeală.
- Nu utilizați stația de andocare mobilă ASUS în apropierea echipamentelor de încălzire sau în locuri unde există probabilitatea înregistrării unei temperaturi ridicate.
- Feriți stația de andocare mobilă ASUS de obiecte ascuțite.
- Nu așezați obiecte grele pe stația de andocare mobilă ASUS.

---


#### **NOTĂ:**

- Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
  - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea stației dvs. de andocare mobile ASUS, încărcați stația de andocare mobilă ASUS la priza împământată.
-


## Asocierea tabletei ASUS cu stația de andocare mobilă ASUS

Puteți folosi stația de andocare mobilă ASUS pentru a vă conecta fără fir la tableta ASUS ZenPad 10, prin Bluetooth. Consultați pașii de mai jos pentru a afla cum să realizați această conexiune.

1. Porniți stația de andocare mobilă ASUS și funcția Bluetooth a acesteia prin glisarea comutatorului spre dreapta și menținerea acestuia în această poziție timp de cinci (5) secunde.

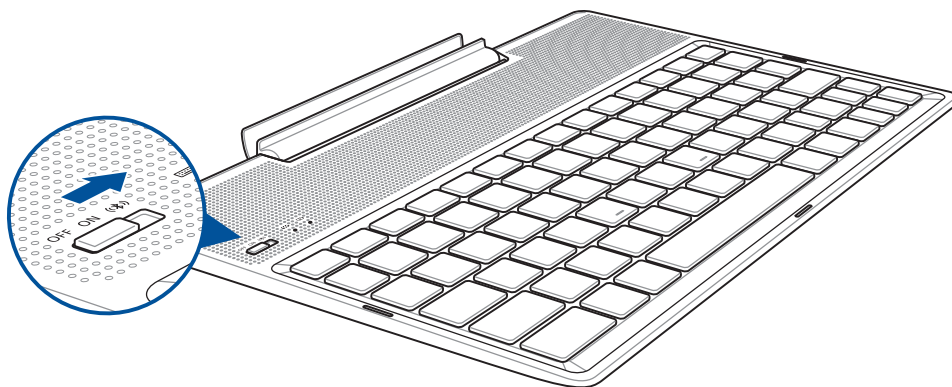

2. Atingeți notificarea pentru a iniția asocierea.

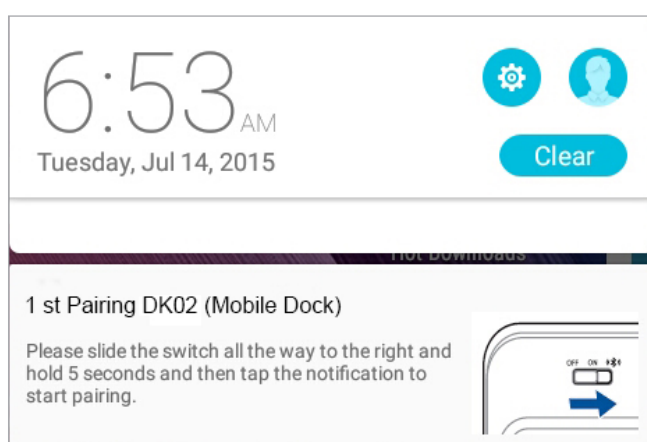

---

### NOTĂ:

- După această asociere inițială, nu va mai să reasociați tableta ASUS ZenPad 10 și stația de andocare mobilă ASUS. Porniți alimentarea stației de andocare mobile ASUS, iar conexiunea prin Bluetooth va fi realizată în mod automat.
  - De asemenea, puteți să stabiliți conexiunea prin Bluetooth urmând instrucțiunile din pagina următoare.
-



## Asocierea dispozitivelor Bluetooth cu stația de andocare mobilă ASUS

Puteți folosi stația de andocare mobilă ASUS pentru a vă conecta fără fir la dispozitivele dvs., prin Bluetooth. Consultați pașii de mai jos pentru a afla cum să realizați această conexiune.

1. Porniți stația de andocare mobilă ASUS și funcția Bluetooth a acesteia prin glisarea comutatorului spre dreapta și menținerea acestuia în această poziție timp de cinci (5) secunde.
2. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivele dvs.
3. Căutați numele **1st Pairing ASUS Keyboard** în lista de dispozitive Bluetooth de pentru a realiza asocierea.

---


**NOTĂ:** Dacă funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. este activată înainte de pasul 1, reîmprospătați lista și căutați din nou dispozitivele.

---

### Pentru a deconecta tastatura Bluetooth:

1. Glisați comutatorul la poziția oprit pentru a dezactiva conexiunea pentru tastatură.
2. În secțiunea **Settings (Setări)** a tabletei, dezactivați conexiunea pentru tastatură.

## Andocarea tabletei ASUS

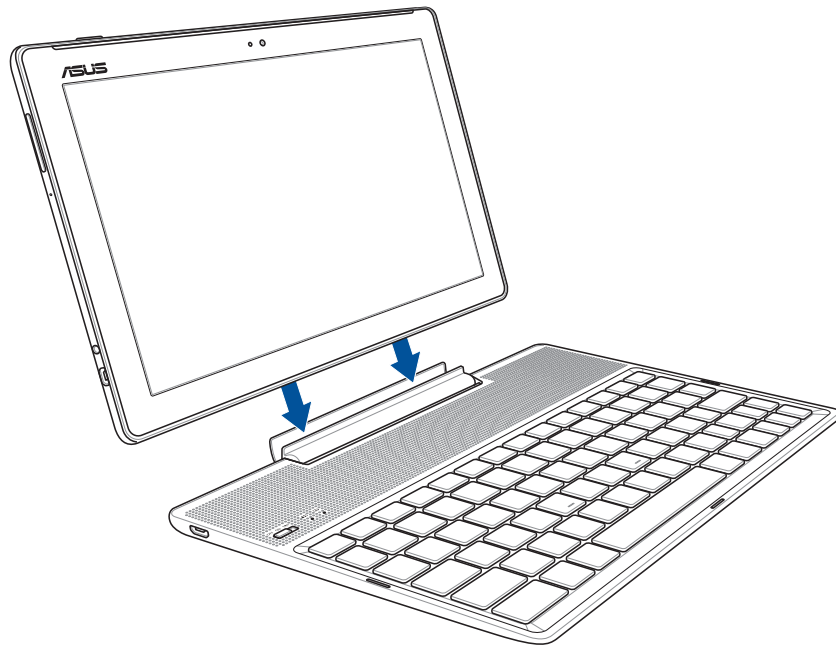

### Pentru a realiza andocarea tabletei ASUS:

1. Puneți stația de andocare mobilă pe o suprafață plată și stabilă.
2. Aliniați tableta ASUS cu stația de andocare mobilă ASUS.
3. Inserați ferm tableta ASUS în soclu.

---

**IMPORTANT!** Ridicați întotdeauna întregul ansamblu de partea inferioară când tableta ASUS este atașată la stația de andocare mobilă ASUS.

---



















### Utilizarea tastelor speciale


Anumite taste speciale de pe tastatura stației de andocare mobile dispun de funcții independente, iar unele trebuie să fie utilizate cu tasta funcțională <Fn>.

---

**NOTĂ:**


- Locațiile tastelor speciale de pe tastatura stației de andocare mobile diferă în funcție de țară sau regiune, dar funcțiile acestora rămân aceleași.
  - Caracteristica tastelor funcționale este disponibilă pe tableta ASUS ZenPad 10.
-

-  Revine la pagina anterioară.
-  Activează modul de repaus.
-  Comută între ON (Activat) sau OFF (Dezactivat) pentru LAN wireless intern.
-  Reduce luminozitatea ecranului.
-  Mărește luminozitatea ecranului.
-  Capturează imaginea de pe desktop.
-  Revine la melodia anterioară când se redă muzică.
-  Începe redarea muzicii din lista de redare. Reia sau întrerupe melodia redată în acel moment.
-  Redă piesa următoare.
-  Comută difuzorul în modul fără sunet.
-  Reduce volumul difuzorului.
-  Mărește volumul difuzorului.
-  Deschide ecranul Setări.
-  Șterge textul.
-  Revino la ecranul principal.
-  Activează meniul de proprietăți care este echivalent cu  sau  pe ecran.

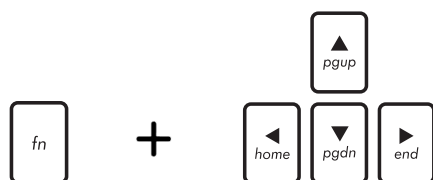

Apăsați pe <Fn> și pe tastele săgeți pentru a derula în sus și în jos sau pentru a derula la începutul sau la sfârșitul unui document sau unei pagini web.

## Scoaterea tabletei ASUS din stația de andocare

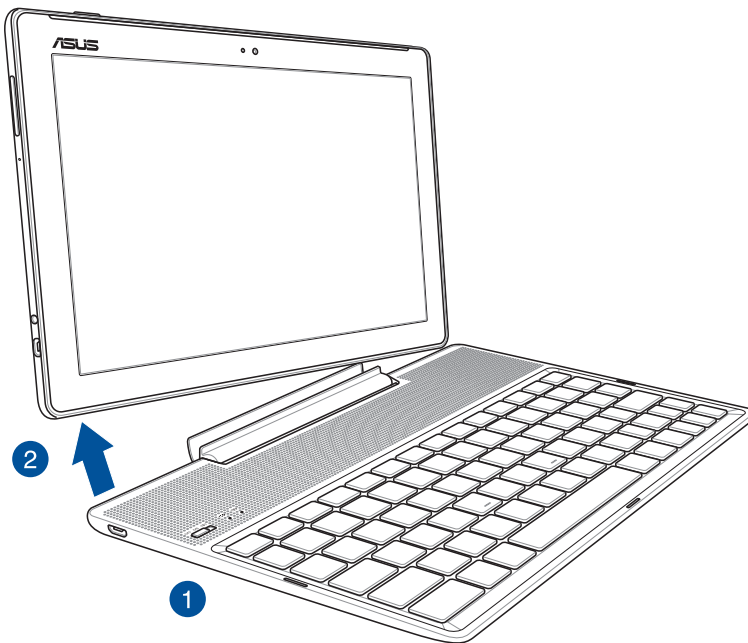

### Pentru a scoate tableta ASUS din stația de andocare:

1. Puneți întregul ansamblu pe o suprafață plată și stabilă.
2. Ridicați tableta ASUS din colțul din stânga-jos pentru a o detașa din stația de andocare mobilă ASUS.

## Utilizarea ecranului tactil

Utilizați aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicații, accesa o parte din setări și naviga pe tableta ASUS.

### Lansarea aplicațiilor sau selectarea elementelor


Executați una din următoarele acțiuni:

- pentru a lansa o aplicație, trebuie doar să o atingeți.
- pentru a selecta un element, cum ar fi aplicația File Manager, trebuie doar să îl atingeți.



### Mutarea sau ștergerea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:


- pentru a muta o aplicație sau un widget, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și trageți-l în locația în care doriți să îl mutați.
- pentru a șterge o aplicație sau un widget de pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și apoi glisați-l în zona  **Eliminați**.



## Deplasarea prin pagini sau ecrane


Executați una din următoarele acțiuni:

- Trageți cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane ori pentru a naviga în galerie.
- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.

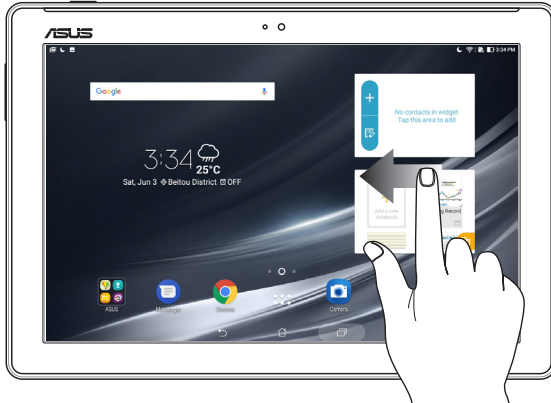


## Mărirea conținutului

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie sau hărți sau pentru a mări o pagină web.

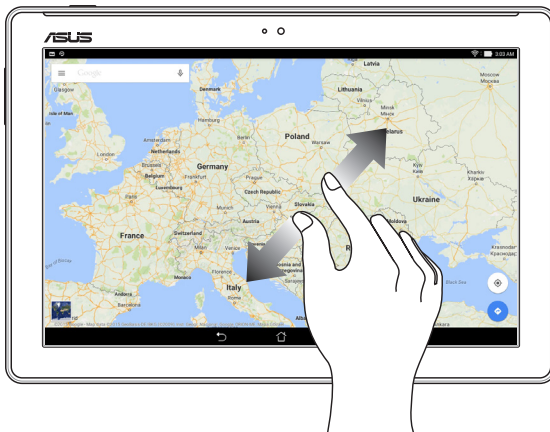


## Micșorarea conținutului

Apropiati două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie sau hărți sau pentru a micșora o pagină web.

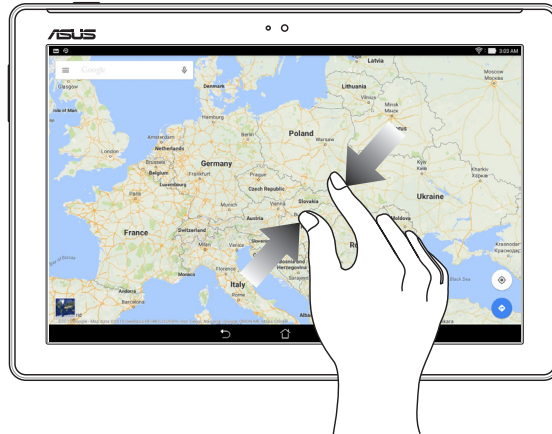

## ZenMotion

Când panoul de ecran tactil este oprit, cu ajutorul acestor gesturi ușoare și intuitive puteți lansa aplicații pe tableta ASUS în doar câteva clipe, prin simpla scriere a literelor.

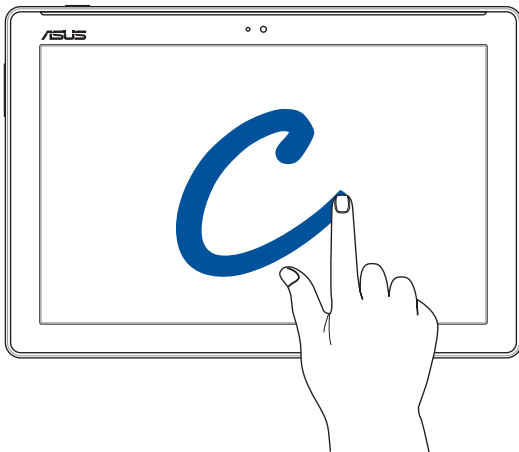

Gest	Modele numai cu Wi-Fi	Modele 3G/LTE
W	Aplicația Weather	Aplicația Weather
S	Camera - obiectiv frontal	Camera - obiectiv frontal
e	Aplicația Clock	Aplicația Clock
C	Camera foto	Camera foto
Z	Galerie	Galerie
V	Persoane	Persoane





**NOTĂ:** Capturile de ecran din acest manual au doar rol exemplificativ.

## Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

### Ecranul de pornire

Beneficiați de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicațiilor și sistemului, prognoze meteo și mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.















Glisați pe ecranul de pornire către stânga sau către dreapta pentru a afișa ecranul de pornire extins.

**NOTĂ:** Pentru a adăuga mai multe pagini la ecranul de pornire, consultați secțiunea [Ecran de pornire extins.](#)

## Înțelegerea pictogramelor

Aceste pictograme sunt afișate în bara de stare și vă oferă indicații cu privire la starea curentă a tabletei dvs. ASUS.


---

	<b>Rețea mobilă (pentru anumite modele)</b> Arată puterea semnalului rețelei mobile.
	<b>Wi-Fi</b> Această pictogramă indică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi.
	<b>Hotspot Wi-Fi</b> Această pictogramă indică faptul că funcția de hotspot Wi-Fi a fost activată pe tableta dvs. ASUS.
	<b>Durată de viață baterie</b> Această pictogramă indică starea bateriei tabletei dvs. ASUS.
	<b>Cartelă microSD</b> Această pictogramă indică faptul că în tableta ASUS a fost introdus un card microSD.
	<b>Modul Do Not Disturb (Nu deranjați)</b> Indică faptul că este activat modul Do Not Disturb (Nu deranjați).
	<b>Capturi de ecran</b> Această pictogramă indică faptul că ați efectuat capturi de ecran pe tableta dvs. ASUS.
	<b>Mod avion</b> Această pictogramă indică faptul că tableta dvs. ASUS se află în modul avion.
	<b>Modul Bluelight Filter (Filtru lumină albastră)</b> Indică faptul că este activat modul Bluelight Filter (Filtru lumină albastră).
	<b>NOTĂ:</b> Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea <a href="#">Mod filtru lumină albastră</a> .
	<b>Modul Vivid (Viu)</b> Indică faptul că este activat modul Vivid (Viu).
	<b>Modul Customized (Particularizat)</b> Indică faptul că este activat modul Customized (Particularizat).
	<b>Stare descărcare</b> Această pictogramă indică starea de descărcare a unei aplicații sau a unui fișier.

---

## Personalizarea ecranului inițial

Puneți-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectați un tapet atrăgător, adăugați comenzi rapide pentru a accesa rapid aplicațiile preferate și adăugați widgeturi pentru a fi mereu la curent cu cele mai importante informații. De asemenea, puteți să adăugați mai multe pagini pentru a putea adăuga și accesa rapid mai multe aplicații sau widgeturi pe ecranul de pornire.

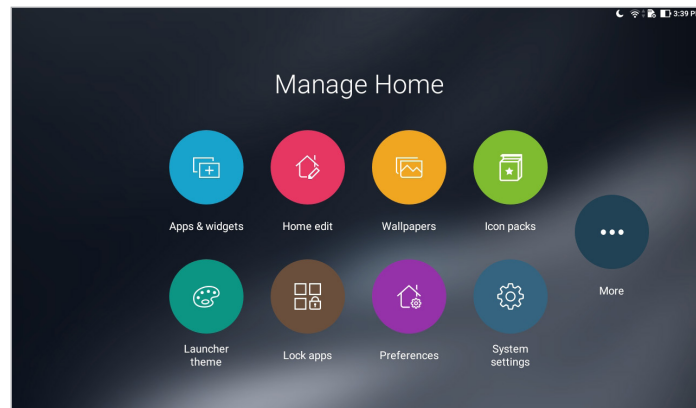


### Comenzi rapide pentru aplicații și widgeturi

Comenzile rapide pentru aplicații și widgeturile simplifică accesarea rapidă a elementelor dorite de pe ecranul principal. Puteți adăuga sau elimina aplicațiile și widgeturile oricând doriți și puteți chiar să grupați aplicațiile într-un folder.

### Adăugarea comenzilor rapide pentru aplicații și widgeturilor

1. Atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă a ecranului principal și apoi selectați opțiunea **Apps & Widgets (Aplicații și widgeturi)**.
2. În fila **Apps (Aplicații)** sau **Widgets (Widgeturi)**, atingeți continuu o aplicație ori un widget, apoi glisați aplicația sau widgetul într-o zonă goală din ecranul de pornire.

### Eliminarea widgeturilor și a comenzilor rapide ale aplicațiilor

În ecranul de pornire, atingeți continuu o aplicație ori un widget, apoi glisați aplicația sau widgetul în  **Remove (Eliminare)** în partea de sus a ecranului. Chiar dacă o aplicație este eliminată din ecranul inițial, aceasta va rămâne în ecranul Toate aplicațiile.

## Gruparea într-un folder a comenzilor rapide pentru aplicații

Creați foldere pentru a organiza comenzile rapide pentru aplicații în ecranul inițial.

1. În ecranul inițial, atingeți o aplicație și glisați-o deasupra altei aplicații. Va apărea un folder.
2. Deschideți noul folder și atingeți numele acestuia pentru a-l redenumi, dacă doriți.

## Tapete

Așezați aplicațiile, pictogramele și alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteți adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăți lizibilitatea și claritatea. Mai mult, puteți să selectați un fundal animat pentru a da senzația că ecranul dvs. prinde viață

## Aplicarea tentei pentru tapet și fundal

Pentru a aplica o tentă pentru tapet și fundal:


1. Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
2. Selectați un tapet și selectați locul în care doriți să îl setați: pe **Home screen (ecranul de pornire)**, pe **Lock screen (ecranul de blocare)** sau pe **Home and lock screen (ecranul de pornire și de blocare)**.



Atingeți pentru mai multe opțiuni

Atingeți pentru a selecta locul în care doriți să setați tapetul

3. Ajustați nivelul de transparență al barei de stare sau aplicați un efect tapetului.
4. După ce terminați, atingeți **Apply (Se aplică)**.

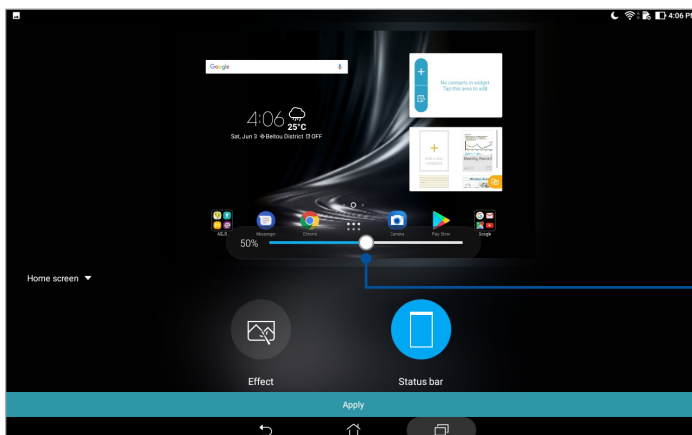

Mutați cursorul pentru a ajusta transparența barei de stare

## Aplicarea unui tapet animat

Pentru a aplica un tapet animat:



1. Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
2. Atingeți **Live Wallpaper (Tapet activ)** și selectați un tapet animat pentru a-l instala pe ecranul de pornire.
3. Atingeți **Settings (Setări) > Display (Afișaj) > Wallpaper (Tapet) > Live Wallpapers (Tapeturi active)**, apoi selectați un tapet animat pentru a-l seta drept tapet pentru **Home screen (ecranul de pornire)** sau tapet pentru **Home and lock screen (ecranul de pornire și de blocare)**.

## Ecranul inițial extins

### Extinderea ecranului inițial

Puteți adăuga mai multe pagini pentru a extinde ecranul inițial și puteți plasa mai multe comenzi rapide pentru aplicații și mai multe widgeturi pe acesta.

1. Atingeți constant o zonă liberă a ecranului de pornire și apoi selectați opțiunea **Home edit (Editare ecran de pornire)**.
2. Atingeți **+** pentru a adăuga o pagină nouă.

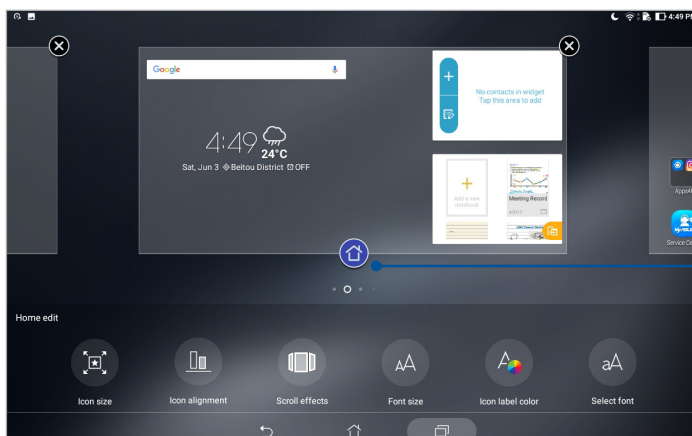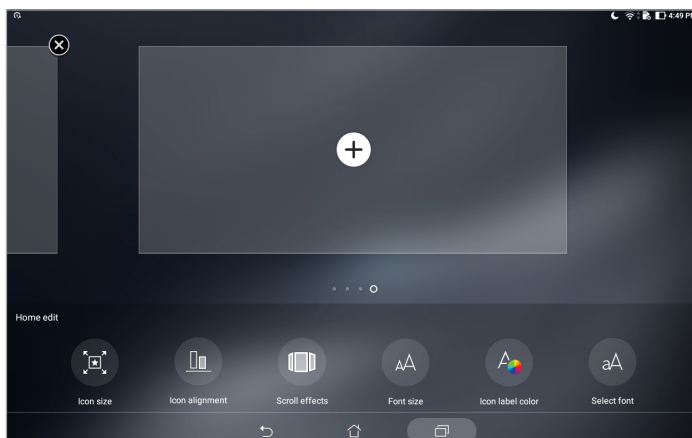



Atingeți pentru a seta o pagină drept ecran principal de pornire

## Configurarea datei și a orei

În mod implicit, data și ora afișate pe ecranul inițial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteți conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată și oră:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Date & Time (Dată și oră)**.
3. Deselectați prin glisare opțiunile **Automatic date & time (Dată și oră automate)** și **Automatic time zone (Fus orar automat)**.
4. Selectați fusul orar și apoi setați manual data și ora.
5. Dacă preferați, puteți alege să folosiți formatul cu 24 de ore.

---



**NOTĂ:** De asemenea, consultați secțiunea [Ceas](#).

---

## Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă

Configurați sunetul pentru notificări. De asemenea, puteți alege să activați sau să dezactivați sunetele la atingere ori sunetele la blocarea ecranului.

Pentru a configura setările de sunet:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Selectați **Sound & Vibration (Sunet și vibrații)**.
3. Configurați setările preferate pentru sunet.

## Setări rapide


Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile și setările wireless ale tabletei dvs. ASUS. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), trageți cu degetul în jos din partea de sus a tabletei ASUS.

---


**NOTĂ:** Un buton de culoare albastră indică faptul că respectiva caracteristică este activată, în timp ce un buton de culoare gri indică o caracteristică dezactivată.

---

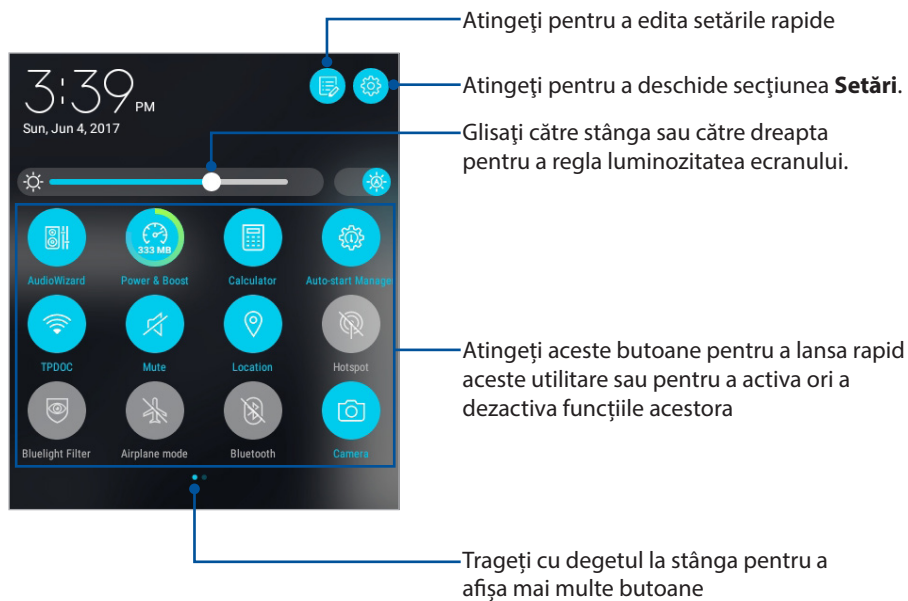

## Adăugarea sau eliminarea butoanelor


Pentru a adăuga butoane în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a elimina butoane existente din acest panou:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Atingeți continuu pentru a glisa un buton în vederea adăugării sau eliminării din panoul de notificare ASUS Quick settings (Setări rapide ASUS).

## Utilizarea notificărilor de sistem

În interiorul notificărilor de sistem puteți vedea actualizările și modificările aplicate cel mai recent asupra tabletei dvs. ASUS. Majoritatea acestor modificări se referă la date și la sistem.

Pentru a lansa panoul System notifications (Notificări de sistem), trageți cu degetul în jos din partea de sus a tabletei ASUS.

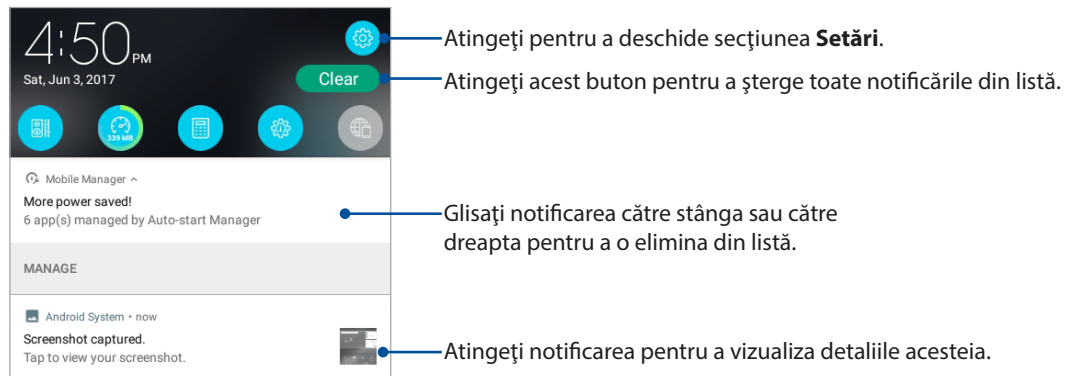



# Informații meteo și oră


## Aplicația Weather

Beneficiați de actualizări în timp real privind starea vremii direct de pe tableta ASUS, prin utilizarea aplicației meteo. Prin utilizarea aplicației Weather puteți vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.

## Lansarea aplicației Vreme


Din ecranul inițial, lansați aplicația Vreme utilizând oricare dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți **☼☼☼** > **Vreme**.
- Din ecranul inițial al tabletei ASUS, atingeți pictograma pentru vreme.

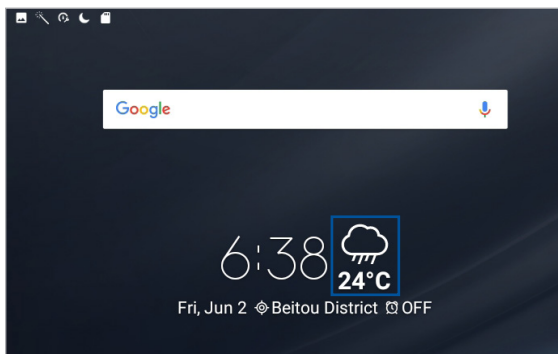




## Ecran de pornire pentru aplicația Weather

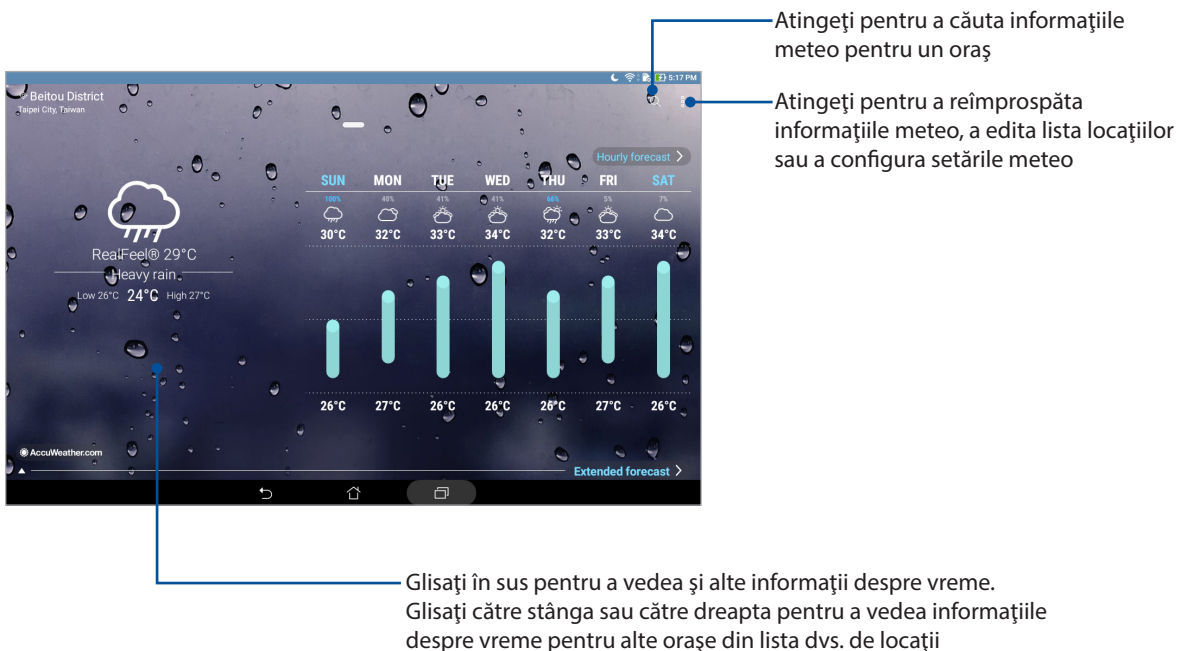Configurați și obțineți actualizările privind starea vremii pentru locația dvs. curentă, dar și pentru alte locații din întreaga lume.



## Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii

Primiți actualizări în timp real prin serviciul AccuWeather®, prognoze meteo orare și pentru un orizont de până la 12 ore, pentru locația dvs. curentă sau pentru alte locații din întreaga lume. Puteți face planuri cu un orizont de până la șapte (7) zile cu ajutorul prognozei meteo pe 7 zile sau vă puteți asigura că nu luați niciodată în bagaj hainele nepotrivite datorită informațiilor despre temperatura resimțită furnizate de către serviciul AccuWeather RealFeel®. De asemenea, puteți obține informații în timp real cu privire la indexul UV sau cu privire la indexul poluării aerului. Aceste informații vă ajută să vă luați măsuri de protecție împotriva razelor ultraviolete sau a substanțelor poluante din aer.

1. Înainte de a primi actualizările cu privire la starea vremii, asigurați-vă de următoarele:
  - Rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată atunci când sunteți în interior și funcția GPS este activată atunci când vă aflați în exterior.
  - Activați accesul la locație din  > **Settings (Setări)** > **Location (Locație)**.
2. Lansați aplicația Weather (Meteo).
3. Atingeți  > **Edit locations (Editare locații)**, apoi atingeți .
4. În caseta de căutare, introduceți orașul sau zona pentru care doriți să căutați actualizări cu privire la starea vremii.
5. Așteptați puțin timp pentru ca tableta ASUS să primească informațiile despre starea vremii. Datele despre starea vremii pentru orașul sau zona respectivă vor fi adăugate la lista dvs.


## Aplicația Clock

Aplicația Clock vă permite să personalizați setările referitoare la fusul orar pe tableta dvs. ASUS, să setați alarme și să utilizați tableta ASUS pe post de cronometru.

### Lansarea aplicației Clock

Puteți să lansați aplicația Clock în următoarele moduri:

- Atingeți **••••** > **Ceas**.
- Din ecranul principal al tabletei ASUS, atingeți ceasul digital;

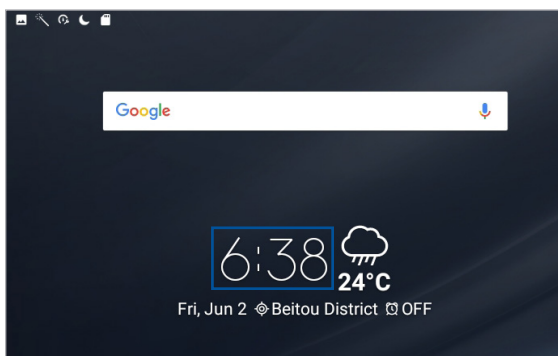

### Ceas universal

Atingeți  pentru a accesa setările privind ceasul universal pe tableta dvs. ASUS.

A screenshot of the Universal Clock app interface. It shows a world map with a location marker for 'Beitou District' at '5:22 PM' on 'SAT 6/3/17'. The interface includes a top navigation bar with icons for home, clock, and settings. A callout box with a plus sign points to the settings icon. Another callout box with a plus sign points to the location pin icon on the map. A third callout box with a plus sign points to the weather icon. A fourth callout box with a plus sign points to the edit icon (pencil). A fifth callout box with a plus sign points to the plus sign icon at the bottom right of the map area. A sixth callout box with a plus sign points to the plus sign icon at the top right of the screen.

Atingeți această opțiune pentru a adăuga un oraș nou pe harta ceasului dvs. universal.

Atingeți pentru a afișa informațiile meteo pentru locația marcată pe harta ceasului internațional


Atingeți această opțiune pentru a vedea lista de orașe selectate în ceasul universal.

Atingeți pentru a edita orașele marcate pe harta ceasului internațional

Atingeți această opțiune pentru a accesa setările aplicației Ceas.


## Alarmă

Atingeți ușor  pentru a accesa setările ceasului deșteptător de pe tableta ASUS.

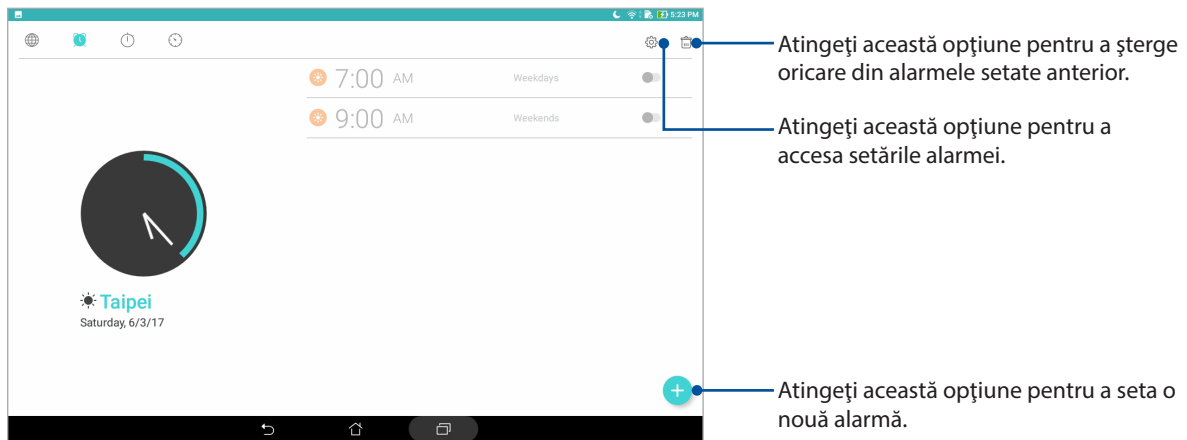


## Cronometru

Atingeți  pentru a utiliza tableta ASUS pe post de cronometru.

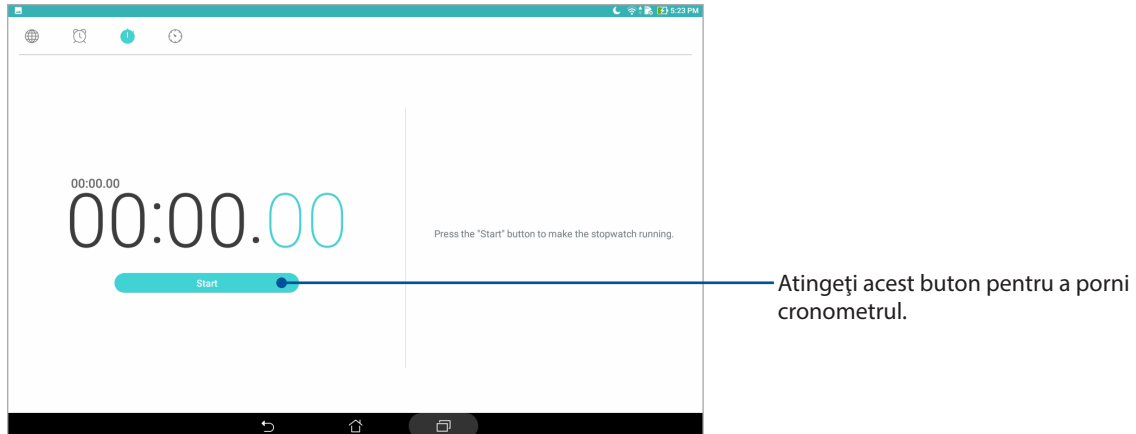


## Temporizator

Atingeți  pentru a accesa temporizatorul tabletei dvs. ASUS.

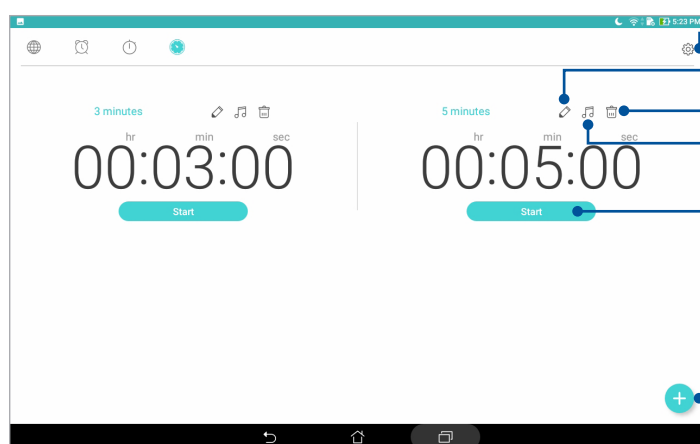

- Atingeți pentru a accesa setările caracteristicii de cronometru
- Atingeți pentru a redenumi eticheta cronometrului
- Atingeți pentru a șterge cronometrul setat anterior
- Atingeți pentru a seta tonuri de apel pentru cronometru
- Atingeți pentru a porni cronometrul
- Atingeți pentru a seta noul cronometru

**NOTĂ:** Puteți seta diferite opțiuni pentru temporizatorul tabletei ASUS.

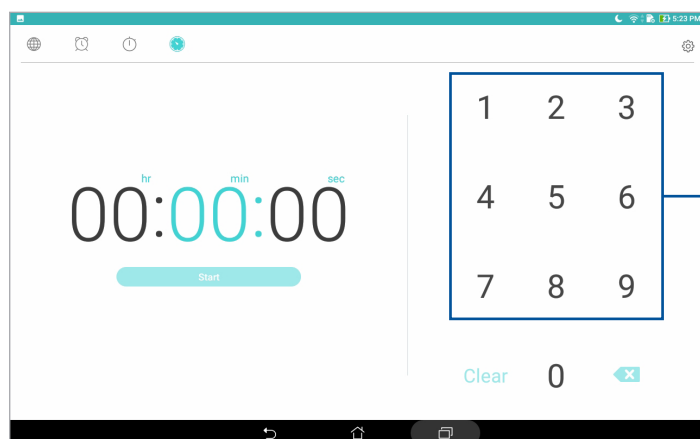

- Utilizați tastatura numerică pentru a introduce ora țintă


## Ecraanul de blocare

În mod implicit, ecranul de blocare apare după pornirea dispozitivului sau reactivarea acestuia din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteți accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele și aplicațiile mobile.

### Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriți să schimbați metoda de blocare a ecranului, de la opțiunea implicită **Glisare**, parcurgeți pașii de mai jos:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecraan de blocare**.
3. În ecranul următor, atingeți ușor **Blocarea ecranului**.
4. Atingeți opțiunea de blocare a ecranului pe care doriți să o utilizați;


---

**NOTĂ:** Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Securizarea tabletei dvs. ASUS](#).

---


## Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid

Puteți schimba aceste setări implicite și puteți personaliza aceste butoane pentru a lansa alte aplicații din ecranul de blocare. Parcurgeți următorii pași în acest sens:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.
3. Atingeți opțiunea **Acces rapid**.
4. În ecranul Acces rapid, selectați butonul pe care doriți să îl personalizați.



5. Atingeți aplicația pe care doriți să o alocați butonului de acces rapid pe care ați ales să îl configurați.

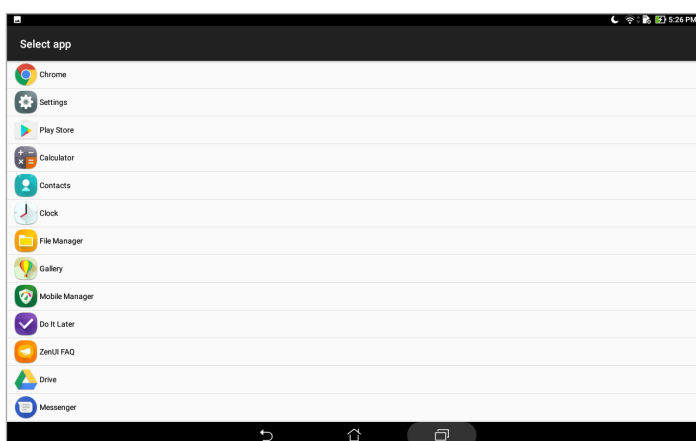

---

**NOTĂ:** defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza lista aplicațiilor pe care le puteți aloca acestor butoane.

---

## Aplicația Voice Search

Cu ajutorul aplicației Voice Search, roștiți comenzi către tableta dvs. ASUS și apoi urmăriți-o cum vă ascultă, înțelege ce doriți și ia acțiunea corespunzătoare. Utilizând Voice Search, puteți rosti comenzi vocale pentru a realiza următoarele:



- Căutarea datelor și informațiilor online sau pe tableta dvs. ASUS;
- Lansarea aplicațiilor instalate pe tableta dvs. ASUS;
- Obținerea indicațiilor de orientare către o locație.

---

**IMPORTANT!** Tableta ASUS trebuie să fie conectată la internet pentru a utiliza unele dintre caracteristici.

---

## Lansarea aplicației Voice Search

1. Lansați aplicația Voice Search procedând astfel:
  - Atingeți  în bara de căutare Google.
  - Atingeți  > **Căutare vocală**.
2. Începeți să roștiți comanda vocală.

---

**NOTĂ:** vorbiți clar și utilizați expresii concise atunci când dați comenzi vocale tabletei ASUS. De asemenea, este recomandat să începeți comenzile cu un verb legat de caracteristica tabletei ASUS pe care doriți să o utilizați.


---



## Personalizarea rezultatelor căutării vocale din grupul de căutare al tabletei

Dacă doriți să setați parametri cu privire la rezultatele căutării vocale colectate din contul Google și din datele de pe tableta dvs. ASUS, puteți face acest lucru urmând pașii de mai jos:

1. În ecranul de pornire al tabletei ASUS, atingeți **☰** > **Căutare vocală**;
2. Odată ce sunt afișate rezultatele căutării vocale, atingeți **☰** > **Settings (Setări)**.
3. Atingeți **Tablet search (Căutare în tabletă)** și bifați caseta grupurilor de căutare pe care doriți să le includeți drept sursă atunci când utilizați **Voice Search (Căutare vocală)**.

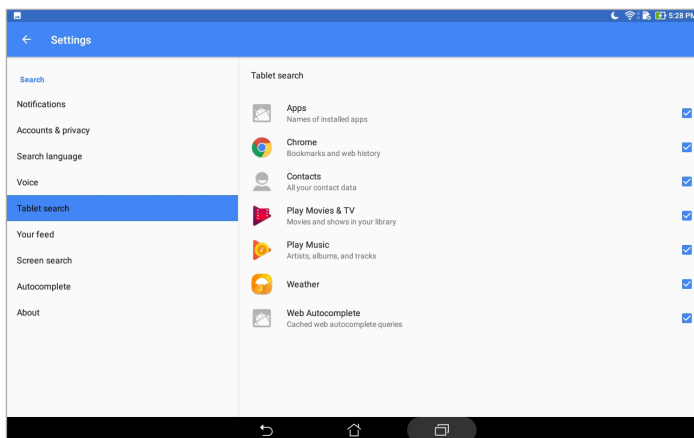



# 3

## Țineți mereu legătura cu cei care contează


### Gestionarea contactelor

Organizați persoanele de contact și păstrați cu ușurință legătura cu acestea. De asemenea, puteți sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacțiune socială, puteți asocia informațiile contactelor pentru a le accesa cu ușurință dintr-o locație unică sau puteți filtra contactele cu care doriți să țineți legătura.

### Lansarea aplicației Contacte

În ecranul de pornire, atingeți  > **Contacts (Persoane de contact)**.


### Setări privind contactele

Pentru a configura setările aplicației Contacts (Persoane de contact), atingeți  > **Settings (Setări)** > **Contact settings (Setări persoane de contact)** din aplicația Contacts (Persoane de contact).

Selectați modul în care doriți să afișați persoanele de contact: **Doar persoane de contact cu numere de telefon**, **Afișare cont sursă**, **Sortare listă după** (Prenume/nume) sau **Vizualizare nume persoane de contact ca** (Mai întâi prenumele/numele).

### Configurarea profilului dvs.

Personalizați-vă cât mai mult tableta ASUS și configurați informațiile profilului dvs.

1. Lansați aplicația Persoane de contact și apoi atingeți **Set up my profile (Configurare profil personal)**.
2. Introduceți informațiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix. Pentru a adăuga alte informații, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.
3. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți .

## Adăugarea contactelor

Adăugați persoane de contact pe dispozitiv și completați mai multe informații importante de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante și multe altele.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **+**.
2. Selectați **Device (Dispozitiv)**.

### NOTĂ:


- De asemenea, puteți să salvați contactul în contul dvs. de e-mail.
- Dacă nu aveți un cont de e-mail, atingeți Adăugați un cont nou și apoi creați un cont.

3. Completați informațiile necesare, cum ar fi numărul de telefon mobil sau numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail sau grupul în care doriți să includeți contactul.
4. După completarea informațiilor, dacă doriți să adăugați mai multe informații, atingeți **Add new (Adăugare noi)**.
5. Dacă doriți să adăugați alte informații de contact, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.
6. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **✓**.

## Personalizarea profilului unui contact

Editați informațiile contactului, adăugați o fotografie sau efectuați o fotografie și utilizați-o drept imagine de profil.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi selectați contactul ale cărui informații sau al cărui profil doriți să editați sau să personalizați.
2. Efectuați modificările din pagina de profil a contactului respectiv.

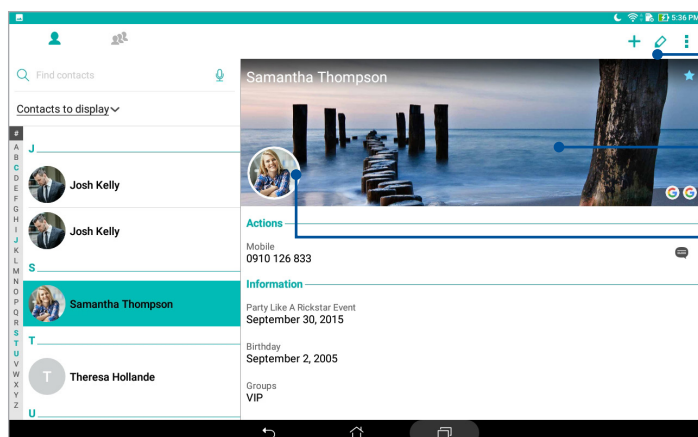

Atingeți pentru a edita informațiile contactului

Atingeți pentru a adăuga imaginea de profil a contactului, selectând o imagine din galerie sau efectuând o fotografie




Atingeți pentru a adăuga fotografia contactului, selectând o imagine din galerie sau efectuând o fotografie


## Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)

Grupați contactele în categoria VIP pentru a primi notificări cu privire la aniversările, zilele de naștere și alte evenimente importante din viața acestora.

## Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)


Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):


1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți  > **VIP**.
3. Atingeți  și selectați persoana sau persoanele de contact pe care doriți să le grupați în categoria VIP, iar apoi atingeți . Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.

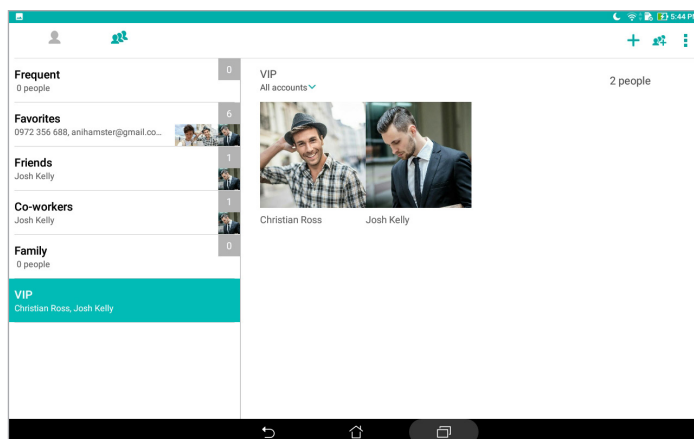


## Adăugarea unui eveniment la o persoană de contact

Puteți adăuga un eveniment la o persoană de contact (de exemplu, o aniversare, o zi de naștere și alte evenimente importante).

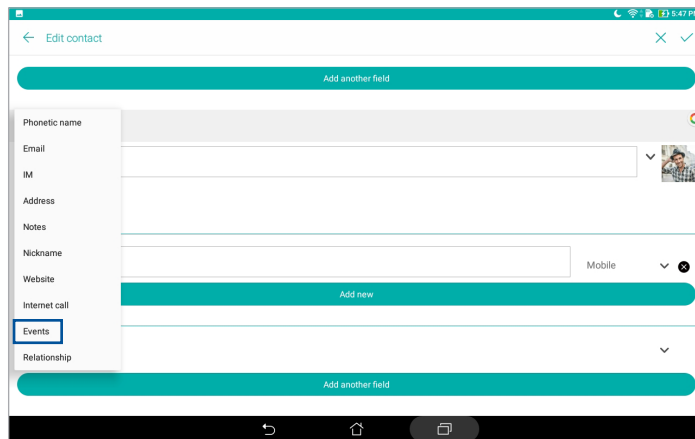


1. Lansați aplicația Contacte, atingeți contactul pentru care doriți să adăugați un detaliu de eveniment, apoi atingeți .
2. În ecranul cu informațiile contactului, atingeți **Adăugați alt câmp > Evenimente**.



3. Selectați data pentru eveniment, iar apoi atingeți **Set (Setare)**.
4. După ce terminați, atingeți .


## Marcarea contactelor favorite

Setați contactele pe care le accesați frecvent în categoria Favorites (Favorite) pentru a le putea găsi rapid în aplicația Contacte.

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți  > **Favorites (Preferințe)**.
3. Atingeți  și apoi bifați casele aferente contactelor pe care doriți să le adăugați la grupul Favorite.
4. După ce terminați, atingeți . Toate contactele pe care le-ați adăugat apar în ecranul Favorite.


## Importul contactelor

Importați contactele și datele acestora dintr-o sursă de contacte pe tableta ASUS, în contul de e-mail sau pe cartela micro SIM.

1. Lansați aplicația Contacts (Persoane de contact), apoi atingeți  > **Manage contacts (Gestionare persoane de contact)**.
2. Atingeți **Import/Export (Importare/Exportare)** și apoi selectați locația din care doriți să importați contactele.
3. Atingeți pentru a selecta locația în care doriți să salvați contactele.
4. Bifați pentru a selecta persoanele de contact pe care doriți să le importați. Când ați terminat, atingeți ușor **Importați**.

## Exportul contactelor

Exportați contactele către oricare din conturile de stocare configurate în tableta ASUS.

1. Lansați aplicația Contacts (Persoane de contact), apoi atingeți  > **Manage contacts (Gestionare persoane de contact)**.
2. Atingeți **Import/Export (Importare/Exportare)** și apoi selectați locația în care doriți să exportați contactele.
3. Atingeți pentru a selecta locația din care doriți să exportați contactele.
4. Bifați contactele pe care doriți să le exportați și, după ce terminați, atingeți **Export (Exportare)**.

## Interacțiunea socială cu contactele dvs.

Integrarea conturilor de interacțiune socială ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizați profilurile acestora, noutățile și fluxurile sociale legate de aceștia. Rămâneți la curent cu activitățile contactelor dvs. în timp real.




---

**IMPORTANT!** Înainte de a putea integra conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs., este necesar să vă conectați la contul dvs. de interacțiune socială și să sincronizați setările acestuia.

---




## Sincronizarea contului de interacțiune socială

Sincronizați-vă contul de interacțiune socială pentru a adăuga conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs. pe tableta ASUS.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați 
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Din ecranul Setări, atingeți contul de interacțiune socială din secțiunea **Conturi**.
3. Atingeți **Contacts (Persoane de contact)** pentru a sincroniza conturile de rețele sociale ale persoanelor de contact.
4. Lansați aplicația Contacte pentru a vizualiza lista de contacte.
5. Pentru a vizualiza numai contactele care au conturi de interacțiune socială, atingeți **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi debifați celelalte surse de contacte, lăsând bifată opțiunea cu numele rețelei de socializare dorite.
6. Când terminați, atingeți  sau oriunde pe ecran.

## Asocierea informațiilor contactelor

Atunci când adăugați conturi de interacțiune socială sau de e-mail, datele din aceste conturi vor fi sincronizate în mod automat cu aplicația Contacte. În unele cazuri, unele informații ale contactelor ar putea să apară în diverse locuri sau cu diverse variații ale numelor sau poreclor în aplicația Contacte. Puteți să asociați manual toate aceste informații și le puteți unifica într-un singur loc sau într-un singur profil.

1. Din aplicația Contacte, atingeți și mențineți apăsat contactul ale căror informații doriți să le asociați, după care selectați **Link contact (Asociere contact)**.
2. Atingeți  și selectați toate profilurile de contact pe care considerați că trebuie să le unificați într-un singur profil, după care atingeți .
3. După ce terminați, atingeți  pentru a putea vizualiza și prelua toate contactele într-un singur profil.



## Trimiterea mesajelor

### Mesaje

Aplicația Mesaje vă permite să trimiteți, să răspundeți prompt sau să răspundeți ulterior la mesaje importante de la persoanele de contact de pe oricare dintre cartelele SIM instalate pe tableta dvs. ASUS. De asemenea, puteți trimite prin e-mail firele de mesaje sau conversațiile dvs. către alte persoane pentru a le informa.

---



**NOTĂ:** dacă aveți mai multe cartele SIM instalate, poate fi nevoie să selectați contul SIM de pe care doriți să trimiteți mesajul.

---


### Lansarea aplicației Mesaje

În ecranul de pornire, atingeți  > **Messenger (Mesagerie)**.

### Trimiterea mesajelor



1. Lansați aplicația Mesaje și apoi atingeți .
2. În câmpul **To (Către)**, introduceți numărul sau numele contactului pentru a selecta un contact din lista dvs.
3. Începeți alcătuirea mesajului în câmpul **Send message (Trimitere mesaj)**.
4. Când terminați, atingeți ușor  pentru a trimite mesajul.

### Răspunderea la mesaje

1. Atingeți alerta de mesaj din ecranul inițial sau din ecranul de blocare.
2. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
3. Când terminați, atingeți ușor  pentru a trimite mesajul.




### Blocarea mesajelor

Puteți să blocați mesajele spam, cum ar fi mesajele cu reclame de vânzări sau mesajele trimise de expeditori nedorți.


1. Din **Home screen (ecranul inițial)**, atingeți , iar apoi atingeți firul de mesaje al expeditorului de la care nu doriți să mai primiți mesaje.
2. Atingeți  > **People & options (Persoane și opțiuni)**, apoi atingeți **Block (Blocare) (număr de telefon)**.
3. Atingeți **OK** pentru a confirma.

## Redirecționarea unui mesaj

Puteți să redirecționați un mesaj către alte persoane.

1. În ecranul principal al aplicației Mesaje, atingeți pentru a deschide firul de mesaje.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe oricare dintre mesajele din fir și apoi atingeți  în partea de sus a ecranului.
3. Atingeți  pentru a selecta un contact către care doriți să redirecționați mesajul.
4. Când terminați, atingeți ușor  pentru a trimite mesajul. Dacă aveți mai multe cartele SIM instalate, selectați înainte contul SIM de pe care doriți să trimiteți mesajul. Conversația va fi redirecționată drept mesaj MMS (Multimedia Messaging Service - Serviciu de mesagerie multimedia).

### NOTĂ:

- Asigurați-vă că aveți un abonament MMS la furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că accesul la date este activat pe dispozitiv. În ecranul de pornire, atingeți  > **Settings (Setări)** > **More (Mai multe)** > **Cellular networks (Rețele celulare)**, apoi activați prin glisare opțiunea **Data enabled (Date activate)**.
- Se aplică tarife pentru schimb de mesaje și date de telefonie mobile când redirecționați conversații către alte persoane.

## Alte opțiuni de gestionare a mesajelor

Când deschideți un fir de mesaje, puteți atinge  după care veți avea la dispoziție opțiunile de mai jos.

<b>Adăugare contact</b>	Atingeți pentru a adăuga acest număr la aplicația Contacte.
<b>People &amp; options (Persoane și opțiuni)</b>	Atingeți pentru a configura setările generale ale firului de mesaje.
<b>Search (Căutare)</b>	Atingeți și introduceți cuvinte cheie în câmpul Căutare pentru a căuta în cadrul conversației.
<b>Archive (Arhivare)</b>	Atingeți pentru a arhiva conversația.
<b>Delete (Ștergere)</b>	Atingeți pentru a arhiva șterge conversația.
<b>Help &amp; feedback (Ajutor și feedback)</b>	Atingeți această opțiune pentru a afla mai multe despre aplicația Mesaje și pentru a trimite feedback, dacă doriți.

# Momentele dvs. prețioase

# 4

## Surprinderea momentelor deosebite

### Lansarea aplicației Camera

Realizați fotografii și înregistrați materiale video folosind aplicația Camera a tabletei dvs. ASUS. Consultați oricare din pașii de mai jos pentru a lansa aplicația Camera.

#### Din ecranul de blocare

Glisați în jos  până când este lansată aplicația Camera.

#### Din ecranul de pornire

Atingeți .

### Folosirea tastelor de volum

Când tableta dvs. ASUS se află în modul de repaus, faceți clic pe tasta de volum pentru a o activa și pentru a lansa imediat aplicația Camera.

---

**NOTĂ:** Înainte de a utiliza tasta de volum pentru a lansa aplicația Camera (Cameră), activați această funcție din **Settings (Setări) > Lock screen (Ecran de blocare)**, apoi glisați pentru a activa opțiunea **Instant Camera (Cameră instantanee)**.


---

## Ecranul de pornire al camerei

Camera tabletei dvs. ASUS este prevăzută cu funcții de detectare automată a scenei și de stabilizare automată a imaginii. Tableta mai este prevăzută cu o funcție de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.

Atingeți pictogramele pentru a începe să utilizați camera și pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor și clipurilor video cu camera tableta dvs. ASUS.

Comutați între camera frontală și camera spate

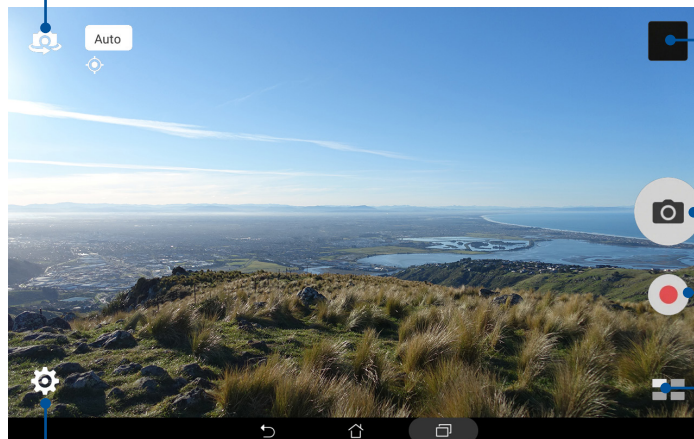

Accesați galerie

Realizați fotografii

Înregistrați clipuri video

Utilizați setările avansate ale camerei

Reglați setările

## Locațiile imaginilor

Pentru a activa caracteristica de etichetare a locației, consultați pașii următori:

1. Activați accesul la locație din **☰** > **Setări** > **Location (Locație)**.
2. Asigurați-vă că v-ați partajat locația cu serviciul Google Maps sau Baidu.
3. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți **⚙️** > **🔧** și activați **Location services (Servicii de localizare)** înainte de a realiza fotografia.



## Setări cameră

Reglați aspectul imaginilor realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

---

**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

---

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > .
2. Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.



## Setări video

Reglați aspectul clipurilor video realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

---

**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

---

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > .
2. Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.



## Alte setări

Ajustați setările avansate pentru a particulariza camera.

---

**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

---

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > .
2. Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.

## Caracteristici avansate ale camerei

Descoperiți noi modalități de a realiza imagini și clipuri video și de a surprinde toate momentele speciale utilizând caracteristicile avansate ale tabletei dvs. ASUS.

---



**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video. Funcțiile disponibile pot varia în funcție de model sau de camera frontală/posterioară.

---

### HDR

Caracteristica HDR (high dynamic range - interval dinamic înalt) vă permite să realizați imagini mai detaliate în condiții de iluminare slabă și contrast ridicat. Caracteristica HDR este recomandată atunci când realizați fotografii sau clipuri video în locații cu lumină strălucitoare, deoarece ajută la echilibrarea culorilor din imagini.




### Înregistrarea fotografiilor în modul HDR

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **HDR**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografia.

### Înfrumusețare

Distrați-vă la maximum în timpul realizării fotografiilor și după aceea, utilizând funcția de înfrumusețare a tabletei dvs. ASUS. Când este activată, această funcție vă permite să înfrumusețați în timp real chipul subiectului, înainte de a apăsa pe butonul obturatorului.

### Înregistrarea fotografiilor în modul Înfrumusețare



1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Înfrumusețare**.
2. Atingeți  pentru a ajusta setările de înfrumusețare pe care doriți să le aplicați asupra fotografiei.
3. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografia.

---

**NOTĂ:** Trageți  spre centrul ecranului pentru a seta un cronometru.

---

### Aplicarea setărilor de înfrumusețare asupra fotografiilor

1. Atingeți miniatura pentru a selecta fotografia.
2. Atingeți fotografia și apoi atingeți  pentru a selecta caracteristica de înfrumusețare preferată, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

## Modul nocturn



Utilizând modul nocturn al tabletei dvs. ASUS, puteți să realizați fotografii bine iluminate chiar și pe timp de noapte sau în condiții de iluminare slabă.

---

**NOTĂ:** Mențineți mâinile cât mai fixe înainte și în timpul înregistrării imaginilor cu tableta ASUS, pentru a preveni realizarea unor imagini neclare.

---






### Realizarea fotografiilor în modul nocturn

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Noapte**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Night (Noapte).

### Profunzimea câmpului

Realizați macrofotografii cu fundal estompat utilizând caracteristica de profunzime a câmpului. Această caracteristică se potrivește fotografiilor de prim plan ale subiecților pentru un rezultat mai definit și mai dramatic.

### Capturarea fotografiilor cu caracteristica de profunzime a câmpului

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Depth of Field (Profunzimea câmpului)**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.
3. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de neclaritate a fundalului.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.

## Efect




Realizați fotografii folosind diverse efecte, precum Pixelize (Pixelizare), Cartoon (Desene animate), Vintage, LOMO sau alte efecte.

---



**NOTĂ:** Trebuie să selectați efectul înainte de a realiza fotografia.

---

### Capturarea fotografiilor cu efecte

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Effect (Efect)**
2. Atingeți  și selectați efectul pe care doriți să îl aplicați asupra fotografiei.
3. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.




### Aplicarea efectelor asupra fotografiilor

1. Atingeți miniatura pentru a selecta fotografia.
2. Atingeți fotografia și apoi atingeți  pentru a selecta efectul preferat, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

## Autoportret

Profitați de rezoluția înaltă a camerei posterioară fără a trebui să apăsați pe butonul obturatorului. Utilizând opțiunea de detectare a chipului, puteți seta tableta ASUS să vă detecteze fața utilizând camera posterioară. Apoi, puteți realiza în mod automat selfie-ul sau selfie-ul de grup.

### Înregistrarea selfie-urilor



1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Autoportret**.
2. Atingeți  pentru a alege numărul de persoane care vor apărea în fotografie.
3. Utilizați camera posterioară pentru a detecta chipurile și așteptați ca tableta ASUS să înceapă să emită semnale sonore, ceea ce înseamnă că începe numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.



## Panoramă selfie

Capturați selfie-uri din diferite unghiuri folosind funcția Panoramă selfie. Imaginile capturate vor fi lipite automat prin utilizarea acestei funcții.


### Capturarea fotografiilor cu funcția Panoramă selfie

1. Din ecranul principal al aplicației Cameră foto comutați la camera frontală și atingeți  > **Selfie Panorama (Panoramă selfie)**.
2. Atingeți  și apoi deplasați tableta ASUS către stânga sau către dreapta pentru a captura imaginea.

---

**NOTĂ:** Când deplasați tableta ASUS, o cronologie a miniaturilor va apărea pe ecran, pe măsură ce dispozitivul capturează imaginea.




---

3. Când terminați, atingeți .

## Animație GIF

Creați imagini GIF (Graphics Interchange Format) direct cu ajutorul camerei tabletei ASUS, prin utilizarea caracteristicii de animare a imaginilor.



### Înregistrarea fotografiilor animate în format GIF

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Animație GIF**.
2. Țineți apăsat pe  pentru a începe să capturați fotografii în rafală și pentru a crea animații GIF.
3. Efectuați ajustările preferate asupra setărilor privind animațiile GIF.
4. Când terminați, atingeți .

## Panoramă

Cu ajutorul funcției de panoramare puteți captura imagini din diferite unghiuri. Această funcție permite lipirea în mod automat a imaginilor capturate dintr-o perspectivă largă.


### Realizarea imaginilor panoramice

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Panoramă**.
2. Atingeți  și apoi deplasați tableta ASUS către stânga sau către dreapta pentru a captura o parte mai mare a peisajului.

---

**NOTĂ:** atunci când deplasați tableta ASUS, o cronologie de miniaturi va apărea în partea de jos a ecranului, pe măsură ce camera surprinde fragmentele scenei.









---

3. Când terminați, atingeți .

## Miniatură

Cu ajutorul caracteristicii Miniature (Miniatură), puteți simula efectul de înclinare-deplasare al obiectivelor DSLR. Utilizarea acestei caracteristici vă permite să focalizați asupra anumitor zone ale subiectului dvs., adăugând un efect bokeh care poate fi utilizat atât pentru fotografii, cât și pentru clipuri video, cu ajutorul tabletei dvs. ASUS.



### Capturarea fotografiilor în modul Miniature (Miniatură)

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Miniature (Miniatură)**
2. Atingeți  sau  pentru a selecta zona de focalizare, după care folosiți două degete pentru a ajusta dimensiunea și poziția zonei de focalizare.
3. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de neclaritate a fundalului. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de saturație.
4. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Miniature (Miniatură).

## Derulare temporală

După selectarea caracteristicii **Time Rewind (Derulare cronologică înapoi)**, obturatorul începe să efectueze fotografii în rafală cu câteva secunde înainte și după ce dvs. apăsați pe butonul obturatorului. Drept urmare, veți obține o serie de imagini organizate cronologic, iar dvs. puteți să alegeți cea mai bună imagine, care va fi salvată în galerie.


### Înregistrare fotografiilor în modul Time Rewind (Derulare temporală)

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Time Rewind (Derulare temporală)**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.
3. Vizualizatorul Time Rewind (Derulare cronologică înapoi) apare pe ecran în partea de sus a fotografiei capturate. Rotiți butonul din vizualizator pentru a răsfoi fotografiile realizate recent.

---

**NOTĂ:** Atingeți **Best (Cea mai bună)** pentru a vedea cea mai bună fotografie din cronologie.




---

4. Când terminați, atingeți .

## Eliminare inteligentă

Caracteristica de eliminare inteligentă vă permite să eliminați detaliile nedorite imediat după înregistrarea imaginii.




### Înregistrarea fotografiilor și utilizarea funcției de eliminare inteligentă

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Elim. intel.**
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției Smart remove (Eliminare inteligentă).
3. După ce deschideți fotografia capturată, atingeți conturul din dreptul obiectului în mișcare detectat pentru a-l șterge.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.

## Toate zâmbetele

Surprindeți zâmbetul perfect sau cea mai originală expresie dintr-o serie de fotografii prin utilizarea caracteristicii zâmbete. Această caracteristică vă permite să realizați cinci fotografii consecutive după apăsarea butonului obturatorului. Chipurile din imagine vor fi detectate și comparate.



### Înregistrarea fotografiilor în modul Zâmbetele

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Zâmbete**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției All Smiles (Numai zâmbete).
3. Atingeți fața subiectului, după care selectați cea mai reușită expresie a acestuia.
4. Glisați în jos din partea superioară, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

## Redare lentă

Caracteristica video cu redare lentă vă permite să înregistrați clipuri video pentru redare lentă.




### Înregistrarea de clipuri video cu redare lentă

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Slow motion (Redare lentă)**.
2. Atingeți  pentru a începe să înregistrați clipuri video cu redare lentă.

## Decalaj temporal


Caracteristica de înregistrare a clipurilor video cu decalaj temporal a tabletei dvs. ASUS vă permite să înregistrați imagini statice pentru redarea automată cu decalaj temporal. Efectul este că evenimentele par a se derula în mod rapid, deoarece imaginile care le compun sunt înregistrate de-a lungul unor perioade mari de timp.

### Înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă

1. În ecranul de pornire al aplicației Camera (Cameră), atingeți  > **Filmare lentă**.
2. Atingeți  și apoi selectați intervalul de timp.
3. Atingeți  pentru a începe înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă.

## Utilizarea galeriei


Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul Tabletă ASUS folosind aplicația Galerie. Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul Tabletă ASUS. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.


Pentru a lansa galeria, atingeți  > **Galerie**.

## Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud

În mod implicit, în galeria dvs. sunt afișate toate fișierele de pe tableta ASUS, organizate conform albumelor din care fac parte.

Pentru a vizualiza fișiere din alte locații care pot fi accesate prin intermediul tabletei ASUS:

1. În ecranul de pornire al aplicației Gallery (Galerie), atingeți .
2. Atingeți oricare din următoarele locații sursă pentru a vizualiza fișierele salvate în acestea.

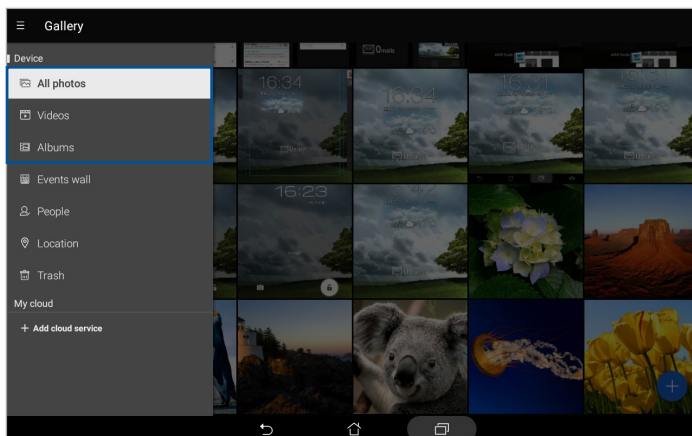

---

### NOTĂ:

- Puteți să descărcați fotografii pe tableta ASUS din contul cloud și puteți utiliza aceste fotografii ca imagini de fundal sau ca imagini pentru contacte.
- Pentru detalii cu privire la adăugarea imaginilor pentru persoanele de contact, consultați secțiunea [Customizing your contact's profile \(Particularizarea profilului unei persoane de contact\)](#).
- Pentru detalii cu privire la utilizarea fotografiilor sau a imaginilor ca tapet, consultați secțiunea [Wallpapers \(Tapeturi\)](#).

---


**IMPORTANT!** Este necesară o conexiune la internet pentru vizualizarea fotografiilor și a clipurilor video sub **My cloud (Serviciul meu cloud)**.


---

## Vizualizarea locației unei fotografii



Activați accesul la locație pe tableta dvs. ASUS pentru a încorpora detaliile despre locație în fotografiile dvs. Detaliile despre locație ale fotografiilor dvs. includ zona în care au fost realizate fotografiile, precum și o hartă a locației, furnizată prin intermediul serviciului Google Maps sau Baidu (numai în China).

Pentru a vizualiza detaliile unei fotografii:

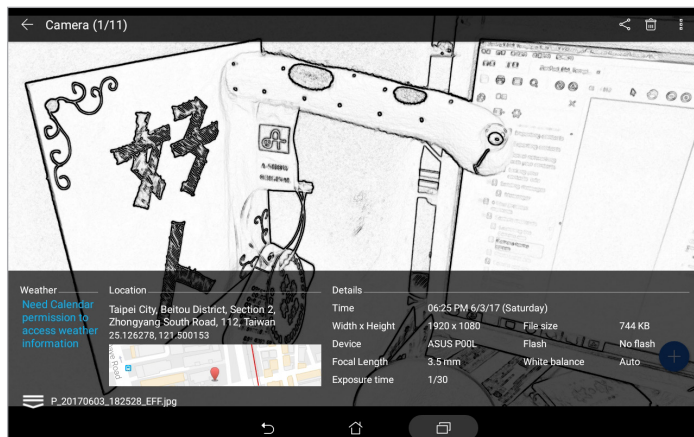

1. Lansați aplicația Galerie și selectați fotografia ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
2. Atingeți fotografia și apoi atingeți .



## Partajarea fișierelor din galerie



1. În ecranul de pornire al aplicației Gallery (Galerie), atingeți folderul în care sunt localizate fișierele pe care doriți să le partajați.
2. După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
3. Atingeți fișierele pe care doriți să le partajați. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
4. Atingeți  și apoi selectați din listă locația cu care doriți să partajați imaginile.

## Ștergerea fișierelor din galerie

1. În ecranul de pornire al aplicației Gallery (Galerie), atingeți folderul în care sunt localizate fișierele pe care doriți să le ștergeți.
2. După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
3. Atingeți fișierele pe care doriți să le ștergeți. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
4. Atingeți .

## Editarea unei imagini

De asemenea, aplicația Gallery (Galerie) dispune de propriile instrumente de editare a imaginilor, pe care le puteți utiliza pentru a îmbunătăți imaginile salvate în tableta ASUS.

1. În ecranul de pornire al aplicației Gallery (Galerie), atingeți folderul în care sunt localizate fișierele.
2. După deschiderea folderului, atingeți imaginea pe care doriți să o editați;
3. După deschiderea imaginii, atingeți-o din nou pentru a afișa funcțiile de editare;
4. Atingeți  pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;
5. Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.
6. Atingeți  pentru a salva fotografia.



## Mărirea/Micșorarea miniaturilor sau unei imagini


Din ecranul galerie sau din imaginea selectată, atingeți ecranul cu două degete și depărtați degetele pe panoul tactil pentru a mări imaginea. Pentru a micșora imaginea, apropiați degetele pe panoul tactil.


## Utilizarea funcției MiniMovie

Transformați fotografiile într-o expunere creativă de diapozitive prin utilizarea funcției MiniMovie a aplicației Galerie. Funcția MiniMovie conține o serie de teme pe care le puteți aplica imediat asupra expunerilor de fotografii.

Pentru a crea un MiniMovie dintr-un folder de fotografii:



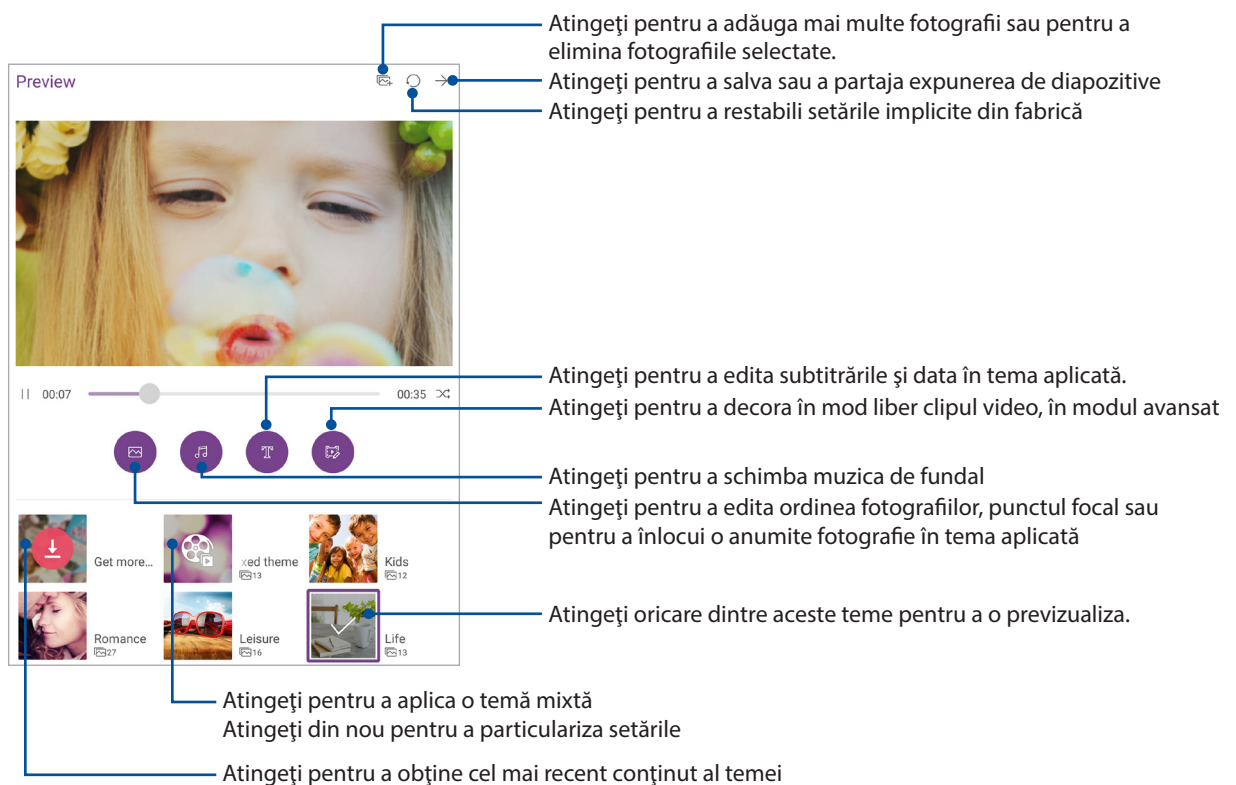
1. În ecranul de pornire al aplicației Gallery (Galerie), atingeți  > **Albums (Albume)**.
2. Selectați folderul de fotografii și apoi atingeți  > **Auto MiniMovie (MiniMovie automat)**.
3. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.



4. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva și partaja expunerea.



Pentru a crea un MiniMovie dintr-o selecție de fotografii:

1. În ecranul de pornire al aplicației Gallery (Galerie), atingeți  > **All photos (Toate fotografiile)**.
2. Atingeți  pentru a activa funcția de selectare a fișierelor.
3. După selectarea fotografiilor, atingeți **MiniMovie**.
4. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.
5. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva și partaja expunerea. Puteți accesa expunerile de diapozitive salvate din **ASUS > File Manager (Manager fișiere) > Videos (Clipuri video) > MiniMovie**.



# Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

# 5

## Utilizarea unui set cu căști

Prin utilizarea unui set de căști puteți beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflați într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

### Conectarea mufei audio

Introduceți mufa de 3,5 mm a setului cu căști în portul audio al dispozitivului dvs.

---

#### AVERTISMENT!

- Nu introduceți alte obiecte în portul audio.
- Nu introduceți un cablu de alimentare electrică în portul audio.
- Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

---


#### NOTĂ:

- Vă recomandăm insistent să utilizați seturi cu căști care sunt compatibile cu acest dispozitiv.
  - Dacă deconectați mufa audio în timp ce ascultați muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
  - Dacă deconectați mufa audio în timp ce vizionați un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.
- 

## E-mail

### Configurarea unui cont Gmail

Utilizând aplicația Gmail puteți crea un nou cont Gmail sau puteți sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi și naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul dvs.

1. Din ecranul inițial, atingeți  > **Google** > **Gmail** > **Add an email address (Adăugați o adresă de e-mail)**.
2. Selectați **Google**.
3. Introduceți contul dvs. Gmail existent și parola, apoi atingeți **Accept (Accept)**.

---




**NOTĂ:** Când vă conectați, trebuie să așteptați pentru ca dispozitivul dvs. să comunice cu serverele Google pentru a vă configura contul.

---

## Do It Later

### Adăugarea activităților de făcut

Organizați-vă viața profesională sau personală creând activități de făcut pentru evenimentele importante.


1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți  și apoi selectați  sau .
3. Selectați un contact pentru a-i trimite mesaj mai târziu sau completați informațiile necesare pentru a adăuga activitatea.
4. După ce terminați, atingeți **Terminat**.

### Prioritizarea activităților de făcut

Setați nivelul de importanță al activităților de făcut astfel încât să le puteți prioritiza și să puteți acționa în mod corespunzător în privința acestora.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o setați ca activitate cu prioritate maximă.
3. În câmpul **Importance (Importanță)** din ecranul cu activități, selectați opțiunea **Înaltă**.
4. După ce terminați, atingeți **Terminat**.


---

**NOTĂ:** activitățile de făcut cu prioritate înaltă sunt marcate cu  în lista Do It Later. Acest lucru vă permite să stabiliți care sunt activitățile de făcut care necesită acțiuni imediate.

---

### Ștergerea activităților de făcut

Puteți să ștergeți orice activitate de făcut finalizată, cu dată depășită sau inutilă din aplicația Do It Later.


1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o eliminați din listă, apoi atingeți .

## SuperNote


Cu SuperNote, luarea notițelor devine o activitate distractivă și creativă. Această aplicație intuitivă vă permite, prin simpla scriere sau desenare pe ecranul tactil, să creați note organizate pentru fiecare blocnotes în parte. În plus față de crearea notelor, puteți să adăugați fișiere multimedia din alte aplicații și să partajați aceste fișiere prin intermediul rețelelor de socializare sau al contului de stocare în cloud.

### Crearea unui blocnotes nou

Pentru a crea fișiere noi prin utilizarea aplicației Supernote, urmați pașii de mai jos:

1. În ecranul principal, atingeți **ASUS > SuperNote**, iar apoi atingeți .
2. Selectați un șablon și începeți să scrieți notele.

Atingeți pentru a selecta modul de introducere

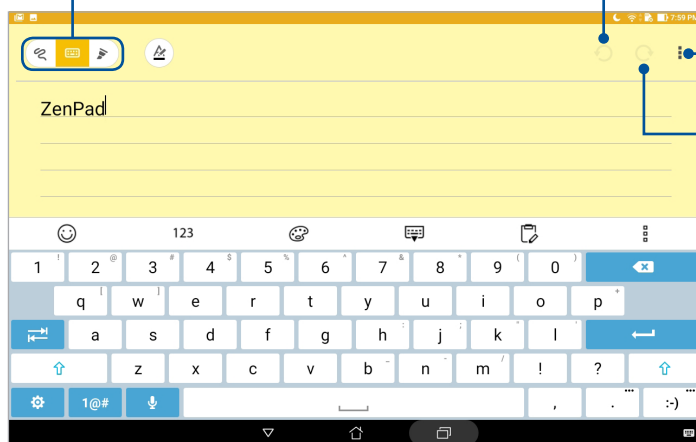









Atingeți pentru a anula modificarea efectuată

Atingeți pentru a configura setările blocnotesului dvs.

Atingeți pentru a reface modificarea efectuată

## Înțelegerea pictogramelor

În funcție de modul de introducere selectat, aceste pictograme apar atunci când luați notițe prin utilizarea aplicației SuperNote.

	Selectați acest mod de introducere atunci când doriți să utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce notele.
	Selectați acest mod de scriere atunci când doriți să scrieți de mână notele.
	Selectați acest mod de desenare atunci când doriți să creați desene sau să mâzgăliți.
	Atunci când vă aflați în modul de scriere sau de tastare, atingeți această pictogramă pentru a selecta greutatea și culoarea textului.
	Atunci când vă aflați în modul de desenare, atingeți această pictogramă pentru a selecta modul de desenare pe care doriți să îl utilizați, precum și culoarea sau dimensiunea tușelor.
	Atunci când vă aflați în modul de desenare, atingeți această pictogramă pentru a șterge unele din conținuturile notelor dvs.
	Atingeți această pictogramă pentru a înregistra o fotografie sau un clip video, pentru a înregistra sunet, pentru a adăuga un marcaj temporal și pentru edita în multe alte moduri notele dvs.
	Atingeți această pictogramă pentru a adăuga o pagină nouă la blocnotesul dvs.

## Partajarea unui blocnotes în spațiul cloud

Puteți să partajați blocnotesul în spațiul cloud în următoarele moduri:

1. În ecranul de pornire al aplicației Supernote, atingeți și mențineți apăsat pe blocnotesul pe care doriți să îl partajați;
2. În ecranul pop-up, atingeți **Activare sincronizare în cloud**;
3. Introduceți numele de utilizator și parola contului ASUS WebStorage pentru a continua sincronizarea blocnotesului dvs. cu spațiul cloud;
4. După ce blocnotesul a fost sincronizat cu succes în spațiul cloud, pictograma unui nor va apărea deasupra blocnotesului partajat.

## Partajarea unei note

Pe lângă blocnotes, puteți partaja și note individuale din SuperNote în aplicațiile dvs. sau în contul dvs. de stocare în cloud. Pentru această acțiune:


1. Lansați blocnotesul care conține nota pe care doriți să o partajați;
2. Atingeți și țineți apăsat pe nota pe care doriți să o partajați;
3. În ecranul pop up, atingeți **Partajare** și apoi selectați formatul în care doriți să partajați nota;
4. În ecranul următor, selectați aplicațiile sau contul de stocare în cloud în care doriți să partajați nota,
5. Urmăriți instrucțiunile din ecranele următoare pentru a finaliza partajarea notei selectate.

## Manag fișiere

Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie în spațiul de stocare intern al tabletei ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.



### Accesarea unității de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:

1. Atingeți  > **Manag fișiere**.
2. Atingeți  > **Internal storage (Memorie internă)** pentru a vedea conținutul de pe tableta ASUS.

### Accesarea dispozitivului de stocare extern

Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

1. Introduceți cardul microSD în tableta dvs. ASUS.
2. Atingeți  > **Manag fișiere**.
3. Atingeți  > **MicroSD** pentru a vedea conținutul cardului microSD.



### Accesarea spațiului de stocare cloud

---

**IMPORTANT!** Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultați secțiunea [Cum puteți rămâne conectat în permanență](#).

---

Pentru a accesa fișierele salvate în conturile dvs. de stocare cloud:

1. Atingeți  > **Manag fișiere**.
2. Atingeți  și apoi atingeți un spațiu de stocare cloud din secțiunea **Stocare în Cloud**.

## Spațiul cloud

Copiați de rezervă datele, sincronizați fișierele cu mai multe dispozitive și partajați fișierele în siguranță și în mod confidențial prin intermediul unui cont de stocare cloud, precum ASUS WebStorage, Drive, OneDrive și Dropbox.

## WebStorage

Înregistrați-vă sau conectați-vă la serviciul WebStorage pentru a beneficia gratuit de un spațiu de stocare în cloud. Încărcați în mod automat fotografiile realizate recent și partajați-le instantaneu. În plus, sincronizați fișiere cu diferite dispozitive sau partajați aceste fișiere prin intermediul contului WebStorage.

---

**IMPORTANT!** Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultați secțiunea [Cum puteți rămâne conectat în permanență](#).


---

## Întrebări frecvente despre ZenUI

Găsiți răspunsuri în secțiunile de întrebări frecvent sau interacționați direct cu alți utilizatori ZenUI pentru a găsi și partaja soluții în ceea ce privește aplicațiile ZenUI.

Pentru a accesa secțiunea de întrebări frecvente despre ZenUI:

1. Atingeți **☰** > **Întrebări frecvente despre ZenUI**.
2. Atingeți **ZenUI FAQs (Întrebări frecvente despre ZenUI)**, apoi selectați aplicația pentru care doriți să găsiți răspunsuri.

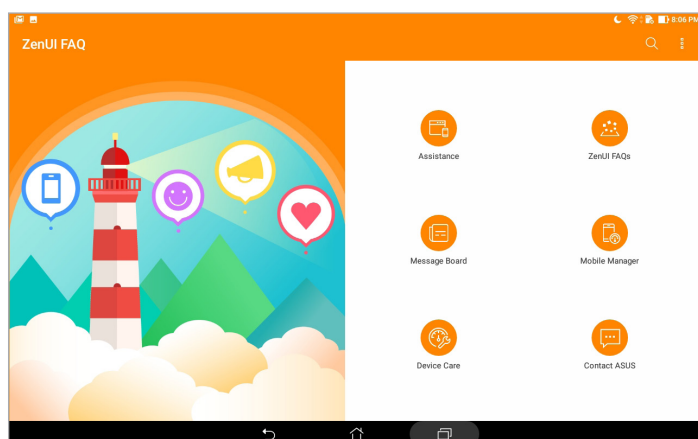





# Cum puteți rămâne conectat în permanență

# 6

## Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a tabletei dvs. ASUS vă asigură că sunteți conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizați-vă conturile de interacțiune socială, navigați pe internet și schimbați date și mesaje fără fir utilizând tableta ASUS.

### Activarea funcției Wi-Fi

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcție.

---

**NOTĂ:** Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

### Conectarea la o rețea Wi-Fi



1. În ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** pentru a afișa toate rețele Wi-Fi detectate;
2. Atingeți numele unei rețele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul rețelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.

---

**NOTĂ:**

- Tableta dvs. ASUS se reconectează în mod automat la rețeaua la care v-ați conectat anterior.
  - Dezactivați funcția Wi-Fi pentru a conserva bateria.
-

## Dezactivarea funcției Wi-Fi

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcție.

---



**NOTĂ:** Puteți să dezactivați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

## Bluetooth

Utilizați funcția Bluetooth a tabletei dvs. ASUS pentru a schimba fișiere cu alte dispozitive și pentru a reda în flux fișiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanțe mici. Cu ajutorul funcției Bluetooth puteți să partajați fișierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteți să trimiteți date către o imprimantă Bluetooth sau puteți să redați fișiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

## Activarea funcției Bluetooth

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcție.

---

**NOTĂ:** Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

## Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcției Bluetooth a tabletei dvs. ASUS, trebuie mai întâi să asociați tableta cu dispozitivul Bluetooth dorit. Tableta ASUS memorează informațiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. Activați funcția Bluetooth a tabletei dvs. ASUS pentru ca aceasta să devină vizibilă pentru celelalte dispozitive Bluetooth.
2. În ecranul Setări, atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele disponibile;

---

**IMPORTANT!** Dacă dispozitivul pe care doriți să îl asociați nu este în listă, asigurați-vă că activați caracteristica Bluetooth a acestuia.

---


3. În lista cu dispozitive disponibile, atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.
4. Asigurați-vă că pe ambele dispozitive este afișat același cod de asociere, iar apoi atingeți **Pair (Asociere)**.

---

**NOTĂ:** Dezactivați funcția Bluetooth pentru a conserva bateria.

---



## Anularea asocierii tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth

1. În ecranul Setări, atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele disponibile și asociate;
2. În lista dispozitivelor asociate, atingeți  pentru dispozitivul Bluetooth pentru care doriți să anulați asocierea, apoi atingeți **Forget (Nu se mai reține)**.

## Mod avion

Modul Airplane (Avion) dezactivează comunicațiile fără fir, permițându-vă să utilizați tableta ASUS în condiții de siguranță atunci când călătoriți cu avionul.

### Activarea modului Airplane (Avion)



1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **More (Mai multe)** și glisați comutatorul modului Airplane (Avion) la dreapta pentru a activa modul Airplane (Avion).

---

**NOTĂ:** De asemenea, puteți activa modul Airplane (Avion) din ecranul Quick settings (Setări rapide). Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

### Dezactivarea modului Airplane (Avion)

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **More (Mai multe)** și glisați comutatorul modului Airplane (Avion) la stânga pentru a dezactiva modul Airplane (Avion).

---

**NOTĂ:** De asemenea, puteți dezactiva modul Airplane (Avion) din ecranul Quick settings (Setări rapide). Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

## Partajarea conexiunii internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteți utiliza tableta ASUS pe post de modem sau o puteți transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

---

**IMPORTANT!** Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existența unui plan de date pentru ca dvs. să puteți utiliza funcția de partajare a conexiunii internet. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informații despre planul dvs. de date.



---

#### **NOTĂ:**

- Accesul la internet prin intermediul funcției de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obținut printr-o rețea Wi-Fi sau printr-o rețea de date mobile.
  - Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la tableta dvs. ASUS pentru a beneficia de acces la internet.
  - Dezactivați funcția de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizați pentru a economisi din capacitatea bateriei.
-



## Partajarea conexiunii prin USB


Activați partajarea conexiunii prin USB pe tableta ASUS și partajați conexiunea acesteia la internet cu alte dispozitive.

1. Conectați tableta ASUS la un alt dispozitiv cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atunci când apare solicitarea **Use USB for file transfer (Utilizare USB pentru transfer de fișiere)**, atingeți **Yes (Da)**.
3. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
4. În ecranul Settings (Setări), atingeți **More (Mai multe)** > **Tethering & portable hotspot (Partajare conexiune internet și hotspot portabil)**, apoi glisați pentru a activa opțiunea **USB tethering (Partajare conexiune internet prin USB)**.

## Hotspot Wi-Fi

Transformați tableta ASUS într-un hotspot Wi-Fi pentru o asocia cu alte dispozitive.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **More (Mai multe)** > **Tethering & portable hotspot (Partajare conexiune internet și hotspot portabil)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Configurare hotspot Wi-Fi)**.
3. Alocați un SSID sau un nume de rețea unic, precum și o parolă puternică, formată din 8 caractere, pentru hotspotul dvs. Wi-Fi. Când ați terminat, atingeți Salvați.
4. În ecranul Tethering & portable hotspot (Partajare conexiune internet și hotspot portabil), atingeți **Portable Wi-Fi hotspot (Hotspot Wi-Fi portabil)** pentru a activa funcția de hotspot Wi-Fi a tabletei dvs. ASUS.

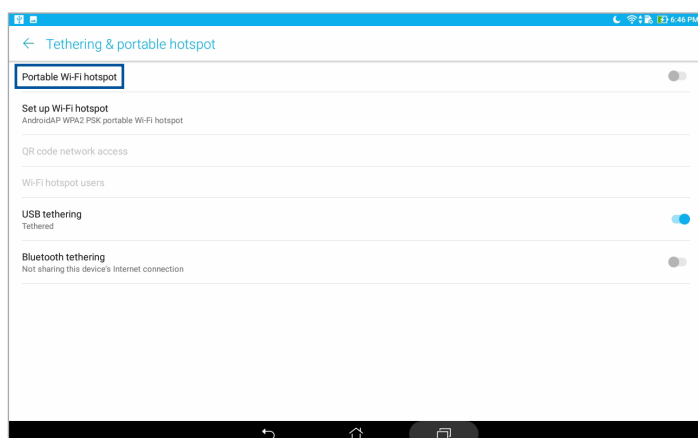

5. Conectați alte dispozitive la conexiunea de hotspot a tabletei dvs. ASUS în același mod în care le-ați conecta la o rețea Wi-Fi.

## Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activați partajarea conexiunii prin Bluetooth pe tableta ASUS pentru a partaja conexiunea acesteia la internet cu alte dispozitive.

1. Activați funcția Bluetooth pe tableta ASUS și pe celălalt dispozitiv.
2. Asociați cele două dispozitive.

---

**NOTĂ:** Pentru detalii, consultați secțiunea [Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth](#).

---

3. În ecranul Settings (Setări), atingeți **More (Mai multe) > Tethering & portable hotspot (Partajare conexiune internet și hotspot portabil)**, apoi glisați pentru a activa opțiunea **Bluetooth tethering (Partajare conexiune internet prin Bluetooth)**.

## Aplicația PlayTo

Aplicația PlayTo vă permite să reflectați ecranul tabletei dvs. ASUS pe un afișaj care acceptă această funcție. Acest lucru vă permite să utilizați un afișaj extern pe post de monitor secundar pentru tableta ASUS.

---

**IMPORTANT!** Afișajul extern trebuie să aibă tehnologie Miracast™ sau DLNA® pentru a accepta aplicația PlayTo.


---

## Lansarea funcției PlayTo din Quick settings (Setări rapide)

1. Configurați afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. și pe care doriți să îl utilizați împreună cu tableta dvs. ASUS.
2. Lansați Setări rapide pe tableta dvs. ASUS și apoi atingeți opțiunea **PlayTo**.
3. Citiți SSID-ul afișat pe afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. și selectați același SSID pe tableta dvs. ASUS pentru a începe procesul de asociere.

După efectuarea conexiunii, afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. va afișa același conținut care apare pe tableta dvs. ASUS.

## Lansarea funcției PlayTo din Settings (Setări)

1. Atingeți  > **Setări**.
2. În secțiunea WIRELESS ȘI REȚELE, atingeți **Mai multe** și apoi atingeți **PlayTo**.
3. Citiți SSID-ul afișat pe afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. și selectați același SSID pe tableta dvs. ASUS pentru a începe procesul de asociere.

După efectuarea conexiunii, afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. va afișa același conținut care apare pe tableta dvs. ASUS.

# Universul Zen este pretutindeni

# 7

## Instrumente speciale Zen


### Calculator

O simplă combinație între o glisare și o atingere este suficientă pentru a lansa calculatorul. Atunci când deschideți panoul Setări rapide, pictograma Calculator va fi prezentă în partea de sus a listei. Atingeți această pictogramă pentru a începe să calculați.



Atingeți aici pentru a activa calculator.

### Ecranul calculatorului

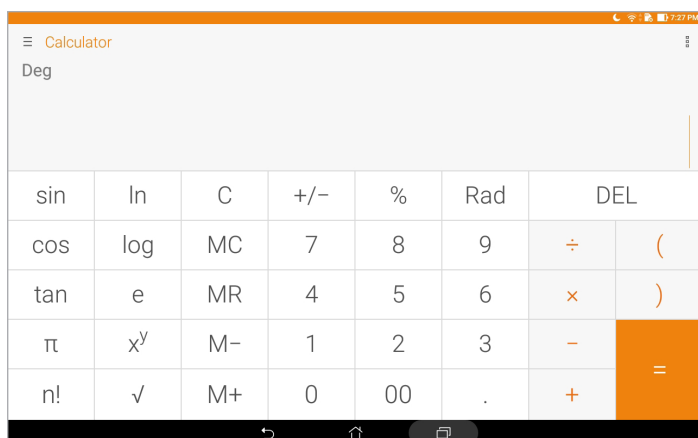


## Quick Memo

Quick Memo este un instrument de luat notițe care vă oferă libertatea de a scrie de mână sau cu ajutorul tastelor notele importante pe care trebuie să le țineți minte. După crearea notelor, puteți să le partajați prin intermediul aplicației Share Link sau al site-urilor de socializare multimedia. De asemenea, puteți să transformați notele în activități cu ajutorul aplicației Do It Later.


Pentru a lansa Quick Memo (Memo rapid), atingeți **☰** > **Quick Memo (Memo rapid)**.

## Crearea unei note adezive

Puteți să transformați notele Quick Memo în note adezive pentru a le putea vizualiza în orice moment pe tableta dvs. ASUS. Pentru a crea o notă adezivă, trebuie doar să atingeți pictograma piunezei din colțul din dreapta sus al aplicației Quick Memo după crearea notei.

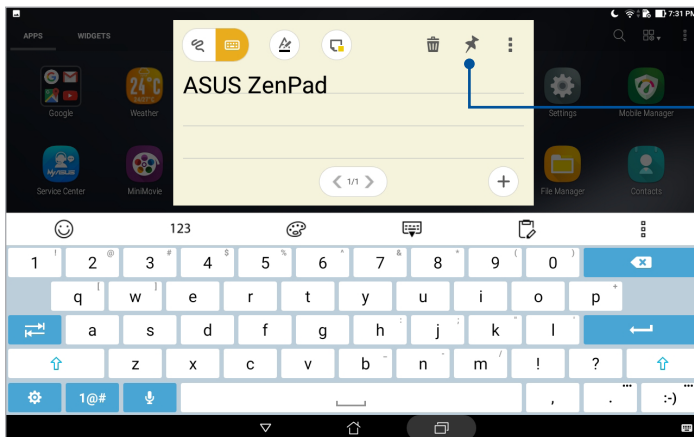

Atingeți pentru a crea o notă adezivă

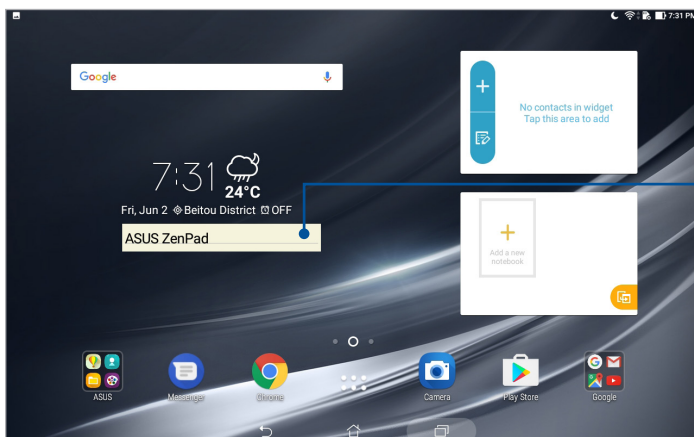


Glisați pentru a muta nota adezivă într-un loc nou



## Aplicația Înregistrator sunet


Prin utilizarea aplicației Sound Recorder puteți să înregistrați fișiere audio cu ajutorul tabletei ASUS.

Pentru a lansa aplicația Sound Recorder, atingeți **☰ > Înregistrator sunet**.

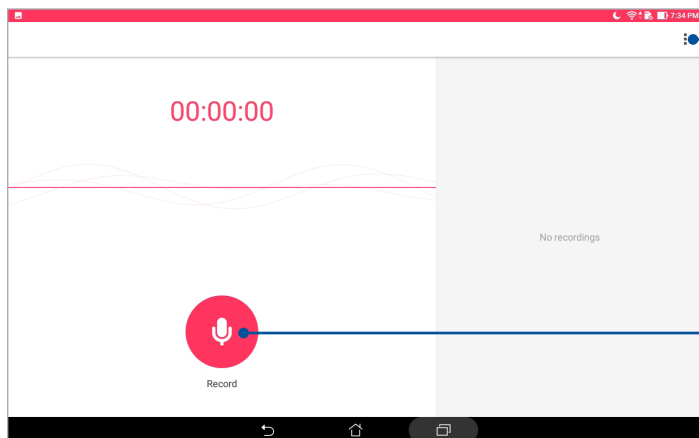

— Atingeți această opțiune pentru a personaliza setările aplicației Înregistrator sunet.


— Atingeți această opțiune pentru a porni înregistrarea sunetului.

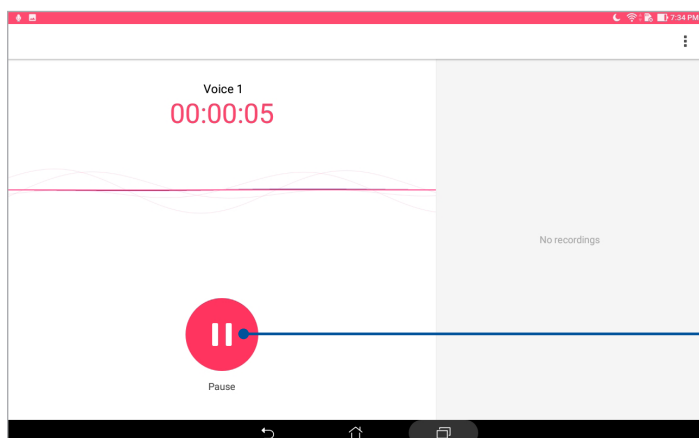

— În timpul înregistrării, atingeți aici pentru a opri temporar sau a întrerupe înregistrarea


## Întreruperea unei înregistrări

În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteți alege să o reluați, să o ștergeți sau să o salvați.

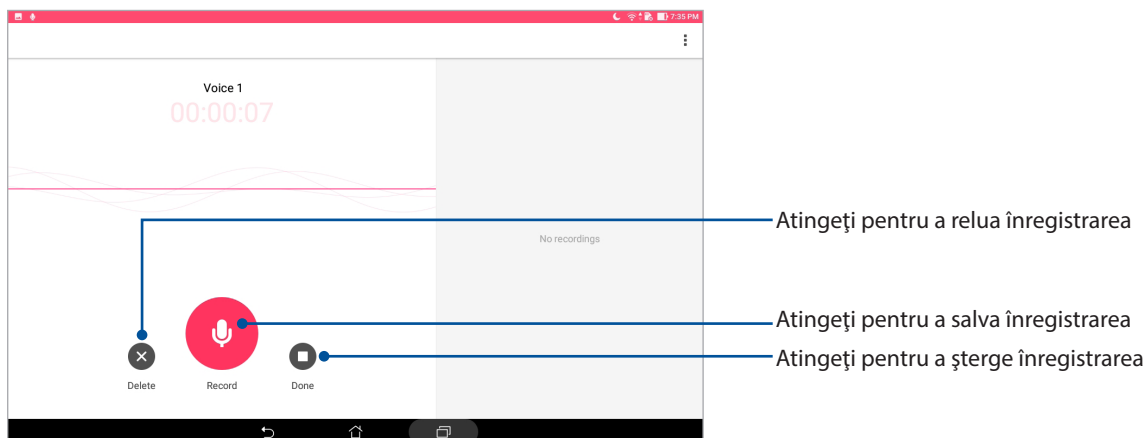

## Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteți reda, redenumi, partaja sau șterge o înregistrare audio salvată. Puteți vedea lista înregistrărilor în partea dreaptă a ecranului principal al aplicației Sound Recorder (Aplicație de înregistrare sunete).

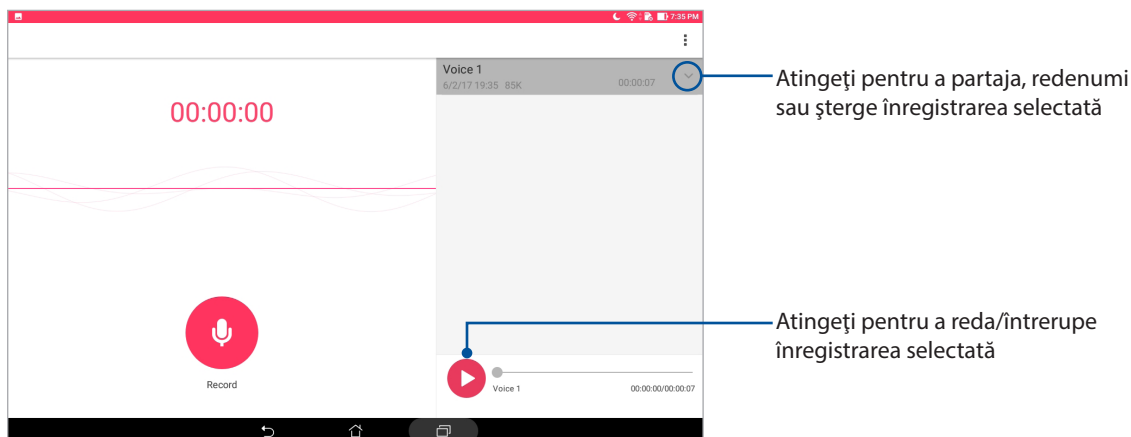


## Expert instalare automată

Expert instalare automată vă permite să personalizați modurile de sunet ale dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, pentru a obține un sunet mai clar și mai potrivit cu situațiile efective de utilizare.

### Utilizarea Expert instalare automată

Pentru a utiliza Expert instalare automată:

1. Lansați Quick settings (Setări rapide), apoi atingeți **AudioWizard (Expert audio)**.
2. În fereastra AudioWizard, atingeți modul de sunet pe care doriți să îl activați.

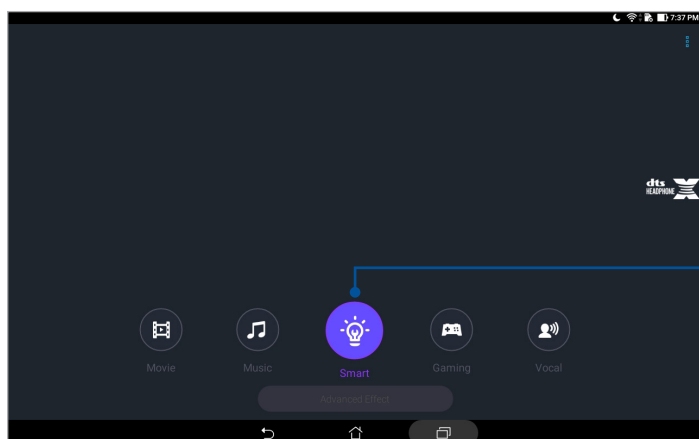



Când este activată această opțiune, tableta dvs. ASUS comută automat la cea mai bună calitate audio pentru aplicația ASUS aflată în curs de execuție

## Splendid

ASUS Splendid vă permite să reglați cu ușurință setările pentru afișare. Această caracteristică îmbogățește culorile afișate pe ecran datorită modurilor de culoare prestabilite.


### Utilizarea funcției Splendid

Pentru utilizarea funcției Splendid:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **Display (Afișare)** > **Screen color mode (Mod culoare ecran)** și selectați oricare dintre aceste moduri de culoare pentru ecran: Balance (Echilibrat), Bluelight Filter (Filtru lumină albastră), Vivid (Viu) și Customized (Personalizat).


## Modul Balance (Echilibrat)

Acest mod asigură o afișare echilibrată a culorilor pe tableta dvs. ASUS.

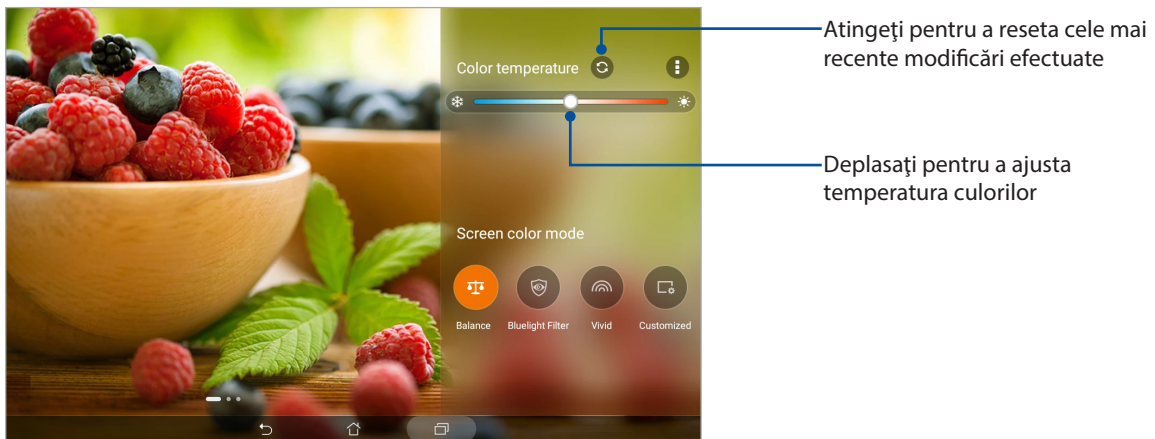


## Modul BlueLight Filter (Filtru lumină albastră)

Acest mod are drept scop reducerea obosealii ochilor pentru o experiență de lectură confortabilă pe tableta ASUS.

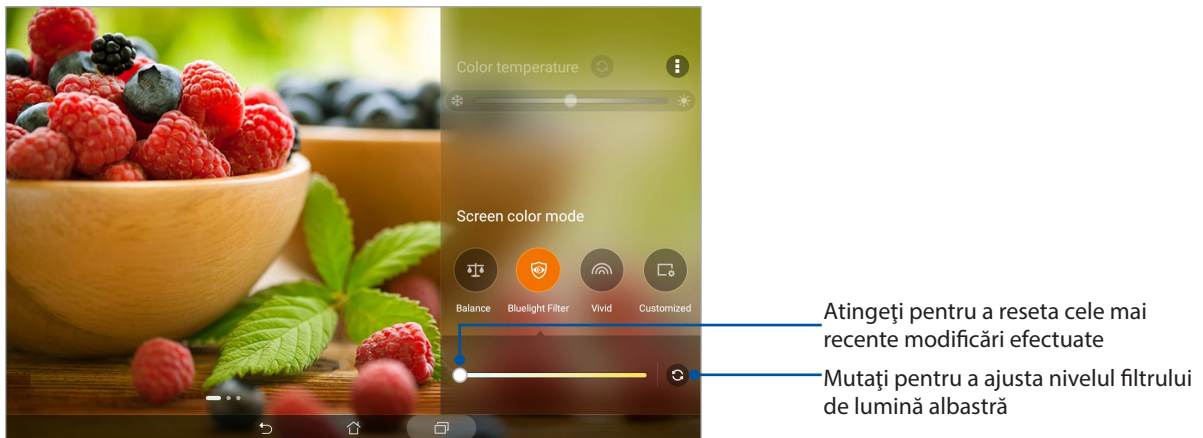


## Modul Vivid (Viu)

Acest mod permite afișarea unor culori optimizate, care îmbogățesc aspectul ecranului tabletei dvs. ASUS.

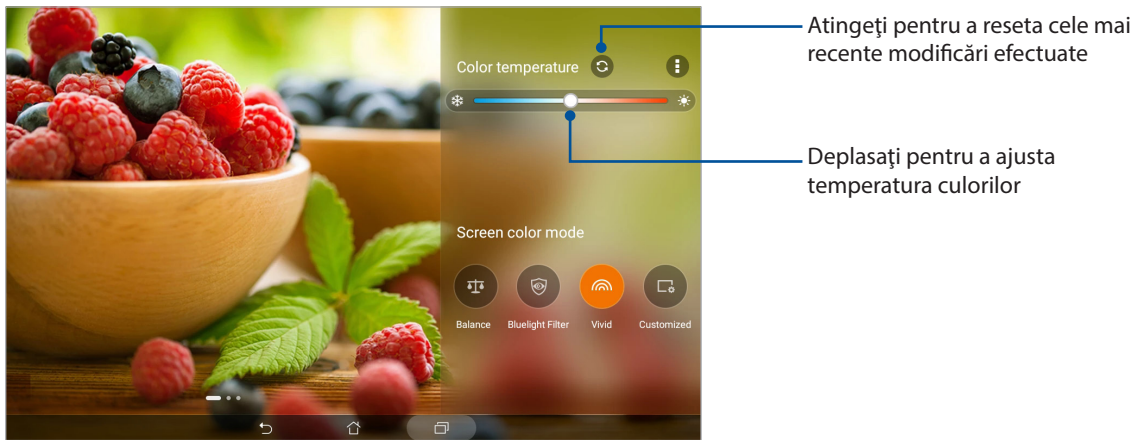

## Modul Customized (Personalizat)

Acest mod vă permite să ajustați temperatura culorilor, nuanțele și saturația în funcție de preferințele dvs.

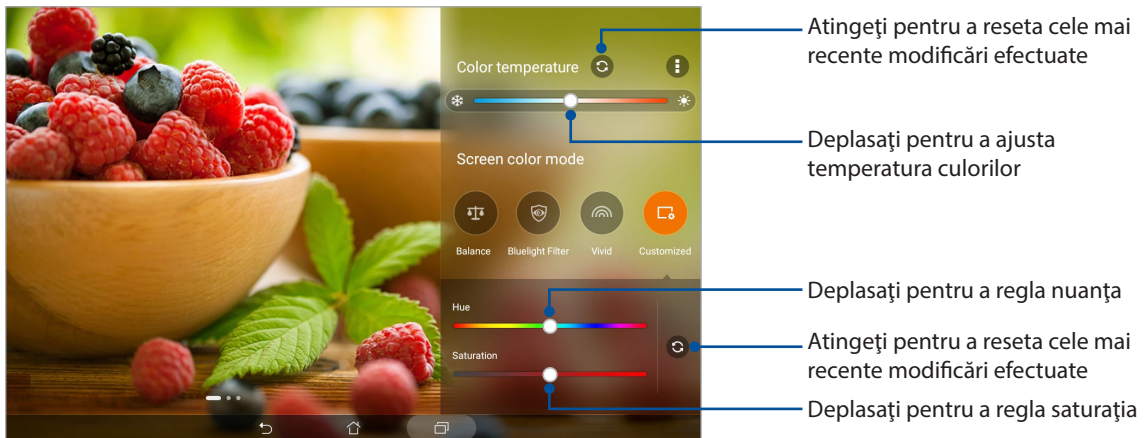


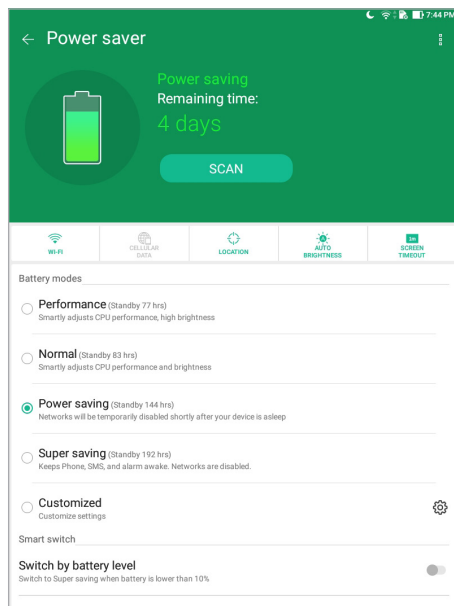
## Aplicația Power saver

Maximizați sau extindeți durata de viață a cumulatorului tabletei dvs. ASUS, chiar și atunci când aceasta se află în modul de inactivitate sau când rămâne conectată la rețeaua dvs. Personalizați în mod inteligent setările de consum ale activităților dvs. frecvente, cum ar fi citirea e-mailurilor sau vizionarea clipurilor video.

## Configurarea aplicației Power Saver

Optimizați alimentarea tabletei ASUS în funcție de cerințe cu mai multe opțiuni inteligente de economisire a energiei.


1. Atingeți  > **Mobile Manager** > **Power Saver (Economizor energie)**.
2. Selectați oricare dintre aceste moduri de baterie:
  - **Performance (Performanțe)**
  - **Normal (Normal)**
  - **Power saving (Economisirea energiei)**
  - **Super saving (Economisire de nivel superior)**
  - **Customized (Particularizat)**



3. Pentru setări avansate, atingeți **Smart switch (Comutare inteligentă)** pentru mai multe opțiuni.

## Personalizarea aplicației Power Saver

Setați nivelul luminozității pentru activitățile dvs. frecvente, precum citirea e-mailurilor sau cărților, vizionarea clipurilor video, navigarea pe site-uri web sau ascultarea muzicii. De asemenea, puteți să activați funcția de economisire a energiei pentru unele aplicații sau puteți să activați deconectarea automată a rețelei atunci când tableta dvs. ASUS se află în modul de inactivitate.

1. În **Power Saver (Economizor energie)**, bifați **Customized (Particularizat)**, apoi atingeți .
2. Selectați o activitate, apoi efectuați ajustările.

# Păstrați-vă starea de spirit Zen

# 8

## Menținerea dispozitivului actualizat

Mențineți tableta ASUS la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android și beneficiați în permanență de cele mai noi versiuni ale aplicațiilor și caracteristicilor.

### Actualizarea sistemului

1. Atingeți **☰** > **Setări**;
2. În ecranul Settings (Setări), derulați în jos și atingeți **About (Despre)**.
3. Atingeți **System update (Actualizare sistem)** și apoi atingeți **Check Update (Verificare actualizări)**.

---

**NOTĂ:** Puteți examina când a avut loc ultima actualizare a sistemului tabletei ASUS în **Last check for update (Ultima verificare a actualizărilor)**.

---

### Stocare

Aveți posibilitatea de a stoca date, aplicații sau fișiere pe tableta ASUS (în spațiul de stocare intern al acesteia), pe un dispozitiv de stocare externă sau într-un spațiu de stocare online. Veți avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fișierele dintr-un spațiu de stocare online. Puteți utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fișiere între computer și tableta dvs. ASUS.

### Copiere de rezervă și resetare

Puteți copia de rezervă datele, parolele rețelelor Wi-Fi și alte setări și puteți salva aceste informații pe serverele Google utilizând tableta dvs. ASUS. Pentru aceasta:

1. Atingeți **☰** > **Setări** > **Backup și resetare**.
2. În fereastra Creare copii de rezervă și resetare aveți următoarele opțiuni:
  - **Backup pentru date:** Atunci când este activată, această caracteristică are drept scop copierea de rezervă a datelor, parolelor rețelelor Wi-Fi și altor setări și salvarea acestor informații pe serverele Google.
  - **Cont de Backup:** Această opțiune vă permite să specificați contul în care doriți să salvați copiile de rezervă
  - **Restabilire automată:** Atunci când reinstalați o aplicație, această caracteristică facilitează restabilirea setărilor și datelor copiate de rezervă.
  - **Network settings reset (Reinițializare setări de rețea):** Această opțiune va reinițializa toate setările de rețea.
  - **Resetarea configurării din fabrică:** Șterge toate datele din tabletă.

## Securizarea tabletei dvs. ASUS

Utilizați caracteristicile de securitate ale tabletei dvs. ASUS pentru a preveni accesarea neautorizată a informațiilor.

### Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteți debloca utilizând opțiunile puse la dispoziție de tableta dvs. ASUS.

1. Atingeți **Setări** > **Ecran de blocare**;
2. Atingeți **Blocarea ecranului** și apoi selectați opțiunea de deblocare a tabletei dvs. ASUS.

---

#### NOTĂ:


- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Opțiuni pentru deblocarea ecranului**.
  - Pentru a dezactiva opțiunea de deblocare a ecranului pe care ați setat-o, atingeți **Fără** din ecranul **Alegeți blocare ecran**.
- 

### Opțiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeți dintre următoarele opțiuni de blocare a tabletei dvs. ASUS.

#### Glisare


Glisați în sus pentru a debloca tableta ASUS.

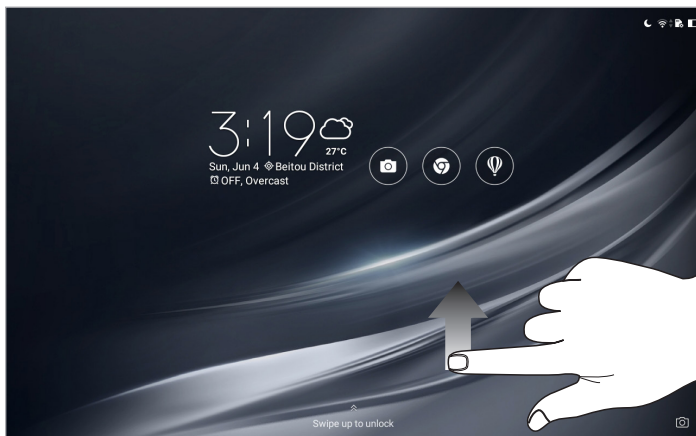



## Model

Glisați degetul pentru a uni punctele și crea un model.

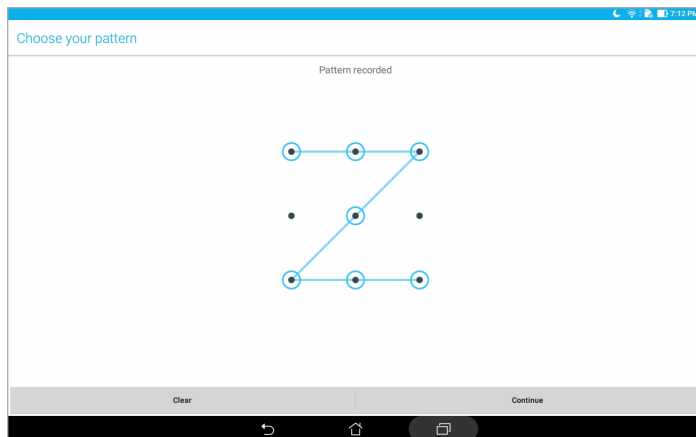


---

**IMPORTANT!** Trebuie să creați un model prin care să uniți cel puțin patru puncte. Este important să nu uitați modelul pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

---

## PIN

Creați un cod PIN compus din cel puțin patru cifre.

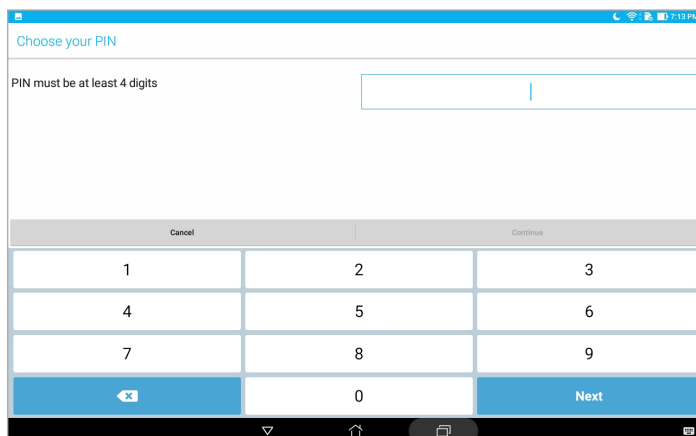


---

**IMPORTANT!** Este important să nu uitați codul PIN pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

---

## Parolă

Creați o parolă compusă din cel puțin patru caractere.

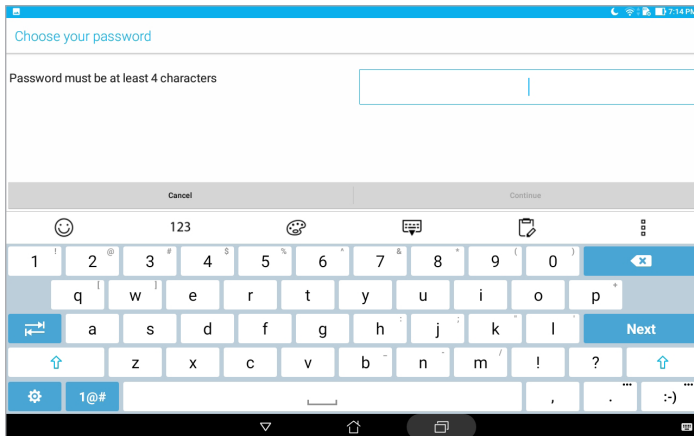

---

**IMPORTANT!** Este important să nu uitați parola pe care ați creat-o pentru deblocarea dispozitivului.

---

## Configurarea celorlalte caracteristici de securizare a ecranului

Puteți să faceți următoarele în fereastra ecranului de blocare:


- **Acces rapid:** Atingeți pentru a edita opțiunea Quick access (Acces rapid) pe ecranul de blocare.
- **Cameră instantanee:** Glisați comutatorul funcției Acces instantaneu cameră la **DA** pentru a lansa aplicația camerei de pe ecranul de blocare prin apăsarea de două ori a tastei de volum.
- **Lock screen message (Mesaj pe ecranul de blocare):** Atingeți această opțiune pentru a introduce și edita informațiile care doriți să apară chiar și atunci când ecranul este blocat.

## Aflarea identității tabletei dvs. ASUS

Aflați identitatea tabletei dvs. ASUS, cum ar fi numărul de serie sau numărul de model.

Aceste informații sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeți tableta ASUS, veți putea contacta operatorul mobil și veți putea furniza aceste informații pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a tabletei dvs. ASUS.

Pentru a afișa datele de identificare ale tabletei dvs. ASUS:

1. Atingeți  > **Setări**.
2. În ecranul Settings (Setări), derulați în jos și atingeți **About (Despre)**. Ecranul Despre afișează starea tabletei ASUS, informațiile de natură juridică, numărul de model, versiunea sistemului de operare, informații hardware și software despre tableta ASUS.
3. Pentru a vedea numărul de serie al tabletei ASUS, atingeți **Status (Stare)**.



# ANEXE

## Note

### Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor și în același timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat și informații asociate, consultați manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Tabletă ASUS sau vizitați site-ul de asistență ASUS la adresa <https://www.asus.com/support/>.

### Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

### Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Pentru modelul P00L

### Conformitatea cu Directiva UE privind echipamentele radio

#### Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că echipamentul radio P00L este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>. (Căutați Z301ML, Z301MFL, M1001ML, M1001MFL, R1001ML, R1001MFL)

#### Tabel ieșire RF

Elemente	Tabel cu puterea de ieșire maximă de radio-frecvență		
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth RF (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>GSM</b>	GSM 900 Burst (între 880 și 915; între 925 și 960 MHz)
	9 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (între 2400 și 2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (între 1710 și 1785; între 1805 și 1880 MHz)
	9 (dBm)		N/A (dBm)
<b>WLAN</b>	2,4 GHz 802.11b (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>WCDMA</b>	WCDMA, Banda I (între 1920 și 1980; între 2110 și 2170 MHz)
	15,5 (dBm)		23,5 (dBm)
	2,4 GHz 802.11g (între 2400 și 2483,5 MHz)		WCDMA, Banda VIII (între 880 și 915; între 927 și 960 MHz)
	13,5 (dBm)		23,5 (dBm)
	2,4 GHz 802.11n HT20 (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>LTE</b>	LTE, Banda I (între 1920 și 1980; între 2110 și 2170 MHz)
	12 (dBm)		23,5 (dBm)
	5 GHz 802.11a (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)		LTE, Banda III (între 1710 și 1785; între 1805 și 1880 MHz)
	12 (dBm)		23,5 (dBm)
	5 GHz 802.11an HT20 (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)		LTE, Banda VII (între 2500 și 2570; între 2620 și 2690 MHz)
	10,5 (dBm)		23,5 (dBm)
	5 GHz 802.11an HT40 (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)		LTE, Banda VIII (între 880 și 915; între 927 și 960 MHz)
	10,5 (dBm)		24 (dBm)
5 GHz 802.11ac HT80 (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)	LTE, Banda XX (între 832 și 862; între 791 și 821 MHz)		
N/A (dBm)	24 (dBm)		

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

### Informații privind expunerea la RF

Acest produs ASUS a fost testat și îndeplinește limitele europene aplicabile privind SAR. Limita SAR este de 2,0 W/kg în țările care s-a stabilit limita ca medie pentru 10 grame de țesut. Valorile SAR maxime specifice pentru acest dispozitiv sunt după cum urmează:

Corp: 1,59 W/Kg

Când transportați acest dispozitiv sau când îl folosiți în timp ce îl purtați pe corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, fie păstrați o distanță de 0,5 cm față de corp, pentru a asigura conformitatea cu cerințele privind expunerea la RF.

### Marcaj CE



## Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2013 și/sau EN50332-2:2013, impus prin articolul L.5232-1 din legislația franceză.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Notă referitoare la stratul de acoperire

---

**IMPORTANT!** Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

---



## Informații privind siguranța pentru baterie

1. Nu dezamblați și nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu deformați, nu perforați și nu rupeți.
2. Nu modificați și nu refaceți, nu încercați să inserați obiecte străine în baterie, nu scufundați în apă și nu expuneți la apă sau la alte lichide, nu expuneți la foc, la explozie ori la alte surse de pericol.
3. Utilizați doar baterii cu un sistem de încărcare care a fost certificat pentru utilizare împreună cu sistemul în conformitate cu Cerințele de certificare CTIA pentru conformitatea sistemelor cu baterii la standardul IEEE 1725. Utilizarea unei baterii sau a unui încărcător necertificat poate prezenta un risc de incendiu, de explozie, de scurgeri sau de alte pericole.
4. Eliminați imediat bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.
5. Evitați scăparea telefonului sau a bateriei pe jos. Dacă telefonul sau bateria este scăpată pe jos, în special pe o suprafață dură și utilizatorul suspectează producerea unor deteriorări, duceți dispozitivul la un centru de service pentru verificare.
6. Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate cauza incendii, explozii sau alte pericole.
7. Pentru dispozitivele gazdă care utilizează un port USB drept sursă de încărcare, manualul de utilizare al dispozitivului gazdă va include o declarație privind necesitatea ca telefonul să fie conectat doar la adaptoare certificate CTIA, la produse care poartă sigla USB-IF sau la produse care au finalizat programul de conformitate USB-IF.

## Pentru modelul P028

### Declarația Comisiei federale de comunicații

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia federală de comunicații), partea 15. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și s-a constatat că se încadrează în limitele pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a regulilor Comisiei federale de comunicații (FCC). Aceste limite sunt create pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferenței într-o instalație rezidențială. Acest dispozitiv generează, utilizează și poate radia energie cu frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. În cazul în care acest dispozitiv produce interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau reamplasați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.
- Cereți sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Antenele utilizate pentru acest transmițător nu trebuie amplasate în același loc și nu trebuie să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Selectarea codului național este valabilă numai pentru modelul non-SUA și nu este disponibilă pentru toate modelele din SUA. Conform reglementărilor FCC, toate produsele Wi-Fi comercializate în SUA trebuie să fie fixate pe canalele de funcționare din SUA.

## Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat și este fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvență radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 0,9 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC și se pot găsi la adresa [www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page](http://www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page) în urma căutării după ID-ul FCC: MSQP028.

## Avertisment IC

Dispozitivul poate întrerupe în mod automat transmiterea în cazul absenței unor informații de transmis sau în cazul defectării. Rețineți că acest lucru nu are ca scop interzicerea transmiterii de informații de control sau semnalizare sau utilizarea codurilor repetitive solicitate de tehnologie.

Caracteristica County Code Selection (Selectare cod național) este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA/Canada. Pentru produsele disponibile pe piața din SUA/Canada, vor putea fi operate numai canalele de la 1 la 11. Nu este posibilă selectarea altor canale.

Acest dispozitiv EUT este în conformitate cu limitele de expunere SAR pentru populația generală/necontrolate din standardul IC RSS-102 și a fost testat în conformitate cu procedurile și metodele de măsurare specificate în standardul IEEE 1528.

## Conformitatea cu Directiva UE privind echipamentele radio

### Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că echipamentul radio P028 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>. (Căutați Z301M, Z301MF, R1001M, R1001MF, M1001M, M1001MF)

### Tabel ieșire RF

Elemente	Tabel cu puterea de ieșire maximă de radio-frecvență		
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth RF (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>GSM</b>	GSM 900 Burst (între 880 și 915; între 925 și 960 MHz)
	7,66 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (între 2400 și 2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (între 1710 și 1785; între 1805 și 1880 MHz)
	-0,29 (dBm)		N/A (dBm)
<b>WLAN</b>	2,4 GHz 802.11b (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>WCDMA</b>	WCDMA, Banda I (între 1920 și 1980; între 2110 și 2170 MHz)
	14,65 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4 GHz 802.11g (între 2400 și 2483,5 MHz)		WCDMA, Banda VIII (între 880 și 915; între 927 și 960 MHz)
	14,73 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4 GHz 802.11n HT20 (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>LTE</b>	LTE, Banda I (între 1920 și 1980; între 2110 și 2170 MHz)
	13,56 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11a (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)		LTE, Banda III (între 1710 și 1785; între 1805 și 1880 MHz)
	13,67 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11an HT20 (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)		LTE, Banda VII (între 2500 și 2570; între 2620 și 2690 MHz)
	13,67 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11an HT40 (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)		LTE, Banda VIII (între 880 și 915; între 927 și 960 MHz)
	13,92 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11ac HT80 (între 5150 și 5250; între 5250 și 5350; între 5470 și 5725 MHz)	LTE, Banda XX (între 832 și 862; între 791 și 821 MHz)	
	N/A (dBm)	N/A (dBm)	

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

### Informații privind expunerea la RF

Acest produs ASUS a fost testat și îndeplinește limitele europene aplicabile privind SAR. Limita SAR este de 2,0 W/kg în țările care s-a stabilit limita ca medie pentru 10 grame de țesut. Valorile SAR maxime specifice pentru acest dispozitiv sunt după cum urmează:

Corp: 0,37 W/Kg

Când transportați acest dispozitiv sau când îl folosiți în timp ce îl purtați pe corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, fie păstrați o distanță de 0 cm față de corp, pentru a asigura conformitatea cu cerințele privind expunerea la RF.

### Marcaj CE



### ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

## Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2013 și/sau EN50332-2:2013, impus prin articolul L.5232-1 din legislația franceză.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Notă referitoare la stratul de acoperire

---

**IMPORTANT!** Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

---

## Informații privind siguranța pentru baterie

1. Nu dezamblați și nu deschideți, nu striviți, nu îndoiiți, nu deformați, nu perforați și nu rupeți.
2. Nu modificați și nu refaceți, nu încercați să inserați obiecte străine în baterie, nu scufundați în apă și nu expuneți la apă sau la alte lichide, nu expuneți la foc, la explozie ori la alte surse de pericol.
3. Utilizați doar baterii cu un sistem de încărcare care a fost certificat pentru utilizare împreună cu sistemul în conformitate cu Cerințele de certificare CTIA pentru conformitatea sistemelor cu baterii la standardul IEEE 1725. Utilizarea unei baterii sau a unui încărcător necertificat poate prezenta un risc de incendiu, de explozie, de scurgeri sau de alte pericole.
4. Eliminați imediat bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.
5. Evitați scăparea telefonului sau a bateriei pe jos. Dacă telefonul sau bateria este scăpată pe jos, în special pe o suprafață dură și utilizatorul suspectează producerea unor deteriorări, duceți dispozitivul la un centru de service pentru verificare.
6. Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate cauza incendii, explozii sau alte pericole.
7. Pentru dispozitivele gazdă care utilizează un port USB drept sursă de încărcare, manualul de utilizare al dispozitivului gazdă va include o declarație privind necesitatea ca telefonul să fie conectat doar la adaptoare certificate CTIA, la produse care poartă sigla USB-IF sau la produse care au finalizat programul de conformitate USB-IF.

## Pentru modelul DK02

### Conformitatea cu Directiva UE privind echipamentele radio

#### Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că echipamentul radio ASUS\_P00M este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>. (Căutați DK02)

#### Tabel ieșire RF

Items	Maximum Radio-Frequency Output Power Table		
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth RF (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>GSM</b>	GSM 900 Burst (între 880 și 915 ; între 925 și 960 MHz)
	2 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (între 2400 și 2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (între 1710 și 1785 ; între 1805 și 1880 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
<b>WLAN</b>	2,4GHz 802.11b (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>WCDMA</b>	WCDMA Band I (între 1920 și 1980 ; între 2110 și 2170 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11g (între 2400 și 2483,5 MHz)		WCDMA Band VIII (între 880 și 915 ; între 927 și 960 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11n HT20 (între 2400 și 2483,5 MHz)	<b>LTE</b>	LTE Band I (între 1920 și 1980 ; între 2110 și 2170 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11a (între 5150 și 5250 ; între 5250 și 5350 ; între 5470 și 5725 MHz)		LTE Band III (între 1710 și 1785 ; între 1805 și 1880 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (între 5150 și 5250 ; între 5250 și 5350 ; între 5470 și 5725 MHz)		LTE Band VII (între 2500 și 2570 ; între 2620 și 2690 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (între 5150 și 5250 ; între 5250 și 5350 ; între 5470 și 5725 MHz)		LTE Band VIII (între 880 și 915 ; între 927 și 960 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (între 5150 și 5250 ; între 5250 și 5350 ; între 5470 și 5725 MHz)	LTE Band XX (între 832 și 862 ; între 791 și 821 MHz)	
	N/A (dBm)	N/A (dBm)	



Marcaj CE



### Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

A se utiliza numai cu echipamente de tehnologie a informației din lista UL, din seria tabletelor ASUS.

### Notă referitoare la stratul de acoperire

---

**IMPORTANT!** Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

---

Nume model: P00L (Z301ML, Z301MFL, M1001ML, M1001MFL, R1001ML, R1001MFL)  
P028 (Z301M, Z301MF, M1001M, M1001MF, R1001M, R1001MF)  
DK02

<b>Producător:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adresă:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Reprezentant autorizat pentru Europa:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adresă:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY