




# Eee PC

## Manuel d'utilisation

### Gamme Eee PC 900

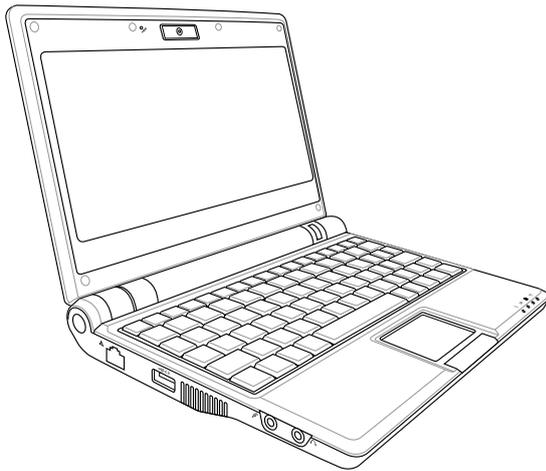

Mars 2008

# Table des matières

## Chapitre 1 : Présentation du Eee PC

A propos de ce manuel d'utilisation .....	1-2
Remarques concernant ce manuel .....	1-3
Précautions de sécurité.....	1-4
Précautions de transport .....	1-5
Mise en charge de vos batteries.....	1-5
Précautions en avion .....	1-5
Préparer votre Eee PC .....	1-6

## Chapitre 2 : Faire connaissance avec les différentes parties

Face supérieure.....	2-2
Face inférieure.....	2-5
Face latérale droite .....	2-7
Face latérale gauche .....	2-8
Face arrière .....	2-9

## Chapitre 3 : Prise en main

Alimentation du système .....	3-2
Utilisation de l'alimentation AC.....	3-2
Utilisation de l'alimentation sur batterie .....	3-3
Entretien de la batterie.....	3-4
Utilisation du touchpad.....	3-6
Avec un seul doigt.....	3-6
Avec plusieurs doigts .....	3-7
Utilisation du clavier.....	3-8
Touches de fonctions spéciales.....	3-8
Assistant de première utilisation .....	3-11
Mode de fonctionnement.....	3-13
Arrêter .....	3-14

## Chapitre 4 : Utilisation du Eee PC

Internet .....	4-2
Configurer une connexion au réseau sans fil .....	4-2
Configurer une connexion au réseau.....	4-4
Point-to-Point Protocol over Ethernet sans fil.....	4-9

# Table des matières

Navigation dans des pages Web.....	4-11
Apprécier des ressources gratuites.....	4-12
Accès aux courriers électroniques.....	4-13
Discuter avec des amis.....	4-14
Vérification de l'horloge mondiale.....	4-16
<b>Travailler.....</b>	<b>4-17</b>
Applications bureautiques.....	4-17
Gestionnaire de fichiers.....	4-21
Accessoires et dictionnaire.....	4-23
<b>Apprendre.....</b>	<b>4-24</b>
Science.....	4-24
Langue.....	4-25
Maths.....	4-25
Peinture.....	4-26
Formation Web.....	4-26
<b>Multimédia.....</b>	<b>4-27</b>
Lecteur multimédia.....	4-27
Gestionnaire de musique.....	4-28
Gestionnaire de photo.....	4-29
Gestionnaire de vidéo.....	4-30
Webcam.....	4-30
Magnétophone.....	4-31
Jeux.....	4-31
<b>Réglages.....</b>	<b>4-32</b>
Mode Bureau.....	4-32
Antivirus.....	4-33
Volume.....	4-33
Arrêt instantané.....	4-34
Imprimantes.....	4-34
Infos système.....	4-35
Date & Heure.....	4-35
Personnalisation.....	4-36
Gestionnaire de logiciels.....	4-36
Touchpad.....	4-38
Utilitaire de disque.....	4-38
Outil de diagnostic.....	4-39

# Table des matières

Commande vocale (en fonction des pays) .....	4-41
Gestionnaire des tâches .....	4-42
Favoris .....	4-43

## Chapitre 5 : Récupération du système

Récupération du système .....	5-2
Utiliser une partition cachée .....	5-2
Utilisation du DVD de remise en état .....	5-3
Utilisation d'une clé USB .....	5-4

## Chapitre 6 : Installation de Windows® XP

Préparation à l'installation de Windows® XP .....	6-2
Installation de Windows® XP .....	6-2
Informations sur le CD de support .....	6-4
Exécution du CD de support .....	6-4
Menu pilotes .....	6-5
Menu utilitaires .....	6-6
Contact .....	6-8
Autres informations .....	6-8

## Annexe

Déclaration sur les marques commerciales .....	A-2
Liste des fournisseurs agréés .....	A-3
Licence publique générale GNU .....	A-16
Informations de copyright .....	A-27
Clause de responsabilité limitée .....	A-28
Service et assistance .....	A-28

**A propos de ce manuel d'utilisation**

**Remarques concernant ce manuel**

**Précautions de sécurité**

**Préparer votre Eee PC**

# **Présentation** **du Eee PC**

# A propos de ce manuel d'utilisation

Vous êtes en train de lire le manuel d'utilisation du Eee PC. Ce manuel d'utilisation fournit des informations concernant les différents composants du Eee PC ainsi que la façon de les utiliser. Les principales parties de ce manuel d'utilisation sont les suivantes :

## 1. Présentation du Eee PC

Présente le Eee PC et ce manuel d'utilisation.

## 2. Faire connaissance avec les différentes parties

Fournit des informations sur les composants du Eee PC.

## 3. Prise en main

Fournit des informations sur la prise en main du Eee PC.

## 4. Présentation du Eee PC

Fournit des informations sur l'utilisation des utilitaires du Eee PC.

## 5. Récupération du système

Vous donne des informations sur la récupération du système.

## 6. Installation de Windows® XP

Vous donne des informations sur la façon d'installer Windows® XP sur votre Eee PC ainsi que le contenu du CD de support.

## 7. Annexes

Vous donne la liste des fournisseurs agréés ainsi que les déclarations liées à la sécurité

# Remarques concernant ce manuel

Quelques remarques et alertes sont utilisées au cours de ce guide, afin de vous aider à effectuer certaines tâches en toute sécurité. Ces remarques ont différents degrés d'importance, comme suit :



---

**ALERTE !** Informations importantes devant être respectées pour un fonctionnement en toute sécurité.

---



---

**IMPORTANT !** Informations vitales qui doivent être impérativement respectées pour éviter d'endommager les données, les composants ou les personnes.

---



---

**ASTUCE :** Astuces pour réaliser les tâches.

---



---

**REMARQUE :** Informations relatives aux situations particulières.

---

# Précautions de sécurité

Les précautions de sécurité ci-dessous augmentent la durée de vie du Eee PC. Suivez toutes les précautions et instructions suivantes. Pour tout autre question relative à la maintenance, n'hésitez pas à vous adresser à une personne qualifiée. N'utilisez pas de cordons électriques, d'accessoires ou autres périphériques endommagés. N'utilisez pas de solvants forts tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou près de la surface du Eee PC.



Débranchez l'alimentation et enlevez le(s) bloc(s) batterie(s) avant nettoyage. Essuyez le Eee PC à l'aide d'une éponge cellulosique ou d'une peau de chamois imbibée d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau chaude en enlevant l'excès d'humidité avec un chiffon sec.



NE le placez PAS sur une surface de travail irrégulière ou instable. Si le boîtier est endommagé, adressez-vous à un professionnel.



NE placez PAS et ne faites pas tomber d'objets au-dessus et n'insérez pas de corps étranger dans le Eee PC.



NE l'exposez PAS à des environnements sales ou poussiéreux. NE l'utilisez PAS lors d'une fuite de gaz.



NE l'exposez PAS à un aimant ou à des champs magnétiques forts.



N'appuyez PAS et ne touchez pas l'écran d'affichage. Ne le placez pas contre de petits éléments qui pourraient le rayer ou pénétrer dans le Eee PC.



NE l'exposez PAS à des liquides, à la pluie ou à l'humidité. N'utilisez PAS le modem pendant les orages.



NE laissez PAS le Eee PC sur vos genoux ou sur une autre partie du corps, afin d'éviter l'inconfort voire les blessures résultant d'une exposition à la chaleur.



Avertissement de sécurité concernant la batterie : NE jetez PAS la batterie au feu. NE court-circuitiez PAS les contacts. NE démontez PAS la batterie.



Conditions climatiques: Ce Eee PC doit être exclusivement utilisé dans des environnements avec des températures ambiantes entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F)



Paramètres d'alimentation: Référez-vous à l'étiquette située sous le Eee PC et assurez-vous que l'adaptateur électrique est conforme à ces valeurs.



NE mettez PAS le Eee PC au rebut avec les déchets municipaux. Vérifiez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



NE transportez PAS et ne couvrez pas le Eee PC lorsqu'il est allumé, avec des matériaux qui réduiraient la circulation d'air, comme par exemple une housse de transport.

## Précautions de transport

Pour préparer le Eee PC au transport, vous devez fermer l'écran d'affichage pour protéger le clavier et l'écran d'affichage.

La surface du Eee PC peut facilement se ternir si elle n'est pas bien entretenue. Veillez à ne pas frotter ou gratter les surfaces en transportant votre Eee PC. Vous pouvez mettre votre Eee PC dans une sacoche pour le protéger de la saleté, de l'eau, des chocs et des éraflures.

## Mise en charge de vos batteries

Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d'avoir rechargé complètement le bloc batterie, ainsi que tout bloc batterie optionnel, avant d'entreprendre de longs voyages. Remarque : l'adaptateur électrique charge le bloc batterie lorsqu'il est branché sur l'ordinateur et sur une source d'alimentation AC. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque le Eee PC est en cours d'utilisation.

## Précautions en avion

Contactez votre compagnie aérienne si vous voulez utiliser le Eee PC à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Cependant, elles permettent l'utilisation de ces appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage.



---


Il y a trois principaux types de dispositifs de sécurité pour les aéroports : le détecteur à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le tapis roulant), les portiques de détection magnétique (utilisés sur les personnes qui traversent le poste de sécurité) et les détecteurs magnétiques portables (dispositifs portables utilisés sur les personnes ou sur des objets particuliers). Vous pouvez faire passer votre Eee PC et ses disquettes dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre Eee PC ni ses disquettes via les portiques de détection magnétique, ni de les exposer aux détecteurs portables.

---


# Préparer votre Eee PC

Il ne s'agit que d'instructions rapides pour utiliser votre Eee PC. Lisez les chapitres suivants pour obtenir des informations détaillées.

## 1. Installez le bloc batterie

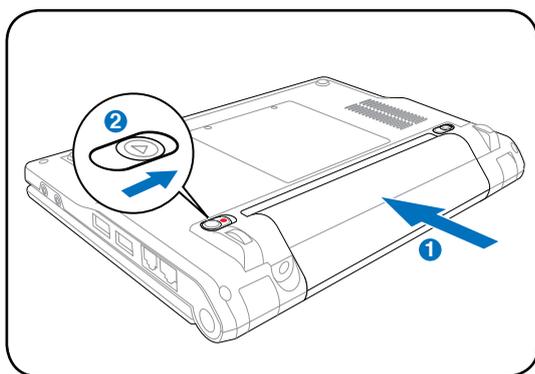


## 2. Branchez l'adaptateur électrique

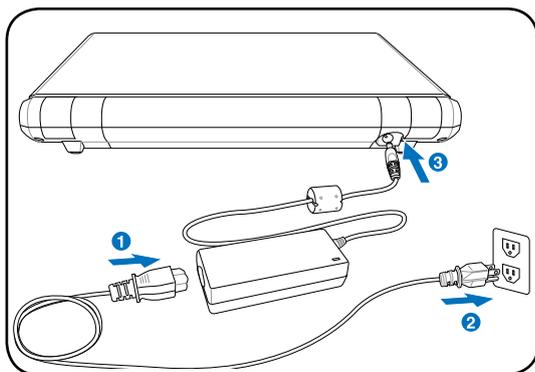


Votre Eee PC peut être livré avec une fiche à deux ou trois broches selon votre secteur géographique. S'il est livré avec une fiche à trois broches, vous devez utiliser une prise AC avec terre, ou un adaptateur correctement relié à la terre, afin d'assurer un fonctionnement de l'Eee PC en toute sécurité.

### 3. Ouvrez l'écran d'affichage

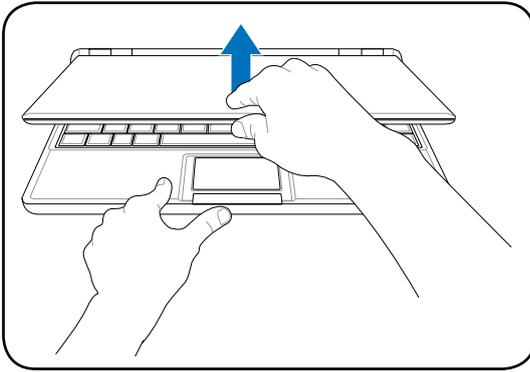

### 4. Allumez le Eee PC

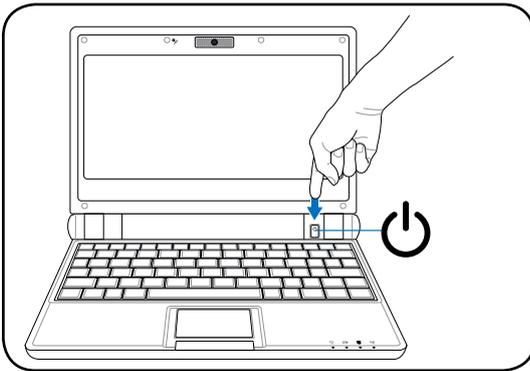

Ne forcez pas sur l'écran lorsque vous l'ouvrez car cela pourrait endommager les charnières ! Ne soulevez jamais le Eee PC par son écran !



**Face supérieure**

**Face inférieure**

**Face latérale droite**


**Face latérale gauche**

**Face arrière**

**Faire connaissance avec  
les différentes parties**

# Face supérieure

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.

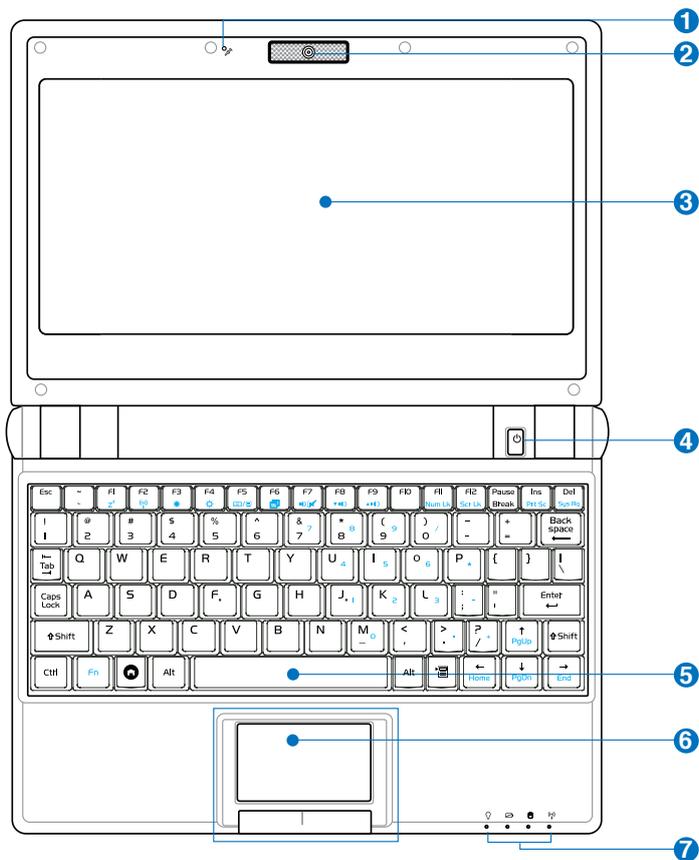

Le clavier varie en fonction des pays.

- 1**  **Microphone (intégré)**  
Le microphone mono intégré peut être utilisé pour Skype, les communications vocales ou pour de simples enregistrements audio.
- 2**  **Caméra intégrée**  
La caméra intégrée permet de prendre des photos ou d'enregistrer de la vidéo.
- 3**  **Écran d'affichage**  
L'écran d'affichage fonctionne de la même façon qu'un moniteur d'ordinateur de bureau. Le Eee PC utilise un LCD TFT à matrice active, pour un confort visuel optimal, comme sur un ordinateur de bureau. Contrairement aux moniteurs de bureau, l'écran LCD n'émet aucun rayonnement ni scintillement, ce qui est très reposant pour les yeux. Utilisez un chiffon doux sans produit chimique (de l'eau seule si nécessaire) pour nettoyer l'écran d'affichage.
- 4**  **Interrupteur d'alimentation**  
L'interrupteur d'alimentation permet de mettre sous tension et d'éteindre le Eee PC et facilite la récupération depuis le STR. Appuyez une fois sur l'interrupteur pour mettre sous tension et maintenez-le enfoncé pour éteindre le Eee PC. L'interrupteur d'alimentation ne fonctionne que lorsque l'écran d'affichage est ouvert.
- 5**  **Clavier**  
Le clavier dispose de touches avec une course (profondeur à laquelle les touches peuvent être relâchées) confortable et d'un repose-paume pour les deux mains.
- 6**  **Touchpad et boutons**  
Le touchpad et ses boutons constituent un dispositif de pointage offrant les mêmes fonctions qu'une souris d'ordinateur de bureau. L'entrée de gestes à plusieurs doigts est disponible pour permettre une navigation facile sur le Web et dans les documents.

6



## Témoins d'état (face avant)



### Témoin d'alimentation

Le témoin d'alimentation s'allume lorsque le Eee PC est allumé et clignote lorsque le Eee PC est en mode Save-to-RAM (Suspendu). Le témoin est éteint lorsque le Eee PC est éteint.



### Témoin de charge batterie

Le témoin de charge batterie (LED) indique l'état de l'alimentation batterie comme suit :

**MARCHE** : La batterie du Eee PC se recharge lorsque l'alimentation est branchée.

**ARRÊT** : La batterie du Eee PC est chargée ou complètement vide.

**Clignotant** : L'alimentation de la batterie est inférieure à 10 % et l'alimentation n'est pas branchée.



### Témoin Disque semi-conducteur (Solid-State ou SSD)

Le témoin du disque semi-conducteur clignote lorsque des données sont écrites ou lues sur le lecteur de disque.



### Témoin sans fil


Ceci ne s'applique que sur les modèles disposant du réseau sans fil intégré. Lorsque le réseau sans fil intégré est activé, ce témoin s'allume.

# Face inférieure

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.



L'apparence de la face inférieure peut varier en fonction du modèle.

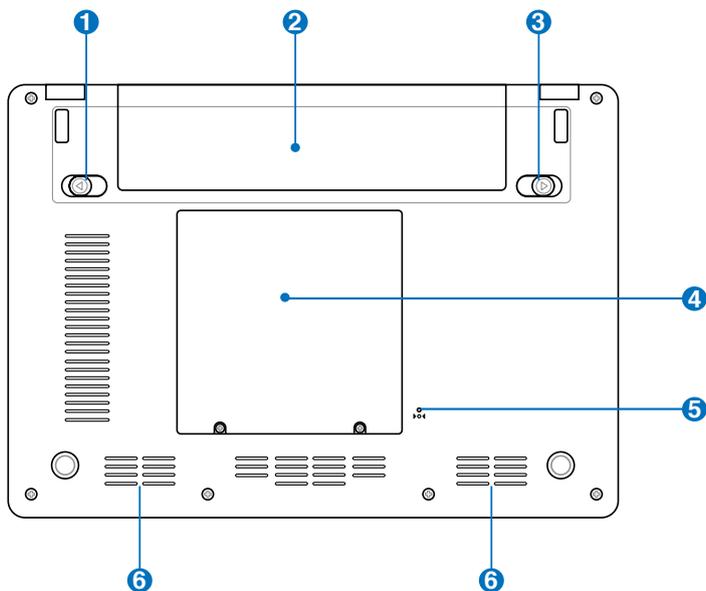

La face inférieure du Eee PC peut devenir très chaude. Faites attention en manipulant le Eee PC lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsqu'il l'a été récemment. Les températures élevées sont normales pendant la charge ou le fonctionnement. **NE** l'utilisez **PAS** sur des surfaces douces comme des lits ou des canapés qui peuvent obstruer les orifices de ventilation. **NE METTEZ PAS** LE Eee PC SUR VOS GENOUX OU UNE AUTRE PARTIE DU CORPS, AFIN D'ÉVITER LES BLESSURES RÉSULTANT D'UNE EXPOSITION À LA CHALEUR.

## 1 Verrouillage de la batterie - Ressort

Le verrou de batterie à ressort maintient le bloc batterie en sécurité. Lorsque le bloc batterie est inséré, il se verrouille automatiquement. Lorsque le bloc batterie est enlevé, ce verrou à ressort doit être retenu en position déverrouillée.

## 2 **Bloc batterie**

Le bloc batterie se recharge automatiquement lorsqu'il est relié à une source d'alimentation et maintient le Eee PC sous tension lorsque l'alimentation n'est pas branchée. Vous pouvez ainsi l'utiliser lors de déplacements temporaires entre différents lieux. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des caractéristiques du Eee PC. Le bloc batterie ne peut pas se démonter et doit être acheté comme unité simple.

## 3 **Verrouillage de la batterie - Manuel**

Le verrou de batterie manuel sert à fixer le bloc batterie. Placez le verrou manuel en position déverrouillée pour insérer ou enlever le bloc batterie. N'oubliez pas de verrouiller après avoir inséré le bloc batterie.

## 4 **Logement pour disque semi-conducteur et mémoire**

Le lecteur de disque semi-conducteur et la mémoire sont fixés dans un logement dédié.

## 5 **Bouton de réinitialisation (Urgence)**


Si votre système d'exploitation ne peut s'éteindre ou redémarrer correctement, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation avec une épingle ou un trombone déplié pour redémarrer le Eee PC.

## 6 **Système de haut-parleurs audio**

Le système de haut-parleurs audio intégré vous permet de profiter pleinement des applications audio sans accessoire supplémentaire. Le système audio multimédia comprend un contrôleur audio numérique intégré qui produit un son riche et vibrant (les résultats sont encore meilleurs avec un casque ou des haut-parleurs stéréo externes). Les fonctionnalités audio sont contrôlées par logiciel.

# Face latérale droite

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.

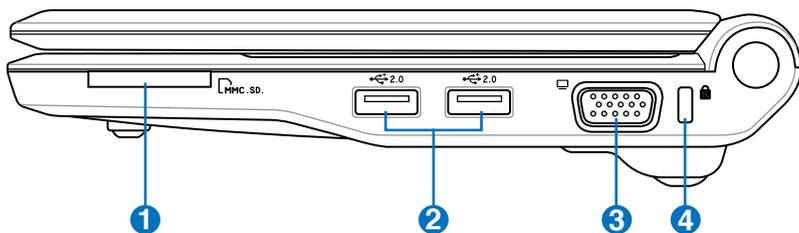

## 1 Fente pour carte mémoire

Le lecteur de cartes intégré peut lire les cartes MMC/SD en provenance d'appareils tels que des appareils photo numériques, des lecteurs MP3, des téléphones portables et des PDA.

## 2 2.0 **Port USB (2.0/1.1)**

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les appareils photo et les périphériques de stockage, branchés en série jusqu'à 12Mbits/sec (USB 1.1) et 480Mbits/sec (USB 2.0). L'USB permet à de nombreux dispositifs de fonctionner simultanément sur un même ordinateur, certains de ces dispositifs fonctionnant en tant que lieux de branchement supplémentaires ou hubs. L'USB permet également l'extraction à chaud.

## 3 **Sortie affichage (Moniteur)**


Le port moniteur 15 broches D-sub prend en charge un appareil standard compatible VGA tel qu'un moniteur ou un projecteur. Vous pouvez ainsi profiter d'un écran externe plus grand.

## 4 **Port de verrouillage Kensington®**

Le port de verrouillage Kensington® permet de sécuriser le Eee PC avec un dispositif compatible Kensington®, tel qu'un câble métallique et un cadenas pour éviter que le Eee PC ne soit détaché d'un objet fixe.

# Face latérale gauche

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.

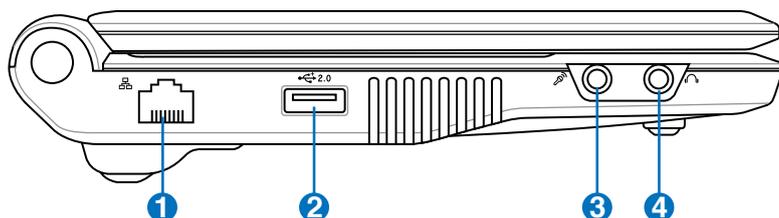

## 1 Port LAN

Le port LAN RJ-45 à 8 broches (10/100M bits) prend en charge un câble Ethernet standard pour le raccordement à un réseau local. Le connecteur intégré permet une utilisation pratique sans adaptateur supplémentaire.

## 2 2.0 Port USB (2.0/1.1)

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les appareils photo et les périphériques de stockage, branchés en série jusqu'à 12Mbits/sec (USB 1.1) et 480Mbits/sec (USB 2.0). L'USB permet à de nombreux dispositifs de fonctionner simultanément sur un même ordinateur, certains de ces dispositifs fonctionnant en tant que lieux de branchement supplémentaires ou hubs. Il prend également en charge la fonction d'extraction à chaud.

## 3 Entrée microphone


Le jack microphone permet de brancher le microphone utilisé pour Skype, les communications vocales ou les simples enregistrements audio.

## 4 Sortie casque

La sortie casque stéréo de 1/8" (3,55 mm) relie le signal de sortie audio du Eee PC à des haut-parleurs amplifiés ou un casque audio. L'utilisation de cette sortie désactive automatiquement les haut-parleurs intégrés.

# Face arrière

Référez-vous au diagramme ci-dessous pour identifier les composants de votre Eee PC.

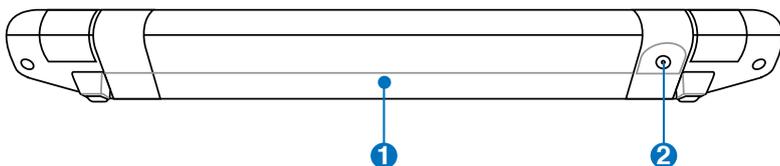

## 1 Bloc batterie

Le bloc batterie se charge automatiquement lorsqu'il est relié à une source d'alimentation et maintient le Eee PC sous tension lorsque l'alimentation n'est pas branchée. Vous pouvez ainsi l'utiliser lors de déplacements temporaires entre différents lieux. L'autonomie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des caractéristiques du Eee PC. Le bloc batterie ne peut pas se démonter et doit être acheté comme unité simple.

## 2 Entrée d'alimentation (DC)

L'adaptateur électrique fourni convertit le courant alternatif en courant continu. L'électricité fournie alimente le Eee PC et recharge le bloc batterie interne. Pour éviter d'endommager le Eee PC et le bloc batterie, utilisez toujours l'adaptateur électrique fourni.



---

ATTENTION : L'ADAPTATEUR PEUT DEVENIR CHAUD OU BRÛLANT EN COURS D'UTILISATION. VEILLEZ À NE PAS COUVRIR L'ADAPTATEUR ET À LE TENIR ÉLOIGNÉ DE VOTRE CORPS.

---



**Alimentation du système**

**Utilisation du touchpad**

**Utilisation du clavier**

**Assistant de première utilisation**

**Mode de fonctionnement**


**Arrêter**

**Prise en main** 3

# Alimentation du système

## Utilisation de l'alimentation AC

L'alimentation de l'Eee PC comprend deux parties : l'adaptateur électrique et le système d'alimentation batterie. L'adaptateur d'alimentation convertit le courant alternatif du secteur en courant continu requis par l'Eee PC. Votre Eee PC est livré avec un adaptateur universel AC-DC pour le branchement secteur en 100V-120V ainsi qu'en 220V-240V sans utiliser de commutateur ni de convertisseur électrique. En fonction du pays, un adaptateur peut être nécessaire pour raccorder le cordon d'alimentation AC au standard US sur un standard différent. La plupart des hôtels fournissent des prises universelles prenant en charge différents cordons d'alimentation et différentes tensions. Il est toujours préférable de demander conseil à un voyageur aguerri concernant les tensions secteur AC avant de voyager.

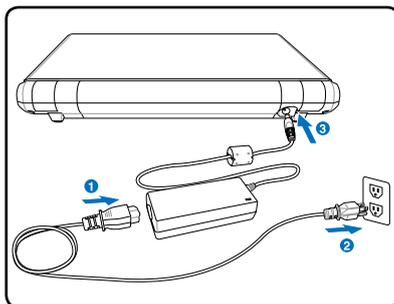

Le cordon d'alimentation AC étant connecté au convertisseur AC-DC, branchez le cordon d'alimentation AC sur une prise secteur AC (de préférence protégée contre les surtensions) puis branchez la fiche DC sur le PC portable. Le fait de brancher l'adaptateur AC-DC en premier lieu sur la prise secteur AC vous permet de tester cette prise secteur AC et de déterminer les éventuels problèmes de compatibilité du convertisseur AC-DC avant de brancher l'alimentation DC sur le PC portable. Le témoin d'alimentation de l'adaptateur (si disponible) s'allume si l'alimentation est dans la plage acceptable.



L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION PEUT DEVENIR CHAUD OU BRÛLANT EN COURS D'UTILISATION. VEILLEZ À NE PAS COUVRIR L'ADAPTATEUR ET À LE TENIR ÉLOIGNÉ DE VOTRE CORPS.



Cet Eee PC peut être livré avec une fiche à deux ou trois broches selon votre secteur géographique, pour s'adapter à votre prise secteur. S'il est livré avec une fiche à trois broches, vous devez utiliser une prise AC avec terre, ou un adaptateur correctement relié à la terre, afin d'assurer un fonctionnement de l'Eee PC en toute sécurité.



Des dégâts peuvent survenir si vous utilisez un adaptateur différent pour alimenter le Eee PC ou si vous utilisez l'adaptateur du Eee PC pour alimenter d'autres appareils électriques. En cas de fumée, d'odeur de brûlé ou de chaleur extrême provenant de l'adaptateur AC-DC, faites appel à une personne qualifiée. Contactez un professionnel si vous suspectez une défaillance de l'adaptateur AC-DC. Vous pouvez endommager à la fois le(s) bloc(s) batterie(s) et le Eee PC si vous utilisez un adaptateur AC-DC défaillant.

## Utilisation de l'alimentation sur batterie

Le Eee PC est conçu pour fonctionner avec un bloc batterie amovible. Le bloc batterie est constitué de plusieurs cellules de batterie. Un bloc complètement chargé offre plusieurs heures d'autonomie. Les blocs batteries supplémentaires sont optionnels et peuvent être achetés séparément via un détaillant Eee PC. N'oubliez pas de charger complètement la batterie avant la première utilisation et à chaque fois qu'elle est déchargée pour prolonger sa durée de vie.


### Installer et enlever le bloc batterie

Le bloc batterie de votre Eee PC peut ne pas avoir été installé. Dans ce cas, suivez les procédures suivantes pour installer le bloc batterie.




Ne tentez jamais d'enlever le bloc batterie lorsque le Eee PC est allumé, car ceci pourrait entraîner une perte des données de travail.

*Pour installer le bloc batterie :*

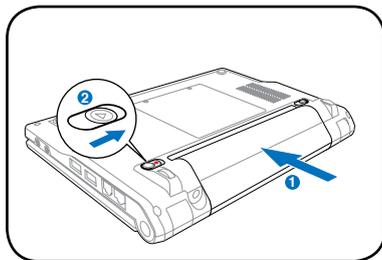

*Pour enlever le bloc batterie :*

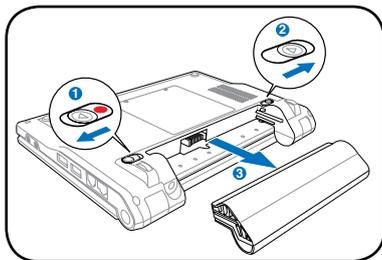

N'utilisez que des blocs batteries et des adaptateurs d'alimentation fournis avec le Eee PC ou spécifiquement approuvés par le fabricant ou le détaillant pour une utilisation avec ce modèle, sous peine d'endommager le Eee PC.

## Entretien de la batterie

Le bloc batterie de l'Eee PC, comme toutes les batteries rechargeables, peut être rechargé un nombre limité de fois. La durée de vie du bloc batterie dépend de la température et de l'humidité de l'environnement, et de la façon dont votre Eee PC est utilisé. La température idéale d'utilisation de la batterie se situe entre 5°C et 35°C (41°F et 95°F). Vous devez également prendre en compte le fait que la température interne de l'Eee PC est supérieure à la température extérieure. Toute température supérieure ou inférieure aux valeurs indiquées ci-dessus réduit la durée de vie de la batterie. Cependant, dans tous les cas, la durée de vie du bloc batterie finit par diminuer et un nouveau bloc batterie doit être acheté auprès d'un distributeur agréé pour l'Eee PC. Les batteries ayant également une durée de stockage limitée, il n'est pas conseillé d'en acheter en plus pour les stocker.



---

Pour des raisons de sécurité, NE jetez PAS la batterie au feu, NE court-circuitiez PAS les contacts, et NE démontez PAS la batterie. En cas de fonctionnement anormal ou de dommage causé par un impact sur le bloc batterie, éteignez le Eee PC et contactez un centre de maintenance agréé.


---




## Arrêt d'urgence et réinitialisation

Dans le cas où votre système d'exploitation ne peut pas s'éteindre ou redémarrer correctement, il y a des moyens supplémentaires pour éteindre et réinitialiser votre Eee PC :

**Arrêter :** Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation  jusqu'à ce que le système s'éteigne.

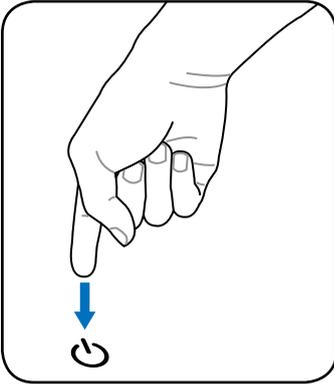

**Réinitialiser :** Appuyez sur le bouton de réinitialisation .

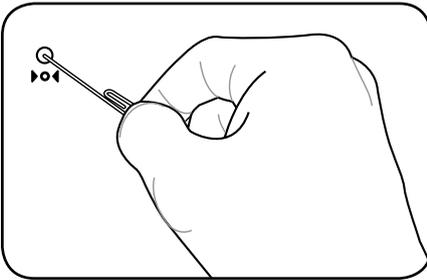

Utilisez une épingle ou un trombone déplié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation.





N'utilisez PAS le bouton d'arrêt d'urgence/réinitialisation pendant l'écriture ou la lecture de données ; ceci pourrait entraîner une perte ou une destruction de vos données.



# Utilisation du touchpad

## Avec un seul doigt



**Cliquer/Pointer** - Une fois le curseur placé sur l'élément de votre choix, il vous suffit d'appuyer sur le bouton gauche ou d'utiliser le bout de votre doigt pour toucher légèrement le touchpad, tout en maintenant votre doigt sur le touchpad afin de sélectionner l'élément. L'élément sélectionné change de couleur. Les deux illustrations suivantes produisent le même résultat.

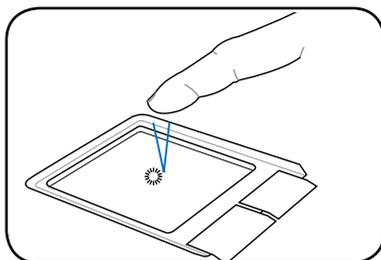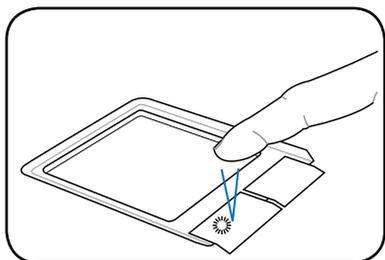

**Double-cliquer/Double-pointer** - Il s'agit d'une technique fréquente pour lancer un programme directement depuis l'icône correspondante que vous sélectionnez. Déplacez le curseur sur l'icône que vous voulez exécuter, appuyez sur le bouton gauche ou effleurez deux fois de suite et très rapidement le touchpad afin de lancer le programme correspondant. Si l'intervalle entre le clic ou les pointages est trop long, l'opération n'est pas réalisée. Les 2 illustrations suivantes produisent le même résultat.

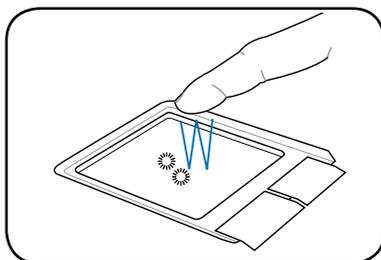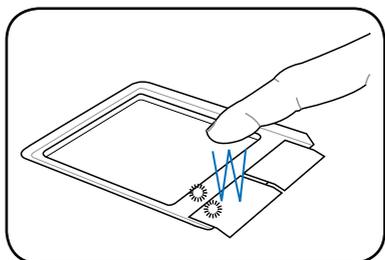


**Glisser** - Le fait de glisser signifie sélectionner un élément et le placer là où vous le voulez sur l'écran. Vous pouvez déplacer le pointeur sur l'élément que vous sélectionnez, et tout en gardant le bouton gauche enfoncé, déplacer le pointeur vers l'emplacement souhaité, puis relâcher le bouton. Ou bien, vous pouvez tout simplement double pointer sur l'élément et le faire glisser avec le bout de votre doigt. Les illustrations suivantes produisent les mêmes effets.

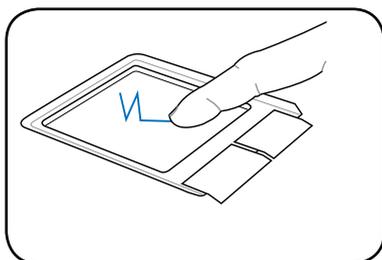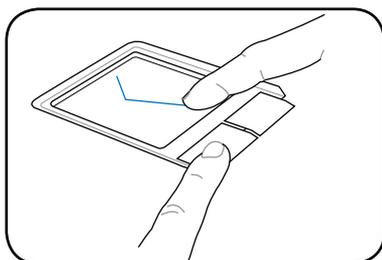

## Avec plusieurs doigts

### Défilement avec deux doigts

- Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas sur le touchpad pour faire défiler une fenêtre vers le haut ou vers le bas. Si votre fenêtre d'affichage comprend plusieurs sous-fenêtres, déplacez le pointeur sur le panneau que vous voulez faire défiler.

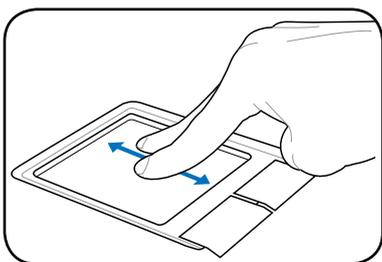

# Utilisation du clavier

## Touches de fonctions spéciales

Ce qui suit définit les touches de raccourcis colorées du clavier du Eee PC. Les commandes colorées ne sont accessibles qu'en appuyant et en maintenant enfoncée en premier lieu la touche de fonction, tout en appuyant sur une touche dotée d'une commande colorée. Quelques icônes de fonction apparaissent dans la zone de notification après activation.



Les emplacements des touches de raccourcis sur les touches de fonctions peuvent varier en fonction des modèles, mais les fonctions restent les mêmes. Suivez les icônes lorsque les emplacements des touches de raccourcis ne correspondent pas au manuel.



**Icône zzZ (F1) :** Pour mettre le Eee PC en veille (suspend) (Save-to-RAM).



**Tour radio (F2) :** Modèles sans fil uniquement :  
Bascule le réseau LAN interne sans fil sur MARCHÉ ou ARRÊT avec un affichage sur écran. Lorsqu'il est activé, le témoin sans fil correspondant s'allume.



**Icône soleil bas (F3) :** Diminue la luminosité de l'affichage.



**Icône soleil haut (F4) :** Augmente la luminosité de l'affichage.



**Icones LCD/Moniteur (F5) :** Permet de faire basculer l'affichage entre le LCD du Eee PC et un moniteur externe dans l'ordre suivant : LCD du Eee PC -> Moniteur externe -> Les deux.



Le mode d'affichage double ne fonctionne pas en 256 couleurs et prend uniquement en charge une résolution de 1024 x 600 pixels.



Branchez un moniteur externe avant de démarrer le Eee PC.



**icône du gestionnaire des tâches (F6)** : Permet de lancer le gestionnaire des tâches afin de visualiser le processus de l'application ou pour terminer des applications.



**icône de haut-parleur barré d'une croix (F7)** :

Pour couper le haut-parleur.



**icône haut-parleur bas (F8)** : Pour diminuer le volume du haut-parleur.



**icône haut-parleur haut (F9)** : Pour augmenter le volume du haut-parleur.



**Verr Num (F11)** : Pour basculer le pavé numérique (verrouillage des chiffres) en MARCHE ou ARRÊT. Permet d'utiliser une grande partie du clavier pour saisir des chiffres.



**Arrêt défil (F12)** : Pour basculer l' "Arrêt du défilement" en MARCHE ou ARRÊT. Cela vous permet d'utiliser une grande partie du clavier pour la navigation entre cellules.



**Imp écran (Ins)** : permet de lancer l'utilitaire de capture d'écran et de capturer, d'enregistrer, ou d'imprimer le contenu du bureau entier.



**Pg haut (↑)** : Appuyez pour faire défiler le document ou le navigateur Web vers le haut.



**Pg bas (↓)** : Appuyez pour faire défiler le document ou le navigateur Web vers le bas.



**Accueil (←)** : Appuyez pour déplacer le curseur jusqu'au début de la ligne.



**Fin (→)** : Appuyez pour déplacer le curseur jusqu'à la fin de la ligne.



**Icône de maison**  : Pour retourner au menu principal.



**Icône de menu avec curseur**  : Active le menu

Propriétés et est équivalent à un clic droit avec le touchpad / la souris sur un objet.

# Assistant de première utilisation

Si vous démarrez pour la première fois le Eee PC, l'Assistant de première utilisation se lance automatiquement et vous guide dans le processus de configuration. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer le démarrage.

1. Basculez sur **J'accepte cet accord de licence** et cliquez sur **Suivant** pour continuer.



2. Saisissez votre **Nom d'utilisateur**. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.



3. Saisissez votre **Mot de passe** et entrez-le de nouveau pour le confirmer. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.




Activez la case à cocher **Me connecter immédiatement lorsque le système démarre** si vous voulez vous connecter sans saisir votre mot de passe. De ce fait, les autres personnes auront également accès à votre ordinateur sans permission.



Mémoisez votre mot de passe ! Vous devez vous soumettre à la vérification du mot de passe à chaque fois que vous démarrez votre Eee PC si vous n'avez pas choisi la connexion automatique.

4. Cliquez pour faire défiler le menu déroulant et repérez votre ville, ou la ville la plus proche dans votre fuseau horaire. Réglez la date et l'heure. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

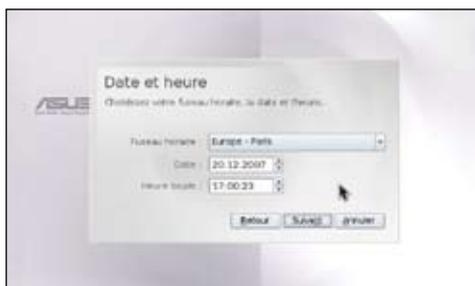

5. Une fois terminé, cliquez sur **Terminer** pour redémarrer le système, ou cliquez sur **Retour** pour effectuer des modifications.



# Mode de fonctionnement

Le système s'oriente clairement autour de six catégories : **Internet**, **Travailler**, **Apprendre**, **Multimédia**, **Réglages** et **Favoris**. Ce système convient aussi bien aux novices - car ils peuvent se repérer et naviguer facilement au sein du Eee PC - qu'aux utilisateurs chevronnés.

Pour changer de catégorie, il vous suffit de cliquer sur les onglets principaux situés en haut de l'écran.

Consultez l'aide du Eee PC pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de votre Eee PC



- Pour retourner au bureau
- Pour afficher la connexion au réseau sans fil
- Pour afficher l'état du réseau
- Pour afficher la méthode de saisie
- Verrouillage des chiffres
- Verrouillage des majuscules
- Pour régler le volume
- Pour afficher la connexion USB
- Pour afficher l'heure
- Pour démarrer le gestionnaire des tâches
- Pour afficher les astuces pour le Eee PC
- Pour éteindre, redémarrer, appeler le gestionnaire des tâches
- Pour masquer ou afficher la barre des tâches

# Arrêter

Suivez les instructions ci-après pour éteindre votre Eee PC.

1. Cliquez sur le bouton d'alimentation rouge **1** de la zone de notification.

Ou sous l'onglet **Réglages**, cliquez sur **Arrêt instantané** et sélectionnez **Arrêter**.

Ou appuyez directement sur le bouton d'alimentation du Eee PC.

2. Sélectionnez **Arrêter** dans la boîte de dialogue.
3. Cliquez sur **OK** pour poursuivre.





**Internet**

**Travailler**

**Apprendre**

**Multimédia**

**Réglages**

**Favoris**

# Utilisation du **4** Eee PC

# Internet

## Configurer une connexion au réseau sans fil


1. Appuyez sur  +  (<Fn> + <F2>) pour activer la fonction LAN sans fil.



2. Sous l'onglet **Internet**, cliquez sur **Réseau sans fil**.



3. Dans la liste, sélectionnez le point d'accès sans fil auquel vous voulez vous connecter, puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion.

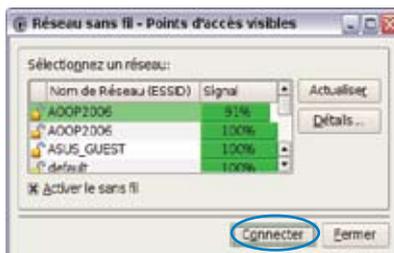


Assurez-vous d'avoir activé la case à cocher **Activer le sans fil**.

4. Pour vous connecter, vous pouvez avoir à saisir un mot de passe.



5. Une fois la connexion établie, celle-ci s'affiche dans la liste.

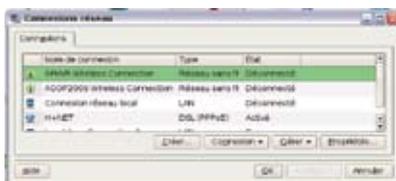


6. Les barres indiquant la force du signal sans fil sont visibles dans la zone de notification.



Sous l'environnement Windows XP, l'icône de connexion sans fil disparaît lorsque vous désactivez le LAN sans fil en appuyant sur **Fn** + **F2** (<Fn> + <F2>). Activez la fonction LAN sans fil avant de configurer une connexion réseau sans fil.

## Configurer une connexion au réseau

Si vous voulez obtenir un accès réseau, connectez une extrémité du câble réseau - avec des prises RJ-45 - au port réseau du Eee PC et l'autre extrémité sur le hub ou le switch. Dans l'illustration ci-dessous, vous avez un exemple de connexion : le Eee PC est connecté à un hub ou à un switch réseau pour une utilisation avec le contrôleur Ethernet intégré. Connectez-vous au réseau avant d'utiliser les services et les fonctions de réseau disponibles sur le Eee PC.

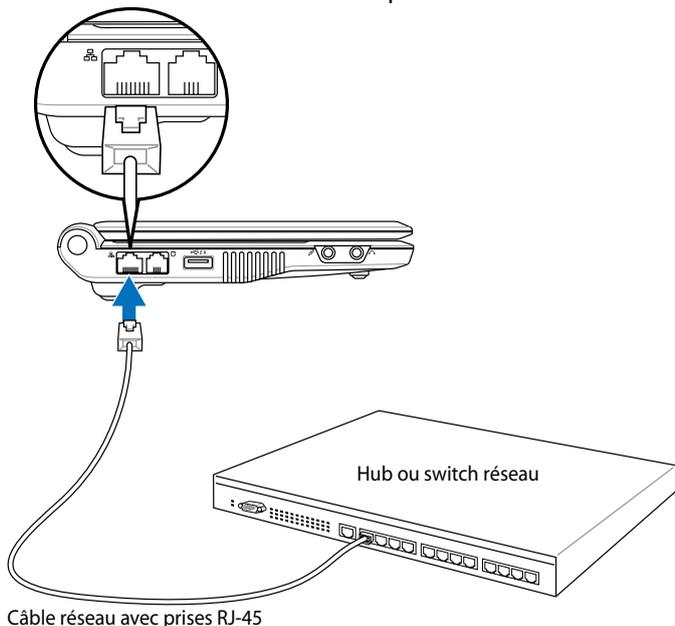

Câble réseau avec prises RJ-45


## Réseau local

*Utilisation d'une IP dynamique :*

1. Sous l'onglet **Internet**, cliquez sur **Réseau** pour démarrer la configuration.




2. Cliquez sur **Créer** pour créer une connexion réseau.

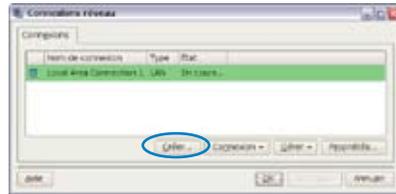


3. Sélectionnez le type de connexion que vous utilisez et cliquez sur **Suivant**.




4. Choisissez le matériel que vous voulez utiliser pour réaliser votre connexion et cliquez sur **Suivant**.

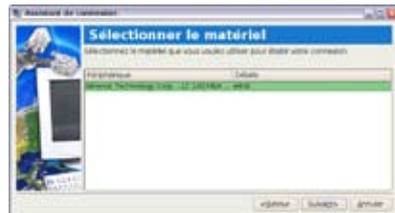

5. Cliquez sur **Adresse IP dynamique** (DHCP) et cliquez sur **Suivant**.

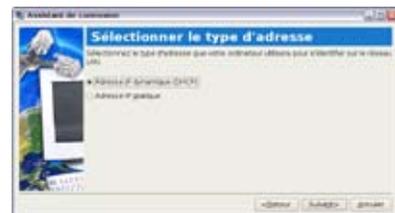

6. Nommez la connexion et cliquez sur **Suivant**.

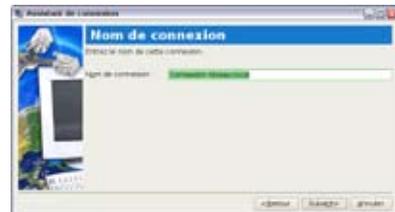

7. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les réglages ou cliquez sur **Retour** pour effectuer des modifications.



Activez la case à cocher **Connecter automatiquement au démarrage du système** ou la case **Démarrer cette connexion une fois terminé** en fonction de vos besoins.



#### Utilisation d'une IP statique :

1. Répétez les étapes 1~4 de Utilisation d'une IP dynamique pour démarrer la configuration d'un réseau avec une IP statique.
2. Sélectionnez **Adresse IP statique** et cliquez sur **Suivant**.



3. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle de votre fournisseur d'accès.




4. Il n'y a pas besoin de saisir d'adresse de DNS ni de WINS à moins que vous ne vouliez écraser les adresses de serveurs DNS fournies par votre serveur. Le cas échéant, entrez l'adresse de serveur DNS de votre choix, l'adresse secondaire et l'adresse WINS de votre fournisseur d'accès.



5. Saisissez le nom de domaine du DNS pour votre réseau ou cliquez sur **Suivant** pour poursuivre directement.



6. Nommez la connexion et cliquez sur **Suivant**.

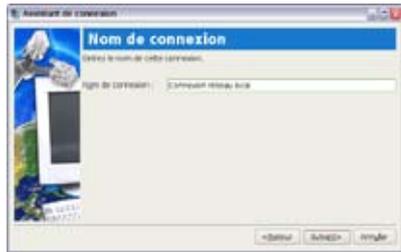

7. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les réglages ou cliquez sur **Retour** pour effectuer des modifications.




Contactez votre fournisseur d'accès si vous avez un problème pour vous connecter à Internet.

## PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

1. Répétez les étapes 1~2 de Utilisation d'une IP statique pour démarrer la configuration d'un réseau PPPoE.
2. Sélectionnez le type de connexion que vous utilisez et cliquez sur **Suivant**.




3. Choisissez le matériel que vous voulez utiliser pour effectuer votre connexion et cliquez sur **Suivant**.

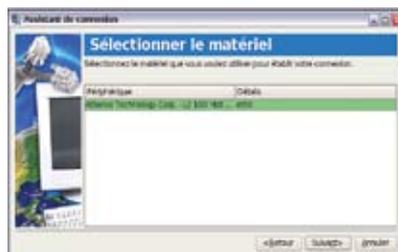

4. Entrez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur **Suivant**.



5. Nommez la connexion et cliquez sur **Suivant**.

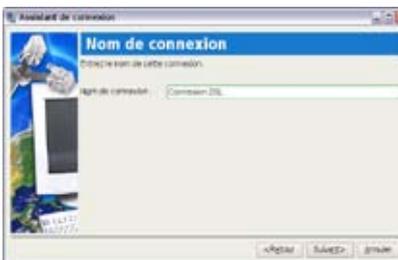

6. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les réglages ou cliquez sur **Retour** pour effectuer des modifications.




Sélectionnez **Connecter automatiquement au démarrage du système** ou **Démarrer cette connexion une fois terminé** en fonction de votre configuration personnelle.

## Point-to-Point Protocol over Ethernet sans fil

1. Répétez les étapes 1~2 de Utilisation d'une IP statique pour démarrer la configuration d'un réseau PPPoE.
2. Sélectionnez le type de connexion que vous utilisez et cliquez sur **Suivant**.




3. Choisissez le matériel que vous voulez utiliser pour effectuer votre connexion et cliquez sur **Suivant**.

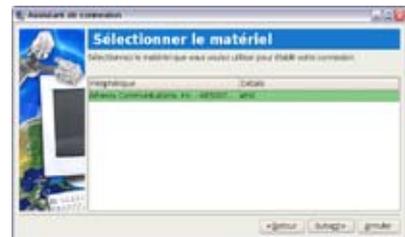


4. Saisissez les informations sur le canal Wifi et cliquez sur **Suivant**.




5. Entrez les informations de cryptage pour la connexion sans fil et cliquez sur **Suivant**.

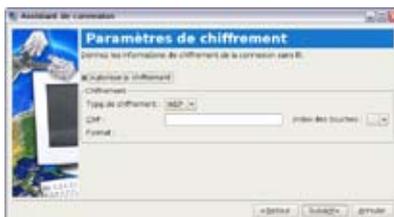

6. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur **Suivant**.

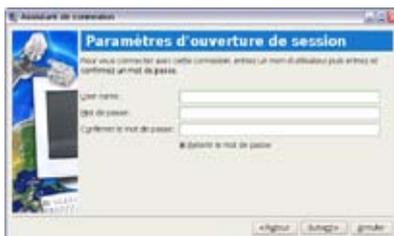

7. Nommez la connexion et cliquez sur **Suivant**.

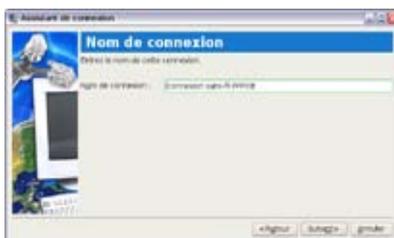

8. Cliquez sur **Terminer** pour appliquer les réglages ou cliquez sur **Retour** pour effectuer des modifications.



## Navigation dans des pages Web

Une fois la configuration du réseau terminée, sous l'onglet **Internet** cliquez sur **Web** pour lancer le navigateur Web Mozilla Firefox et commencez à surfer sur Internet.



Pour lancer le navigateur Web Mozilla Firefox




Consultez notre page d'accueil Eee PC (<http://eeepc.asus.com/fr/index.htm>) pour obtenir les dernières informations et enregistrez-vous sur <http://vip.asus.com> afin de bénéficier d'un service complet pour votre Eee PC.



Si la police de caractères vous semble trop petite, allez dans **Affichage > Taille du texte** pour la régler.

## Apprécier des ressources gratuites

Le Eee PC met à votre disposition plusieurs raccourcis vers des ressources dont **iGoogle**, **Google Docs** et **Wikipédia**. Cliquez sur un élément et bénéficiez d'un service gratuit via le navigateur Web Mozilla Firefox.

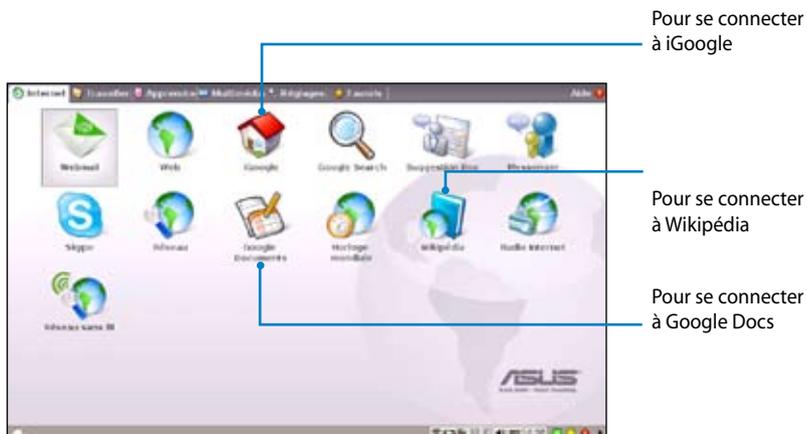


## Accès aux courriers électroniques

Choisissez **Webmail** pour accéder aux différentes messageries électroniques intégrées : Gmail, Hotmail, Yahoo Mail et AOL Mail.



Pour afficher la liste des messageries électroniques.

Sélectionnez la messagerie électronique que vous utilisez habituellement. Si vous n'utilisez aucune des messageries intégrées, cliquez sur le bouton **Retour à l'onglet Internet** et choisissez **Web** pour vous connecter à votre boîte de courrier électronique.

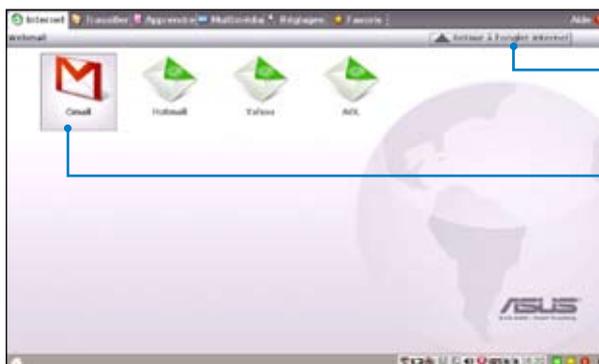


Cliquez pour retourner à l'onglet Internet

Cliquez pour accéder à la page d'accueil de la messagerie électronique.

# Discuter avec des amis


## Messenger

1. Sous l'onglet **Internet**, cliquez sur **Messenger** et l'écran Bienvenue sur Pidgin s'affiche. Appuyez sur le bouton **Ajouter** pour configurer votre compte de messagerie instantanée.

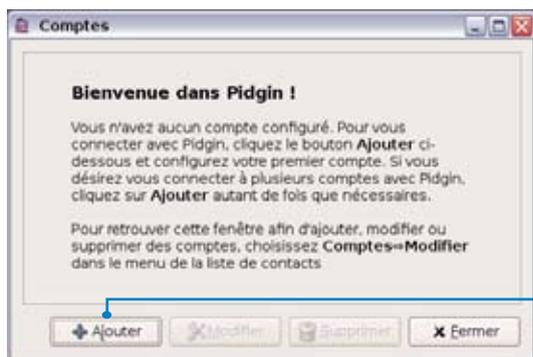

Permet de sélectionner un service de messagerie instantanée

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez la messagerie instantanée que vous utilisez et entrez votre mot de passe ainsi que les autres informations nécessaires pour vous connecter à votre compte.

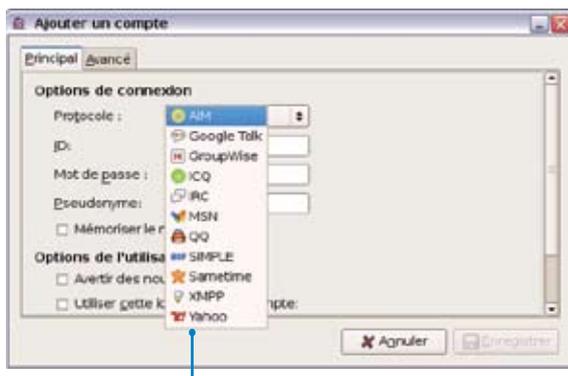

Choisissez un service de messagerie instantanée



Si vous n'avez pas de compte de messagerie instantanée, inscrivez-vous auprès de l'un des fournisseurs de service. Si vous avez plusieurs comptes, appuyez de nouveau sur le bouton **Ajouter** pour ajouter et configurer plusieurs comptes de messagerie instantanée.


# Skype™

1. Sous l'onglet **Internet**, cliquez sur **Skype** et commencez à discuter via Skype.



Cliquez pour lancer l'application Skype

2. Sélectionnez la langue de votre choix et cliquez sur le bouton **Accepter** pour accepter les termes du contrat de licence utilisateur final.

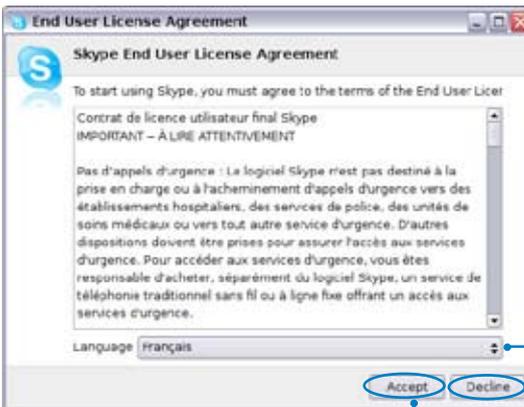


Cliquez pour sélectionner la langue

Appuyez pour continuer

3. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe Skype pour vous connecter.

## Vérification de l'horloge mondiale

1. Sélectionnez **Horloge mondiale** pour démarrer le logiciel d'horloge mondiale KDE.

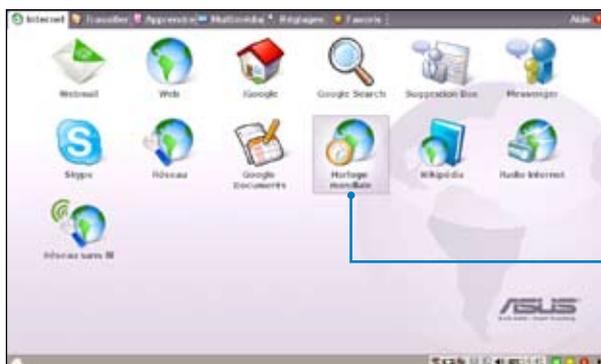

Pour démarrer l'horloge mondiale KDE.

2. Les principales villes sont indiquées par un point noir sur la carte. Lorsque vous déplacez le curseur sur la carte, le nom de la ville et son heure locale s'affichent.



Le nom de la ville et l'heure locale apparaissent

# Travailler


## Applications de bureautique

### Documents/Feuilles de calculs/Présentations/Lecteur PDF

L'onglet Travailler comprend une suite de logiciels de bureautique :

**Documents, Feuilles de calculs, Présentations et Lecteur PDF.**

Certaines applications peuvent nécessiter une configuration avant utilisation. Pour ce faire, suivez les étapes fournies par l'Assistant.

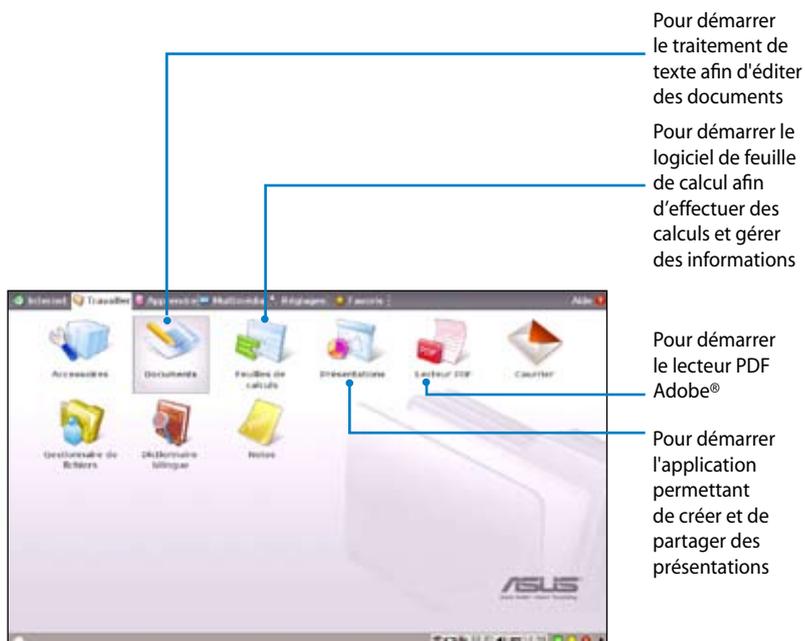


Si une erreur se produit lors de l'utilisation de ces applications, cliquez sur **Aide** dans le coin supérieur droit et cliquez sur l'onglet **Travailler** pour obtenir des instructions détaillées.


## Accéder à des fichiers

L'exemple suivant décrit comment repérer et ouvrir votre document à partir d'un périphérique de stockage externe connecté :


1. Double cliquez sur **Documents** pour démarrer **OpenOffice.org Writer**.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Ouvrir**, ou appuyez sur <Ctrl> + <O>.

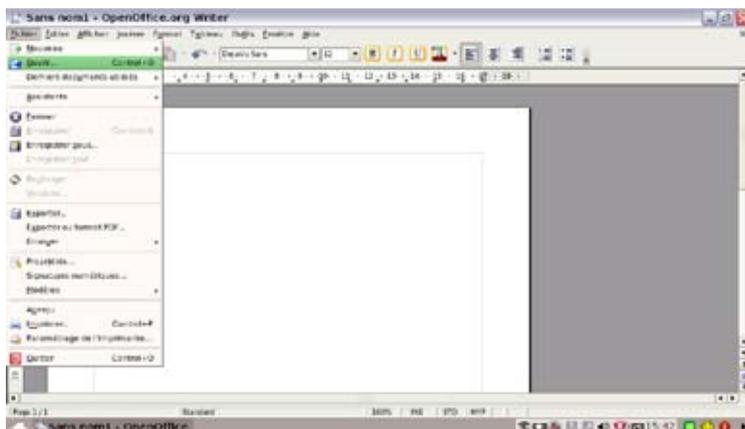


3. A l'invite, cliquez sur **Dossier personnel** sur la gauche. Choisissez **D:** et cliquez sur **OK**.

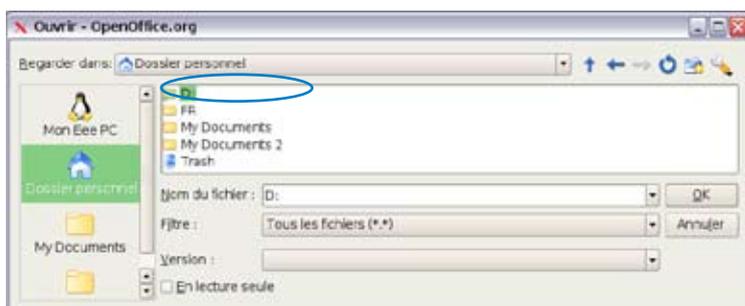

4. Double cliquez sur le dossier pour afficher les fichiers qu'il contient. Sélectionnez le fichier de votre choix et cliquez sur **OK** pour l'ouvrir.

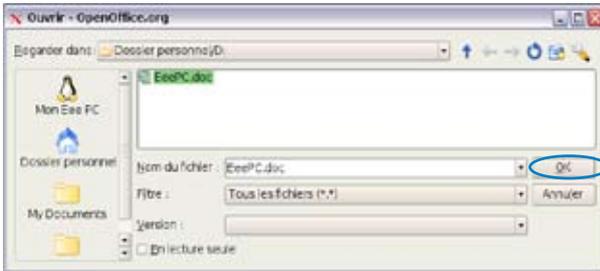


5. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez commencer à modifier votre document.

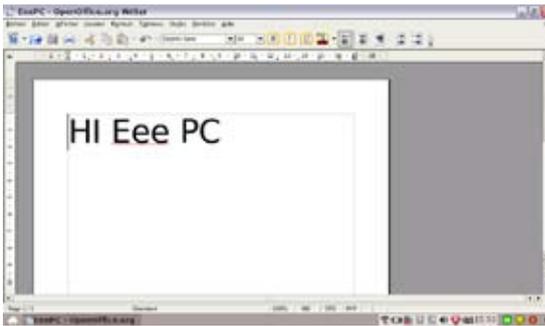

Pour les autres applications de bureautique, suivez les étapes générales ci-dessus pour accéder à vos fichiers.

## Courrier

Le client de messagerie Mozilla Thunderbird permet d'importer les préférences, les paramètres de compte, les carnets d'adresses et autres données d'un compte existant sur votre ordinateur personnel ou votre portable. Suivez les étapes fournies par l'Assistant pour configurer un nouveau compte.

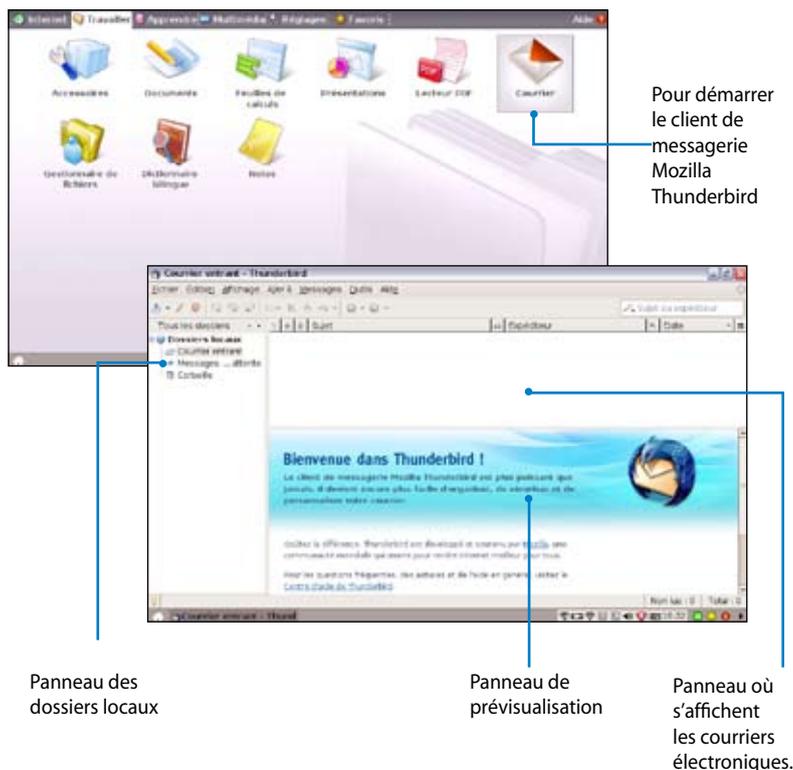


Contactez votre fournisseur de service si vous ne connaissez pas les adresses des serveurs entrants et sortants de votre compte e-mail.

## Gestionnaire de fichiers

Votre Eee PC comprend deux logiciels de gestion.

1. Le **Gestionnaire de fichiers** permet de visualiser tous vos fichiers et de gérer facilement les données.

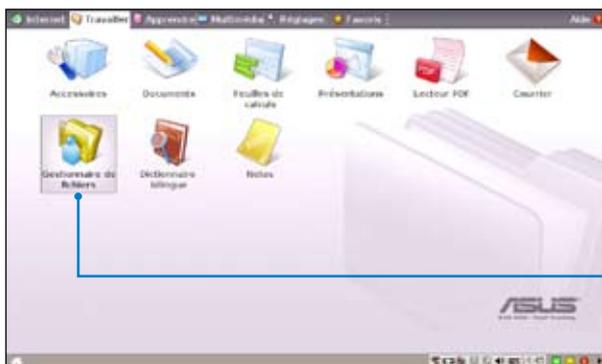

Pour démarrer le Gestionnaire de fichiers




Le Eee PC prend en charge la compression de fichiers uniquement aux formats zip et tgz et l'extraction de fichiers à partir des formats zip, gz, tar et rar.

Pour repérer et ouvrir un fichier :

1. Branchez votre clé USB ou votre disque dur externe USB contenant les données de votre choix sur le Eee PC.
2. Sélectionnez **Ouvrir avec le Gestionnaire de fichier Xandros**.



3. Tous les fichiers et dossiers stockés sur votre périphérique de stockage externe USB apparaissent dans le panneau de droite. Double-cliquez sur le fichier de votre choix pour l'ouvrir.

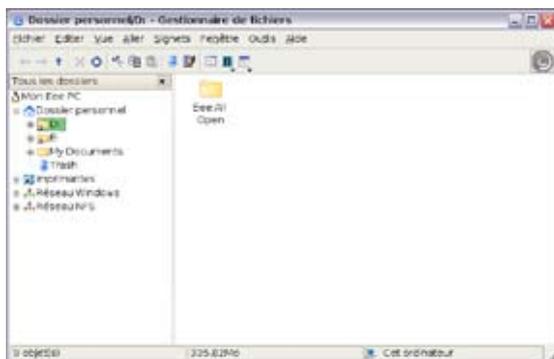


- Pour un repérage des fichiers plus rapide, utilisez l'arborescence située dans le panneau de gauche.
- Pour enlever le périphérique USB connecté, cliquez avec le bouton droit sur l'icône USB  située dans la zone de notification et sélectionnez **Retirer en toute sécurité**.

## Accessoires et dictionnaire

Les accessoires fournis, **Calculatrice** et **Capture d'écran**, sont pratiques et faciles à utiliser ; le **Dictionnaire** intégré vous évite de vous perdre dans les traductions.


### Calculatrice et capture d'écran

Pour démarrer ces outils :

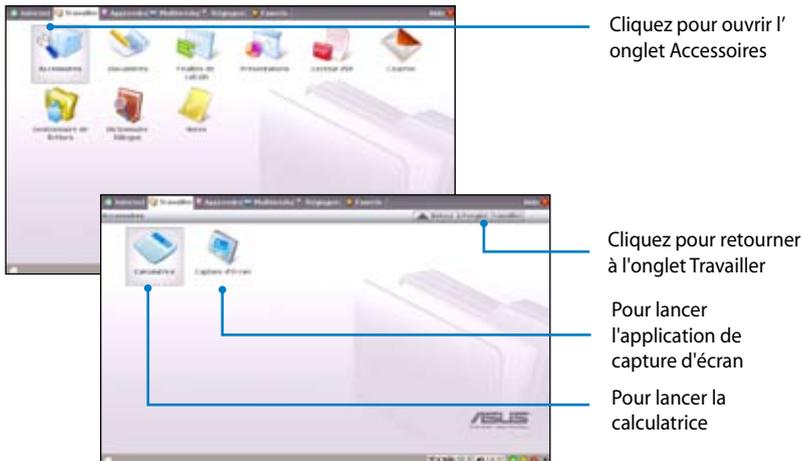

Appuyez sur  +  (<Fn> + <Prt Sc>) pour lancer directement l'outil de capture d'écran et capturer l'écran complet.


### Dictionnaire bilingue (en fonction des pays)

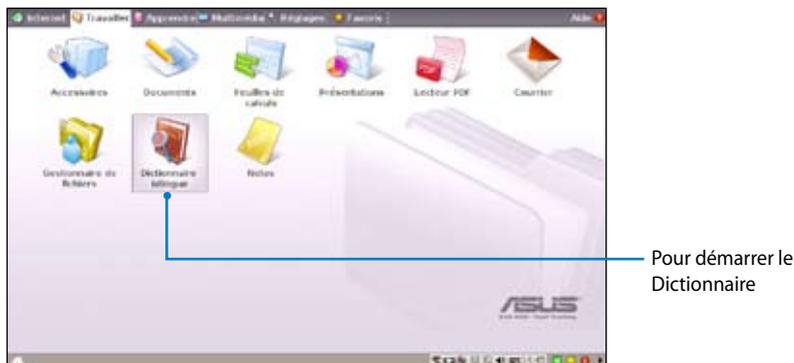

# Apprendre


## Science

Vous retrouverez dans la rubrique **Science** un tableau de Classification périodique et le Planétarium. Cliquez sur l'icône pour commencer votre leçon de science.

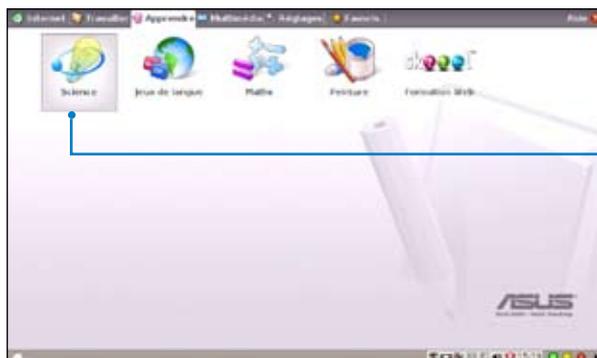

Cliquez sur Science pour lancer les applications

1. Le **Tableau périodique des éléments** fournit diverses informations, dont l'image, les informations sur l'énergie, les données chimiques et le modèle atomique de tous les éléments. Cliquez sur un élément pour obtenir les informations correspondantes.
2. Le **Planétarium** représente la voûte céleste et indique les constellations en latitude et longitude.

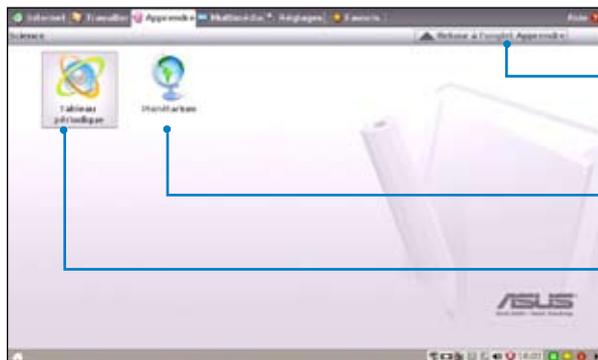


Cliquez ici pour retourner à l'onglet Apprendre

Pour activer le Planétarium

Ouvre la classification périodique des éléments interactive

## Langue

Plusieurs jeux d'apprentissage de l'anglais sont à votre disposition dans l'icône **Langue**. Il s'agit d'exercices d'entraînement pour l'écriture et l'orthographe anglaise.

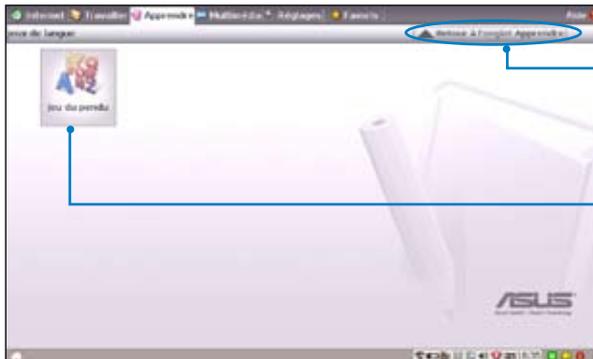

Cliquez pour retourner à l'onglet Apprendre


Pour lancer le jeu du pendu

## Maths

Étudiez les fractions avec votre tuteur personnel sur le Eee PC. Le tutoriel de fractions explique clairement le principe des fractions.

L'outil de géométrie vous permet de dessiner des objets comme des points, des lignes, des polygones, etc. afin de construire des objets dans l'espace.

Le traceur de fonctions est un outil utile pour tracer différentes expressions fonctionnelles. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière sur le graphique correspondant.

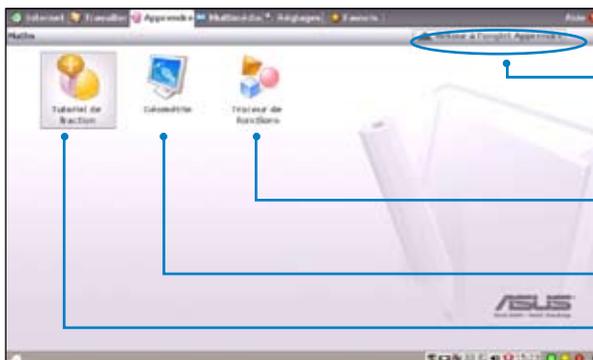

Cliquez pour retourner à l'onglet Apprendre

Pour lancer la fonction traceur.

Pour lancer l'outil de géométrie interactive


Pour démarrer le tutoriel sur les fractions



# Multimédia

## Lecteur multimédia


Appréciez votre musique et vos films avec le **Lecteur multimédia**.

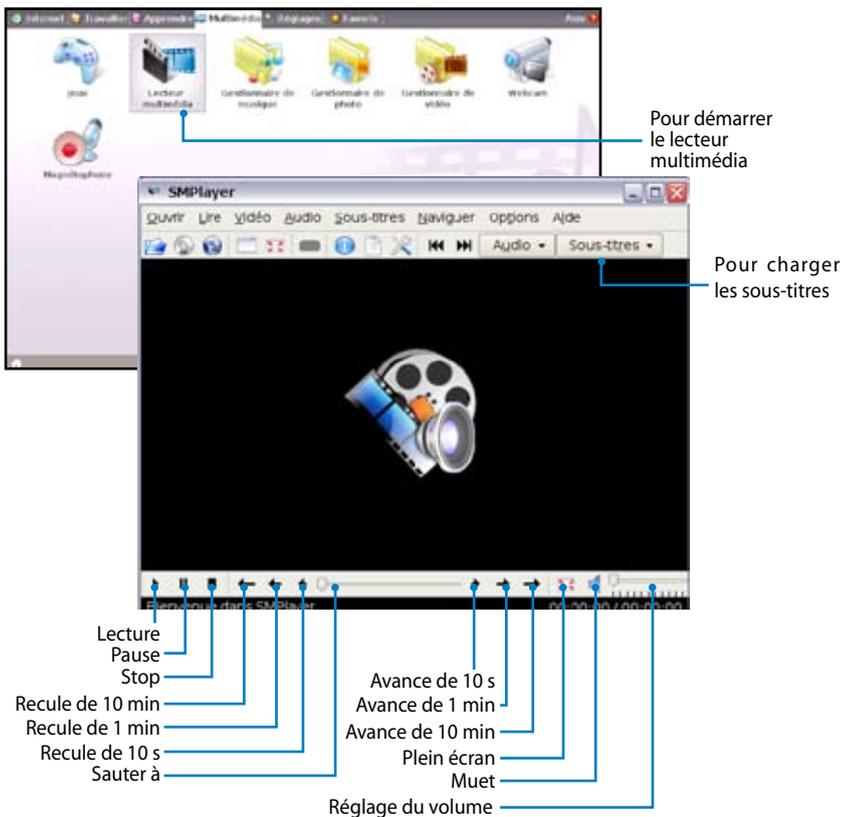

Déplacez le curseur sur les éléments de l'interface utilisateur, et le message contextuel affiche la fonction du bouton ou du curseur.

# Gestionnaire de musique

Le gestionnaire de musique intégré vous permet de gérer vos données multimédia.

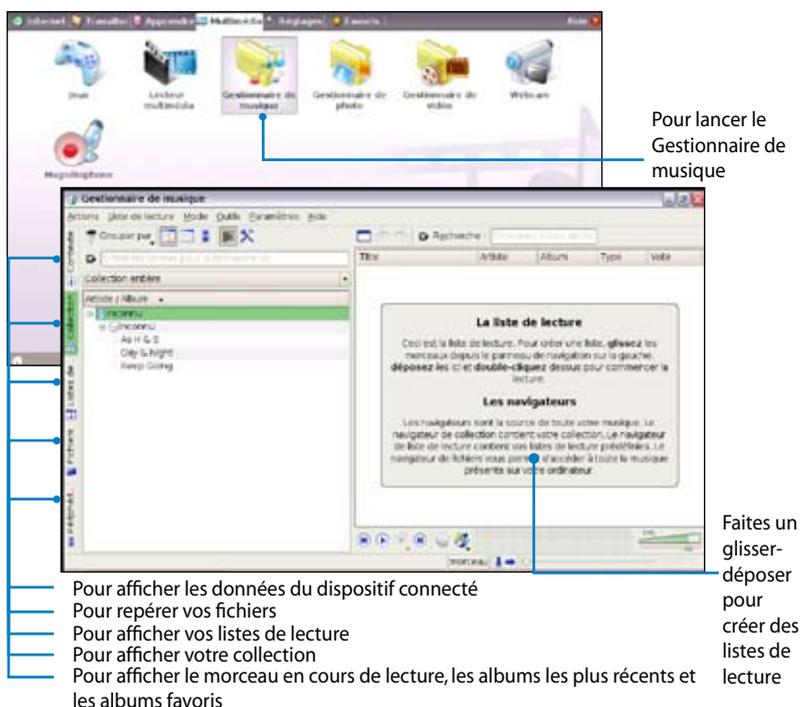

Pour lancer le Gestionnaire de musique

Pour afficher les données du dispositif connecté

Pour repérer vos fichiers

Pour afficher vos listes de lecture

Pour afficher votre collection

Pour afficher le morceau en cours de lecture, les albums les plus récents et les albums favoris


Faites un glisser-déposer pour créer des listes de lecture



- La fermeture de la fenêtre principale ne fait que réduire le gestionnaire de musique dans la zone de notification. Pour quitter le gestionnaire de musique, cliquez sur **Actions** > **Quitter**.
- Tous les droits des échantillons de musique intégrés sont réservés à Michelle Chen. La copie, la reproduction, la diffusion et l'interprétation en public sont interdites sans autorisation.


# Gestionnaire de photo

Gérez, visualisez et éditez les fichiers images avec le Gestionnaire de photo.

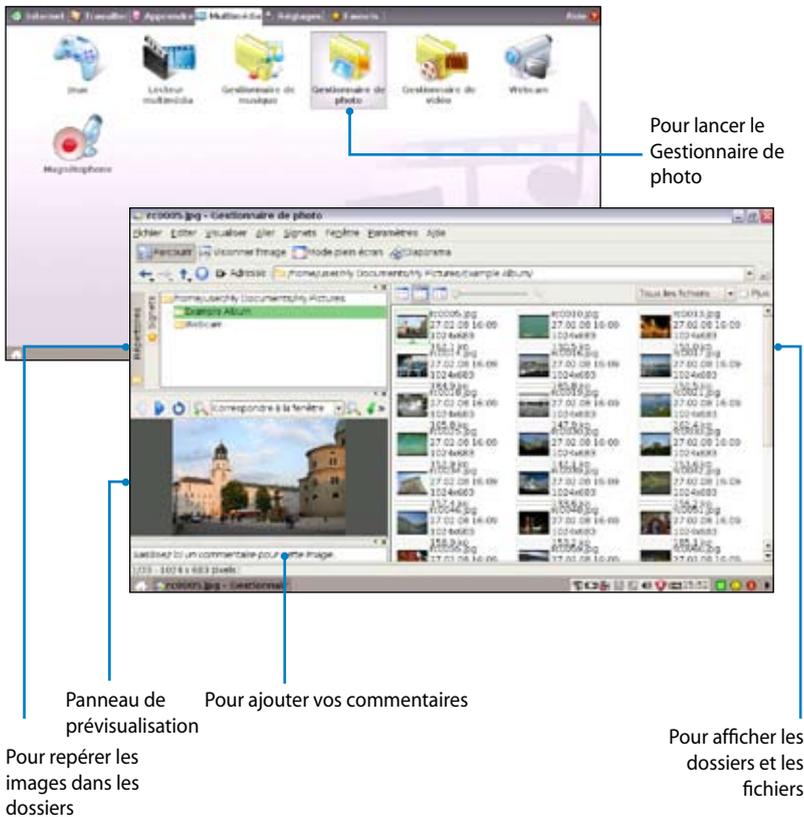

Le Gestionnaire de photo prend en charge les fichiers aux formats PNG, JPG, TIF, TIFF, GIF, BMP, XPM, PPM, PNM, XCT, PCX.


## Gestionnaire de vidéo

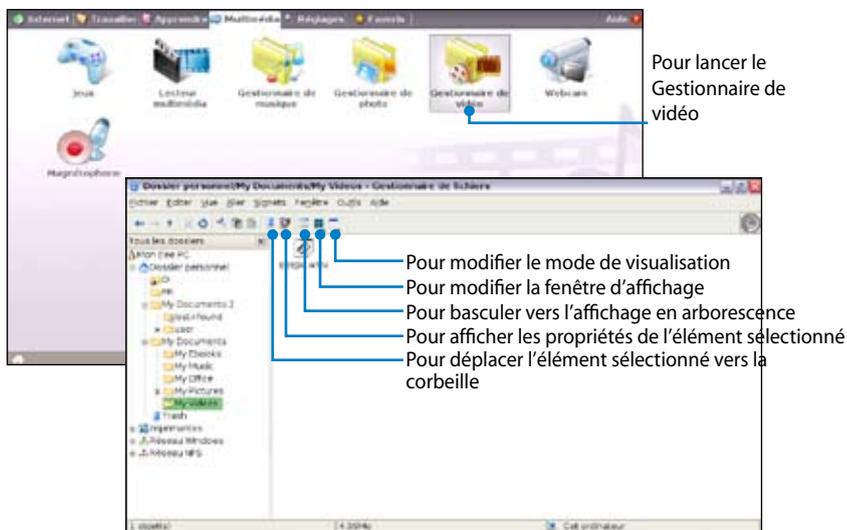

Le Eee PC d'ASUS prend en charge les fichiers vidéo et audio dans les formats suivants : formats wmv, DVD, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP, Xvid, mp3, wma, ogg, wav, MPEG4 AAC, PCM, Dolby digital (décodage 2.0). Les codecs réellement pris en charge varient en fonction du modèle.


## Webcam

Cliquez sur **Webcam** et démarrez l'enregistrement vidéo ou la capture d'image.

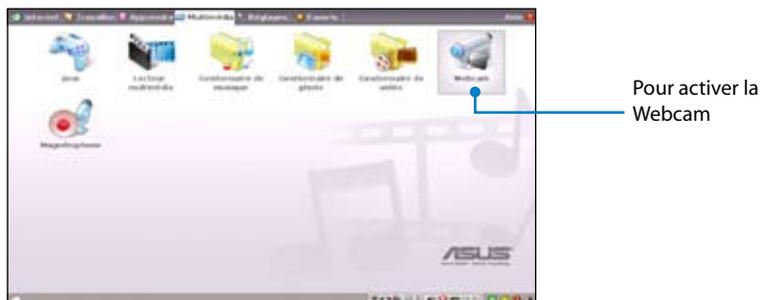

# Magnétophone

Vous permet d'enregistrer une séquence sonore.

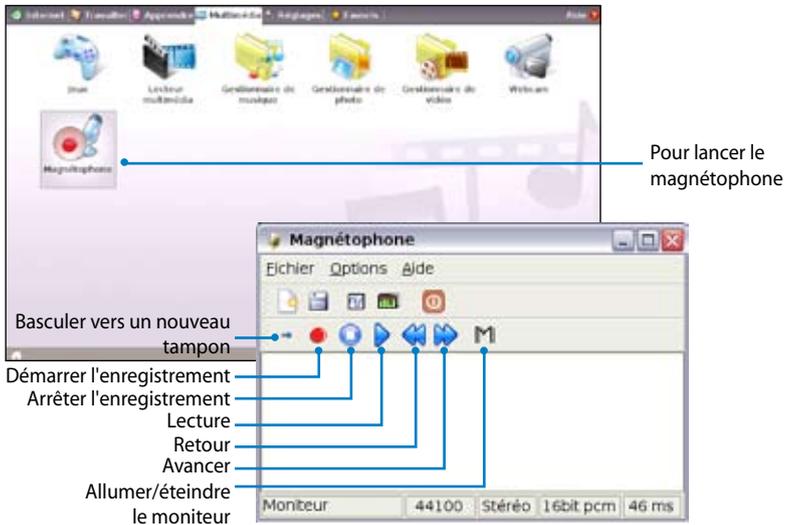

# Jeux

Choisissez un jeu et amusez-vous.




# Réglages

## Mode Bureau

Le **Mode Bureau** vous permet de choisir le mode d'affichage et de régler la résolution d'affichage de votre Eee PC.

Vous pouvez utiliser à la fois l'affichage externe et interne, l'affichage externe seul ou l'affichage interne seul. Si aucun affichage externe n'est connecté, les deux premières options sont grisées. Vous pouvez également régler manuellement la résolution d'affichage ou utiliser le réglage automatiquement.

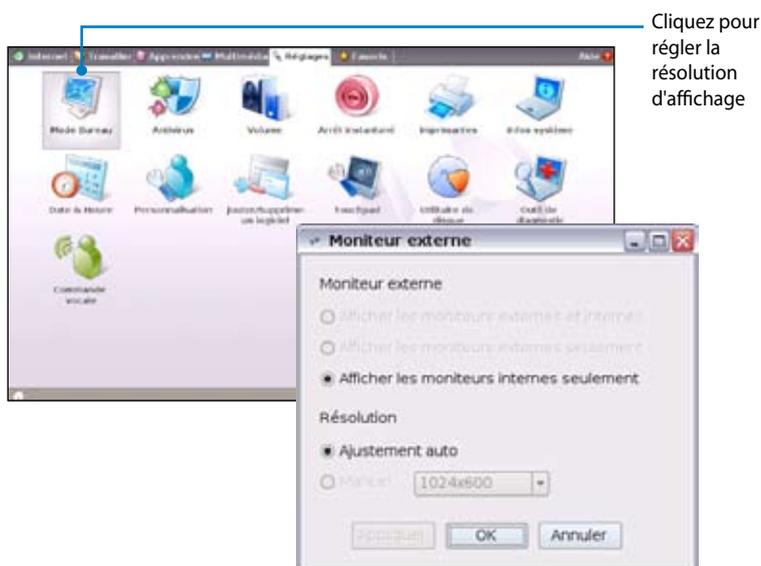

Si vous réglez votre résolution d'affichage sur 600x480 ou inférieur, utilisez le touchpad pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers bas.




Branchez un moniteur externe avant de démarrer le Eee PC.



Si vous avez installé Windows XP sur votre Eee PC, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'utilitaire du Eee PC d'ASUS  située dans la zone de notification pour régler la résolution d'affichage.


# Antivirus

Sous l'onglet **Réglages**, sélectionnez **Antivirus** et effectuez une recherche de virus afin de protéger au maximum votre Eee PC.

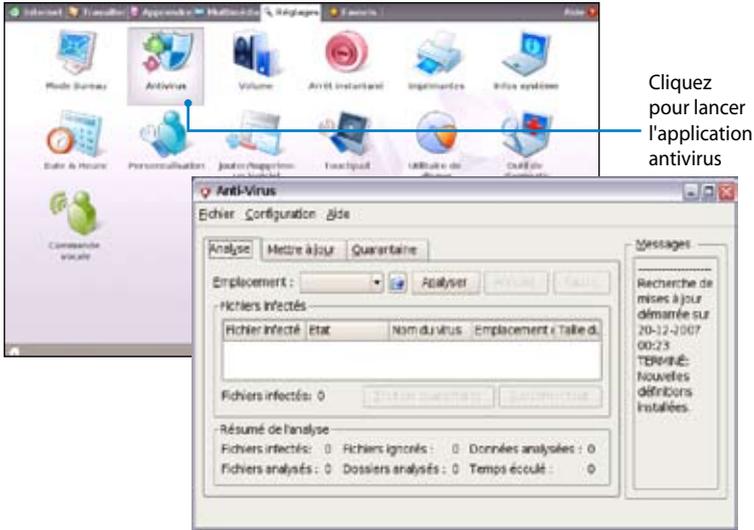

# Volume

Cliquez sur l'icône **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration. Ajustez le volume et effectuez la balance du système en déplaçant les curseurs.

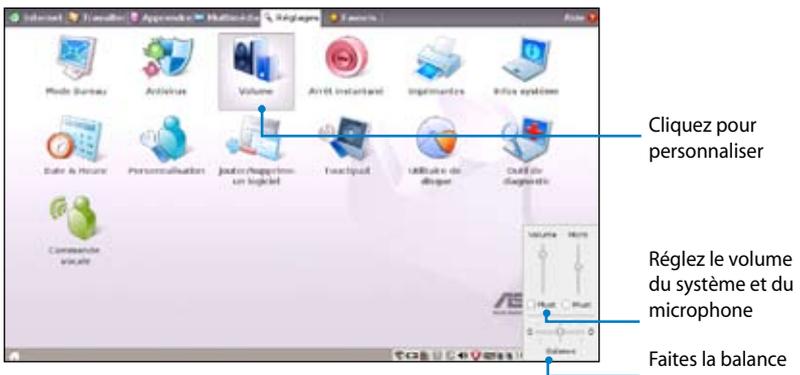


## Arrêt instantané

Cliquez sur **Arrêt instantané** et sélectionnez l'action de votre choix dans la boîte de dialogue illustrée ci-dessous. Vous pouvez lancer le gestionnaire des tâches, mettre en veille, redémarrer ou éteindre le système.



## Imprimantes

Pour configurer votre imprimante, double cliquez sur **Imprimantes** puis sur **Ajouter** pour ajouter une nouvelle imprimante. Les imprimantes installées s'affichent dans la fenêtre.

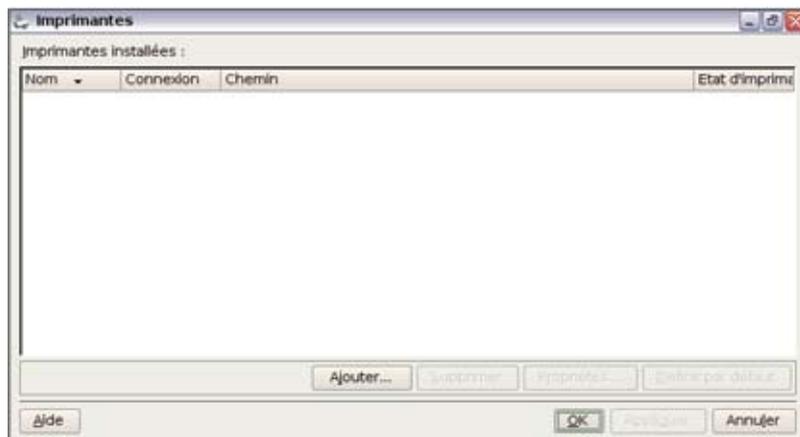

Référez-vous à la liste des fournisseurs agréés en annexe, ou visitez notre site Web pour obtenir la toute dernière liste des fournisseurs d'imprimantes.

## Infos système


Cette option affiche les informations système de votre Eee PC.



Les informations système affichées varient en fonction du modèle.

## Date & Heure

Pour régler la date et l'heure de votre Eee PC.

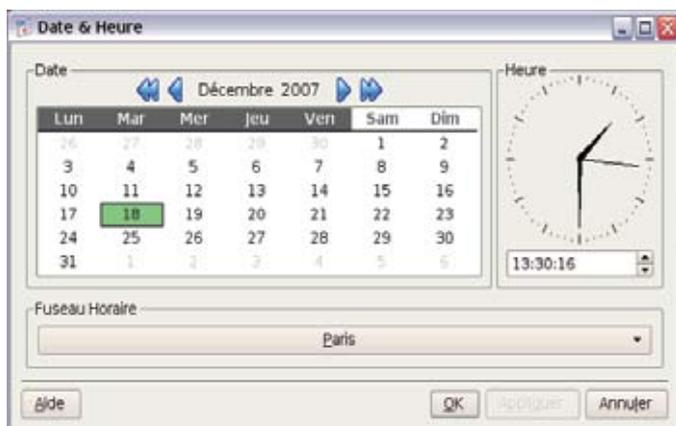

## Personnalisation

Sélectionnez **Personnalisation** pour rectifier vos informations ou modifier vos préférences.



## Gestionnaire de logiciels

Vous pouvez télécharger et installer des logiciels/BIOS depuis notre serveur via un accès réseau. Suivez les instructions ci-dessous pour installer des logiciels/BIOS. Vous avez également la possibilité de supprimer ultérieurement les logiciels/BIOS que vous avez installés depuis notre serveur lorsque vous n'en avez plus besoin.



---

La suppression de logiciels pré-installés est interdite.

---

Pour mettre à jour le BIOS :




---

NE PAS éteindre ou redémarrer le système ou débrancher le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du BIOS ! Ceci pourrait causer une erreur de redémarrage du système.

---

1. Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau.
2. Allez dans **Paramètres > Ajouter/Supprimer des logiciels**.
3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres** en haut pour changer de catégorie.


4. Cliquez sur le bouton **Ouvrir** dans Mises à jour du BIOS

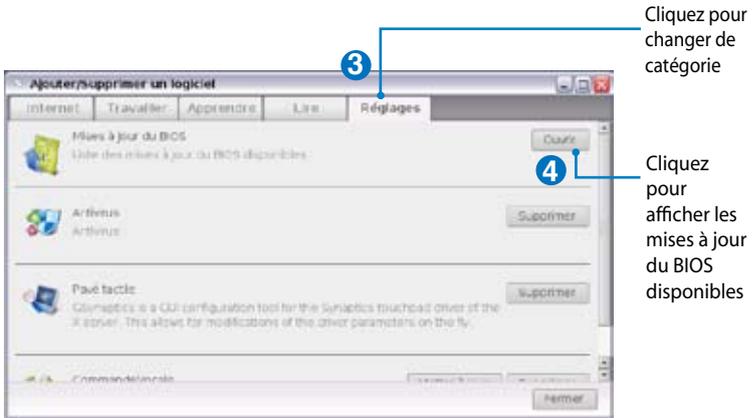

5. Repérez le dernier BIOS et cliquez sur le bouton **Installer** pour mettre à jour le BIOS.




6. Cliquez sur **OK** pour redémarrer et mettre à jour le BIOS.

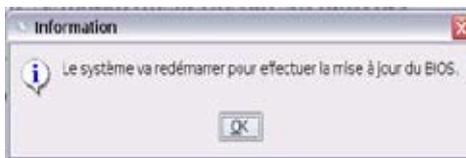

## Touchpad


Modifiez les paramètres de votre touchpad en cliquant sur **Touchpad**.

Vous pouvez ajuster tous les réglages du touchpad.

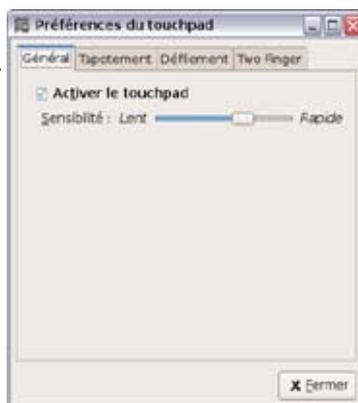

## Utilitaire de disque

Le fait de choisir **Utilitaire de disque** vous permet de contrôler l'état du disque de votre Eee PC y compris l'espace disque, l'espace utilisé et l'espace restant. Cliquez sur les onglets pour changer de lecteur de disque.

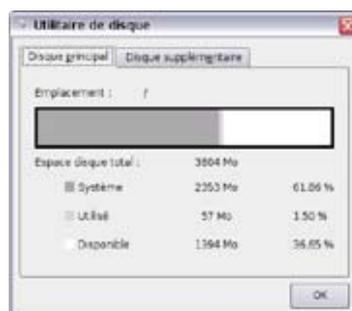

- Les données de Mes documents sont stockées dans le disque principal et les fichiers enregistrés dans Mes documents 2 sont situés sur le disque supplémentaire.
- Le disque supplémentaire peut ne pas être disponible sur tous les modèles de Eee PC.
- L'espace disque varie en fonction du modèle.


# Outil de diagnostic

L'**Outil de diagnostic** permet de vous dépanner facilement.

## Infos système

Cliquez sur le bouton **Infos système** sur la gauche pour afficher les informations du système.

Cliquez ici pour passer du mode Résumé au mode Détails.

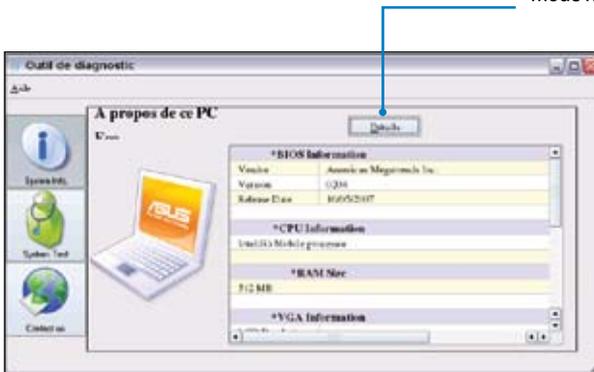

Les informations sur le système varient en fonction du modèle.

## Test du système

Cliquez sur le bouton **Test du système** situé sur la gauche pour démarrer la vérification du système. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez tester et suivez l'Assistant pour mener à bien le test.



## Envoyer le journal

Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème après le test du système, vous pouvez cliquer sur **Nous contacter** sur la gauche pour envoyer le journal de test à l'équipe de support ASUS. Notre personnel technique est à votre disposition pour résoudre vos problèmes.



---

Avant d'envoyer le journal, veuillez au préalable définir un compte de messagerie client Mozilla Thunderbird. Référez-vous à la page 4-20 pour les détails.

---

## Commande vocale (en fonction des pays)

Pour utiliser votre Eee PC les mains libres. Avec la commande vocale, vous pouvez lancer les utilitaires de l'Eee PC sans toucher au clavier. Laissez juste vos lèvres faire le travail.

Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser la commande vocale :

1. Sous l'onglet **Réglages**, double cliquez sur **CommandeVocale** .
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de commande vocale située dans la zone de notification et cliquez sur **Activer** pour activer cette fonction.
3. Les éléments figurant dans la liste sont accessibles via la fonction de commande vocale. Ajoutez "ordinateur" devant chaque commande.



Exemple d'utilisation de la commande vocale :

1. Si vous rencontrez un terme inconnu, consultez le dictionnaire de votre Eee PC.
2. Activez la fonction de commande vocale.
3. Prononcez "Ordinateur Dictionnaire" et le dictionnaire intégré à l'ordinateur est à votre service.

## Gestionnaire des tâches


Le Gestionnaire des tâches affiche les processus applicatifs. Si vous trouvez que votre Eee PC tourne trop lentement, il vous suffit d'interrompre l'application via le Gestionnaire des tâches.

Suivez les instructions ci-dessous pour terminer des applications :

1. Double cliquez sur l'icône SOS  située dans la zone de notification pour afficher les applications en cours d'exécution.

Ou appuyez directement sur  +  (<Fn> + <F6>) pour lancer le Gestionnaire des tâches.

2. Sélectionnez une application que vous jugez non nécessaire et qui utilise les ressources du système, puis cliquez sur **Terminer** pour terminer le processus.

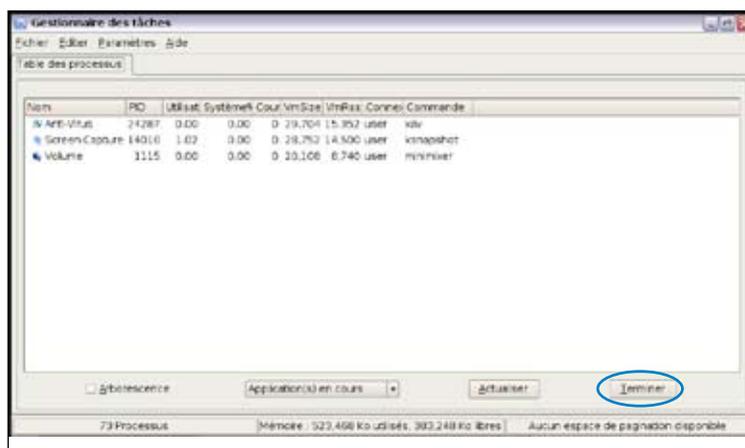

L'utilisation du Gestionnaire des tâches pour terminer des applications peut causer des dégâts aux fichiers en cours d'utilisation. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le Gestionnaire des tâches pour arrêter les applications qui tournent sur vos données importantes, ou bien de sauvegarder vos données importantes avant d'utiliser le Gestionnaire des tâches.





**Récupération du système**

**Récupération du système** 5

# Récupération du système

Pour effectuer une remise en état du système, trois méthodes sont à votre disposition. Voir les sections suivantes pour plus de détails.



Il se peut que le fichier d'image OS intégré au DVD de remise en état ne corresponde pas à la version la plus récente. Après la récupération du système, utilisez **Ajouter/supprimer des programmes** dans le menu **Configuration** pour mettre à jour votre système d'exploitation.



Vous perdrez toutes vos données lors de la remise en état du système. Sauvegardez donc vos données importantes avant de faire une remise en état de votre système.


## Utiliser une partition cachée

1. Maintenez enfoncée la touche sur **<F9>** pendant le démarrage (nécessite une partition de remise en état).



Si vous avez installé Windows XP sur votre PC Eee, la partition cachée intégrée aura été effacée et ne pourra pas être utilisée pour la remise en état du système.


2. Sélectionnez **Restaurer les réglages d'usine** et appuyez sur **<Entrée>** pour commencer la remise en état du système.

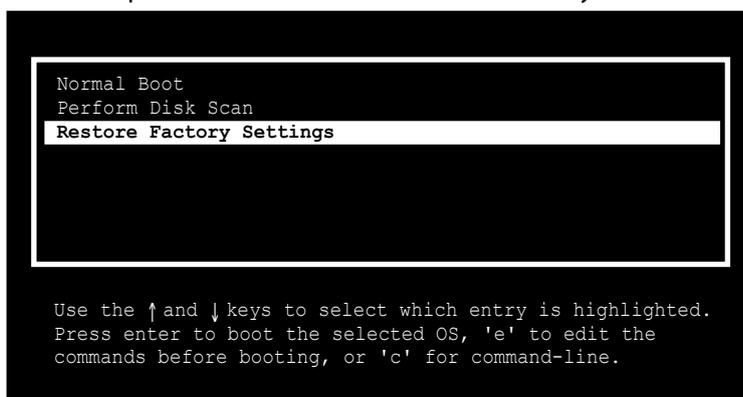


Si la remise en état du système échoue, il peut y avoir un problème avec le lecteur de disque de votre Eee PC. N'hésitez pas à nous contacter.

## Utilisation du DVD de remise en état

1. Branchez un lecteur optique DVD externe sur votre PC Eee et insérez le DVD de remise en état dans le lecteur optique (le système doit être allumé).
2. Redémarrez le système et appuyez sur **<ÉCHAP>** au démarrage, de sorte que l'écran **Veillez choisir le périphérique de démarrage** apparaisse. Choisissez USB:XXXXXX (peut porter le nom du fabricant du lecteur de disque optique) pour démarrer à partir du lecteur optique en utilisant le DVD de remise en état

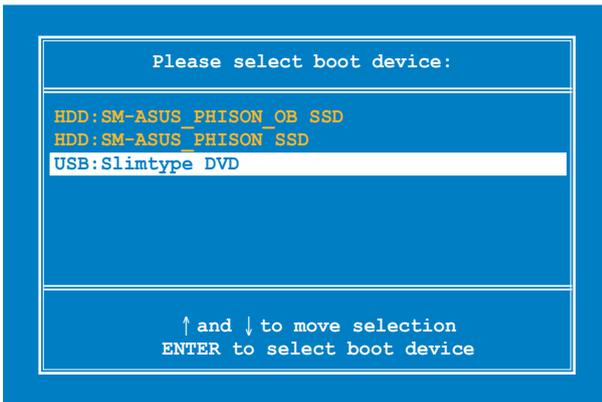

4. Entrez **oui** et appuyez sur **<Entrée>** pour continuer la remise en état du système :

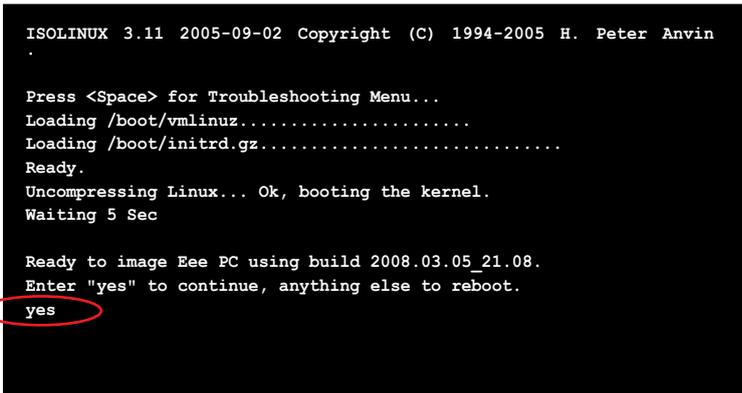

5. Lorsque le système a été remis en état, appuyez sur **<Entrée>** pour redémarrer le système.

## Utilisation d'une clé USB

Vous avez besoin d'un autre PC et d'une clé USB (capacité supérieure à 1 Go) pour récupérer le système du Eee PC.



Vous allez perdre toutes vos données stockées sur la clé USB. Veuillez sauvegarder vos données importantes avant d'utiliser un disque de récupération.



Certaines clés USB peuvent ne pas être reconnues par le Eee PC. Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB inférieure à 2 Go.

Utilisez votre clé USB pour exécuter une récupération du système :


1. Branchez votre clé USB (capacité supérieure à 1 Go) sur un autre PC/portable (équipé de Windows XP ou d'une version supérieure) et insérez en même temps le CD de support sur ce PC/portable.
2. Cliquez sur **Utilitaires** sur la gauche et sélectionnez **Utilitaire Flash USB Linux ASUS**.




3. Choisissez **Copier les fichiers images de l'Eee PC vers le flash USB et le rendre amorçable**.




Dans le cas où plusieurs clés USB seraient connectées au PC, soyez vigilant lorsque vous sélectionnez la clé.

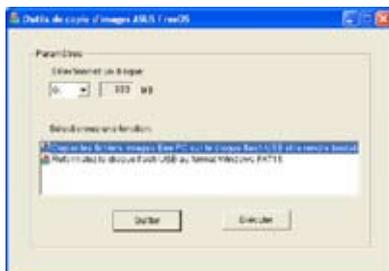


- Éjectez le CD de support, insérez le DVD de récupération, et cliquez sur **Exécuter**.
- Cliquez sur **Oui** pour continuer. Le système commence à formater votre clé USB.

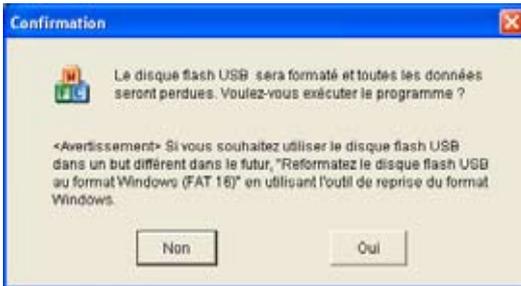


- Une boîte de dialogue apparaît. Suivez les instructions pour éjecter la clé USB et la rebrancher sur votre PC/Portable. Cliquez sur **Réessayer** pour continuer.

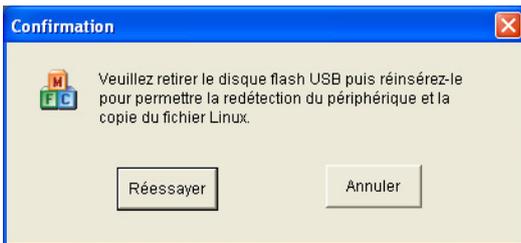


- Cliquez sur **OK** pour terminer le processus.

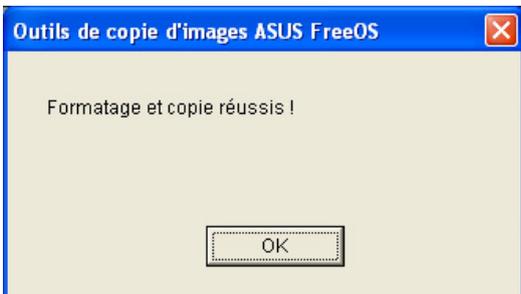

7. Branchez la clé USB sur votre Eee PC.
8. Redémarrez le système et appuyez sur <ÉCHAP> au démarrage, de sorte que l'écran **Veillez choisir le périphérique de démarrage** apparaisse. Choisissez USB:XXXXXXX (peut porter le nom du fabricant de la clé USB) pour démarrer à partir de la clé USB.

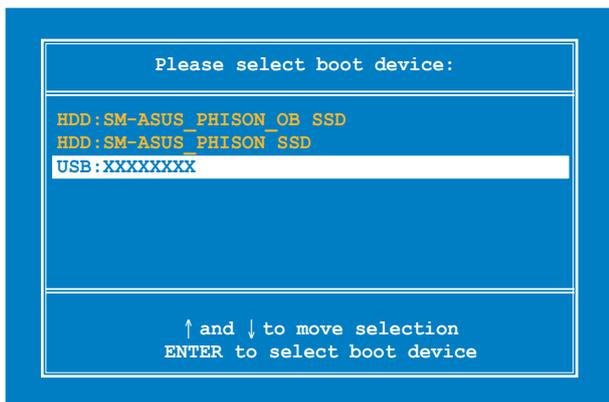

11. Saisissez **oui** et appuyez sur <Entrée> pour continuer la récupération du système.

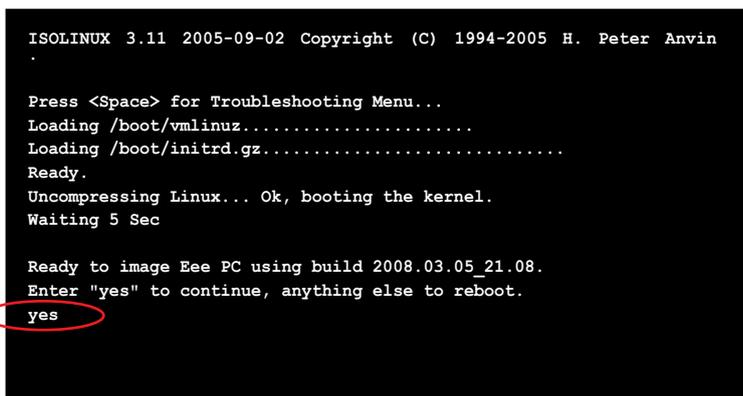


12. Lorsque la récupération est terminée, enlevez la clé USB et appuyez sur <Entrée> pour redémarrer le système.

## Reformater la clé USB

Pour utiliser normalement la clé USB sous Windows, suivez les instructions ci-dessous afin de reformater votre clé USB.

1. Branchez votre clé USB sur un autre PC/portable et insérez en même temps le CD de support sur ce PC/portable.
2. Cliquez sur **Utilitaires** situé sur la gauche et sélectionnez **Utilitaire ASUS de flashage USB sous Linux**.
3. Sélectionnez **Reformatez le disque flash USB au format Windows FAT16** et cliquez sur **Exécuter**.

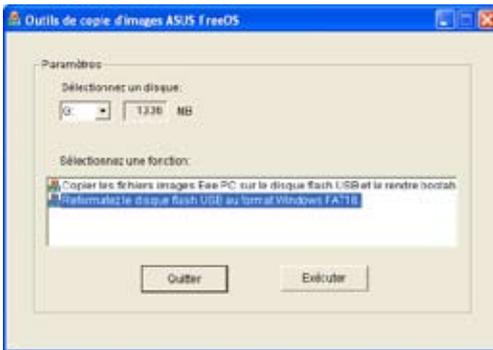

4. Cliquez sur **OK** pour terminer le formatage de la clé.





**Préparation à l'installation de Windows® XP**

**Installation de Windows® XP**

**Informations sur le CD de support**

**Installation de  
Windows® XP**

A large, light grey number '6' is positioned behind the text 'Installation de Windows® XP', partially overlapping the words 'Installation' and 'Windows'.

# Préparation à l'installation de Windows® XP

Avant d'installer le système d'exploitation Windows® XP sur votre Eee PC, vous devez disposer :

- d'un DVD-ROM USB 2.0 ;
- du CD officiel de Windows® XP Service Pack 2 de Microsoft®;
- d'une clé USB (capacité supérieure à 1 Go) ou d'un lecteur de disque dur externe ;
- du CD de support du Eee PC ASUS.



- L'ancienne version du système d'exploitation Windows® ne prend pas en charge les DVD-ROM USB. Assurez-vous que le CD que vous avez est bien Windows® XP Service Pack 2.
- Votre Eee PC peut ne pas être en mesure de détecter toutes les clés USB. Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB inférieure à 2 Go.

## Installation de Windows® XP

Suivez les instructions ci-dessous pour installer Windows® XP service pack 2 :


1. Branchez le cordon d'alimentation sur votre Eee PC.
2. Insérez le CD Windows XP Service Pack 2 dans le lecteur DVD-ROM USB et branchez le lecteur optique USB sur votre Eee PC.
3. Allez dans **Avancé**, réglez **Installation OS** sur [Démarrer], puis activez tous les éléments dans **Configuration des périphériques intégrés**.



Assurez-vous d'avoir réglé **Installation OS** sur [Démarrer] avant d'installer Windows® XP Service Pack 2, sinon cela peut causer un dysfonctionnement du système.

4. Appuyez sur **<F10>** pour enregistrer la configuration et redémarrer le système.

- Appuyez sur <Echap> au démarrage et l'écran **Veillez choisir votre périphérique de démarrage** apparaît. Choisissez USB: XXXXXX (peut porter le nom de la marque du lecteur optique) pour démarrer depuis le lecteur optique.

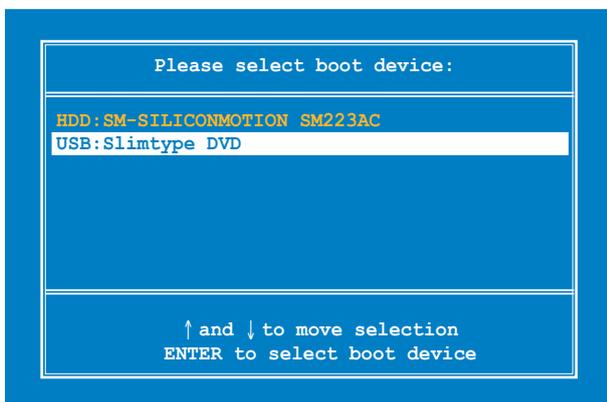

- L'écran d'installation de Windows® XP s'affiche. Veuillez supprimer toute partition existante.



Attention ! La suppression de toutes les partitions existantes entraîne la perte de toutes vos données. Veuillez sauvegarder vos données importantes avant d'installer Windows® XP sur votre Eee PC.

- Appuyez sur <Entrée> et sélectionnez **Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS** pour démarrer l'installation de Windows® XP.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus d'installation.
- Une fois l'installation de Windows® XP terminée, redémarrez le système et appuyez sur <F2> au démarrage pour entrer dans la configuration du BIOS. Allez dans **Avancé** et dans **Installation OS** cliquez sur [Terminé].
- Appuyez sur <F10> pour enregistrer la configuration et redémarrer le système.
- Après le lancement de Windows, insérez le CD de support dans le lecteur le DVD/CD-ROM USB et cliquez sur **Installer – Assistant d'installation des pilotes** pour installer tous les pilotes.

# Informations sur le CD de support

Le CD de support inclus dans l'emballage du Eee PC contient les pilotes, les applications logicielles et les utilitaires que vous pouvez installer pour activer toutes les fonctionnalités.



Tous les écrans qui suivent n'apparaissent que sous l'environnement Windows® XP SP2.

## Exécution du CD de support

Insérez le CD de support dans le lecteur optique externe. Le CD affiche automatiquement le menu Pilotes si Autorun est activé sur votre ordinateur.



Cliquez sur une icône pour afficher les informations sur le CD de support / Eee PC

Cliquez sur un élément pour l'installer



Si Autorun N'est PAS activé sur votre ordinateur, parcourez le contenu du CD de support pour repérer le fichier ASSETUPEXE dans le dossier BIN. Double cliquez sur le fichier ASSETUPEXE pour exécuter le CD.



Les pilotes et utilitaires fournis sur le DVD de support sont sujets à modification sans préavis.

## Menu pilotes

Le menu pilotes affiche les pilotes des périphériques disponibles lorsque le système détecte des périphériques installés. Installez les pilotes nécessaires pour activer les périphériques.



### **InstAll – Assistant d'installation des pilotes**

Pour installer tous les pilotes.

### **Pilote ASUS ACPI et utilitaire**

Installe le pilote ASUS ACPI avant tous les autres pilotes si vous n'utilisez pas l'Assistant InstAll.

### **Pilote du chipset**

Installe le pilote du chipset.

### **Pilote graphique**

Pour installer le pilote graphique.

### **Pilote audio**

Installe le pilote audio.

### **Pilote de l'adaptateur Ethernet**

Installe le pilote de l'adaptateur Ethernet.

### **Pilote LAN sans fil**

Installe le pilote du LAN sans fil.



## **Pilote du TouchPad**

Pour installer le pilote du touchpad.

## Menu utilitaires

Le menu Utilitaires affiche les applications prises en charge par le Eee PC.



### **ASUS InstAll - Assistant d'installation pour les utilitaires**

Pour installer tous les utilitaires.

### **ASUS Update**

L'utilitaire ASUS Update vous permet de mettre à jour le BIOS du Eee PC sous l'environnement Windows®. Cet utilitaire requiert une connexion Internet soit via un réseau soit via un fournisseur d'accès à Internet (FAI).

### **Utilitaire Flash USB Linux ASUS**

Permet de créer un disque USB amorçable avec l'image du système Linux pour la récupération du système du Eee PC.

### **ASUS OS Cleaner**

Pour installer l'application ASUS OS cleaner.

### **Utilitaire Ethernet Atheros**

Pour installer l'utilitaire Ethernet Atheros.

### **ADOBE Acrobat Reader 8**

Pour installer Adobe® Acrobat® Reader qui permet d'ouvrir, de visualiser et d'imprimer les documents au format PDF (Portable Document Format).

## Contact

Cliquez sur l'onglet Contacts pour afficher les informations de contact d'ASUS.



## Autres informations

Les icônes situées dans le coin supérieur droit de l'écran fournissent des informations supplémentaires sur le Eee PC et sur le contenu du CD de support. Cliquez sur une icône pour afficher les informations.



**Informations système**



**Assistance technique**



**Contenu du CD**



**Liste des fichiers**



**Déclaration sur les marques commerciales**

**Liste des fournisseurs agréés**

**Déclarations et sécurité**

**Licence publique générale GNU**

**Informations de copyright**

**Clause de responsabilité limitée**

**Service et assistance**

**Annexe**

A large, light grey, stylized letter 'A' graphic that serves as a background for the word 'Annexe'.

# **Déclaration sur les marques commerciales**

Le service Google Talk et ses logos sont des marques commerciales de Google Inc.

Le service GroupWise et ses logos sont des marques commerciales de Novell Inc..

Le service MSN et ses logos sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Le service QQ et ses logos sont des marques commerciales de Tencent Inc..

Le service Yahoo! et ses logos sont des marques commerciales de Yahoo!

Tous les autres services et logos sont soit des marques commerciales, soit des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

# Liste des fournisseurs agréés



L'Eee PC basé sur Linux peut ne pas prendre en charge tous les périphériques PC. Visitez notre site Web ASUS pour obtenir la dernière liste des fournisseurs agréés avant d'acheter des périphériques pour votre Eee PC.

Cartes tuner TV analogiques	
Type	Modèle
USB2.0	Leadtek WinFast
	PalmTop TV
	Upmost Mobile TV.3
Périphériques adaptateurs Bluetooth	
Type	Modèle
USB 1.1	Billionton GUBTCR41A-BT
	Easy RU5AWBC5U
Périphériques de numérotation de type modem	
Type	Modèle
USB 1.1	Galileo DU-560M
Périphériques numériques domestiques	
Type	Modèle
USB 1.1	ASUS Ai Guru S1
Cartes tuner TV numériques	
Type	Modèle
USB 2.0	Compro U3
	Upmost DVB250
	Upmost AD350
	V-Gear MobiDTV
	Upmost DVB870
Dispositifs de connexion directe par câble	
Type	Modèle
USB 2.0	BELKIN-Transfer cable
Périphériques d'affichage	
Type	Modèle
D-Sub	Acer AL1916W
	Acer AL2216W
	AOC L154W
	AOC 210V
	AOC 2212PH
	AOC 511VWB
	ASUS PW191
	ASUS PW201
	ASUS MW221U
	ASUS TLW32001D
	BenQ DV2680
	BenQ T905
	BenQ FP22W
	Dell 1907FP
Dell FP2407FWP	

Périphériques d'affichage	
Type	Modèle
D-Sub	EIZO HD2441W
	Hannsg GF191
	Hannsg HG281D
	Hannsg HW216
	LG L245WP
	LG L1930B
	Philips 150P2
	Philips 170B5
	Philips 190B6
	Philips 32PF7320
	Samsung 740NW
	Samsung 225MS
	Samsung 940B
	Sony KDL-26S2020
	Tatung V22ECBF
	ViewSonic P227F
	ViewSonic VA1716W
	ViewSonic VX2235WM
	ViewSonic VX2435WM
	ViewSonic VX2835WM
ViewSonic VX912	
ViewSonic N3206W	
Projecteur	Hitachi CP-X253
	Jector PT-XA2
	Premier LX-2200
	Premier PD-X730
	Toshiba TDP-T90
Dispositifs écouteurs	
Type	Modèle
Écouteurs	AKG K601
	Audio-technica ATH-AD300
	OZAKI TX079
	Sennheiser PX100
Dispositifs casque-micro	
Type	Modèle
Écoute-Mic	Creative HS-300
	Hiawak 03-M58720
	Logitech Precision PC Gaming
	Philips SBC HM450
Adaptateur switch/hub non géré Fast Ethernet	
Type	Modèle
Prise CPL	D-Link-DHP200
	PCI-PLC-85AA
Hub	3com 3C16754
	D-Link DFE908DX
Switch	3com 3C16792A
	ASUS GIGAX1116
	ASUS GIGAX2024
	ASUS GIGAX2124X
	CISCO WS-C2950T24
	D-Link DGS-1005D
	D-Link DGS-1008D
	SMC SMC8505T
	ZyXel GS-105A
Routeur	Buffalo-BBR-4HG
	Corega CG-BARPS
	D-Link DL-707P
	PCI BRL-04AX

Lecteur/enregistreur de carte mémoire flash	
Type	Modèle
USB 2.0	Apacer Card Reader AR020
	Apacer Card Reader AP450
	Digimaster USB-25IN1
	I Rock-All In One
	Kingston Card Reader FCR-MLFE
	Philips
	Powersync CR220W
	Sanwa ADR-MLT17
TRANSCEND Multi Card Reader M2	
Lecteurs de disquettes	
Type	Modèle
USB 1.1	Mitsumi D353FUE
	Sony MPF82E
Périphériques d'écriture manuscrite	
Type	Modèle
USB 1.1	PenPower Touch Pad PD8UE
Périphériques de type joystick & Gamepad	
Type	Modèle
USB 1.1	Logitech Dual Action GamePad
	Logitech Dual Action2
	Logitech Driving Force EX
	Logitech Rumblepad2
	Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17
Périphériques claviers	
Type	Modèle
USB 1.1	BenQ 6511-ME
	Detroit CT603
	Ergotech ET-K701
	Logitech LX700
	Logitech MX300 Laser
	Logitech New Touch keyboard200
	Logitech YBP62A
	Microsoft Comfort Curve Keyboard200
	Samsung PKB7000X
	Songwin MCK100
Zippy WK610	
Périphériques M.O.	
Type	Modèle
USB 1.1	Imation MO1064-UB
USB 2.0	Buffalo MOUZ-P640R
	Fujitsu U2 MO 2.3G
	I-O Data MOA-i640S
Périphériques microphones	
Type	Modèle
Condenseur	Hawk MIC989
	Ktnet KTSep111AS
	SonudMAX ARRYA-2S
Dynamique	Audio-technica AT-VD5
Dispositifs de téléphonie mobile	
Type	Modèle
USB 1.1	PHS A91

Périphériques souris	
Type	Modèle
USB 1.1	Acrox MT5
	Genius GM-03003
	INX IM7301
	INX IM7501
	INX IM7701
	Logitech G9 Laser
	Logitech LX-7 Cordless
	Logitech MX1000Laser
	Logitech M-RBH113
	Logitech M-UAE96
	Logitech VAG96B
	Logitech V200 Cordless
	Logitech M-BZ96C
	RaZer Copperhead RZ01
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000	
Microsoft Wireless Optical Desktop	
Microsoft Comfort Optical Mouse	
Périphériques de lecture optique CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW	
Type	Modèle
USB 2.0	BENO-FW164B
	BENO-EW200G
	BENO-TW200D
	Lite-On SHM-165P6SX
	Pioneer DVR-X122
	Sony DRX-S70U
	Sony DRX-820UL
	Sony SRX-S50U
	Teac DVW28SLA100
Dispositifs PDA / téléphones portables	
Type	Modèle
USB 1.1	BENO P50
Périphériques d'impression	
Type	Modèle
USB 1.1	Canon i6100
	Epson Stylus Color1160
USB 2.0	Canon PIXMA ip90
	Epson Stylus CX3700
	Epson Stylus PhotoR800
	HP Color Laser Jet 1600
	HP DeskJet D2360
	HP Photosmart D5160
	Lexmark Z818
	Samsung ML2010
	Epson Stylus Photo790
	HP Deskjet 995C
HP Deskjet 5550	
Périphériques webcam	
Type	Modèle
USB 2.0	Microsoft-VX1000
	Logitech VUAR38
Disques durs amovibles	
Type	Modèle
	HITEC-HITC25CG
	iPod Video 80G
	NuSLIM NS320C+
	Toponepower TB-35C2
	UCI SA350-T
	Vantec NST-755UF-BK
	Zynet HD-D5-U2FW

Smart Card	
Type	Modèle
SD	SanDisk Ultrall 2GB
	Transcend TS512MUSD
	Transcend TS2GSDC
	Transcend TS4GSD150
	Kingston SD 512M
Smart Card	
Type	Modèle
SD	Kingston Mini SD/2GB
	Kingston SD/2GB
	Apacer SD/60x/1G
	Apacer SD/60x/2G
	Kingston Mini SD 4GB
MMC	Kingmax 64MB MMC
	Transcend TS128MRMMC
	Transcend TS1GRMMC4
	Transcend TS512MMCM
	Transcend TS2GMMC4
	Transcend TS4GMMC4
	PQI mobile/1GB
SDHC	Kingston SD/1GBFF
	A-DATA SDHC 4GB
	A-DATA SDHC 8GB
	Kingston SDHC 4GB
	PNY SDHC 4GB
	PQI SDHC 4GB
	SanDisk SDHC 4GB
	SanDisk ultrall SDHC 4GB
	Toshiba M01GR4W 1GB
	Toshiba M02GR4W 2GB
	Toshiba M04GR4W 4GB
	Toshiba M08GR4W 8GB
	Transcend TS4GSDHC6
Transcend TS8GSDHC6	
Périphériques haut-parleurs	
Type	Modèle
Sortie ligne	Altec Lansing 5100
	Altec Lansing VS-2120
	JS JY5000
	Logitech S100
	Ozaki NU926
USB 1.1	Yamaha YST-MS35D
	Logitech V10
Périphériques scanners	
Type	Modèle
USB 1.1	Epson Perfection 1650 Photo
USB 2.0	Canon CanoScan LiDE30
	Epson Stylus CX3700
	Epson Perfection 4990 Photo
Cartes son	
Type	Modèle
USB 2.0	Mediatek Audimax F1

Disque flash USB	
Type	Modèle
USB 2.0	Adata MyFlash
	Adata PD10
	Apacer HA202 2G Flash
	Apacer AH221
	Apacer AH320
	ASUS Ai-FLASH V
	Kingston DTR
	POI U172P
POI U230	
	Sandisk SDCZ6
	TRANSCEND JetFlash V10
	Transcend JetFlash V20
	Transcend JF168
Périphériques HUB USB	
Type	Modèle
USB 2.0	ELECOM U2H-MN4BBU
	SANWA-206W
Point d'accès LAN sans fil	
Type	Modèle
AP	ASUS WL-500W
	ASUS WL-320GP
	Buffalo WHR-G54S
	Corega-CG-WLBARAG2
	D-Link DI-624
	D-Link DIR-635
	D-Link DIR-655
	Linksys WRT54G
Point d'accès LAN sans fil	
Type	Modèle
AP	Netgear WPN824
	SMC SMCWBR14-N
	Zyxel NBG-415N
	Corega CG-WLBARGLV2
	Corega CG-WLBARGNR
	Pci GW-AP54P
	Pci BLW-HPMM-U
	Pci MZK-W04N
	Zyxel P-330W
	Zyxel P-336M
	SMC WBR11-G
	SMC SMCWBR14T-G2
	D-Link DWL-G700AP
	D-LinkDGL-4300
	D-LinkDIR-451
	D-LinkDIR-300
	D-LinkDIR-615
	D-LinkDI-624S
	Zyxel P-334SH
	Zyxel P-320W
	Corega CG-WLNSC1000
	PCI BLW-54MF
	PCI BLW-54MR
	Buffalo WHR-HP-G54
	Lemel LM-WLG6400
	Belkin F5D9230-4

Adaptateurs Ethernet sans fil	
Type	Modèle
USB 2.0	ASUS WL-167G
	PCI GW-US300MiniW
Adaptateur WLAN 3G	
Type	Modèle
USB	ASUST500
	Amoi H01
	HUAWEI E220
	PAH A91
Adaptateurs Ethernet 100 BaseTx	
Type	Modèle
USB 2.0	Billionton USB2AR2

## **Alerte de marquage CE**

Ceci est un produit de classe B, dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut avoir à entreprendre des mesures adéquates.

## Canal d'utilisation sans fil pour différents domaines

Amérique du N.	2.412-2.462 GHz	Ch01 à CH11
Japon	2.412-2.484 GHz	Ch01 à Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 à Ch13

## Plages de fréquences sans fil restreintes en France

Certaines zones en France ont une plage de fréquences restreinte. La puissance maximale autorisée, dans le pire des cas, en intérieure est :

- 10mW pour la plage de 2.4 GHz entière (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW pour les fréquences entre 2446.5 MHz et 2483.5 MHz



Les canaux de 10 à 13 inclus fonctionnent dans la plage de 2446.6 MHz à 2483.5 MHz.

Il existe plusieurs possibilités pour une utilisation en extérieur : Dans les propriétés privées ou dans les propriétés privées des personnes publiques, l'utilisation est soumise à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100mW dans la plage 2446.5–2483.5 MHz. L'utilisation en extérieur dans des propriétés publiques n'est pas permise.

Dans les départements listés ci-dessous, pour la plage de 2.4 GHz entière :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est de 10mW

Les départements qui utilisent la plage des 2400–2483.5 MHz est permise avec un EIRP de moins de 100mW en intérieur et de moins de 10mW en extérieur :

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charentes
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

Ces exigences peuvent évoluer au fil du temps. Ainsi, vous pourrez par la suite utiliser votre carte Wifi dans davantage de départements français. Veuillez vérifier auprès de l'ART pour les dernières informations ([www.art-telecom.fr](http://www.art-telecom.fr))




---

Votre carte WLAN émet moins de 100mW, mais plus de 10mW.

---

## **Avertissements liés au Lithium nordique (pour les batteries lithium-ion)**

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSELI!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Il existe un danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。  
(Japanese)

# Approbation CTR 21 (Pour Eee PC avec modem intégré)

## Danois

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

## Néerlandais

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

## Anglais

„The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.»

## Finois

„Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksien 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkojen liittymispisteissä.

Ongelmien ilmetessä otakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.»

## Français

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

## Allemand

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.»

## Grec

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μονοπολικού τηλεφωνικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει από μόνη της ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επαρκούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italien

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portugais

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Espagnol

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## Suédais

«Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.»

# GNU General Public License

## Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license.

Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (<http://support.asus.com.tw/download/>).

# GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

## Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## END OF TERMS AND CONDITIONS

### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

## Informations de copyright

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilée), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES A DES MODIFICATION SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉS COMME UN ENGAGEMENT D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

**Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

## Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

## Service et assistance

Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com>