

업그레이드 설명서

면책조항

ASUS는 부적절한 설치 및 작동으로 인한 직접적, 간접적, 고의적 또는 비고의적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

안전 예방 수칙

- 구성품을 취급하기 전에 접지 손목 밴드를 사용하거나 안전하게 접지된 물건을 만져 정전기로 인한 손상을 방지하십시오.
- 합선을 방지하기 위해 장치에 액체나 습기가 닿지 않도록 하십시오.
- 손에서 반지, 시계 및 기타 금속 물체를 제거합니다.
- IC를 건드리지 않도록 구성품의 가장자리를 잡으십시오.
- AC 전원을 연결하기 전에 모든 구성품을 올바르게 설치하십시오.
- 화재 또는 폭발로 인한 신체 상해 위험을 줄이기 위해 다른 장치의 전원 어댑터 또는 배터리를 사용하지 마십시오. 제조업체나 공인 대리점에서 공급한 인증 전원 어댑터 또는 배터리만을 사용하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 케이블을 제거하기 전에 클립 또는 플랩을 모두 분리하십시오.

- 손상을 방지하기 위해 케이블, 커넥터 및 전원 플러그를 천천히 당겨 분리하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 장치에 올바른 나사 모델을 사용하십시오.
- 케이블을 연결하기 전에 케이블 방향이 올바른지 확인합니다.
- 구성품을 제거하거나 설치하기 전에 모든 접착제 잔여물을 완전히 제거하십시오.
- 각 단계를 진행하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 케이블, 케이블 배선, 커넥터 및 나사 모양을 사진으로 남기십시오.

수리 전 체크리스트

- 서비스 절차를 시작하기 전에 전체 설명서를 읽고 모든 지침을 따르십시오.
- 장치의 데이터를 백업하십시오.
- 깨끗하고 안정된 표면에 기기를 놓으십시오.
- 장치를 끄십시오.
- 연결된 모든 주변 장치 및 케이블을 분리하십시오.
- 모든 전원 케이블을 분리하고 배터리 팩(해당하는 경우)을 제거하십시오.

중요 사항!

- 설명된 서비스 절차를 수행하는 것이 확실하지 않은 경우 서비스를 중지하고 공인 서비스 센터에 도움을 요청하십시오.
 - 최대 호환성 및 안정성을 위해서 본 장치의 공인 판매점에서 교체용 부품을 구입하십시오.
-

참고:

- 그림은 참조용입니다.
 - 이 설명서에 기술된 서비스 절차는 모델 구성에 따라 달라질 수 있으며 전체 서비스 프로세스가 반영되지 않을 수 있습니다. 이 설명서에서 다루지 않는 구성품에 대한 서비스를 받으려면 공인 서비스 센터를 방문하여 추가 지원을 받으시기 바랍니다.
 - 설치 중에 필요할 수 있으므로 모든 접착테이프, 절연 재료, 나사 및 기타 탈착식 품목을 서비스 절차가 완료될 때까지 안전한 장소에 보관하십시오.
-

설치 도구



스크루 드라이버




플라스틱 날



핀셋

하단 커버

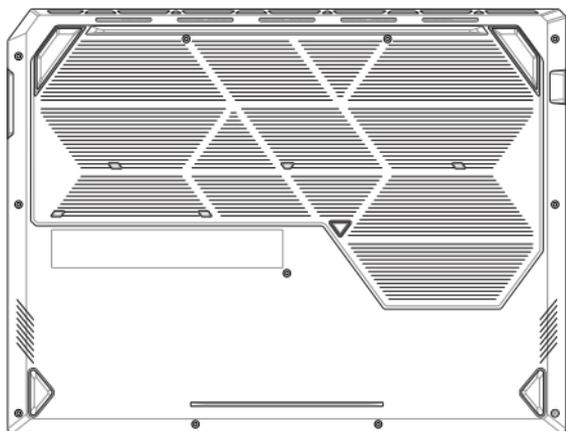

시작하기 전에

안전 예방 수칙을 읽고 수리 전 체크리스트를 완료하십시오.


나사 목록

- ⊕ M2.0 X 13.0L(2개)
- ⊕ M2.0 X 7.0L(5개)
- ⊕ M2.0 X 3.5L(3개)
- ⊕ M2.0 X 6.0L(팝오픈 나사 1개)

제거


중요 사항! 하단 커버를 제거하면 시스템 전원이 자동으로 꺼집니다. 전원을 복원하려면 서비스가 완료된 후 하단 커버를 다시 단단히 부착하고 AC 전원 어댑터를 노트북 컴퓨터에 연결합니다.

1. 하단 커버에서 나사를 제거합니다.
2. 팍오픈 나사를 풀되 나사를 커버에서 제거하지는 마십시오.

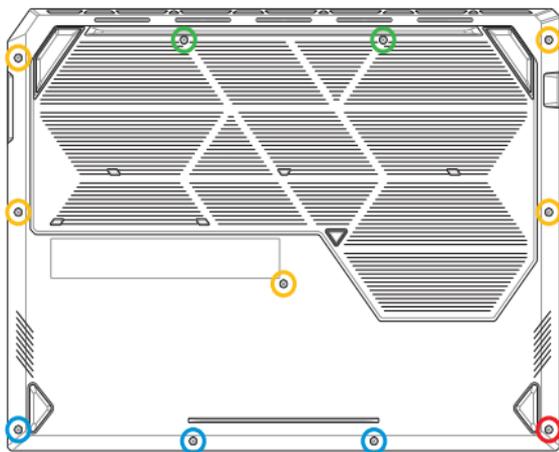

3. 플라스틱 날을 사용하여 아래 그림과 같이 하단 커버의 표시된 영역을 엽니다.
4. 하단 커버를 제거합니다.


중요 사항! 손상을 방지하기 위해 플라스틱 날을 장치나 환기구의 측면을 따라 밀지 마십시오.

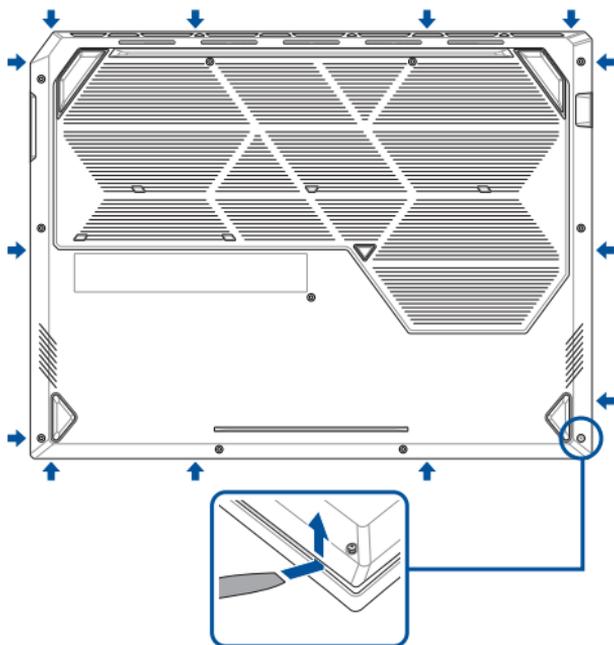


설치

중요 사항! 하단 커버를 제거하면 시스템 전원이 자동으로 꺼집니다. 전원을 복원하려면 서비스가 완료된 후 하단 커버를 다시 단단히 부착하고 AC 전원 어댑터를 노트북 컴퓨터에 연결합니다.

1. 하단 커버를 설치합니다.
2. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 하단 커버를 아래로 부드럽게 누릅니다.
3. 앞서 제거한 나사를 사용하여 하단 커버를 고정합니다.
4. 팍오피른 나사를 조입니다.

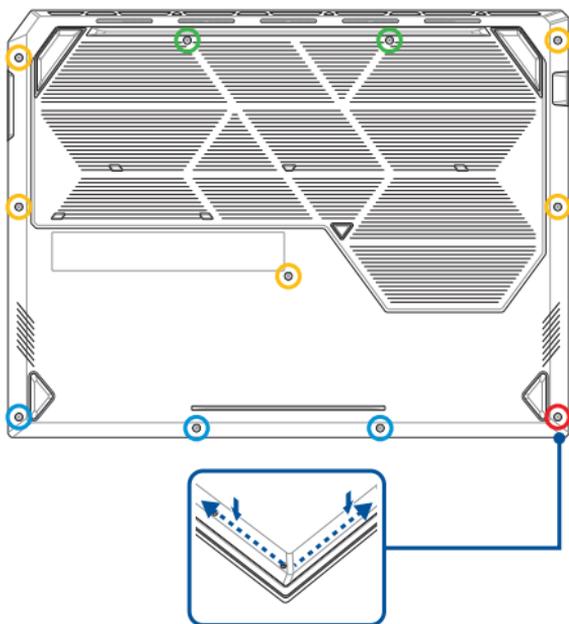

배터리

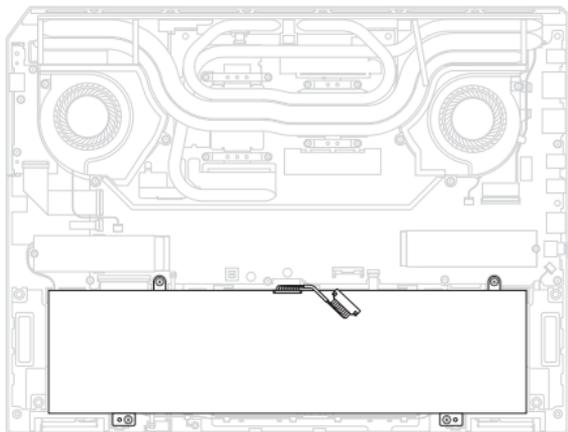

시작하기 전에

1. 안전 예방 수칙 및 수리 전 체크리스트를 읽습니다.
2. 다음 구성품을 제거하십시오.
 - 하단 커버

나사 목록


- ⊕ M2.0 X 3.5L(4개)

제거


1. 배터리 전원 케이블을 분리합니다.

중요 사항!


- 먼저 빨간색 전선으로 옆면을 들어 올려 배터리 전원 케이블을 분리합니다.
- 배터리에 구멍을 뚫을 경우 심각한 화재 또는 폭발의 위험이 있을 수 있습니다. 절차를 수행하는 것이 확실하지 않은 경우, 중단하고 공인 서비스 센터에 연락하여 도움을 받으십시오.

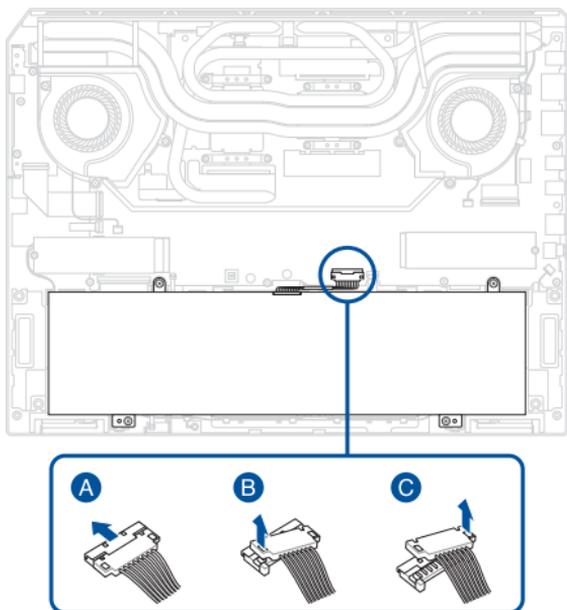

2. 배터리에서 나사를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.

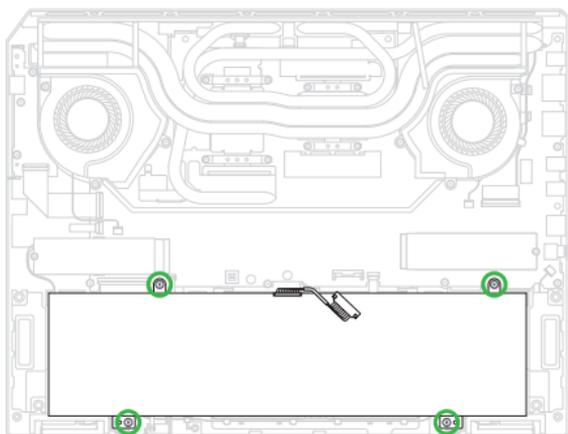


4. 배터리 전원 케이블을 분리합니다.

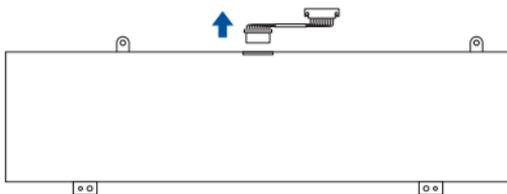


설치


1. 배터리 전원 케이블을 배터리에 연결합니다.

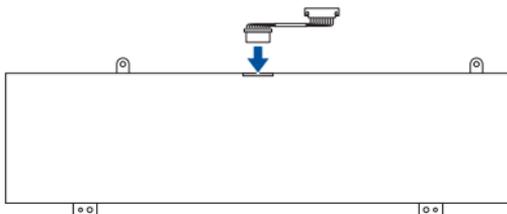


2. 배터리를 장착합니다.
3. 앞서 제거한 나사를 사용하여 커버를 고정합니다.

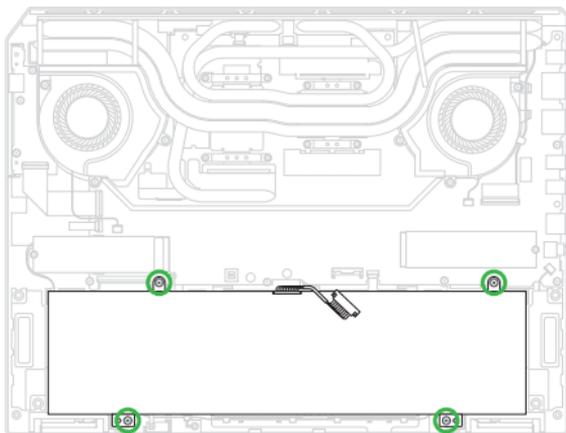

4. 배터리 전원 케이블을 다시 연결합니다.
5. *시작하기 전에* 섹션에서 제거한 구성품을 설치합니다.

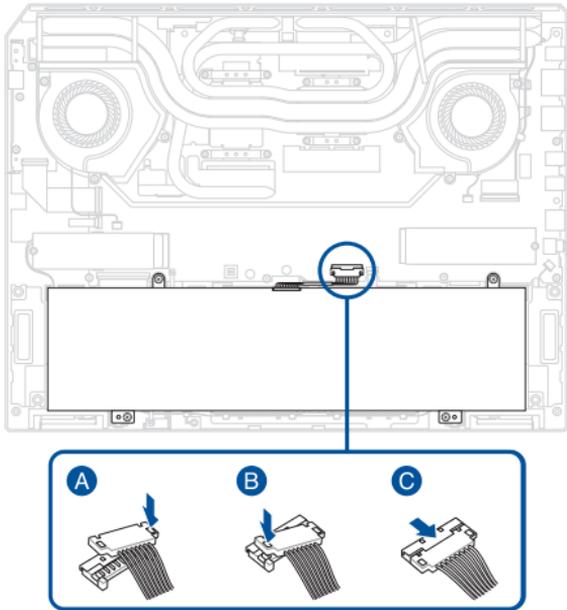

M.2 SSD 모듈

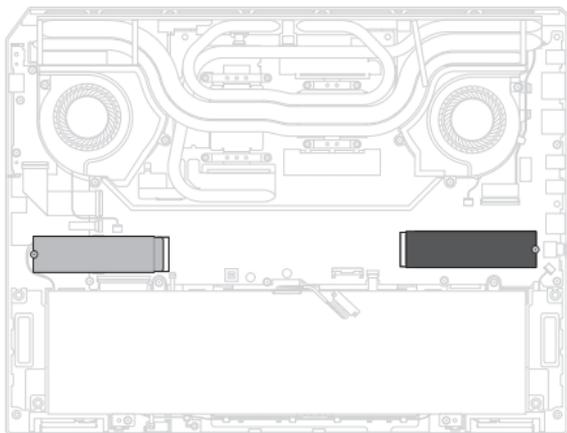

시작하기 전에

중요 사항! 이 구성품을 제거한 경우, 서멀 페이스트, 서멀 패드, 리퀴드 메탈 또는 기타 서멀 인터페이스 재료를 완전히 제거하고 교체해야 합니다. 계속하기 전에 교체재가 있는지 확인하거나 공인 서비스 센터에 지원을 요청하십시오.


1. 안전 예방 수칙 및 수리 전 체크리스트를 읽습니다.
2. 다음 구성품을 제거하십시오.
 - 하단 커버
 - 배터리

나사 목록


- ⊕ M2.0 X 2.5L(2개)

제거

1. 나사를 분리한 다음 마더보드에서 M.2 SSD 모듈을 분리합니다.

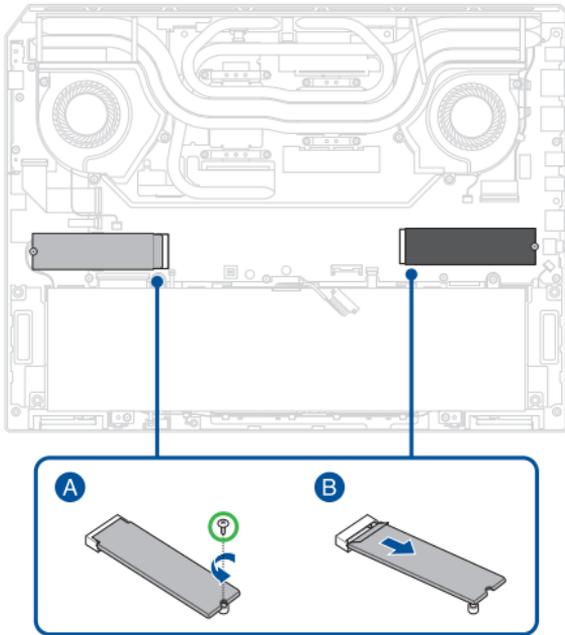


2. 알루미늄 포일 슬리브를 제거한 다음, 폴리에스터 필름을 제거합니다.

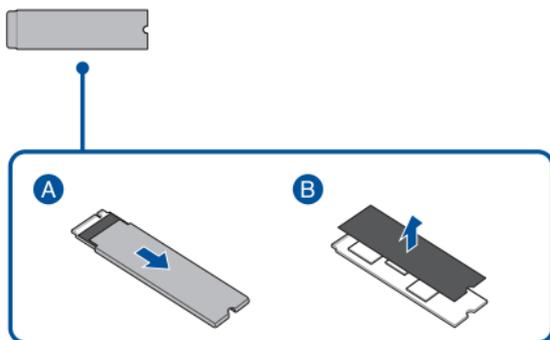

설치

1. 흡수 시트를 M.2 SSD 모듈에 부착합니다.
2. 아래 그림과 같이 M.2 SSD 모듈을 알루미늄 포일 슬리브에 삽입합니다.

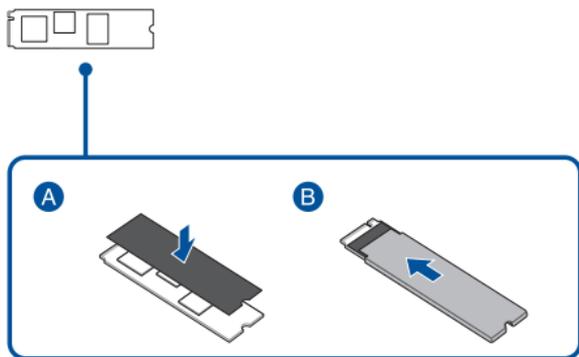

3. M.2 SSD 모듈을 M.2 커넥터에 맞춰 넣은 다음, 앞서 분리한 나사를 사용하여 M.2 SSD 모듈을 마더보드에 고정합니다.
4. *시작하기 전에* 섹션에서 제거한 구성품을 설치합니다.

