

升級指南

聲明

華碩對因安裝和操作不當而導致的直接、間接、有意或無意的損壞概不負責。

安全注意事項

- 在處理組件之前，請使用接地腕帶或觸摸安全接地的物體，以免因靜電而造成損壞。
- 使裝置遠離液體或濕氣，以免短路。
- 摘下手中的戒指、手錶和任何其他金屬物品。
- 握住組件的邊緣以避免接觸電路板。
- 確保在連接交流電源之前正確安裝所有組件。
- 請勿使用其他裝置的電源變壓器或電池，以降低因火災或爆炸而造成人員受傷的風險。僅使用製造商或授權零售商提供的經過認證的電源變壓器或電池。
- 取下訊號傳輸線之前先取下夾子或翻蓋，以防止損壞。

- 力量平均地拉動插頭來拔除傳輸線、連接埠和電源插頭，以避免損壞。
- 確保在您的裝置上安裝正確型號的螺絲以防止損壞。
- 連接任何傳輸線之前，請確認傳輸線的方向正確。
- 在拆卸後和安裝任何組件之前，請徹底清除所有黏合劑殘留物。
- 在繼續執行每個步驟之前，請先對傳輸線、傳輸線佈線、連接埠和螺絲的外觀進行拍照，以供日後參考。

維修前檢查表

- 在開始任何維修程序之前，請閱讀整本手冊並遵循所有說明。
- 備份裝置上的資料。
- 將您的裝置放置在乾淨、穩定的表面上。
- 關閉您的裝置。
- 中斷所有連接的周邊裝置和傳輸線。
- 拔下所有電源線並取出電池組（如果適用）。

重要！

- 如果您對執行所描述的維修程序感到不確定，請停下並聯繫授權的服務中心尋求協助。
 - 請從此裝置的授權零件零售商購買替代組件，以確保最大的相容性和可靠性。
-

說明：

- 圖示僅供參考。
 - 本手冊中描述的維護程序取決於機型配置，可能無法反映整個維修過程。如需維修本手冊中未涵蓋的組件，請至授權服務中心以獲得進一步幫助。
 - 請將所有膠帶、隔熱材料、螺絲和其他可移動物品存放在安全地方，直到服務程序完成，因為它們在安裝過程中可能會用到。
-

安裝工具



螺絲起子




塑膠刀片



鑷子

底蓋

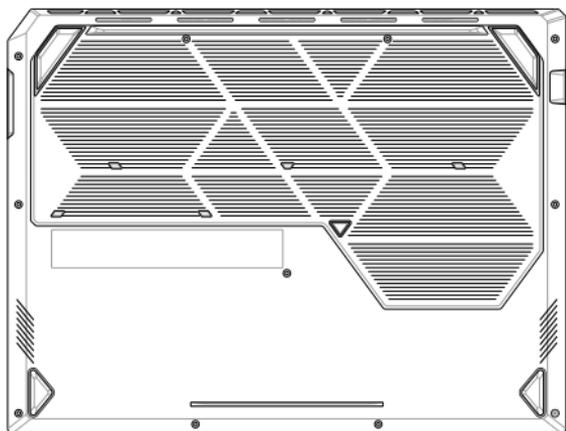

在你開始之前

閱讀 **安全預防措施** 並完成 **維修前檢查清單**。


螺絲清單

- ⊕ M2.0 X 13.0L (2 個)
- ⊕ M2.0 X 7.0L (5 個)
- ⊕ M2.0 X 3.5L (3 個)
- ⊕ M2.0 X 6.0L (1 個彈出式螺絲)

拆卸


重要！當您卸下底蓋時，系統將自動關閉電源。完成維修後，請確保牢固地重新安裝底蓋，然後連接交流電源變壓器至筆記型電腦，以恢復電源。

1. 取下底蓋的螺絲。
2. 鬆開彈出式螺絲，但不要從蓋子上取下螺絲。

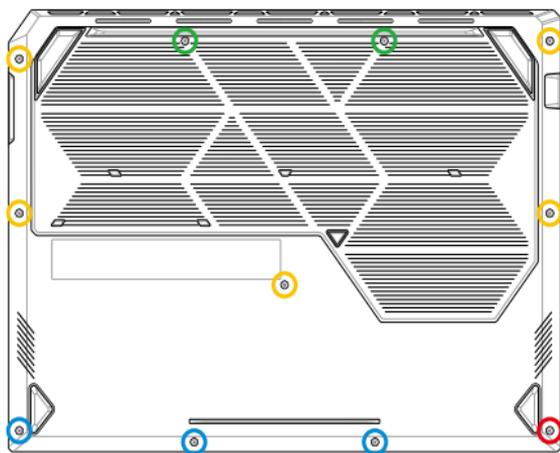

3. 使用塑膠刀片，如下圖所示，撬開顯示面板模組的指示區域。
4. 卸下底蓋。


重要！請避免將塑膠刀片沿著您的裝置邊緣或通風口滑動，以免造成損壞。

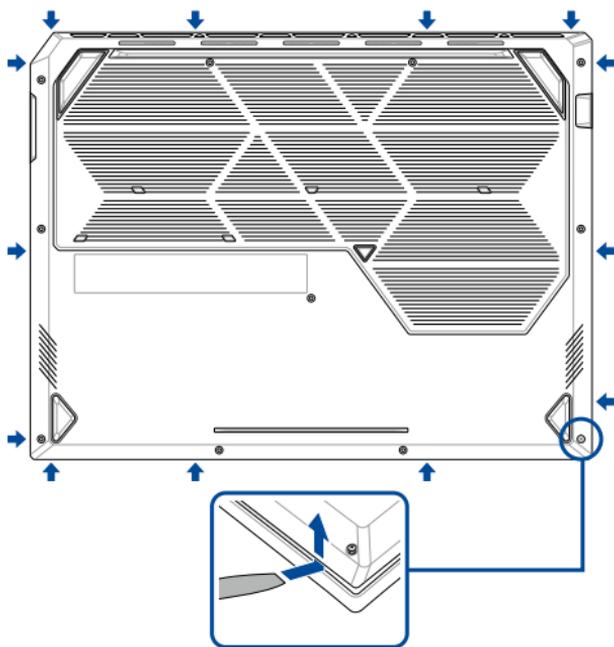


安裝

重要！當您卸下底蓋時，系統將自動關閉電源。完成維修後，請確保牢固地重新安裝底蓋，然後連接交流電源變壓器至筆記型電腦，以恢復電源。

1. 安裝底蓋。
2. 輕輕按下底蓋，直到其卡入到位。
3. 使用先前拆下的螺絲固定底蓋。
4. 將彈出式螺絲鎖緊。

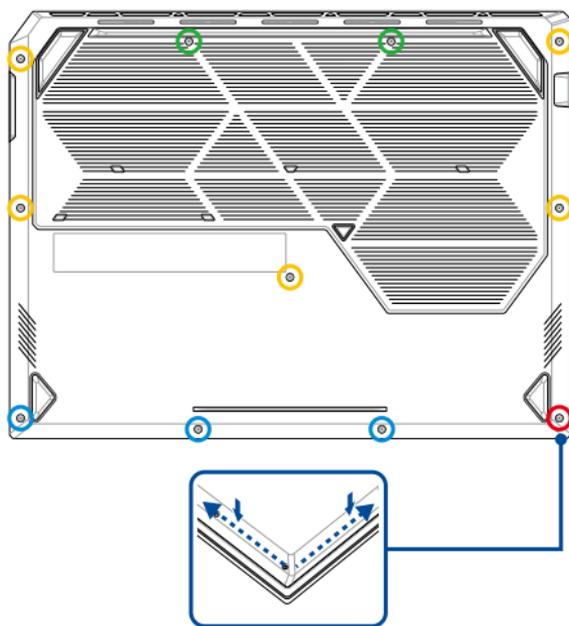

電池

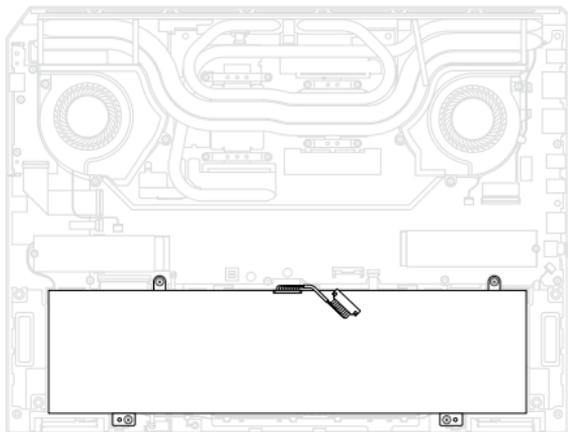

在你開始之前

1. 閱讀 **安全注意事項** 和 **維修前檢查表**。
2. 卸下以下組件：
 - 底蓋

螺絲清單


- ⊕ M2.0 X 3.5L (4 個)

拆卸


1. 拔下電池電源線。

重要！


- 先提起有紅線的一側，拔除電池電源線。
- 如果電池被刺穿，可能會發生嚴重的火災或爆炸危險。如果您對執行所描述的維修程序感到不確定，請停下並聯繫授權的服務中心尋求協助。

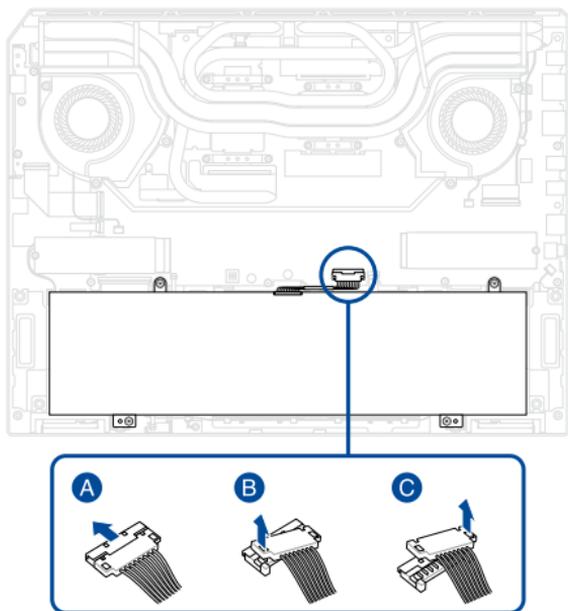

2. 取下底蓋的螺絲。
3. 取出電池。

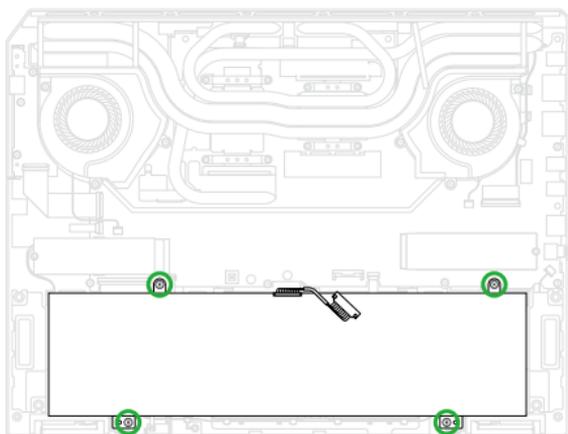


4. 拆下電池電源線。

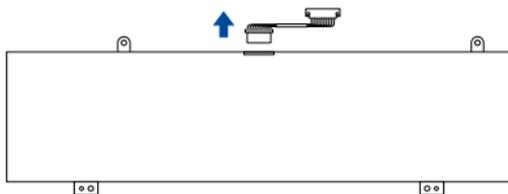


安裝


1. 將電池電源線連接至電池。

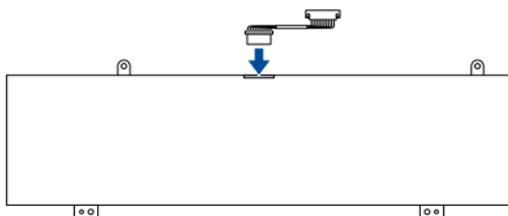


2. 安裝電池。
3. 使用先前卸下的螺絲固定電池。

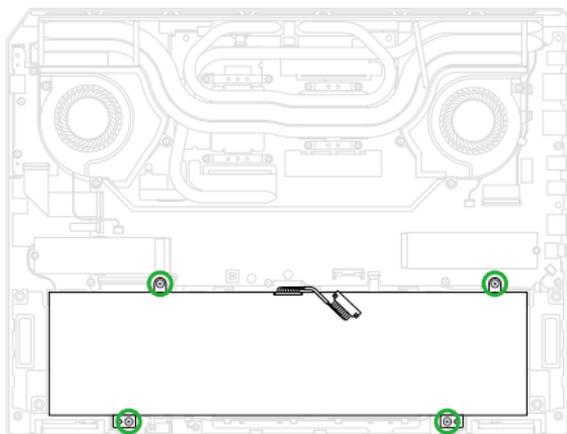

4. 重新連接電池電源線。
5. 安裝 在你開始之前 章節中拆卸的組件。

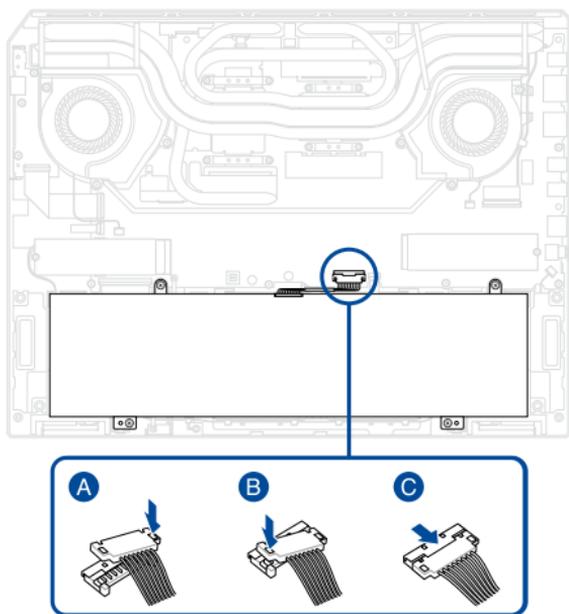

M.2 SSD 模組

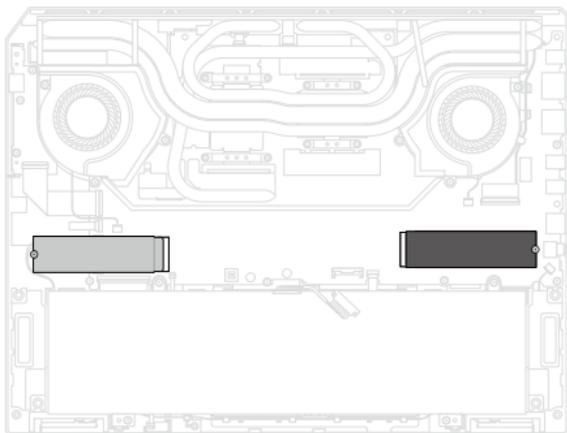

在你開始之前

重要！ 如果移除該組件，則必須徹底移除並更換散熱膏、散熱墊、液態金屬或其他散熱界面材料。在繼續操作之前，請確保備有替換材料，或聯絡授權服務中心尋求協助。


1. 閱讀 **安全注意事項** 和 **維修前檢查表**。
2. 卸下以下組件：
 - 底蓋
 - 電池

螺絲清單


- ⊕ M2.0 X 2.5L (2 個)

拆卸

1. 卸下螺絲，然後從主機板上卸下 M.2 SSD 模組。

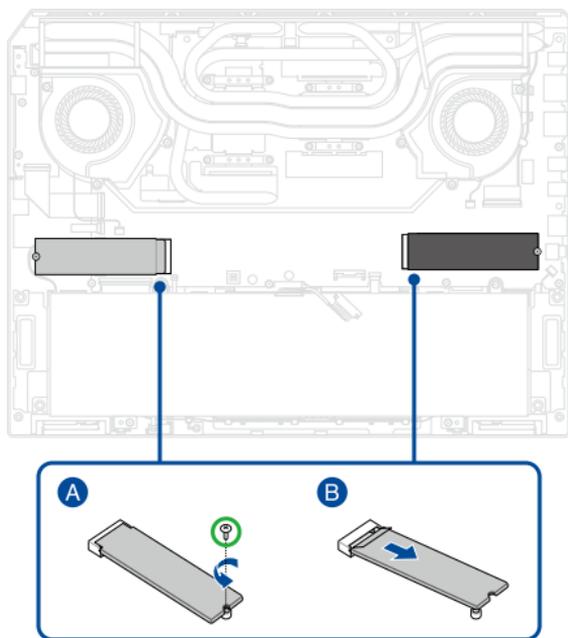


2. 移除鋁箔套筒，然後移除聚酯膜。

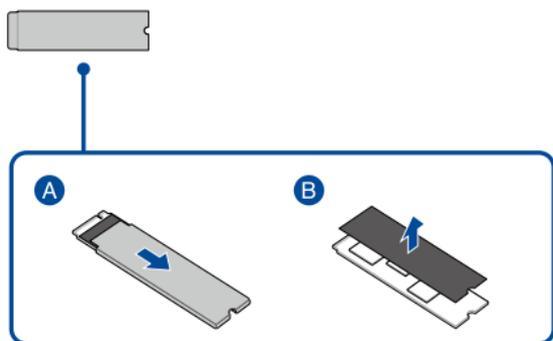

安裝

1. 將吸收片貼附在 M.2 SSD 模組上。
2. 如下圖所示，將 M.2 SSD 模組插入鋁箔套中。

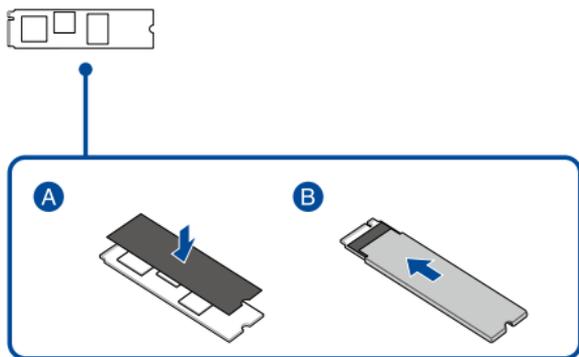

- 將 M.2 SSD 模組對準並插入 M.2 連接埠，然後使用先前移除的螺絲將 M.2 SSD 模組固定在主機板上。
- 安裝 在你開始之前 章節中拆卸的組件。

