


# Täiustamise juhend

## Pesa katte eemaldamine


**MÄRKUS:** Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja välimus olla teistsugune.

- A. Eemaldage sülearvuti lahtri kaane kruvi(d).
- B. Lödvendage avamiskruvi, kuid ärge eemaldage seda katte küljest.
- C. Tömmake pesa kate välja ja eemaldage see täielikult sülearvutist.

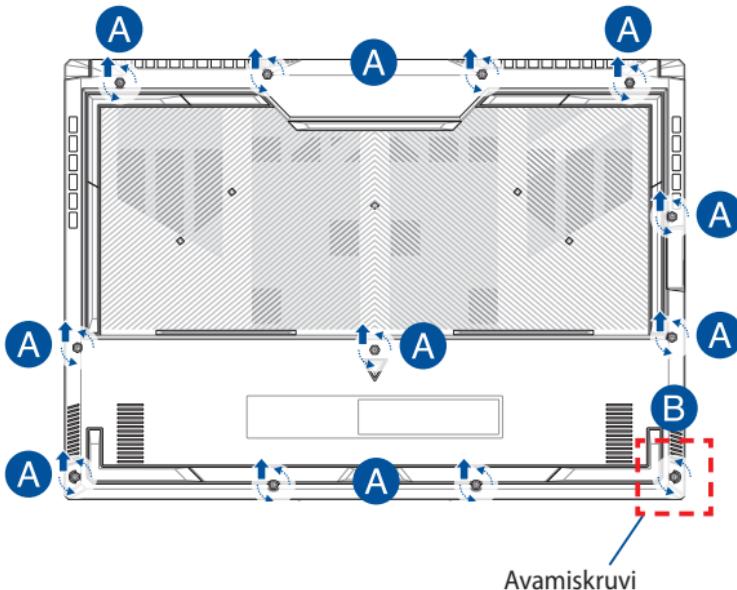


## Pesa katte tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa katte korpusega ja pange see tagasi.
- B. Kinnitage kaas eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.
- C. Pinguldage avamiskruvi.

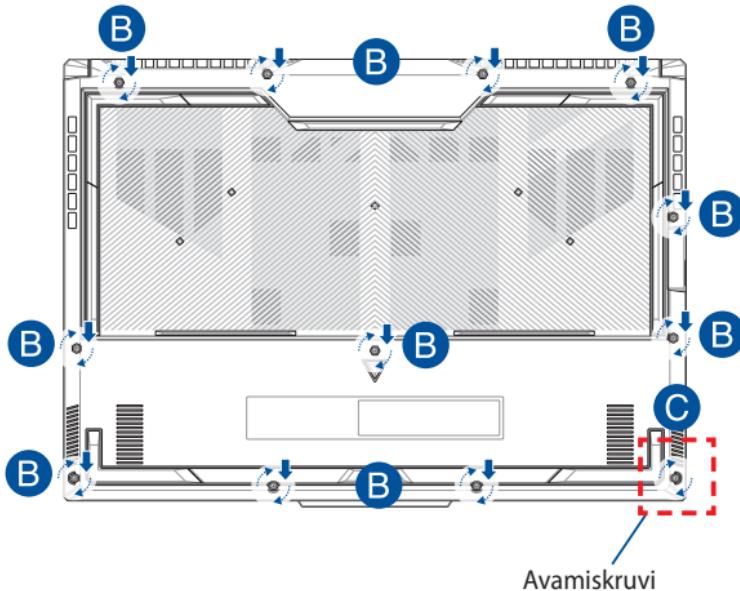


# Katte kruvide skeem

## 15" mudel

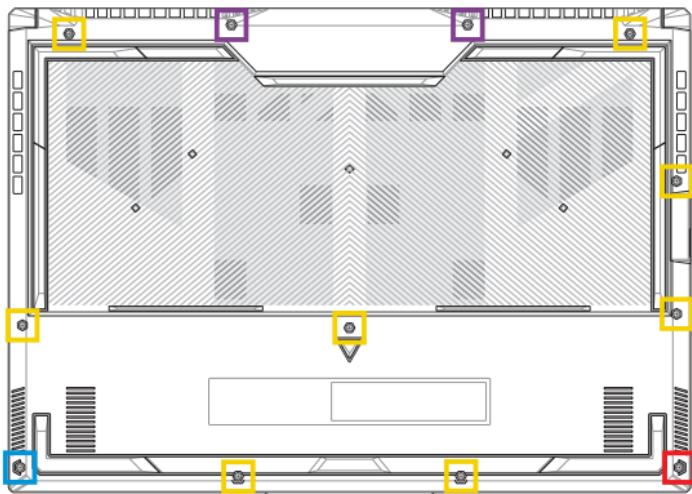

- M2,5 X 12L (2 tk)
- M2,5 X 9,5L (8 tk)
- M2,5 X 8L (1 tk)
- M2,5 X 8L (1 avamiskruvi)

## 17" mudel

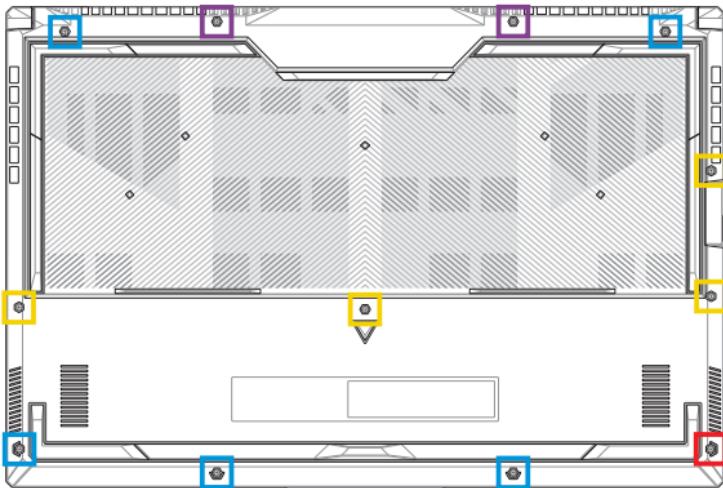


- M2,5 X 13L (2 tk)
- M2,5 X 10L (4 tk)
- M2,5 X 8L (5 tk)
- M2,5 X 8L (1 avamiskruvi)

## Aku ühenduse lahutamine

- A. Eemaldage pesa kate.

**MÄRKUS:** Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Lahutage kaabli ühendus aku konnektoriga.

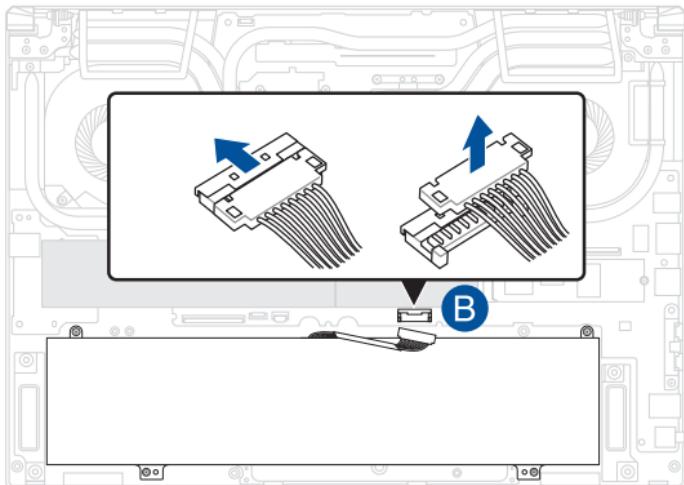

**MÄRKUS:** illustratsioon on ainult võrdlemiseks.

Aku ühendamiseks joondage ja ühendage kaabel aku konnektoriga enne pesa katte uesti paigaldamist.

## RAM (muutmälu) paigaldamine

Sülearvuti mälumahu suurendamiseks võib mälumooduli pesasse paigaldada muutmälu mooduli. RAM-mooduli paigaldamiseks sülearvutisse toimige vastavalt alljärgnevatele juhistele.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt välaine toiteallikas, aku jne).

---

**OLULINE!** Lisateabe saamiseks RAM-moodulite värskendustega kohta oma sülearvuti jaoks, pöörduge volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole. Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusvääruse tagamiseks soetage RAM-moodulid selle sülearvuti volitatud edasimüütjatelt.

---


### MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja RAM-moodul olla erinev, kuid RAM-mooduli paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada RAM-moodul asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

**MÄRKUS:** Lisateavet leiate käesoleva kasutusjuhendi jaotistest „Pesa katte eemaldamine“ ja „Aku ühenduse lahutamine“.

- B. Pange RAM-moodul korralikult mälumooduli pesasse.  
C. Lükake RAM-moodul alla nii, et see klöpsatab oma kohale.

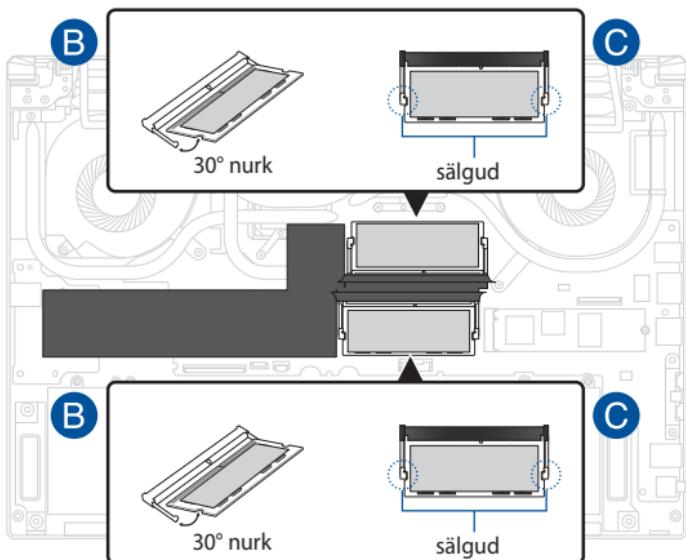

## M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse järgige allpool toodud juhiseid.

---

**OLULINE!** Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusvääruse tagamiseks soetage M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüütjatelt.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

---

### MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja M.2 kaart olla erinev, kuid mooduli paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada M.2 kaart asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
  - M.2 2280 pesa ei toeta pooljuhtketast M.2 SATA SSD.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

---

**MÄRKUS:** Lisateavet leiate käesoleva kasutusjuhendi jaotistest „*Pesa katte eemaldamine*“ ja „*Aku ühenduse lahutamine*“.

---

- B. (valikuline) Sisestage M.2-kaart ümbrisesse järgmisel joonisel kujutatud suunas.
- C. Seadke M.2-kaart mooduli pesaga kohakuti ja sisestage.
- D. Kinnitage M.2-kaart kaasas oleva(te) kruvi(de)ga.

