


# Vodič za ažuriranje


## Uklanjanje poklopca odjeljka

- Uklonite vijke s poklopca odjeljka prijenosnog računala.
- Izucite poklopac odjeljka i potpuno ga uklonite iz prijenosnog računala.

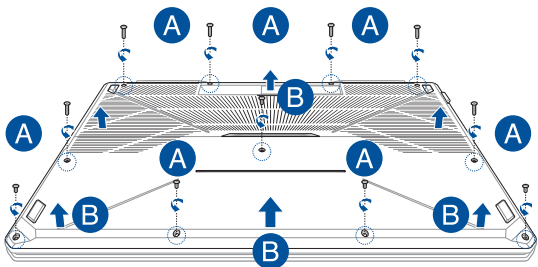

Za ponovno pričvršćivanje poklopca odjeljka:

- A. Poravnajte i ponovno spojite poklopac odjeljka.
- B. Pričvrstite poklopac vijcima koje ste ranije uklonili.

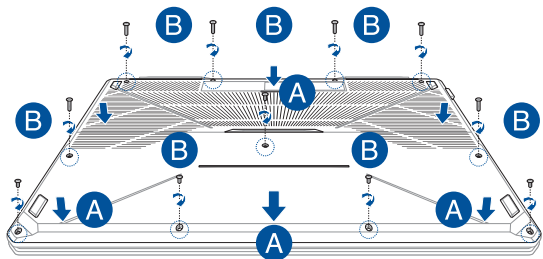

# Postavljanje modula RAM memorije

Nadogradite memorijski kapacitet prijenosnog računala postavljanjem modula RAM memorije (memorija s izravnim pristupom) u odjeljak modula memorije. U sljedećim se koracima opisuje postavljanje modula RAM memorije u prijenosno računalo:

---

**UPOZORENJE!** Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

---

**VAŽNO!** Posjetite ovlaštenu servisnu centar ili trgovinu kako biste dobili informacije o nadogradnjama modula RAM memorije za vaše prijenosno računalo. Kupite module RAM memorije iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

---

## NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i modula RAM memorije može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula RAM memorije uvijek je isto.
  - Preporučujemo da modul RAM memorije postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlaštenu servisnu centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

---

**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

---

- B. Poravnajte i umetnite modul RAM memorije u utor za modul RAM memorije.
- C. Pritisnite modul RAM memorije prema dolje dok zvučno ne sjedne na mjesto.

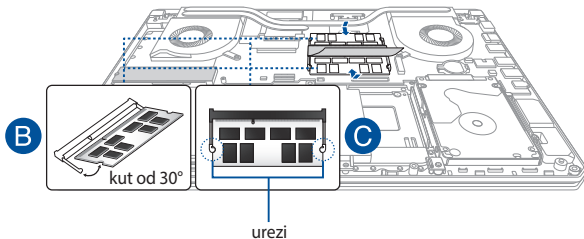

# Postavljanje tvrdog diska

Pogledajte sljedeće korake ako trebate ugraditi HDD (pogon tvrdog diska) u prijenosno računalo:

---

**VAŽNO!** Kupite HDD iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

---

**UPOZORENJE!** Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

---

## **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i HDD-a može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje HDD-a uvijek je isto.
  - Preporučujemo da HDD zamijenite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-

## Model od 15 inča


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

---


**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

---


- B. Uklonite vijke koji pričvršćuju ležište HDD-a u odjeljku.
- C. (Opcija) Ako je u vašem prijenosnom računalu trenutno postavljen HDD, odspojite odjeljak HDD-a od priključka HDD-a kako je prikazano na slici u nastavku.

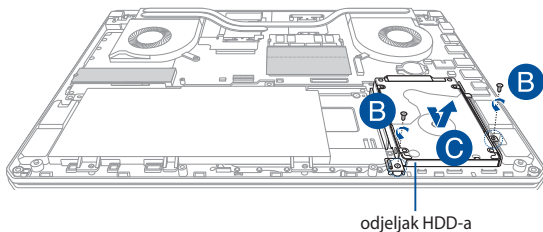

- D. (Opcija) Ako je HDD trenutno pričvršćen na odjeljak HDD-a, pogledajte sljedeće korake koji sadrže upute kako ukloniti stari HDD:
1. Uklonite sve vijke na bočnim stranama ležišta za HDD.
  2. Uklonite stari HDD iz odjeljka HDD-a, a zatim ga stavite na suhu ravnu površinu tako da je PCB (tiskana pločica) okrenut prema gore kako je prikazano na slici u nastavku.

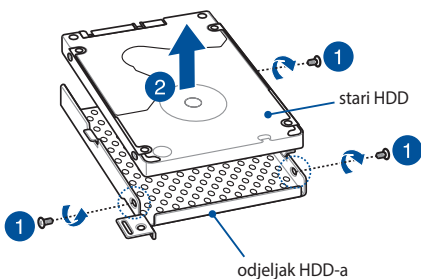


- E. Postavite novi HDD tako da je njegov PCB (tiskana pločica) okrenut prema odjeljku HDD-a. Uvjerite se da niti jedan dio odjeljka HDD-a ne blokira konektore priključka HDD-a.
- F. Vratite i pričvrstite HDD vijcima koje ste ranije uklonili.

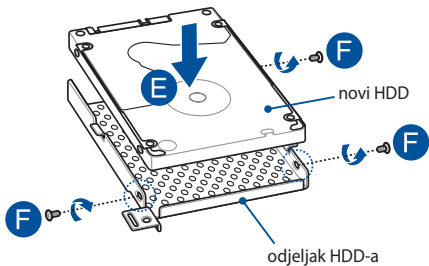



- G. Stavite odjeljak HDD-a natrag u odjeljak računala tako da je konektor HDD-a poravnat s priključkom HDD-a na prijenosnom računalu. Pritisnite odjeljak HDD-a dok se ne spoji s prijenosnim računalom.
- H. Pričvrstite ležište HDD-a vijcima koje ste ranije uklonili.

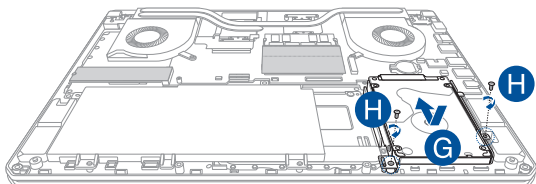

## Model od 17 inča


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

---


**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

---


- B. Uklonite vijke koji pričvršćuju ležište HDD-a u odjeljku.
- C. (Opcija) Ako je u vašem prijenosnom računalu trenutno postavljen HDD, odspojite odjeljak HDD-a od priključka HDD-a kako je prikazano na slici u nastavku.

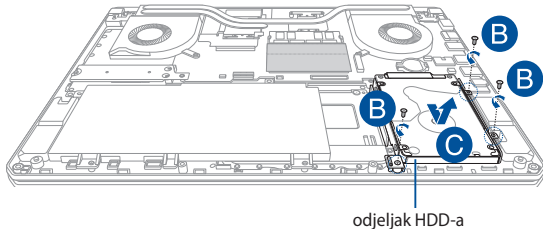


- D. (Opcija) Ako je HDD trenutno pričvršćen na odjeljak HDD-a, pogledajte sljedeće korake koji sadrže upute kako ukloniti stari HDD:
1. Uklonite sve vijke na bočnim stranama ležišta za HDD.
  2. Uklonite stari HDD iz odjeljka HDD-a, a zatim ga stavite na suhu ravnu površinu tako da je PCB (tiskana pločica) okrenut prema gore kako je prikazano na slici u nastavku.

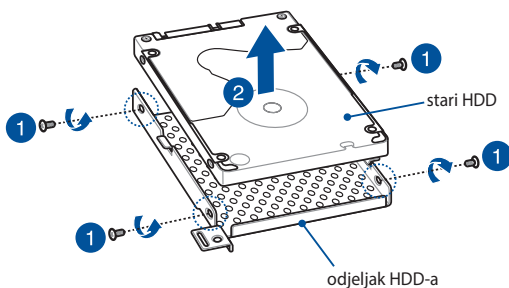

- E. Postavite novi HDD tako da je njegov PCB (tiskana pločica) okrenut prema odjeljku HDD-a. Uvjerite se da niti jedan dio odjeljka HDD-a ne blokira konektore priključka HDD-a.
- F. Vratite i pričvrstite HDD vijcima koje ste ranije uklonili.

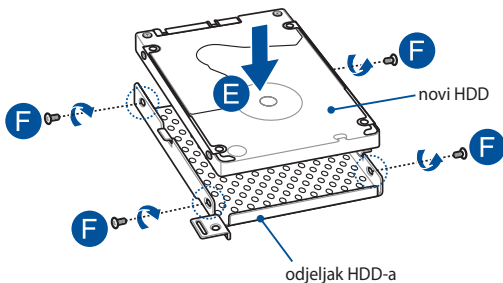

- G. Stavite odjeljak HDD-a natrag u odjeljak računala tako da je konektor HDD-a poravnat s priključkom HDD-a na prijenosnom računalu. Pritisnite odjeljak HDD-a dok se ne spoji s prijenosnim računalom.
- H. Pričvrstite ležište HDD-a vijcima koje ste ranije uklonili.

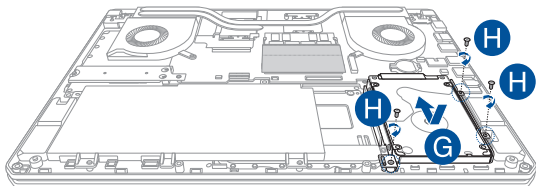

## Postavljanje kartice M.2

Pogledajte korake u nastavku prilikom postavljanja kompatibilne kartice M.2 u svoje prijenosno računalo:

---

**VAŽNO!** Kupite karticu M.2 iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

---

**UPOZORENJE!** Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

---

### **NAPOMENA:**

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i kartice M.2 može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula uvijek je isto.
  - Preporučujemo da karticu M.2 postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlaštenu servisnu centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
  - Utor M.2 2280 ne podržava M.2 SATA SSD.
-

- A. Uklonite poklopac odjeljka.

---

**NAPOMENA:** Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

---

- B. Stavite karticu M.2 u omot u prikazanom smjeru na donjoj ilustraciji.
- C. Poravnajte i stavite M.2 karticu u utor za modul kartice.
- D. Učvrstite M.2 karticu na mjesto koristeći isporučene vijke.

