


# Návod na inováciu

## Odstránenie krytu priečinky


**POZNÁMKA:** Vzhľad spodnej strany prenosného počítača sa môže lísiť podľa modelu.

- A. Odstráňte skrutky z krytu priečinky v prenosnom počítači.
- B. Uvoľnite odišťovaciu skrutku a ponechajte ju v kryte.
- C. Kryt priečinky vytiahnite a vyberte ho úplne z prenosného počítača.

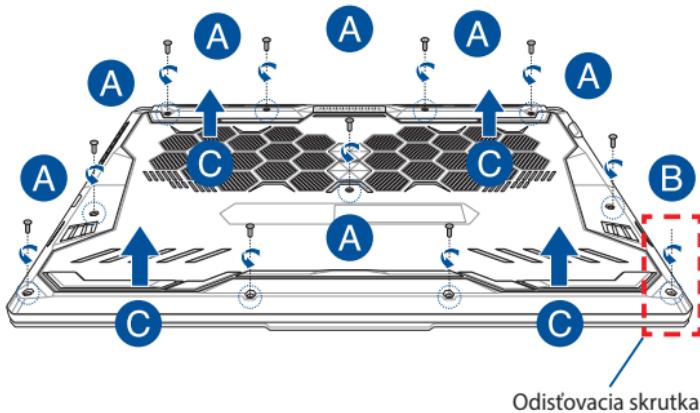


Opäťovné založenie krytu priečadky:

- A. Priložte kryt k priečadke a znova ho založte.
- B. Kryt upevnite skrutkami, ktoré ste na začiatku vyskrutkovali.
- C. Utiahnite odistlovačiu skrutku.

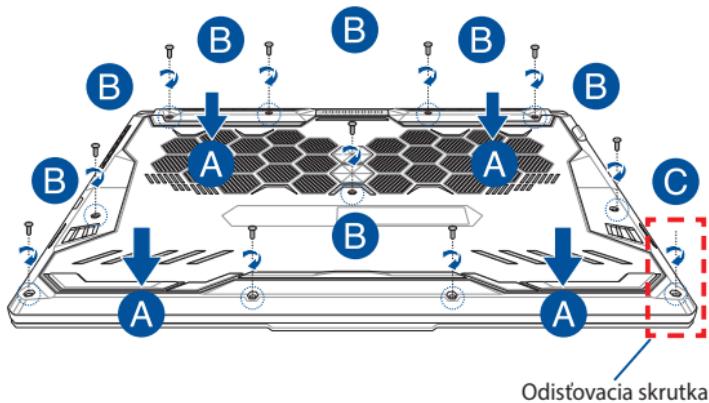


# Rozmiestnenie skrutiek na kryte

## 15-palcový model

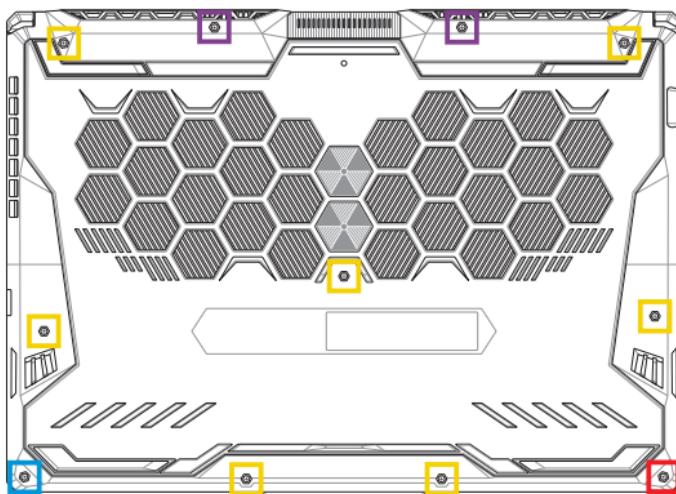

- M2.5 X 14 (2 ks)
- M2.5 X 11 (7 ks)
- M2.5 X 5.5 (1 ks)
- M2.5 X 6 (1 ks odistovacej skrutky)

## 17-palcový model

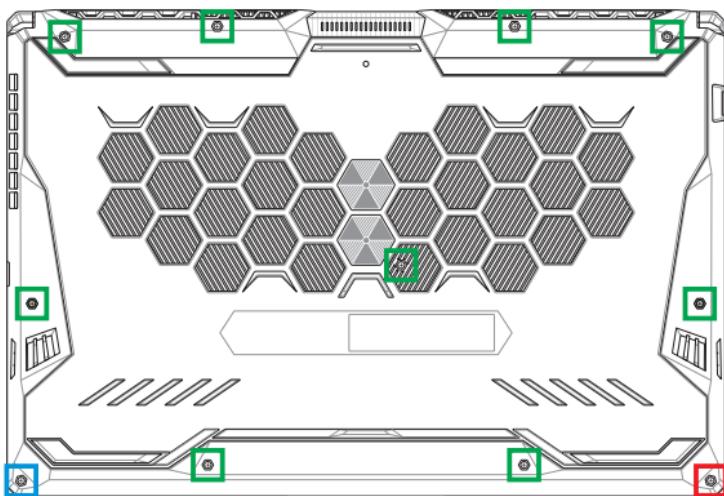

- M2.5 X 12 (9 ks)
- M2.5 X 5.5 (1 ks)
- M2.5 X 6 (1 ks odistočovej skrutky)

# Odpojenie batérie


- A. Odstráňte kryt priezradky.

---

**POZNÁMKA:** Ďalšie podrobnosti nájdete v časti *Odstránenie krytu priezradky* v tejto príručke.

---

- B. Odpojte kábel od konektora batérie.

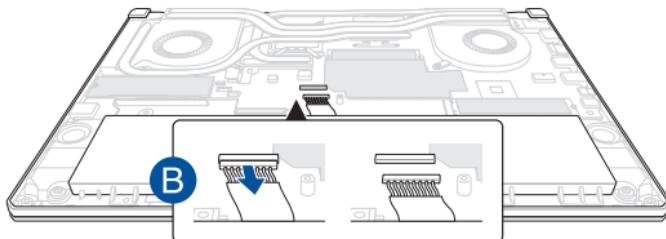

Ak chcete pripojiť batériu, pred opäťovným nasadením krytu priezradky vyrovnejte a pripojte kábel ku konektoru batérie.

# Inštalácia pamäťového modulu RAM

Zvýšte kapacitu pamäte prenosného počítača nainštalovaním modulu pamäte RAM do priečadky pre pamäťový modul. Nasledujúce kroky obsahujú postup inštalácie modulu pamäte RAM do prenosného počítača:

---

**VÝSTRAHA!** Pred odstránením krytu priečadky odpojte všetky pripojené periferné zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

---

**DÔLEŽITÉ!** Ak chcete získať informácie o možnostiach rozšírenia pamäte prenosného počítača, navštívte autorizované servisné stredisko alebo predajňu, v ktorej ste si počítač zakúpili. Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte rozširujúce moduly len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

---

## POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a modul RAM sa môžu lísiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu RAM zostáva rovnaký.
  - Modul RAM odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
-


- A. Odstráňte kryt priečadky a odpojte batériu.

---

**POZNÁMKA:** Viac podrobností si pozrite v časti *Odstránenie krytu priečadky a Odpojenie batérie* v tejto príručke.

---

- B. Modul RAM priložte k zásuvke pre modul RAM a vložte ho do nej.  
C. Zatláčajte modul RAM nadol, kým nezapadne na miesto.

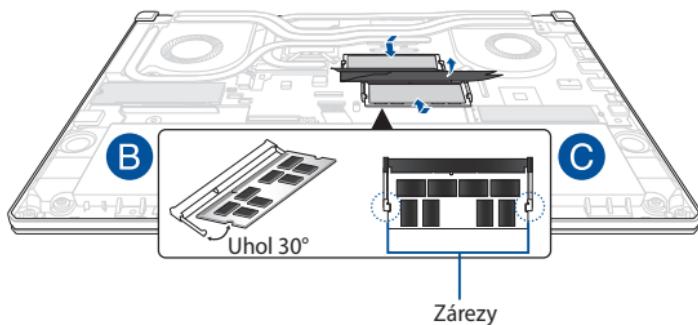

# Inštalácia karty M.2

Pri inštalácii kompatibilnej karty M.2 do prenosného počítača postupujte podľa nasledujúcich krokov.

---

**DÔLEŽITÉ!** Na zaistenie maximálnej kompatibility a spoľahlivosti kupujte karty M.2 len od autorizovaných predajcov tohto prenosného počítača.

---

**VÝSTRAHA!** Pred odstránením krytu priečadky odpojte všetky pripojené periférne zariadenia, všetky telefónne alebo telekomunikačné linky a napájací konektor (napríklad externý zdroj napájania, batériu atď.).

---

## POZNÁMKA:

- Vzhľad spodnej strany prenosného počítača a karty M.2 sa môžu lísiť podľa modelu, ale spôsob inštalácie modulu zostáva rovnaký.
  - Kartu M.2 odporúčame inštalovať za účasti profesionálneho dozoru. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, môžete tiež navštíviť autorizované servisné stredisko.
  - Sloty M.2 2280 nepodporujú M.2 SATA SSD.
    - M.2 slot 1 podporuje maximálne PCIe Gen4 x4 SSD
    - M.2 slot 2 podporuje maximálne PCIe Gen3 x4 SSD
-

- A. Odstráňte kryt priečadky a odpojte batériu.

---

**POZNÁMKA:** Viac podrobností si pozrite v časti *Odstránenie krytu priečadky a Odpojenie batérie* v tejto príručke.

---

- B. (Voliteľné) Vložte kartu M.2 do obalu s orientáciou uvedenou na obrázku nižšie.
- C. Kartu M.2 zarovnajte so štrbinou modulu a vložte ju do štrbinu modulu.
- D. Kartu M.2 v správnej polohe zaistite pomocou dodaných skrutiek.

