


Uppgraderingshandbok

Ta bort utökningsplatsluckan


OBS! Utseendet på din bärbara dators undersida kan variera efter modell.

- Ta bort skruven/skruvarna från den bärbara datorns lock.
- Lossa på snäppöppningsskruven utan att ta bort skruven från höljet.
- Dra ut utökningsplatsluckan och ta bort den helt från din bärbara dator.

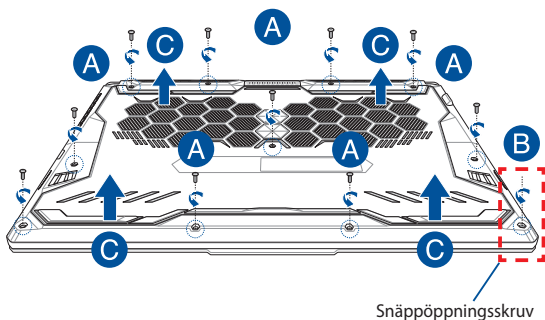


Sätta tillbaka utökningsplatsluckan:

- A. Rikta in och sätt tillbaka utökningsplatsluckan.
- B. Skruva fast luckan igen med skruven/skruvarna du tog bort tidigare.
- C. Dra åt snäppöppningsskruven

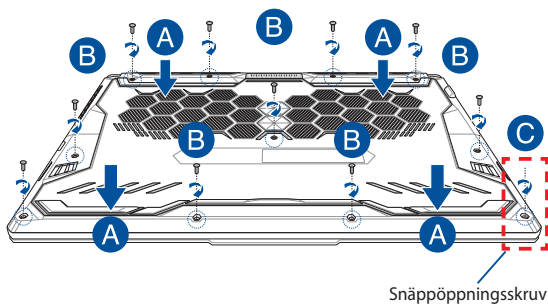


Skiss över höljets skruvar

15 tums-modell

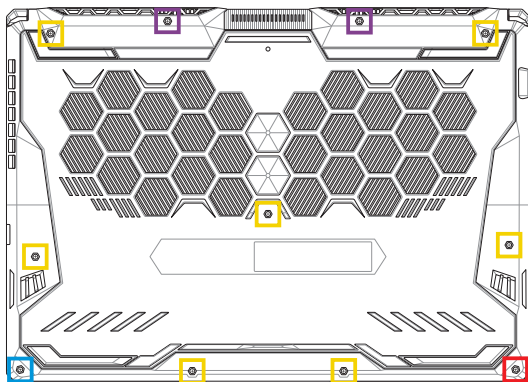

- M2,5 X 14 (2 ST)
- M2,5 X 11 (7 ST)
- M2,5 X 5,5 (1 ST)
- M2,5 X 6 (1 ST snäppöppningsskruv)

17 tums-modell

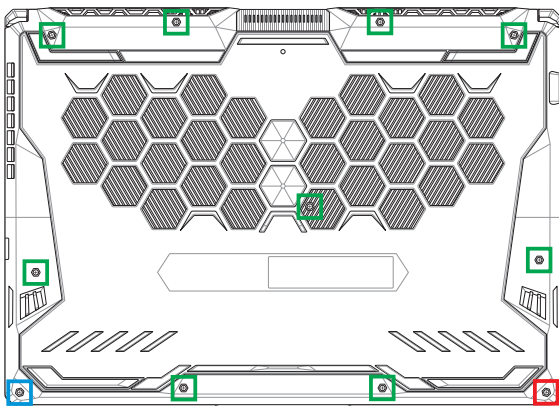

- M2,5 X 12 (9 ST)
- M2,5 X 5,5 (1 ST)
- M2,5 X 6 (1 ST snäppöppningskruv)

Installera en RAM-modul

Uppgradera minneskapaciteten på din bärbara dator genom att installera en RAM-modul (Random Access Memory) i minnesmodulplatsen. Följande steg visar dig hur en RAM-modul installeras i din bärbara dator:

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

VIKTIGT! Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller en återförsäljare för information om uppgraderingar av RAM-modulen på din bärbara dator. Köp endast RAM-moduler från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.


OBS!

- Den bärbara datorns undersida och RAM-modul kan se olika ut på olika modeller, men installationen av RAM-modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av RAM-modulen. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i RAM-modulen i RAM-modulkortplatsen.
C. Skjut ned RAM-modulen tills den klickar på plats.

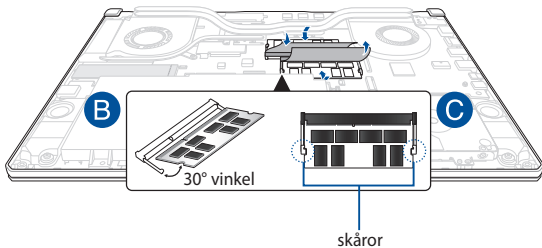

Installera hårddisken

Se följande steg om du måste installera ny HDD (hårddisk) i din bärbara dator:

VIKTIGT! Köp endast en hårddisk från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.


OBS!

- Utseendet på din bärbara dators undersida och hårddisk kan variera mellan olika modeller, men installationen av hårddisken är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid byte av HDD (hårddisk). Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-


- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.


- B. Lyft fliken på anslutningen något och koppla loss kabeln från moderkortet.
- C. Ta bort skruven/skruvarna som håller HDD-vaggan i facket.
- D. (Tillval) Om en hårddisk är installerad i den bärbara datorn lyfter du ut hårddiskfacket något ur hårddiskplatsen.
- E. Koppla bort hårddiskfacket från hårddiskkabeln enligt bilden nedan.

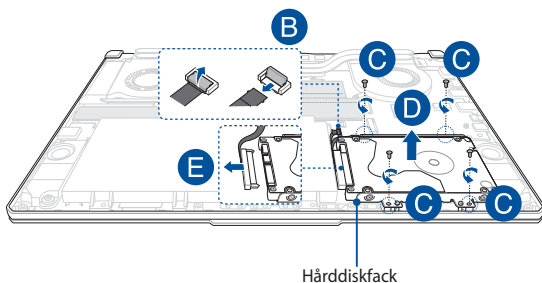


- F. (Tillval) Om en hårdisk redan sitter i hårdiskfacket tar du bort den genom att göra följande:
1. Ta bort alla skruvarna på HDD:s sida.
 2. Ta bort en gammal hårdisk ur hårdiskfacket och placera den på ett plant och torrt underlag med dess PCB (kretskort) vänt uppåt, som på bilden nedan.

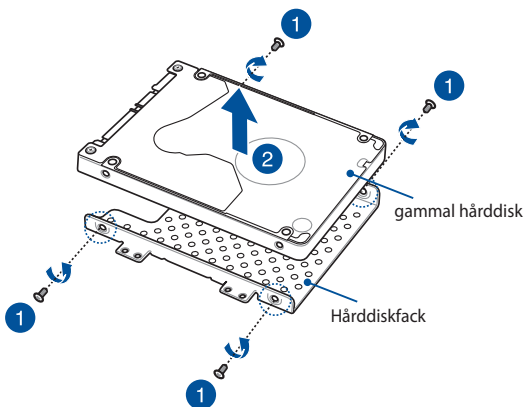

- G. Sätt i ny hårddisk med dess PCB (kretskort) vänt mot hårddiskfacket. Hårddiskens portanslutningar får inte blockeras av hårddiskfacket.
- H. Sätt tillbaka och säkra HDD:n med skruven/skrivarerna du tog bort tidigare.

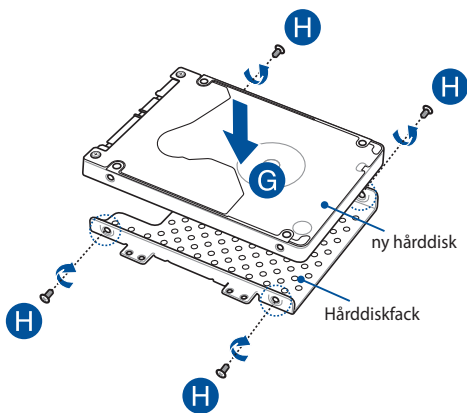

- I. Anslut hårddiskanslutningen till hårddisken.
- J. Sätt tillbaka hårddiskfacket i hårddiskplatsen och tryck på det tills det sitter på plats.
- K. Fäst HDD-vaggan med skruven/skruvarna du tog bort tidigare.
- L. Anslut kabeln till moderkortet och tryck ner fliken på anslutningen för att fästa kabeln.

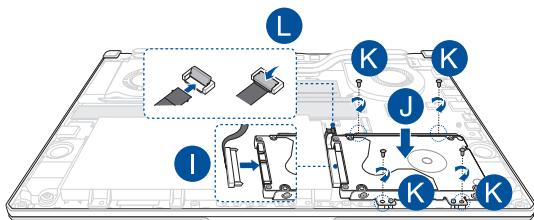

Installera ett M.2-kort

Se följande steg vid installation av ett kompatibelt M.2-kort i din bärbara dator:

VIKTIGT! Köp endast ett M.2-kort från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.

OBS!

- Den bärbara datorns undersida och M.2-kort kan se olika ut på olika modeller, men installationen av modulen är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid installation av M.2-kortet. Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
 - M.2 2280-kortplatsen har inte stöd för M.2 SATA SSD.
-

- A. Ta bort luckan till hårddiskplatsen.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort luckan till hårddiskplatsen*.

- B. Rikta in och sätt i M.2-kortet i dess kortmodulplats.
C. Fäst M.2-kortet på plats med hjälp av medföljande skruv(ar).

