



TUF GAMING

+ TUF GAMING | LAPTOP +
USER GUIDE
+

ASUS


More info:



מבט מהחזית

הערה:

- פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור או למדינה. גם תצוגת המחשב עשויה להשתנות בהתאם לדגם של מחשב המחברת.
- סגירה של המכסה בזמן שהמערכת נמצאת תחת עומס כבד מאלצת את מחשב המחברת לעבור למצב שינה למניעת התחממות-יתר.

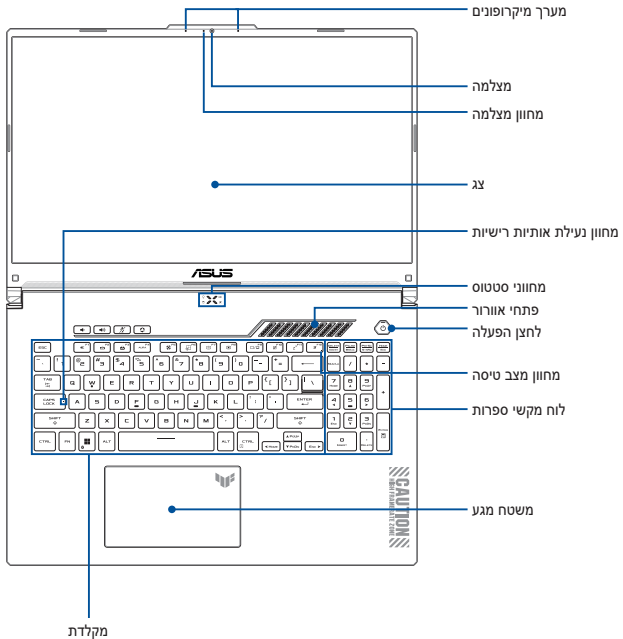

יציאות קלט/פלט וחריצים

הערה: המראה של הצד השמאלי עשוי להשתנות לפי הדגם.



| | | | |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|
| HDMI יציאת | HDMI | USB 3.2 Gen 1 יציאת | SS-C |
| Thunderbolt™ 4 יציאת | | חריץ אבטחת Kensington® | |
| יציאה משולבת USB 3.2 Gen 2 / Type-C®/DisplayPort / אספקת מתח | SS-C | כניסת מתח (DC) | DCIN |
| תקע אוזניות/דיבורית/מיקרופון | | LAN יציאת | |

חשוב!

למינעת זמקים, יש להשתמש במקורות חשמל בדירוג של 20V/5A לטעינת מחשב המחברת באמצעות החיבור המשולב לחשמל/USB. לקבלת מידע נוסף וסיוע, היוועץ במרכז שירות של ASUS.

צעדים ראשונים

חשוב! אין להשתמש במחשב נייד זה לכריית מטבעות קריפטוגרפיים (היא צורכת כמות עצומה של חשמל ונדרש הרבה מאוד זמן כדי להשיג מטבע וירטואלי להמרה) ו/או פעילויות קשורות.

1. טעינת מחשב המחברת


A. חבר את כבל מתאם החשמל אל מתאם החשמל.

B. חבר את מתאם החשמל אל יציאת חיבור החשמל של מחשב המחברת.

C. חבר את מתאם החשמל אל מקור החשמל במתח של 100-240 וולט.

חשוב! השתמש רק במתאם החשמל המצורף לטעינת הסוללה ולהספקת חשמל למחשב המחברת.

הערה: מראה מתאם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם לדגם ולאזור שלך.

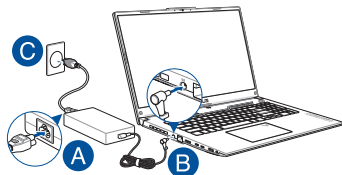

2. הרם את המסך כדי לפתוח אותו

3. לחץ על לחצן ההפעלה

טען את מחשב המחברת
במשך **3 שעות** לפני
השימוש הראשון בסוללה.



הודעות בטיחות למחשב המחברת

אזהרה!

תחתית מחשב המחברת יכולה להתחמם מאוד בזמן השימוש או בזמן טעינת הסוללה. כדי למנוע פגיעה כתוצאה מחשיפה לחום, אין להשאיר את מחשב המחברת על הירכיים או חלקי הגוף השונים. כאשר עובדים עם מחשב המחברת, אין להניח אותו על משטחים אשר עלולים לחסום את פתחי האוורור.

הזירות!

- יש להשתמש במחשב מחברת זה רק בסביבה שבה הטמפרטורה היא בין 5°C (41°F) ל- 35°C (95°F).
- ע"ן במדבקת הדירוג שבתחתית מחשב המחברת כדי לוודא שמתאם החשמל תואם לדירוג החשמל.
- מתאם החשמל עשוי להתחמם מאוד במהלך השימוש. אין לכסות את מתאם החשמל ויש לשמור אותו הרחק מהגוף כשהוא מחובר למקור חשמל.

חשוב!

- יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למתאם החשמל לפני הפעלתו בפעם הראשונה. יש לחבר תמיד את כבל החשמל לשקע בקיר בלי להשתמש בכבלים מאריכים. למען בטיחותך, חבר מכשיר זה לשקע חשמל מקורקע בלבד.
- כאשר משתמשים במחשב המחברת באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- מצא את מדבקת דירוג הפלט/קלט על מחשב המחברת כדי לוודא שדירוג הקלט/פלט תואם למתאם החשמל. לחלק ממשבי המחברת יש מספר דירוגי פלט חשמלי בהתאם ליחידות הזמינות.

- פרטי מתאם חשמל:

| סאתמ גוס | AC/DC | USB-ב למשח תקפסא |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| הסינכ חתמ | 100-240VAC | (מירחב מימדב) 100-240VAC |
| הסינכ תורידת | הרץ 50-60 | הרץ 50-60 |
| גרודמ האיצי חתמ | 10 אמפר (200 וואט) / 12 אמפר (240 וואט) / 14 אמפר (280 וואט) | 5 אמפר (100 וואט) |
| גרודמ האיצי חרז | 20V (200 וואט) / 20V (240 וואט) / 20V (280 וואט) | 20V |

אזהרה!

יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללת מחשב המחברת:

- רק טכנאים מורשים של ASUS רשאים להסיר את הסוללה הפנימית של המכשיר (לסוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הסוללה שבה נעשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה או כוויה כימית אם היא מוצאת או מפורקת.
- יש לפעול על פי הכתוב במדבקות האזהרה לשמירה על בטיחותך האישית.
- אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
- אין להשליך אותה לאש.
- לעולם אין לנסות לקצר את סוללת מחשב המחברת.
- לעולם אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה (לסוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הפסק להשתמש בה אם מצאת דליפה.
- חובה למחזר סוללה זו ורכיביה או להשליך אותה כראוי.
- שמור על הסוללה ורכיבים קטנים אחרים הרחק מהישג ידם של ילדים.

מידע לגבי זכויות יוצרים

הנך מכיר בזאת כי כל הזכויות במדריך זה נשארות של ASUS. כל אחת ואחת מהזכויות, לרבות, איך אינו מוגבל אל, הזכויות המופיעות במדריך או באתר האינטרנט, הן ויישארן קניינה הבלעדי של ASUS ו/או מי מהמורשים מטעמה. שום דבר מהאמור במדריך זה אינו מעביר אף זכות, או מקנה זכות כלשהי לך.

ASUS מעניקה מדריך זה של "ASUS" ללא אחריות מאף סוג שהוא. המפרטים והמידע המופיעים במדריך זה נכתבו למטרות מידע בלבד וכפופים לשינוי בכל עת ללא התראה מראש, ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS.

זכויות יוצרים © ASUSTeK COMPUTER INC 2022. כל הזכויות שמורות.

הגבלת החבות

ייתכנו מצבים שבהם, עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת שלה, תהיה זכאי לפיצוי מצד ASUS. במקרים כאלה, ללא קשר לסיבה שבגללה תהיה זכאי לפיצויים מצד ASUS, החבות של ASUS מסתכמת בזקי גוף (כולל מוות) ובזק לקניין מוחשי ולקניין אישי מוחשי; או לחילופין כל זק בפועל וישיר כתוצאה משיאה או כשל במילוי חבות חוקית במסגרת הצהרת האחריות, עד למחיר הרשום בחוזה של כל אחד מהמוצרים.

האחריות של ASUS מסתכמת בפיצוי עבור האבדן, הנזק או התביעות על בסיס עילה חוזית, נזיקת או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זו.

מגבלה זו חלה גם על הספקים והמשווקים של ASUS. זוהי האחריות המשותפת המרבית של ASUS, הספקים שלה והמשווק שלה.

בשום נסיבות שהן, לא תחול על ASUS חבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) כל תביעת נזיקין שגישה נגדך צד שלישי; (2) אבדן נתונים או זק לנתונים; (3) זק מיוחד, נלווה או עקיף או זק כלכלי תוצאתי כלשהו (לרבות אבדן רוחנים או חסכונות), גם אם הובאה לידי ASUS או מי מספקיה או המשווק שלה האפשרות לקיומם.

שירות ותמיכה



להורדת הגיירה המלאה של המדריך האלקטרוני, עבור לאתר שלנו ובחר בשפה המתאימה:
<https://www.asus.com/il/support>

במקרה של בעיות עם מחשב ה-Notebook PC יש לסרוק את קוד ה-QR כדי לבקר באתר שלנו לשם פתרון בעיות.

MyASUS מציעה מבחר של תכונות תמיכה, לרבות פתרון בעיות, אופטימיזציה של ביצועי המוצר ושילוב של תוכנות ASUS ומסייעת לארגן את שולחן העבודה האישי ולהגדיל את נפח האחסון. ניתן למצוא פרטים נוספים בכתובת <https://www.asus.com/il/support/FAQ/1038301/>

מידע לגבי חשיפה לקרינת רדיו (RF) לפי הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת (FCC)

התקן זה עומד בדרישות הממשל באשר לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על-ידי ה-FCC (הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת) של שלטונות ארה"ב. תקני החשיפה מבוססים על יחידת מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate). מגבלת SAR שנקבעה על-ידי FCC היא 1.6 W/kg . בדיקות SAR נערכות תוך שימוש במיקומי הפעלה רגילים שאושרו על-ידי FCC כאשר ה-EUT משדר בעוצמת ההספק שצוינה בערוצים שונים. FCC העניקה אישור ציוד להתקן זה עבור כל רמות ה-SAR אשר נבדקו ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת RF. אפשר למצוא מידע SAR לגבי התקן זה, שהוגש לוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת, בחלק "Display Grant" באתר www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

התראות בטיחות של UL

- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת מים, למשל, ליד אמבטיה, ג'קוזי, כיור או יגית, במרתף לח או בקרבת בריכת שחיה.
- אין להשתמש במחשב המחברת במהלך סערת ברקים. קיים סיכון קטן של התחשמלות מברק.
- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת דליפת גז.
- אין להשליך את סוללת מחשב המחברת לאש, כיוון שהיא עלולה להתפוצץ. בדוק את התקנות המקומיות לגבי הוראות השלכה מיוחדות, כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ.
- אין להשתמש במתאמי חשמל או סוללות ממכשירים אחרים כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ. יש להשתמש רק במתאמים או סוללות מורשות שסופקו על-ידי היצרן או משווקים מורשים.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי להעניק בידוד חשמלי ולשמור על בטיחות בחשמל, המכשיר מצופה בחומר מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות הקלט/פלט.



מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 0.75 מ"מ², H05VV-F, 3G, או 0.75 מ"מ², H05VV-F, 2G.

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי

ASUSTek Computer Inc מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת <https://www.asus.com/support/>.

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350 מגה-הרץ לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

| | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|----|----|
| FR | EE | DK | CZ | BG | BE | AT |
| CY | ES | EL | IT | IE | IS | DE |
| NL | MT | HU | LU | LT | LI | LV |
| TR | SK | SI | RO | PT | PL | NO |
| | | UK(NI) | HR | CH | SE | FI |



