


# Upgrade-gids


## De klep van het compartiment verwijderen

- Verwijder de schroeven uit de klep van de notebook.
- Maak de pop-open-schroef los zonder de schroef van het deksel te verwijderen.
- Trek de klep van het compartiment eruit en verwijder dit volledig uit de laptop.

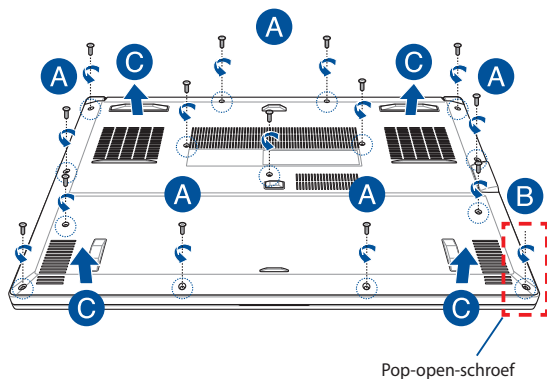


De klep van het compartiment opnieuw bevestigen:

- A. Lijn de klep uit en bevestig deze opnieuw aan het compartiment.
- B. Maak de klep vast met de schroef/schroeven die u eerder hebt verwijderd.
- C. Haal de pop-open-schroef aan.

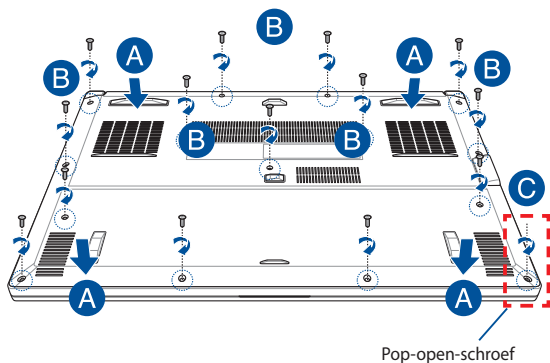

## Overzicht schroeven deksel

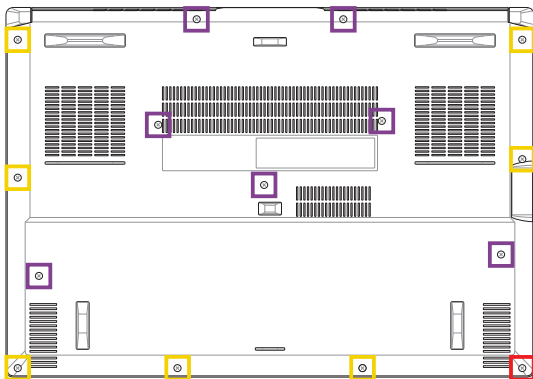

- M2 X 9.5 (7 stuks)
- M2 X 8 (7 stuks)
- M2.5 X 8 (1 pop-open-schroef)

## Een RAM-module (Random Access Memory) installeren

Voer een upgrade uit van de geheugencapaciteit van uw laptop door een RAM-module te installeren in het geheugenmodulevak. De volgende stappen tonen u hoe u een RAM-module kunt installeren in de laptop:

---

**WAARSCHUWING!** Koppel alle aangesloten randapparatuur, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

---

---

**BELANGRIJK!** Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum of verkoper voor informatie over de geheugenupgrade van uw laptop. Koop de uitbreidingsmodules uitsluitend bij erkende verkopers van deze laptop zodat u zeker bent van een maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

---

### **OPMERKING:**

- Het onderaanzicht van uw notebook en de RAM-module kan er afhankelijk van het model anders uitzien, maar de installatie van de RAM-module blijft dezelfde.
  - Het wordt aangeraden de RAM-module onder professioneel toezicht te installeren. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
-


- A. Verwijder de klep van het compartiment.

---

**OPMERKING:** Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

---

- B. Lijn de RAM-module uit en plaats deze in de RAM-modulesleuf.
- C. Duw de RAM-module omlaag tot deze op de juiste plaats klikt.

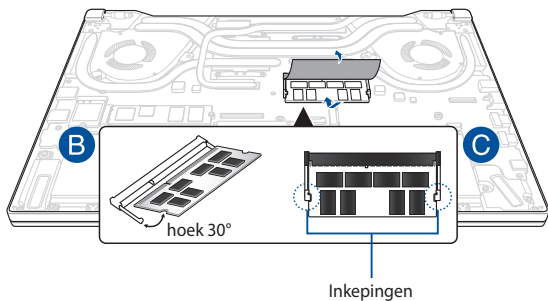

## Een M.2-kaart installeren

Raadpleeg de volgende stappen wanneer u een nieuwe M.2-kaart in uw laptop installeert.

---

**BELANGRIJK!** Koop de M.2-kaart bij erkende verkopers van deze laptop zodat u zeker bent van maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

---

**WAARSCHUWING!** Koppel alle aangesloten randapparatuur, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.

---

**OPMERKING:**

- Het onderaanzicht van uw notebook en de M.2-kaart kan er afhankelijk van het model anders uitzien, maar de installatie blijft dezelfde.
  - Het wordt aangeraden de M.2-kaart onder professioneel toezicht te installeren. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
  - De M.2 2280-sleuf ondersteunt geen M.2 SATA-SSD.
-

- A. Verwijder de klep van het compartiment.

---

**OPMERKING:** Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.

---

- B. Lijn de M.2-kaart uit en plaats deze in de sleuf van de kaartmodule.
- C. Zet de M.2-kaart met de meegeleverde schroef op de plaats vast.

