


Guida all'aggiornamento


Rimozione della cover dell'alloggiamento

- A. Rimuovete le viti che fissano la cover al Notebook PC.
- B. Estraiete la cover e rimuovetela completamente dal vostro Notebook PC.

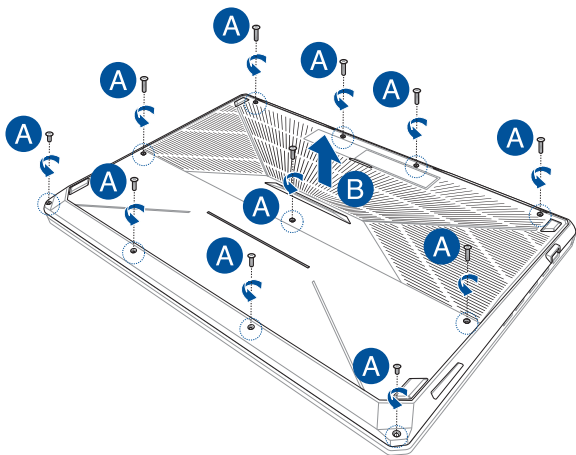

Per reinstallare la cover dell'alloggiamento:

- A. Allineate e riposizionate la cover.
- B. Fissate la cover servendovi delle viti che avete rimosso in precedenza.

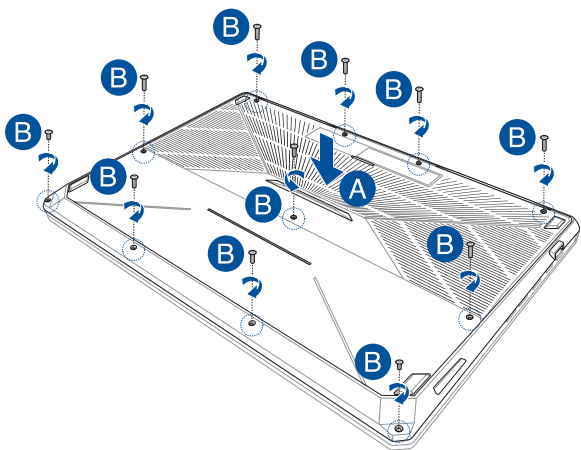

Installazione dell'hard disk

Fate riferimento alle seguenti istruzioni se avete bisogno di installare un nuovo hard disk (HDD) sul vostro Notebook PC:

IMPORTANTE! Acquistate hard disk solamente dai rivenditori autorizzati di questo Notebook PC in modo da assicurarvi massima compatibilità ed affidabilità.

AVVERTIMENTO! Spegnete il sistema e disconnettete tutte le periferiche connesse nonché tutte le linee di telecomunicazione o di alimentazione (come sorgenti di alimentazione esterne, batterie) prima di rimuovere la cover.


NOTA:

- L'aspetto della parte inferiore del vostro Notebook PC, o dell'hard disk, potrebbe variare in base al modello ma la procedura di sostituzione dell'hard disk rimane la stessa.
 - Vi raccomandiamo di sostituire il vostro hard disk solamente con la supervisione di una persona qualificata. Potete anche visitare un centro assistenza autorizzato per ricevere ulteriore assistenza.
-

- A. Rimuovete la cover dell'alloggiamento.


NOTA: Per maggiori dettagli fate riferimento alla sezione *Rimozione della cover dell'alloggiamento* di questo manuale.

- B. Rimuovete le viti che assicurano la slitta dell'hard disk all'alloggiamento.
- C. (Opzionale) Se è già presente un hard disk nel vostro Notebook PC è necessario prima estrarlo dalla porta HDD, come mostrato in figura.

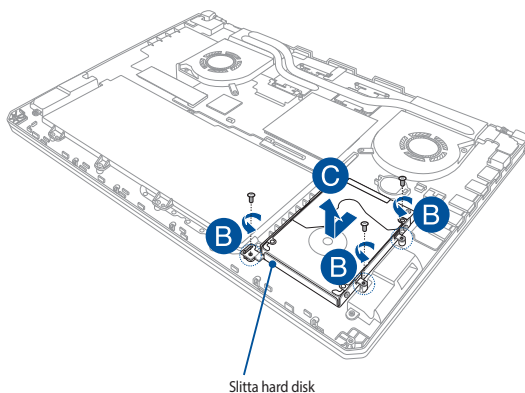


D. (Opzionale) Se un hard disk è già installato sulla slitta per hard disk fate riferimento alla seguente procedura per rimuoverlo:

1. Rimuovete le viti che assicurano l'hard disk alla slitta.
2. Estraiete l'hard disk (HDD) dalla slitta quindi posizionatelo su una superficie piana e asciutta assicurandovi che il circuito stampato (PCB) sia rivolto verso l'alto, come mostrato in figura.

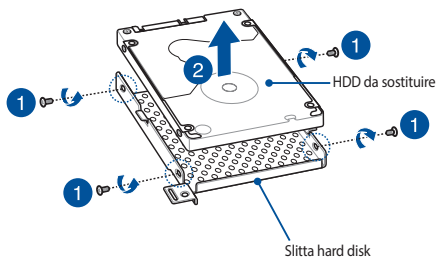

- E. Posizionate il nuovo hard disk nella slitta per HDD come mostrato di seguito. Assicuratevi che i connettori del vostro hard disk non siano ostruiti in alcun modo dalla slitta dell'hard disk.
- F. Ricollegate e fissate l'hard disk con le viti che avete rimosso in precedenza.

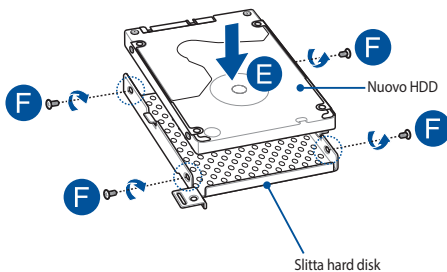

- G. Riposizionate la slitta dell'hard disk all'interno del suo compartimento predefinito facendo attenzione ad allineare i connettori dell'hard disk con i connettori per l'hard disk del Notebook PC. Spingete la slitta dell'hard disk fino a quando l'hard disk è connesso correttamente con il Notebook PC.
- H. Fissate la slitta dell'hard disk con le viti che avete rimosso in precedenza.

