


คู่มือการอัปเดต


การถอดฝาปิดช่องใส่

- A. ไขสกรูออกจากฝาปิดช่องใส่ของ Notebook PC
- B. ดึงฝาปิดช่องใส่ออกและนำฝาดูออกจาก Notebook PC

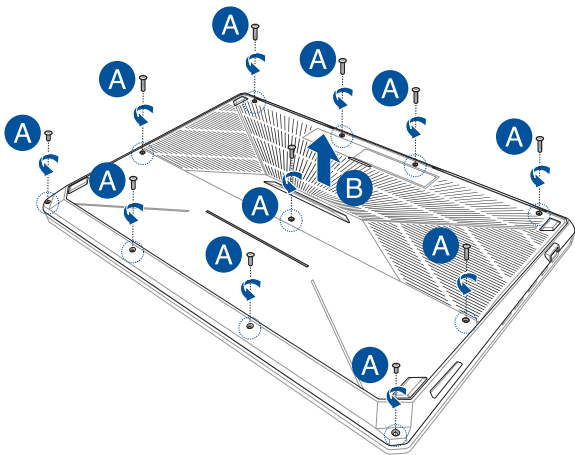

การติดฝาปิดช่องใส่กลับเข้าที่:

- A. จัดตำแหน่งและติดฝาปิดกลับเข้าไปที่ช่องใส่
- B. ยึดฝาปิดด้วยสกรูที่คุณถอดออกก่อนหน้านี้

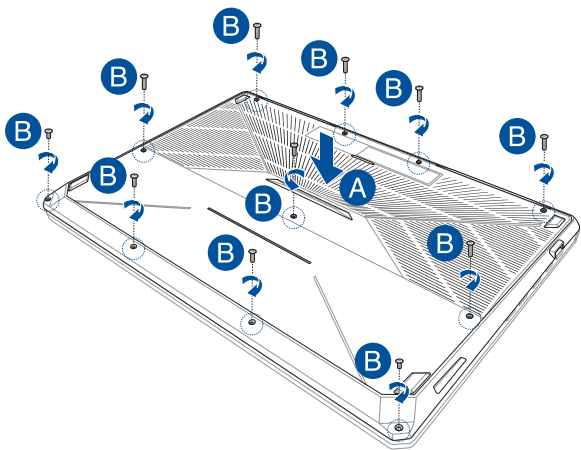

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ดูตามขั้นตอนต่อไปนีหากคุณต้องการติดตั้ง HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ใหม่เข้ากับ Notebook PC ของคุณ

สำคัญ! ชื่อ HDD จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตให้ขาย Notebook PC นี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าใช้งานร่วมกันได้และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด

คำเตือน! ถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ทั้งหมด สายโทรศัพท์ หรือสายการสื่อสาร และสายเชื่อมต่อพลังงานใดๆ (เช่น แหล่งจ่ายพลังงานภายนอก ชุดแบตเตอรี่ ฯลฯ) ก่อนถอดฝาปิดของใส่

หมายเหตุ:


- รูปลักษณ์ด้านล่างของ Notebook PC ของคุณและ HDD อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น แต่การติดตั้ง HDD มีลักษณะเดียวกัน
 - แนะนำให้คุณติดตั้ง HDD ภายใต้การดูแลของมืออาชีพ คุณสามารถไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
-

A. ถอดฝาปิดช่องใส่


หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ส่วน การถอดฝาปิดช่องใส่
ในคู่มือฉบับนี้

B. ใช้สกรูที่ยึดถาด HDD เข้ากับช่องใส่ออก


C. (ทางเลือก) หาก Notebook PC ของคุณติดตั้ง HDD
อยู่แล้ว ให้ถอดถาด HDD ออกจากพอร์ต HDD ตามที่
แสดงในภาพด้านล่าง

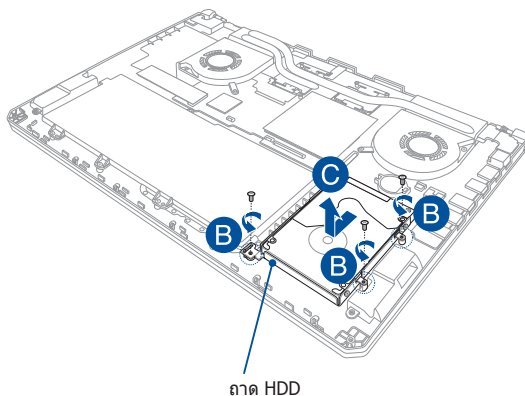

- D. (ทางเลือก) หากในถาดมี HDD ติดตั้งอยู่แล้ว ให้ดูที่ขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อถอด HDD เก่าออก:
1. ไขสกรูทั้งหมดที่ด้านข้างของถาด HDD ออก
 2. ถอด HDD เก่า ออกจากถาด HDD จากนั้นวาง HDD เก่าลงบนพื้นผิวแข็งและราบเรียบ โดยให้ PCB (แผ่นวงจรพิมพ์) หายขึ้นด้านบน ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง

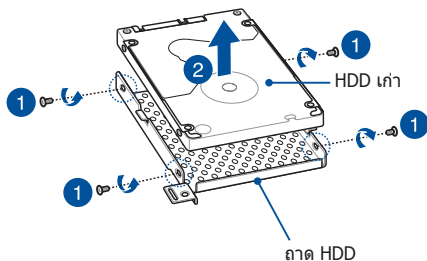

- E. วาง HDD ใหม่ลงในถาด HDD ตามที่แสดงด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ตเชื่อมต่อของ HDD ไม่ถูกกีดขวางด้วยส่วนใดๆ ของถาด HDD
- F. ติดและยึด HDD กลับเข้าที่ด้วยสกรูที่คุณถอดออกก่อนหน้านี้

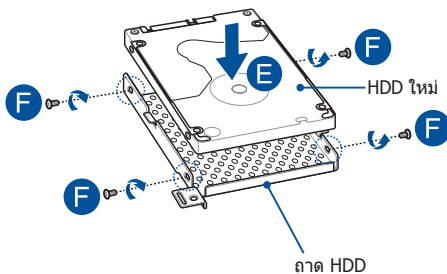

- G. ใส่ถาด HDD กลับเข้าไปในช่องใส่โดยให้ตัวเชื่อมต่อ HDD อยู่ในตำแหน่งเดียวกับพอร์ต HDD ของ Notebook PC ดันถาด HDD จนเชื่อมต่อกับ Notebook PC
- H. ยึดถาด HDD ด้วยสกรูที่คุณถอดออกก่อนหน้านี้

