



# TUF GAMING

TUF GAMING	LAPTOP
------------	--------

# ASUS

More info:



## Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingsystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPEIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPEIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPEISIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

## Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultatert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPEIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

## Service og support

Besøk vårt flerspråklige nettsted på <https://www.asus.com/support/>.

MyASUS tilbyr en rekke støttefunksjoner, inkludert feilsøking, optimalisering av produktytelsen og ASUS-programvareintegrasjon, og hjelper deg med å organisere det personlige skrivebordet og øke lagringsplassen. Nærmere informasjon får du på <https://www.asus.com/support/FAQ/1038301/>.

# Innhold

Om denne håndboken .....	7
Begreper brukt i denne håndboken .....	8
Ikoner .....	8
Skrifttyper.....	8
Sikkerhetshensyn .....	9
Bruke den bærbare PC-en .....	9
Håndtering og vedlikehold av den bærbare PC-en .....	10
Riktig deponering.....	11
Informasjon om batterisikkerhet .....	12

## Kapittel 1: Maskinvareoppsett

Bli kjent med den bærbare PC-en din .....	16
Sett forfra.....	16
Sett nedenfra.....	22
Sett fra høyre .....	24
Sett fra venstre.....	25

## Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en

Kom i gang.....	30
Lade den bærbare PC-en.....	30
Løft for å åpne skjermpanelet .....	32
Trykk på av/på-knappen .....	32
Bruk av styreplaten .....	33
Bruk av tastaturet.....	40
Funksjonstaster .....	40
Windows-taster .....	42
Numerisk tastatur .....	43

## Kapittel 3: Arbeid med Windows

Starter for første gang.....	46
Start menu (startmenyen) .....	47
Windows-apper.....	49
Arbeid med Windows-apper .....	50
Tilpasning av Windows-apper.....	50
Task view (oppgavevisning).....	52
Widgets .....	53
Snap-funksjon.....	55
Snap-hotspots .....	55
Action Center (handlingscenter) .....	57
Innstilling av OLED-skjermen .....	59
Innstilling av Dark Mode (mørk modus).....	59
Utkobling av skjermen når den ikke er i bruk .....	61
Justering av lysstyrke for skjermen .....	63
Skjul oppgavelinjen automatisk.....	65
Innstilling av Dark Mode i Microsoft Office .....	67
Andre hurtigtaster.....	68
Koble til trådløse nettverk .....	70
Wi-Fi.....	70
Bluetooth.....	71
Airplane Mode (flymodus).....	72
Tilkobling til kablede nettverk.....	73
Slå av den bærbare PC-en .....	75
Sette den bærbare PC-en i hvilemodus.....	76
Sette den bærbare PC-en i laveste strømmodus .....	77



## **Kapittel 4: Selvttest ved påslåing (POST)**

Selvttest ved påslåing (POST).....	80
Bruk av POST for tilgang til BIOS og feilsøking .....	80
BIOS .....	80
Tilgang til BIOS .....	80
Gjenoppretting av systemet.....	81
Utføring av gjenoppretingsalternativ.....	82

## **Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)**

Nyttige tips for den bærbare PC-en.....	86
Vanlige spørsmål om maskinvare.....	88
Vanlige spørsmål om programvare.....	91

## **Vedlegg**

Juridisk informasjon .....	94
Access Advance-patentmerknad.....	94
Forskriftsuttalelser.....	95
Kunngjøring om interferens fra Federal Communications Commission....	95
Merknader om UL-sikkerhet.....	97

Krav til strømforsyning .....	98
TV-merknader .....	98
Produktmerknað for Macrovision Corporation .....	98
Forebygging av hørselstap.....	98
Nordiske forsiktighetsregler for litium (litium-ion-batterier).....	99
Samsvarserklæring for produktmiljøregulering.....	100
EU REACH og artikkel 33 .....	100
EU RoHS.....	100
Merknað om belegg .....	101
Resirkulerings-/returordningar for ASUS .....	101
Økodesigndirektivet .....	101
EPEAT-registrerte produkter .....	101
Forenklet EU-samsvarserklæring .....	102

# Om denne håndboken

Denne håndboken inneholder informasjon om maskinvare- og programvarefunksjonene til den bærbare PC-en, inndelt i følgende kapitler:

## **Kapittel 1: Maskinvareoppsett**

Dette kapitlet forklarer maskinvarekomponentene til den bærbare PC-en.

## **Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en**

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker de forskjellige delene til den bærbare PC-en.

## **Kapittel 3: Arbeid med Windows**

Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows på den bærbare PC-en.

## **Kapittel 4: Selvttest ved påslåing (POST)**

Dette kapitlet viser deg hvordan du bruker POST til å endre innstillingene til den bærbare PC-en.

## **Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)**

Dette avsnittet inneholder noen anbefalte tips, maskinvare-OSS og programvare-OSS du kan lese for å vedlikeholde og løse problemer med den bærbare PC-en.

## **Tillegg**

Denne delen inneholder merknader og sikkerhetserklæringer for den bærbare PC-en.

## Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

---

**VIKTIG!** Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

---

---

**MERK:** Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

---

---

**ADVARSEL!** Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din bærbare PC og komponentene i den.

---

## Ikoner

Ikonene nedenfor viser hvilken enhet som kan brukes for å fullføre oppgaver eller prosedyrer på din bærbare PC.



= Bruk styreplaten.



= Bruk tastaturet.

## Skrifttyper

**Fet** = Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.

*Kursiv* = Dette viser til avsnitt som du kan lese i denne bruksanvisningen.

# Sikkerhetshensyn

## Bruke den bærbare PC-en



Denne bærbare PC-en bør kun brukes i miljøer med temperaturer mellom 5°C (41°F) og 35°C (95°F).



Referer til klassifiseringsmerkelappen på bunnen av Bærbare PC'en og sørg for at strømadapteren din samsvarer med klassifiseringen.



Den bærbare PC-en kan bli varm til svært varm ved bruk eller mens batteripakken lades. Den bærbare PC-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen for å forhindre skade fra varme. Når du arbeider med den bærbare PC-en, må du ikke plassere den på overflater som kan blokkere ventilene.



Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre utstyrsenheter.



Mens den er slått på, sørg for at du ikke bærer eller dekker til den bærbare PC-en med noen gjenstander som kan redusere luftsirkulasjon.



Ikke plasser den bærbare PC-en på ujevne eller ustabile overflater.



Du kan sende den bærbare PC-en gjennom røntgenmaskiner (brukes på gjenstander som er plassert på transportbånd), men ikke utsett den for magnetiske detektorer og lesere.



Kontakt flyselskapet ditt for informasjon om relaterte tjenester ombord som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en ombord.

## Håndtering og vedlikehold av den bærbare PC-en



Hvis du skal rengjøre den bærbare PC-en, må du først koble den fra strømkilden og ta ut batteripakken (hvis aktuelt). Bruk en ren cellulosesvamp eller semsket pusseskinn som er lett fuktet med varmt vann. Fjern overflødig fuktighet fra den bærbare PC-en med en tørr klut. For å forhindre kortslutning og korrosjon må du sørge for at det ikke kommer væske inn i kabinettet eller rommet mellom tastene.



Ikke bruk sterke løsemidler som alkohol, tynner, benzen eller andre kjemikalier på eller i nærheten av den bærbare PC-en.



Ikke plasser gjenstander oppå den bærbare PC-en.



Ikke utsett den bærbare PC-en for sterke magnetiske eller elektriske felter.



Ikke bruk den bærbare PC-en i nærheten av eller utsett den for væsker, regn eller fuktighet.



Ikke utsett den bærbare PC-en for et støvete miljø.



Ikke bruk den bærbare PC-en din nær gasslekkasjer.



Ikke plasser aktive elektroniske enheter nær den bærbare PC-en for å unngå elektromagnetisk bølgeforstyrrelse på skjermpanelet.



Ikke bruk denne bærbare PC-en til å generere kryptovaluta (det krever enorme mengder strøm og tid til å få konvertibel virtuell valuta) og/eller relaterte aktiviteter.

## Riktig deponering



IKKE kast Bærbare PC'en i kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

# Informasjon om batterisikkerhet

## Beskyttelse av batteriet

- Hvis du lader batteriet ofte med høy spenning, kan det forkorte levetiden. For å beskytte batteriet kan systemet stoppe ladingen når det er ladet opp til mellom 90 % og 100 %.

---

**MERK:** Nivået der batteriet gjenopptar ladingen, er vanligvis satt til mellom 90 og 99 %. Den faktiske verdien varierer fra modell til modell.

---

- Hvis et batteri lades eller oppbevares i høye omgivelsestemperaturer, kan det føre til permanent skade på batterikapasiteten og forkorte batterilevetiden. Hvis batteriet er for varmt, kan systemet redusere batteriets ladekapasitet eller til og med stoppe ladingen for å beskytte batteriet.
- Batterikapasiteten kan falle selv når enheten er slått av og koblet fra strømkilden. Dette er normalt, siden systemet fremdeles trekker litt strøm fra batteriet.



## Standard batteripleie

- Hvis du ikke bruker enhet over lengre tid, må du sørge for å lade batteriet opp til 50 %. Så slår du av enheten og kobler fra strømadapteren. Lad opp batteristrømmen til 50 % hver tredje måned for å unngå overutladning og forhindre skade på batteriet.
- Unngå å lade batteriet med høy spenning over lengre tid for å forlenge levetiden til batteriet. Hvis du stadig vekker enheten koblet til strøm, må du sørge for å lade ut batteriet til 50 % minst en gang annenhver uke. Du kan også justere innstillingene fra Batterihelselading i MyASUS for å forlenge batterilevetiden.
- Batteriet bør oppbevares ved temperaturer mellom 5 °C (41 °F) og 35 °C (95 °F) med batteristrøm på 50 %. Du kan også justere innstillingene fra Batterihelselading i MyASUS for å forlenge batterilevetiden.
- Ikke la batteriet ligge i fuktige omgivelser. Eksponering for fuktige omgivelser kan øke overutladingsforholdet til batteriet. Miljøer med lav temperatur kan skade kjemikaliene inne i batteriet, mens høy temperatur eller overoppheting kan føre til eksplosjonsfare.
- Ikke plasser enheten eller batteripakken i nærheten av radiatorer, peiser, ovner, varmeovner eller andre varmekilder med temperaturer over 60 °C (140 °F). Omgivelser der temperaturen er høy, kan føre til eksplosjon eller lekkasje som kan forårsake brann.




# ***Kapittel 1:***

## ***Maskinvareoppsett***

# Bli kjent med den bærbare PC-en din

## Sett forfra

**MERK:** Tastaturopsettet kan variere avhengig av region eller land.  
Utseendet sett forfra kan variere avhengig av bærbar PC-modell.

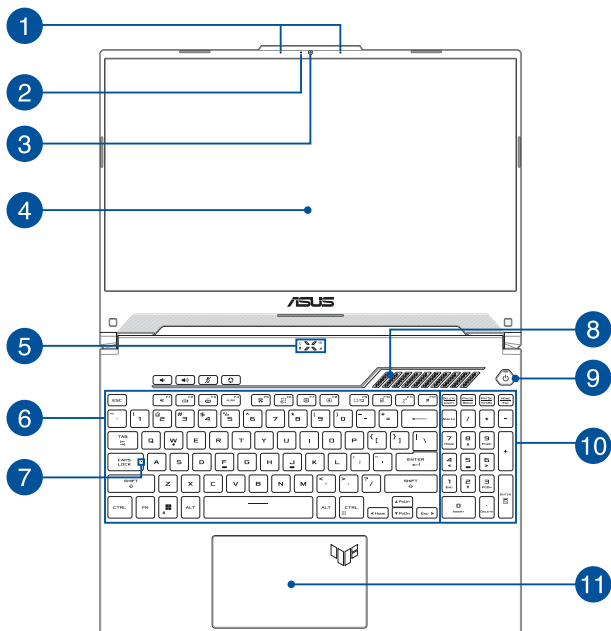

- 1 Mikrofonrekke**  
Mikrofonrekken har funksjoner som opphever ekko, undertrykker støy og benytter stråleforming for å gjenkjenne stemmer og ta opp lyd med bedre kvalitet.
- 2 Kameraindikator**  
Kameraindikatoren lyser når det innebygde kameraet er i bruk.
- 3 Kamera**  
Du kan ta bilder eller spille inn videoer ved hjelp av det innebygde kameraet på den bærbare PC-en.
- 4 Skjerm**  
Skjermen passer utmerket til å vise bilder, videoer og andre multimediafiler på den bærbare PC-en.

## 5

**Statusindikatorer**

Statusindikatorerne hjelper deg med å identifisere maskinvarestatusen til den bærbare PC-en.

**Av/på-indikator**

Av/på-indikatoren lyser når den bærbare PC-en er slått på, og blinker sakte når den bærbare PC-en er i hvilemodus.

**Batteriindikator med to farger**

LED-lampen med to farger gir en visuell indikasjon på batteriets ladestatus. Se følgende tabell for detaljer:

Farge	Status
<b>Uavbrutt hvitt</b>	Den bærbare PC-en er koblet til en strømkilde, og batteriet har 100 % strøm.
<b>Uavbrutt oransje</b>	Den bærbare PC-en er koblet til en strømkilde, batteriet lades, og batteriet har mellom 0 og 99 % strøm.
<b>Blinker oransje</b>	Den bærbare PC-en går på batteristrøm, og batterinivået er mindre enn 10 %.
<b>Lys slukket</b>	Den bærbare PC-en går på batteristrøm, og batterinivået er mellom 10 og 100 %.



#### **Indikator for diskaktivitet**

Denne indikatoren lyser når den bærbare PC-en leser/skriver til interne lagringsstasjoner.



#### **Indikator for flymodus**

Denne indikatoren lyser når flymodus er aktivert på den bærbare PC-en.

---

**MERK:** Når **Airplane mode (Flymodus)** er aktivert, deaktiveres alle trådløse nettverkstilkoblinger.

---

## 6 Tastatur

Tastaturet har QWERTY-taster i full størrelse med komfortabel tastedybde for skriving. Du kan også bruke funksjonstastene, få rask tilgang til Windows og kontrollere andre multimediafunksjoner.

---

**MERK:** Tastaturopssettet varierer avhengig av modell eller område.

---

## 7 Caps Lock-indikator

Denne indikatoren lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert. Du kan bruke Caps Lock til å skrive inn store bokstaver (som A, B, C) med tastaturet på den bærbare PC-en.

## 8 Luftventiler

Luftventilene gjør at kjølig luft kan komme inn i den bærbare PC-en.

---

**ADVARSEL!** Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer luftventilene, slik at du unngår overoppheting.

---



## 9 Av/på-knapp

Trykk på av/på-knappen for å slå den bærbare PC-en på eller av. Du kan også bruke av/på-knappen til å sette den bærbare PC-en i hvile- eller dvalemodus, samt aktivere den fra hvile- eller dvalemodus.

Dersom den bærbare PC-en ikke svarer, holder du inne av/på-knappen i minst fire (4) sekunder til den bærbare PC-en slås av.

## 10 Numerisk tastatur

Det numeriske tastaturet kan veksle mellom disse to funksjonene: tall eller piltaster.

---

**MERK:** Du kan se mer informasjon i delen *Bruke det numeriske tastaturet* i denne håndboken.

---

## 11 Styreplate

Styreplaten tillater bruk av flere samtidige bevegelser for å navigere på skjermen, slik at du får en intuitiv brukeropplevelse. Den kan også simulere funksjonene til en vanlig mus.

---

**MERK:** Du kan se mer informasjon i delen *Bruke styreplaten* i denne håndboken.

---

## Sett nedenfra

---

**MERK:** Undersiden kan se forskjellig ut avhengig av modell.


---

**ADVARSEL!** Den bærbare PC-en kan bli varm til svært varm ved bruk eller mens batteripakken lades. Den bærbare PC-en må ikke plasseres i fanget ditt eller andre deler av kroppen for å forhindre skade fra varme. Når du arbeider med den bærbare PC-en, må du ikke plassere den på overflater som kan blokkere ventilene.

---

### VIKTIG!

- Batteritiden varierer etter bruk og etter spesifikasjonene for denne bærbare PC-en. Batteripakken kan ikke demonteres.
  - Kjøp komponenter fra godkjente forhandlere for å sikre maksimal kompatibilitet og pålitelighet. Ta kontakt med et ASUS-servicesenter eller godkjent forhandler når du trenger produktservice eller hjelp til å demontere eller montere produktet på riktig måte.
- 

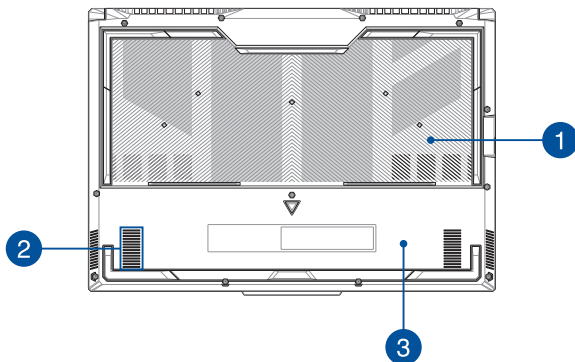

## 1 Luftventiler

Luftventilene gjør at kjølig luft kan komme inn i og varm luft komme ut av den bærbare PC-en.

---

**ADVARSEL!** Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer luftventilene, slik at du unngår overoppheting.

---

## 2 Høytalere

De innebygde høytalere gir deg lyd rett fra den bærbare PC-en. Lydfunksjonene kontrolleres av programvaren.

## 3 Deksel


Dette dekselet beskytter de reserverte plassene i den bærbare PC-en for de fjernbare modulene for SSD (M.2 2280-sporet) og minne (RAM).

---

**MERK:**

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se oppgraderingsveiledningen på det flerspråklige nettstedet her: <https://www.asus.com/support/>.
  - M.2 2280-sporet støtter ikke SSD-er som bruker M.2 SATA.
-

## Sett fra høyre

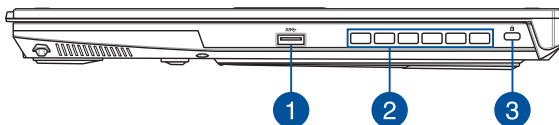

### 1 USB 3.2 Gen 1-port

USB 3.2 (universell seriebuss 3.2) Gen 1-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0.

### 2 Luftventiler (på utvalgte modeller)

Luftventilene gjør at varm luft kan komme ut av den bærbare PC-en.

---


**ADVARSEL!** Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer luftventilene, slik at du unngår overoppheting.

---

### 3 Spor for Kensington®-lås

Bruk sikkerhetssporet for Kensington®-lås til å sikre den bærbare PC-en med Kensington®-kompatible sikkerhetsprodukter.

## Sett fra venstre

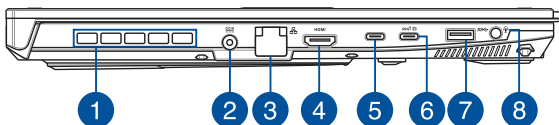

### 1 Luftventiler

Luftventilene gjør at varm luft kan komme ut av den bærbare PC-en.

---

**ADVARSEL!** Sørg for at papir, bøker, klær, kabler eller andre gjenstander ikke blokkerer luftventilene, slik at du unngår overoppheting.

---

### 2 Strøminntak

Sett den vedlagte strømadapteren inn i denne porten for å lade batteripakken og forsyne den bærbare PC-en med strøm.

---

**ADVARSEL!** Adapteren kan bli svært varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren, og hold den unna kroppen din mens den er koblet til en strømkilde.

---

---

**VIKTIG!** Du må bare bruke den vedlagte strømadapteren til å lade batteripakken og forsyne den bærbare PC-en med strøm.

---

**3**

### LAN-port

Sett nettverkskabelen inn i denne porten for å koble til et lokalt nettverk.

---

**ADVARSEL!** Denne LAN-porten støtter ikke PoE (Power over Ethernet). Hvis du kobler en PoE-enhet til en bærbar PC, kan det føre til skade på hovedkortet.

---

**4**

### HDMI-utgangsport

Du kan bruke denne porten til å koble bærbare PC-en til en annen HDMI-kompatibel enhet for fildeling eller til å utvide skjermen.

**5**

### Thunderbolt™ 4-port

Thunderbolt™ 4-porten er kompatibel med USB Type-C®-standarder og gir en overføringshastighet på opptil 40 Gbit/s for Thunderbolt™ 4-enheter. Koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm med DisplayPort, VGA, DVI eller HDMI for å oppleve høyoppløslige visningsfunksjoner med Intel® Thunderbolt™-teknologi.

---

**MERK:** Overføringshastigheten til denne porten kan variere avhengig av modellen.

---

**6**

### **Kombiport for USB 3.2 Gen 2 Type-C® / DisplayPort**

USB 3.2 Gen 2 Type-C®-porten (universal seriebuss 3.2) tilbyr en overføringshastighet på opptil 10 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0. Bruk en USB Type-C®-adapter til å koble den bærbare PC-en til en ekstern skjerm.

---

**MERK:** Overføringshastigheten til denne porten kan variere avhengig av modellen.

---

**7**

### **USB 3.2 Gen 1-port**

USB 3.2 (universell seriebuss 3.2) Gen 1-porten gir en overføringshastighet på opptil 5 Gbit/s og er bakoverkompatibel med USB 2.0.

**8**

### **Kontakt for hodetelefon/hodesett/mikrofon**

Denne porten lar deg koble til høyttalere med forsterker eller hodetelefoner. Du kan også koble til et eksternt hodesett eller en ekstern mikrofon via denne porten.





## ***Kapittel 2: Bruke den bærbare PC-en***

# Kom i gang

## Lade den bærbare PC-en

- A. Koble AC-strømledningen til AC/DC-adapteren.
- B. Koble likestrømskontakten til inngangsporten på den bærbare PC-en.
- C. Koble AC-strømadapteren til en 100–240 V-strømkilde.




Lad den bærbare PC-en i **3 timer** før du bruker den i batterimodus for første gang.

---

**MERK:** Strømadapteren kan variere i utseende avhengig av modell og region.

---

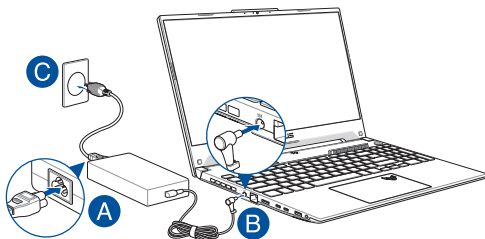

---

### VIKTIG!

Informasjon om strømadapter:

- Inngangsspenning: 100–240 Vac
  - Inngangsfrekvens: 50–60 Hz
  - Kapasitet utgangsstrøm: 7,5 A (150 W) / 10 A (200 W) / 12 A (240 W)
  - Kapasitet utgangsspenning: 20 V
-

---

## **VIKTIG!**

- Finn kapasitetsetiketten for inngang/utgang på den bærbare PC-en, og kontroller at den samsvarer med informasjonen om inngangs-/utgangskapasitet på strømadapteren. Noen bærbare PC-modeller kan ha flere kapasiteter for utgangsstrøm basert på tilgjengelig SKU.
- Kontroller at den bærbare PC-en er koblet til strømadapteren før du slår den på for første gang. Plugg alltid strømledningen inn i en veggkontakt uten bruk av skjøteledninger. For din egen sikkerhet må du bare koble denne enheten til en jordet stikkontakt.
- Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av den bærbare PC-en.
- Hvis du vil koble den bærbare PC-en fra hovedstrømforsyningen, kobler du den bærbare PC-en fra stikkontakten.


---

## **ADVARSEL!**

Les følgende forholdsregler for batteriet i den bærbare PC-en:

- Kun ASUS-autoriserte teknikere skal fjerne batteriet inne i enheten (dette gjelder bare for batteri som ikke kan fjernes).
- Batteriet som brukes i denne enheten, kan utgjøre en fare for brann eller kjemisk forbrenning hvis den fjernes eller demonteres.
- Følg varseletikettene for din personlige sikkerhet.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Ikke kast den i ild.
- Prøv aldri å kortslutte batteriet i den bærbare PC-en.
- Prøv aldri å demontere batteriet og sette det sammen igjen (bare for batteri som ikke kan fjernes).
- Avslutt bruken hvis det oppdages lekkasje.
- Batteriet og dets komponenter må resirkuleres eller kastes på riktig måte.
- Oppbevar batteriet og andre små komponenter utilgjengelig for barn.

## Løft for å åpne skjermpanelet

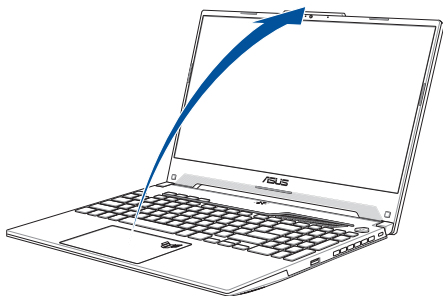


---

**MERK:** For å forbedre varmespredning anbefaler vi at du løfter skjermpanelet minst 60 grader under bruk.

---

## Trykk på av/på-knappen

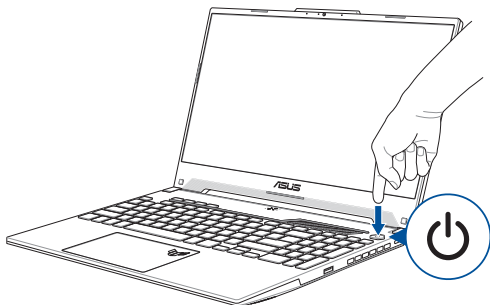


## Bruk av styreplaten


### Bevegelse av pekeren

Du kan trykke hvor som helst på styreplaten for å aktivere pekeren, og deretter skyve fingeren på styreflaten for å bevege pekeren på skjermen.


#### Skyv horisontalt

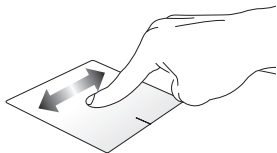

#### Skyv vertikalt

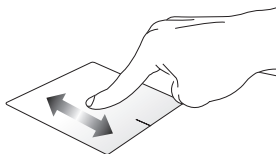

#### Skyv diagonalt

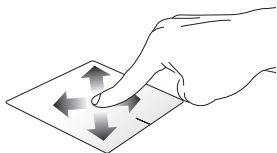

## Bevegelser med én finger

### Trykk/dobbeltrykk



- Trykk på en app for å velge den.
- Dobbeltrykk på en app for å starte den.

### Dra og slipp



Dobbeltrykk på et element, og skyv deretter den samme fingeren uten å løfte den fra styreplaten. For å slippe elementet på det nye stedet må du løfte fingeren fra styreplaten.

## Venstreklikk



## Høyreklikk



- Klikk på en app for å velge den.
  - Dobbeltklikk på en app for å starte den.
- Klikk på denne knappen for å åpne høyreklikkmenyen.


---

**MERK:** Områdene innenfor den stiplede linjen representerer plasseringene av venstre museknapp og høyre museknapp på styreflaten.

---


## Bevegelser med to fingre

### Trykk

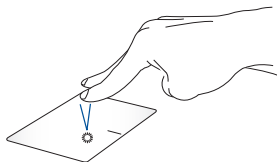

Trykk med to fingre på styreflaten for å simulere høyreklikkfunksjonen.

### **Rulling med to fingre (opp/ned)**

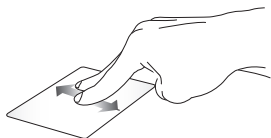

Skyv to fingre for å rulle opp eller ned.

### **Rulling med to fingre (venstre/høyre)**




Skyv to fingre for å rulle mot venstre eller høyre.

### **Zoom ut**



Før de to fingrene sammen på styreplaten.

### **Zoom inn**

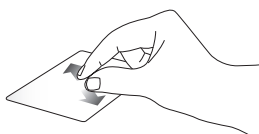

Før de to fingrene fra hverandre på styreplaten.



## Dra og slipp



Velg et element, trykk og hold inn den venstre knappen. Bruk den andre fingeren til å skyve på styreplaten for å dra elementet, og løft fingeren av knappen for å slippe elementet.

## Bevegelser med tre fingre

### Trykk



Trykk med tre fingre på styreplaten for å starte funksjonen du valgte i Innstillinger.

## Sveip mot venstre / sveip mot høyre



Hvis du har åpnet flere apper, sveiper du med tre fingre mot venstre eller høyre for å veksle mellom disse appene.

## Sveip opp



## Sveip ned



Sveip opp for å se en oversikt over alle appene som er åpne.

Sveip ned for å vise skrivebordet.

## Bevegelser med fire fingre

### Trykk



Trykk med fire fingre på styreplaten for å starte funksjonen du valgte i Innstillinger.

# Bruk av tastaturet

## Funksjonstaster

Funksjonstastene på den bærbare PC-ens tastatur kan utløse følgende kommandoer:



Slår høyttaleren på eller av




Reduserer lysstyrken for bakgrunnsbelyst tastatur



Øker lysstyrken for bakgrunnsbelyst tastatur



Veksler Aura-lyseffekt



Slår viftefunksjonen av eller på



Aktiverer skjermbildeverktøy



Reduserer lysstyrken for skjermen



Øker lysstyrken for skjermen



Skifter visningsmodus

---

**MERK:** Kontroller at den andre skjermen er koblet til den bærbare PC-en.

---



Aktiverer eller deaktiverer styreplaten



Setter den bærbare pc-en i **Sleep mode (hvilemodus)**



Skrur **Airplane mode (flymodus)** av eller på

---

**MERK:** når den er aktivert, vil **Airplane mode (flymodusen)** deaktivere all trådløs nettverkskobling.

---



Viser rullegardinmenyen



Simulerer page up-tasten



Simulerer page down-tasten



Simulerer home-tasten



Simulerer end-tasten



Aktiverer eller deaktiverer låsing av Windows-tasten



Reduserer høyttalervolumet



Øker høyttalervolumet



Slår mikrofonen på eller av



Åpner ARMOURY CRATE-programmet

## Windows-taster

Det finnes to spesielle Windows-taster på tastaturet for den bærbare PC-en som brukes som vist under:



Launching the Start menu (start av startmenyen)



Viser rullegardinmenyen\*


*\* På utvalgte modeller*

## Numerisk tastatur

**MERK:** Utformingen av det numeriske tastaturet kan variere mellom modeller eller områder, men bruken er uforandret.

Et numerisk tastatur er tilgjengelig på enkelte modeller. Du kan bruke dette tastaturet for tallinntasting eller som piltaster.



Trykk på  for å veksle mellom bruk av tastaturet som talltaster eller som piltaster.







## ***Kapittel 3:*** ***Arbeid med Windows***

## Starter for første gang

Når du starter den bærbare PC-en for første gang, vises det en rekke skjermbilder som veileder deg i konfigureringen av Windows-operativsystemet.

Slik starter du den bærbare PC-en for første gang:

1. Trykk på av/på-knappen på den bærbare PC-en. Vent noen minutter til oppsettskjermen vises.
2. Fra oppsettskjermen velger du region og et språk som skal brukes på den bærbare PC-en.
3. Les lisensavtalen nøye. Velg **Accept (godta)**.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere følgende basiselementer:
  - Personalize (tilpass)
  - Get online (gå online)
  - Settings (innstillinger)
  - Your account (din konto)
5. Etter konfigurering av basiselementene fortsetter Windows med å installere appene og foretrukne innstillinger. Forsikre deg om at den bærbare PC-en er slått på under oppsettsprosessen.
6. Når oppsettsprosessen er fullført, vises skrivebordet.

---

**MERK:** Skjermbildene i dette kapitlet er kun for referanse.


---

## Start menu (startmenyen)

Start menu (startmenyen) er hovedporten til programmene, Windows-appene, mapper og innstillinger på den bærbare PC-en.

Endre kontoinnstillinger, lås eller logg ut av kontoen din

Start en app fra Start menu (startmenyen)

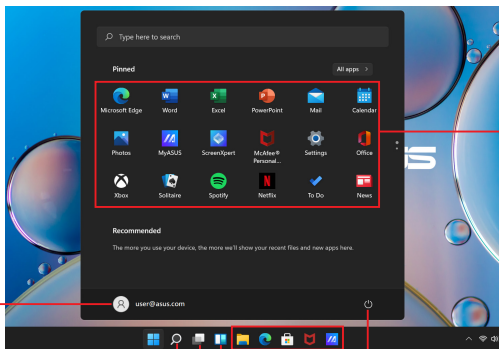

Åpne Start menu (startmenyen)

Åpne Search (søk)

Start Task view (oppgavevisning)

Start Widgets

Shut down (avslutt), Restart (start på nytt) eller sett den bærbare PC-en i Sleep (hvilemodus)


Start en app fra oppgavelinjen

Du kan bruke startmenyen til å utføre disse vanlige aktivitetene:

- starte programmer eller Windows-apper
- åpne vanlige programmer eller Windows-apper
- justere innstillinger for den bærbare PC-en
- få hjelp med Windows-operativsystemet
- slå av den bærbare PC-en
- logg av Windows eller veksle til en annen brukerkonto

## Start av Start menu (startmenyen)



Plasser musepekeren over startsymbolet  på skrivebordet, og klikk på det.



Trykk på Windows-logotasten  på tastaturet.


## Åpne programmer fra Start menu (startmenyen)

Et av de vanligste bruksområdene av startmenyen er å åpne programmer som er installert på den bærbare PC-en.



Plasser musepekeren over programmet og klikk for å starte den.



Bruk piltastene til å bla gjennom programmene. Trykk på  for å starte den.

---

**MERK:** Velg **Alle apper** for å vise en fullstendig liste over programmer og mapper på den bærbare PC-en i alfabetisk rekkefølge.

---

# Windows-apper

Dette er apper som er festet til startmenyen og vises i ruteformat for enkel tilgang.

---

**MERK:** Noen Windows-apper krever at du logger deg på Microsoft-kontoen din før de starter helt.

---



## Arbeid med Windows-apper

### Starte Windows-apper fra startmenyen



Plasser musepekeren over appen og klikk for å starte den.



Bruk piltastene til å bla gjennom appene. Trykk på



for å starte en app.

## Tilpasning av Windows-apper

Du kan flytte, løsne eller feste apper til oppgavelinjen fra startmenyen ved å følge disse trinnene:

### Flytting av apper



Plasser musepekeren over appen, og dra og slipp appen til et nytt sted.

### Løsning av apper



Plasser musepekeren over appen og høyreklikk på den, og klikk deretter på **Unpin from Start (løsne fra start)**.



Bruk piltastene til å navigere til appen.

Trykk på  eller  +  (på valgte modeller)

og velg deretter **Unpin from Start (løsne fra start)**.

## Festing av apper til oppgavelinjen



Plasser musepekeren over appen og høyreklikk på den, og klikk deretter på **Pin to taskbar (fest til oppgavelinjen)**.



Bruk piltastene til å navigere til appen.

Trykk på  eller  +  (på valgte modeller)

og velg deretter **Pin to taskbar (fest til oppgavelinjen)**.

## Festing av flere apper til startmenyen




Fra **Alle apper** plasserer du musepekeren over appen du vil legge til i startmenyen, høyreklikker på den og klikker deretter på **Pin to Start (fest til start)**.



Fra **Alle apper** trykker du på  eller  +  (på valgte modeller) på appen du vil legge til i startmenyen, og velger deretter **Pin to Start (fest til start)**.


## Task view (oppgavevisning)

Veksle raskt mellom åpne apper og programmer ved hjelp av funksjonen Task view (oppgavevisning). Du kan også bruke Task view (oppgavevisning) for å veksle mellom skrivebord.

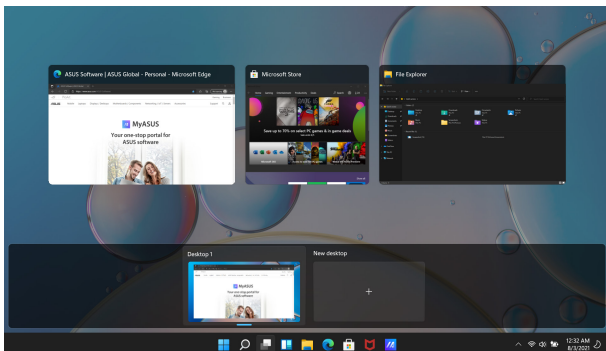

### Åpne Task view (oppgavevisning)



Plasser musepekeren over -symbolet i oppgavelinjen og klikk på det.




Trykk på  +  på tastaturet.



# Widgets

Du kan åpne Widgets for rask tilgang til viktig informasjon.

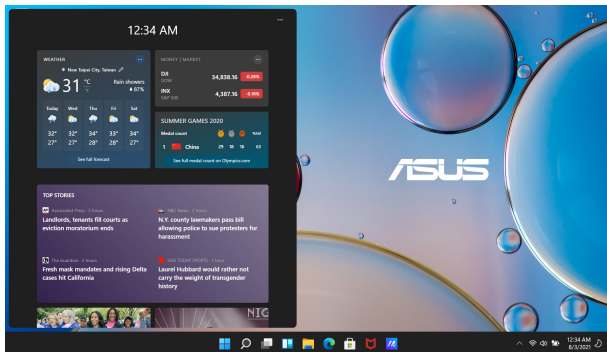

## Åpning av Widgets



Plasser musepekeren over -symbolet i oppgavelinjen og klikk på det.



Trykk på  +  på tastaturet.



## Tilpasning av widgets



Klikk/trykk på ●●●-symbolet og velg deretter **Manage interests (administrer interesser)** for å endre innholdet som vises i widgets.

## Snap-funksjon

Snap-funksjonen viser apper ved siden av hverandre slik at du kan jobbe eller veksle mellom apper.



## Snap-hotspots

Du kan dra og slippe apper til hotspots for å snappe dem på plass.




## Bruk av snap



1. Åpne appen du vil snappe.
2. Dra tittellinjen for appen og slipp appen på kanten av skjermen for å snappe den.
3. Åpne en annen app og gjenta trinnene over for å snappe en annen app.



1. Åpne appen du vil snappe.
2. Trykk inn og hold -tasten, og bruk deretter piltastene til å snappe appen.
3. Åpne en annen app og gjenta trinnene over for å snappe en annen app.

## Action Center (handlingscenter)

Action Center (handlingscenter) konsoliderer varsler fra apper og presenterer et enkelt sted hvor du kan samhandle med dem. Den har også en veldig nyttig hurtighandlingsdel.





## Start av Quick Actions (hurtighandlinger)



Plasser musepekeren over statussymbolene på oppgavelinjen, og klikk på den.



Trykk på  +  på tastaturet.



## Åpning av varsler



Plasser musepekeren over datoen og klokkeslettet på oppgavelinjen, og klikk på den.



Trykk på  +  på tastaturet.


## Innstilling av OLED-skjermen

For å få mest mulig ut av OLED-skjermen (på utvalgte modeller) finnes det flere innstillinger som anbefales av oss. Disse innstillingene bidrar til å optimere den visuelle opplevelsen, maksimere batterilevetiden og forlenge levetiden til din bærbare PC fra ASUS.

## Innstilling av Dark Mode (mørk modus)

Dark Mode er aktivert som standard. Slik kontrollerer eller justerer du innstillingene:

1. Åpne Start menu (startmenyen).
2. Klikk/trykk på **Settings (innstillinger)** og velg **Personalization (tilpasning)**.

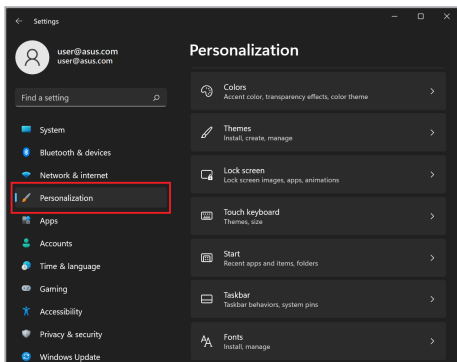

### 3. Velg **Colors (farger)**-fanen for å vise alternativene.







## Utkobling av skjermen når den ikke er i bruk

Sørg for at skjermen slås av automatisk når den ikke er i bruk. Slik kontrollerer eller justerer du innstillingene:

1. Åpne Start menu (startmenyen).
2. Klikk/trykk på **Settings (innstillinger)** og velg **System**.




3. Velg fanen **Power & battery (strøm og batteri)** for å vise alternativene.

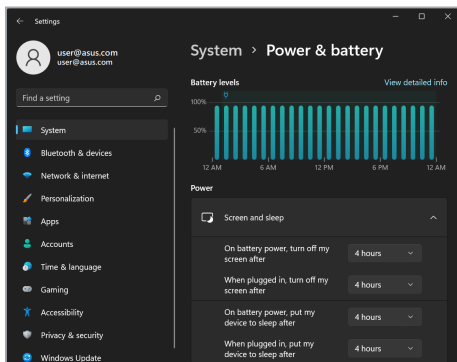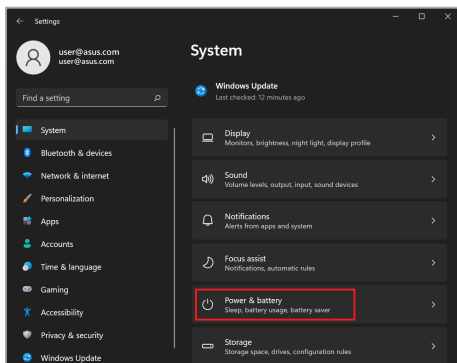



## Justering av lysstyrke for skjermen

Det anbefales å aktivere en animert skjermssparer for mørk bakgrunn og unngå å sette OLED-skjermen på maksimal lydstyrke for å forlenge OLED-skjermens levetid. Slik kontrollerer eller justerer du innstillingene:

1. Åpne Start menu (startmenyen).
2. Klikk/trykk på **Settings (innstillinger)** og velg **Personalization (tilpasning)**.

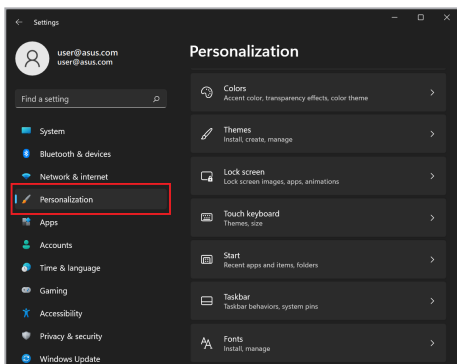


3. Velg fanen **Lock screen (lås skjerm)** og velg deretter **Screen saver (skjermsparer)** for å vise alternativene.

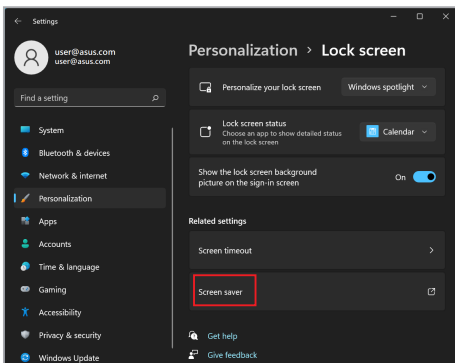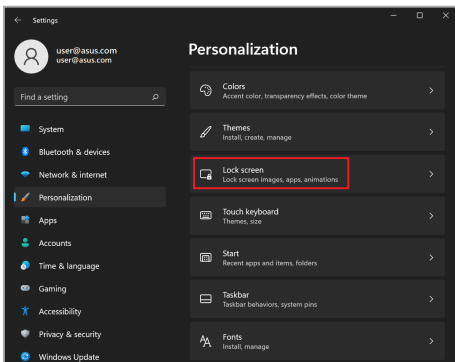



## Skjul oppgavelinjen automatisk

For å unngå å vise oppgavelinjen på OLED-skjermen over lengre tid må du sørge for at oppgavelinjen skjules automatisk. Slik justerer du innstillingene:

1. Åpne Start menu (startmenyen).
2. Klikk/trykk på **Settings (innstillinger)** og velg **Personalization (tilpasning)**.

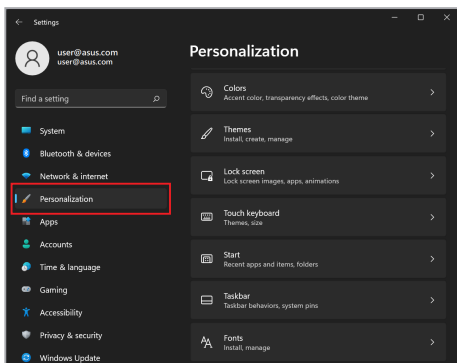

3. Velg fanen **Taskbar (oppgavelinje)** og aktiver deretter **Automatically hide the taskbar (skjul oppgavelinjen automatisk)**.

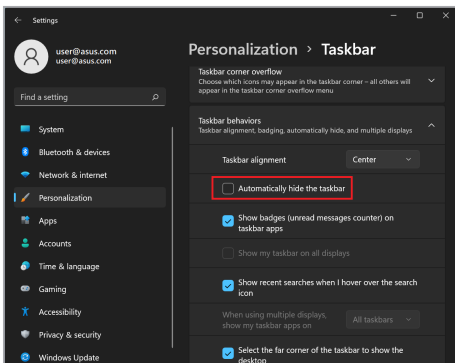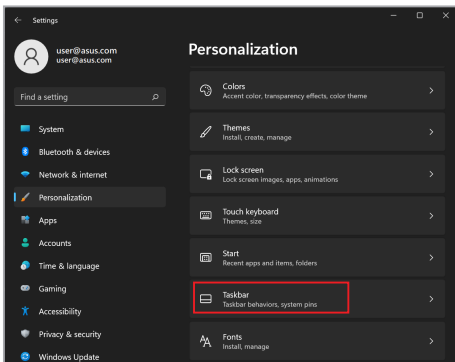

## Innstilling av Dark Mode i Microsoft Office

1. Start et Microsoft Office-program og klikk/trykk deretter på **File (fil) > Account (konto)**.
2. Velg **Dark Gray (mørkgrå)** under **Office Theme (kontortema)**. Temaet vil bli brukt for alle Microsoft-programmer.

## Andre hurtigtaster

Ved hjelp av tastaturet kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg med å starte programmer og navigere i Windows.



Åpner **Start menu (startmenyen)**



Åpner **Action Center (handlingscenter)**



Åpner skrivebordet



Åpner **File Explorer (filutforsker)**



Åpner **Settings (innstillinger)**



Åpner panelet **Connect (koble til)**



Aktiverer låseskjermen



Minimerer alle aktive vinduer





Åpner **Search (søk)**



Åpner **Project (prosjekt)**-panelet



Åpner **Run (kjør)**-vinduet



Åpner **Accessibility (tilgjengelighet)**



Åpner kontekstmenyen for startknappen



Åpner forstørrelsessymbolet og zoomer inn på skjermen



Zoomer ut skjermen

# Koble til trådløse nettverk

## Wi-Fi

Få tilgang til e-post, surf på internett og del programmer via sosiale nettverk ved hjelp av Wi-Fi-forbindelsen for den bærbare PC-en.

---

**VIKTIG! Airplane mode (flymodus)** deaktiverer denne funksjonen. Sørg for at **Airplane mode (flymodus)** er slått av før du aktiverer Wi-Fi-tilkoblingen til din bærbare PC.

---

## Kobler til Wi-Fi

Koble den bærbare PC-en til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av følgende trinn:



1. Åpne **Action Center (handlingscenter)** fra oppgavelinjen.
2. Klikk/trykk på **Wi-Fi**-symbolet for å aktivere Wi-Fi.
3. Velg et tilgangspunkt fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-tilkoblinger.
4. Velg **Connect (koble til)** for å starte nettverkstilkoblingen.

---

**MERK:** Du kan bli bedt om å skrive inn en sikkerhetskode for å aktivere Wi-Fi-tilkoblingen.

---

## Bluetooth

Bruk Bluetooth for å forenkle trådløse dataoverføringer med andre Bluetooth-aktiverede enheter.

---

**VIKTIG! Airplane mode (flymodus)** deaktiverer denne funksjonen. Sørg for at **Airplane mode (flymodus)** er slått av før du aktiverer Bluetooth-tilkoblingen for din bærbare PC.

---

### Paring med andre Bluetooth-aktiverede enheter

Du må pare den bærbare PC-en med andre Bluetooth-aktiverede enheter for å aktivere dataoverføringer. Koble til enhetene ved hjelp av følgende trinn:



1. Åpne **Settings (innstillinger)** fra startmenyen.
2. Velg **Bluetooth & devices (Bluetooth og enheter)** > **Add device (legg til enhet)** for å søke etter Bluetooth-kompatible enheter.
3. Velg en enhet fra listen for å pare den bærbare PC-en med enheten.

---

**MERK:** For noen Bluetooth-kompatible enheter kan du bli bedt om å taste inn passordet for den bærbare PC-en.

---

## Airplane Mode (flymodus)

Airplane Mode (flymodus) deaktiverer trådløs kommunikasjon slik at du kan bruke den bærbare PC-en din trygt mens du flyr.

---

**MERK:** Kontakt flyselskapet for å lære om relaterte flytjenester som kan brukes og restriksjoner som må følges når du bruker den bærbare PC-en under flyging.

---

### Slå Airplane mode (flymodus) på/av



1. Åpne **Action Center (handlingscenter)** fra oppgavelinjen.
2. Klikk/trykk på **Airplane mode (flymodus)**-symbolet for å aktivere eller deaktivere flymodus.

## Tilkobling til kablede nettverk

Du kan også koble til kablede nettverk, for eksempel lokale nettverk og bredbåndsforbindelse via LAN-porten på den bærbare PC-en.

---

**MERK:** Kontakt internettleverandøren (ISP) for detaljert informasjon eller nettverksadministratoren for å få hjelp til å konfigurere internettforbindelsen.

---

Se følgende prosedyrer for å konfigurere innstillingene.

---

**VIKTIG!** Sørg for at det er koblet til en nettverkskabel mellom den LAN-porten på den bærbare PC-en og et lokalt nettverk før du utfører følgende handlinger.

---

## Konfigurering av en dynamisk IP/PPPoE-nettverkstilkobling



1. Åpne **Settings (innstillinger)**.
2. Velg **Network & internet (nettverk og internett)**.
3. Velg **Dial-up > Network and Sharing Center (oppringing > nettverks- og delingssenter)**.
4. Velg LAN og deretter **Properties (egenskaper)**.
5. Velg **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internettprotokoll versjon 4 (TCP/IPv4))** og deretter **Properties (egenskaper)**.
6. Velg **Obtain an IP address automatically (få IP-adresse automatisk)** og deretter **OK**.

---

**MERK:** Fortsett til de neste trinnene hvis du bruker en PPPoE-tilkobling.

---

7. Gå tilbake til vinduet **Network and Sharing Center (nettverks- og delingssenter)** og velg deretter **Set up a new connection or network (konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk)**.
8. Velg **Connect to the Internet (koble til internett)** og deretter **Next (neste)**.
9. Velg **Broadband (PPPoE) (bredbånd PPPoE)**.
10. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn og velg **Connect (koble til)**.
11. Velg **Close (lukk)** for å avslutte konfigurasjonen.
12. Klikk/trykk på statussymbolene på oppgavelinjen og velg tilkoblingen du nettopp opprettet.
13. Skriv inn brukernavn og passord og velg **Connect (koble til)** for å starte tilkoblingen til internett.

## Konfigurering av en statisk IP-nettverkstilkobling





1. Gjenta trinn 1 til 5 under *Konfigurering av dynamisk IP/PPPoE-nettverkstilkobling*.
2. Velg **Use the following IP address (bruk følgende IP-adresse)**.
3. Skriv inn IP-adresse, nettverksmaske og standard systemport fra tjenesteleverandøren.
4. Ved behov kan du også skrive foretrukket DNS-serveradressen og alternativ DNS-serveradresse og deretter velge **OK**.



## Slå av den bærbare PC-en

Du kan slå av den bærbare PC-en ved å utføre en av følgende prosedyrer:



- Åpne startmenyen og velg deretter  > **Shut down (avslutt)** for å gjennomføre en normal avslutning.
- Velg fra innloggingskjermen  > **Shut down (avslutt)**.





- Trykk på  +  for å starte Avslutt Windows (Avslutt Windows). Velg **Shut down (avslutt)** fra rullegardinlisten og velg deretter **OK**.
- Dersom den bærbare PC-en ikke svarer, trykker du inn av/på-knappen i minst fire (4) sekunder til den bærbare PC-en slås av.



## Sette den bærbare PC-en i hvilemodus

Slik setter du den bærbare PC-en i hvilemodus:



- Åpne startmenyen og velg deretter  > **Sleep (hvilemodus)** for å sette den bærbare PC-en i hvilemodus.
- Fra innloggingskjermen velger du  > **Sleep (hvilemodus)**.



Trykk på  +  for å starte Avslutt Windows (Avslutt Windows). Velg **Sleep (hvilemodus)** fra rullegardinlisten og velg deretter **OK**.

---

**MERK:** Du kan også sette den bærbare PC-en i hvilemodus ved å trykke på av/på-knappen én gang.

---



# Sette den bærbare PC-en i laveste strømmodus

Slik setter du den bærbare PC-en i laveste strømmodus:

1. Aktiver rask oppstart.



Høyreklikk på Start-ikonet i Windows > velg **Run (Kjør)** > skriv inn: **powercfg.cpl** > klikk på **OK** > **Choose what the power buttons do (Velg hva strømknappene gjør)** > **Change settings that are currently unavailable (Endre innstillinger som for øyeblikket ikke er tilgjengelige)** > huk av for **Turn on fast startup (recommended) (Slå på rask oppstart (anbefales))** > klikk på **Save changes (Lagre endringer)**.

2. Slå av den bærbare PC-en.



- Åpne startmenyen, velg strømsymbolet og velg deretter **Shut down (avslutt)** for å foreta en normal avslutning.
- Fra innloggings skjermen velger du på/av-symbolet før du velger **Shut down (avslutt)**.



- Trykk på  +  for å åpne Shut Down Windows (Avslutt Windows). Velg **Shut down (avslutt)** fra rullegardinlisten og velg deretter **OK**.
- Dersom den bærbare PC-en ikke svarer, trykker du inn av/på-knappen i minst fire (4) sekunder til den bærbare PC-en slås av.



## ***Kapittel 4:***

### ***Selvtest ved påslåing (POST)***

## Selvtest ved påslåing (POST)

POST (Power-On Self-Test) er en serie med programvarestyrte diagnostiske tester som kjøres når du slår på den bærbare PC-en eller starter den på nytt. Programvaren som styrer POST er installert som en permanent del av den bærbare PC-ens arkitektur.

## Bruk av POST for tilgang til BIOS og feilsøking

Under POST kan du få tilgang til BIOS-innstillingene eller kjøre feilsøkingsalternativer ved hjelp av funksjonstastene på den bærbare PC-en. Se følgende informasjon for flere detaljer.

### BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) lagrer de systemmaskinvareinnstillingene som er nødvendige for oppstart av systemet på den bærbare PC-en.

Standard BIOS-innstillinger gjelder for de fleste betingelser på din bærbare PC. Ikke endre standardinnstillingene for BIOS bortsett fra under følgende omstendigheter:

- En feilmelding vises på skjermen under systemoppstart og ber deg om å kjøre BIOS-oppsettet.
- Du har installert en ny systemkomponent som krever ytterligere BIOS-innstillinger eller oppdateringer.

---

**ADVARSEL!** Bruk av feil BIOS-innstillinger kan føre til ustabil system eller oppstartsfeil. Vi anbefaler på det sterkeste at du bare endrer BIOS-innstillingene med hjelp fra kvalifisert servicepersonell.

---

## Tilgang til BIOS

Start den bærbare PC-en på nytt, og trykk deretter på  under POST.

## Gjenoppretting av systemet

Ved å bruke gjenopprettingsalternativer på din bærbare PC kan du gjenopprette systemet til opprinnelig tilstand eller bare oppdatere innstillingene for å forbedre ytelsen.

---

### VIKTIG!

- Ta sikkerhetskopi av alle datafiler før du gjør gjennomfører et gjenopprettingsalternativ på den bærbare PC-en.
  - Noter viktige tilpassede innstillinger som f.eks. nettverksinnstillinger, brukernavn og passord for å unngå tap av data.
  - Kontroller at den bærbare PC-en er koblet til en strømkilde før du tilbakestiller systemet.
- 

Windows lar deg gjennomføre ett av følgende alternativer for gjenoppretting:

- **Keep my files (behold filene mine)** – Med dette alternativet kan du oppdatere den bærbare PC-en uten at det påvirker personlige filer (bilder, musikk, videoer, dokumenter).

Ved å bruke dette alternativet kan du gjenopprette den bærbare PC-en til standardinnstillingene og slette andre installerte apper.


- **Remove everything (fjern alt)** – Dette alternativet tilbakestiller den bærbare PC-en til fabrikkinnstillingene. Du må sikkerhetskopiere dataene dine før du gjennomfører dette alternativet.

- **Advanced startup (avansert oppstart)** – Ved å bruke dette alternativet kan du utføre andre avanserte gjenopprettingsalternativer på din bærbare PC, for eksempel:
  - Bruk av en USB-stasjon, nettverkstilkobling eller Windows gjenopprettings-DVD for å starte den bærbare PC-en.
  - Ved hjelp av **Troubleshoot (feilsøk)** for å aktivere noen av disse avanserte gjenopprettingsalternativene: Oppstartsreparasjon, Avinstaller oppdateringer, Oppstartsinstillinger, UEFI-fastvareinnstillinger, Kommandoforespørsel, Gjenoppretting av systemet og Gjenoppretting av systembilde.


## Utføring av gjenopprettingsalternativ

Se trinnene under hvis du vil ha tilgang til og bruke noen av de tilgjengelige gjenopprettingsalternativene for din bærbare PC.

1. Åpne **Settings (innstillinger)** og velg **System > Recovery (gjenoppretting)**.

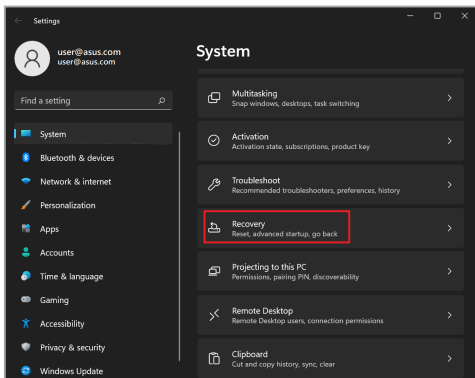

## 2. Velg gjenopprettingsalternativet du vil utføre.

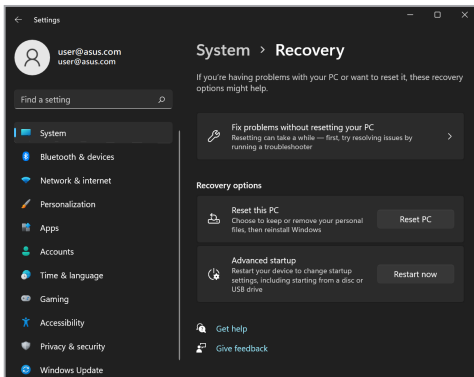





## ***Tips og ofte stilte spørsmål (OSS)***

## Nyttige tips for den bærbare PC-en

Her er noen nyttige tips som du kan følge for å få mest mulig nytte av den bærbare PC-en, opprettholde systemets ytelse og sørge for at alle data er sikret:

- Oppdater Windows med jevne mellomrom for å sikre at programmene har de nyeste sikkerhetsinnstillingene.
- Oppdater MyASUS for å sikre at du har de nyeste innstillingene for ASUS-eksklusive programmer, drivere og verktøy.
- Bruk antivirusprogramvare for å beskytte dataene dine, og hold også denne oppdatert.
- Med mindre absolutt nødvendig, bør du avstå fra å bruke tvungen avslutning når du slår av den bærbare PC-en.
- Ta alltid sikkerhetskopi av dataene dine, og bruk en ekstern lagringsenhet til dette.
- Hvis du ikke bruker den bærbare PC-en over lengre tid, må du sørge for å lade batteriet opp til 50 %. Så slår du av den bærbare PC-en og kobler fra strømadapteren.
- Hvis du stadig vekk har den bærbare PC-en koblet til strøm, bør du sette Batterihelselading til Balansert modus i MyASUS.

- Koble fra alle eksterne enheter, og sørg for at du har følgende før du tilbakestiller den bærbare PC-en:
  - produktnøkkel for operativsystemet og andre installerte programmer
  - sikkerhetskopi
  - påloggings-ID og passord
  - tilkoblingsinformasjon for Internett
- Besøk støttesiden vår for feilsøking, og se noen av de vanligste spørsmålene på <https://www.asus.com/support>.

## Vanlige spørsmål om maskinvare

### 1. **En svart, eller noen ganger farget, prikk vises på skjermen når jeg slår på den bærbare PC-en. Hva bør jeg gjøre?**

Slike prikker kan vises på skjermen, men de påvirker ikke systemet. Hvis dette fortsetter og du merker en nedgang i systemytelsen, kan du kontakte et autorisert ASUS-servicesenter.

### 2. **Skjermen min har ujevn fargegjengivelse og lysstyrke. Hvordan kan jeg løse dette?**

Fargegjengivelsen og lysstyrken på skjermen kan påvirkes av synsvinkelen og plasseringen av den bærbare PC-en. Lysstyrken og fargetonen på den bærbare PC-en kan også variere etter modell. Du kan bruke funksjonstastene eller skjerminnstillingene i operativsystemet til å justere utseendet på skjermpanelet.

### 3. **Hvordan kan jeg maksimere PC-ens batterilevetid?**



Du kan prøve deg frem med følgende forslag:

- Bruk funksjonstastene til å justere lysstyrken på skjermen.
- Hvis du ikke bruker Wi-Fi-tilkobling, kan du sette systemet i **Flymodus**.
- Koble fra ubrukte USB-enheter.
- Lukk ubrukte programmer, særlig de som bruker for mye systemminne.

#### 4. Batteriladingsindikatoren lyser ikke. Hva er galt?


- Kontroller at strømadapteren eller batteripakken er riktig festet. Du kan også koble fra strømadapteren eller batteripakken, vente i et minutt, og koble dem til igjen til strømuttaket og den bærbare PC-en.
- Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte nærmeste ASUS-servicesenteret for å få hjelp.

#### 5. Hvorfor fungerer ikke pekeplaten?

Trykk på  +  for å aktivere pekeplaten.

#### 6. Hvorfor hører jeg ikke lyd fra høyttalerne på den bærbare PC-en når jeg spiller av lyd- og videofiler?

Du kan prøve deg frem med følgende forslag:

- Trykk på  for å skru opp høyttalervolumet.
- Sjekk om høyttalerne er slått av.
- Kontroller om en hodetelefonkontakt er koblet til den bærbare PC-en, og ta den i så fall ut.

#### 7. Hva skal jeg gjøre hvis strømadapteren til PC-en forsvinner eller batteriet slutter å fungere?

Kontakt nærmeste ASUS-servicesenter for å få hjelp.

**8. Den bærbare PC-en registrerer ikke tastetrykk riktig fordi markøren beveger seg ukontrollert. Hva bør jeg gjøre?**

Kontroller at ingenting tilfeldigvis berører eller trykker på pekeplaten mens du skriver på tastaturet. Du kan også deaktivere

pekeplaten ved å trykke på  + .

**9. Jeg har deaktivert hvilemodus, hvorfor går den bærbare PC-en allikevel i hvilemodus når jeg legger ned lokket?**

Når lokket legges ned og systemet er under høy belastning, tvinges den bærbare PC-en til å gå i hvilemodus for å forhindre overoppheting.

## Vanlige spørsmål om programvare

### 1. Når jeg slår på den bærbare PC-en, lyser strømindikatoren, men ingenting vises på skjermen. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette?

Du kan prøve deg frem med følgende forslag:

- Tving den bærbare PC-en til å slås av ved å trykke på av/på-knappen i minst fire (4) sekunder. Kontroller at strømadapteren og batteripakken er satt inn riktig, og slå deretter på den bærbare PC-en.
- Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte nærmeste ASUS-servicesenteret for å få hjelp.

### 2. Hva skal jeg gjøre når skjermen viser denne meldingen: «Fjern disketter eller andre medier. Trykk på en tast for å starte på nytt.»

Du kan prøve deg frem med følgende forslag:

- Fjern alle tilkoblede USB-enheter, og start den bærbare PC-en på nytt.
- Fjern eventuelt optiske plater fra den optiske stasjonen, og start på nytt.
- Hvis problemet vedvarer, kan det være et problem med lagringsenheten på den bærbare PC-en. Kontakt nærmeste ASUS-servicesenter for å få hjelp.

**3. Den bærbare PC-en starter langsommere enn vanlig, og operativsystemet er tregt. Hvordan kan jeg løse dette?**

Avinstaller alle programmer du nylig har installert, eller de som ikke fulgte med i operativsystempakken, og start deretter systemet på nytt.

**4. Den bærbare PC-en starter ikke. Hvordan kan jeg løse dette?**

Du kan prøve deg frem med følgende forslag:

- Koble alle tilkoblede enheter fra den bærbare PC-en, og start deretter systemet på nytt.
- Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte nærmeste ASUS-servicesenteret for å få hjelp.

**5. Hvorfor våkner ikke den bærbare PC-en opp fra hvilemodus?**

- Du må trykke på av/på-knappen for å fortsette der du slapp.
- Det kan hende at batteriet er utladet. Koble strømadapteren til den bærbare PC-en og til et strømuttak, og trykk deretter på av/på-knappen.



## ***Vedlegg***

## Juridisk informasjon

### Access Advance-patentmerknad



## Forskriftsuttalelser

### Kunngjøring om interferens fra Federal Communications Commission

Denne enheten overholder FCC-bestemmelsenes del 15. Bruken er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- Denne enheten må godta all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B, og overholder FCC-bestemmelsenes del 15. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi i form av radiofrekvenser. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til bruksanvisningen, kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan undersøkes ved å skru utstyret av og på, bør brukeren prøve å stanse interferensen ved hjelp av ett eller flere av disse tiltakene:

- Endre retning på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Spør forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

---

**ADVARSEL!** Det er påkrevd å bruke en strømledning av skjermet type for å overholde FCC-utslippsgrensene og for å forhindre interferens mot radio- og fjernsynsmottakere i nærheten. Det er viktig at man ikke bruker andre strømledninger enn den som følger med. Bruk bare skjermede kabler til å koble I/U-enheter til dette utstyret. Du advares herved om at endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve din rett til å håndtere utstyret.

---

(Gjengitt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington, DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## Merknader om UL-sikkerhet

Kreves i henhold til UL 1459, som dekker telekommunikasjonsutstyr (telefon) beregnet for elektrisk tilkobling til et telekommunikasjonsnettverk med driftsspenning til jord som ikke overstiger 200 V topp, 300 V topp-til-topp og 105 V rms og installeres eller brukes i henhold til National Electrical Code (NFPA 70).

Når du bruker modemmet i den bærbare PC-en, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade på personer, inkludert følgende:

- IKKE bruk den bærbare PC-en i nærheten av vann, for eksempel nær et badekar, servant, kjøkkenvask eller vaskekar, eller i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.
- IKKE bruk den bærbare PC-en i tordenvær. Det vil alltid være en liten risiko for elektriske støt fra lynnedslag.
- IKKE bruk den bærbare PC-en i nærheten av en gasslekkasje.

Kreves i henhold til UL 1642, som dekker primære (ikke oppladbare) og sekundære (oppladbare) litium-batterier brukt som strømkilder i produkter. Disse batteriene inneholder metallisk litium, en litium-legering eller et litium-ion, og kan bestå av en enkelt elektrokjemisk celle eller to eller flere celler som er seriekoblet, parallellkoblet eller begge deler, og som konverterer kjemisk energi til elektrisk energi gjennom en irreversibel eller reversibel kjemisk reaksjon.

- IKKE kast batteripakken fra den bærbare PC-en på et bål, da den kan eksplodere. Sjekk eventuelle spesielle avhendingsinstruksjoner som gjelder lokalt, for å redusere risikoen for personskade som følge av brann eller eksplosjon.
- IKKE bruk strømadaptere eller batterier fra andre enheter, da dette kan øke risikoen for personskade som følge av brann eller eksplosjon. Bruk kun UL-godkjente strømadaptere eller batterier som leveres av produsenten eller autoriserte forhandlere.

## Krav til strømforsyning

Elektriske produkter med strømforbruk på opptil 6 A, og som veier mer enn 3 kg, må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> eller H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## TV-merknader

Merknad til montøren av CATV-systemet – kabeldistribusjonssystemet bør jordes i samsvar med ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC), spesielt avsnitt 820,93, om jording av ytre ledende skjold på en koaksialkabel – monteringen bør omfatte festing av skjoldet på koaksialkabelen til jord ved inngangen.

## Produktmerknad for Macrovision Corporation

Dette produktet inneholder teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av metodekravene i enkelte amerikanske patenter, og andre åndsverksrettigheter som eies av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne teknologien for opphavsrettsbeskyttelse må godkjennes av Macrovision Corporation og er bare ment for hjemmebruk og annen begrenset visning, *hvis ikke annet er godkjent av Macrovision Corporation*. Reversutvikling eller demontering er forbudt.

## Forebygging av hørselstap

For å unngå mulig hørselsskade bør du ikke lytte på musikk med høyt volumnivå over lange perioder.



## Nordiske forsiktighetsregler for litium (litium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## Samsvarserklæring for produktmiljøregulering

ASUS følger det grønne designkonseptet under utforming og produksjon av produktene våre, og passer på at hvert nivå i livssyklusen til ASUS-produktet er i tråd med globale miljøforordninger. I tillegg utleverer ASUS relevant informasjon i samsvar med kravene i forordningene.

Se <http://csr.asus.com/Compliance.htm> for utlevering av informasjon i samsvar med kravene i lovgivningen ASUS overholder.

## EU REACH og artikkel 33

I overensstemmelse med rammereglene i REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) offentliggjør vi de kjemiske stoffene i produktene våre på ASUS REACH-websiden:

<http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## EU RoHS

Dette produktet samsvarer med EUs RoHS-direktivet. Du finner mer informasjon på <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.



## Merknad om belegg

---

**VIKTIG!** For å gi elektrisk isolasjon og opprettholde elektrisk sikkerhet brukes et belegg for å isolere enheten, bortsett fra i områdene der I/U-portene er plassert.

---

## Resirkulerings-/returordninger for ASUS

Resirkulerings-/returordninger for ASUS har bakgrunn i vår forpliktelse til de høyeste standarder for å beskytte miljøet. Vi tror på løsninger som gjør det mulig å resirkulere både produktene, batteriene, andre komponenter og til og med emballasjematerialet.

Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for å få detaljert informasjon om resirkulering i ulike regioner.

## Økodesigndirektivet

Den europeiske union har vedtatt en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (2009/125/EF). Spesifikke tiltak for gjennomføring er rettet mot å forbedre den miljømessige ytelsen til bestemte produkter eller på tvers av flere produkttyper. ASUS oppgir produktinformasjon på CSR-nettstedet sitt. Du finner mer informasjon på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.

## EPEAT-registrerte produkter

Viktig miljøinformasjon for ASUS EPEAT-registrerte produkter (Electronic Product Environmental Assessment Tool) er offentliggjort på <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Du finner mer informasjon om EPEAT-programmet og kjøpsveiledning på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

## Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi-bruk i båndområdet 5150–5350 Mhz skal begrenses til innendørs bruk i landene oppført i tabellen nedenfor:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

