




Keystone II telepítési útmutató

A Keystone (NFC-kulcs) révén hozzáférhet a testreszabható beállításokhoz és támogatott szolgáltatásokat indíthat el. A Keystone beállításai az Armory Crate alkalmazás segítségével módosíthatók, és az összekötés után megadott beállítások ehhez a Keystone-hoz kötődnek.



A Keystone összekötése ASUS-fiókjával

Helyezze be a Keystone-t, nyissa meg a Armory Crate alkalmazást, lépjen a főmenü **Device (Eszköz) > Keystone** elemére, majd válassza a **Bind account (Összekötés a fiókkal)** opciót. Ezen az oldalon az összekötés befejezése után elkezdheti testreszabni a Keystone beállításait.

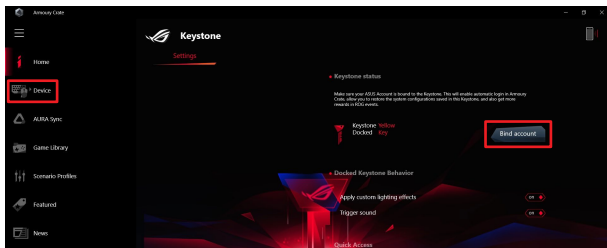

MEGJEGYZÉS: A Keystone csak ASUS-fiókkal köthető össze. Ha korábban már összekötötte a Keystone-t ASUS-fiókjával, akkor a **Bind account (Összekötés a fiókkal)** opció nem elérhető.

A Keystone testreszabása

FONTOS!

- Hordozható számítógépének csatlakoztatva kell lennie az internethez.
- A következő beállítások testreszabása előtt feltétlenül helyezze be a Keystone-t.

A dokkolt Keystone viselkedése

Kattintson az opcionális funkciók be- és kikapcsolására, amelyek akkor engedélyezhetők, ha a Keystone dokkolva van az aljzatban.

Gyors hozzáférés

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a Keystone behelyezésekor és eltávolításakor bizonyos funkciókat indítson el.


Helyezze be a Keystone-t

1. Kattintson a **off (ki)** gombra a **Insert Keystone (Keystone behelyezése)** bekapcsolásához.
2. Jelölje be az engedélyezni kívánt funkciót, majd testreszabhatja azt, ha a legördülő vagy a felugró menüből kiválasztja az opciókat.

MEGJEGYZÉS:

Mielőtt engedélyezné a **Remember my account and restore system configurations (Emlékezzen a fiókomra és állíts vissza a rendszerkonfigurációkat)** opciót, a következőket kell tennie:

1. Kösse össze a Keystone-t az ASUS-fiókjával.
2. Készítsen biztonsági másolatot rendszerprofiljáról az Armoury Crate főmenüjében a **User Center (Felhasználói központ)** menüpontba lépve > jelentkezzen be az ASUS-fiókjába > jelölje be az **Auto-Backup and Restore (Automatikus biztonsági mentés és visszaállítás)** opciót a felhasználói profil alatt.

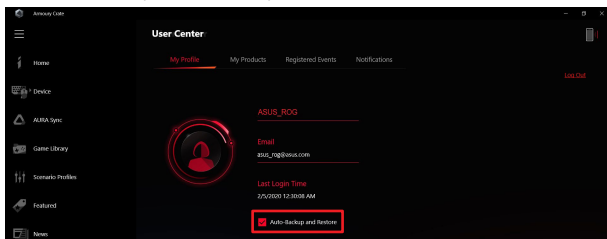

Távolítsa el a Keystone-t

1. Kattintson a **off (ki)** gombra a **Remove Keystone (Keystone eltávolítása)** bekapcsolásához.
2. Jelölje be azt a funkciót, amelyet engedélyezni szeretne.

A Shadow Drive beállítása

A Shadow Drive (Z:) egy rejtett tárhelypartíció, amelyet ASUS-fiókjával vagy engedélyezett Keystone-jával zárolhat (rejteth el), illetve oldhat fel (jeleníthet meg) (lásd a *Feloldó kulcs engedélyezése* részt). Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) oldalra, amíg eléri a Shadow Drive részt.

FONTOS!

- A Notebook PC-nek az internethez kell csatlakoznia e szolgáltatás aktiválásához.
- Győződjön meg arról, hogy korábban ASUS-tagként regisztrálta magát. További információért lépjen a <https://account.asus.com> oldalra.

Shadow Drive

Ha először használja a Shadow Drive meghajtót, válassza az **Activate Shadow Drive (Shadow Drive aktiválása)** opciót, majd az aktiválás befejezéséhez állítsa be az ASUS-fiókot jelszó-helyreállítási címként.

A Shadow Drive állapota

A Shadow Drive zárólása (elrejtése)

Válassza a **Lock (Zárolás)** opciót, ekkor az árnyékmeghajtó elrejtésre kerül.

A Shadow Drive feloldása (megjelenítése)

1. Jelölje ki az **Unlock Shadow Drive (A Shadow Drive kioldása)** elemet a zárolt állapot módosításához.
2. Írja be ASUS-fiókjának jelszavát, és válassza az **OK** gombot a Shadow Drive (Z:) feloldásához (megjelenítéséhez).

Titkosítás beállítása

MEGJEGYZÉS:

- A titkosítás funkció csak az ASUS előre telepített Windows 10 Professional kiadással rendelkező ROG modelleken érhető el.
 - A Titkosítás beállítása opció csak akkor érhető el, ha a Shadow Drive állapota Feloldva.
1. Kattintson a **off (ki)** gombra a **Encryption Setup (Titkosítási beállítások)** bekapcsolásához.
 2. Írja be a Shadow Drive titkosításához használni kívánt jelszót, majd kattintson az **Okay** gombra a beállítás befejezéséhez.

FONTOS!

- Ne felejtse el titkosítási jelszavát - adatait nem lehet helyreállítani, ha a titkosítási jelszó elveszik.
- A titkosítás és a visszafejtés sebessége az adatok méretétől és a Shadow Drive meghajtón tárolt fájlok számától függ.

Feloldó kulcs engedélyezése

MEGJEGYZÉS: A Feloldó kulcs engedélyezése funkció csak akkor érhető el, ha a Shadow Drive állapota Feloldva.

A Shadow Drive meghajtót az engedélyezett Keystone segítségével oldhatja fel (jelenítheti meg). Ha több Keystone-t szeretne használni a Shadow Drive feloldásához (megjelenítéséhez), minden egyes Keystone-t külön engedélyezni kell.

A Keystone engedélyezése a Shadow Drive feloldására (megjelenítésére)

1. Válassza az **Authorize (Engedélyezés)** opciót.
2. Írja be ASUS-fiókjának jelszavát, és válassza az **OK** gombot.
3. Válassza ki az engedélyezni kívánt Keystone-t, majd kattintson az **OK** gombra.

A Keystone Shadow Drive feloldására (megjelenítésére) vonatkozó engedélyezésének törlése

1. Válassza az **Authorize (Engedélyezés)** opciót.
2. Írja be ASUS-fiókjának jelszavát, és válassza az **OK** gombot.
3. Távolítsa el azon Keystone kijelölését, amelynek engedélyezését törölni szeretné, majd kattintson az **Okay** gombra.