


# 笔记本电脑升级

注意：请使用 PH1 螺丝刀拆卸本手册中的指定螺丝。


## 移除护盖

- 移除插槽护盖的螺丝。
- 旋松**弹簧螺丝**但并不将其从护盖上取下。
- 向上拿起护盖时，为防止对连接线造成损坏，请不要完全移除护盖并轻轻将护盖拉起，露出扩展插槽。

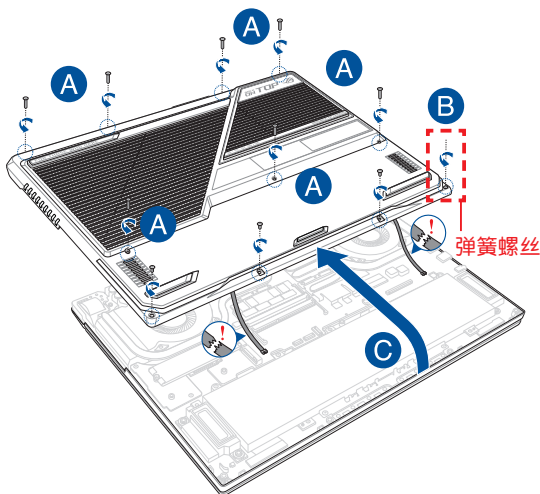

重新装回扩展插槽护盖：


- A. 对齐并重新放入扩展插槽护盖。
- B. 用之前移除的螺丝固定扩展插槽护盖。
- C. 锁紧扩展插槽**弹簧螺丝**。

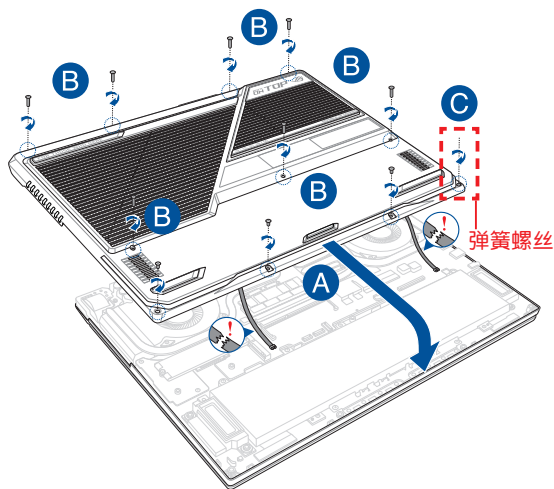

## 护盖螺丝图示

### 型号


G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

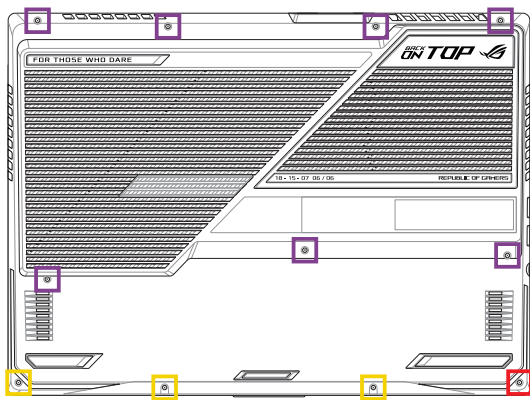

- M2.5 X 12 (7PCS)
- M2.5 X 6 (3PCS)
- M2.5 X 7 (1PC 弹簧螺丝)

## 型号

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

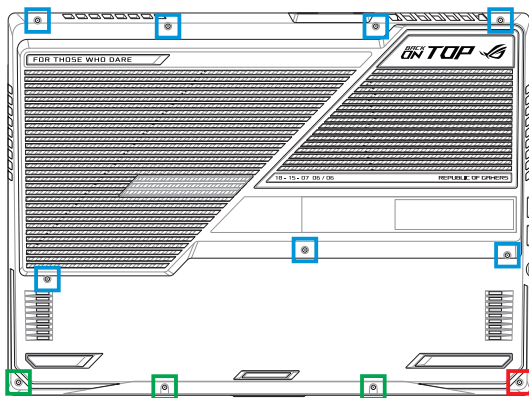

- M2.5 X 9 (7PCS)
- M2.5 X 4.5 (3PCS)
- M2.5 X 5 (1PC 弹簧螺丝)

## 安装内存（RAM）模块

安装内存（RAM）模块以扩展笔记本电脑的内存容量。请参考下列步骤为笔记本电脑安装内存模块。

---

**警告！** 在移除笔记本电脑底部的插槽护盖之前，请先移除所有外接外围设备、任何电话或通讯传输线与电源连接器（如外接电源、电池组等）。

---

**说明：** 笔记本电脑内存升级的相关信息请向华硕授权服务中心咨询。只有向华硕授权服务中心购买此笔记本电脑的扩展内存模块才能确保最佳的兼容性与可靠性。

---

**说明：**

- 笔记本电脑的底部与内存模块外观视机型而定，但内存的安装程序皆相同。
  - 建议您在专业人员协助下安装内存，您也可以向华硕授权服务中心寻求协助。
-

A. 移除插槽护盖。


---

说明：更多细节，请参考本手册“移除护盖”章节的说明。

---

B. 将内存条对齐并放入插槽中。

C. 轻轻压下内存条直到听见卡紧声响。

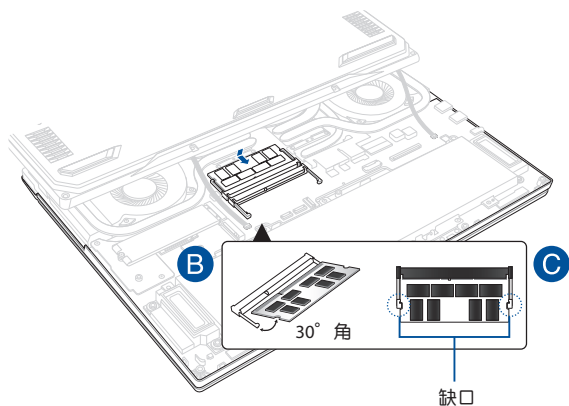

## 安装 M.2 卡

请参考下列步骤为笔记本电脑安装兼容的 M.2 卡。

---

**重要！** 请向笔记本电脑授权的服务中心购买 M.2 卡，以确保最佳的兼容性与可靠性。

---

**警告！** 在移除笔记本电脑底部的插槽护盖之前，请先移除所有外接外围设备、任何电话或通讯传输线与电源连接器（如外接电源、电池组等）。

---

说明：

- 笔记本电脑的底部与 M.2 卡外观可能会因机型不同而有差异，但是安装步骤是相同的。
  - 建议您在专业人员的协助下安装 M.2 卡，您也可以向华硕授权服务中心寻求进一步的协助。
  - M.2 2280 插槽不支持 M.2 SATA 固态硬盘。
-

- A. 取下插槽护盖。

---

说明：更多细节，请参考本手册“移除护盖”章节的说明。

---

- B. 将 M.2 卡对准并插入模块插槽。
- C. 使用随附的螺丝将 M.2 卡锁入固定。

