


Vodič za nadogradnju

NAPOMENA: Za vijke navedene u ovom priručniku koristite križni odvijač PH1.


Uklanjanje poklopca odjeljka

- A. Otpustite vijak poklopca, ali ga nemojte uklanjati s poklopca.
- B. Otpustite **Pop-open Screw (vijak za otvaranje)**, ali ga nemojte ukloniti iz poklopca.
- C. Da bi se spriječilo povlačenje i izazivanje oštećenja spojenih kabela, malo podignite poklopac da se vidi odjeljak, ali nemojte potpuno ukloniti poklopac.

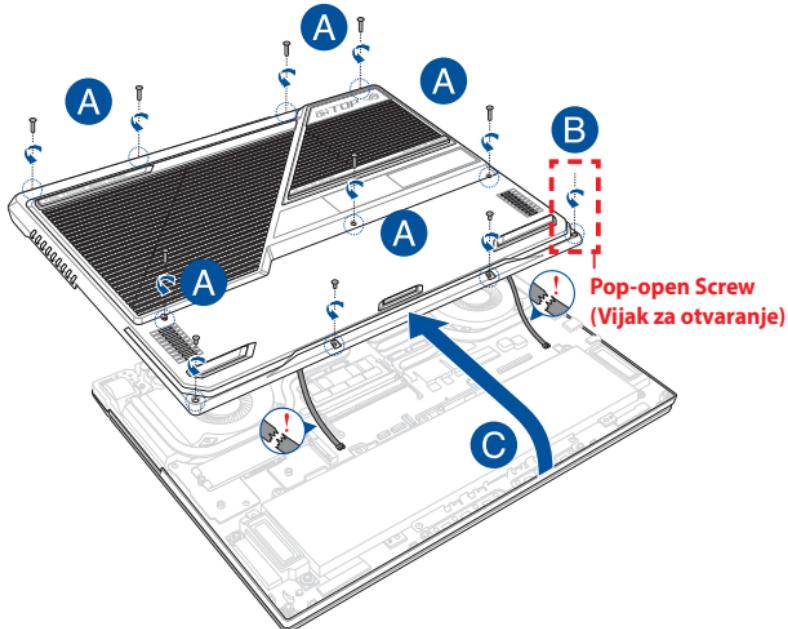


Za ponovno pričvršćivanje poklopca odjeljka:

- A. Poravnajte i ponovno spojite poklopac odjeljka.
- B. Pričvrstite poklopac vijcima koje ste ranije uklonili.
- C. Pritegnite **Pop-open Screw** (**vijak za otvaranje**).

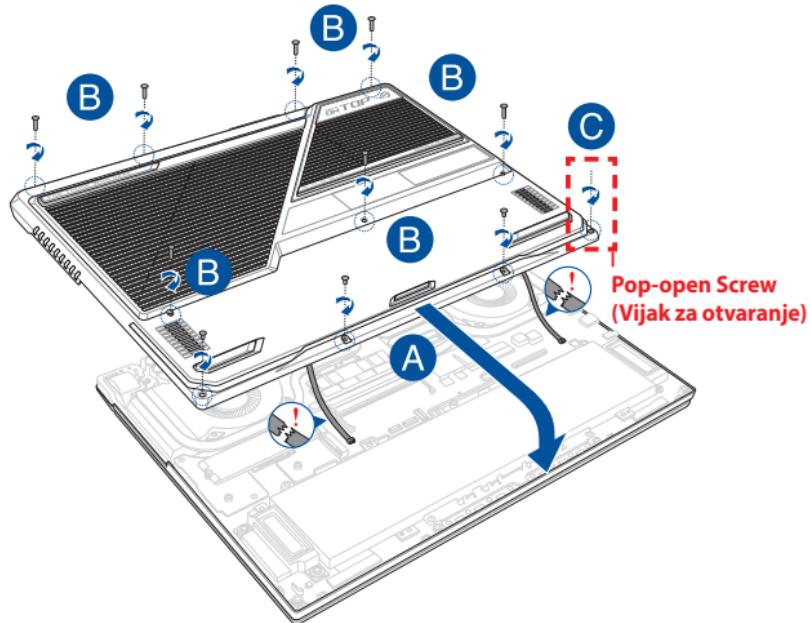

Karta vijaka poklopca


Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

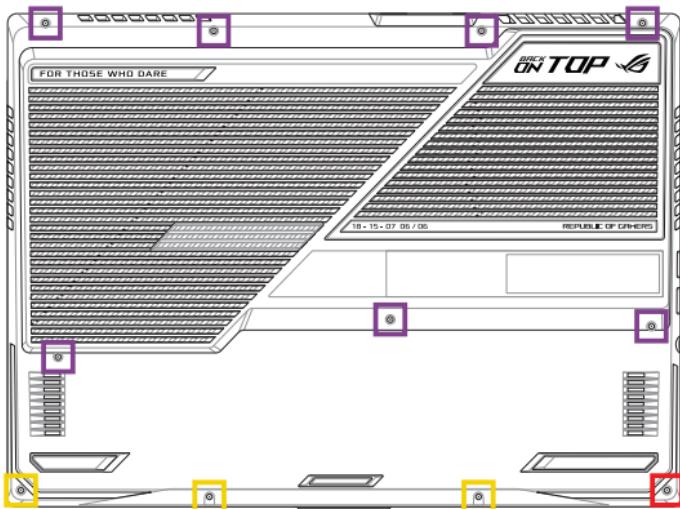

- M2.5 X 12 (7 kom.)
- M2.5 X 6 (3 kom.)
- M2.5 X 7 (1 kom.vijka za otvaranje (Pop-open Screw))

Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

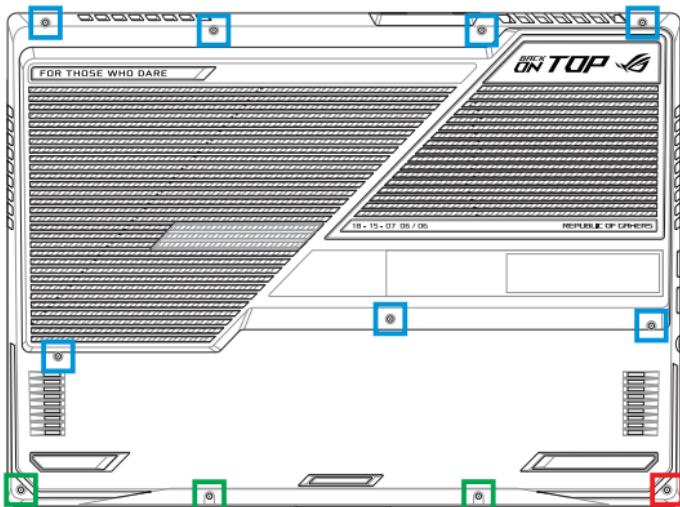

- M2.5 X 9 (7 kom.)
- M2.5 X 4,5 (3 kom.)
- M2.5 X 5 (1 kom.vijka za otvaranje (Pop-open Screw))

Postavljanje modula RAM memorije

Nadogradite memorijski kapacitet prijenosnog računala postavljanjem modula RAM memorije (memorija s izravnim pristupom) u odjeljak modula memorije. U sljedećim se koracima opisuje postavljanje modula RAM memorije u prijenosno računalo:

UPOZORENJE! Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

VAŽNO! Posjetite ovlašteni servisni centar ili trgovinu kako biste dobili informacije o nadogradnjama modula RAM memorije za vaše prijenosno računalo. Kupite module RAM memorije iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.


NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i modula RAM memorije može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula RAM memorije uvijek je isto.
 - Preporučujemo da modul RAM memorije postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-

- A. Uklonite poklopac odjeljka.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

- B. Poravnajte i umetnute modul RAM memorije u utor za modul RAM memorije.
- C. Pritisnite modul RAM memorije prema dolje dok zvučno ne sjedne na mjesto.

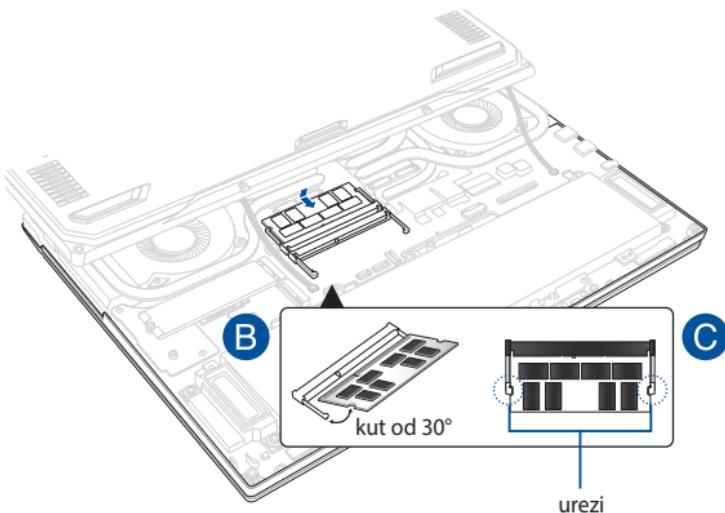

Postavljanje kartice M.2

Pogledajte korake u nastavku prilikom postavljanja kompatibilne kartice M.2 u svoje prijenosno računalo:

VAŽNO! Kupite karticu M.2 iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

UPOZORENJE! Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kable te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).

NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i kartice M.2 može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje modula uvijek je isto.
 - Preporučujemo da karticu M.2 postavite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
 - Utor M.2 2280 ne podržava M.2 SATA SSD.
-

- A. Uklonite poklopac odjeljka.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.

- B. Poravnajte i umetnute karticu M.2 u utor za modul kartice.
C. Učvrstite M.2 karticu na mjesto koristeći isporučene vijke.

