


Täiustamise juhend

MÄRKUS: Käesolevas kasutusjuhendis nimetatud kruvide puhul kasutage PH1 kruvikeerajat.


Pesa katte eemaldamine

- Eemaldage sülearvuti lahtri kaane kruvi(d).
- Lõdvendage **avamiskruvi**, kuid ärge eemaldage seda katte küljest.
- Ühendatud kaablite tõmbamise ja kahjustamise vältimiseks ärge katet eemaldage, vaid kambrile ligipääsemiseks kergitage veidi katet.

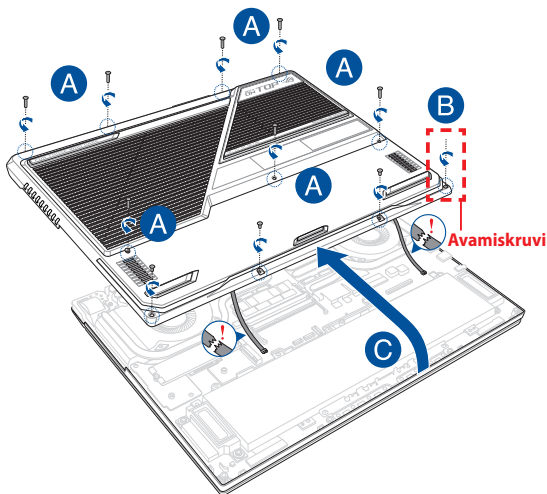


Pesa katte tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa kate korpusega ja pange see tagasi.
- B. Kinnitage kaas eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.
- C. Pinguldage **avamiskruvi**.

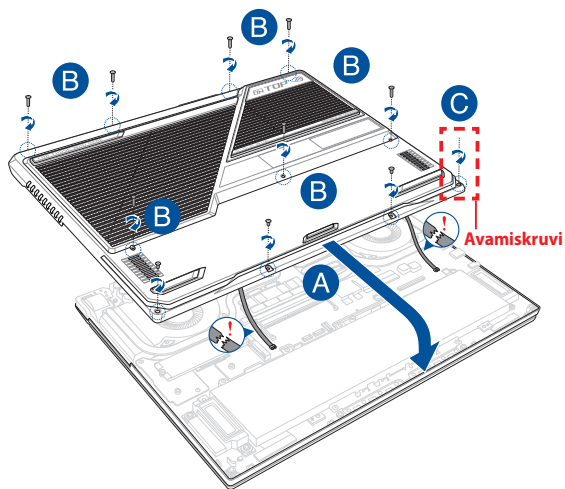

Katte kruvide skeem


Mudel					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

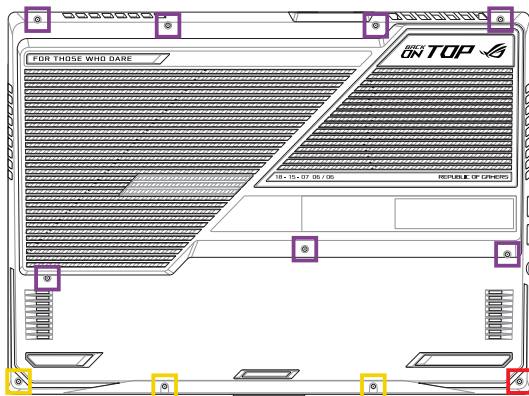

- M2,5 X 12 (7 tk)
- M2,5 X 6 (3 tk)
- M2,5 X 7 (1 avamiskruvi)

Mudel

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

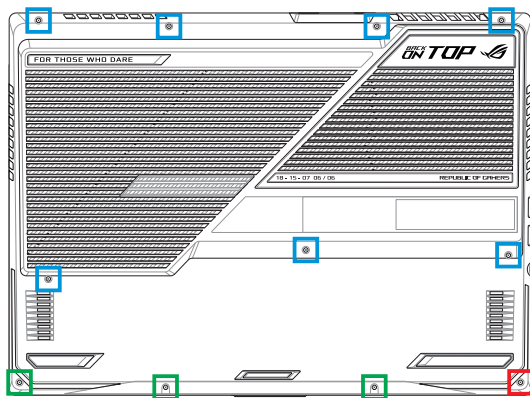

- M2,5 X 9 (7 tk)
- M2,5 X 4,5 (3 tk)
- M2,5 X 5 (1 avamiskruvi)

RAM (muutmälu) paigaldamine

Sülearvuti mälu mahu suurendamiseks võib mälu mooduli pesasse paigaldada muutmälu mooduli. RAM-mooduli paigaldamiseks sülearvutisse toimige vastavalt alljärgnevalele juhistelet.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

OLULINE! Lisateabe saamiseks RAM-moodulite värskenduste kohta oma sülearvuti jaoks, pöörduge volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole. Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväarsuse tagamiseks soetage RAM-moodulid selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.


MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja RAM-moodul olla erinev, kuid RAM-mooduli paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada RAM-moodul asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Pange RAM-moodul korralikult mälmooduli pesasse.
C. Lükake RAM-moodul alla nii, et see klõpsatab oma kohale.

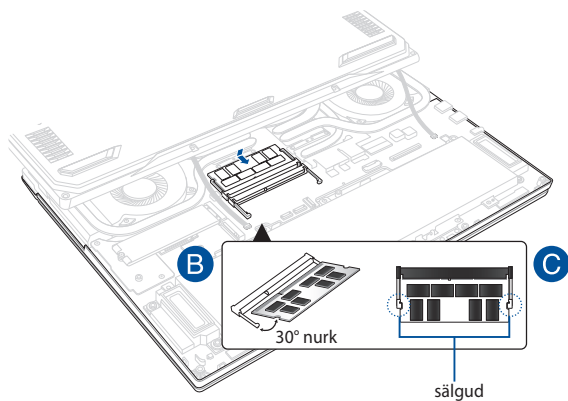

M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse järgige allpool toodud juhiseid.

OLULINE! Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

HOIATUS! Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

MÄRKUS:

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhi ja M.2 kaart olla erinev, kuid mooduli paigaldusviis on sama.
 - Soovitav on paigaldada M.2 kaart asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
 - M.2 2280 pesa ei toeta pooljuhtketast M.2 SATA SSD.
-

- A. Eemaldage pesa kate.

MÄRKUS: Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

- B. Pange M.2 kaart korralikult kaardimooduli pesasse.
- C. Kinnitage M.2-kaart kaasas oleva(te) kruvi(de)ga.

