


Atnaujinimo vadovas

PASTABA: Šiame vadove nurodytiems varžtams naudokite PH1 atsuktuvą.


Skyriaus dangtelio nuėmimas

- Išsukite varžtą(-us) iš nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangčio.
- Atlaisvinkite **atidarymo varžtą** nenuimdami varžto nuo dangčio.
- Kad netyčia nenutrauktumėte ir nepažeistumėte prijungtų kabelių, šiek tiek pakelkite dangtį, kad būtų matomas skyrius, bet dangčio visiškai nenuimkite.

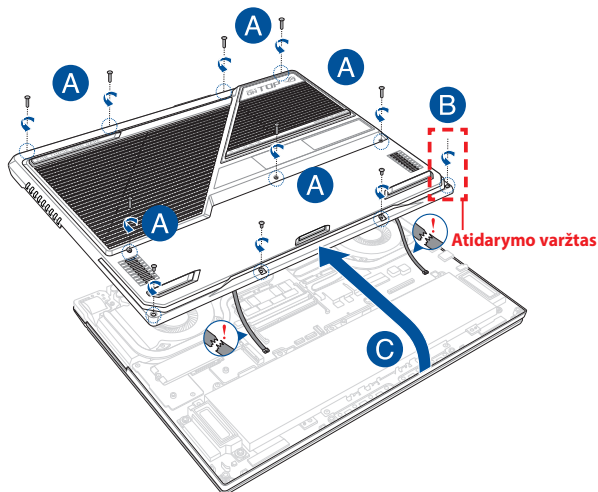

Skyriaus dangtelio pritvirtinimas


- A. Sulygiuokite ir pritvirtinkite skyriaus dangtelį.
- B. Priveržkite dangtį pirmiau išsuktu varžtu(-ais).
- C. Priveržkite **atidarymo varžtą**.

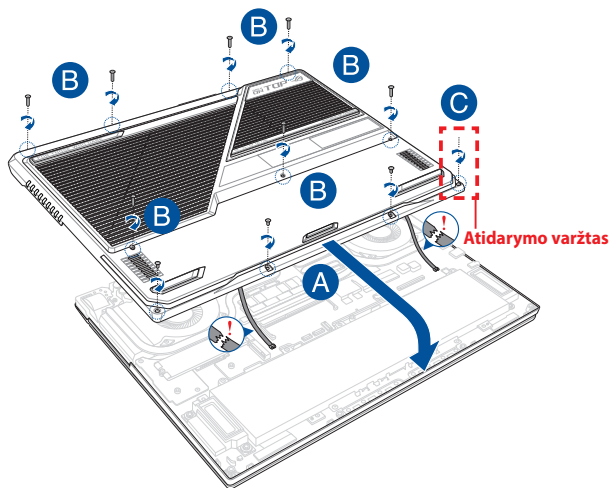

Dangčio varžtų tvirtinimo vietas

Modelis


G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

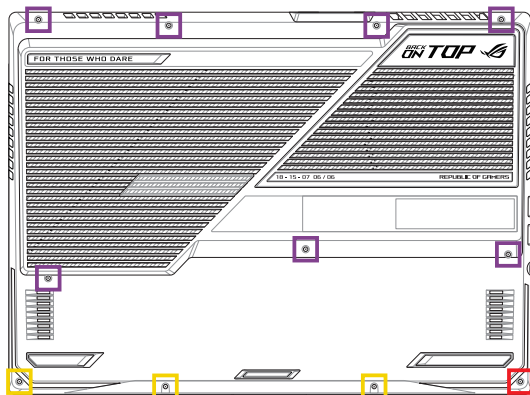

- M2.5 X 12 (7 VNT.)
- M2.5 X 6 (3 VNT.)
- M2.5 X 7 (Atidarymo varžtas, 1 VNT.)

Modelis

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

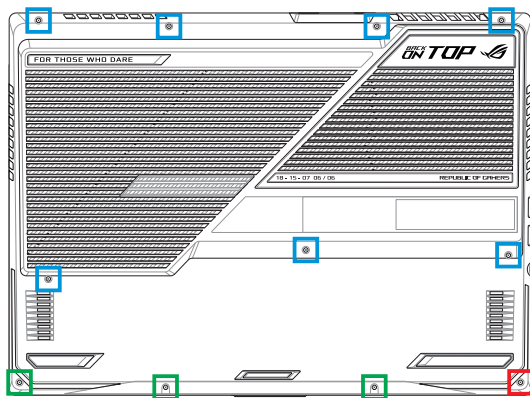

- M.2 X 9 (7 VNT.)
- M.2 X 4,5 (3 VNT.)
- M.2 X 5 (Atidarymo varžtas, 1 VNT.)

RAM modulio montavimas

Padidinkite nešiojamojo kompiuterio atminties talpą sumontuodami RAM (laisvosios kreipties atminties) modulį atminties modulio skyriuje. Toliau pateikiami veiksmai, kaip nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti RAM modulį:

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti informacijos apie savo nešiojamojo kompiuterio RAM modulio padidinimą, kreipkitės į įgaliotą paslaugų teikimo centrą arba mažmeninį prekiautoją. Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio RAM modulius iš įgaliotų mažmeninių prekiautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.


PASTABA:

- Kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir RAM modulio išvaizda gali skirtis, tačiau RAM modulio montavimas išlieka toks pats.
 - rekomenduojama RAM modulį montuoti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. skyrių *Skyriaus dangtelio nuėmimas* šiame vadove.

- B. Sulygiuokite ir įdėkite RAM modulį į RAM modulio lizdą.
- C. Stumkite RAM modulį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos savo vietoje.

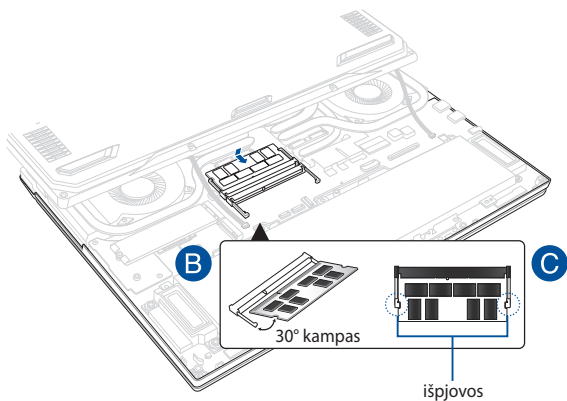

M.2 plokštė

Norėdami sumontuoti suderinamą M.2 plokštę nešiojamajame kompiuteryje, žr. toliau pateiktus veiksmus:

SVARBI INFORMACIJA! Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio M.2 plokštę iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

PASTABA:

- Kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir M.2 plokštės išvaizda gali skirtis, tačiau modulio montavimas išlieka toks pats.
 - rekomenduojama M.2 plokštę montuoti prižiūrint specialistui; Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
 - M.2 2280 lizdas netinka M.2 SATA SSD.
-

A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. skyrių *Skyriaus dangtelio nuėmimas* šiame vadove.

B. Sulygiuokite ir įdėkite M.2 plokštę į plokštės modulio lizdą.

C. Pritvirtinkite M.2 kortelę pateiktuojų varžtu(-ais).

